


Installatie


Plaatsen van het filter

Haal het filter uit de plastic verpakking, plaats het filter onderin het apparaat en draai met de klok mee om het filter te bevestigen.

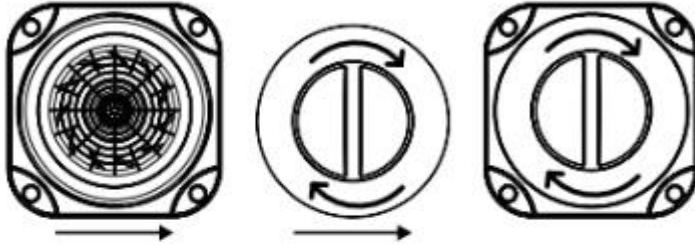

Verwijderen van het filter

Draai het filter tegen de klok in om het los te maken, verwijder vervolgens voorzichtig het filter uit de luchtreiniger.

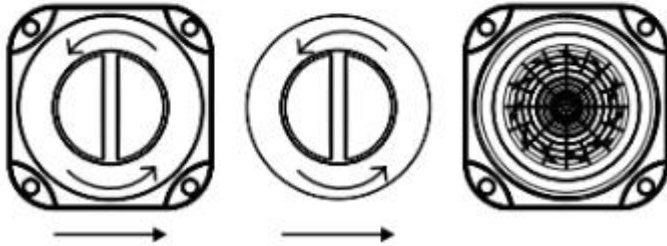


Let op: Haal het filter uit de plastic verpakking voor gebruik!



Reset: Wanneer op deze knop wordt gedrukt toont het display het aantal uur dat het filter in gebruik is. Vervang het filter wanneer dit licht brandt. Houd de knop ingedrukt om de timer te resetten (1500 uur). Na het resetten van de timer zal het aantal uur door blijven tellen en de nieuwe herinnering na de volgende 1500 uur worden getoond.

Onderhoud van het filter



Na iedere 1500 uur zal het reset licht branden.  geeft aan dat het filter vervangen dient te worden. Houd de knop drie seconden ingedrukt om de timer van 1500 uur te resetten. De uren timer zal door blijven lopen en na het verlopen van de volgende 1500 uur zal het icoon ter herinnering voor het vervangen van het filter opnieuw oplichten.

- Plaats en verwijder het filter in de luchtreiniger in een goed geventileerde ruimte zodat schadelijke gassen en bacteriën op het oppervlak van het filter niet in de ruimte blijven hangen.
- Stel het filter niet overmatig bloot aan direct zonlicht.
- Was het filter niet met water.

Tips

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat wordt schoongemaakt en/of het filter wordt vervangen.
- Zet het apparaat niet aan als het filter niet is geïnstalleerd. Dit kan de luchtreiniger beschadigen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat een lange tijd niet wordt gebruikt.
- In huishoudens waar binnen veel gerookt wordt bestaat de kans dat het filter sneller vervangen moet worden dan normaal. Vervang het filter bij minder goed functioneren van het apparaat