


## Kleren kiezen met Beer



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van 'Kleren kiezen met Beer' van VTech®. Wij van VTech® doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Het vrolijke boekje 'Kleren kiezen met Beer' van VTech® laat kleintjes spelenderwijs kennismaken met weersomstandigheden en de kleding die daarbij past. Sla de bladzijden om en luister naar de vrolijke reacties. Druk op de beer-toets om grappige zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen op elke bladzijde. Open het boek en ga op ontdekking!

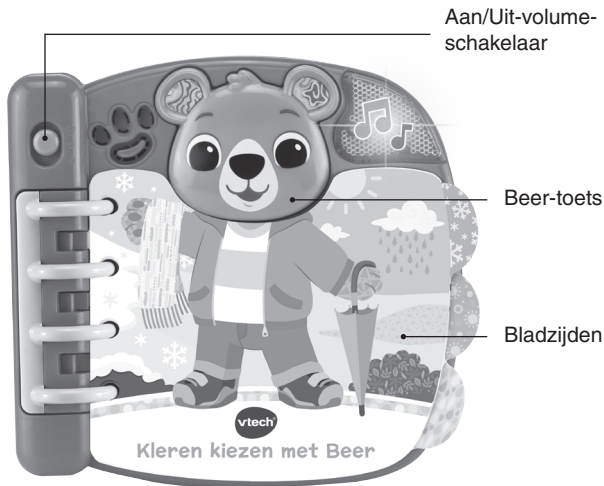

# INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Kleren kiezen met Beer
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, tie-wraps, verpakkingsslotjes, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.


## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

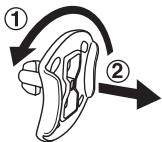

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het boekje. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

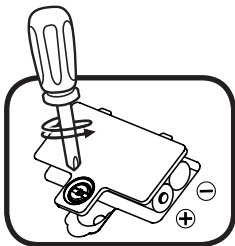

## WAARSCHUWING

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

1. **Aan/Uit-volumeschakelaar**  
Om 'Kleren kiezen met Beer' AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (||) of naar het hoge volume (|||). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

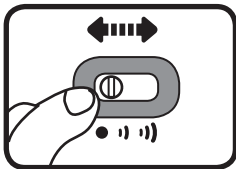

2. **Automatische uitschakeling**  
Om batterijen te sparen, schakelt 'Kleren kiezen met Beer' automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

## Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer het lichtje langzaam uit gaat, raden wij aan de batterijen te vervangen.

# ACTIVITEITEN

1. Druk op de **beer-toets** om grappige zinnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen die je laten kennismaken met het weer en de kleding die daarbij hoort. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Sla de **bladzijden** om om vrolijk gezongen liedjes of korte melodietjes en geluidseffecten te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



# MELODIETJES

1. Ik zag twee beren
2. Teddy Bears' Picnic
3. Bear Went Over the Mountain
4. Did You Ever See a Lassie?
5. O denneboom
6. In de maneschijn
7. Do You Know the Muffin Man?
8. Klein, klein kleutertje
9. Alle eendjes zwemmen in het water
10. We maken een kringetje
11. A-Tisket, A-Tasket
12. Hansje, pansje kevertje
13. Het regent, het regent
14. Twee emmertjes water halen
15. Skip to My Lou



# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Wat voor weer is het vandaag? Wat trek ik nu aan?  
Is het warm of is het koud? Ik wil graag met jou naar buiten gaan.

## Liedje 2

Ik zie dat er sneeuw ligt, wat een prachtig gezicht!  
Met mijn warme jas aan ben ik klaar om te gaan.

## Liedje 3

Ik draag vandaag een t-shirt en korte broek,  
want de zon die schijnt op het strand dat ik bezoek.

## Liedje 4

Druppels die vallen neer op het gras.  
Ik blijf lekker droog met mijn laarzen en jas!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als 'Kleren kiezen met Beer' opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten  
en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

