

vtech[®]
baby

Handleiding


Ontdek & Leer Eekhoorn



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Ontdek & Leer Eekhoorn** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga op een leerzaam avontuur met de **Ontdek & Leer Eekhoorn** van **VTech**[®]! Druk op de interactieve toetsen om kennis te maken met cijfers, tellen, dieren, hun geluiden en gezongen liedjes. Druk op het mandje om de eekhoorn vooruit te laten bewegen en fantasierijke zoekspelletjes te spelen. Kruip of loop achter de eekhoorn aan en zie de staart wiebelen. Dit eekhoortje, lief en klein, wil graag jouw vriendje zijn!

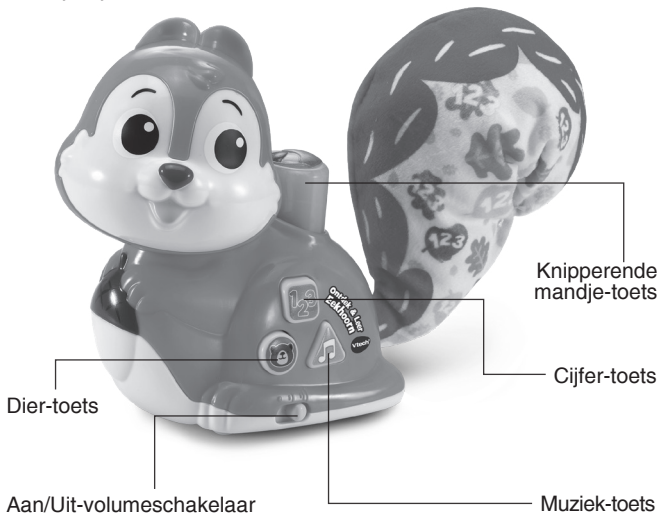

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Ontdek & Leer Eekhoorn
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:


Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Opmerking: voor optimaal speelplezier raden wij aan dit speelgoed op harde, gladde oppervlakken te gebruiken en niet op een vloerbedekking of op tapijt.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.



HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

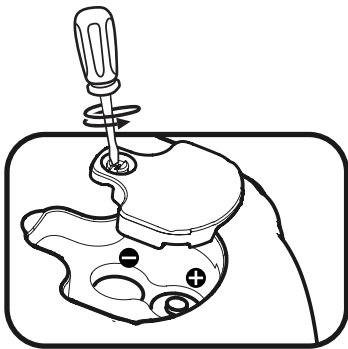

WAARSCHUWING

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Ontdek & Leer Eekhoorn** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume  of naar het hoge volume . Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar  om het speelgoed UIT te zetten.

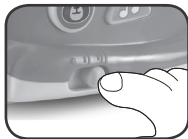


2. Interactieve toetsen

Druk op de drie **interactieve toetsen** om meer te weten te komen over dieren en hun geluiden, maak kennis met de cijfers 1 tot en met 5 of luister naar vrolijk gezongen liedjes. Het lichtje knippert mee met het geluid.



3. Knipperende mandje-toets

Druk op deze toets om de eekhoorn vooruit te laten bewegen en fantasierijke zoekspelletjes te spelen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

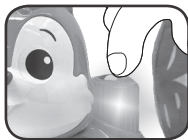

4. Stoffen staart

De **stoffen staart** wiebelt terwijl de eekhoorn naar voren beweegt op zoek naar eten of zijn vriendjes.



5. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Ontdek & Leer Eekhoorn** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende mandje-toets te drukken.

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Klimmen, rennen,
het bos verkennen.

Dat doe ik zo graag, ga je met me mee vandaag!

Liedje 2

Ik ben een eekhoorn lief en klein
en wil heel graag jouw vriendje zijn.

Liedje 3

O ik snuffel tot ik lekkere nootjes ruik.
Ik zoek in elke boom en struik.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Ontdek & Leer Eekhoorn** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com



TM & © 2022 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.

Printed in China.

IM-617600-001

Version:0