



Olieradiator OH-200D A-9



HANDLEIDING (NL)



Lees deze handleiding
a.u.b. aandachtig door!

NICEEY B.V.
IJsbaanpad 2
1076 CV Amsterdam

RoHS **CE**

Veiligheidsinstructies


- Lees de handleiding voordat u de kachel gebruikt. Bewaar de handleiding te allen tijde.
- Controleer voor gebruik of de kachel en alle meegeleverde accessoires aanwezig en intact zijn.
- De kachel moet worden geïnstalleerd volgens de installatie-instructies. De kachel moet worden aangesloten op een stopcontact dat voldoet aan de volgende eisen: AC 220-240 V,
- frequentie 50 - 60Hz.
- De heater is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buiten!
- Laat de kachel tijdens gebruik niet onbeheerd achter. Houd de kachel buiten het bereik van kinderen: gevaar voor brandwonden.
- Gebruik geen externe regelaar bij de verwarming. De verwarming mag niet worden ingesteld om in te schakelen wanneer het zal zijn onbeheerd.
- Gebruik de kachel niet in de buurt van ontvlambare of explosieve materialen: kans op brand of explosie.
- Het is ten strengste verboden voorwerpen in het beschermrooster van de kachel te steken: risico op elektrische schokken.
- Raak de metalen behuizing niet aan, deze wordt heet als de kachel in gebruik is: kans op brandwonden. Trek wat tijd uit om de kachel te laten afkoelen voordat u hem uitschakelt en opbergt.
- Haal de stekker uit het stopcontact als de kachel lange tijd niet wordt gebruikt.
- Kijk vóór elk gebruik van de elektrische kachel of deze in goede staat en intact is. Steek de stekker niet in het stopcontact en gebruik de verwarming niet als de behuizing, draad of stekker is beschadigd.
- Het verwarmingselement kan beschadigd raken als de kachel valt of wordt geraakt door bepaalde voorwerpen. Controleer voor elk gebruik of het element niet beschadigd is. Gebruik de kachel niet als het element kapot is.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de kachel verplaatst of schoonmaakt. Zet bij het loskoppelen eerst de schakelaar uit en trek daarna de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan de kabel.
- Sloop van de elektrische kachel zonder toestemming is ten strengste verboden. Zoek naar professioneel onderhoudspersoneel als de verwarming is beschadigd. Voor meer informatie kunt u naar info@niceey.nl
- Laat de blote huid tijdens het gebruik niet in aanraking komen met het oppervlak van het apparaat: risico op brandwonden.
- Deel het stopcontact van de kachel niet met andere apparaten: brandgevaar door overmatige laden.
- LET OP: dek de kachel nooit af. Het afdekken van de kachel kan oververhitting en brand veroorzaken.
- De verwarming mag niet direct geplaatst worden onder een elektrische stopcontact.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon om een gevaar te voorkomen.
- Vermijd het gebruik van een verlengsnoer, aangezien dit oververhit kan raken en brand kan veroorzaken.
- Deze verwarming is niet bedoeld voor gebruik in badkamers, wasruimtes of soortgelijke locaties waar vocht kan zijn. Plaats de kachel nooit waar het kan vallen.
- Gebruik de heater niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen aan- /uitzetten op voorwaarde dat het is geplaatst of geïnstalleerd in de beoogde normale bedrijfspositie en dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen

over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.

- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, schoonmaken of onderhoud plegen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- LET OP: sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.




Monteren

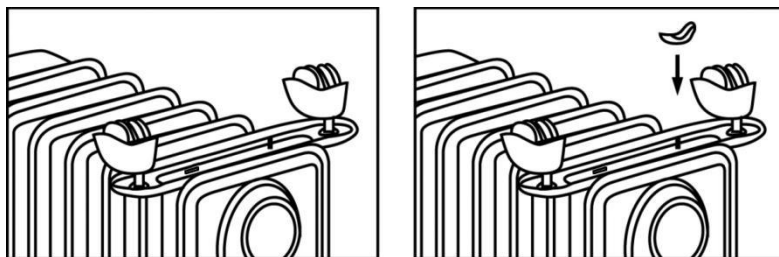1. Pak de zwenkwielen en boogvorm uit de verpakking van de kachel.
2. Zet de radiator ondersteboven op een krasvrije en stabiele ondergrond om schade aan de lak of je vloer te voorkomen.
3. Monteer de twee (2) zwenkwielen op de radiator door de boogvormige B- rackets tussen de buitenste vinnen aan weerszijden van de radiator te plaatsen.
4. Maak de twee (2) zwenkwielen stevig vast op de radiator door twee (2) vleugelmoeren op elke voet te schroeven.




5. Draai de radiator rechtop nadat de wielen zijn gemonteerd . Voor de juiste rechtopstaande positie, zie afb. hierboven.

Zwenkwiel montage


| Beschrijving | Tekening | Hoeveelheid |
|--------------------|---|-------------|
| Zwenkwielen |  | 2 |
| Vleugelmoer |  | 2 |
| Boogvormige beugel |  | 2 |

Using the Heater

Control Pad

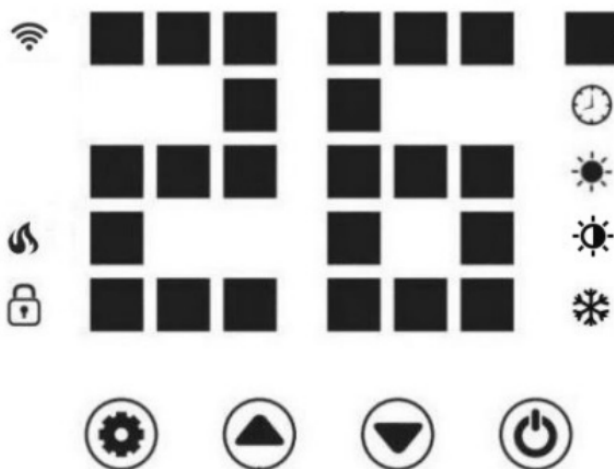



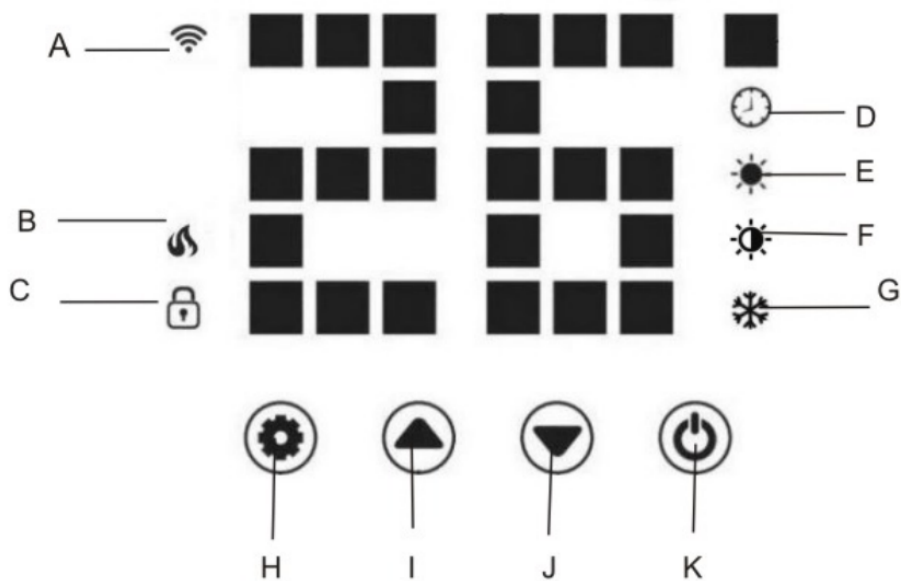




















Display Screen



- A. Wifi verbinding
- B. Werkstatus - Het vlam pictogram wordt weergegeven als de kachel in werking is
- C. Kinderslot
- D. Timer
- E. Krachtige modus
- F. Energiezuinige modus
- G. Anti-vorst Modus
- H. Instelling
- I. Omhoog
- J. Omlaag
- K. Aan/uit-schakelaar/wifi-reset

Bedieningspaneel verwarming

- Druk op de AAN/UIT-  knop om het verwarmen te starten. Wanneer de kachel is ingeschakeld, zal het verwarmings pictogram  en het pictogram Eco-modus  standaard oplichten. Dit betekent dat de kachel in de eco-modus werkt.
- Gebruik de knoppen Omhoog  en Omlaag  om tussen de verwarmingsmodi te schakelen: Eco ,  Comfortmodus en Antivorst Modus . De modus pictogrammen knipperen terwijl u er doorheen bladert. Na een paar seconden stopt het modus pictogram met knipperen en verwarmt de verwarming in die modus.
- Om de ingestelde temperatuur van een van de modi aan te passen, kunt u op de knop Instelling drukken , wachten tot het  lampje knippert en vervolgens de knoppen Omhoog  en Omlaag  gebruiken om de temperatuur aan te passen. Het temperatuurbereik is van 1-5-50 °C .
- Om de timer in te stellen , drukt u op de knop Instelling , wanneer het timer pictogram  knippert , gebruikt u de knoppen Omhoog  en Omlaag  om de tijd aan te passen. Het timer bereik is 1-24 uur. De cijfers knipperen tijdens het instellen en het scherm keert terug naar de verwarmingsmodus . Het timer pictogram verschijnt  niet op het display om aan te geven dat er een timer is ingesteld en de verwarming blijft werken totdat de geselecteerde tijd is verstreken.
- Houd de knop Omhoog  ingedrukt om de kinderslot functie in te stellen. Het hangslot pictogram  verschijnt op het scherm en het bedieningspaneel is nu vergrendeld. Om het kinderslot uit te schakelen, houdt u de knop Omlaag  ingedrukt. Het hangslot pictogram  verdwijnt om aan te geven dat de kinderslot functie nu inactief is en dat alle knoppen opnieuw kunnen worden gebruikt.
- Om de display verlichting uit te schakelen terwijl de kachel in werking is, houdt u de  knop 3-5 seconden ingedrukt. Druk nogmaals op de  knop om de displayverlichting weer in te schakelen.

Eco-modus – In deze modus werkt de verwarming op minder dan de helft van zijn maximale capaciteit. Als de volledige capaciteit van de verwarming bijvoorbeeld 2000 W is, werkt deze in de eco-modus op 800 W.

Comfortmodus – Wanneer de verwarming in de comfortmodus werkt, werkt deze op volle capaciteit, dus als het een verwarming van 2000 W is, werkt deze op 2000 W.

Antivriesmodus – Deze modus is speciaal ontworpen om bevriezing te voorkomen. Wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 5 °C zal het product beginnen te werken. Als de omgevingstemperatuur meer dan 7°C stijgt , stopt het product automatisch met verwarmen.

Afstandsbediening - De gebruiksafstand van de afstandsbediening is 2M. Alle functies van het bedieningspaneel zijn hetzelfde als de afstandsbediening.

Bedien afstandsbediening



- Druk op de AAN/UIT-  knop om het verwarmen te starten. Wanneer de kachel is ingeschakeld, zal het verwarmings pictogram  en het pictogram Eco-modus  standaard oplichten. Dit betekent dat de kachel in de Eco-modus werkt.
- Gebruik de knoppen Omhoog  en Omlaag  om tussen de verwarmingsmodi te schakelen: Eco , Comfort  en Antivriesmodus . De modus pictogrammen knipperen terwijl u er doorheen bladert. Na een paar seconden stopt het modus pictogram met knipperen en verwarmt de verwarming in die modus.
- Om de ingestelde temperatuur van een van de modi aan te passen, kunt u op de knop Instelling drukken , wachten tot het  lampje knippert en vervolgens de knoppen Omhoog  en Omlaag  gebruiken om de temperatuur aan te passen. Het temperatuurbereik is van 1-5-50 ° C
- Om de timer in te stellen, drukt u op de instellingsknop , de cijfers knipperen tijdens het instellen. gebruik de knoppen Omhoog  en Omlaag  om de tijd aan te passen. Het timer bereik is 1-24 uur. Daarna keert het scherm terug naar de verwarmingsmodus.
- Houd de  knop ingedrukt om de kinderslot functie in te stellen. Het hangslot pictogram  verschijnt op het scherm en het bedieningspaneel is nu vergrendeld, maar de afstandsbediening werkt nog steeds. Om het kinderslot uit te schakelen, houdt u de  knop nogmaals ingedrukt. Het hangslot pictogram  verdwijnt om aan te geven dat de kinderslot functie nu inactief is en dat alle knoppen opnieuw kunnen worden gebruikt.
- Om de display verlichting uit te schakelen terwijl de kachel in werking is, houdt u de  toets Druk  nogmaals ingedrukt om de displayverlichting weer in te schakelen.

Bedienen via Wi - Fi

1. Om uw kachel via Wi-Fi te bedienen, is de eerste stap het downloaden van de Smart Life-app op uw smartphone of tablet. U kunt de app vinden door de onderstaande QRcode te scannen of te zoeken op "Smart Life" in Google Play of App op te slaan.



Smart Life - Smart Living

Yu xiang

#199 in Lifestyle



★★★★★ 4.9K Ratings


Free


2. Download en installeer de app. Tenzij je al een geregistreerd Smart Life-account hebt, moet je een account maken door te tikken op Register.




Het apparaat zal automatisch uw land bepalen, hoewel je dit kan wijzigen indien nodig. Vul uw telefoonnummer of e-mailadres in. Als u een telefoonnummer invoert, zal er een verificatie nummer verzonden zijn naar uw telefoon: vul dit nummer in in de App en verifieer uw account. Maak vervolgens een wachtwoord aan. Als u uw e-mailadres invoert, moet u een wachtwoord opgeven.

Om je kachel aan de app toe te voegen, zet je de kachel eerst in de wifi - verbindingsmodus. De verwarming staat in de Wi-Fi-verbindingsmodus wanneer de Wi - Fi icoon  knippert. Als de icoon is houdt de aan/uit  knop voor drie seconden ingedrukt om de wifi te resetten.

Als het icoontje  knippert, ga naar de app en druk op Voeg een apparaat toe. Selecteer het apparaattype (verwarming) in het tabblad Kleine huishoudelijke apparaten en controleer of de indicator knippert. U wordt dan gevraagd : uw Wi-Fi wachtwoord. Sta toe de app tot vind uw verwarming te verbinden met behulp van wifi . **Uw wifi moet werken op 2,4 GHz-frequentie in tegenstelling tot 5GHz, anders maakt de verwarming geen verbinding met de app.**



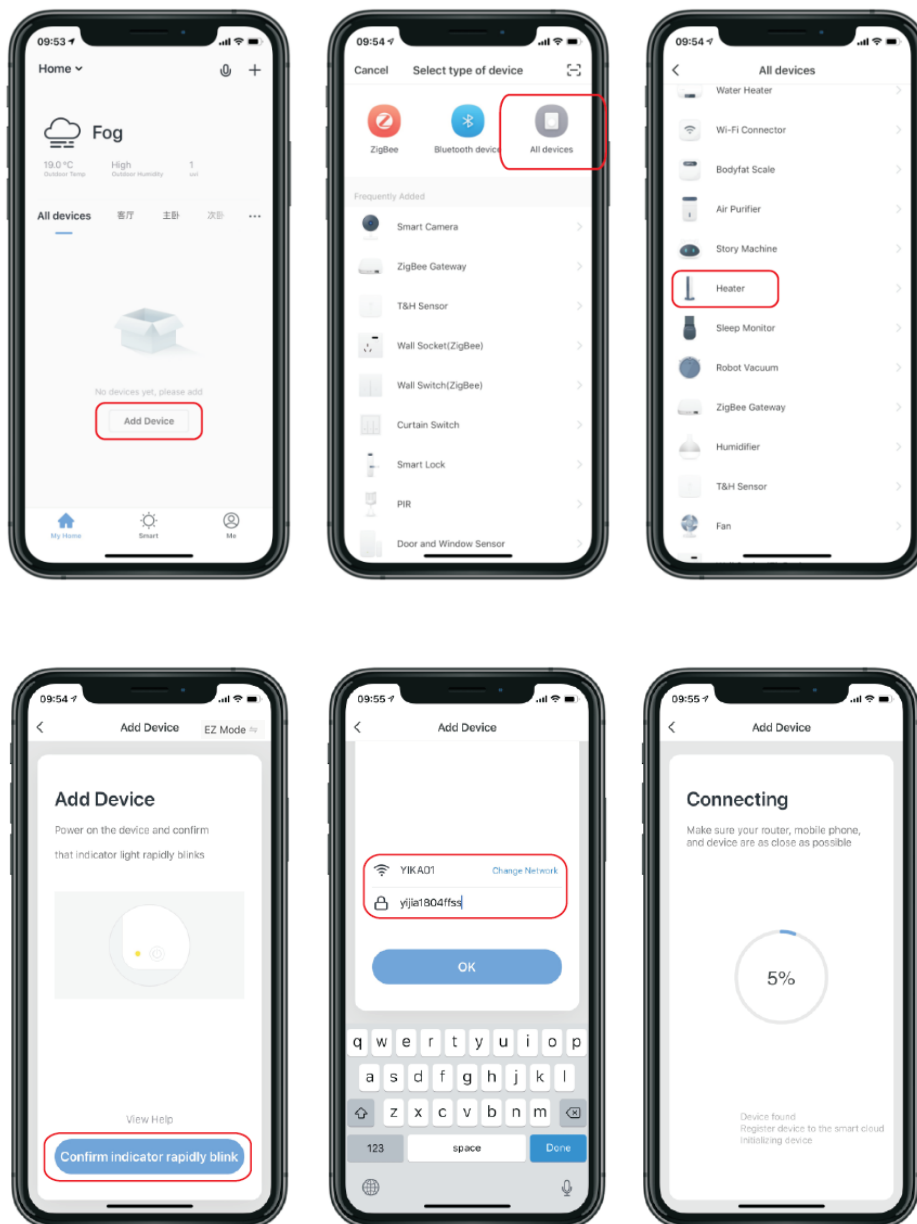



3. De app geeft dan de verbinding weer op het scherm, zoals in de onderstaande afbeelding.

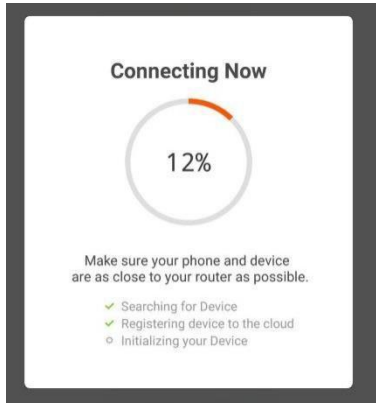


OPMERKING: De verwarming heeft twee verbinding modi: een waar het pictogram langzaam knippert (een keer per seconde) en een

waar het pictogram snel knippert (drie keer per seconde). De meeste apparaten maken verbinding via de modus waarin het pictogram snel knippert (EZ-modus). Als de verwarming faalt tot het maken van verbinding in EZ-modus, houd de knop op het bedieningspaneel gedurende drie seconden ingedrukt. De verwarming schakelt dan over naar de secundaire verbindingmodus (AP-modus). U moet ervoor zorgen dat de verwarming en smartphone/tablet in dezelfde modus werken om de apparaten te koppelen. Als je op de kachel overschakelt naar de AP-modus, moet je dat ook doen op het smart device. Druk op EZ-modus in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer AP-modus in het vervolgkeuzemenu om van modus te wisselen (zie onderstaande afbeelding ter referentie).

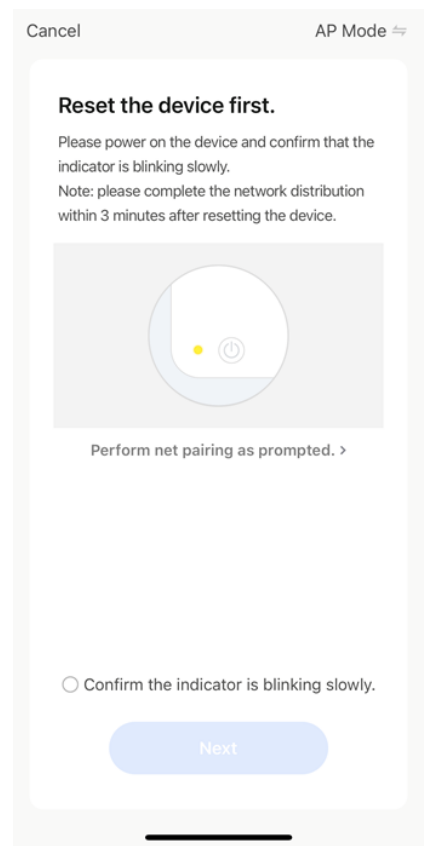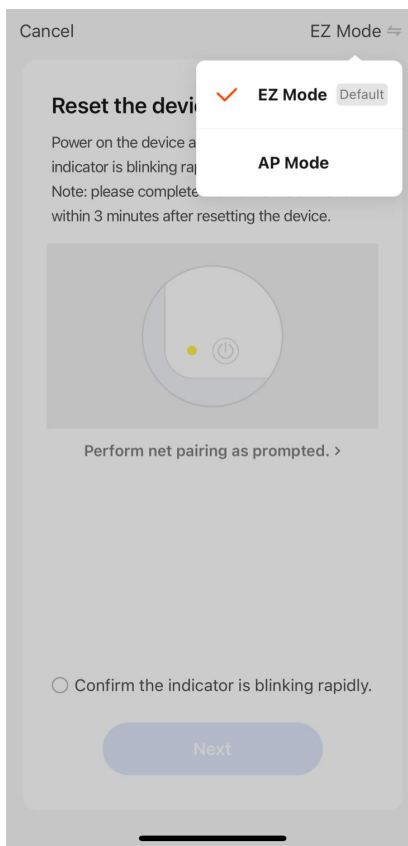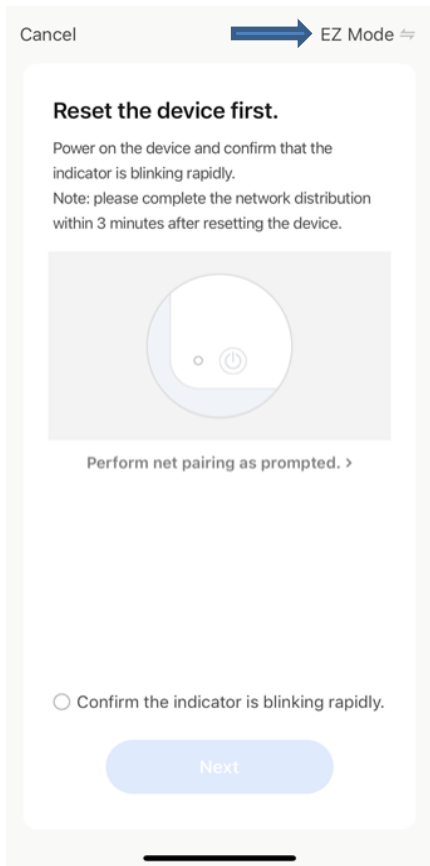

4. De kachel piept en geeft een ononderbroken  pictogram wanneer het apparaat is verbonden.

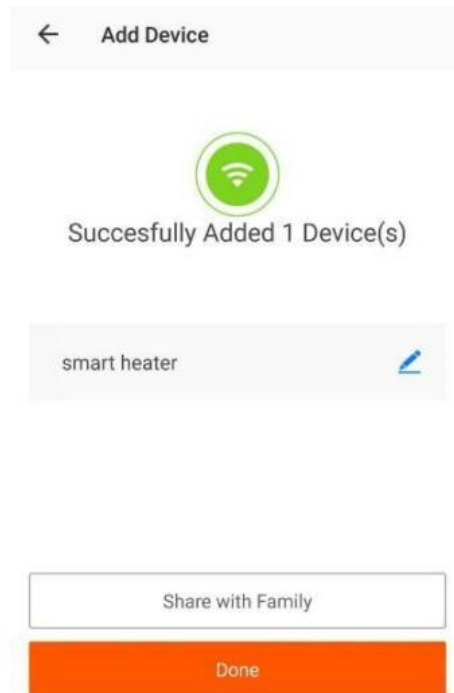


De app bevestigt dat de verwarming is toegevoegd. U kunt het apparaat nu een naam geven, het delen met familieleden of doorgaan met het plannen van uw verwarming.

De Smart Life-app gebruiken

Je kunt de app gebruiken om meerdere apparaten te bedienen. De status van uw apparaten wordt weergegeven in de apparatenlijst:

- Offline (apparaat staat uit aan de muur)
- Uitgeschakeld (apparaat staat in stand-by) modus)
- Ingeschakeld (apparaat is aan het opwarmen) modus)

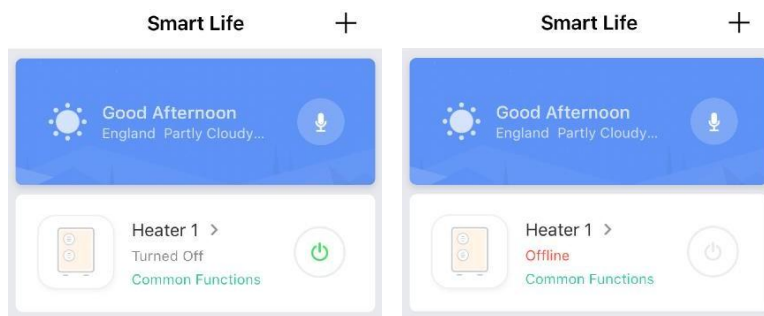

Wanneer de verwarming online is, tikt u op de apparaatnaam om naar de bedieningsinterface te gaan. Let op: wanneer de kachel offline is, kun je deze niet met de app bedienen.


De verwarming bedienen



U kunt de huidige modus van de kachel wijzigen door op de modus knoppen te tikken. Je kunt de temperatuur van de modus aanpassen met de + en – knoppen als je in die modus bent.

Uw verwarming plannen

U kunt uw verwarming programmeren door een schema van "gebeurtenissen" te maken, waarbij de verwarming in- of uitgeschakeld wordt. Deze gebeurtenissen kunnen tijdelijk zijn, zoals het instellen van een timer, of ze kunnen terugkerend zijn, zodat de verwarming elke week op hetzelfde tijdstip wordt ingeschakeld. U kunt een onbeperkt aantal gebeurtenissen instellen en de verwarming de hele week in- en uitschakelen.

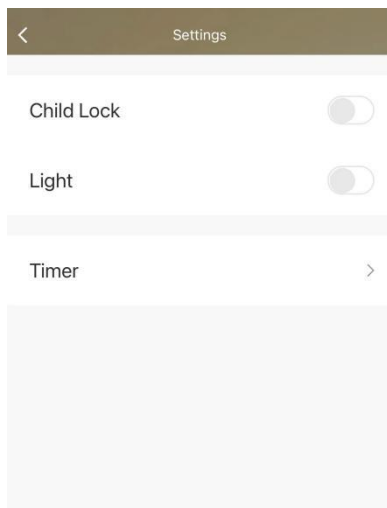

Voor elke gebeurtenis moet je een starttijd instellen. Kies vervolgens of u het wilt herhalen. Selecteer "Slechts een keer" als u voor nu alleen een timer wilt instellen. Als u wilt dat de gebeurtenis wordt herhaald, selecteert u op welke dagen u deze wilt laten plaatsvinden. Kies tot slot of je de verwarming aan of uit wilt zetten. Zorg ervoor dat u uw instellingen in elke fase bevestigt en druk op opslaan om de gebeurtenis te behouden.


Elke activiteit verschijnt in je agenda. U kunt gebeurtenissen activeren en deactiveren met behulp van de schakelaar. U kunt gebeurtenissen ook verwijderen door naar links te vegen en op Verwijderen te tikken.

De verwarming piept wanneer een nieuwe verwarmings gebeurtenis begint. De verwarming verwarmt in de modus waarop deze het laatst was ingesteld en u kunt geen modus wijzigingen plannen. Let op, als u de instelling van de verwarming wijzigt tijdens een gebeurtenis – dwz dat u hem aanzet wanneer deze volgens de planning uit moet zijn – blijft de verwarming zoals hij is tot de volgende geplande gebeurtenis.

Andere mogelijkheden

Scènes

"Scènes" brengen al uw apparaten samen om te reageren op omgevingscondities. Triggers van gebeurtenissen zijn onder meer de temperatuur, vochtigheidsniveaus, luchtkwaliteit, zonsopgang en zonsondergang en het gedrag van het apparaat. U kunt bijvoorbeeld uw ramen zo instellen dat ze elke keer dat uw verwarming aan gaat, sluiten; of stel uw lichten in om aan te gaan, gordijnen om te sluiten en verwarming om aan te gaan wanneer de zon ondergaat. Alleen apparaten die met de app zijn verbonden, kunnen in scènes worden gebruikt.

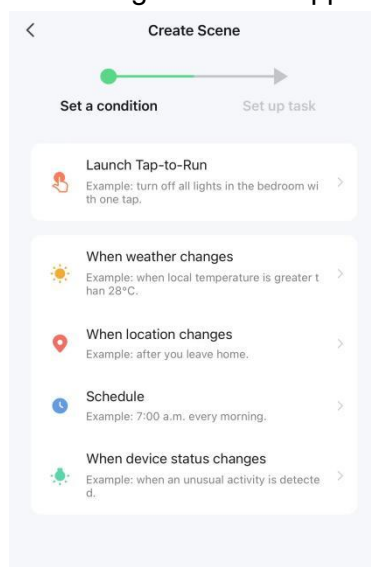

Delen

U kunt de controle over uw apparaten delen met gezinsleden. Ga naar "apparaat delen", wissel welke apparaten je wilt delen en tik op Delen met nieuw lid. U kunt dan hun e-mailadres of telefoonnummer toevoegen. Als ze de app hebben, verschijnt het apparaat in hun apparaatlijst. Als ze de app niet hebben, krijgen ze een link om de app te downloaden.

Let op: u kunt alleen delen met nummers en e-mailadressen die zijn verbonden met app-compatibele apparaten: smartphones of tablets.

Spraak Integratie _

Smart Life is compatibel met zowel Amazon Echo als Google Home.

Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op veel problemen met het oplossen van problemen in het gedeelte Veelgestelde vragen van de app.

ERP-LABEL

| Model Identificatie(s): OH-100DA / OH-150DA / OH-200DA / OH-250DA / OH-300DA | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------|---------|---|---------|
| Item | Symbool | Waarde | Eenheid | Item | Eenheid |
| Warmteafgifte OH-100DA -5 / OH-150DA -7 / OH-200DA -9 / OH-250DA 11 / OH-25 0DA -13 / OH-300DA -13 | | | | Type warmte-invoer, alleen voor elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer er een) | |
| Nominale warmteafgifte | P _{nom} | 1.0/1.5/ 2.0 /2.5/2.5/3,0 | kW | handmatige warmte lading regeling, met geïntegreerde thermostaat | Nee |
| Minimale warmteafgifte (indicatief) | P _{min} | 0. 4 /0. 6 / 0,8/1,0/1,0/1,2 | kW | handmatige warmte lading regeling met kamer- en/of buitentemperatuur feedback | Nee |
| Maximale continue warmteafgifte | P _{max,c} | 1.0/1.5/ 2.0 /2.5/2.5/3,0 | kW | elektronische regeling van de warmtelading met terugkoppeling van de kamer- en/of buitentemperatuur | Nee |
| Extra elektriciteitsverbruik | | | | ventilator ondersteunde warmteafgifte | Nee |
| Bij nominale warmteafgifte | e _{lmax} | Nvt | kW | Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling (kies er een) | |
| Bij minimale warmteafgifte | e _{lmin} | Nvt | kW | eentraps warmteafgifte en geen kamertemperatuurregeling | Nee |
| In de standby-modus | e _{ISB} | 0,00089 | kW | Twee of meer handmatige trappen, geen kamertemperatuurregeling | Nee |
| | | | | met mechanische thermostaat kamertemperatuurregeling | Ja |
| | | | | met elektronische kamertemperatuurregeling | Ja |
| | | | | elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer | Ja |
| | | | | elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer | Ja |
| | | | | Andere bedieningsopties (meerdere selecties mogelijk) | |
| | | | | kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie | Nee |
| | | | | kamertemperatuurregeling, met open raamdetectie | Nee |
| | | | | met optie voor afstandsregeling | Ja |
| | | | | met adaptieve startcontrole | Nee |
| | | | | met werktijdbeperking | Nee |
| | | | | met zwarte bolsensor | Nee |
| Contact details | | | | | |

Technische data

| Type | Spanning | Frequentie | Stroom | Categorie |
|-------------|------------|------------|--------|-----------|
| OH-200DA- 9 | 220V -240V | 50/60Hz | 2000W | I |



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met andere huishouden afval gedurende de EU. Tot voorkomen mogelijk leed voor het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering, recycle het op verantwoorde wijze om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik de retour- en ophaalsystemen om uw gebruikte apparaat in te leveren of contact de winkel waar het product was gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.



WAARSCHUWING: Dek de kachel niet af om oververhitting te voorkomen. De kachel mag niet direct onder of voor een stopcontact worden geplaatst. Het apparaat mag niet in de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen worden geplaatst. Gebruik deze kachel op een horizontaal en stabiel oppervlak, of bevestig hem aan de muur, indien van toepassing.

NICEEY B.V.
IJsbaanpad 2
1076 CV Amsterdam

RoHS 