

Ayeway B.V.
Postbus 47
1906ZG Limmen

CE RoHS 

Made in China



 AyeTools

MODEL NR: C4915

MINI

KETTINGZAAG

INLEIDING

Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze **AyeTools producten**. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via:



klantenservice@ayetools.nl



073 20 91 601



0619190770



INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|----|
| Inleiding | 1 |
| Inhoudsopgave | 1 |
| Waarschuwingen | 2 |
| Algemeen | 2 |
| Belangrijke veiligheidsinstructies..... | 4 |
| Personen en gebruik | 6 |
| Elektra | 7 |
| Inhoud verpakking | 8 |
| Producteigenschappen en technische specificaties | 9 |
| Retourneren | 11 |
| Opslag | 11 |
| Veelgestelde vragen | 11 |
| Service en garantie | 12 |
| Recycling | 13 |
| Disclaimer | 13 |



WAARSCHUWINGEN

*Let erop dat het
verpakkingsmateriaal niet in
handen komt van kinderen.
Zij kunnen erin stikken!*

*Lees voor gebruik de
gebruiksaanwijzing
aandachtig door en bewaar
deze goed!*

ALGEMEEN

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van de mini kettingzaag . Misbruik van de mini kettingzaag , kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Kinderen en mensen met een fysieke en mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het apparaat hebben dienen de mini kettingzaag , niet te gebruiken. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik de mini kettingzaag alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleidingz
- Dit gereedschap is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder:

- Als de mini kettingzaag niet goed functioneert gebruik het dan niet en neem contact op met de klantenservice van AyeWay B.V.
- De mini kettingzaag is bedoeld voor privé gebruik en niet voor commercieel gebruik
- Als je de zaag niet gebruikt zet hem dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- De zaag is niet bestand tegen water, houdt het product dus uit de buurt van vochtige plekken.
- Trek NIET aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen
- Verplaats het apparaat NIET door aan het snoer te trekken en draai het snoer NIET
- Zorg ervoor dat je NIET over de kabel struikelt en dat de kabel NIET geknakt of gedraaid is, of vast zit.
- Sluit de netadapter alleen aan wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Gebruik de mini kettingzaag NIET als je ongebruikelijke bewegingen of geluiden opmerkt.
- Gebruik de mini kettingzaag NIET als de kabel van de stroomtoevoer beschadigd is of bij defecten aan het elektriciteitsnet, wanneer het toestel niet goed functioneert,

- wanneer het afgefallen of in het water terecht gekomen is of
- wanneer het beschadigd is Gebruik en bewaar de Mini kettingzaag op een droge plek en houd het uit de buurt van olie en vet.
- Gebruik de mini kettingzaag NIET tijdens het baden of douchen. Zorg ervoor dat de mini kettingzaag NIET in het bad of in de wastafel kunnen vallen. Houd de Mini kettingzaag uit de buurt van
- water. Gebruik en bewaar de Mini kettingzaag NIET op hete oppervlakken, in of bij koelingsapparatuur, of hittebronnen, zoals elektrische verwarmingen, radiatoren of
- ovens. Gebruik en bewaar de Mini kettingzaag NIET op plekken met sterke vibraties, stof, rook, chemische en bijtende substanties
- of giftige gassen. Gebruik het apparaat NIET als de kabels gebroken zijn. Trek de stekker enkel met droge handen uit het stopcontact, wanneer het apparaat uitgeschakeld en niet meer in gebruik is om elektrische lekkage, schokken of brand te voorkomen.





BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WERKOMGEVING

- 1 Lees en begrijp alle instructies alvorens dit elektrisch gereedschap te gebruiken. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.
- 2 Houd je werkgebied schoon en goed verlicht. Onoverzichtelijke werkbanken en donkere plekken kunnen de kans op ongelukken vergroten.
- 3 Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosieve omgeving, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap kan vonken veroorzaken die stof of dampen kunnen doen ontbranden.
- 4 Houd omstanders, kinderen en bezoekers uit de buurt als je een elektrisch gereedschap bedient. Door afleiding kun je de controle verliezen.
- 5 Als je elektrisch gereedschap ingebouwde batterijen of een aparte accu heeft, mag deze alleen worden opgeladen met de gespecificeerde oplader voor de accu. Een oplader die geschikt is voor het ene type accu kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een andere accu.
- 6 Elektrisch gereedschap mag alleen worden gebruikt met speciaal daarvoor bestemde accu's. Het gebruik van andere accu's kan brandgevaar opleveren.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- 1 Blijf alert en gebruik gezond verstand bij het bedienen van een elektrisch gereedschap. Gebruik het gereedschap niet als je moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.
- 2 Kleed je naar behoren voor de uit te voeren taak. Draag geen losse kleding of sieraden, en houd lang haar in bedwang. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen verstrikt raken in bewegende delen.

- 3 Voorkom per ongeluk starten. Zorg dat de schakelaar in de vergrendelde of uit-stand staat voordat je de accu plaatst. Het dragen van gereedschap met je vinger op de schakelaar of het plaatsen van de accu in een gereedschap met de schakelaar aan kan de kans op ongelukken vergroten.
- 4 Verwijder eventuele stelsleutels of sleutels voordat je het gereedschap aanzet. Een moersleutel of sleutel die aan een draaiend deel van het gereedschap blijft zitten, kan letsel veroorzaken.
- 5 Reik niet te ver. Blijf altijd goed staan en in evenwicht om het gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle te houden.
- 6 Draag indien nodig geschikte veiligheidsuitrusting, waaronder oogbescherming, een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm of gehoorbescherming.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- 1 Gebruik klemmen of andere praktische middelen om het werkstuk vast te zetten en te ondersteunen op een stabiel platform. Het werkstuk met de hand of tegen je lichaam houden is onstabiel en kan leiden tot verlies van controle.
- 2 Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste gereedschap voor je toepassing. Het juiste gereedschap zal het werk beter en veiliger doen op de snelheid waarvoor het ontworpen is.
- 3 Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het niet aan of uit zet. Een gereedschap dat niet met de schakelaar bediend kan worden is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.
- 4 Koppel de accu los van het gereedschap of zet de schakelaar in de vergrendelde of uit-stand voordat je aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of het gereedschap opbergt. Deze preventieve maatregelen verminderen het risico dat het gereedschap per ongeluk wordt gestart.
- 5 Berg ongebruikt gereedschap op buiten het bereik van kinderen en andere ongetrainde personen. Gereedschap kan gevaarlijk zijn in de handen van ongetrainde gebruikers.
- 6 Houd snijgereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden gereedschap met scherpe snijkanten zal minder snel doorbuigen en is gemakkelijker te controleren.
- 7 Controleer op foutieve uitlijning of binding van bewegende delen, breuk van onderdelen en elke andere omstandigheid die de werking van het gereedschap kan beïnvloeden. Repareer of vervang beschadigde onderdelen voordat je het gereedschap gebruikt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden gereedschap.
- 8 Als de accu niet in gebruik is, houd hem dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding van de ene naar de andere pool kunnen maken. Het kortsluiten van de accupolen kan vonken, brandwonden of brand veroorzaken. Gebruik alleen
- 9 Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant voor jouw model worden aanbevolen. Accessoires die geschikt zijn voor het ene gereedschap, kunnen bij gebruik op een ander gereedschap gevaar voor letsel opleveren.




PERSONEN EN GEBRUIK


- De Mini kettingzaag is niet geschikt voor kinderen jonger dan 16+ jaar. Houdt de Mini kettingzaag uit de buurt van kinderen jonger dan 16+ jaar. Kinderen ouder dan 16+ jaar en mensen met een fysieke en mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het apparaat hebben dienen de Mini kettingzaag, niet te gebruiken. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK


- 1. Laad de batterij op:** Het rode lampje brandt terwijl de batterij wordt opgeladen, en het groene lampje gaat branden als de batterij volledig is opgeladen.
- 2. Installeer de ketting volgens de instructies.** Opmerking: Verwijder de accu als je de geleideplaat installeert of verwijdert.
- 3. Start de machine onbelast en controleer of hij na installatie normaal draait.**
Begin geleidelijk te zagen, beginnend met kleine stukjes en verhoog geleidelijk de grootte volgens de actuele snij situatie. Overbelast de machine niet.

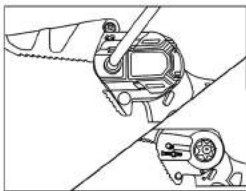


Verwijder het tandwieldeksel

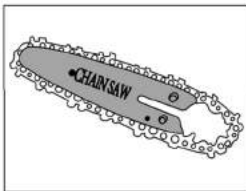


Monteer de zaagketting langs het zaagblad

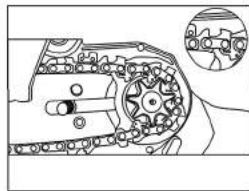


Leg de ketting om het tandwiel en zorg dat het zaagblad op één lijn ligt met de pin. Let op! De kettingzaag moet in de juiste richting worden geïnstalleerd

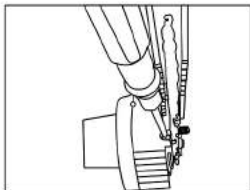

Stel de spanning van de ketting af (als de kettingzaag tijdens het gebruik los zit en niet strak aan het zaagblad kan worden bevestigd, kun je ook hier de ketting spannen).

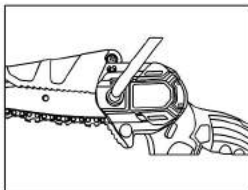

Draai de moer vast met de sleutel

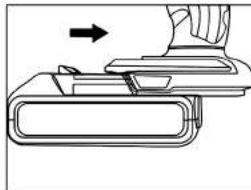

Plaats de accu in de sleuf van de bodem



ONDERHOUD

De Mini kettingzaag kan worden schoongemaakt met een lichtvochtige microvezeldoek. Haal de zaag NIET uit elkaar, als het apparaat niet naar behoren werkt neem dan direct contact op met AyeWay B.V. De contactgegevens staan onderaan in deze handleiding. Haal de stekker uit het stopcontact als je de Mini kettingzaag klaar is met opladen en zorg ervoor dat je de Mini kettingzaag eerst laat afkoelen. Bewaar de zaag op een droge en schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.



ELEKTRA

- Haal de zaag NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET.
- Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuurde zaag altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je de oplader en de zaag aansluit.
- Gebruik de zaag NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Er mogen geen vloeistoffen, warmtebronnen, stof en vuil in de koelopeningen van de motor binnendringen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van licht ontvlambare stoffen, De zaag kan een vonk genereren wat tot brand of explosies kan leiden.
- Zorg ervoor dat het apparaat NIET in contact komt met water.

- Dompel het apparaat NIET onder in water. Als er toch water in of op het apparaat komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Gebruik het zaag niet op een natte huid.
- Raak het apparaat en het stroomsnoer NIET met natte handen aan.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Dek de zaag niet af als het aanstaat.
- Leg nooit kussen of dekens op het apparaat of ertegenaan.
- Dit kan tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat leiden. Laad het apparaat alleen op met de bijgeleverde oplader van AyeWay B.V.



INHOUD VERPAKKING

Controleer of je pakket volledig is wanneer je het ontvangt. Mocht er iets ontbreken neem dan contact met ons op (zie laatste pagina). Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen. Denk je dat je wat mist? Neem dan contact op met onze klantenservice via



- 1x Minikettingzaag**
- 2x Kettingen**
- 2x Batterijen**
- 1x oplader**
- 1x Handschoenen**
- 1x Koffer**
- 1x Moeraanzetter**
- 1x Schroevendraaier**
- 1x Gebruikershandleiding**



PRODUCTEIGENSCHAPPEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|------------------------|---|
| Vermoge: | 550W |
| Wisselspanning: | 24V |
| Batterij: | 2000mAh oplaadbare Lithium batterij |
| Geluid: | <60db |
| Oplaadtijd: | 3 uur |
| Batterijduur: | 25 minuten |
| Gewicht: | 2.5KG |
| Eigenschappen: | Draadloos, Anti-slip, Comfortabele grip |
| Materiaal: | Beveiligd tegen overladen |
| Beveiliging: | Beveiligd tegen overladen |



RETOURNEREN

Wil je het retour sturen omdat het product niet werkt? Neem dan eerst even contact met ons op via de email of via de telefoon. Wij helpen je graag verder om het probleem op te lossen. Wil je het retour

sturen omdat het product om een andere reden? Zorg er dan voor dat het product geen gebruikssporen bevat en dat teruggestuurd in de originele verpakking.

OPSLAG

Zorg ervoor dat je de stekker uit het stopcontact haalt als je de Mini kettingzaag niet gebruikt en zorg ervoor dat je de Mini kettingzaag eerst laat afkoelen. Bewaar de zaag op een droge en schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe slijp ik de ketting van mijn draagbare kettingzaag?

Om de ketting van je draagbare kettingzaag te slijpen heb je een ronde vijl nodig met dezelfde diameter als de snijtanden van de ketting. Je moet ook een vijlgeleider hebben om je te helpen de juiste hoek aan te houden. Om de ketting te slijpen volg je deze stappen:

- *Doe beschermende kleding aan, inclusief handschoenen en oogbescherming*
- *Zet de kettingzaag vast in een bankschroef of klem om hem stabiel te houden*
- *Gebruik de vijlgeleider om de juiste hoek aan te houden terwijl je elke tand vijlt.*
- *Vijl elke tand in een voorwaartse beweging, waarbij je matige druk uitoefent.*
- *Herhaal dit proces totdat alle tanden scherp zijn.*
- *Controleer de dieptemeter (ook bekend als de raker) op elke tand om er zeker van te zijn dat deze op de juiste hoogte staat. Gebruik zo nodig een dieptemeter om de rakel op de juiste hoogte te vijlen.*

Hoe gebruik de kettingzaag veilig?

Om een draagbare kettingzaag veilig te gebruiken, moet je:

- *De juiste veiligheidsuitrusting dragen, waaronder gehoorbescherming, oogbescherming, handschoenen en een helm (indien nodig).*
- *Ervoor zorgen dat de kettingzaag in goede staat is voor gebruik.*
- *De instructies en richtlijnen van de fabrikant voor het gebruik volgen*
- *Houd de kettingzaag met beide handen stevig vast en behoud een goed evenwicht*
- *Wees je bewust van je omgeving en houd een veilige afstand tot andere mensen en voorwerpen*
- *Wees voorzichtig bij het zagen boven schouderhoogte of in lastige hoeken*

Hoe moet ik mijn kettingzaag goed onderhouden en verzorgen?

Om je draagbare kettingzaag goed te onderhouden moet je:

- *De ketting scherp en goed gespannen houden*
- *Het luchtfilter en de bougie regelmatig schoonmaken*
- *De brandstof- en oliefilters controleren en zo nodig vervangen*
- *Het zaagblad en de ketting controleren en smeren*
- *De kettingzaag op een droge plaats bewaren, uit de buurt van vocht en extreme temperaturen.*

GARANTIE

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet:

- *bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik*
- *voor versleten onderdelen*
- *voor gebreken waarvan de klant bij aankoop de hoogte was*
- *bij defecten door eigen schuld van de klant*
- *bij schade door derden.*

RECYCLING

Gooi de Mini kettingzaag aan het einde van zijn levensduur niet weg bij het reguliere afval, maar lever het in, op een door de overheid aangewezen

afvalverwerkingspunt om het te laten recylen. Het symbool



illustreert dat je dit product niet mag weggooien bij het normale afva

DISCLAIMER

- We hebben ernaar gestreefd de informatie in dit document volledig, accuraat en up-to-date weer te geven. De fabrikant neemt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten buiten zijn schuld. Bijvoorbeeld een fout door het onjuist gebruik van het product zoals eerder vernoemd in deze handleiding. Hoewel we redelijkerwijs alles hebben gedaan om dit document zo accuraat en nuttig mogelijk te maken, verlenen we geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de accuratesse of volledigheid van de betreffende informatie.
- Veranderingen onder voorbehoud, specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.
- Wij geloven in de kwaliteit van onze producten en streven naar de hoogste productveiligheid voor onze klanten. Onze producten zijn daarom voorzien van CE-markering en zijn daarmee door de strenge, Europese keuringen gekomen. Dit product is daarom veilig in gebruik. Ben je niet tevreden met jouw aankoop? Wij kijken graag samen naar een gepaste oplossing.

CONTACT



Email: klantenservice@ayetools.nl



Telefoon: 073 20 91 601



Whatsapp: 0619190770



Instagram: @ayetools



Website: www.ayetools.nl