

MEDION®

Notice d'utilisation



Poste Radio / Cassette / CD / MP3
MEDION® LIFE® E64070 (MD 43089)

Sommaire

1.	À propos de ce mode d'emploi	5
1.1.	Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi	5
2.	Utilisation conforme.....	6
3.	Informations relatives à la conformité.....	6
4.	Consignes de sécurité.....	7
4.1.	Sécurité de fonctionnement.....	7
4.2.	Lieu d'installation	7
4.3.	Réparation.....	8
4.4.	Température ambiante.....	8
4.5.	Alimentation électrique	8
4.6.	Lecteur CD.....	10
4.7.	Piles.....	10
5.	Contenu de l'emballage	11
6.	Vue d'ensemble de l'appareil.....	12
6.1.	Vue de dessus.....	12
6.2.	Vue avant	13
6.3.	Vue de côté	14
6.4.	Télécommande.....	15
7.	Préparation	16
7.1.	Insertion de la pile dans la télécommande	16
7.2.	Remplacement de la pile	16
7.3.	Fonctionnement sur piles – Insertion des piles dans l'appareil.....	17
7.4.	Fonctionnement sur secteur – Raccordement du cordon d'alimentation.....	17
7.5.	Réception via l'antenne	17
7.6.	Installation de l'appareil.....	18
8.	Branchement d'un casque.....	18
9.	Branchement d'un périphérique de lecture externe	18
10.	Commande sur l'appareil ou à l'aide de la télécommande.....	19
11.	Mise en marche / veille (standby)	19
12.	Réglage du son.....	19
12.1.	Volume / désactivation du son	19
12.2.	Égaliseur / fonction Basses	19
13.	Extinction automatique	20
14.	Radio	20
14.1.	Réglage des stations.....	20
14.2.	Mémorisation et affichage des stations	20

14.3.	Réception stéréo/mono	21
15.	Lecture de CD et de supports USB	21
15.1.	Remarques concernant les supports de stockage.....	21
15.2.	Insertion d'un CD.....	21
15.3.	Branchement d'une clé USB.....	22
15.4.	Lancer/interrompre la lecture	22
15.5.	Sélection d'un titre, avance/retour rapide.....	22
15.6.	Sélection d'un dossier	22
15.7.	Programmation d'un ordre de lecture (pas en mode avec USB)	22
15.8.	Fonctions de répétition/lecture aléatoire.....	23
16.	Mode Casette.....	23
16.1.	Insertion d'une cassette	23
16.2.	Lancer/arrêter/interrompre la lecture d'une cassette	23
16.3.	Avance et retour rapide.....	24
17.	Nettoyage.....	24
18.	Recyclage.....	24
19.	Caractéristiques techniques	25
20.	Mentions légales	26

1. À propos de ce mode d'emploi



Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi.

Gardez toujours ce mode d'emploi à portée de main. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez impérativement aussi ce mode d'emploi au nouveau propriétaire.

1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

	DANGER ! Avertissement d'un risque vital immédiat !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !
	ATTENTION ! Avertissement d'un risque possible de blessures moyennes à légères !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque en cas d'écoute à un volume trop élevé !
	REMARQUE ! Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel ! Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !
	REMARQUE ! Respecter les consignes du mode d'emploi !

2. Utilisation conforme

Cet appareil permet d'écouter des supports audio (cassettes, CD, supports de données MP3, appareils USB) et de capter la radio.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils supplémentaires autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons vendus ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu de cette personne les instructions pour utiliser l'appareil. Surveillez les enfants afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

3. Informations relatives à la conformité

Par la présente, la société Medion AG déclare que ce produit est conforme aux exigences européennes suivantes :

- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive « Basse tension » 2014/35/UE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE

4. Consignes de sécurité

4.1. Sécurité de fonctionnement

- Ne laissez jamais les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.



DANGER !

Risque de suffocation !

Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

- ▶ Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.

4.2. Lieu d'installation

L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans des pièces très humides (p. ex. une salle de bains). Veillez à ce que :

- les fentes d'aération ne soient pas recouvertes afin de toujours garantir une aération suffisante ; celle-ci ne doit jamais être entravée par des objets tels que revues, nappes, rideaux, etc., recouvrant les fentes d'aération ;
- un espace libre d'au moins 10 cm soit laissé sur les côtés et au-dessus de l'appareil si celui-ci est installé dans une étagère ou similaire ;
- l'appareil soit utilisé uniquement dans un climat tempéré ;
- l'appareil ne soit exposé à aucune source de chaleur directe (p. ex. radiateurs) ;
- aucune source de feu nu (p. ex. bougies allumées) ne se trouve à proximité de l'appareil ou sur celui-ci ;
- l'appareil ne soit pas en contact avec de l'humidité, des gouttes d'eau ou des éclaboussures : ne posez jamais sur l'appareil d'objets remplis de liquide, tels qu'un vase ;
- l'appareil ne se trouve pas à proximité immédiate de champs magnétiques (p. ex. téléviseur ou enceintes).

4.3. Réparation

- Adressez-vous au SAV si :
 - le cordon d'alimentation a fondu ou est endommagé,
 - du liquide s'est infiltré dans l'appareil,
 - l'appareil ne fonctionne pas correctement,
 - l'appareil est tombé ou le boîtier, endommagé.
- Faites réparer l'appareil uniquement par un personnel qualifié.

4.4. Température ambiante

- L'appareil peut être utilisé à une température ambiante de 0 à +35° C et avec une humidité relative de l'air inférieure à 80 % (sans condensation).
- Lorsqu'il est hors tension, l'appareil peut être stocké à une température de -20 à +60° C.



DANGER !

Risque d'électrocution !

En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur de l'appareil, pouvant provoquer un court-circuit.

- ▶ Après tout transport de l'appareil, attendez qu'il soit à température ambiante avant de le mettre en service.

4.5. Alimentation électrique

- Faites fonctionner l'appareil de classe de protection II en le branchant uniquement sur une prise de terre de 220-240 V ~ 50/60 Hz facilement accessible et située à proximité du lieu d'installation de l'appareil ou en insérant 6 piles de 1,5 V, de type R14/LR14/C, dans le compartiment à piles.



DANGER !

Risque d'électrocution !

Certaines pièces de l'appareil restent sous tension même si l'appareil est éteint.

- ▶ Pour couper votre appareil de l'alimentation en courant et le mettre totalement hors tension, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant ou retirez les piles de l'appareil.
- Disposez le cordon d'alimentation de manière à éviter tout risque de trébuchement. Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni écrasé.
- Avant de nettoyer l'appareil, veillez à débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant.



DANGER !

Risque d'électrocution !

Des pièces conductrices de courant se trouvent à l'intérieur de l'appareil. Ces pièces présentent un risque d'électrocution ou d'incendie en cas de court-circuitage accidentel.

- ▶ N'ouvrez jamais le boîtier et n'introduisez aucun objet à l'intérieur de l'appareil par les fentes et ouvertures !
- Ne posez pas d'objets sur le cordon d'alimentation, cela pourrait l'endommager.
- Prévoyez au moins un mètre de distance entre l'appareil et les sources de brouillage hautes fréquences et magnétiques éventuelles (téléviseur, enceintes, téléphone portable, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.

4.6. Lecteur CD



Le lecteur CD est un produit laser de classe 1. L'appareil est équipé d'un système de sécurité qui empêche la sortie de rayons laser dangereux lors d'une utilisation normale. Pour prévenir tout risque de blessure des yeux, prenez garde de ne jamais manipuler ni abîmer le système de sécurité de l'appareil.

4.7. Piles

La télécommande fonctionne avec une pile bouton et l'appareil peut fonctionner sur piles. Respectez les consignes générales suivantes pour une manipulation sûre des piles :

- Conservez les piles neuves et usées hors de la portée des enfants. Ne pas avaler de piles : risque de brûlure chimique.



AVERTISSEMENT !

Risque de brûlure !

La télécommande vendue avec l'appareil contient une pile bouton. Si cette pile est avalée, elle peut causer dans les 2 heures qui suivent de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort.

- ▶ Si vous craignez qu'une pile ait été avalée ou introduite dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles ne peut plus être refermé correctement, n'utilisez plus l'appareil et rangez-le dans un endroit hors de portée des enfants.
- Avant d'insérer les piles, vérifiez si les contacts des piles et de l'appareil sont bien propres et nettoyez-les si nécessaire.
- Par principe, insérez uniquement des piles neuves du même type. N'utilisez jamais simultanément des piles anciennes et neuves.
- Lorsque vous insérez les piles, veillez à respecter la polarité (+/-).

- Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect des piles ! Remplacez toujours les piles uniquement par des piles de même type ou de type équivalent.
- N'essayez jamais de recharger des piles. Risque d'explosion !
- Veillez à ce que les piles ne soient jamais exposées à une source de chaleur intense (p. ex. rayons du soleil, feu, etc.).
- Stockez les piles dans un endroit frais et sec. Une forte chaleur directe peut endommager les piles. N'exposez donc jamais l'appareil à des sources de chaleur intense.
- Ne court-circuitez pas de piles.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Si les piles ont coulé, sortez-les immédiatement de l'appareil. Nettoyez les contacts avant d'insérer de nouvelles piles. Risque de brûlure par l'acide des piles !
- Retirez les piles de l'appareil lorsqu'elles sont vides.
- Retirez aussi les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

5. Contenu de l'emballage

Veillez vérifier si tous les éléments sont présents et nous informer dans un délai de quinze jours à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas. Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Radiocassette CD/MP3 portable
- 1 télécommande avec pile bouton de 3 V CR 2025
- Cordon d'alimentation
- Notice d'utilisation et carte de garantie



DANGER !


Risque de suffocation !

Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

- ▶ Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de portée des enfants.

6. Vue d'ensemble de l'appareil


6.1. Vue de dessus

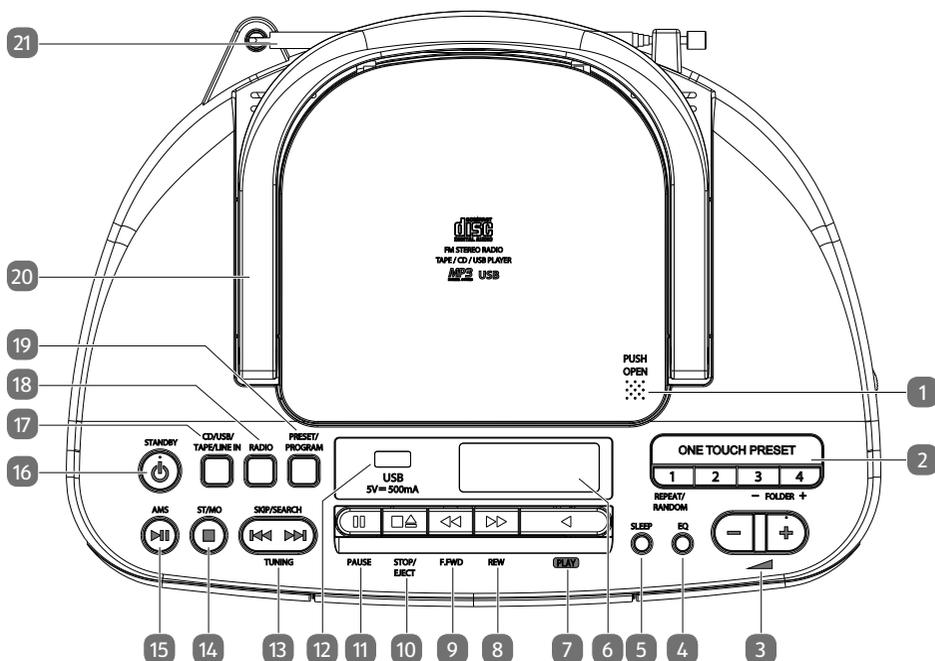

- 1) **PUSH OPEN** – Encoche d'ouverture du tiroir CD
- 2) **ONE TOUCH PRESET 1-4** – Sélection directe des stations en mémoire 1-4
- REPEAT/RANDOM** – Mode Répétition/lecture aléatoire
- FOLDER -/+** – Reculer/avancer d'un dossier de fichiers en mode USB/CD MP3
- 3) **- ▲ +** – Touches de réglage du volume
- 4) **EQ** – Sélectionner le mode Égaliseur
- 5) **SLEEP** – Afficher le mode Sommeil
- 6) Écran
- 7) **PLAY ◀** – Lancer la lecture d'une cassette
- 8) **REW ▶▶** – Retour rapide (cassette)
- 9) **F.FWD ◀◀** – Avance rapide (cassette)
- 10) **STOP/EJ ■ ▲** – Arrêter la lecture d'une cassette/éjecter une cassette
- 11) **PAUSE ||** – Interrompre la lecture d'une cassette
- 12) **USB 5V 500mA** – Prise de branchement d'un support de stockage USB


- 13) **SKIP/SEARCH** ⏪/⏩ – Retour/avance rapide ; titre précédent/suivant
- TUNING** – Fréquence radio/recherche des stations en arrière/avant
- 14) ■ – Arrêter la lecture
- ST/MO** – Alternner entre stéréo et mono
- 15) ▶ || – Lancer/interrompre la lecture
- AMS** – Mémoriser automatiquement une station de radio
- 16) ⏻ – Allumer l'appareil/le mettre en mode Veille
- 17) **CD/USB/TAPE/LINE IN** – Sélectionner le mode de lecture
- 18) **RADIO** – Mode Radio
- 19) **PRESET/PROGRAM** – Touche de station de radio/fonction de programmation
- 20) Poignée de transport
- 21) Antenne FM

6.2. Vue avant

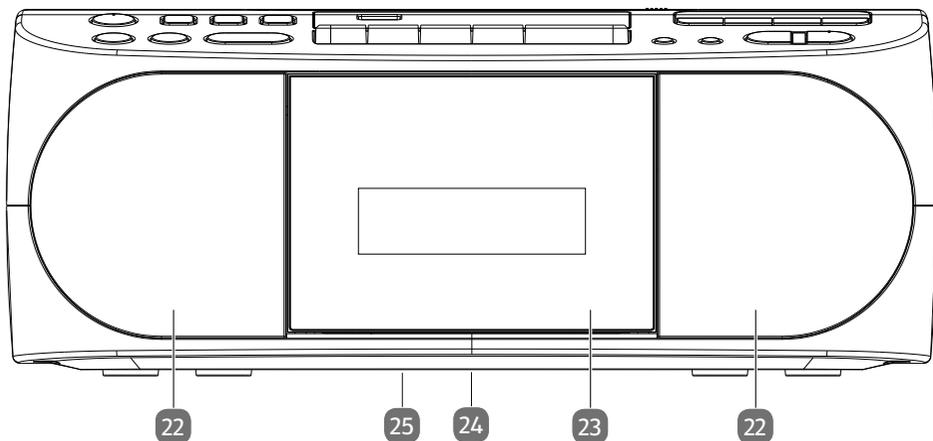


- 22) Haut-parleur
- 23) Compartiment à cassette
- 24) Plaque signalétique (sous l'appareil)
- 25) Compartiment à piles (sous l'appareil)

6.3. Vue de côté

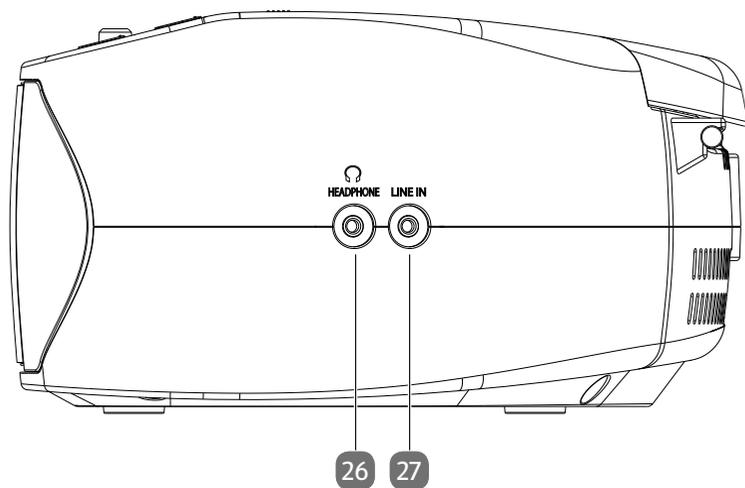

- 26) **HEADPHONE** 🎧 – Prise de branchement d'un casque
- 27) **LINE IN** – Prise de branchement d'un périphérique audio externe

6.4. Télécommande

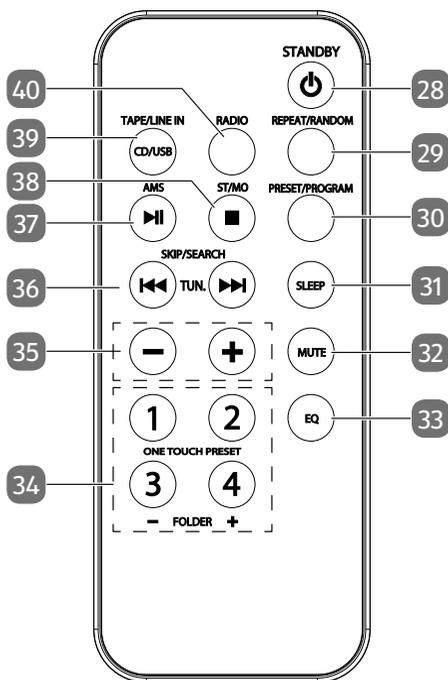


- 28) **POWER** – Allumer l'appareil/le mettre en mode Veille
- 29) **REPEAT/RANDOM** – Mode Répétition/lecture aléatoire
- 30) **PRESET/PROGRAM** – Touche de station de radio/fonction programmation
- 31) **SLEEP** – Afficher le mode Sommeil
- 32) **MUTE** – Désactivation du son
- 33) **EQ** – Sélectionner le mode Égaliseur
- 34) **ONE TOUCH PRESET 1-4** – Sélection directe des stations en mémoire 1-4
FOLDER -/+ – Reculer/avancer d'un dossier de fichiers en mode USB/CD MP3
- 35) **- ▲ +** – Réduire/augmenter le volume
- 36) **SKIP/SEARCH** – Retour/avance rapide ; titre précédent/suivant
TUNING – Fréquence radio/recherche des stations en arrière/avant
- 37) **▶ ||** – Lancer/interrompre la lecture
AMS – Mémoriser automatiquement une station de radio
- 38) **■** – Arrêter la lecture
ST/MO – Alternier entre stéréo et mono
- 39) **TAPE/LINE IN/CD/USB** – Sélectionner le mode de lecture
- 40) **RADIO** – Mode Radio

7. Préparation

7.1. Insertion de la pile dans la télécommande

- ▶ La pile est déjà insérée dans la télécommande. Pour activer la télécommande, retirez la bande d'isolation avec la mention « **À retirer avant utilisation** » sur le dessous de la télécommande.

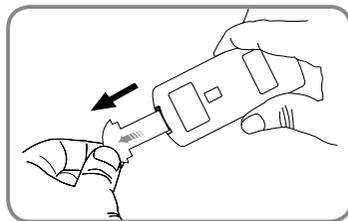

7.2. Remplacement de la pile



La télécommande fonctionne avec une pile bouton 3 V de type CR2025.



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile.

- ▶ Ne jetez pas la pile au feu.
 - ▶ Remplacement uniquement par une pile de même type ou de type équivalent recommandée par le fabricant.
 - ▶ Élimination des piles usagées conformément aux indications du fabricant.
- ▶ Appuyez sur le verrouillage et sortez le compartiment à pile.
 - ▶ Enlevez la pile vide et déposez-la pour recyclage dans un lieu de collecte des piles usagées.
- ▶ Insérez la pile neuve de type CR2025 avec le pôle plus vers le haut dans le compartiment. Respectez absolument la polarité (+/-).
 - ▶ Repoussez le compartiment à pile dans la télécommande.

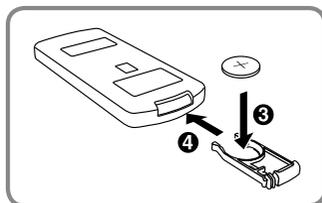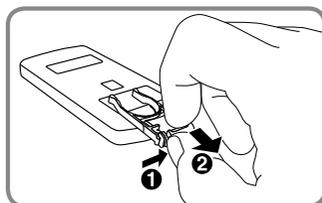

7.3. Fonctionnement sur piles – Insertion des piles dans l'appareil

- ▶ Le compartiment à piles se trouve sous l'appareil.
- ▶ Desserrez les deux verrouillages et enlevez le couvercle du compartiment à piles.
- ▶ Insérez six piles de 1,5 V de type R14/LR14/C (non fournies) en veillant à ce que le pôle moins soit en contact avec les ressorts. Référez-vous au schéma se trouvant sur l'appareil !
- ▶ Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.
- ▶ Si l'adaptateur secteur n'est pas branché sur la prise DC IN, l'appareil fonctionne alors sur piles.
- ▶ L'appareil est maintenant en mode Veille.



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect des piles.

- ▶ Remplacement uniquement par des piles de même type ou de type équivalent.

7.4. Fonctionnement sur secteur – Raccordement du cordon d'alimentation

- ▶ Raccordez le cordon d'alimentation vendu avec l'appareil à la prise **AC IN** de l'appareil.
- ▶ Branchez la fiche de l'adaptateur secteur sur une prise de courant de 220-240 V ~ 50/60 Hz facilement accessible.

Même si des piles sont insérées dans l'appareil, l'alimentation par le réseau électrique est prioritaire.



REMARQUE !

Dès que l'appareil est raccordé au secteur, la recherche des stations disponibles dans la plage de fréquences de 87,5 MHz à 108 MHz démarre automatiquement. Toutes les stations captées sont alors mémorisées. Dès que la recherche est terminée, l'appareil joue automatiquement la première station trouvée. Appuyez sur la touche STANDBY pour remettre l'appareil en mode Veille.

7.5. Réception via l'antenne

L'appareil principal comporte au dos une antenne télescopique. Sortez-la complètement et orientez-la de manière à obtenir une réception optimale.

7.6. Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur un support stable et plane. Le vernis particulièrement agressif de certains meubles peut attaquer les pieds en caoutchouc de l'appareil. Placez éventuellement une protection sous l'appareil.



REMARQUE !

Avant de raccorder un périphérique externe, débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil !

8. Branchement d'un casque

L'appareil comporte sur le côté droit une prise casque de 3,5 mm .

- ▶ Branchez un casque doté d'un connecteur jack 3,5 mm sur cette prise.

Si un casque est branché, les haut-parleurs sont désactivés. Le volume du casque peut être modifié avec les touches de réglage du volume.



AVERTISSEMENT !

Risque de dommages auditifs !

L'écoute avec un casque ou des écouteurs pendant une période prolongée à un volume élevé peut provoquer des troubles auditifs.

- ▶ Avant de lancer la lecture, réglez le volume sur le niveau le plus bas.
- ▶ Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable. Si le volume dépasse le niveau 20, l'écran clignote pour vous en avertir.

9. Branchement d'un périphérique de lecture externe

Vous pouvez utiliser la prise **LINE IN** pour raccorder un périphérique de lecture externe tel qu'un lecteur CD ou MP3.

- ▶ Mettez l'appareil en mode Veille.
- ▶ Éteignez le périphérique externe.
- ▶ Branchez une extrémité d'un câble jack 3,5 mm (non fourni) sur la prise **LINE IN** au dos de l'appareil.
- ▶ Branchez l'autre extrémité du câble sur le périphérique externe.
- ▶ Allumez le périphérique externe.
- ▶ Appuyez sur la touche  de l'appareil.

- ▶ Appuyez sur la touche **CD/LINE IN/CD/USB** jusqu'à ce que **LINE** s'affiche sur l'écran. Le signal audio du périphérique externe est maintenant restitué.

10. Commande sur l'appareil ou à l'aide de la télécommande

Les touches sur l'appareil vous permettent d'activer les principales fonctions de lecture de votre appareil. Outre les fonctions de base, la télécommande offre de nombreuses commandes supplémentaires qui vous permettront d'exploiter pleinement les fonctionnalités de votre appareil.

Dans ce mode d'emploi, nous faisons référence aux touches de la télécommande. Lorsque le texte se rapporte aux touches figurant sur l'appareil, cela est expressément signalé.

11. Mise en marche / veille (standby)

- ▶ Appuyez sur la touche  pour allumer l'appareil. L'écran s'allume.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche  pour remettre l'appareil en mode Veille. L'écran s'éteint.

12. Réglage du son

12.1. Volume / désactivation du son

- ▶ Réglez le volume avec les touches  .
- ▶ Appuyez sur **MUTE** pour couper le son. Appuyez de nouveau sur la même touche pour rallumer le son.

12.2. Égaliseur / fonction Basses

- ▶ Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **EQ** pour afficher les différents modes sonores Flat (sur l'écran : **FLT**), Rock (**ROC**), Pop (**POP**), Classic (**CLS**) et JAZZ (**JAZ**).
- ▶ Maintenez la touche **EQ** enfoncée pour désactiver la fonction Basses. **OFF** s'affiche sur l'écran.



REMARQUE !

*La fonction Basses est activée par défaut (affichage EQ clignote au premier allumage). L'affichage EQ s'éteint lorsque la fonction Basses est désactivée et que le réglage d'égaliseur **FLT** est sélectionné.*

- ▶ Maintenez de nouveau la touche enfoncée pour activer la fonction Basses. **BASS** apparaît sur l'écran.

13. Extinction automatique

En mode «Sleep», l'appareil allumé s'éteint automatiquement au bout d'une durée définie.

- ▶ Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **SLEEP** pour régler la durée souhaitée : 120 minutes > 90 > 60 > 30 > 15 > 10 > 5 minutes.
SLEEP s'affiche sur l'écran, indiquant que la fonction est réglée.
- ▶ Pour désactiver cette fonction, appuyez sur **SLEEP** jusqu'à ce qu'**OFF** apparaisse sur l'écran.

14. Radio

- ▶ Appuyez le cas échéant sur la touche **RADIO** pour passer en mode Radio.

14.1. Réglage des stations

- ▶ Appuyez brièvement sur la touche **TUNING** ◀ ou ▶ pour régler une certaine fréquence.
Maintenez une des touches enfoncée pour rechercher automatiquement la prochaine station.

14.2. Mémorisation et affichage des stations

14.2.1. Mémorisation automatique des stations

- ▶ Maintenez la touche **AMS** enfoncée jusqu'à ce que la recherche des stations démarre automatiquement. Toutes les stations trouvées sont alors mémorisées automatiquement dans l'ordre. Appuyez sur la touche **TUNING** ◀ ou ▶ pour arrêter la mémorisation automatique des stations.

14.2.2. Mémorisation manuelle des stations

- ▶ Sélectionnez la station de radio à mémoriser.
- ▶ Maintenez la touche **PRESET/PROGRAM** enfoncée jusqu'à ce que l'affichage de l'emplacement mémoire (p. ex. **PO 1**) clignote sur l'écran.
- ▶ Sélectionnez, pendant que l'affichage clignote, l'emplacement mémoire pour cette station à l'aide de la touche **TUNING** ◀ ou ▶.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche **PRESET/PROGRAM** pour mémoriser la station ; l'emplacement mémoire sélectionné (p. ex. **PO 1**) reste affiché.

14.2.3. Écoute des stations

- ▶ Appuyez brièvement sur la touche **PRESET/PROGRAM**. L'affichage de l'emplacement mémoire (p. ex. **PO 1**) apparaît sur l'écran.
 - ▶ Pour réafficher les stations mémorisées, utilisez la touche **TUNING** ◀ ou ▶.
- Ou, en alternative :
- ▶ Les quatre premiers emplacements mémoire peuvent être affichés directement en appuyant sur les touches **ONE TOUCH PRESET 1-4**.

14.3. Réception stéréo/mono

La réception stéréo d'une station dans la plage FM est affichée sur l'écran avec le symbole **ST**.

Si la réception stéréo est faible (bruits parasites), vous pouvez éventuellement améliorer le signal de réception en passant en réception mono.

- ▶ Appuyez sur la touche **ST/MO** pour alterner entre réception stéréo et mono.

15. Lecture de CD et de supports USB

- ▶ Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **TAPE/LINE IN/CD/USB** jusqu'à ce que le mode souhaité
 - **TAPE**,
 - **LINE**,
 - **CD** ou
 - **USB** soit affiché sur l'écran.

15.1. Remarques concernant les supports de stockage

Le port **USB 5V**  **500mA** vous permet de brancher une clé USB sur l'appareil. Veuillez tenir compte de ce qui suit :

- En raison des nombreux systèmes de fichiers et formats de fichier différents, le fonctionnement de supports de stockage raccordés ne peut pas être garanti.
- Selon la taille du support, le système peut mettre plus longtemps à être reconnu.
- Votre appareil supporte les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 et le format de fichier MP3.
- Avec certains supports de stockage, différentes fonctions peuvent ne pas être supportées. Avec les CD audio par exemple, vous ne pouvez ni sélectionner un dossier ni afficher des informations sur les titres.
- Les disques durs externes ne sont pas supportés.

15.2. Insertion d'un CD

Veillez à laisser au moins 15 cm libres au-dessus de l'appareil pour que le couvercle du tiroir puisse s'ouvrir sans entraves.

- ▶ Appuyez au niveau de **PUSH OPEN** sur le couvercle du tiroir CD pour l'ouvrir.
- ▶ Le couvercle du tiroir CD s'ouvre vers le haut. **OPEN** s'affiche sur l'écran.
- ▶ Placez un CD avec la face imprimée vers le haut sur le support en veillant à bien l'enclencher.
- ▶ Refermez le tiroir CD en appuyant prudemment sur le couvercle. Le CD commence à tourner et **----** s'affiche sur l'écran.
- ▶ La lecture du premier titre démarre immédiatement.
Si vous n'avez pas inséré de CD ou un CD ne pouvant pas être lu par l'appareil, vous voyez s'afficher **NO CD**.



Remarque !

N'ouvrez pas le tiroir CD en cours de lecture ou tant que le CD tourne. Appuyez auparavant sur ■.

15.3. Branchement d'une clé USB

- ▶ Branchez la clé USB sur le port USB.
- ▶ Les titres sont entrés en mémoire et la lecture du premier titre démarre immédiatement.

15.4. Lancer/interrompre la lecture

- ▶ Pour lancer la lecture de titres, appuyez sur la touche ▶ II . Pour interrompre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche. Appuyez encore une fois sur la touche pour reprendre la lecture.

15.5. Sélection d'un titre, avance/retour rapide

- ▶ Appuyez sur la touche ⏮ pour revenir au début du titre en cours de lecture. Appuyez encore une fois sur la touche pour revenir au titre précédent. Avec la touche ⏭, vous passez directement au titre suivant.
- ▶ Maintenez la touche ⏮ enfoncée pour lancer un retour rapide à l'intérieur d'un titre et sur ⏭ pour une avance rapide.

15.6. Sélection d'un dossier

Si vous voulez écouter des fichiers MP3, il est possible qu'à des fins de clarté, ceux-ci soient archivés dans différents dossiers.

- ▶ Pour changer de dossier avec un support de données MP3, appuyez sur la touche **FOLDER** - ou +.

15.7. Programmation d'un ordre de lecture (pas en mode avec USB)

La fonction programmation vous permet de composer votre propre programme musical en ne sélectionnant que certains titres devant être écoutés. Vous pouvez déterminer vous-même l'ordre de lecture des titres. Procédez pour cela comme suit :

- ▶ Arrêtez la lecture avec ■.
- ▶ Appuyez sur la touche **PRESET/PROGRAM**. Le premier emplacement mémoire **PO1** apparaît.
- ▶ Avec ⏮ ou ⏭, sélectionnez alors un titre (p. ex. **T003**).
- ▶ Appuyez sur la touche **PRESET/PROGRAM** et mémorisez d'autres titres de la même manière.
- ▶ Pour lancer la lecture d'une liste programmée, appuyez sur ▶ II .

15.8. Fonctions de répétition/lecture aléatoire

- ▶ Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **REPEAT/RANDOM** pour faire défiler les modes de répétition. Différents modes sont proposés :
 - répéter un seul titre (**REPEAT** clignote),
 - répéter le dossier actuel (**REPEAT** et le numéro du dossier actuel, p. ex. **FOO 1**, clignotent),
 - répéter tous les titres (**REPEAT** et le numéro du titre actuel, p. ex. **TOO 1**, clignotent),
 - lecture aléatoire (**RND** s'affiche sur l'écran),
 - lecture d'intro : le début de chaque titre est écouté pendant 10 secondes (**INTR** s'affiche sur l'écran).



Remarque !

Si un ordre de lecture est programmé (voir chapitre précédent), seul **REPEAT** clignote lorsque vous activez la fonction de répétition. Tous les titres programmés sont répétés.

16. Mode Casette

- ▶ Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **TAPE/LINE IN/CD/USB** jusqu'à ce que **TAPE** s'affiche sur l'écran.

16.1. Insertion d'une cassette

- ▶ Appuyez sur la touche **STOP/EJECT** ■▲ pour ouvrir le compartiment à cassette.
- ▶ Insérez une cassette dans les glissières du compartiment, le côté bande tourné vers le haut.
- ▶ Le côté qui doit être lu est dirigé vers l'appareil.
- ▶ Refermez le compartiment à cassette en appuyant dessus.

16.2. Lancer/arrêter/interrompre la lecture d'une cassette

- ▶ Pour lancer la lecture d'une cassette, appuyez sur la touche **PLAY** ◀.
- ▶ Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP/EJ** ■▲.
- ▶ Vous pouvez interrompre momentanément la lecture en cours avec la touche **PAUSE** ||. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour reprendre la lecture.

16.3. Avance et retour rapide

- ▶ Appuyez sur la touche **F.FWD** ◀ ou **REW** ▶ pour lancer un retour ou une avance rapide sur la cassette.
- ▶ Appuyez sur **STOP/EJ** ■ ▲ pour arrêter le retour/l'avance rapide. Appuyez aussi sur cette touche si la fin ou le début de la bande est atteint.
Ne passez pas directement de l'avance ou du retour rapide à la lecture. Arrêtez auparavant la lecture pour ne pas abîmer la bande.

17. Nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez impérativement la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon doux et sec. N'employez ni solvants ni détergents chimiques qui pourraient endommager la surface et/ou les inscriptions figurant sur l'appareil.

18. Recyclage



Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont des matières premières et peuvent être éliminés ou réintégrés dans le circuit des matières premières.



Appareil

Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Conformément à la directive 2012/19/UE, lorsque l'appareil est arrivé en fin de vie, il doit être recyclé de manière réglementaire. Les matériaux recyclables que contient l'appareil sont alors réutilisés, ce qui permet de ménager l'environnement. Remettez l'appareil usagé dans un centre de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ou une déchetterie. Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre entreprise de recyclage locale ou à votre municipalité.



Piles

Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques. Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des piles usagées.

19. Caractéristiques techniques

Alimentation

Tension	AC 220-240 V~ 50/60 Hz
Classe de protection	Classe de protection II



Consommation	Env. 25 watts
Puissance de sortie	2 x 3 watts RMS
Fonctionnement sur piles	6 x 1,5V (R14/LR14/C)
Pile de la télécommande	1 x 3 V CR 2025

Radio

Bande FM	87,5 - 108 MHz
----------	----------------

Prises pour fonctions externes

Antenne FM	Antenne télescopique intégrée à l'appareil
Line In	Connecteur jack 3,5 mm
Casque	Connecteur jack 3,5 mm
Tension de sortie du casque	<150 mV
Entrée USB	Version 2.0
Tension de sortie USB	DC 5 V $\overline{=}$ 500 mA max.

Lecteur CD

Puissance laser	Laser de classe 1
Formats compatibles	CD-R, CD-RW, CD audio, CD MP3

À noter : il existe aujourd'hui de nombreux procédés d'enregistrement sur CD et de protection anti-copie dont certains ne sont pas encore standardisés ainsi que différents types de disques vierges CD-R et CD-RW. Des erreurs ou des ralentissements de lecture peuvent donc se produire dans certains cas. Il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil.

Dimensions (l x H x P)	Env. 295 x 119 x 220 mm
Poids	Env. 1,56 kg

Sous réserve de modifications techniques !



20. Mentions légales

Copyright © 2016

Situation : 27. juillet 2016

Tous droits réservés.



Le présent mode d'emploi est protégé par le copyright.

La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

Le copyright est la propriété de la société :

Medion AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Allemagne

Le mode d'emploi peut être à nouveau commandé via la hotline SAV et téléchargé sur le portail de service www.medion.com/de/service/start/.

Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessus et charger le mode d'emploi sur votre terminal mobile via le portail de service.

MEDION®

Medion France
75 Rue de la Foucaudière
72100 LE MANS
France

Hotline SAV : 02 43 16 60 30 (appel non surtaxé)
SAV PREMIUM hors garantie : 08 92 35 05 40
(0,34 EUR/min.)

Veuillez utiliser le formulaire de contact sous :
www.medion.com/contact

www.medion.fr

