

 Diley Dreams

Lumy

Smart white noise machine



Manual



Bedankt

Voor het gebruik van onze producten.

Lees de handleiding voordat je
de machine start.

Download de Tuya Smart App voordat je de
Lumy gebruikt. Scan de QR code om de app te
downloaden.



Inhoudsopgave




| | |
|-------------------------------|----|
| Product illustraties | 04 |
| Product parameters: | 05 |
| Producteigenschappen | 06 |
| Handleiding | 08 |
| Smart App besturing | 10 |
| Voice control activeren | 17 |
| FAQ | 25 |
| After sales service | 26 |

Product illustratie



- | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Speel / pauze | 6. Sfeerverlichting schakelaar | 11. Indicatielampje |
| 2. Volume "+" | 7. Knop voor licht / | 12. Aan/uit-indicatielampje |
| 3. Volume "-" | metalen knop | 13. Type-c usb poort |
| 4. Vorige muziek | 8. Aan / uit knop (handmatig) | 14. 3.5mm koptelefoon |
| 5. Volgende muziek | 9. Batterij klep | poort |
| | 10. Timer-instelknop | |

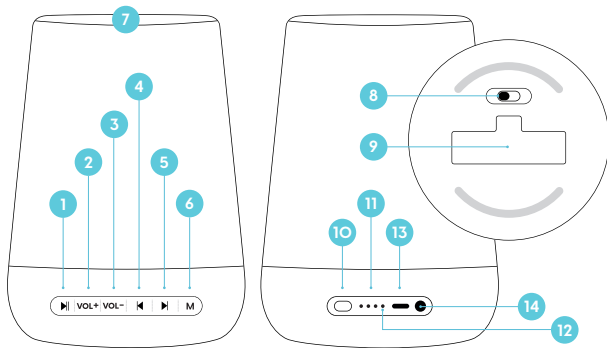

Product parameters



| | |
|--------------------|--|
| Werkspanning: | 3.7V |
| Dynamische stroom: | Licht uit < 200mA Licht aan < 600mA |
| Statische stroom: | 20uA |
| Maat: | 110 x 148mm |
| Speaker: | Diameter 75mm 4Ω 3W |
| Adapter input: | AC 100 ~ 240V < 50 / 60Hz; |
| Adapter output: | 5V/1A |

Accessoires

- 1 x Type-c kabel
- 1 x Lumy slaaptrainer
- 1 x Handleiding
- 1 x Oplaadbare batterij


Batterij (met 18650 lithium-ionbatterij) let op de positieve en negatieve polen:

Product eigenschappen

1. 34 ingebouwde rustgevende geluiden:

| Natuur 1 | Natuur 2 | Object | Slaap |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Wind | Vogels | Wandventilator | Witte ruis |
| Regen op dak | Krekels | Ventilator | Roze ruis |
| Regen | Kikkers | Vloerventilator | Bruine ruis |
| Onweersbui | Openhaard | Café sfeer | Klok |
| Lichte regen | Kampvuur | Maracas | Buddha |
| Oceaan golven | Baarmoeder | Windgongen | Slaapliedje |
| Water stroom | Shhhhhhhh.... | Stoomschip | Muziekdoos |
| | | Vliegtuig | Twinkle twinkle |
| | | Trein | Goedemorgen |
| | | | Fantasie lied |
| | | | Blij lied |

2. Stel een timer in op 30s / 60s / 90s (wanneer er geen timer wordt gekozen, zal Lumy constant blijven afspelen).
3. Kan met AC-adapter worden gebruikt (bedraad) of met de oplaadbare batterij (draadloos).
4. Metale touch knop aan bovenzijde; drukken = licht aan / uit zetten. Ingedrukt houden = helderheid aanpassen (hoog naar laag).

- 
5. Wi-Fi wekker wekfunctie; wekker werkt nog steeds als de Wi-Fi daarna zou uitvallen.
 6. Keuze uit 10 kleuren en heeft cinematografische + disco modus.
 7. Stel jouw eigen scènes in op de smart app (volume / muziek / licht).
 8. Geheugenfunctie; speelt laatst afgespeelde nummer af die je als laatst hebt afgespeeld.
 9. Kan ook gebruikt worden met mobiele data.
 10. Voice control met Alexa en Google Assistant.

Handleiding

Instructies om Lumy voor de 1e keer te starten:

- 1** Haal de sticker op de batterij klep eraf en open de klep.
- 2** Haal de sticker van de batterij af en plaats de batterij op de juiste manier in de Lumy.

Verdere instructies:

- 3** Afspelen: Schuif de aanknop naar "ON" en Lumy zal beginnen met muziek af te spelen. Druk op ► om de Lumy te pauzeren en op ◀ ► om de muziek te veranderen. Er is keuze uit 34 rustgevende geluiden.
- 4** Volume: Druk op vol+ of vol- om het volume aan te passen. Door de knop lang ingedrukt te houden, kun je het volume snel harder of zachter zetten.
- 5** Helderheid: Druk op de metalen knop aan de bovenkant om het licht aan of uit te zetten. Houd de knop ingedrukt om de helderheid van het licht aan te passen.

Let op: de helderheid van het licht kan niet aangepast worden in disco of kleurovergang modus.

- 6 Kleurmodus: Druk op **M** om het licht te veranderen. Volgorde: Wit > Rood > Groen > Blauw > Geel > Aqua > Roze > Disco mode > Kleurovergang mode.
- 7 App-koppeling: Houdt de timer knop (TIMER) lang ingedrukt om de koppeling modus te activeren.
- 8 Uitzetten: Schuif de aan-knop naar OFF om Lumy weer uit te schakelen.
- 9 Batterij opladen: Zorg ervoor dat de 18650 ingebouwde batterij op de juiste manier geplaatst is.
- 10 Sluit de adapter aan: het indicatielampje zal aangaan. Rood licht betekent dat de Lumy begint met opladen. Het licht zal groen worden zodra de Lumy volledig is opgeladen.
- 11 Status van voedingsindicatielampje
Blauw licht = Werkende staat (niet aan het opladen)
Rood licht = De Lumy wordt opgeladen
Knipperend rood licht = Lage batterij en moet opgeladen worden
Rood licht en knipperend blauw licht = Werkende staat (tijdens opladen)
- 12 Geheugenfunctie: Als je de Lumy 16 seconden op een bepaald volume/muziek laat staan, zal Lumy dit automatisch herinneren. De volgende keer dat je de Lumy aanzet, zal Lumy het laatst afgespeelde volume/muziek afspelen.

Smart App besturing

- 1 Download de Tuya Smart App en zorg ervoor dat de Bluetooth van je telefoon aanstaat. Zorg er ook voor dat je geconnect bent met Wi-Fi (een hotspot is ook mogelijk).
- 2 Ga akkoord met de Privacy Policy.
- 3 Wil je gebruiken maken van Alexa of Google Assistant en meerdere functionaliteiten in de app? Maak dan een account aan. Zo niet, kun je zonder account verder gaan. Zonder account heb je dezelfde Tuya Smart app besturing voor Lumy als met account.
- 4 Zorg ervoor dat je het juiste Wi-Fi/hotspot wachtwoord invult en dat je de Bluetooth, locatie en Wi-Fi/hotspot aanzet om Lumy aan je telefoon te koppelen. Als Lumy eenmaal gekoppeld is kun je de locatie en Bluetooth weer uitzetten.
- 5 Druk linksboven op de "+" knop en voeg een toestel toe. (druk op add device).

6 Ga naar anders > anders (BLE).

7 Zet Lumy aan. Het indicatorlampje zal automatisch beginnen met knipperen om in de app-koppeling modus te komen.

Knippert het licht niet? Houdt dan 5 seconden lang de timer knop ingedrukt. Het indicator lampje zal dan beginnen met knipperen.

8 Bevestig "Confirm the indicator is blinking rapidly" en druk op de knop "next".


9 Geef de Tuya Smart app toegang tot de locatie en bevestig de melding erna. Mocht de locatie van je telefoon niet aanstaan, zet deze dan aan en druk op de terug knop.

10 De app heeft de White Noise Machine gevonden. Druk op het plus-teken om verbinding te maken. Log in op de Wi-Fi of hotspot. Nadat je dit hebt ingevuld, zal de app een koppeling maken, dit duurt even. Zodra de koppeling is gemaakt, kun je op de knop "volgende" drukken.




11 Hier heb je de mogelijkheid om de naam van het apparaat aan te passen (deze naam heeft geen invloed op Alexa of Google Assistant, bij voice control zal de naam "White Noise Machine" blijven). Druk op "doorgaan".

12 Het apparaat is succesvol toegevoegd.

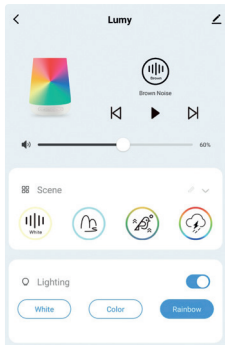

Basiscontrole


Druk op de slaaptrainer om het geluid aan of uit te zetten. Hier kan de muziek en volume ook veranderd worden.

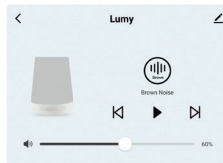

Smart scenes


Stel je favoriete nummer, volume, het type licht en de helderheid van het licht in op een vaste scene. Standaard zijn er 7 scenes beschikbaar (druk erop om af te spelen).

Druk op het + teken om je eigen gepersonaliseerde scene te maken. Zo kun je bij gebruik snel naar je favoriete instellingen (scene) gaan, zodat je niet elke keer alles opnieuw hoeft in te stellen.

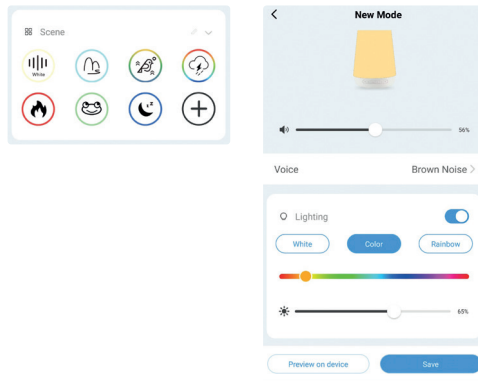


Licht instellingen


De helderheid van het licht kan van 0% tot 100% aangepast worden. De helderheid van het licht kan bij wit licht modus en kleurmodus ingesteld worden. (3200K licht ondersteuning).

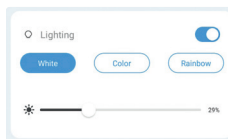

In de kleurmodus kan de helderheid en de kleur worden aangepast.

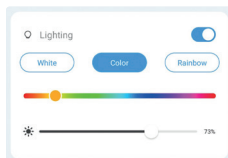


In de ademende kleurovergang modus kun je de helderheid niet aanpassen.



Geluid



34 ingebouwde rustgevende geluiden. Alle geluiden zijn overzichtelijk verwerkt in 4 categorieën.

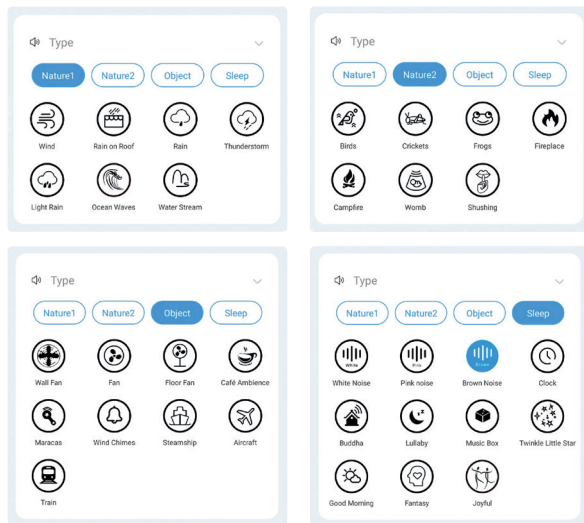

Timer and alarm klok functie

Lumy ondersteunt de smart wekker. Je kunt de wektijd instellen. Houd er rekening mee dat deze functie niet ingesteld kan worden als je geen verbinding heeft. Mocht je het alarm ingesteld hebben terwijl je verbinding had en de verbinding na het instellen verdwijnt, zal de wekker alsnog afgaan. Je hoeft zich dus geen zorgen te maken dat als de verbinding verbroken wordt, het alarm niet meer afgaat.

Ook kun je kiezen hoe vaak het alarm herhaald wordt, welke scene (keuze uit 7 scenes) en kunt een bericht bij elk alarm neerzetten.

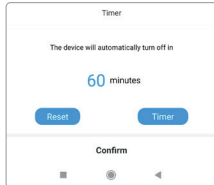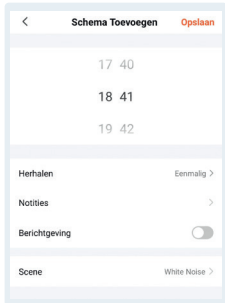

Je kunt ervoor kiezen om de Lumy na 30, 60 of 90 minuten automatisch uit te schakelen.


Voice Control activeren

Nadat je een account heb aangemaakt, ingelogd bent op de Tuya app en de Lumy aanstaat kun je Google Assistant (voice control) activeren.


- 1 Download de Google Home app.
- 2 Gebruik je Google account om in te loggen.
- 3 Zet de locatie, Wi-Fi en Bluetooth aan op je telefoon.
- 4 De app vraagt wat je wilt instellen: druk op "Niet nu".

Ga terug naar de Tuya Smart App.

- 5 Druk op profiel (rechtsonderin).

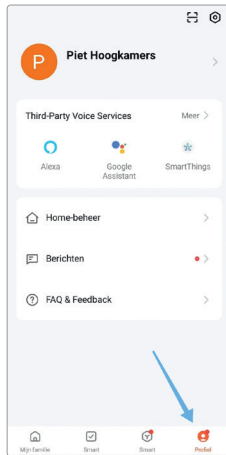


- 6 Druk op Google Assistant.

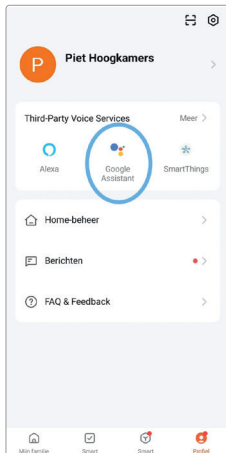


- 7 Druk op Re-Login (rechtsbovenin).

- 8 Druk op de knop "Agree and link".


- 9 Selecteer "White Noise Machine" en druk op "Toevoegen aan ruimte".

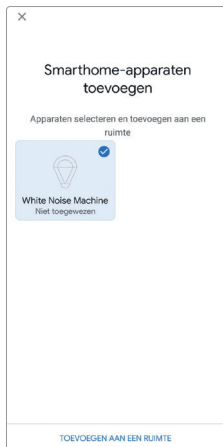

- 10** Kies een ruimte en druk op volgende.

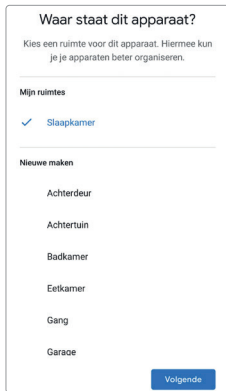

- 12** Druk op "Aanzetten".

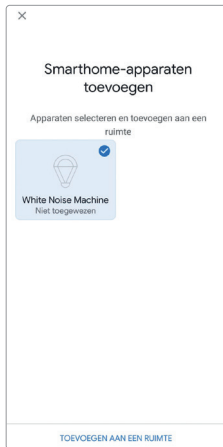


- 11** Druk op "Klaar" onderaan het scherm.


- 13** De Lumy is nu geconnect met Google Home.

Ga terug naar de Google Home App


- 14** Druk op de profil icoon (rechtsboven).

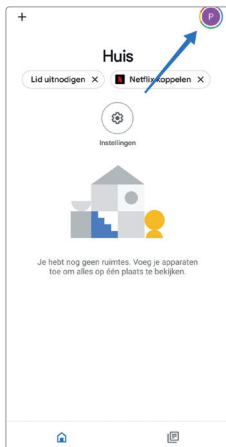


- 15** Druk op "Instellingen voor de Assistent".

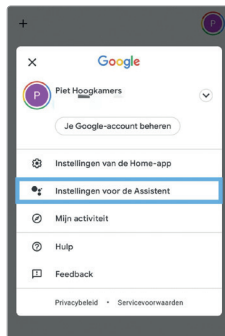


- 16 Scroll naar onderen en druk op de knop in het blauwe vak.

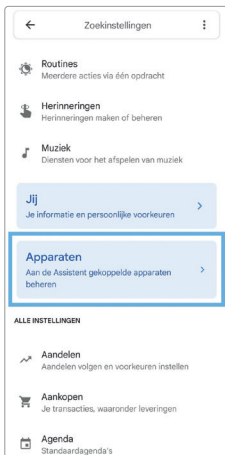


- 17 Druk op "Een apparaat toevoegen".

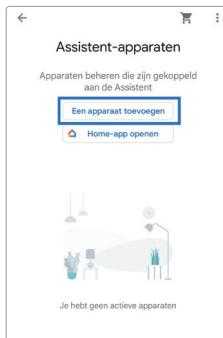

- 18** Druk op de onderste knop
"Een apparaat koppelen".

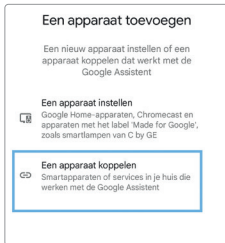

- 19** Druk op Tuya Smart (linked services).

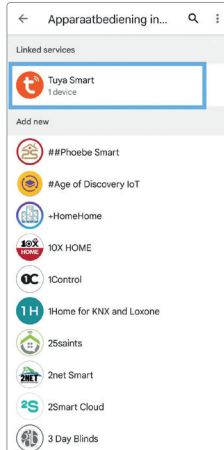

- 20** Druk op “Reconnect account”.
- 21** Druk op “Agree and link”.
- 22** Je kan nu Voice control gebruiken met Google Assistant.

Hieronder hebben we een lijst weergegeven met de commando's die je met Lumy kan gebruiken.

Alexa Voice Command

Muziek

Alexa, zet White Noise Machine aan.

Alexa, zet White Noise Machine uit.

Verlichting

Alexa, doe het licht aan op de White Noise-machine.

Alexa, doe het licht uit op de White Noise-machine.

Volume

Alexa, zet het volume van de White Noise-machine om 20 uur lager.

Alexa, zet het volume van de White Noise-machine op 50.

Google Voice Command.

Houd de menuknop van jouw smartphone ingedrukt om te spreken.

Licht

Ok Google, zet White Noise Machine aan.
Ok Google, zet White Noise Machine uit.

Muziek


Ok Google, pauzeer de White Noise Machine.
Ok Google, hervat het nummer van de White Noise Machine.

Volume

Ok Google, zet white noise machine 10% volume.

Helderheid

Ok Google, zet White Noise Machine op 80% helderheid.

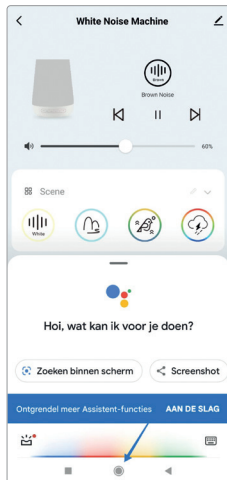



FAQ

Er is geen geluid wanneer ik de Lumy heb aangezet?

Controleer of de batterij bijna leeg is en sluit de voeding aan om het opnieuw te proberen. Controleer ook of de stickers van de batterij zijn afgehaald en de batterij op de juiste manier erin is geplaatst.

Ik kan geen muziek afspelen?

Controleer of het aan/uit-lampje brandt. Als er geen blauw lampje brandt, druk dan de UIT knop om het apparaat opnieuw te starten.

Opmerking

Demonteer of repareer het product niet om schade te voorkomen. Houd Lumy uit de buurt van het water om waterschade te voorkomen. Blijf uit de buurt van hoge temperaturen en vuurbronnen. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen om het product af te vegen of schoon te maken. Veeg het oppervlak af met een zachte, natte handdoek.



After-sales service

Heb je een probleem met Lumy?

Neem contact met ons op en we zorgen ervoor dat het zo snel mogelijk wordt opgelost.

Garantie

1 jaar garantie, de garantieperiode start vanaf de datum op de factuur.

Beschadiging

Producten beschadigd door overmacht vallen niet onder onze garantie.

Klantenservice

Onze klantenservice staat voor je klaar om je vragen binnen 24 uur te beantwoorden.

info@dileydreams.com | www.dileydreams.com

Thank you

For using our products. Please read
carefully before starting the machine.

Download the Tuya Smart App before using the
Lumy. Scan the QR code to download the app.



Index




| | |
|------------------------------|----|
| Product illustrations | 29 |
| Product parameters: | 30 |
| Product features | 31 |
| Instruction manual | 33 |
| Smart App control | 35 |
| Activate voice control | 42 |
| FAQ | 50 |
| After-sales service | 51 |

Product illustration



- | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Play / Pause | 6. Mood light switch | 11. Indicator light |
| 2. Volume "+" | 7. Light/Metal Lid Button | 12. Power Indicator Light |
| 3. Volume "-" | 8. Power button (manual) | 13. Type-c USB port |
| 4. Previous music | 9. Battery cover | 14. 3.5mm headphone port |
| 5. Next music | 10. Timer Setting Button | |

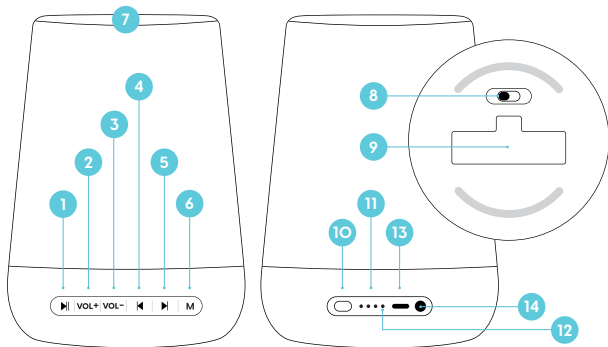

Product parameters



| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Working voltage: | 3.7V |
| Dynamic current: | Light off < 200mA Light on < 600mA |
| Static current: | 20uA |
| Size (sign): | 110 x 148mm |
| Speaker diameter: | 75mm 4Ω 3W |
| Adapter input: | AC 100 ~ 240V < 50 / 60Hz; |
| Adapter Output: | 5V/1A |

Accessories

- 1 x Type-c cable
- 1 x Lumy sleep trainer
- 1 x Manual
- 1 x Rechargeable battery


Battery (using 18650 lithium-ion battery) please note the positive and negative terminals.

Product features

1. 34 built-in soothing sounds:

| Nature 1 | Nature 2 | Object | Sleep |
|--------------|------------|---------------|-----------------|
| Wind | Birds | Wall Fan | White noise |
| Rain on roof | Crickets | Fan | Pink noise |
| Rain | Frogs | Floor Fan | Brown noise |
| Thunderstorm | Fireplace | Café ambiance | Clock |
| Light rain | Campfire | Maracas | Buddha |
| Ocean waves | Womd | Wind chimes | Lullaby |
| Water stream | Sssshhhh.. | Steamship | Music box |
| | | Airplane | Twinkle twinkle |
| | | Train | Good morning |
| | | | Fantasy song |
| | | | Happy song |

2. Set a timer to 30s / 60s / 90s (when no timer is chosen, Lumy will play continuously).
3. Can be used with AC adapter (wired) or with the rechargeable battery (wireless).
4. Metal touch button on top; press = switch light on / off.
Press and hold = adjust brightness (high to low).

- 
5. Wi-Fi alarm clock function; alarm clock will still work if your Wi-Fi goes down afterwards.
 6. Choice of 10 colors and has cinematic + disco mode.
 7. Set your own scenes on the smart app (volume / music / light).
 8. Memory function; plays last played song you played last.
 9. Can also be used with mobile data.
 10. Voice control with Alexa and Google Assistant.

Instructions manual

Instructions to start Lumy for the 1st time:

- 1 Peel off the sticker on the battery cover and open the cover.
- 2 Peel off the sticker from the battery and insert the battery correctly.

Further instructions:

- 3 Play: Slide the power switch to "ON" and Lumy will start playing music. Press ▶| to pause the Lumy and ◀▶ to change the music. There is a choice of 34 soothing sounds.
- 4 Volume: Press vol+ or vol- to adjust the volume. By long pressing the button, you can quickly increase or decrease the volume.
- 5 Brightness: Press the metal button on the top to turn the light on or off. Press and hold the button to adjust the brightness of the light.

Note: the brightness of the light cannot be adjusted in disco or gradient mode.

- 6 Color Mode: Press **M** to change the light.
Order: White > Red > Green > Blue > Yellow > Aqua > Pink > Disco mode > Gradient mode.

- 7** App pairing: Long press the timer button **TIMER** to activate pairing mode.
- 8** Turn off: Slide the power button to OFF to turn Lumy off again.
- 9** Battery Charging: Make sure the 18650 built-in battery is installed correctly.
- 10** Plug in the adapter: the indicator light will turn on. Red light means the Lumy is starting to charge. The light will turn green once the Lumy is fully charged.
- 11** Power Indicator Light Status
 - Blue light = Working condition (not charging)
 - Red light = The Lumy is charging
 - Blinking red light = Low battery and needs to be charged
 - Red light and flashing blue light = Working condition (while charging)
- 12** Memory function: If you leave the Lumy on a certain volume/music for 16 seconds, Lumy will automatically remember this. The next time you turn on the Lumy, Lumy will play the last volume/music played.


Smart App control

- 1 Download the Tuya Smart App and make sure your phone's Bluetooth is turned on. Also make sure you are connected to Wi-Fi (a hotspot is also possible).
- 2 Agree to the Privacy Policy.
- 3 Do you want to use Alexa or Google Assistant and multiple functionalities in the app? Then create an account. If not, you can continue without an account. Without an account you have the same Tuya Smart app control for Lumy as with an account.
- 4 Make sure you enter the correct Wi-Fi/hotspot password and that you turn on the Bluetooth, location and Wi-Fi/hotspot to connect Lumy to your phone. Once Lumy is paired, you can turn off the location and Bluetooth again.
- 5 Press the "+" button at the top left and add a device. (press add device).

- 6 Go to other > other (BLE).
- 7 Turn on Lumy. The indicator light will automatically start flashing to enter the app pairing mode.


Is the light not blinking? Then press and hold the timer button for 5 seconds. The indicator light will then start flashing.

- 8 Confirm “Confirm the indicator is blinking rapidly” and press the “next” button.
- 9 Allow the Tuya Smart app to access the location and confirm the notification afterwards. If the location of your phone is not turned on, turn it on and press the back button.
- 10 The app has found the White Noise Machine. Press the plus sign to connect. Log in to the Wi-Fi or hotspot. After you have entered this, the app will create a link, this will take a while. Once the link has been made, you can press the “next” button.

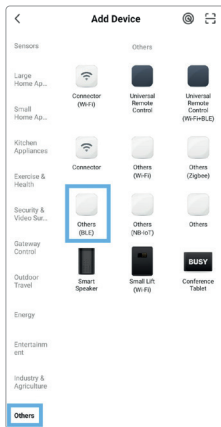


- 11** Here you have the possibility to change the name of the device (this name does not affect Alexa or Google Assistant, with voice control the name will remain “White Noise Machine”). Press “continue”.

- 12** The device has been added successfully.

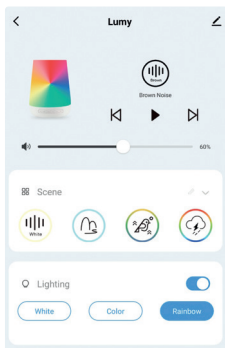


Basic Check

Press the sleep trainer to turn the sound on or off. Here the music and volume can also be changed.

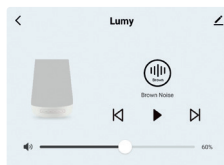


Smart scenes

Set your favorite song, volume, light type and light brightness to a fixed scene. By default there are 7 scenes available (press to play) Press the + sign to create your own personalized scene. This way you can quickly go to your favorite settings (scene) when using it, so that you don't have to set everything again every time.

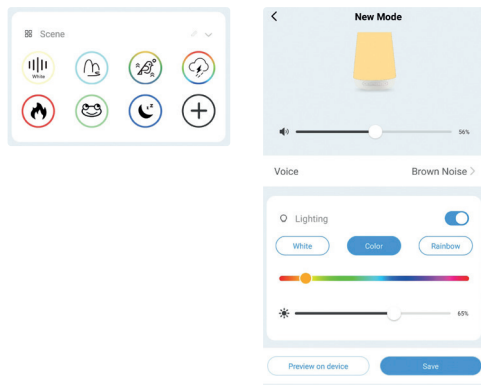


Light settings


The brightness of the light can be adjusted from 0% to 100%. The brightness of the light can be adjusted in white light mode and color mode. (3200K light support).

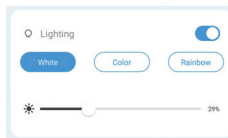

In the color mode, the brightness and color can be adjusted.

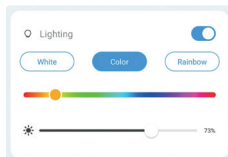


You cannot adjust the brightness in the Breathable Gradient Mode.



Sound



34 built-in soothing sounds. All sounds are organized in 4 categories.

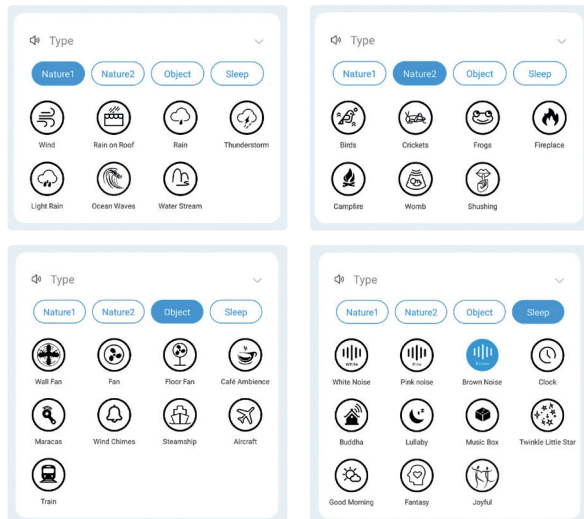

Timer and alarm clock function

Lumy supports the smart alarm clock. You can set the alarm time. Please note that this function cannot be set if you are not connected.

If you have set the alarm while you were connected and the connection disappears after setting, the alarm will still go off. So you don't have to worry that if the connection is lost, the alarm will no longer go off. You can also choose how often the alarm is repeated, which scene (choice of 7 scenes) and you can drop a message for each alarm.

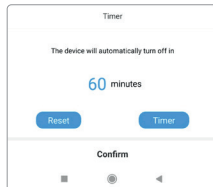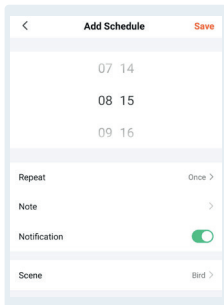

You can choose to automatically switch off the Lumy after 30, 60 or 90 minutes.


Activate Voice Control

After you have created an account, have logged in to the Tuya app and the Lumy is switched on, you can activate Google Assistant (voice control).


- 1 Download the Google Home app.
- 2 Use your Google account to login.
- 3 Turn on location, Wi-Fi and Bluetooth on your phone.
- 4 The app asks what you want to set: press "Not now".

Go back to the Tuya Smart App.

- 5 Press profile (bottom right).

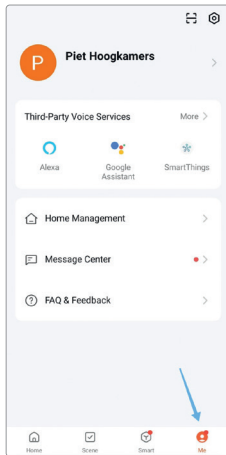


- 6 Press Google Assistant.

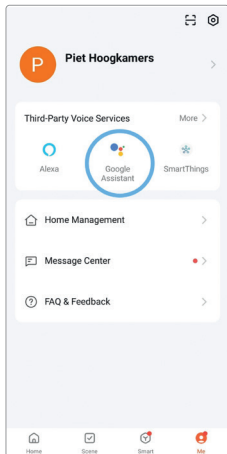


- 7 Press Re-Login (top right).

- 8 Press the "Agree and link" button.

- 9 Select "White Noise Machine" and press "Add to room".

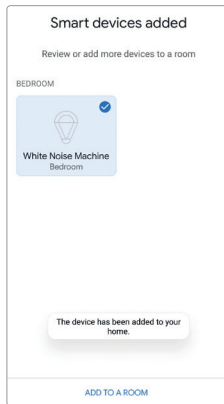


- 10** Choose a room and press next.

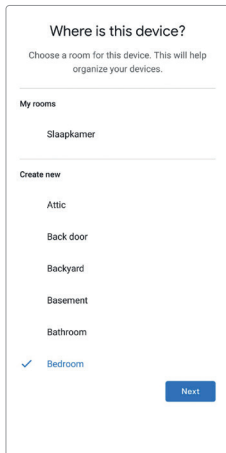

- 11** Press "Done" at the bottom of the screen.


- 12** Press "Turn on".

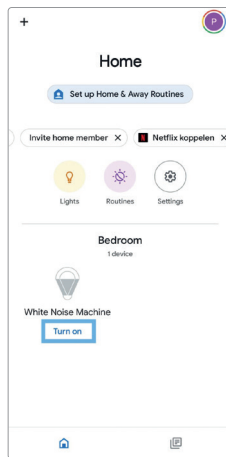


- 13** The Lumy is now connected to Google Home.

Go back to the Google Home App


- 14** Tap the profile icon (top right).

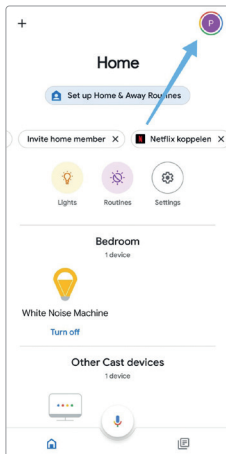


- 15** Tap on "Assistant Settings".

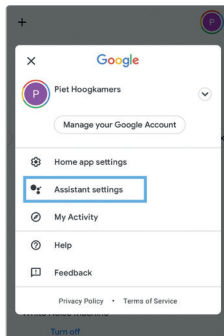


- 16** Scroll down and press the button in the blue box.

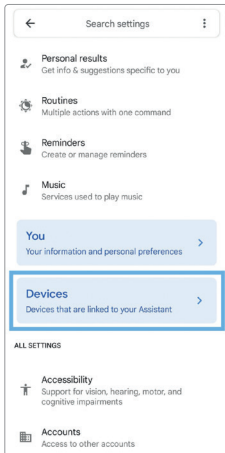


- 17** Press “Add a device”.

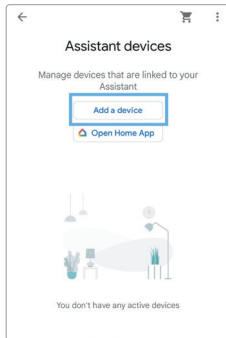


- 18** Press the bottom button
“Link a device”.

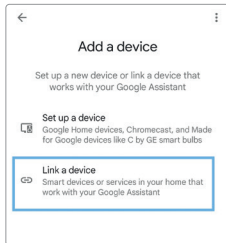

- 19** Press Tuya Smart (linked services).

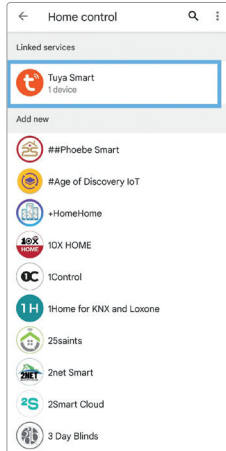

- 
- 20** Press "Reconnect account".
 - 21** Press "Agree and link".
 - 22** You can now use Voice control with Google Assistant.

Below we have provided a list of the commands you can use with Lumy.

Google Voice Command.

Light

Ok Google, turn on light for the White Noise machine.
Ok Google, turn off light for the White Noise machine.

Music

Ok Google, pause the playing song for the White Noise machine.
Ok Google, resume the song for the White Noise machine.

Volume

Ok Google, set volume to 10 for the White Noise machine.

Brightness

Ok Google, set the White Noise Machine on 80% brightness.

Alexa Voice Command

Music

Alexa, open White Noise machine.

Alexa, close White Noise machine.

Lighting

Alexa, turn on light on the White Noise machine.

Alexa, turn off light on the White Noise machine.

Volume

Alexa, turn the volume down on the White Noise machine by 20.

Alexa, set the volume of the White Noise machine to 50.



FAQ

There is no sound when I turn on the Lumy?

Check if the battery is low and connect the power supply to try again. Also check that the stickers have been removed from the battery and that the battery has been inserted correctly.

I can't play music?

Check if the power light is on. If no blue light is on, push the OFF button to restart the device.

Remark

To avoid damage, do not disassemble or repair the product. Keep Lumy away from the water to avoid water damage. Keep away from high temperatures and sources of fire. Do not use corrosive detergents to wipe or clean the product. Wipe the surface with a soft, wet towel.



⌋ After-sales service

Do you have a problem with Lumy?

Contact us and we'll make sure it's resolved as soon as possible.

Warranty

1 year warranty, the warranty period starts from the date on the invoice.

Damaged

Products damaged by force majeure are not covered by our warranty

Customer service

Our customer service is available to answer your questions within 24 hours.

info@dileydreams.com | www.dileydreams.com



Diley Dreams

MADE IN CHINA

CE FC RoHS  