

**LIVOO**  
Feel good moments  
Notice d'utilisation

# Sorbetiere



Référence : DOM453  
Version : 1.4  
Langue : Français

[WWW.LIVOO.FR](http://WWW.LIVOO.FR)

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Lire attentivement toutes les instructions d'emploi avant utilisation.
2. Il existe un risque potentiel de blessure en cas de mauvaise utilisation.
3. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
4. N'utiliser aucun appareil dont le cordon d'alimentation ou la prise est endommagée, ou si l'appareil fonctionne mal, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
5. Pour se prémunir contre les incendies, les électrocutions ou les blessures physiques, ne pas placer le cordon électrique, la prise ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

## Notice d'utilisation

6. Ne jamais utiliser un accessoire non recommandé.
7. Eviter le contact avec les pièces en mouvement. Conserver les mains, les cheveux, les vêtements, les spatules et autres ustensiles loin de l'appareil lorsqu'il est en marche afin de réduire le risque de blessure et/ou d'endommagement de la machine.
8. Ne pas utiliser en extérieur.
9. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.
10. Utiliser uniquement pour un usage domestique.
11. Vérifier toujours que tout est soigneusement propre avant de faire des glaces ou des sorbets.
12. Ne jamais recongeler de la glace qui a été partiellement ou complètement dégelée.
13. Les glaces ou les sorbets contenant des matières premières doivent être consommés dans un délai d'une semaine. Les glaces sont meilleures si elles sont fraîches.
14. Les glaces ou les sorbets contenant des œufs frais ou partiellement cuits ne doivent pas être proposés à la consommation des enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées qui ne les supportent généralement pas.
15. Pour éviter toute brûlure due au gel, utiliser des gants de protection pour manipuler les cuves notamment à la première sortie du congélateur.
16. Si la préparation congelée semble fuir de la cuve, arrêter l'utilisation. Elle n'est pas toxique.

## Notice d'utilisation

17. Ne pas placer l'appareil sur des surfaces chaudes telles qu'une cuisinière, une place électrique ou près de flammes nues.
18. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
19. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger(\*).
20. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
21. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
22. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
23. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans

## Notice d'utilisation

et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet

24. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
25. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
26. En ce qui concerne l'utilisation des accessoires, le temps d'utilisation et les réglages des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
27. Les instructions devront indiquer que des précautions devront être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
28. Accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité
29. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que:
  - . Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - . Des fermes

## Notice d'utilisation

- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(\*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

### PRECAUTIONS PARTICULIERES

#### **Attention :**

1. Avant de brancher: Vérifier que votre alimentation électrique correspond à la classification électrique indiquée sous l'appareil.
2. Ne pas arrêter et démarrer l'appareil au cours du processus de congélation. La préparation peut geler au contact avec la cuve et empêcher le bras-batteur de tourner.
3. Pour éviter de surchauffer le moteur, le sens de rotation changera si la préparation devient trop épaisse. Si le sens de la rotation continue de changer, arrêter l'appareil lorsque la préparation est prête.
4. Dans le cas rare d'une surchauffe du moteur, une coupure de sécurité provoque l'arrêt automatique de celui-ci. Dans ce cas, éteindre et débrancher l'appareil et le laisser refroidir.
5. Mettre hors tension puis enlever l'ensemble bloc moteur/couvercle. La glace est prête à être servie.

## Notice d'utilisation

6. Le résultat doit être une glace onctueuse que l'on peut prendre à la cuillère. Vous pouvez la conserver dans un autre récipient et l'entreposer au congélateur ou freezer ou si vous souhaitez raffermir la glace avant de la consommer.
7. Ne pas utiliser d'ustensiles en métal pour retirer la préparation de la cuve
8. Ne pas retirer la cuve du congélateur ou du freezer tant qu'il n'est pas prêt à recevoir la glace.

### Avant la première utilisation :

1. Enlever l'intégralité de l'emballage.
2. Laver les pièces : voir la rubrique « Nettoyage ».
3. Huit heures à l'avance, placer la cuve dans le congélateur.
4. Préparer l'appareil pour la glace ou le sorbet (voir les idées de recettes). Laisser refroidir l'appareil dans le réfrigérateur.

### Information :

- Nous vous conseillons de conserver la cuve dans le congélateur ou le freezer pour qu'elle soit prête à l'emploi. La mettre dans un sac en plastique avant congélation et la maintenir en position verticale.
- Vérifier que la cuve est toujours parfaitement sèche avant de la mettre au congélateur ou au freezer.
- Ne pas percer ou chauffer la cuve.
- La cuve doit être placée dans un congélateur ou un freezer qui fonctionne à une température de - 18°C ou moins pendant 8 heures avant utilisation.
- Pour obtenir des meilleurs résultats, réfrigérer les ingrédients avant de réaliser vos glaces.
- L'ajout d'alcool dans les recettes entrave le processus de congélation.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


**220-240V~ 50Hz 7,3-9,5W**

Capacity 1.5L

## Notice d'utilisation

### UTILISATION

1. Placez l'unité d'alimentation dans le couvercle.

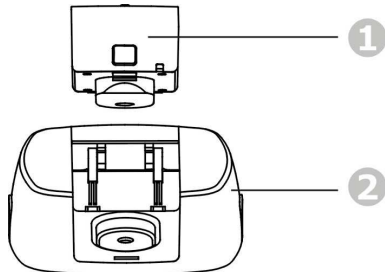

2. Fixez La pôle de mélange




3. Sortez la cuve du congélateur et mettez-la dans l'appareil.





## Notice d'utilisation

4. Positionnez l'ensemble dans l'appareil et enclenchez-les bien.
5. Branchez l'appareil.
6. Tournez le bouton de la minuterie dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler le temps de fonctionnement, l'appareil se met en marche. Le bouton de la minuterie revient lentement en arrière et l'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps choisi est écoulé. La durée maximum est de 30 minutes.

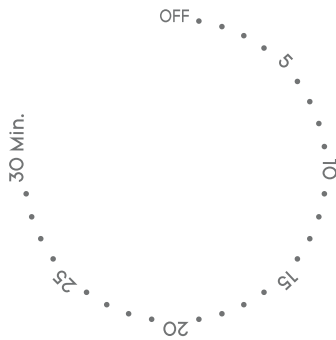

### Conseil :

**L'appareil DOIT ÊTRE MIS EN MARCHÉ AVANT D'AJOUTER VOTRE PRÉPARATION POUR ÉVITER QUE LE MÉLANGE NE GÈLE IMMÉDIATEMENT À L'INTÉRIEUR DE LA CUVE**

7. Utilisez la goulotte et versez votre préparation dans la cuve, veillez à vous arrêter à au moins 5 cm du haut, car le mélange augmentera de volume pendant le processus de transformation.
8. Laissez le mélange baratter jusqu'à ce qu'il soit congelé ou qu'il ait la consistance souhaitée. Cela peut prendre jusqu'à 15 à 30 minutes, mais la plupart des recettes seront prêtes plus rapidement.

### Exemple de préparation :

Glace à la banane

Ingrédients

Grosse banane mûre 1

Lait écrémé 150 ml

Crème fraîche 50 ml

Sucre glace 50 g

Ecraser la banane jusqu'à ce qu'elle soit onctueuse. Mélanger avec le lait, la crème fraîche et la sucre glace. Verser la préparation dans la cuve tout en actionnant le bras-batteur. Laisser prendre jusqu'à obtenir la consistance désirée.

**Vous pouvez trouver d'autres exemples de préparations dans le commerce, il n'y a pas de recette spécifique pour cet appareil juste des ajustements à faire selon vos goûts.**

## Notice d'utilisation

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- L'appareil doit être mis hors tension, débranché et démonté avant de nettoyer les pièces.
- Ne jamais plonger le bloc moteur dans l'eau, ni mouiller le cordon d'alimentation ou la prise.
- Ne pas laver les pièces au lave-vaisselle.
- Ne pas nettoyer avec des poudres à récurer, des éponges grattoir, ou n'importe quel autre matériau abrasif.

#### **Cuve**

- Laisser la cuve prendre la température de la pièce avant de la nettoyer.
- Nettoyer l'intérieur de la cuve puis la sécher parfaitement. Ne pas la plonger dans l'eau.

#### **Bras-batteur**

- Enlevez la pâte de mélange.
- Lavez puis séchez parfaitement.

#### **Couvercle**

- Lavez puis sécher parfaitement.

#### **Bloc moteur**

- Essuyer avec une éponge humide, puis sécher.

## Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil  
(Équipement électrique et électronique)**

**(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)**



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis