

# Het filter wassen




Was het filter minstens eenmaal per maand voor het behoud van een optimale zuigkracht.

Meer informatie en ondersteuning voor je apparaat is verkrijgbaar online: [www.dyson.nl/support](http://www.dyson.nl/support)

Belangrijk: het filter moet volledig droog zijn alvorens het terug te plaatsen in het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken als het wordt gebruikt met een vochtig filter.


## Het filter van het apparaat draaien

Draai het filter naar links en trek het van het apparaat.

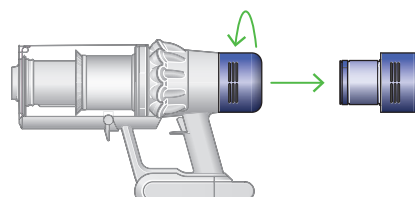

## Het filter uitkloppen

Voordat je het filter wast, moet je het voorzichtig boven de afvalbak uitkloppen om los stof en vuil te verwijderen.

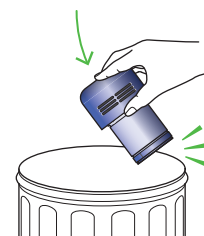

## Het filter wassen

Was onder een warme lopende kraan en wrijf voorzichtig met je vingers over het filter om vuil te verwijderen.




## Vullen en uitschudden

Plaats je hand over één uiteinde van het filter.

Vul het filter met koud water.

Plaats je hand op het open uiteinde van het filter en schud het stevig om vastgeplakt vuil te verwijderen.

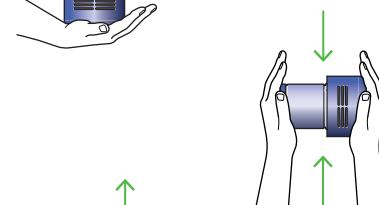


## Water uit het filter schudden

Maak het filter leeg en schud stevig met het filter om overtollig water te verwijderen.

Schud het filter op en neer.

Blijf schudden tot er geen water meer uit het filter komt.

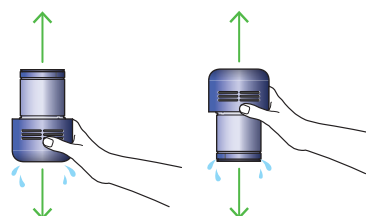

## Het filter drogen

Laat het filter ten minste 24 uur op een warme, goed geventileerde plaats drogen.

Droog het filter niet in een droger, magnetron of in de buurt van open vuur.

Belangrijk: het filter moet volledig droog zijn alvorens het terug te plaatsen in het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken als het wordt gebruikt met een vochtig filter.

