


# SUPER268

1/43 USB POWER SLOT CAR RACING SET

## HANDLEIDING

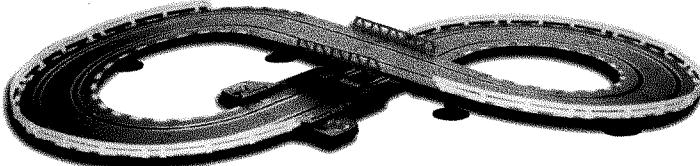

- Modelnummer: WM RC-S268
- Track lengte: 268cm
- Layout formaat: 112 X 55cm

### DIT HEB JE NODIG (NIET BIJGELEVERD):

- Transformator met USB poort, input:100-240V ~ 50/60Hz 0.5A MAX, Output: 5V == 2A (niet meegeleverd)
- OF
- Power bank output DC 5V == 2A, Max. 5000 mAh (niet meegeleverd)

### WARNING:


1. De racebaan heeft op sommige plekken scherpe randen.
2. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Bevat kleine onderdelen, gevaar voor verstikking.
3. Het papier, elastiek en plastic is verpakkingsmateriaal, dit is geen onderdeel van het speelgoed en moet veilig weggegooid worden.
4. Dit speelgoed bevat magneten of magnetische onderdelen. Magneten die een andere magneet of een andere metalen stof aantrekken in het menselijk lichaam kunnen zeer ernstige verwondingen veroorzaken. Neem bij het inslikken van een magneet onmiddelijk contact op met de huisarts!
5. Houd de track uit de buurt van kwetsbare voorwerpen om ze niet te beschadigen.
6. Het wordt niet aanbevolen om de rail op tapijt/vloerbedekking te plaatsen.
7. Vergrendel of houd de auto's niet vast terwijl de motor aanstaat. Dit kan leiden tot oververhitting en/of motorstoring.
8. Houd alle vloeistoffen, metalen voorwerpen en extreem hete of koude bronnen uit de buurt van de baan!
9. Gebruik een zachte en droge doek om de baan te reinigen. Koppel de powerbank of transformator los van het speelgoed voordat u het schoonmaakt.
10. Houd de gevlochten metalen geleiders onder de auto schoon.
11. Het racebaan mag niet worden aangesloten op meer dan het aanbevolen aantal voedingen.
12. De snoeren mogen niet direct in het stopcontact worden gestoken.
13. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
14. Let er op dat de rails/baandelen geen kortsluiting maken.
15. De racebaan kan worden aangesloten op een powerbank (niet meegeleverd), specificaties: Uitgang DC 5V --- 2A, Maximaal 5000 mAh.
16. Powerbank is niet inbegrepen bij de racebaan. Gebruik alleen een powerbank van goede kwaliteit.
17. Powerbank mag alleen worden opgeladen door volwassenen. De powerbank moet van de racebaan worden verwijderd voordat deze wordt opgeladen.
18. De racebaan mag niet worden gebruikt tijdens het opladen van de powerbank.
19. Koppel de powerbank los van de racebaan wanneer u deze niet gebruikt.
20. Een uitgeputte powerbank moet worden verwijderd van de racebaan.
21. De racebaan is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar. De transformator is geen speelgoed. De racebaan mag alleen worden gebruikt met aangegeven transformator of powerbank (niet meegeleverd).
22. De racebaan kan worden aangesloten op een transformator (niet meegeleverd) met een USB-poort, specificaties: Input 100-240V ~ 50 / 60Hz 0.5A Max, uitgang DC 5V --- 2A.
23. De transformator moet regelmatig worden onderzocht op mogelijk gevaar; het speelgoed mag niet worden gebruikt totdat de schade op de juiste manier is hersteld.
24. Indien de racebaan met vloeistoffen kan worden gereinigd, moet deze vóór het reinigen worden losgekoppeld van de transformator.
25. Een USB-stroomkabel is geen speelgoed. Het moet regelmatig worden gecontroleerd op schade aan het netsnoer, de stekker of andere onderdelen en in geval van schade, kan het niet worden gebruikt totdat de schade is hersteld.
26. De racebaan mag alleen worden aangesloten op apparatuur II met de volgende symbolen:



**WARNING:**  
**CHOKING HAZARD...**  
Small Parts Not For  
Children Under 3 Years


Lees de instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.  
Kijk de inhoud van de doos na of deze compleet en niet door transport beschadigd is.

- Layout formaat: 112 X 55cm
- Track lengte: 268cm
- Modelnummer: WM RC-S268




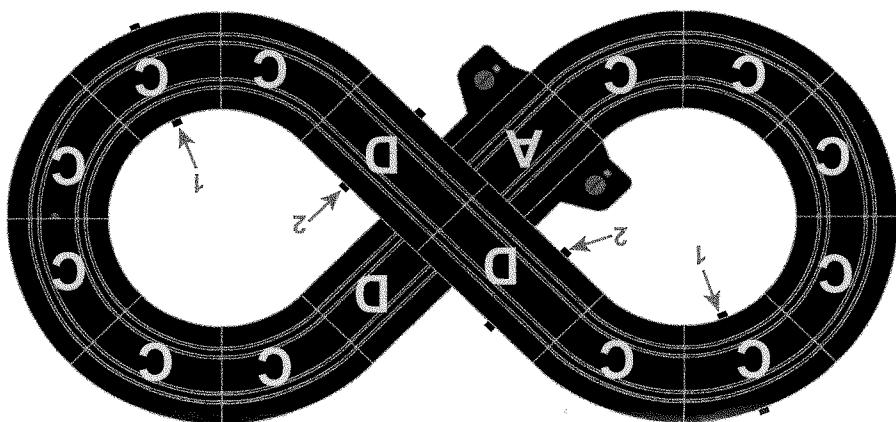


## AYOUT









Let op: referentielletters zijn gemarkeerd aan de onderzijde van de baan.

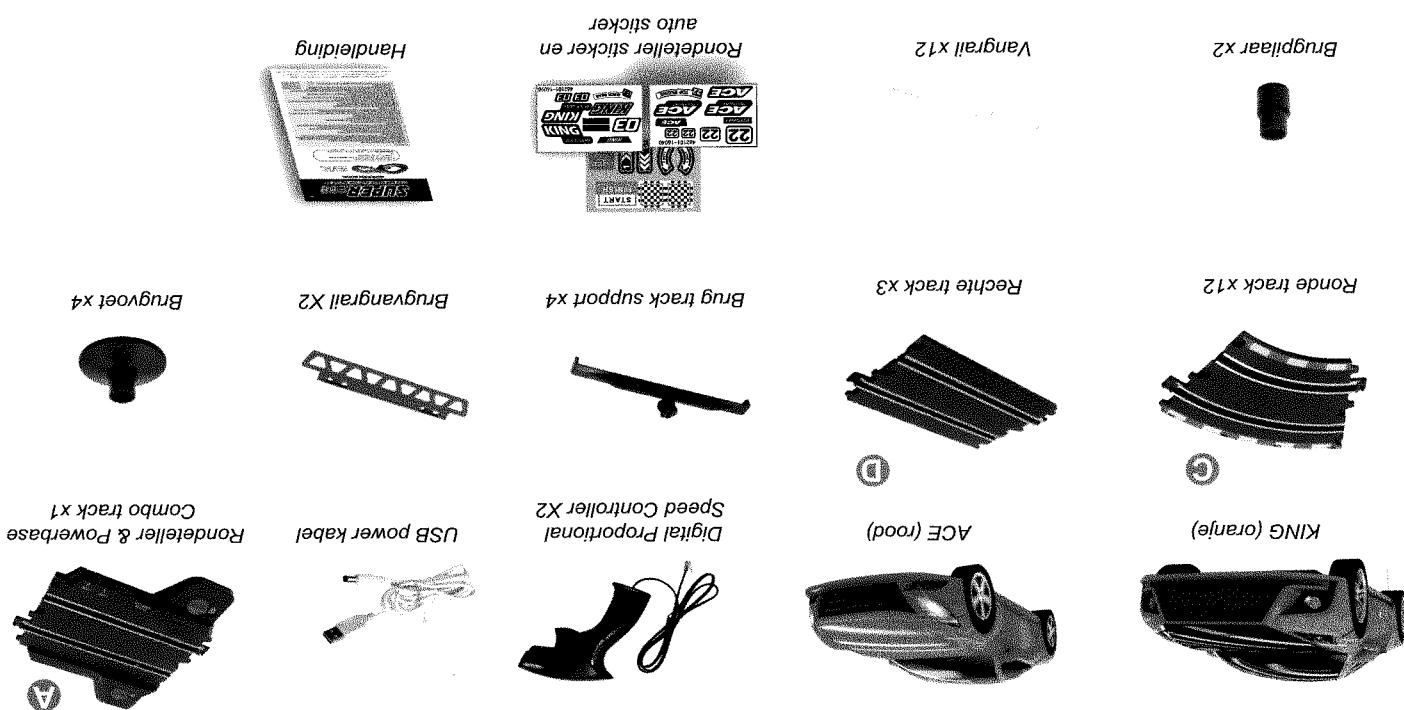




## INHOUD:

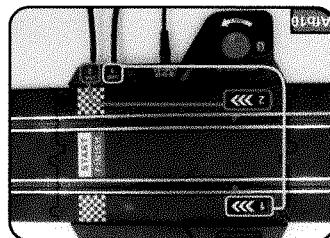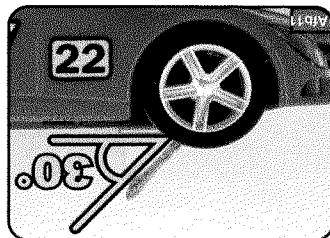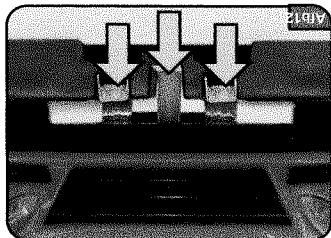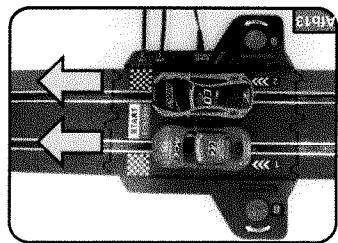

5. Plaats de auto op de baan, plaatst de bandenpostitiepijn in de rails en de geleidersopstap raken afzonderlijk twee meteren voor de finishlijn op de rondeteller, de auto zal dan in de sanggeven richting gaan rijden. Zie Afb. 12 en 13.
4. Pas de gevlochten metalen geleiders constant aan met een schone en droge doek, zorg ervoor dat de geleiders op de onderkant van de auto ongeveer op 30° staan zoals hieronder aangebeeld. Zie Afb. 11.
3. Steek de controller(s) en de DC-connector van de USB-voedingskabel in de powerbase. Lane 1 is geraalteerd aan rijbaan 1, Lane 2 is geraalteerd aan baan 2. Zie Afb 9 en 10.

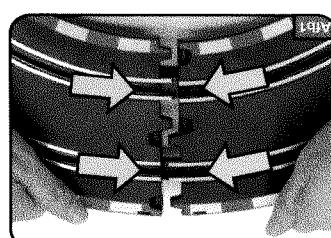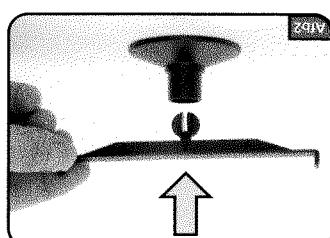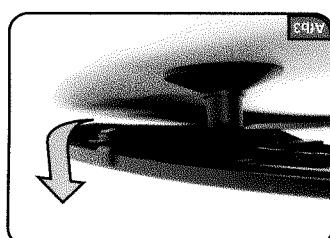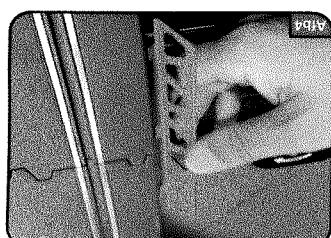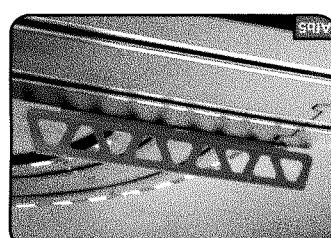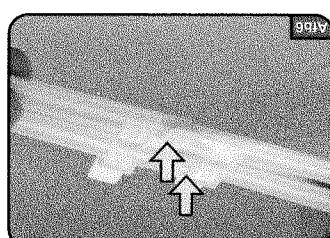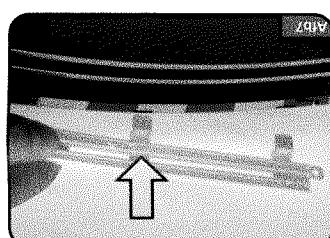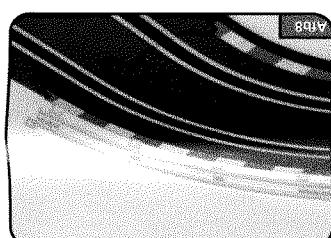


2. Monteer de baan samen zoals aangebeeld. Afb. 1 voor de tracks, Afb. 2 en 3 voor brugsteunen. Afb. 4 en 5 voor brug vangrails. Afb. 6, 7 en 8 voor de vangrails. Referentielijnen weergegeven op het lay-outdiagram zijn gemaakteerd aan de onderkant van de baan. Let op tijdens de montage van de tracks dat u de tracks niet beschadigt van de tracks knut voorzomen.

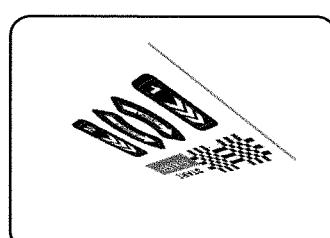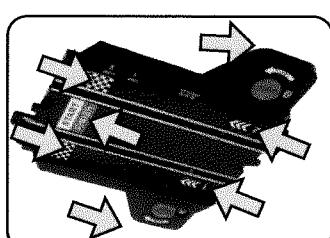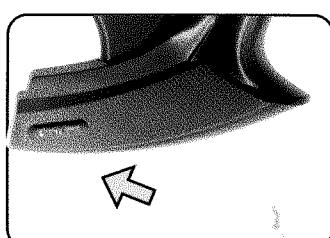

1. Plak de sticker op de juiste plaats zoals hieronder aangebeeld.

## MONTAGE INSTRUCTIES:

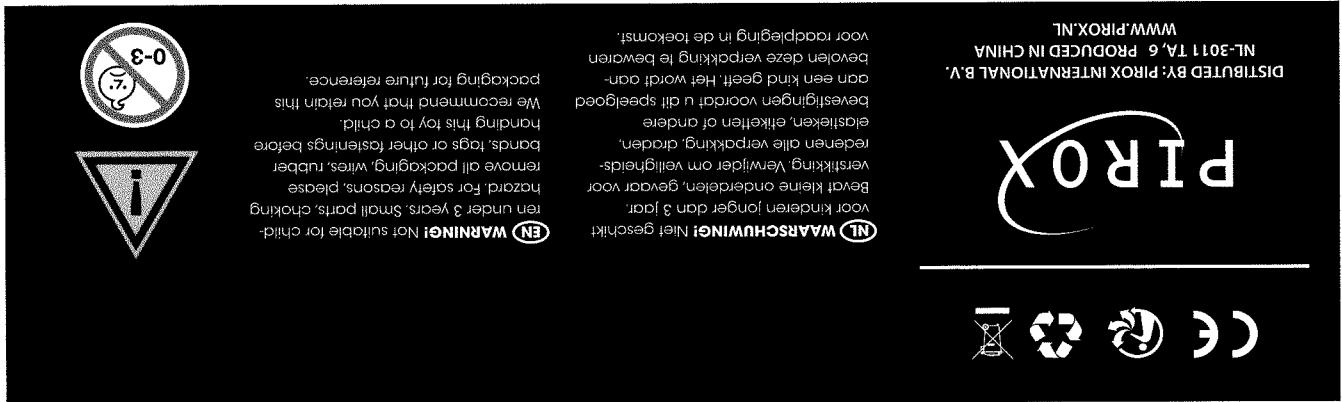


- Als u de USB-voedingsskabel aansluit op de powerbank, zal u na enige tijd racen merken dat de racesnelheid daalt.
- Loop niet op de baan en ga niet met de auto's.
- Houd er rekening mee dat de baan droog en schoon moet blijven, u moet de baan schoonmaken voordat u gaat racen. Verwijder na het racen de stroom, powerbank of transformator. Als je klaar bent met racen, berg dan de racebaan op in de verpakking om te voorkomen dat de baan of de auto's beschadigen.


## RACING TIPS:

De metalen geelochten geleiders onder de auto of andere metalen materialen kunnen niet goed in contact met twee hieldekker stoppen bij een kortsuiting ontstaat. De rondeteller heeft kortsuitingselektiviteit: de baan wordt uitgeschakeld, maar de rails veroorzaken. Zorg ervoor dat kortsuitingsproblemen zijn opgelost, plaats de auto's op het goede spoor in de juiste positie om de racebaan opnieuw te starten.

## BESCHERMING TEGEN KORTSLUITING:

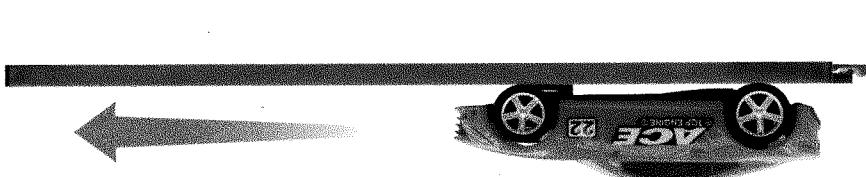

TIPS: Verruag in de bocht om te voorkomen dat de auto uit de rails gaat.

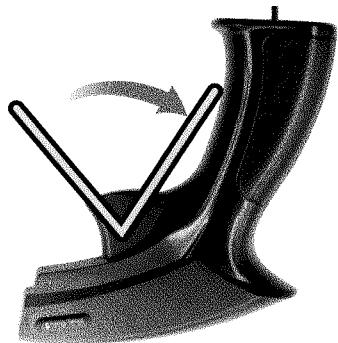

- Sluit de USB-voedingsskabel aan op de powerbank (niet meegeleverd), of sluit de USB-voedingsskabel aan op de transformator (niet meegeleverd) met USB-poort. Zie Afb 14 en 15. Stel raceronden in met de rode knop op de rondeteller, draai de knop in de richting van de aangegaven pijl pas rond een van 1 tot 10 ronden. Zie Afb. 16.
- De controller is voorzien van een digitale proportioneel snelheidregelsysteem, houd de trekker stevig vast om te versnellen en laat de trekker los voor trageen.

