


Atmoswhale®



FLOW

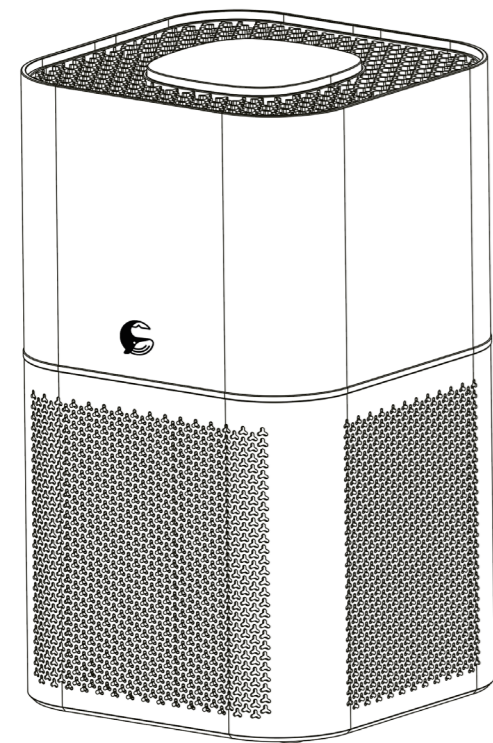

Lees aub eerst de handleiding voor gebruik van dit product.

Specificaties


Productnaam	FLOW
Ingangsspanning	24V
Invoerstroom	1.75A
Productgebruik	Verwijdert luchtvervuilende deeltjes als stofdeeltjes, gas, verontreinigende stoffen en micro organismen.
Nominaal vermogen	35W
CADR	330m³/u
Energie-efficiëntie-index	Hoog
Geluidsniveau	30-60dB(A)
Toepasbaar gebied	≤ 40m³
Productgrootte	221x221x372mm
Gewicht	3,2kg

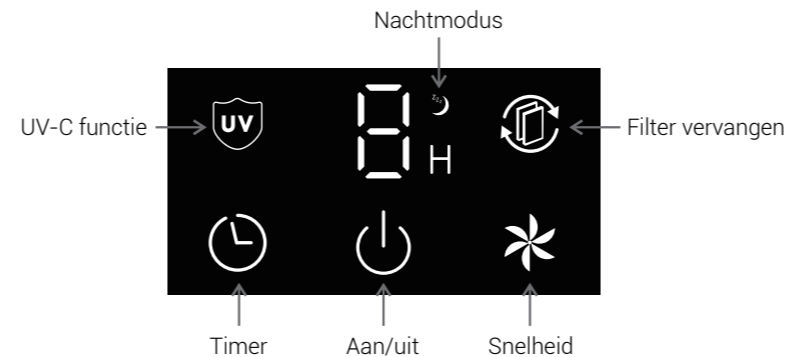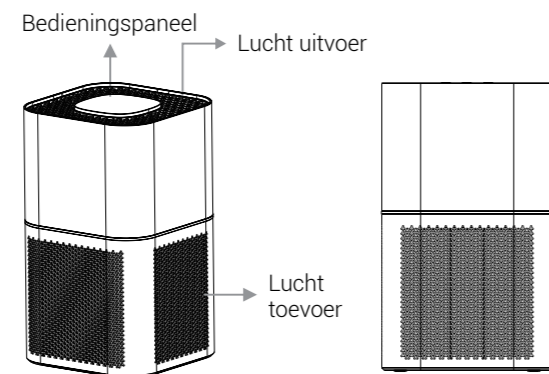

Installatie


Plaatsen van het filter

Haal het filter uit de plastic verpakking, plaats het filter onderin het apparaat en draai met de klok mee om het filter te bevestigen.

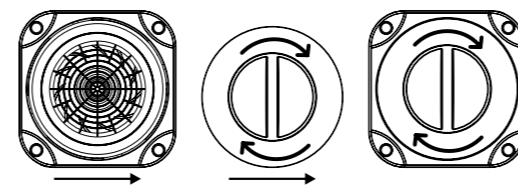

Verwijderen van het filter

Draai het filter tegen de klok in om het los te maken, verwijder vervolgens voorzichtig het filter uit de luchtreiniger.

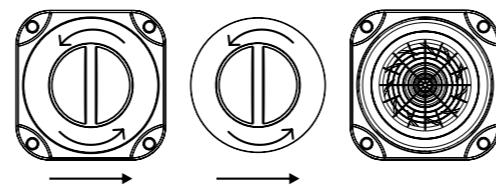

Let op: Haal het filter uit de plastic verpakking voor gebruik!

Installatie

Stroomtoevoer: Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken zal de luchtreiniger een piep geven en de aan/uit knop rood oplichten. In deze stand staat de luchtreiniger op standby.



Aanzetten: Door op de aan/uit knop te drukken zal deze wit oplichten. De luchtreiniger staat standaard in snelheid 2 en de UV-C functie zal automatisch aangezet worden.



Snelheidsmodus: Door op de snelheidsknop te drukken zal het display knipperen. De stand kan nu veranderd worden naar de gewenste modus. De standaard modi zijn 1, 2, 3 en slaapmodus. Houdt de snelheidsknop voor ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat er een piep hoorbaar is. Snelheidsmodus 4 wordt nu geactiveerd.



Timer: Door op de timer knop te drukken kan een timer van 1 tot 8 uur gezet worden. Annuleer de timer door de knop twee seconden ingedrukt te houden.



UV-C licht: Door op de UV-C licht te drukken schakel je het UV-C licht aan en uit




Reset: Wanneer op deze knop wordt gedrukt toont het display het aantal uur dat het filter in gebruik is. Vervang het filter wanneer dit licht brandt. Houd de knop ingedrukt om de timer te resetten (1500 uur). Na het resetten van de timer zal het aantal uur door blijven tellen en de nieuwe herinnering na de volgende 1500 uur worden getoond.



Nachtstand: Als het apparaat in nachtstand staat zullen alle lichten dimmen behalve het maan icoon. Raak het display aan op een knop naar keuze om het scherm weer te verlichten en een andere modus in te stellen.

Onderhoud van het filter



Na iedere 1500 uur zal het reset licht branden.  geeft aan dat het filter vervangen dient te worden. Houd de knop drie seconden ingedrukt om de timer van 1500 uur te resetten. De uren timer zal door blijven lopen en na het verlopen van de volgende 1500 uur zal het icoon ter herinnering voor het vervangen van het filter opnieuw oplichten.

- Plaats en verwijder het filter in de luchtreiniger in een goed geventileerde ruimte zodat schadelijke gassen en bacteriën op het oppervlak van het filter niet in de ruimte blijven hangen.
- Stel het filter niet overmatig bloot aan direct zonlicht.
- Was het filter niet met water.


Tips

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat wordt schoongemaakt en/of het filter wordt vervangen.
- Zet het apparaat niet aan als het filter niet is geïnstalleerd. Dit kan de luchtreiniger beschadigen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat een lange tijd niet wordt gebruikt.
- In huishoudens waar binnen veel gerookt wordt bestaat de kans dat het filter sneller vervangen moet worden dan normaal. Vervang het filter bij minder goed functioneren van het apparaat


Voorzorgsmaatregelen

Installatie instructies


1. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in de buurt van hittebronnen. Dit kan resulteren in vervorming, verslechtering van de werking, verkleuring, en productfalen.




2. Plaats niet in de buurt van apparatuur zoals televisies en radio's. Dit kan zorgen voor beeld- en/of geluidsvervalsing. Zorg dat er op zijn minst een meter afstand tussen deze apparaten wordt bewaard.

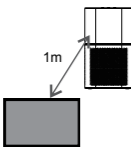


3. Om het meest efficiënt stof en pollen te filteren dient het apparaat op de grond gezet te worden. Pollen, stof, etc. vallen naar de grond waardoor plaatsing op de grond zorgt voor een optimaal resultaat.

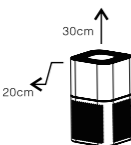

4. Zorg dat de luchttoevoer en de luchtafvoer vrij zijn en niet geblokkeerd worden. Om goede luchtcirculatie te creëren dient er niets op de luchttoevoer en luchtafvoer geplaatst te worden. Zorg dat er ongeveer 30 centimeter ruimte vrij is naast en boven de luchtreiniger.



5. Plaats geen voorwerpen op de luchtreiniger. Plaats ook geen magneten in de buurt van de luchtreiniger. Dit kan resulteren in storing of falen van het apparaat.

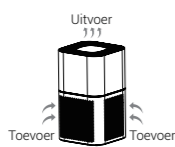

WAARSCHUWING!

- Verplaats of schud het apparaat niet tijdens gebruik.
- Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact. Dit kan zorgen voor draadbreek en/of kortsluiting met alle daarbij mogelijke gevolgen.
- Beschadig de elektriciteitstoevoer niet.
- Stel de elektriciteitstoevoer niet bloot aan krachten die het niet dient te kunnen verdragen. Wanneer apparaat voeding beschadigd is dient deze door de leverancier te worden vervangen onder behoud van de bijgevoegde garanti voorwaarden.
- Het is niet toegestaan voor personen anders dan door de leverancier aangemerkte professionals het apparaat uit elkaar te halen.
- Gebruik alleen laders en adapters die verstrekt zijn bij het product. Gebruik geen andere laders of voedingsadapters omdat dit het apparaat kan beschadigen. Controleer of spanningswaarden op de adapters overeenkomen met de plaatselijke netspanning voordat het apparaat wordt verbonden.
- Steek geen voorwerpen of lichaamsdelen in de luchttoevoer of de luchtuitvoer. Laat geen vloeistoffen in het product lopen.
- Dit product is geen vervanger van andere huishoudelijke apparatuur zoals afzuigers of stofzuigers.
- Gebruik dit product niet in vochtige ruimten en/of omgevingen zoals een badkamer, keuken of toilet.
- Zet het product nooit op een instabiele ondergrond.
- Zet het product nooit in een hete omgeving. Gebruik en bewaar het product bij een temperatuur tussen 5°C en 40°C
- Gebruik luchtreinigers nooit met enige vorm van insecticiden. Wanneer insecticiden in een ruimte zijn gebruikt, ventileer de ruimte dan volledig voordat een luchtreiniger wordt gebruikt.

Belangrijk

1. **Zet meteen het apparaat uit als één van de volgende situaties zich voordoet:**
 - Het apparaat maakt een abnormaal hoog geluidsniveau of vibreert meer dan normaal terwijl het apparaat aan staat.
 - Het apparaat is abnormaal heet en/of creëert een brandlucht.
2. **Maak de stekker regelmatig schoon.**
 - Als de stekker stoffig is kan vochtigheid schade toebrengen en resulteren in brand.
 - Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat een lange tijd niet wordt gebruikt.
3. **Haal de stekker altijd uit het stopcontact als je onderhoud aan het apparaat pleegt.**
 - Het product kan plotseling starten als de stekker in het stopcontact zit wat kan resulteren in een elektrische schok en/of verwondingen.
4. **Doe altijd de stekker goed in het stopcontact. Als dit niet het geval is kan er een elektrische schok ontstaan, oververhitting en zelfs brand.**
 - Gebruik nooit een beschadigde stekker of een onveilig stopcontact.
5. **Trek de stekker uit het stopcontact aan het geïsoleerde deel van de stekker.**
 - Als de stekker aan het snoer uit het stopcontact wordt getrokken kan dit resulteren in schade, wat weer kan resulteren in een elektrische schok, kortsluiting of brand.
6. **Als één van de volgende situaties zich voordoet dien je meteen het apparaat uit te zetten en contact op te nemen met Atmoswhale:**
 - Het apparaat gaat niet aan.
 - Het snoer is abnormaal heet.
 - Het apparaat maakt abnormaal veel geluid of vibreert abnormaal veel.
 - Er zijn andere afwijkingen of storingen aan het apparaat.
7. **Het apparaat dient alleen door professionele monteurs uit elkaar gehaald te worden om een elektrische schok te voorkomen.**

Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) die een verminderde fysieke, mentale of zintuigelijk vermogen hebben, geen ervaring hebben met het gebruik van het apparaat. Er moet altijd toezicht gehouden worden over kinderen die dit apparaat bedienen. Het apparaat is geen speelgoed.

Garantievoorwaarden

Dit Atmoswhale® product heeft een garantie van 1 jaar (12 maanden) na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur in het land. Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de bijgevoegde gebruikershandleiding. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier. Als deze niet in staat is het probleem op te lossen zullen zij contact opnemen met Seesing Brothers Company, eigenaar van Atmoswhale® voor verdere afhandeling.

Garantietermijn

- De garantietermijn wordt niet verlengd, ook niet in geval van reparaties.
- De garantie geeft recht op reparatie van het product of eventueel door de leverancier beoordeeld tot vervanging.
- Seesing Brothers Company behoudt zich tot de beperkte verplichting om defecte apparaten te repareren of defecte onderdelen te vervangen indien nodig en vallend binnen de garantietermijn.
- Seesing Brothers Company behoudt zich het recht voor om het ontwerp van elk product te verbeteren zonder enige verplichting om eerder vervaardigde producten aan te passen of te vervangen.
- Er kan alleen beroep worden gedaan op de garantie met het originele aankoopbewijs in combinatie met het defecte product. Uw garantie moet bij ons geregistreerd staan wanneer service onder garantie vereist is.

De garantie vervalt in de volgende gevallen

- Als er aanpassingen of reparaties zijn gemaakt of gearrangeerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seesing Brothers Company.
- Normale slijtage of schade als gevolg van een ongeval, onzorgvuldigheid, gebrek aan onderhoud, verkeerde toepassing, oneigenlijk gebruik of het gebruik van accessoires en onderdelen die niet zijn verkocht door Seesing Brothers Company, evenals gewijzigde en/of gedemonteerde onderdelen.
- Defecten die voortvloeien uit gebruik of onderhoud dat afwijkt van de gebruikershandleiding.

Belangrijk

- De garantietermijn vangt aan bij aankoop van het product bij Seesing Brothers Company of een aan Seesing Brothers Company verbonden winkelier.
- In het geval van een geschil met betrekking tot de productgarantie, behoudt Seesing Brothers Company zich het recht voor om alle definitieve beslissingen te nemen inzake garanties.



www.atmoswhale.nl