



# RAZER SEIREN MINI

MODE D'EMPLOI

Grâce au **Razer Seiren Mini**, les sons puissants sont livrés dans un écran des plus modestes. Voici notre micro électrostatique ultra compact conçu pour diffuser depuis des configurations modestes ou portables, et capable de restituer un audio de qualité professionnelle grâce à son mode de captation supercardioïde et à sa capsule de condensation de 14 mm.

## TABLE DES MATIÈRES


1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN .....	3
2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	5
3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	6
4. CONFIGURATION DE VOTRE MICRO.....	7
5. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN .....	9
6. MENTIONS LÉGALES.....	10

---

## 1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

### QUI VOUS ATTEND

- Razer Seiren Mini

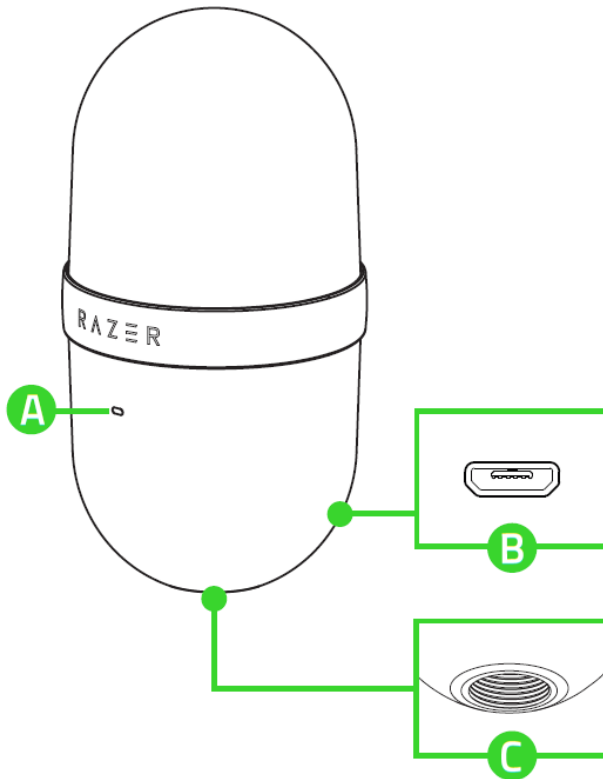


- A. Indicateur d'état
- B. Port micro-USB
- C. Montage de fil


- Tige de support



- Base de support de bureau

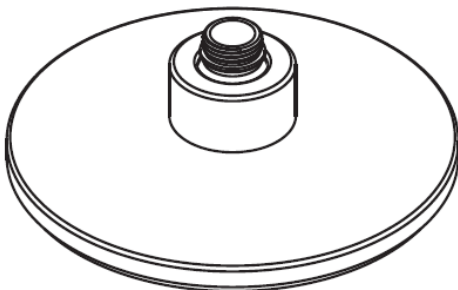

- Câble Micro-USB vers USB

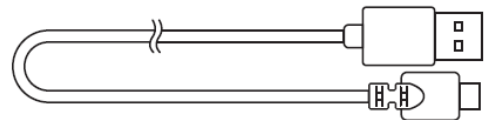

- Informations importantes sur le produit

## CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- PC avec port USB disponible\*
- Windows® 7 64 bits (ou supérieur)


*\*Compatible avec Audacity, OBS, Streamlabs OBS et XSplit (des frais de licence du logiciel peuvent s'appliquer).*

---

## 2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez dans les mains un appareil exceptionnel disposant d'une garantie limitée de 1 an. Maintenant, exploitez tout son potentiel et recevez des avantages Razer exclusifs en vous enregistrant sur [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)

*Le numéro de série de votre produit est disponible ici.*

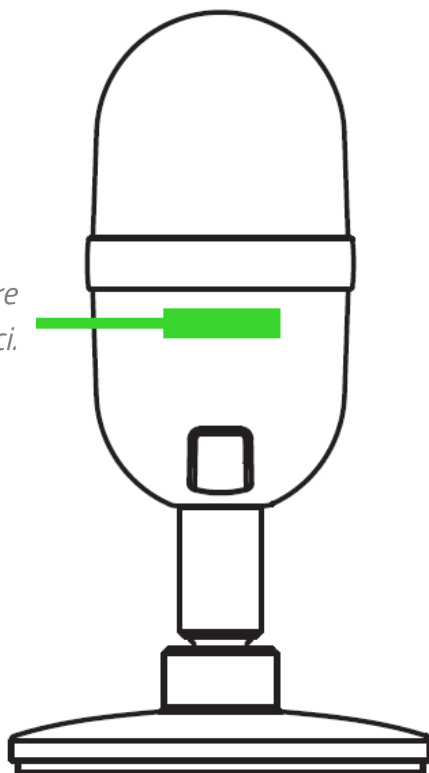

Vous avez une question ? Consultez l'assistance Razer sur [support.razer.com](https://support.razer.com)

---

## 3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### MICRO

- Puissance requise / consommation : 5 V 500 mA (USB)
- Taux d'échantillonnage : min 44,1 kHz / max 48 kHz
- Débit binaire : 16 bits
- Capsules : capsule de condensation de 14 mm de diamètre
- Courbes de directivité : supercardioïde
- Réponse en fréquence : 20 Hz-20 kHz
- Sensibilité : 17,8 mV/Pa (à 1 kHz)
- Niveau de pression acoustique max : 120 dB (Taux de distorsion harmonique < 1 % à 1 kHz)


### DIMENSION ET POIDS APPROXIMATIFS

- Diamètre:  
(Micro): 57,2 mm / 2,25 po  
(Base de support de bureau): 90 mm / 3,54 po
- Hauteur: 163 mm / 6,42 po
- Poids: 282 g / 0,62 lbs


---

## 4. CONFIGURATION DE VOTRE MICRO

1. Assemblez la base et attachez-la fermement au montage de fil de votre Razer Seiren Mini.

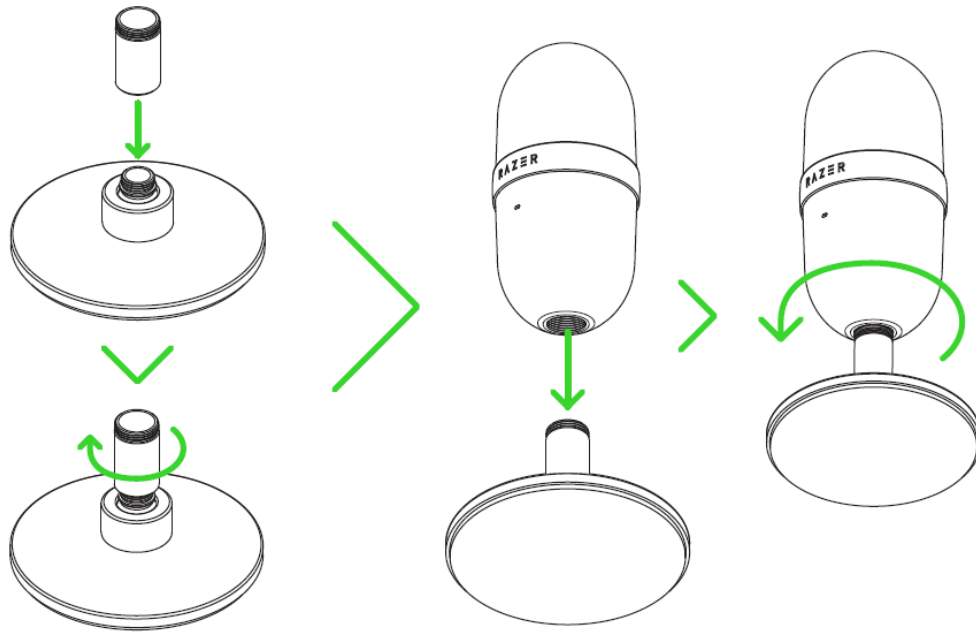


2. Connectez le micro au port USB de votre ordinateur en utilisant le câble micro-USB vers USB.

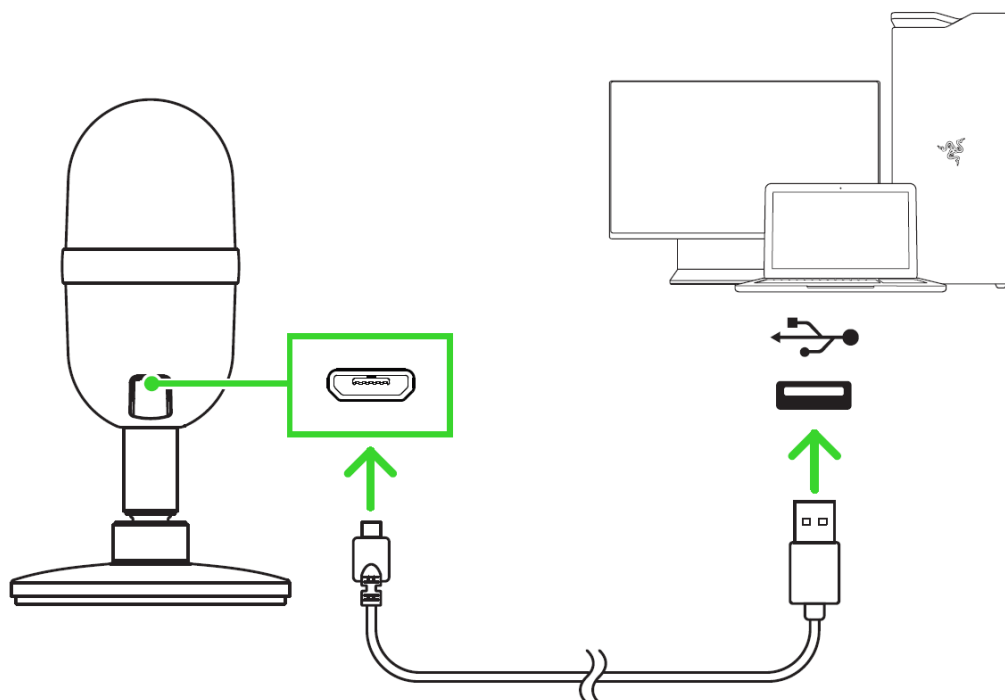



3. Sur votre PC, faites un clic droit sur l'icône de volume dans la barre d'état, sélectionnez **Paramètres de son**, puis définissez le **Razer Seiren Mini** en tant que périphérique d'**Entrée** par défaut.

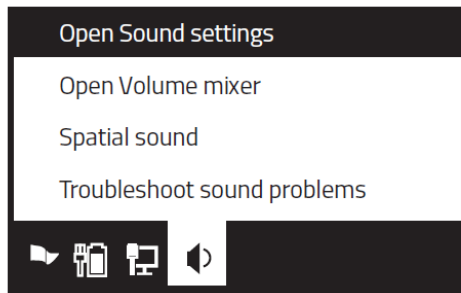

## Input

Choose your input device

Razer Seiren Mini



---

## 5. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Seiren Mini dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur [support.razer.com](https://support.razer.com). N'essayez jamais d'assurer l'entretien ou de réparer vous-même l'appareil.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Ne perforez pas ou n'insérez pas d'objets étrangers dans les ouvertures de l'appareil.

Conservez l'appareil et ses composants à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil et ses composants uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

### ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer Seiren Mini nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de l'ordinateur et de le nettoyer avec un chiffon doux ou du coton pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

---

## 6. MENTIONS LÉGALES

### INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2020 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le Razer Logo, « For Gamers. By Gamers. », et le logo « Powered by Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et / ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Il se peut que Razer Inc. (« Razer ») ait des droits d'auteur, marques commerciales, secrets de fabrication, brevets, demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Seiren Mini (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autrement. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour obtenir les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

### GÉNÉRAL

Ces termes seront régis par et interprétés conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée invalide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est invalide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.