

**vtech®**

Handleiding


## Speelpret Schoonmaakset



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Speelpret Schoonmaakset** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Poetsklus hier, poetsklus daar! Ga aan de slag met de **Speelpret Schoonmaakset** van **VTech®**! Kies één van de drie speelstanden en volg de instructies om allerlei grappige poetsklusjes uit te voeren. Zoek de juiste poetsspullen bij elk klusje en maak alles weer schoon. Dans en poets mee op de vrolijk gezongen liedjes en druk op het zeppompje en het voetpedaal om kennis te maken met cijfers en tellen én luister naar de grappige geluiden en melodietjes. Heb je zin om te poetsen, zingen en dansen? Oké, doe maar mee, jippiejajee!

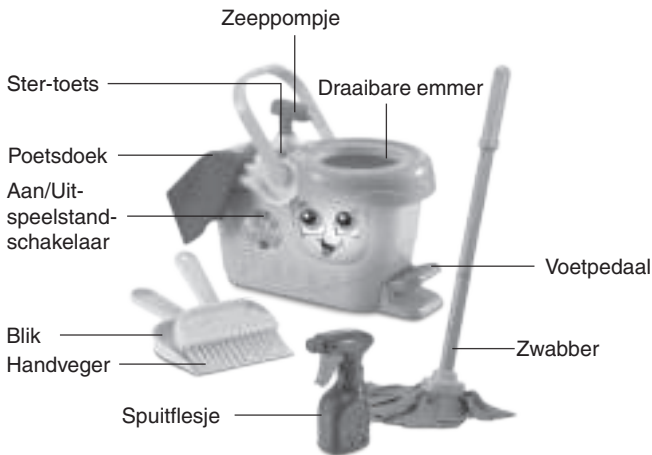

# INHOUD VAN DE DOOS



Eén VTech®  
Speelpret  
Schoonmaakset



Eén groene  
emmer-ring



Eén spuitflesje



Twee zwabber-  
onderdelen



Eén poetsdoek



Eén blik en één  
handveger


- Eén handleiding

## **WAARSCHUWING:**

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

**Let op:** Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.


## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

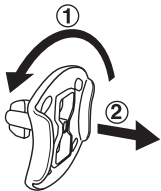

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een muntstuk of schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

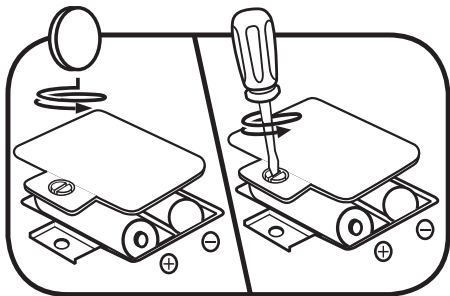

## **WAARSCHUWING:**

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

## **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)


# MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft.

1. Bevestig de groene emmer-ring op de emmer, zoals hieronder is weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de ring goed vastzit.



2. Bevestig de zwabberonderdelen aan elkaar, zoals hieronder is weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer ze op de juiste manier aan elkaar bevestigd zijn.

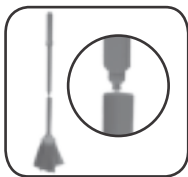

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand **Kleuren en Tellen** , **Dansen en poetsen**  of naar de speelstand **Poetspret**  om het speelgoed **AAN** te zetten. Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar  om het speelgoed **UIT** te zetten.



## 2. Zeepompje

Druk op het **zeepompje** om grappige geluiden en vrolijke zinnnetjes te horen.



## 3. Voetpedaal

Plaats de **zwabber** in de **emmer** en druk op het **voetpedaal** om de emmer te laten draaien en grappige geluidseffecten te horen.



## 4. Ster-toets

Druk op de **ster-toets** om klusjes, dansjes en rollenspellen te activeren.



### Let op:

Wanneer het speelgoed binnen korte tijd uitschakelt of wanneer het lichtje uit gaat tijdens het spelen, raden wij aan de batterijen te vervangen.



# ACTIVITEITEN

## 1. Kleuren en Tellen

Verschuif de **Aan/Uit-spielstandschakelaar** naar de speelstand **Kleuren en Tellen**  om grappige poetsklusjes te horen.

Luister goed en zoek de juiste (kleur) poetsmiddelen om te spelen, luister naar vrolijke liedjes en melodietjes tijdens het poetsen, dweilen en boenen. Druk op het **zeppompje** of **voetpedaal** om grappige geluiden te horen en kennis te maken met cijfers en tellen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



## 2. Dansen en poetsen

Verschuif de **Aan/Uit-spielstandschakelaar** naar de speelstand **Dansen en Poetsen**  om één van de drie 'dansen en poetsen'-liedjes te activeren. Luister goed en doe maar mee met poetsen, dweilen, boenen, dansen, springen, klappen en stampen op de muziek! Druk op het **zeppompje** om vrolijke reacties, grappige geluiden en korte melodietjes te horen. Druk op het **voetpedaal** om grappige geluiden en andere gezongen liedjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



## 3. Poetspret

Verschuif de **Aan/Uit-spielstandschakelaar** naar de speelstand **Poetspret**  om nog meer grappige poetsklusjes te horen. Pak de poetspullen en poets mee op de vrolijke melodietjes. Druk op het **zeppompje** of **voetpedaal** om grappige geluiden en vrolijke reacties te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Poetsklus hier, poetsklus daar.  
Kom aan de slag en schoonmaken maar!

## Liedje 2

Het stof, dat krijgt, geen kans, bij mij.  
Ruim alles op, dat is top!

## Liedje 3

De doek is rood en de zwabber groen.  
De fles die is paars, er is genoeg te doen!

## Liedje 4

Oké, dweil mee!  
Dweil eerst naar links.  
Dweil dan naar rechts.  
Dweil naar voor.  
Dans naar achter.  
Spring drie keer! (1, 2, 3!)  
Poetsen, zingen, dansen. Poetsen, zingen, dansen.  
Doe nu maar mee, ja jippiejajee!  
Dweil snel. (Hé!)  
Dans laag. (Daar gaan we!)  
Dweil traag. (Wauw!)  
Draai maar rond! En stop!  
Alles is schoon, tiptop!

## Liedje 5

Oké, veeg mee!

Veeg eerst naar links.

Veeg dan naar rechts.

Veeg naar voor.

Dans naar achter.

Klap drie keer! (1, 2, 3!)

Poetsen, zingen, dansen. Poetsen, zingen, dansen.

Doe nu maar mee, ja jippiejajee!

Veeg snel. (Hé!)

Dans laag. (Daar gaan wel!)

Veeg traag. (Wauw!)

Draai maar rond! En stop!

Alles is schoon, tiptop!

## Liedje 6

Oké, boen mee!

Boen eerst naar links.

Boen dan naar rechts.

Boen naar voor.

Dans naar achter.

Stamp drie keer! (1, 2, 3!)

Poetsen, zingen, dansen. Poetsen, zingen, dansen.

Doe nu maar mee, ja jippiejajee!

Boen snel. (Hé!)

Dans laag. (Daar gaan wel!)

Boen traag. (Wauw!)

Draai maar rond! En stop!

Alles is schoon, tiptop!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Geniet van het rollenspel, maar gebruik het speelgoed niet met water.
3. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
4. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
5. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
6. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **Speelpret Schoonmaakset** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

## **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***



TM & © 2022 VTech Holdings Limited.  
Alle rechten voorbehouden.

IM-615800-004

Version:0