

# TRVLMOORE

## Gebruiksaanwijzing - Koffer 20"

## User Manual - Suitcase 20"

## Manuel d'utilisation - Valise 20"

---

**NL** p.3-5  
**EN** p.6-8  
**FR** p.9-12

Model/Modèle

TM270


TM271

TM272

TM273

TM274

TM275

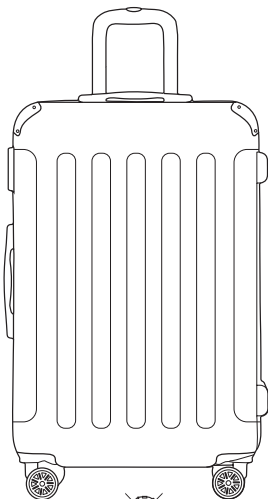

CHN  
MADE IN CHINA



Lees de instructies  
Please read the manual  
Veuillez lire ce mode d'emploi

### **Introductie**

- Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze TravelMore producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: [service@travelmore.nl](mailto:service@travelmore.nl)

### **Beoogd gebruik**

- Dit product is uitsluitend bestemd voor de doeleinden beschreven in de handleiding. Dit product is uitsluitend bestemd voor privégebruik.

### **Waarschuwingen en veiligheidsinstructies**

- △ Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
- △ Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

### **Algemeen**

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van de koffer. Misbruik van de koffer kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik de koffer alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als de koffer niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik de koffer dan NIET en raadpleeg de Customer Service.
- De koffer is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik de koffer niet voor commerciële doeleinden.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Gebruik en bewaar de koffer buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.

### **Ontvangen van verzending**

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

### **Inhoud verpakking**

- TravelMore Koffer 20" - Zwart - Model TM270 - EAN 8720195255635
- TravelMore Koffer 20" - Donker grijs - Model TM271 - EAN 8720195255642
- TravelMore Koffer 20" - Donkerblauw - Model TM272 - EAN 8720195255659
- TravelMore Koffer 20" - Rosé goud - Model TM273 - EAN 8720195255666
- TravelMore Koffer 20" - Donkergroen - Model TM274 - EAN 8720195255673
- TravelMore Koffer 20" - Champagne - Model TM275 - EAN 8720195255680

## Bijgevoegde accessoires

- 1x Handleiding

## Producteigenschappen

- Technische data

Afmeting	54.00 x 36.00 x 20.00 cm
Gewicht	2,4 kg
Kleur	TM270: Zwart   TM271: Donkergrijs TM272: Donkerblauw   TM273: Rosé goud TM274: Donkergroen   TM275: Champagne
Materiaal	Koffer: ABS + PC Handvat: PP Wielen: PVC Binnenkant: Stof
Type case	Hardcase
Capaciteit	38 L
Verstelbare telescopische hendel	Ja (66 - 77 - 103 cm)
Aantal wielen	4
Type sluiting	Ritssluiting

## Overige eigenschappen

- 360° draaibare wielen;
- Geïntegreerd TSA cijferslot;
- Inclusief kofferriem.


## Instructies voor gebruik

- ⚠ Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
- ⚠ Houd het apparaat uit de buurt van hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.

## Combinatie instellen

- De fabrieksinstelling van het cijferslot is 0-0-0. Je kunt deze code behouden. Als je de code wil veranderen moet je onderstaande stappen volgen:

1. Duw knop 1 in de richting van de pijl. Als de knop in deze positie is, kun je de cijfercombinatie van het slot veranderen.
2. Laat de knop los. De nieuwe cijfercombinatie is nu ingesteld. Zorg ervoor dat je de knop niet loslaat terwijl je de code aan het instellen bent. Onthoudt je nieuwe code.

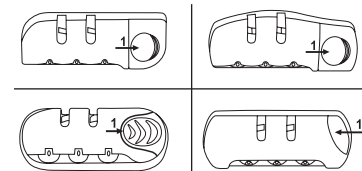

## Onderhoud en reiniging

- Reinig de koffer met een vochtige, schone doek. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

## Opslag

- Bewaar de koffer op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

## Weggooiën - recyclen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi de koffer aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

## Service en garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar [service@travelmore.nl](mailto:service@travelmore.nl)
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant; bij schade door derden.

## Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

## Introduction

- Thank you for choosing our TravelMore product! Please always follow the instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by email: [service@travelmore.nl](mailto:service@travelmore.nl)

## Intended Use

- This appliance is intended exclusively for the purposes specified in the manual. This appliance is intended solely for private use.

## Warnings and Safety Instructions

⚠ Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!

⚠ Make sure to keep this user manual. Read the manual carefully before using your TravelMore Suitcase!

## General

- Be aware of the risks and consequences resulting from misuse of the Suitcase. Misuse of the Suitcase can result in personal injury, or destruction of the product.
- Use the Suitcase only for purposes described in this user manual.
- If the Suitcase malfunctions, is dropped or (appears to be) damaged in any manner, do NOT use the Suitcase and contact Customer Service.
- The Suitcase is designed and intended for private, non-commercial use only.
- Children shall not play with the appliance. Keep the Suitcase out of reach for children when using and storing.
- Keep the Suitcase away from heat and areas where the surrounding temperature is relatively hot (e.g. stoves or other sources of heat).

## Receiving Your Shipment

- When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

## Contents of Package

- TravelMore Suitcase 20" - Black - Model TM270 - EAN 8720195255635
- TravelMore Suitcase 20" - Dark Grey - Model TM271 - EAN 8720195255642
- TravelMore Suitcase 20" - Dark Blue - Model TM272 - EAN 8720195255659
- TravelMore Suitcase 20" - Rose Gold - Model TM273 - EAN 8720195255666
- TravelMore Suitcase 20" - Dark Green - Model TM274 - EAN 8720195255673
- TravelMore Suitcase 20" - Champagne - Model TM275 - EAN 8720195255680

## Included Accessories

- 1x User Manual

## Product Features

- Technical Data

Size	54.00 x 36.00 x 20.00 cm
Weight	2,4 kg
Colour	TM270: Black   TM271: Dark Grey TM272: Dark Blue   TM273: Rose Gold TM274: Dark Green   TM275: Champagne
Material	Suitcase: ABS + PC Handle: PP Wheels: PVC Inner lining: Fabric
Type of casing	Hardcase
Capacity	38 L
Adjustable telescopic handle	Yes (66 - 77 - 103 cm)
Number of wheels	4
Type of closure	Zipper

## Other Features

- 360° rotatable wheels;
- Integrated TSA combination lock;
- Luggage strap included.

## Operating Instructions

⚠ Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!

⚠ Keep the Suitcase away from heat and areas where the surrounding temperature is relatively hot (e.g. stoves or other sources of heat).

### Setting your combination

- The standard combination code is set in the factory to 0-0-0. You can retain this code if you wish. If you want to change it, please follow the instructions below:

1. Push button 1 in the direction of the arrow. When the button is in this position, you can change the combination code of the lock.



2. Release the button. The new combination is now set. Make sure you do not release the button while setting the code. Please remember your new combination.



### Maintenance and Cleaning

- Clean the Suitcase with a damp, clean cloth. Do not use abrasives or aggressive cleaning agents.

### Storage

- Store the Suitcase in a clean and dry place. Do not store the product in extreme high or extreme low temperatures.

### Disposal - Recycle

- Contribute to a cleaner living environment! Do not dispose of the Suitcase with the household waste. For proper recycling, please contact your local authority or your household waste disposal service for further details on your nearest designated collection point.

### Service and Warranty

- If you need service or information regarding your product, please contact the TravelMore Customer Support at [service@travelmore.nl](mailto:service@travelmore.nl)
- TravelMore provides a 2 year warranty on its products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover: damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by customer neglect; damages or defects caused by third parties.

### Disclaimer

- Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

### Introduction

- Merci d'avoir choisi ce produit de TravelMore ! Suivez toujours les instructions pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter par courrier électronique : [service@travelmore.nl](mailto:service@travelmore.nl)

### Utilisation prévue

- Cet appareil est destiné exclusivement aux fins spécifiées dans le manuel. L'appareil est destiné exclusivement à une utilisation privée.

### Avertissements et consignes de sécurité

- ⚠ Veillez à ce que l'emballage soit tenu hors de portée des enfants ! Risque d'étouffement !
- ⚠ Veillez à conserver ce manuel d'utilisation. Avant d'utiliser votre valise, lisez ce qui suit :

#### Général

- Faites attention aux risques et aux conséquences liés à la maltraitance de la valise. La maltraitance de la valise peut entraîner des dommages corporels et des dégâts à l'appareil ou aux produits qui y sont reliés.
- Utilisez la valise uniquement pour les buts indiqués dans ce manuel.
- Si la valise ne fonctionne pas correctement ou si l'appareil est tombé ou endommagé, ne l'utilisez PAS et consultez le service à la clientèle.
- La valise est conçue pour l'usage privé. Ne l'utilisez pas pour des fins commerciales.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Utilisez et gardez la valise hors de la portée des enfants.
- Gardez l'appareil loin d'humidité, de chaleur, des espaces où la température est élevée et des sources de chaleur comme des fours.

#### Recevoir la livraison

- Contrôlez si le contenu de la boîte correspond au bon de livraison quand vous recevez la livraison. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Quand il semble que l'équipement est endommagé, portez immédiatement plainte au transporteur et lui donnez une description détaillée des dommages. Gardez les emballages endommagés pour étayer votre plainte.

#### Contenu de la boîte

- TravelMore Valise 20" - Noir - Modèle TM270 - EAN 8720195255635
- TravelMore Valise 20" - Gris foncé - Modèle TM271 - EAN 8720195255642
- TravelMore Valise 20" - Bleu foncé - Modèle TM272 - EAN 8720195255659
- TravelMore Valise 20" - Or rose - Modèle TM273 - EAN 8720195255666
- TravelMore Valise 20" - Vert foncé - Modèle TM274 - EAN 8720195255673
- TravelMore Valise 20" - Champagne - Modèle TM275 - EAN 8720195255680

#### Accessoires inclus

- 1x Manuel d'utilisation

#### Caractéristiques du produit

- Données techniques

Size	54.00 x 36.00 x 20.00 cm
Weight	2,4 kg
Colour	TM270: Black   TM271: Dark Grey TM272: Dark Blue   TM273: Rose Gold TM274: Dark Green   TM275: Champagne
Material	Suitcase: ABS + PC Handle: PP Wheels: PVC Inner lining: Fabric
Type of casing	Hardcase
Capacity	38 L
Adjustable telescopic handle	Yes (66 - 77 - 103 cm)
Number of wheels	4
Type of closure	Zipper

#### Autres caractéristiques

- Roues rotatives à 360° ;
- Serrure à chiffres TSA intégré ;
- Avec sangle à bagages.


#### Instructions d'utilisation

- ⚠ Veillez à ce que l'emballage soit tenu hors de portée des enfants ! Risque d'étouffement !
- ⚠ Gardez l'appareil loin d'humidité, de chaleur, des espaces où la température est élevée et des sources de chaleur comme des fours.

#### Programmer la combinaison

- Le code préprogrammé est 0-0-0. Vous pouvez retenir ce code. Si vous souhaitez changer le code, vous devez suivre les instructions ci-dessous :

1. Appuyez le bouton 1 dans le sens indiqué par la flèche. Si le bouton est dans cette position, vous pouvez changer la combinaison de la serrure.
2. Relâchez le bouton. Après, la combinaison est programmée. Assurez-vous que vous ne relâchez pas le bouton lorsque vous réglez le code. N'oubliez pas votre nouvelle combinaison.

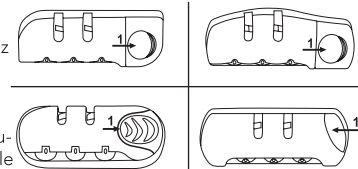

#### Entretien et nettoyage

- Nettoyez la valise avec un chiffon humide. N'utilisez PAS d'abrasifs ou de produits de nettoyage agressifs.

#### Stockage

- Rangez la valise dans un endroit propre et sec. Ne la rangez pas dans des lieux soumis à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

#### Élimination - Recyclage

- Contribuez à un environnement de vie plus propre ! Ne jetez pas la valise avec les ordures ménagères. Pour un recyclage approprié, veuillez apporter le produit à un point de collecte désigné. Veuillez contacter le service d'élimination des déchets ménagers local pour obtenir de plus amples informations sur le point de collecte désigné le plus proche.

#### Service et garantie

- Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, veuillez contacter le service clientèle de TravelMore à l'adresse [service@travelmore.nl](mailto:service@travelmore.nl)
- TravelMore offre une garantie de 2 ans sur ses produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers.

### **Clause de non-responsabilité**

- Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

© LifeGoods B.V.

Wisselweg 33

1314CB Almere

Netherlands

08/2022 - v2.1

[www.lifegoods.nl](http://www.lifegoods.nl)