

... moet worden vervangen. Wanneer het snoer beschadigd is, moet de verlichtingsset worden vernietigd. De lampen zijn niet vervangbaar. Dit lichtsnoer is geen speelgoed - houd buiten bereik van kinderen. Deze verlichtingsset heeft 3 functies: 1. "TIMER" voor automatisch 6 uur aan en 18 uur uit, 2. "ON" voor continu aan, 3. "OFF" voor continu uit.




**FR** - Pour usage intérieur uniquement. Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, l'ensemble d'éclairage doit être détruit. Les lampes ne peuvent pas être remplacées. Cette guirlande n'est pas un jouet - tenir hors de portée des enfants. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions : 1. "TIMER" pour allumé pendant 6 heures et éteint pendant 18 heures, 2. "ON" pour allumé en continu, 3. "OFF" pour éteint en continu.



**DE** - Nur für den Einsatz im Innenbereich. Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, ist das Beleuchtungsset zu beseitigen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Diese Lichtkette ist kein Kinderspielzeug - Bitte für Kinder unzugänglich anbringen. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Einstellungen: 1. „ON“ = Dauerbetrieb, 2. „TIMER“ = automatisch 6 St. an und 18 St. aus, 3. „OFF“ = dauerhaft aus.



**EN** - For indoor use only. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. The lamps are not replaceable. This lighting chain is no toy - please keep it inaccessible for children. This light set has 3 functions: 1. "ON" for continuously switched on; 2. "TIMER" for switching the light on/off automatically (6 hours on and 18 hours off); 3. "OFF" for continuously switched off.

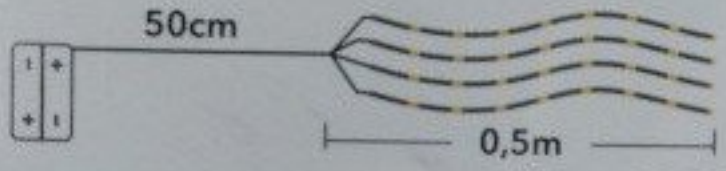

2 x AA (Not included)

Itemnr.: 231378



8 713619 370793

CBD P.O. BOX 16  
1738 ZG WAARLAND (NL)

