

Zoemie het Knuffelbijtje



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Zoemie het Knuffelbijtje** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga op avontuur met **Zoemie het Knuffelbijtje** van **VTech®**! Gebruik de openingen in de vleugels om Zoemie te gebruiken als handpop of laat je kleintje kennismaken met verschillende texturen. Druk op de knipperende hart-toets en luister naar grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes en gezongen liedjes. Zoem, zoem! Speel mee en vlieg van bloem naar bloem!



• Elektronisch onderdeel

• Aan/Uit-volumeschakelaar



Knipperende
hart-toets

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Zoemie het Knuffelbijtje
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

WASINSTRUCTIES

Verwijder het elektronische onderdeel voordat u het bijtje wast.


ELEKTRONISCH ONDERDEEL VERWIJDEREN

1. Open het klittenband aan de achterkant van het bijtje en verwijder het elektronische onderdeel.
2. Plaats het elektronische onderdeel terug door het klittenband op de rug van het bijtje te openen en zorg ervoor dat de knipperende hart-toets recht achter het hartje van het bijtje zit. Sluit vervolgens het klittenband weer.



HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Open het klittenband aan de achterkant van het bijtje en zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje van het elektronische onderdeel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug, maak het goed vast en sluit het klittenband.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

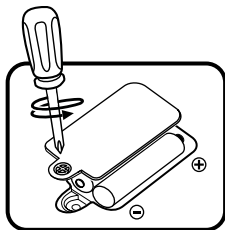

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.

- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om **Zoemie het Knuffelbijtje** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Je hoort een grappig geluidje, een vrolijk zinnetje en een gezongen liedje. Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar () om het speelgoed UIT te zetten.

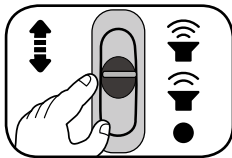

2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Zoemie het Knuffelbijtje** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende hart-toets te drukken.

ACTIVITEITEN

Druk op de **knipperende hart-toets** om grappige geluiden, vrolijke zinnetjes en gezongen liedjes te horen. Houd deze toets 3 seconden ingedrukt om ongeveer 3 minuten naar vrolijke melodietjes en bijengeluidjes te luisteren. Het lichtje knippert mee met het geluid.



MELODIETJES

1. A-Tisket, A-Tasket
2. On Top of Old Smokey
3. Can Can
4. Drie maal drie is negen
5. One Man Went to Mow a Meadow
6. Hansje Pansje Kevertje
7. Glow Worm
8. Het regent, het regent
9. Yankee Doodle
10. In the Good Old Summertime
11. Skip to My Lou
12. Grieg - Morning Mood
13. Hoedje van papier
14. Funiculi, Funicula
15. Boer, wat zeg je van mijn kippen
16. Aiken Drum
17. One, Two, Buckle My Shoe
18. Ik zag twee beren
19. Green Grass Grew All Around
20. Roses are Red
21. In een groen, groen knollenland
22. Polly Put the Kettle On
23. Papegaaitje leef je nog
24. Little Robin Redbreast
25. We maken een kringetje
26. Teddy Bears' Picnic
27. Mary Mary Quite Contrary
28. Looby Loo
29. Oats, Peas, Beans, and Barley Grow
30. Bicycle Built for Two

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ik ben Zoemie
en ik knuffel graag met jou.
Vlieg maar mee van bloem naar bloem
en zing met mij 'zoem, zoem'!

Liedje 2

Ik vlieg graag van bloem naar bloem.
Hoor eens hoe ik vrolijk zoem.
Ik maak heel veel honing speciaal voor jou!
Dat is waar ik zo van hou!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Zoemie het Knuffelbijtje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

