

1 Power

2 Function

A B

BANK A **BANK B**

double function

3 Programm A push both 5 sec.

LED on

A → A + VOL 5 sec. → LED on

4 learning

blink

push short

LED on → LED on → blink → LED on

5 learning

blink

push short

LED on → LED on → blink → LED on

6 Programm stop push both

A → A + VOL 1 sec. → LED off

7 Programm B push both 5 sec.

B → B + VOL 5 sec. → LED on

8 learning

blink


push short

LED on → LED on → blink → LED on

9 Programm stop push both

B → B + VOL 1 sec. → LED off

10 Working

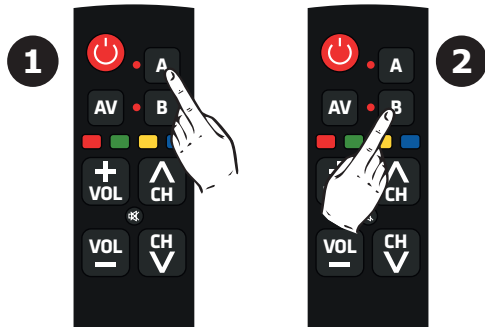

select Bank A or B

11 For Bank A led is blinking



12 For Bank B led is blinking



BATTERIJEN

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het product worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.
- Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd.
- De voedingsklemmen mogen niet kortgesloten worden.

BATTERY

- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- Rechargeable batteries must be removed from the product before being charged.
- Rechargeable batteries must only be charged under supervision of an adult.
- Different types of batteries or new and used batteries must not be mixed.
- Exhausted batteries must be removed from the product.
- The supply terminals must not be short circuited.

BATTERIEN

- Nicht aufladbare Batterien müssen nicht neu geladen werden.
- Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Produkt entfernt werden.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Unterschiedliche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

LES PILES

- Les piles non rechargeables peuvent ne pas Soyez chargé.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant le chargement.
- Les piles rechargeables doivent uniquement être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Différents types de piles ou des neuves avec des usées ne doivent pas être mélangées.
- Les piles usées doivent être retirées du produit.
- Les bornes d'alimentation ne doivent être court-circuitées.

Service		WWW.FYSIC.NL SERVICE@FYSIC.NL	FYSIC
		NL 073 7506 291 (Lokaal tarief)	
		BE 03 238 5666 (Lokaal tarief) (Tarif local)	
Help		DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)	
		Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB, 's-Hertogenbosch, The Netherlands	

