



xtorm

User Manual

XW202



More energy.

1/3 PRODUCT OVERVIEW

Wireless Output
FAST CHARGING 10W

Input
DC 5V/2A, 9V/1,67A



SPECIFICATIONS

Input DC 5V/2A, 9V/1,67A
Wireless Output FAST charging 10W
Wireless technology Qi technology
Dimensions 90x90x15 mm
Weight 95 grams


Including Micro USB cable and manual.

Compatible with wireless devices from Apple, Samsung, HTC, LG and Google Nexus.

*to achieve optimal output use a Quick Charge 2.0/3.0 adapter.



2/3 QUICK START | FIRST USE

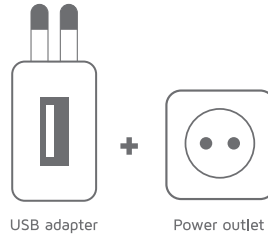

USB adapter

Power outlet

Connect your own smartphone adapter with the micro USB cable and plug it into a power outlet.

Connect the micro USB cable with the Charging Pad

IN THE BOX



WIRELESS FAST CHARGING PAD (Qi) FREEDOM



MICRO USB CABLE



MANUAL



This Wireless Charging Pad charges your wireless enabled mobile device. With this technology you do not need a charging cable to connect your mobile device. Place and charge!

The Charging Pad uses the latest technology and is capable of Wireless Fast Charging (10W) compatible devices. To achieve optimal output use a Quick Charge 2.0/3.0 adapter.

The Pad is very easy to use: simply place your phone on the Charging Pad, and it will start charging right away.

The Freedom has a sleek design. This Charging Pad looks perfect on any desk, nightstand, table, etc.

All Xtorm products have a 2 year warranty in case something goes wrong. We ensure that you will receive a replacement if the product fails within 2 years.

EN: Warnings
Don't drop, disassemble or attempt to repair the charger by yourself. Avoid exposure to water or high humidity. Don't expose to any heat source. Keep out of reach of children. Don't use in the presence of flammable gas.

NL: Waarschuwing
Probeer de lader niet zelf te repareren of te demontieren. Vermijd blootstelling aan water of een hoge luchtvochtigheid. Niet blootstellen aan een warmtebron. Buiten bereik van kinderen houden. Niet gebruiken in de aanwezigheid van brandbaar gas.

DE: Achtung
Nicht zerlegen, nicht reparieren oder demontieren. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät fern von Herdquellen. Ausser Reichweite von Kindern halten.

FR: Attention
Ne pas faire tomber ou démonter ou tenter de réparer le produit soi-même. Ne pas exposer le produit à l'eau ou dans un endroit trop humide. Ne pas poser le chargeur solaire près d'une source de chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser en présence de gaz inflammables.

IT: ATTENZIONE
Non usare vicino ad una fiamma. Non esporre vicino a fonti di calore elevato. Non modificare la struttura o disassemblare. Evitare di utilizzare immediatamente nel caso si sentano odori strani, calore, o strani rumori provenienti dallo stesso. Non lasciare giocare i bambini. Usare solo in luoghi asciutti. Riciclare l'apparato secondo le norme vigenti nella nazione di utilizzo.

ES: Atención
No usar cerca al producto. No desmontarlo ni intentar repararlo, por sus propios medios evitar el contacto con el agua o fuentes de humedad. No exponer la alimentación a una fuente de calor. Mantenga fuera del alcance de los niños. No utilizar en presencia de fuentes o gas infl. amables.

CZ: UPOZORNĚNÍ
Neupustěte, nerozobírejte, ani sa nepokúšajte opraviti nabíjačku sami. Vyvarujte sa púsobeniu vody alebo vysoké vlhkosti. Nevykladajte tepelným zdrojom. Uchovávajte mimo dosah detí. Nepoužívajte v blízkosti hoľavých plynů.

SK: Upozornenia
Neupustite, nerozoberajte, ani sa nepokúšajte opraviť nabíjačku sami. Vyvarujte sa púsobeniu vody alebo vysokej vlhkosti. Nevykladajte tepelným zdrojom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte v blízkosti hoľavých plynů.

PL: ostrze enia
Pracznik nie próbować naprawiać tej aparatury ani nie rozbić jej samodzielnie. Należy unikać ekspozycji na wodę i na działanie wody i/lub wysokiej wilgotności powietrza. Nie wchodzić w kontakt z paleniskami, źródłami ciepła, ładowarkami naładowacznymi w miejscach niedostępnym dla dzieci. Uchowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Uchowywać w miejscu wolnym od obecności gazów łatwopalnych.

DA: advarsel
Firma Telco Accessories præsenterer et produkt i et robotersk testmiljø. Vsaekke o viraendelse/erklæringe firma Telco Accessories na temat (dla ania) produktu oparte s na wynikach upewniajacych podzate takich testow. Te wyniki i wadzczna/ deklaracje nie mog by zapewniane, na przyk, ad w razie odmiernego sposobu u ycia lub wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem oraz lub u ytkowania produktu w innym rowadisku.

SE: varning
Förvara inte i närheten av öppna eld eller förskåda reparera laddaren själv. Utsätt inte för vatten eller hög luftfuktighet. Utsätt inte för värme. Förvara inom räckvidd för barn. Använd ej i närheten av lättantändliga gaser.

DA: advarsel
Firma Telco Accessories har testet produktet i et testmiljø. Alle udsagn/erklæringer fremst af Telco Accessories omkring (drift) af produktet er baseret på resultater indhentet fra sådanne test. Der kan ikke garanteres for disse resultater/erklæringer/udsigninger, hvis i tilfælde af ulovlige eller ukorrekt brug og/eller brug i et andet miljø.

FI: varoitukset
Älä yrittä kättä tai purkaa laaturia itse. Väita tuotteen rakennusta viedellä tai asennimääräelle kosteudelle. Älä altista lämmön lähteille. Säilyttävä lasten ulottumattomissa. Älä käytä syytyvien kaasujen läsnä ollessa.

AR: تحذيرات
لا تحاول تفكيك المنتج أو إصلاحه بنفسك. تجنب التعرض للمياه أو الرطوبة العالية. تجنب التعرض للحرارة أو النيران. تجنب التعرض للغازات القابلة للاشتعال. تجنب استخدام المنتج في أماكن وجود الغازات القابلة للاشتعال.

TR: uyarılar
Ürünü düşürme, parçalarını sökme veya kendinle tamir etme. Suya veya yüksek nemli ortamlara maruz bırakma. Açık ateş, yüksek sıcaklık veya diğer ateş kaynaklarına yakın tutma. Gazların bulunduğu alanlarda kullanma.

RU: предупреждения
Не бросать, не разбирать и не пытаться починить зарядное устройство самостоятельно. Избегать попадания воды или высокой влажности. Избегать контакта с открытым огнем, нагревательными приборами и другими источниками тепла. Не использовать в присутствии горючих газов.

HOOFDVEST 19
3992 DH Houten
The Netherlands
T: + 31 (0) 30 635 4800
F: + 31 (0) 30 635 4801
www.xtorm.eu



XTORM.EU

3/3 CHARGE YOUR MOBILE DEVICE | WIRELESSLY



Make sure the Charging Pad is connected with a micro USB cable + smartphone adapter to the power outlet.



Place your phone on the wireless charging surface. The charging will start automatically.

The wireless charging distance is 3-7 mm.




Your smartphone will indicate charging status.

The charging indicator will turn off when fully charged.

	Works
Apple iPhone 8, X	✓
Samsung S8, S7, S7 EDGE, 6S, 6S EDGE, S5,	✓
Google Nexus 4+5 and higher	✓
Nokia Lumia 920 - 928 and higher	✓
HTC Droid DNA	✓

COMPATIBLE WITH



Smartphone with Wireless Qi