










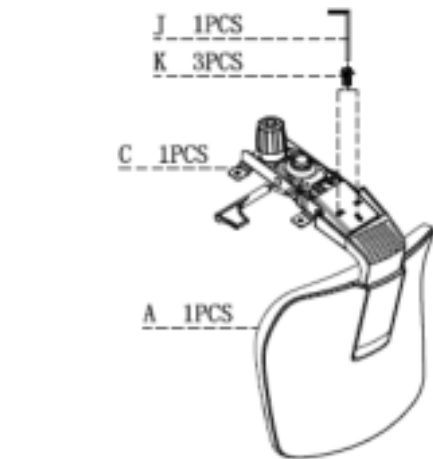


Model FYC 317 - Eco - 1




## Assemble Steps, Montage stappen, Montageschritte FYC-317 Eco / BenS 917 Eco

|   |  |
|---|--|
| <br>A 1PCS   | <br>G 1PCS              |
| <br>B 1PCS   | <br>H 5/16"×1-3/4" 6PCS |
| <br>C 1PCS   | <br>I 5/16"×1-1/4" 4PCS |
| <br>D 5PCS   | <br>J M5 1PCS           |
| <br>E 1SET | <br>K 5/16"×3/4" 3PCS |
| <br>F 1PCS |  |



①

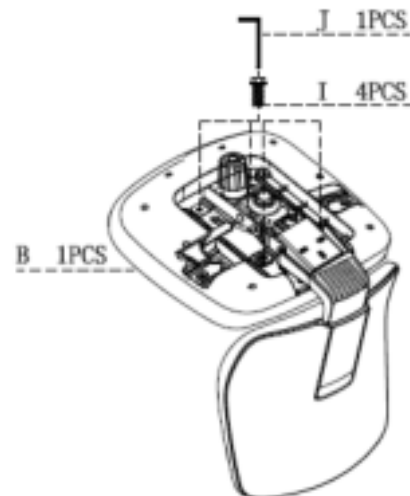


②

- Eng. Assemble the Mechanism C to the Backrest A with the 3 bolts K and wrench J
- NI. Monteer het mechaniek C aan de rug A met de 3 bouten K, gebruik hiervoor de inbussleutel J
- D. Montieren Sie Mechanismus C an die Rückenlehne A mit den 3 Schrauben K und Schlüssel J

- Eng. Assemble the Mechanism to the Seat B with the 4 bolts I, use wrench J
- NI. Monteer het mechaniek C aan de zitting B met de 4 bouten I, gebruik inbussleutel J
- D. Montieren Sie den Mechanismus an den Sitz B mit den 4 Schrauben I, verwenden Sie Schlüssel J

## Assemble Steps, Montage stappen, Montageschritte

## User manual, Gebruiksaanwijzing, Gebrauchsanweisung

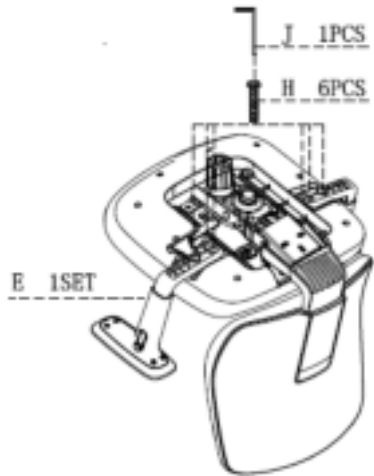

- Eng. Attach the armrest E to the seat B with 6 bolts H, use wrench J
- NL. Bevestig de armleuningen E aan de zitting B met de 6 Bouten H en inbussleutel J
- D. Montieren Sie die Armlehne E an den Sitz B mit 6 Schrauben H, verwenden Sie Schlüssel J

③



- Eng. Insert the castors D, gas lift F to base G, and put the chair on top of the gas lift F
- NL. Druk de wieltjes D, de gas lift F in het voetenkruis G. Zet daarna de bovenkant van de stoel op de gas lift.
- D. Setzen Sie die Räder D ein, Gas Feder F auf Fuß G, und setzen Sie den Stuhl auf die Gas Feder F

④

①



- Eng. Use the handle (1) to adjust the seat height
- NL. Met de hendel (1) kunt u de zithoogte instellen
- D. Mit diesem Hebel (1) können Sie die Sitzhöhe einstellen

②



- Eng. The handle at the right side can also control the tilting. Pull the handle out to unlock, push it in to lock. It locks only at the original position.
- NL. De hendel aan de rechter kant kan ook de hellingshoek van de rugleuning bedienen. Als u de hendel uittrekt zit de rugleuning los, bij indrukken weer vast. De rugleuning kan alleen in de originele stand worden vastgezet.
- D. Der Hebel an der rechten Seite kann auch die Neigung der Rückenlehne bedienen. Wenn Sie den Hebel hinaus ziehen ist die Rückenlehne los, beim Eindrücken wieder fest. Die Rückenlehne kann nur im originalen Stand festgestellt werden.

④



- Eng. Press the armrest button, and move the armrest to adjust the height (up/down)
- NL. Druk het knopje op de arMLEuning om deze in hoogte te verstellen.
- D. Drücken Sie den Knopf auf der Armlehne um diese in der Höhe zu verstellen.

③



- Eng. By turning the big knob you can adjust the tension of the backrest when it is not locked in a fixed position.
- NL. Door het draaien aan de grote knop kunt u de tegendruk van de rugleuning instellen als deze niet is vastgezet.
- D. Indem Sie an dem Knopf drehen, können Sie den Gegendruck der Rückenlehne einstellen wenn diese nicht festgestellt ist.

⑤



- Eng. You can adjust the height of the backrest by moving it up/down
- NL. U kunt de hoogte van de rugleuning instellen door de rug omhoog en omlaag te bewegen.
- D. Sie können die Höhe der Rückenlehne anpassen, indem Sie sie hoch oder runter bewegen