

Qlima



D 825 PA Smart



D	BEDIENUNGSANLEITUNG	4
E	MANUAL DEL USUARIO	14
F	MANUEL D'UTILISATION	24
GB	USER MANUAL	32
I	MANUALE UTENTE	40
NL	GEbruikersHANDLEIDING	48
P	MANUAL DE UTILIZAÇÃO	56
SLO	PRIROČNIK ZA UPORABO	64





1.

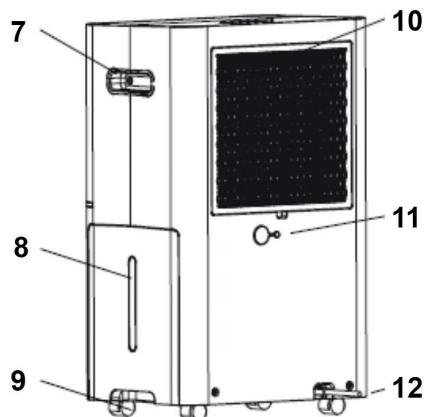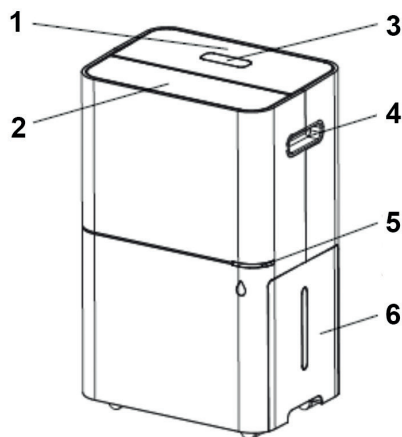

1	DE: Bedienfeld, ES: Panel de control, FR: Panneau de commande, GB: Control panel, IT: Pannello di controllo, NL: Bedieningspaneel, PT: Painel de controlo, SLO: Nadzorna plošča
2	DE: Lüftungsgitter, ES: Rejilla, FR: Volet d'aération, GB: Louver, IT: Griglia, NL: Ventilatiesleuven, PT: , SLO: Reža
3	DE: LED-Anzeige, ES: Pantalla LED, FR: LED Display, GB: LED display, IT: Display a LED, NL: LED-display, PT: Visor LED, SLO: Zaslon LED
4	DE: Griff (beidseitig), ES: Asa (ambos lados), FR: Poignée (de chaque côté), GB: Handle (both sides), IT: Maniglia (su entrambi i lati), NL: Handgreep (beide kanten), PT: Manipulo (ambos os lados), SLO: Ročaj (obe strani)
5	DE: Leuchtanzeige Luftfeuchtigkeit, ES: Indicador luminoso de humedad, FR: Indicateur lumineux d'humidité, GB: Humidity light indicator , IT: Indicatore luminoso dell'umidità, NL: Indicatielampje vochtigheid, PT: Indicador luminoso de humidade, SLO: Svetlobni indikator vlažnosti
6	DE: Abnehmbarer Wassertank, ES: Depósito de agua extraíble, FR: Réservoir d'eau amovible, GB: Removable water tank, IT: Tanica d'acqua rimovibile, NL: Verwijderbaar waterreservoir, PT: Reservatório de água removível, SLO: Odstranljivi vodni rezervoar
7	DE: Griff (beidseitig), ES: Asa (ambos lados), FR: Poignée (de chaque côté), GB: Handle (both sides), IT: Maniglia (su entrambi i lati), NL: Handgreep (beide kanten), PT: Manipulo (ambos os lados), SLO: Ročaj (obe strani)
8	DE: Wassertankgriff – Wasserstandsanzeige, ES: Asa del depósito de agua - Indicador del nivel de agua, FR: Poignée du réservoir d'eau – Indicateur du niveau d'eau, GB: Water tank handle - Water level indicator, IT: Maniglia della tanica d'acqua – Indicatore del livello dell'acqua, NL: Handvat waterreservoir – Indicator waterniveau, PT: Manipulo do reservatório de água – Indicador do nível de água, SLO: Ročaj vodnega rezervoarja – indikator nivoja vode
9	DE: Rollen, ES: Ruedas, FR: Roulettes, GB: Casters, IT: Rotelle, NL: Zwenkwielen, PT: Rodízios, SLO: Iztoki
10	DE: Lufteinlassfilter, ES: Filtros de entrada de aire, FR: Filtres d'admission d'air, GB: Air Intake filters, IT: Filtri di aspirazione dell'aria, NL: Filters luchtinvoer, PT: Filtros de entrada de ar, SLO: Filtri dovoda zraka
11	DE: Ablaufschlauchausgang, ES: Salida de manguera de desagüe, FR: Tuyau d'écoulement principal, GB: Drain hose outlet, IT: Uscita del tubo di scarico, NL: Aansluiting afvoerslang, PT: Saída da mangueira de escoamento, SLO: Iztok za odtočno cev
12	DE: Stromkabel, ES: Cable de alimentación, FR: Cordon d'alimentation, GB: Power cord, IT: Cavo di alimentazione, NL: Stroomkabel, PT: Cabo de alimentação, SLO: Napajalni kabel



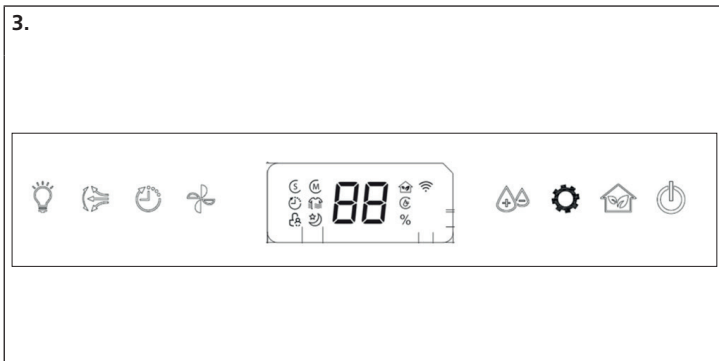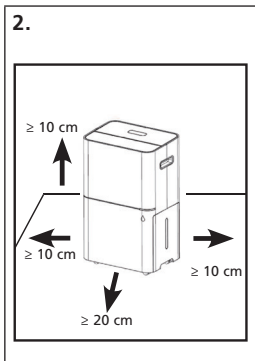



INHALTSVERZEICHNIS

- A. Allgemeine Informationen
- B. Installation
- C. Verwendung
- D. Instandhaltung und Garantie
- E. Fehlerbehebung





A. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Lesen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise zuerst, ehe Sie diese Bedienungsanleitung lesen oder dieses Gerät installieren/verwenden.

Die im Text erwähnten Bilder, Zahlen und Illustrationen sind auf Seite 2 dieser Bedienungsanleitung zu finden.

B. BEDIENUNGSANLEITUNG

Dieses Gerät entfeuchtet einen Wohnraum/-bereich und wird am besten an einem zentralen Standort innerhalb des Raumes platziert. Verwenden Sie es niemals in nassen Umgebungen oder im Freien.



Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer auf ebenem Untergrund und in horizontaler Position platziert wird.

1. Ehe Sie das Gerät positionieren, stellen Sie immer sicher, dass um das Gerät herum ein gewisser Freiraum vorhanden ist, um eine Behinderung des Luftflusses zu vermeiden. Dies wird in Abb. 2 gezeigt.
2. Stellen Sie sicher, dass Türen und Fenster geschlossen sind, um eine effiziente Funktion des Geräts zu gewährleisten.
3. Nehmen Sie die Filter heraus und packen Sie sie aus, bevor Sie das Gerät benutzen.
4. Stecken Sie den Stecker in eine geerdete Steckdose.
5. Falls das Gerät bewegt werden muss, achten Sie immer darauf, den Wassertank zu leeren oder trennen Sie den Abfluss wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

C. VERWENDUNG

BEDIENFELD

Das Bedienfeld des Geräts wird in Abb. 3 gezeigt. Ehe Sie das Bedienfeld nutzen, prüfen Sie Folgendes:

- Der Wasserbehälter ist korrekt installiert.
- Der Behälter wird während des Betriebs nicht entfernt.
- Falls ein Abfluss installiert wird, muss er gemäß dem Abschnitt „Abflussschlauch“ installiert werden.



Niedrigster Wert für die Arbeitsumgebungsbedingungen: 5 °C / 35 % relative Luftfeuchtigkeit. Höchster Wert für die Arbeitsumgebungsbedingungen: 35 °C / 90 % relative Luftfeuchtigkeit.

Die Funktionen des Bedienfelds beziehen sich auf die Zahlen in Abb. 3.

	EIN/AUS	Strom ein-/ausschalten
	GESCHWINDIGKEIT	Betätigen Sie die Taste, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen. (1/2/3/AUTO). Langes Drücken für 3 Sek. löscht die P3/P4-Benachrichtigung.
	BETRIEB	Betätigen Sie die Taste, um den Modus ECO Luftentfeuchter / Luftreiniger/ Luftentfeuchter einzustellen. Langes Drücken für 3 Sek. schaltet die Innentrocknungsfunktion ein.
	LUFTFEUCHTIGKEIT	Betätigen Sie die Taste, um die Leistungsbereiche für die Luftfeuchtigkeit einzustellen. (CO/40%/45%---80%/CO)





	TIMER	Stellen Sie die Abschaltzeit ein (0h-9h). Langes Drücken für 3 Sek. schaltet die Kindersicherung ein/aus.
	SCHWENKEN	Betätigen Sie die Taste, um die Schwenkfunktion ein-/auszuschalten.
	MODUS	Das Drücken der Taste schaltet den Modus Manuell/Trockene Kleidung/Nacht/AUTO ein. Langes Drücken für 3 Sek. startet den WiFi-Abstimmungsprozess.
	PUMPE	Drücken Sie die Taste, um die PUMP-Funktion ein-/auszuschalten. Funktion

BETRIEBSSTEUERUNGS-FUNKTIONEN :

Wenn der Benutzer das Gerät in eine Netzsteckdose einsteckt. Das Gerät ist im Standby-Modus.

	EIN/AUS	EIN: Betätigen Sie „EIN/AUS“. Das Gerät nimmt den Betrieb auf. AUS: Drücken Sie erneut „EIN/AUS“, um das Gerät auszuschalten.
	GESCHWINDIGKEIT	Betätigen Sie die Taste „GESCHWINDIGKEIT“, um die Lüftergeschwindigkeit auf Stufe „1“, Stufe „2“, Stufe „3“ oder auf „AUTO“ einzustellen.
	BETRIEB	Drücken Sie die Taste, um das Gerät in den Betriebsarten ECO Entfeuchter, Reinigen oder Luftentfeuchter Während des Betriebs im ECO-Entfeuchter-Modus schalten sich beide Symbole ein. Diese Funktion ist eine Kombination aus Luftentfeuchtung und Luftreinigung. So können die Entfeuchtungs- und Luftreinigungsfunktionen gleichzeitig genutzt werden. Im Modus PURIFY  schaltet sich nur das Symbol für die Luftreinigung ein. Mit dieser Funktion reinigt der Luftentfeuchter aktiv die Luft von verschiedenen Partikeln wie Mikroorganismen. Diese Luft wird durch den HEPA-Filter geleitet, diese Partikel können nicht durchdringen und sammeln sich im dem Filter. In dieser Funktion ist das Gebläse jedoch stärker hörbar, um möglichst viel Luft zu reinigen. Während des Betriebs auf DEHUMIDIFIEREN  bleibt das Entfeuchtungssymbol an und das Betriebssymbol blinkt. „In diesem Modus arbeitet das Gerät auf die gewünschte Luftfeuchtigkeit hin. Das Gerät kann auch auf die Funktion „Wäsche trocknen“ eingestellt werden. Diese Funktion erhöht die Ventilatorgeschwindigkeit und die Kompressorleistung des Geräts, so dass die Kleidung besser entfeuchtet und somit trocken wird.
	LUFTFEUCHTIGKEIT	Das Gerät kann die Luftfeuchtigkeit auf folgende Stufen einstellen: CO, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, CO. Nur der Modus Trockene Kleidung und der Modus AUTO können die Luftfeuchtigkeit nicht regeln.
	TIMER	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, betätigen Sie die Taste Timer-Modus (0h-9h), um die Betriebsdauer einzustellen. Das Timer-Symbol wird auf dem Display angezeigt. Halten Sie die Elternsicherung 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu aktivieren  .





	SCHWENKEN	Betätigen Sie die Taste, um die Schwenkfunktion ein-/auszuschalten.
	MODUS	Durch Betätigen der Taste kann der Modus Manuell  /Trockene Kleidung/Nacht  /AUTO  (Luftentfeuchter-Modus und ECO-Luftentfeuchter-Modus) eingestellt werden. Im Luftreiniger-Modus kann nur zwischen den Modi Manuell  und Nacht gewählt werden. Langes Drücken für 3 Sek. startet den WiFi-Abstimmungsprozess.
	LICHTEINSTELLUNG	Halten Sie die SWING-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Beleuchtung einzustellen (Alle Lichter an/Alle Lichter aus)
	WASSER VOLL	Wenn der Wassertank voll ist, leuchtet die Anzeige "Tank voll"  auf dem Auf dem Display leuchtet die Anzeige für vollen Tank  auf, der Betrieb wird automatisch gestoppt und der Summer ertönt 10 Mal, um den Benutzer zu warnen.
	AUTOMATISCHES ABTAUEN	Wenn Sie das Gerät in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen verwenden, bildet sich gegebenenfalls innerhalb des Geräts Frost. Das Gerät verfügt über eine automatische Abtaufunktion und aktiviert automatisch den Abtaumodus. Die P1-Anzeige leuchtet auf.
	KOMPRESSOR-SCHUTZ	Dieses Gerät ist mit einer Kompressor-Schutz-Funktion ausgestattet. Das bedeutet, der Kompressor benötigt einen Zeitraum von fünf Minuten zwischen dem Startvorgang und dem Herunterfahren des Geräts.
	ERINNERN	Das Gerät erinnert sich an die vorherige Einstellung, wenn der Stromstecker eingesteckt wird. (Kindersicherung und Timer werden nicht gespeichert) Das Gerät läuft in der Standardeinstellung, wenn der Stromstecker ausgesteckt wird.
	AUTOMATISCHER NEUSTART NACH STROMAUSFALL	Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, schaltet sich das Gerät automatisch ein und läuft im zuletzt eingestellten Modus. (Der Timer wird nicht gespeichert.)
	INNENTROCKNUNG	Das Drücken der Taste Luftreinigung für 3 Sek. schaltet die Innentrocknungsfunktion ein/aus. Wenn die Innentrocknungsfunktion aktiviert ist, blinkt das %-Symbol kontinuierlich.
	LEUCHTANZEIGE LUFTENTFEUCHTER	1. Wenn die Umgebungsluftfeuchtigkeit bei ≥ 80 % liegt, leuchtet die rote Anzeige. 2. Wenn die Umgebungsluftfeuchtigkeit bei ≥ 56 % und ≤ 78 % liegt, leuchtet die gelbe Anzeige. 3. Wenn die Umgebungsluftfeuchtigkeit bei ≤ 54 % liegt, leuchtet die blaue Anzeige.
	HIGH UND LOW	Wenn die Umgebungsluftfeuchtigkeit bei über 90 % liegt, zeigt die Anzeige HI an. Wenn die Umgebungsluftfeuchtigkeit unter 32 % liegt, wird auf dem Display LO angezeigt.
	LAUTLOS	Drücken Sie die TIMER-Taste und die SPEED-Taste zur gleichen Zeit. Nur die Taste Signalton ist stummgeschaltet. Der Alarm ertönt dennoch, um den Benutzer zu erinnern.

LEEREN DES WASSERTANKS

Es gibt drei Möglichkeiten, den Wassertank zu entleeren. Die erste ist die manuelle Entleerung, die zweite die manuelle kontinuierliche Entleerung und die dritte die





Entleerung mit einer Pumpe.


Entfernen Sie den Tank nur, wenn das Gerät nicht in Betrieb und ausgesteckt ist.



Hinweis: Der Behälter für den kontinuierlichen Abfluss wird zuerst gefüllt, dann fließt Wasser in den Behälter.

MANUELLES VERFAHREN


1. Entfernen Sie den Tank vom Gerät (siehe Abb. 1.).
2. Halten Sie den Tank gut fest und vermeiden Sie es, dass Wasser aus dem Tank tropft.
3. Leeren Sie den Tank sorgfältig in einem Waschbecken oder an einem anderen Ort, der für Abwasser vorgesehen ist.
4. Reinigen Sie den Tank bei Bedarf mit einem trockenen Tuch.
5. Platzieren Sie den Tank im Gerät.

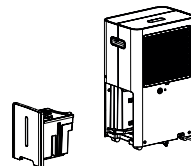

MANUELLE KONTINUIERLICHE ENTLEERUNG

⚠ Stellen Sie immer sicher, dass der Tank leer ist, ehe Sie den Ablaufschlauch anschließen.

Der Luftentfeuchter hat eine durchgehende Entwässerungsöffnung an der Unterseite des der Maschine, siehe Bilder unten. Entfernen Sie den Ablassstopfen q und verwenden Sie einen Kunststoffablassschlauch, den Sie in die Ablassöffnung w stecken. Das Wasser läuft aus dem Abflussrohr an der Unterseite der Maschine heraus. Vergewissern Sie sich, dass das Abflussrohr gerade ausgerichtet ist, damit das Wasser durch das Abflussloch aus der Maschine abfließen kann. Der maximale Höhenunterschied beim Abfluss beträgt 4 Meter.

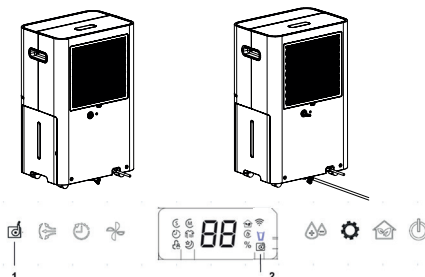


Achtung! Es ist wichtig, den manuellen Ablass zu verwenden, wenn der Luftentfeuchter für längere Zeit nicht benutzt wird.



Wenn der Ablaufschlauch schließlich entfernt wird, dann seien Sie darauf vorbereitet, dass Wasser aus dem Schlauch oder der Abflussdüse läuft.

PUMPENTWASSERUNG

Entfernen Sie den Ablassstop e und verwenden Sie einen Kunststoffablassschlauch, der in die Ablassöffnung r eingeführt werden muss. Schalten Sie dann die Pumpenfunktion (1) ein. Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch ordnungsgemäß mit dem Wasserauslass t verbunden ist, um ein Auslaufen des Wassers und mögliche Schäden an Ihrem Fußboden zu vermeiden.

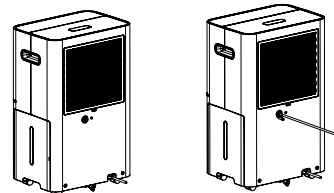

Wenn Sie die Kunststoff-Ablaufabdeckung vom Schlauch der Ablaufpumpe entfernen, drücken Sie den Innenring mit einem harten, dünnen Gegenstand wie einem Fingernagel oder einem flachen Schraubenzieher. Der Deckel lässt sich dann leicht abnehmen. Die gleiche Methode kann zum Entfernen des Ablaufschlauchs verwendet werden.





- Achtung!** Wenn kein Schlauch vorhanden ist, stecken Sie den Abflusstutzen immer in den Wasserauslass e, so fließt das Wasser in den Wassertank. Dies kann Leckageprobleme nach dem Gebrauch / versehentliche Aktivierung der Pumpenablassfunktion vermeiden.

DRAHTLOSER BETRIEB (NUR VERFÜGBAR BEI SMART-MODELLEN)

GRUNDLEGENDE RF-FUNKTIONEN

Parameter	Beschreibung
Betriebsfrequenz	2,400 bis 2,4835 GHz
Geleitete Leistung	13 dBm bis 23 dBm
Wireless-Standard	IEEE 802.11b/g/n (Kanäle 1 bis 14)
Datenübertragungsrate	11b: 1, 2, 5,5, 11 (Mbps) 11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 (Mbps) 11n: HT20 MC S 0 bis 7
Antennentyp	PCB-Antenne mit einem Spitzengewinn von 2,54 dBi

1. Aktivieren Sie Bluetooth und WiFi auf Ihrem Handy oder Tablet. Nutzen Sie Ihr Handy, um den QR-Code unten zu scannen oder suchen Sie in Google Play oder im App Store „Smart Life“, um die App herunterzuladen und zu installieren.
2. Öffnen Sie die App und melden Sie sich an.
3. Drücken Sie für 3 Sekunden die Taste „Modus“, um den WiFi-Abstimmungsprozess zu aktivieren.
4. Folgen Sie den Hinweisen in der App.

HINWEIS:



- Das Gerät unterstützt ausschließlich 2,4 GHz WiFi-Netzwerke. Prüfen Sie Ihre Netzwerkfrequenz, kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter oder lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Drahtlosrouters nach.
- Falls das Gerät mit dem WiFi-Netzwerk keine Verbindung herstellen kann, steht es möglicherweise zu weit vom Router entfernt.
- Die WiFi-Verbindung ist gegebenenfalls unterbrochen aufgrund des Heimnetzwerkes und/oder der Wireless-Umgebung.
- Die WiFi-Verbindung funktioniert je nach Internetanbieter gegebenenfalls nicht.

D. INSTANDHALTUNG



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und ggf. von jeglicher Energiequelle getrennt ist.

REINIGUNG



Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nur ein weiches, trockenes Tuch. Falls das Gerät sehr schmutzig ist, können Sie es mit einem in handwarmem Wasser getränkten Tuch abwischen.

Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden. Prüfen Sie vorher und hinterher immer, ob sich Staub gebildet hat. Entfernen Sie den Staub mit einem trockenen, sauberen Tuch oder einer Bürste.

PRO SAISON





Reinigen Sie vor oder nach der Saison oder anderen Zeiträumen häufiger Nutzung immer das Gerätegehäuse, die Filter und den Tank. Stellen Sie sicher, dass der Tank leer ist und kein Abfluss angeschlossen ist, wenn Sie das Gerät lagern.

FILTER

Reinigen Sie Ihre Filter jede Woche, um zu vermeiden, dass der Luftfluss blockiert wird.

1. Nehmen Sie den Wasserbehälter heraus oder trennen Sie den Abfluss wie in den Anleitungen beschrieben.
2. Nehmen Sie den Siebfilter heraus.
3. Falls vorhanden, entfernen Sie den Einweg-Filter.
4. Reinigen Sie die Filter mit einem Staubsauger.
5. Setzen Sie erst den Einweg-Filter, dann den Siebfilter wieder ein. Achten Sie darauf, den Siebfilter zu sichern.

Tauschen Sie den Einweg-Filter aus, wenn Schmutz und Dreck mit einem Staubsauger nicht mehr entfernt werden können. Der Siebfilter muss nicht ausgetauscht werden.



Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Siebfilter. Es kann ohne den Einweg-Filter verwendet werden, doch dies beeinträchtigt den Filterprozess.

E. FEHLERBEHEBUNG

Fehlerbehebungstabelle

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNGEN
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.	Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Das Gerät entfeuchtet die Luft nicht.	Der Wasserbehälter ist voll.	Entfernen Sie das Wasser aus dem Behälter.
	Der Wasserbehälter wurde nicht korrekt ausgewechselt.	Platzieren Sie den Wasserbehälter in der korrekten Position.
	Der Luftfilter ist verstopft.	Reinigen Sie den Luftfilter.
	Der Luftentfeuchter hat sein voreingestelltes Niveau erreicht.	Es ist normal, dass das Gerät unter diesen Bedingungen die Luft nicht entfeuchtet.
Der Luftentfeuchter funktioniert, reduziert die relative Luftfeuchtigkeit aber unzureichend.	Der Raum ist zu groß.	Wir empfehlen die Verwendung eines Luftentfeuchters mit größerer Kapazität.
	Es sind zu viele Feuchtigkeitsquellen vorhanden.	Wir empfehlen die Verwendung eines Luftentfeuchters mit größerer Kapazität.
	Es ist zu viel Belüftung vorhanden.	Reduzieren Sie die Belüftung (schließen Sie z. B. Fenster und Türen).

Fehlercodes

Fehlercodes	Bedingungen	Lösungen
--------------------	--------------------	-----------------





C1	Kurzschließen des NTC-Thermistors	Kontaktieren Sie den Händler oder einen autorisierten Techniker.
	NTC-Thermistor $\geq 40^\circ\text{C}$	
C2	Kurzschließen des Temperatursensors	
	Der Temperatur-Feuchtigkeitssensor ist falsch angeschlossen.	
C8	Kühlmittelleck	Siehe Sicherheitsinformationen und -anweisungen

P1	Diese Meldung zeigt an, dass der Luftentfeuchter die automatische Abtaufunktion eingeschaltet hat. Lassen Sie in diesem Fall das Gerät abtauen, bis die Meldung nicht mehr angezeigt wird.
P2	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die PUMPE abnormal arbeitet
P3	Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Luftentfeuchter seit 360 Stunden in Betrieb ist, was die Wartungsmeldung auf dem Bildschirm auslöst. Es wird empfohlen, den Vorfilter zu reinigen. Nachdem der Vorfilter gereinigt wurde, kann die Taste „SPEED“ gedrückt werden und die Meldung erlischt. Diese Meldung wird nach jeweils 360 Betriebsstunden angezeigt.
P4	Diese Meldung erscheint auf dem Display, wenn das Gerät 2160 Stunden in Betrieb war. Es wird empfohlen, den HEPA-Filter zu reinigen oder ihn bei Bedarf zu ersetzen. Drücken Sie nach dem Reinigen bzw. Ersetzen des Filters die Taste „SPEED“, damit die Meldung gelöscht wird. Diese Meldung wird nach jeweils 2160 Betriebsstunden angezeigt.



ÍNDICE DE CONTENIDO

- A. Información general
- B. Instalación
- C. Uso
- D. Mantenimiento y garantía
- E. Solución de problemas





A. INFORMACIÓN GENERAL

Lea las advertencias y el manual de seguridad antes de leer este manual o instalar/usar este aparato.

Las imágenes, figuras e ilustraciones mencionadas en el texto se encuentran en la página 2 de este manual.

B. INSTRUCCIONES

Este aparato deshumidifica la zona destinada a la vivienda o sala de estar y su mejor ubicación es en un punto central de la habitación. Nunca lo use en entornos húmedos o en el exterior.



Asegúrese de que el aparato siempre está colocado sobre un suelo plano y en posición horizontal.

1. Antes de colocar el aparato, asegúrese siempre de que deja un espacio libre mínimo a su alrededor para evitar la obstrucción del flujo de aire. Esto se muestra en la imagen 2.
2. Asegúrese de que puertas y ventanas están cerradas para permitir un funcionamiento eficiente del aparato.
3. Retire los filtros de la unidad y desembálelos antes de utilizar la unidad.
4. Introduzca el enchufe en una toma conectada a tierra.
5. Si hay que mover el aparato, asegúrese siempre de vaciar el depósito de agua o de desconectar el desagüe tal como indica este manual.

C. USO

PANEL DE CONTROL

El panel de control del aparato se muestra en la imagen 3. Antes de usar el panel de control, verifique si:

- el depósito de agua está instalado correctamente;
- el depósito no se extrae durante el funcionamiento;
- si hay un desagüe instalado, debe estar instalado conforme a la sección «Manguera de desagüe».



Las condiciones de funcionamiento ambientales mínimas son: 5 °C / 35 % de humedad relativa. Las condiciones de funcionamiento ambientales máximas son: 35 °C / 90 % de humedad relativa.

Las funciones del panel de control corresponden a los números en la imagen 3.

	ENCENDIDO/ APAGADO	Apague o encienda el aparato
	VELOCIDAD	Pulse el botón para configurar la velocidad del aire (1/2/3/AUTO). Si lo pulsa durante 3 segundos, eliminará el aviso P3/P4.
	FUNCIONAMIENTO	Pulse el botón para configurar el modo deshumidificador ECO / purificador/ deshumidificador. Si pulsa durante 3 segundos, se encenderá el dispositivo de secado interior.
	HUMEDAD	Pulse el botón para establecer los rangos de humedad de rendimiento. (CO/40 %/45 %---80 %/CO)
	TEMPORIZADOR	Establezca el tiempo de apagado (0h-9h). Pulse durante 3 segundos para encender/apagar el bloqueo para niños.
	OSCILACIÓN	Pulse el botón para encender/apagar la oscilación.





	MODO	Pulse este botón para iniciar el modo Manual/Secado de ropa/Noche/AUTOMÁTICO. Si pulsa durante 3 segundos, se iniciará el proceso de conexión a wifi
	BOMBA	"Pulse el botón para activar/desactivar la función BOMBA"

FUNCIONES DE CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO:

Cuando el usuario enchufe el aparato a la toma de corriente, el aparato quedará en espera.

	ENCENDIDO/ APAGADO	ENCENDER: apaga o enciende. El aparato empezará a funcionar. APAGADO: Vuelva a pulsar el botón «ENCENDIDO/APAGADO» para apagar el aparato
	VELOCIDAD	Pulse el botón de «VELOCIDAD» para seleccionar la velocidad del ventilador en el nivel «1», «2» «3» o «AUTO»
	FUNCIONAMIENTO	Pulse el botón para seleccionar el aparato que funciona en modo ECO deshumidificador, purificador o deshumidificador. Mientras funciona en deshumidificador ECO, ambos iconos se encienden. Esta función es una combinación de deshumidificación y purificación del aire. Esto permite utilizar las funciones de deshumidificación y purificación del aire simultáneamente. Mientras funciona en modo PURIFY , sólo se enciende el icono de purificación. Con esta función, el deshumidificador purifica activamente el aire de diversas partículas, como microorganismos. Este aire es conducido a través del filtro HEPA, estas partículas no pueden pasar y se acumulan en el filtro. Sin embargo, en esta función el ventilador es más audible para purificar el mayor la mayor cantidad de aire posible. Mientras funciona en DESHUMIDIFICADOR , el icono de deshumidificación permanece encendido y el icono de funcionamiento parpadea. «En este modo el aparato trabajará hacia la humedad deseada. El aparato también puede ajustarse a la función «secar ropa». Esta función aumenta la velocidad del ventilador y la potencia del compresor del aparato, lo que permite que la ropa se deshumidifique mejor y, por tanto, se seque.
	HUMEDAD	La humedad se puede configurar en el aparato en:CO, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, CO. Solo en los modos secado de ropa y AUTO no se puede configurar la humedad.
	TEMPORIZADOR	Con el aparato encendido, pulse el modo TEMPORIZADOR para programar la duración del funcionamiento (0h-9h). El símbolo del temporizador aparece en la pantalla. Mantenga pulsado el bloqueo de padres durante 3 segundos para activar esta función .
	OSCILACIÓN	Pulse el botón para encender/apagar la oscilación.
	MODO	Si pulsa este botón, puede iniciar el modo Manual /Secado de ropa/Noche /AUTOMÁTICO (modo deshumidificador y deshumidificador ECO). En el modo purificador, solo puede seleccionarse modo manual y noche. Si pulsa durante 3 segundos, se iniciará el proceso de conexión a wifi.





	AJUSTE DE LUZ	Mantenga pulsado el botón SWING durante 3 segundos para ajustar las luces (todas las luces encendidas/todas las luces apagadas).
	DEPÓSITO LLENO	Cuando el depósito esté lleno, el indicador de depósito lleno  se iluminará en la pantalla, el funcionamiento se detendrá automáticamente y el zumbador emitirá 10 pitidos para avisar al usuario. la operación se detendrá automáticamente y el zumbador emitirá 10 pitidos para alertar al usuario.
	DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	Si se usa el aparato en entornos con bajas temperaturas, puede que aparezca escarcha en el interior del aparato. El aparato cuenta con una función automática de descongelación y activará esa función de manera automática. El indicador P1 se iluminará.
	PROTECTOR DEL COMPRESOR	Este aparato dispone de una función de protección del compresor, es decir, el compresor dispone de un periodo de cinco minutos entre el inicio del funcionamiento y el apagado.
	MEMORIA	El aparato memorizará la última configuración cuando esté conectado a la toma de corriente. (El bloqueo para niños y el temporizador no se memorizarán) El aparato funcionará con la configuración predeterminada cuando se haya desconectado de la toma de corriente.
	REINICIO AUTOMÁTICO TRAS FALLO DE ALIMENTACIÓN	El aparato se encenderá automáticamente y funcionará según la última configuración cuando vuelva la corriente. (El temporizador no se memorizará).
	SECADO INTERIOR	Pulse el botón de purificador durante 3 segundos para encender/apagar el dispositivo de secado interior. Cuando la función de secado interior está activada, el símbolo % parpadeará.
	INDICADOR LUMINOSO DE HUMEDAD	1. Cuando la humedad ambiente es $\geq 80\%$, se mostrará una luz roja. 2. Cuando la humedad de ambiente es $\geq 56\%$ y $\leq 78\%$, se mostrará una luz amarilla. 3. Cuando la humedad ambiente es $\leq 54\%$, se mostrará una luz azul.
	ALTA Y BAJA	Cuando la humedad de ambiente es superior a 90% . En la pantalla aparecerá HI. Cuando la humedad de ambiente es inferior a 32% , en la pantalla aparecerá LO.
	FUNCIÓN SILENCIOSA	Pulse el botón TIMER y el botón SPEED al mismo tiempo. Solo se silenciará el pitido. La alerta seguirá sonando como recordatorio para el usuario.

VACIADO DEL DEPÓSITO DE AGUA

“Hay tres formas de vaciar el depósito de agua. La primera es hacerlo manualmente, la segunda es utilizando un vaciado manual continuo y la tercera es con un vaciado por bomba.”


Extraiga el depósito solo cuando el aparato esté apagado y desenchufado.



Nota: El depósito de drenaje continuo se llena primero y, a continuación, el agua fluye hacia el depósito.

PROCESO MANUAL

1. Extraiga el depósito (véase imagen 1) del aparato.
2. Coja el depósito con firmeza y evite que caiga agua del depósito.
3. Vacíe el depósito con cuidado en un fregadero u otro lugar específico para agua de desagüe.
4. Limpie el depósito si fuera necesario con un paño seco.
5. Coloque el depósito en el aparato.

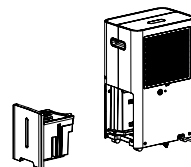

E
15






DRENAJE CONTINUO MANUAL

- ⚠ **Precaución:** Es importante utilizar el drenaje manual cuando el deshumidificador no se utiliza durante mucho tiempo.

El deshumidificador tiene un orificio de drenaje continuo en la parte inferior de la máquina, vea las imágenes a continuación. Retire el tope de drenaje q y utilice un tubo de drenaje de plástico para insertarlo en el orificio de drenaje w. El agua saldrá por el tubo de drenaje desde la parte inferior de la máquina. Asegúrese de que el tubo de drenaje está enderezado, el agua puede salir de la máquina a través del orificio de drenaje. La diferencia máxima de altura de descarga es de 4 metros.

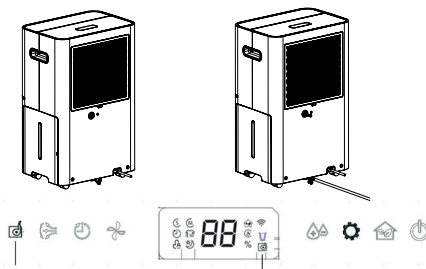


No extraiga el depósito mientras la manguera esté conectada.



Cuando extraiga la manguera de desagüe, puede producirse un escape de agua de la manguera o la boquilla de desagüe.

DRENAJE DE LA BOMBA

Retire el tope de drenaje e y utilice un tubo de drenaje de plástico que debe introducirse en el orificio de drenaje r. A continuación, encienda la función de bomba (1). Asegúrese de que el tubo de desagüe está correctamente conectado a la salida de agua t para evitar fugas de agua y posibles daños en su suelo.

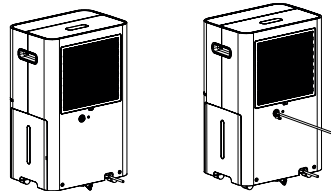

Cuando retire la tapa de plástico de la manguera de la bomba de desagüe, presione el anillo interior con un objeto duro y fino, como una uña o un destornillador plano. A continuación, la tapa se retira fácilmente. El mismo método puede utilizarse para retirar la manguera de desagüe.

- ⚠ **Precaución:** Cuando no haya manguera, conecte siempre el tope de desagüe a la salida de agua e, el agua fluirá hacia el depósito de agua. Esto puede evitar problemas de fugas después del uso / activación accidental de la función de drenaje de la bomba.





FUNCIONAMIENTO INALÁMBRICO (SOLO DISPONIBLE EN MODELOS SMART)

FUNCIONES RF BÁSICAS

Parámetro	Descripción
Frecuencia de funcionamiento	2,400 a 2,4835 GHz
Potencia conducida	13dBm a 23dBm
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11b/g/n (canales 1 a 14)
Velocidad de transmisión de datos	11b: 1, 2, 5,5, 11 (Mbps) 11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 (Mbps) 11n: HT20 MCS 0 a 7
Tipo de antena	Antena PCB con una ganancia máxima de 2,54 dBi

1. Active la función bluetooth o el wifi en su teléfono o tableta. Utilice su teléfono para escanear el código QR de abajo o busque «Smart life» en Google Play o App Store para descargar e instalar la aplicación.
2. Abra la aplicación y regístrese.
3. Pulse el botón «Modo» durante 3 segundos para activar el proceso de búsqueda de wifi.
4. Siga las instrucciones en la aplicación.

NOTA:



- El aparato solo acepta redes wifi de 2,4 GHz. Verifique la frecuencia de su red, contacte con su proveedor de internet o consulte el manual de su router inalámbrico.
- Si el aparato tiene dificultades para conectarse a la red wifi, quizá se deba a que está demasiado lejos del router.
- La conexión wifi puede interrumpirse por la red doméstica y/o el entorno inalámbrico.
- La conexión wifi puede que no funcione según el proveedor de internet.

D. MANTENIMIENTO



Asegúrese de que el aparato se ha apagado y, si procede, de que se ha desconectado de cualquier toma de corriente.

LIMPIEZA



Utilice solo un paño suave y seco para limpiar el aparato. Si el aparato está muy sucio, puede utilizar un paño humedecido con agua tibia para limpiarlo.

El aparato debe limpiarse regularmente. Antes y después de cada uso compruebe que no hay polvo acumulado. Limpie el polvo con un paño o cepillo limpio y seco.

CADA TEMPORADA

Antes o después de la temporada u otros periodos de uso frecuente, limpie siempre la cubierta, los filtros y el depósito del aparato. Asegúrese de que el depósito está vacío y no haya un desagüe conectado cuando se guarde el aparato.





FILTROS

Limpie los filtros cada semana para evitar que se bloquee el flujo de aire.

1. Extraiga el depósito de agua o desconecte el desagüe tal como se describe en las instrucciones.
2. Extraiga el filtro de pantalla.
3. Extraiga el filtro desechable, si lo hay.
4. Limpie los filtros con una aspiradora.
5. Vuelva a colocar el filtro desechable primero y después el filtro de pantalla. Asegúrese de fijar bien el filtro de pantalla

Sustituya el filtro desechable cuando ya no pueda eliminar el polvo y la suciedad con la aspiradora. El filtro de pantalla no tiene que reemplazarse.



Nunca utilice el aparato sin un filtro de pantalla. Puede utilizarse sin el filtro desechable, pero esto afectará al proceso de filtrado.

E. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Tabla de solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIONES
El aparato no funciona.	No está conectado a la corriente.	Inserte el enchufe a la toma de corriente de la pared.
El aparato no deshumidifica.	El depósito de agua está lleno.	Vacíe el agua del depósito.
	El depósito de agua no se ha vuelto a colocar correctamente.	Coloque el depósito de agua en la posición correcta.
	El filtro de aire está obstruido.	Limpie el filtro de aire.
	El deshumidificador ha alcanzado su nivel preestablecido.	Es normal que el aparato no deshumidifique en estas condiciones.
El deshumidificador funciona, pero no reduce lo suficiente la humedad relativa.	La habitación es demasiado grande.	Le recomendamos que use un deshumidificador con una mayor capacidad.
	Hay demasiadas fuentes de humedad.	Le recomendamos que use un deshumidificador con una mayor capacidad.
	Hay demasiada ventilación.	Reduzca la ventilación (p. ej., cierre puertas y ventanas).



Códigos de error

Códigos de error	Condiciones	Soluciones
C1	Corte abierto/Cortocircuito del termistor con coeficiente negativo de temperatura	Contacte con el distribuidor o un técnico autorizado
	Termistor de coeficiente negativo de temperatura ≥ 40 °C	
C2	Corte abierto/Cortocircuito del sensor de temperatura	
	El sensor de humedad y temperatura no está bien conectado	
C8	Fuga de refrigerante	Consulte las instrucciones e indicaciones de seguridad

P1	Este mensaje de notificación indica que el deshumidificador ha entrado en el modo automático de descongelación. Deje que el aparato se descongele hasta que el mensaje desaparezca.
P2	Esta notificación aparecerá cuando la BOMBA esté funciona de forma anormal
P3	Esta notificación aparecerá en la pantalla cuando el dispositivo haya funcionado durante 2160 horas. Se recomienda limpiar el filtro HEPA o sustituirlo si fuese necesario. Una vez limpiado o sustituido, pulse el botón «VELOCIDAD» y el mensaje desaparecerá. Esta notificación seguirá repitiéndose tras cada 2160 horas de funcionamiento del dispositivo.
P4	Esta notificación aparecerá en la pantalla cuando el dispositivo haya funcionado durante 2160 horas. Se recomienda limpiar el filtro HEPA o sustituirlo si fuese necesario. Una vez limpiado o sustituido, pulse el botón «VELOCIDAD» y el mensaje desaparecerá. Esta notificación seguirá repitiéndose tras cada 2160 horas de funcionamiento del dispositivo.



TABLE DES MATIÈRES

- A. Informations générales
- B. Installation
- C. Utilisation
- D. Entretien et garantie
- E. Dépannage





A. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Lisez le manuel d'avertissement et de sécurité avant de lire ce manuel ou d'installer/utiliser cette unité.

Les images, schémas et illustrations mentionnés et auxquels il est fait référence dans le texte sont situés en page 2 de ce manuel.

B. INSTRUCTIONS

Cet appareil déshumidifie le salon/pièce à vivre et doit de préférence être placé au centre de la pièce. Ne jamais utiliser dans des environnements humides ou à l'extérieur.



Assurez-vous que l'appareil est toujours placé sur un sol uniforme, en position horizontale.

1. Avant de positionner l'appareil, assurez-vous toujours qu'il y a un minimum d'espace libre pour empêcher l'obstruction du flux d'air. Illustration en image 2.
2. Assurez-vous que les portes et les fenêtres soient fermées pour permettre un fonctionnement efficace de l'appareil.
3. Retirez les filtres de l'appareil et déballez-les avant d'utiliser l'appareil.
4. Insérez la fiche dans une prise murale reliée à la terre.
5. Si vous devez déplacer l'appareil, pensez à bien vider le réservoir d'eau ou à déconnecter le tuyau comme montré dans ce manuel.

C. UTILISATION

PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau de commande de l'appareil est présenté dans l'image 3. Avant d'utiliser le panneau de commande, vérifiez si :

- Le réservoir d'eau est correctement installé
- Le réservoir n'est pas retiré pendant le fonctionnement
- Si un drain est installé, il doit l'être conformément au paragraphe « Flexible de drainage ».



Température ambiante la plus basse pour le fonctionnement : 5 °C / 35 % d'humidité relative
Température ambiante la plus élevée pour le fonctionnement : 35 °C / 90 % d'humidité relative

Les fonctions du panneau de commande sont indiquées par les nombres dans l'image 3.

	ON/OFF	mettez l'appareil sous/hors tension
	SPEED	appuyez sur ce bouton pour régler la vitesse de circulation de l'air. (1/2/3/AUTO). Appuyez pendant 3 secondes permet d'effacer les fonction P3/P4.
	OPERATION	appuyez sur le bouton pour régler le mode déshumidificateur ECO/purificateur/déshumidificateur. Appuyez pendant 3 secondes pour allumer la fonction séchage intérieur
	HUMIDITY	appuyez sur le bouton pour régler la plage d'humidité. (CO/40 %/45 %---80 %/CO)
	TIMER	réglez le moment de l'arrêt (0 h-9 h). Appuyez 3 secondes pour allumer/éteindre la sécurité enfant.
	SWING	appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre le mode rotation.

F
21





	MODE	appuyez sur le bouton pour régler le mode Manuel/Séchage vêtements/Nuit/AUTO. Appuyez 3 secondes pour commencer la procédure de connexion Wi-Fi.
	PUMP	Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver la fonction PUMP.

UTILISER LES FONCTIONS DE COMMANDE :

Quand l'utilisateur branche l'appareil sur le secteur, l'appareil se met en veille.

	ALLUMER/ARRÊT	Allumer : appuyez sur « ON/OFF ». L'appareil se mettra en route. Arrêt : appuyez à nouveau sur « ON/OFF » pour éteindre l'unité
	VITESSE	appuyez sur « SPEED » pour sélectionner le niveau de fonctionnement du ventilateur « 1 », « 2 », « 3 » ou « AUTO »
	OPERATION	Appuyez sur la touche pour sélectionner l'appareil fonctionnant en mode ECO déshumidificateur, purificateur ou déshumidificateur. Lorsque l'appareil fonctionne en mode déshumidificateur ECO, les deux icônes s'allument. Cette fonction est une combinaison de déshumidification et de purification de l'air. Elle permet d'utiliser simultanément les fonctions de déshumidification et de purification de l'air. En mode PURIFY , seule l'icône de purification s'allume. Avec cette fonction, le déshumidificateur purifie activement l'air des particules suivantes de diverses particules telles que les micro-organismes. L'air est conduit à travers le filtre HEPA, ces particules ne peuvent pas passer et s'accumulent dans le filtre. Cependant, dans cette fonction, le ventilateur est plus audible pour purifier le plus d'air possible. Lorsque l'appareil fonctionne en mode déshumidificateur , l'icône de déshumidification reste allumée et l'icône de fonctionnement clignote. l'icône de déshumidification reste allumée et l'icône de fonctionnement clignote. « Dans ce mode, l'appareil travaille vers l'humidité souhaitée. L'appareil peut également être réglé sur la fonction « séchage du linge ». Cette fonction augmente la vitesse du ventilateur et la puissance du compresseur de l'appareil, ce qui permet aux vêtements de mieux se déshumidifier et donc de sécher.
	HUMIDITY	L'appareil peut régler les niveaux d'humidité :CO, 40 %, 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 75 %, 80 %, CO. Seuls les modes Séchage vêtements et AUTO ne peuvent pas régler l'humidité.
	MINUTERIE	Quand l'appareil est allumé, appuyez sur le mode Timer (0h-9h) pour régler la durée de fonctionnement, le symbole minuterie s'affiche sur l'écran. Appuyez sur le verrou parental et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer cette fonction .
	SWING	Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre le mode rotation.
	MODE	Appuyez sur le bouton pour régler le mode Manuel , Séchage vêtements , Nuit , AUTO (mode déshumidificateur et mode déshumidificateur ECO). En mode purificateur, vous pouvez uniquement choisir entre le mode Manuel et le mode Nuit. Appuyez 3 secondes pour commencer la procédure de connexion Wi-Fi.





	LIGHT ADJUSTMENT	Appuyez longuement sur le bouton SWING pendant 3 secondes pour régler les lumières (toutes les lumières allumées/toutes les lumières éteintes).
	WATER FULL	Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'indicateur de réservoir plein  s'allume sur l'écran. S'allume sur l'écran, l'opération s'arrête automatiquement et l'avertisseur sonore émet 10 bips pour alerter l'utilisateur.
	DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE	Lorsque l'unité fonctionne dans des environnements à basse température, du givre peut s'accumuler à l'intérieur de l'unité. L'appareil dispose d'une fonction de dégivrage automatique et activera automatiquement le mode dégivrage. Le témoin P1 s'allumera.
	PROTECTION DU COMPRESSEUR	L'appareil est équipé d'une fonction de protection du compresseur, ce qui signifie que le compresseur doit respecter un intervalle de cinq minutes entre sa mise en route et son arrêt.
	MÉMORISATION	L'appareil mémorisera le réglage précédent lorsque la prise d'alimentation est branchée. (La sécurité enfant et le minuteur ne seront pas mémorisés) L'unité fonctionnera selon ses réglages par défaut lorsque la prise est débranchée.
	REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE APRÈS UNE PAN- NE DE COURANT	L'appareil s'allumera automatiquement et fonctionnera selon les derniers réglages une fois le courant revenu. (La minuterie ne sera pas mémorisée).
	SÉCHAGE INTÉRIEUR	Appuyez sur le bouton purificateur pendant 3 secondes pour allumer/éteindre la fonction de séchage intérieur. Lorsque la fonction de séchage intérieur est activée, le symbole % clignote en continu.
	TÉMOIN LUMINEUX D'HUMIDITÉ	1. Lorsque l'humidité ambiante est $\geq 80\%$, un témoin rouge s'allume. 2. Lorsque l'humidité ambiante est $\geq 56\%$ et $\leq 78\%$, un témoin jaune s'allume. 3. Lorsque l'humidité ambiante est $\leq 54\%$, un témoin bleu s'allume.
	HIGH & LOW	Lorsque l'humidité ambiante est supérieure à 90 %. L'écran indiquera HI. Lorsque l'humidité ambiante est inférieure à 32 %, l'écran affichera LO.
	SILENCIEUX	Appuyez simultanément sur les touches TIMER et SPEED en même temps. Seul le bouton du signal sonore sera mis en sourdine. L'alerte continuera de biper pour avvertir l'utilisateur.

VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU

Il existe trois façons de vider le réservoir d'eau. La première consiste à le faire manuellement, la deuxième consiste à utiliser une vidange manuelle continue et la troisième consiste à utiliser une vidange par pompe.




Retirez le réservoir uniquement lorsque l'appareil n'est pas en fonctionnement et est débranché.

Note : Le réservoir à vidange continue est d'abord rempli, puis l'eau s'écoule dans le réservoir.



PROCESSUS MANUEL

1. Retirez le réservoir de l'unité (voir image 1).
2. Tenez fermement le réservoir pour éviter que l'eau ne coule du réservoir.
3. Videz le réservoir soigneusement dans un évier ou un autre lieu approprié pour le drainage de l'eau.
4. Si nécessaire, nettoyez le réservoir à l'aide d'un chiffon sec.
5. Placez le réservoir dans l'appareil.

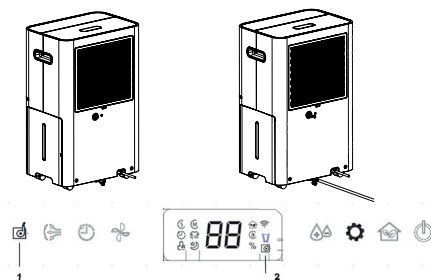

DRAINAGE CONTINU MANUEL

- ⚠ Attention :** Il est important d'utiliser la vidange manuelle lorsque le déshumidificateur n'est pas utilisé. déshumidificateur n'est pas utilisé pendant une longue période.

Le déshumidificateur est doté d'un trou de drainage continu au bas de l'appareil. l'appareil, voir les photos ci-dessous. Retirer le bouchon de vidange Q et utiliser un tube de vidange en plastique pour l'insérer dans le trou de vidange W. L'eau s'écoulera du tube de drainage par le bas de la machine. S'assurer que le tube de drainage est bien droit, l'eau peut être évacuée de la machine par le trou de drainage. La différence de hauteur maximale d'évacuation est de 4 mètres.




Ne retirez pas le réservoir d'eau tant que le tuyau est raccordé.



Quand le tuyau de drainage est retiré, préparez-vous à ce que de l'eau sorte du tuyau ou du raccord d'écoulement.

VIDANGE DE LA POMPE

Retirer le bouchon de vidange E et utiliser un tube de vidange en plastique qui doit être inséré dans le trou de vidange r. Activez ensuite la fonction de pompe (1). Veillez à ce que le tube de drainage soit correctement raccordé à la sortie d'eau t afin d'éviter les fuites d'eau et d'éventuels dommages à votre sol.

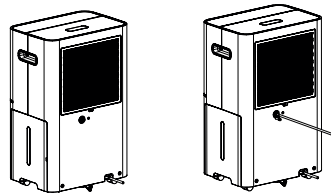

Lorsque vous retirez le couvercle de vidange en plastique du tuyau de la pompe de vidange, appuyez sur l'anneau intérieur avec un objet dur et fin tel qu'un ongle ou un tournevis plat. Le couvercle s'enlève alors facilement. La même méthode peut être utilisée pour retirer le tuyau de vidange.

- ⚠ Attention :** Lorsqu'il n'y a pas de tuyau, il faut toujours brancher le bouchon de vidange sur la sortie d'eau e, l'eau s'écoulera dans le réservoir d'eau. Cela permet d'éviter les problèmes de fuite après utilisation / l'activation accidentelle de la fonction de vidange de la pompe.

FONCTIONNEMENT SANS FIL (UNIQUEMENT DISPONIBLE SUR LES MODÈLES SMART)

FONCTIONS RF BASIQUES

Paramètres	Description
Fréquence de fonctionnement	2,400 à 2,4835 GHz
Puissance conduite	13 dBm à 23 dBm
Norme sans fil	IEEE 802.11b/g/n (canaux 1 à 14)





Vitesse de transmission des données	11b : 1, 2, 5,5, 11 (Mbit/s) 11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 (Mbps) 11n : HT20 MC S 0 à 7
Type d'antenne	Antenne PCB avec un gain de crête de 2,54 dBi

1. Activez le bluetooth et le WiFi sur votre téléphone ou votre tablette. Utilisez votre téléphone pour scanner le QR code ci-dessous ou recherchez « Smart life » sur Google play ou l'App store pour télécharger et installer l'application.
2. Ouvrez l'application et inscrivez-vous.
3. Appuyez sur le bouton « Mode » pendant 3 secondes pour activer le processus d'appairage WiFi.
4. Suivez les instructions de l'application.

NOTE :

- L'unité fonctionne uniquement avec les réseaux WiFi 2.4 GHz. Vérifiez la fréquence de votre réseau, contactez votre fournisseur internet ou consultez le manuel de votre routeur sans fil.
- Si l'unité a des difficultés à se connecter au réseau WiFi, il se peut qu'elle soit trop loin du routeur.
- La connexion WiFi peut être interrompue en raison du réseau domestique et/ou de l'environnement sans fil.
- La connexion WiFi peut ne pas fonctionner en raison du fournisseur internet.

D. ENTRETIEN



Assurez-vous que l'appareil a été éteint et, le cas échéant, débranché de toute source d'alimentation électrique.

NETTOYAGE



Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil. Si l'appareil est particulièrement sale, vous pouvez le nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau tiède.

L'appareil doit être nettoyé régulièrement. Avant et après utilisation, vérifiez toujours qu'il n'y ait pas d'accumulation de poussière. Nettoyez la poussière à l'aide d'un chiffon doux sec ou d'un pinceau.

CHAQUE SAISON

Avant ou après la saison ou d'autres périodes d'utilisation fréquente, nettoyez toujours le boîtier de l'appareil, les filtres et le réservoir. Assurez-vous que le réservoir est vide et qu'aucun tuyau n'est connecté quand vous rangez l'appareil.

FILTRES

Nettoyez vos filtres chaque semaine pour éviter que le flux d'air ne se bouche.

1. Retirez le réservoir d'eau ou déconnectez le tuyau comme décrit dans les instructions.
2. Retirez le filtre principal.
3. Retirez le filtre jetable, le cas échéant.
4. Nettoyez les filtres à l'aide d'un aspirateur.
5. Remplacez d'abord le filtre jetable, puis le filtre principal. Pensez à bien fixer le filtre principal.



Remplacez le filtre jetable lorsque la saleté et la poussière ne peuvent plus être retirés à l'aide d'un aspirateur. Le filtre principal ne doit pas être remplacé.



Ne jamais utiliser l'appareil sans filtre principal. Il peut être utilisé sans filtre jetable, mais cela aura un impact sur le processus de filtrage.

E. DÉPANNAGE

Tableau de dépannage

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTIONS
L'unité ne fonctionne pas.	L'alimentation n'est pas branchée.	Insérez la fiche dans la prise murale.
L'appareil ne déshumidifie pas.	Le réservoir d'eau est plein.	Videz l'eau du réservoir.
	Le réservoir d'eau n'a pas été correctement remplacé.	Placez le réservoir d'eau dans la bonne position.
	Le filtre à air est bouché.	Nettoyez le filtre à air.
	Le déshumidificateur a atteint le niveau prédéfini.	Il est normal que l'appareil ne déshumidifie pas dans ces conditions.
Le déshumidificateur fonctionne, mais ne réduit pas assez l'humidité.	La pièce est trop grande.	Nous vous recommandons d'utiliser un déshumidificateur de plus grande capacité.
	Il y a trop de sources d'humidité.	Nous vous recommandons d'utiliser un déshumidificateur de plus grande capacité.
	Il y a trop de ventilation.	Réduisez la ventilation (par exemple, fermez les fenêtres et les portes).

Codes d'erreur

Codes d'erreur	Conditions	Solutions
C1	Circuit coupé/court circuit de la thermistance NTC	Contactez le revendeur ou un technicien agréé
	NTC thermistance ≥ 40 °C	
C2	Circuit coupé/court circuit du capteur de température	
	Le capteur d'humidité et de température est mal connecté	
C8	Fuite de réfrigérant	Voir les consignes et instructions de sécurité





P1	Ce message indique que le déshumidificateur est entré en mode dégivrage automatique. Laissez donc l'appareil dégivrer jusqu'à ce que le message disparaisse.
P2	Cette notification s'affiche lorsque la pompe fonctionne de manière anormale.
P3	Cette notification s'affiche lorsque le déshumidificateur fonctionne depuis 360 heures, entraînant l'apparition du message d'entretien sur l'écran. Il est conseillé de nettoyer le pré-filtre. Après nettoyage, appuyez sur le bouton « SPEED » et le message disparaîtra. Ce message s'affiche sur l'écran après chaque période de 360 heures de fonctionnement.
P4	Cette notification s'affiche sur l'écran lorsque l'appareil fonctionne depuis 2 160 heures. Il est conseillé de nettoyer le filtre HEPA ou de le remplacer si nécessaire. Une fois le filtre nettoyé ou remplacé, appuyez sur le bouton « SPEED » pour effacer le message. Cette notification réapparaîtra toutes les 2 160 heures de fonctionnement de l'appareil.





TABLE OF CONTENTS

- A. General Information
- B. Installation
- C. Use
- D. Maintenance & warranty
- E. Troubleshooting





A. GENERAL INFORMATION

Read the warning and safety manual first before you read this manual or instal/use this unit.

The images, figures and illustrations mentioned referred to in the text are located on page 2 of this manual.

B. INSTRUCTIONS

This appliance dehumidifies living room/area and is best placed in a central spot within the room. Never use in wet environments or outdoors.



Make sure the appliance always is places on a leveled floor and in horizontal position.

1. Before positioning the appliance, always make sure that it has at least a minimum area of free space to prevent obstruction of the airflow. This is showed in pic 2.
2. Make sure that doors and windows are closed to allow for efficient functioning of the appliance.
3. Remove the filters from the appliance and unpack them before using the appliance.
4. Insert the plug into an earthed socket.
5. If the appliance is to be moved, then always make sure to empty the water tank or disconnect the drain as instructed in this manual.

C. USE

CONTROL PANEL

The appliance control panel is displayed at, pic 3. Before using the control panel check if:

- The water bucket is correctly installed
- That the bucket is not removed during operation
- If a drain is installed, it must be installed according to the "Drainage hose" section.



The lowest ambient working condition: 5°C / 35% relative humidity The highest ambient working condition: 35°C / 90% relative humidity.

The control panel functions refer to the numbers on pic 3.

	ON/OFF	Switch on/off power
	SPEED	Press the button to set up the air speed.(1/2/3/AUTO). Long press for 3sec can clean the P3/P4 notice.
	OPERATION	Press the button to set up ECO dehumidifier /purify/ dehumidifier mode. Long press for 3 sec can turn on the inner dry appointment.
	HUMIDITY	Press the button to set up humidity ranges of performance. (CO/40%/45%---80%/CO)
	TIMER	Set turn off time (0h-9h). Long press for 3 sec to turn on/off the child lock.
	SWING	Press the button to turn on/off SWING function.



	MODE	Press the button can set in Manual/Dry clothes/Night/AUTO mode. Long press for 3 sec, will start wifi matching process.
	PUMP	Press the button to turn on/off the PUMP function

OPERATING CONTROL FUNCTIONS:

When user plugs the appliance into power socket. The appliance is in standby.

	ON/OFF	ON: Turn "ON/OFF". The appliance will start to operate. OFF: Press the "ON/OFF" again to turn off the appliance.
	SPEED	Press "SPEED" to select the fan working at "1" level or "2" level. or "3" level. or "AUTO" level
	OPERATION	Press the button to select the appliance operating at ECO dehumidifier, purify, or dehumidifying mode While operating at ECO dehumidify, both icons switch on. This function is a combination of air dehumidification and air purification This allows the dehumidifying and air purifying functions to be used simultaneously. While operating at PURIFY mode , only the purify icon switch on. With this function, the appliance actively purifies the air from various particles such as micro-organisms. This air is led through the HEPA filter, these particles cannot pass through and will then collect in the filter. However, in this function the fan is more audible to purify as much air as possible. While operating at DEHUMIDIFIER , the dehumidify icon stays on and operation icon flashes. "In this mode the device will work towards the desired humidity. The device can also be set to the "drying clothes" function. This function increases the fan speed and compressor power of the device, allowing clothes to dehumidify better and thus become dry."
	HUMIDITY	The appliance could set the humidity :CO, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, CO. Only dry clothes mode and AUTO mode could not set humidity.
	TIMER	When the appliance is powered on, press the Timer mode (0h-9h) to set the operating duration, the timer symbol displayed on screen. Press and hold the parent lock for 3 seconds to activate this function.  .
	SWING	Press the button to switch on/off swing performance.
	MODE	Pressing the button can set the appliance in Manual  /Dry clothes/ Night  /AUTO mode  (dehumidify mode & ECO dehumidify mode). If in purify mode, only choose manual  & night mode. Long press for 3 sec, will start WiFi matching process.
	LIGHT ADJUSTMENT	long press the SWING button for 3s to set the lights (All lights on/All lights sleep)
	WATER FULL	When the water is tank full, the tank full indicator  will light on the display. The operation will stop automatically and the buzzer will beep 10 times to alert the user.
	AUTOMATIC DEFROSTING	When using the appliance in low temperature environments, frost may build up inside the appliance. The appliance has an automatic defrosting function and will automatically activate defrost mode. The P1 indicator will illuminate.





	COMPRESSOR PROTECTION	This appliance is equipped with compressor protection function—that is, compressor has five minutes period between operation start and shut down.
	MEMORIZE	The appliance will memorize the previous setting when plugged in. (Child lock and Timer will not be memorized). The appliance will operate in default setting when power plug is disconnected.
	AUTOMATIC RESTART AFTER POWER FAILURE	The appliance will automatically turn on and operates in the last setting after power returns. (Timer will not be memorized).
	INNER DRY	Press the purify button for 3sec can turn on/off the inner dry function. When the inner dry function is activated, the % symbol will keep flashing.
	HUMIDIFY LIGHT INDICATOR	1. When ambient humidity is $\geq 80\%$, it will show a red light. 2. When ambient humidity is $\geq 56\%$ and $\leq 78\%$, it will show a yellow light. 3. When ambient humidity $\leq 54\%$, it will show a blue light.
	HIGH & LOW	When the ambient humidity is over 90%. The display will show HI. When the ambient humidity is lower than 32%, The display will show LO.
	SILENT	Press the TIMER button and SPEED button at the same time to turn on/off the sound. Only the button beeper sound will be mute. The alert will still make noise to remind user.

EMPTY THE WATER TANK

There are three ways of emptying the water tank. The first is doing so manually, the second is by using a manual continuous drainage and the third one is with a pump drain.




Only remove the tank when the appliance is not in operation and unplugged.

Note: The continuous drain tank is filled first, then water flows into the tank.

MANUAL PROCESS

1. Remove the tank, see pic 1, from the unit.
2. Grab on firmly to the tank and prevent any water dropping from the tank.
3. Empty the tank carefully in a sink or other location specified for drainage water.
4. Clean the tank if necessary with a dry cloth.
5. Place the tank in the appliance.

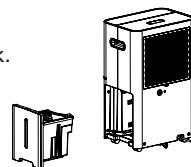


MANUAL CONTINUOUS DRAINAGE



Caution: It is important to use the manual drain when the appliance is not used for a long time.

The dehumidifier has a continuous drainage hole at the bottom of the machine, see pictures below. Remove the drain stop Q and use a plastic drainage tube to insert in the drainage hole W. Water will go out of the drainage tube from the bottom of the machine. Make sure the drainage pipe is straightened out, the water can be drained from the machine through the drainage hole. The maximum drainage height difference is 4 meters.

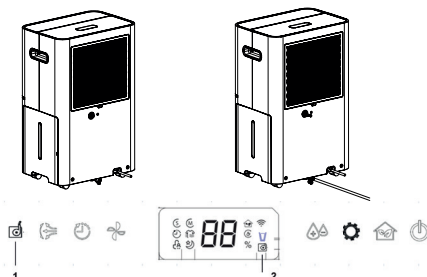



Don't remove the water tank while the hose is connected.




When the drain hose is eventually removed, prepare for water leaking out of the hose or the drain nozzle.

PUMP DRAIN

Remove the drain stop **e** and use a plastic drainage tube that has to be inserted in the drainage hole **r**. Then switch on the pump function (1). Make sure the drain tube is properly connected to the water outlet **t** to avoid water leakage and possible damage to your floor.

When removing the plastic drainage pump hose inlet cover, press the inner ring with a hard thin object such as a finger nail or a flathead screwdriver. The cover will be easy to remove afterwards. This same method can be used when removing the drainage hose.

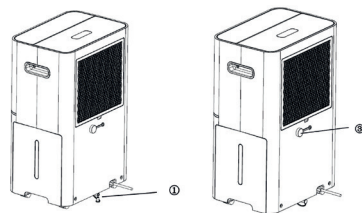

Caution: When there is no tube, always plug the drain stop into the water outlet **e**, water will flow into the water tank. This can avoid leakage problems after use / accidental activation of the pump drain function.

WIRELESS OPERATION (ONLY AVAILABLE ON SMART MODELS)

BASIC RF FEATURES

Parameter	Description
Working frequency	2.400 to 2.4835 GHz
Conducted power	13 dBm to 23 dBm
Wireless standard	IEEE 802.11b/g/n (channels 1 to 14)
Data transmission rate	11b: 1, 2, 5.5, 11 (Mbps) 11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 (Mbps) 11n: HT20 MC S 0 to 7
Antenna type	PCB antenna with a peak gain of 2.54 dBi

1. Enable bluetooth and WiFi on your phone or tablet. Use your phone to scan the QR code below or search "Smart life" in Google play or App store to download and install the app.
2. Open the app and sign in.
3. Press the 'MODE' button for 3 seconds to activate the Wi-Fi matching process.
4. Follow the instructions in the app.



NOTE:



- The unit supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. Check your network frequency, contact your Internet provider or refer to your wireless router manual.
- If the unit is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router.
- The Wi-Fi connection may be interrupted because of the home network and/or surrounding wireless environment.
- The Wi-Fi connection may not work depending on the Internet provider.





D. MAINTENANCE



Make sure the appliance has been turned off and if applicable detached from any energy source.

CLEANING



Only use a soft, dry cloth to wipe the appliance clean. If the appliance is especially dirty, you can use a cloth soaked in handwarm water to wipe it clean.

The appliance must be periodically cleaned. Before and after use always check for dust formation. Clean of any dust with a dry clean cloth or brush.

PER SEASON

Before or after the season or other periods of frequent use, always clean the appliance case, filters and tank. Make sure the tank is empty and no drain is connected when storing the appliance.

FILTERS

Clean your filters every week to avoid blocking of the air flow.

1. Take out the water container or disconnect the drain as described in the instructions.
2. Take out the screen filter.
3. When present remove the disposable filter.
4. Clean the filters with a vacuum cleaner.
5. Replace the disposable filter in first, then the screen filter. Make sure to lock the screen filter.

Replace the disposable filter when filth and dirt can no longer be removed with a vacuum cleaner. The screen filter does not have to be replaced.



Never use the appliance without a screen filter. It can be used without the disposable filter but this will impact the filtering process.



E. TROUBLESHOOTING

Troubleshooting table

PROBLEM	CAUSE	SOLUTIONS
The unit does not work.	The power is not connected.	Insert the plug into the wall outlet.
The device does not dehumidify.	The water container is full.	Remove the water from the container.
	The water container has not been replaced correctly.	Place the water container in the correct position.
	The air filter is clogged.	Clean the air filter.
	The dehumidifier has reached its pre-set level.	It is normal that the device does not dehumidify in these conditions.
The dehumidifier works, but reduces the relative humidity insufficiently.	The room is too large.	We recommend using a dehumidifier with a greater capacity.
	There are too many sources of humidity.	We recommend using a dehumidifier with a greater capacity.
	There is too much ventilation.	Reduce ventilation (e.g. close windows and shut doors.)

Error codes

Error codes	Conditions	Solutions
C1	Open cut/Short cut of the NTC thermistor	Contact the dealer or an authorized technician
	NTC thermistor $\geq 40^{\circ}\text{C}$	
C2	Open cut/Short cut of the temperature sensor	
	The temperature humidity sensor is misconnected	
C8	Refrigerant leakage	See the safety sentences and instructions



P1	This notification message indicates that the dehumidifier has entered the automatic defrost function. Then let the appliance defrost until the message disappears.
P2	This notification will appear when the PUMP is working abnormal
P3	This notification appears when the dehumidifier has been working for 360 hours, causing the maintenance message to appear on the screen. It is recommended to clean the pre-filter. After it has been cleaned, the "SPEED" button can be pressed and the message will disappear. This message will appear on the display after every 360 hours of operation.
P4	This notification will appear on the display when the device has worked for 2160 hours. It is recommended to clean the HEPA filter or replace it if necessary. After it has been cleaned or replaced, press the "SPEED" button which will clear the message. This notification will continue to repeat after every 2160 hours that the device has been working.





INDICE

- A. Informazioni generali
- B. Installazione
- C. Utilizzo
- D. Manutenzione e garanzia
- E. Risoluzione dei problemi





A. INFORMAZIONI GENERALI

Prima di leggere il presente manuale o di installare/utilizzare l'unità, leggere le avvertenze e il manuale di sicurezza.

Le immagini, le figure e le illustrazioni citate nel testo si trovano a pagina 2 del presente manuale.

B. ISTRUZIONI

Questo apparecchio deumidifica il soggiorno e va collocato in un punto centrale della stanza. Non utilizzare mai in ambienti umidi o all'aperto.



Assicurarsi che l'apparecchio sia sempre collocato su un pavimento livellato e in posizione orizzontale.

1. Prima di posizionare l'apparecchio, accertarsi sempre che vi sia almeno una superficie minima libera per evitare di ostruire il flusso d'aria. Questo è mostrato nella figura 2.
2. Assicurarsi che porte e finestre siano chiuse per consentire un funzionamento efficiente dell'apparecchio.
3. Rimuovere i filtri dall'unità e disimballarli prima di utilizzare l'unità.
4. Inserire la spina in una presa con messa a terra.
5. Se l'apparecchio deve essere spostato, assicurarsi sempre di svuotare la tanica dell'acqua o di scollegare lo scarico come indicato in questo manuale.

C. UTILIZZO

PANNELLO DI CONTROLLO

Il pannello di controllo dell'apparecchio è visualizzato in Figura 3. Prima di utilizzare il pannello di controllo, verificare se:

- La tanica dell'acqua è installata correttamente
- Che la tanica dell'acqua non venga rimossa durante il funzionamento
- Se viene installato uno scarico, questo deve essere installato secondo quanto indicato nella sezione "Tubo di scarico".



Condizioni ambientali di lavoro minime: 5°C / 35% di umidità relativa Condizioni ambientali di lavoro massime: 35°C / 90% di umidità relativa.

Le funzioni del pannello di controllo si riferiscono ai numeri della figura 3.

	ON/OFF	premere il pulsante per accendere/spegnere l'apparecchio.
	SPEED	premere il pulsante per configurare la velocità dell'aerazione (1/2/3/AUTO). Tenere premuto per 3 secondi per eliminare l'avviso P3/P4.
	OPERATION	premere il pulsante per configurare le modalità deumidificatore ECO/purificatore/deumidificatore. Tenere premuto per 3 secondi per attivare la funzione di asciugatura interna.
	HUMIDITY	premere il pulsante per configurare il livello di umidità desiderato. (CO/40%/45%---80%/CO)
	TIMER	premere il pulsante per impostare l'orario di spegnimento (0h-9h). Tenere premuto per 3 secondi per attivare o disattivare il blocco bambini.





	SWING	premere il pulsante per attivare o disattivare la rotazione.
	MODE	premere il pulsante per impostare le modalità Manual/Dry clothes/Night/AUTO. Tenere premuto per 3 secondi per avviare la procedura di associazione WiFi.
	POMPA	Premere il pulsante per attivare/disattivare la funzione POMPA

FUNZIONI DI CONTROLLO OPERATIVO:

Quando l'utente collega l'apparecchio alla presa di corrente. L'apparecchio è in standby.

	ON/OFF	ON: premere "ON/OFF" (Acceso/Spento). L'apparecchio entra in funzione. OFF: premere nuovamente il pulsante "ON/OFF" per spegnere l'apparecchio.
	SPEED	premere "SPEED" per impostare il funzionamento della ventola sul livello 1, 2, 3 o AUTO.
	INDICATORE OPERATION	Premere il pulsante per selezionare il funzionamento dell'apparecchio in modalità ECO deumidificatore, purificatore o deumidificatore. Durante il funzionamento in modalità ECO deumidificatore, si accendono entrambe le icone. Questa è una combinazione di deumidificazione e purificazione dell'aria. Consente di utilizzare contemporaneamente le funzioni di deumidificazione e purificazione dell'aria. Durante il funzionamento in modalità PURIFY , si accende solo l'icona purificazione. Con questa funzione, il deumidificatore purifica attivamente l'aria da varie particelle come i microrganismi. L'aria viene fatta passare attraverso il filtro HEPA, le particelle non possono passare e si raccolgono nel filtro. Tuttavia, in questa funzione la ventola è più udibile per purificare quanta più aria possibile. Durante il funzionamento di DEUMIDIFICATORE , l'icona di deumidificazione rimane accesa e l'icona di funzionamento lampeggia. "In questa modalità l'apparecchio lavora per raggiungere l'umidità desiderata. L'apparecchio può anche essere impostato sulla funzione "asciugatura dei vestiti". Questa funzione aumenta la velocità del ventilatore e la potenza del compressore dell'apparecchio, consentendo ai vestiti di deumidificarsi meglio e quindi di asciugarsi.
	UMIDITÀ	l'apparecchio consente di impostare il livello di umidità desiderato su: CO, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, CO. È inoltre possibile non impostare alcun livello di umidità, ma solo per le modalità Dry clothes e AUTO.
	TIMER	quando l'apparecchio è acceso, premere la modalità Timer (0h-9h) per impostare la durata del funzionamento; il simbolo del timer viene visualizzato sullo schermo. Tenere premuto il blocco genitore per 3 secondi per attivare questa funzione  .
	ROTAZIONE	premere il pulsante per attivare o disattivare la rotazione.





	MODALITÀ	premere il pulsante per impostare le modalità Manual  /Dry clothes/ Night  /AUTO  (per deumidificatore e deumidificatore ECO). Se l'apparecchio è utilizzato come purificatore, è possibile scegliere solo fra le modalità Manual  e Night. Tenere premuto per 3 secondi per avviare la procedura di associazione WiFi.
	REGOLAZIONE LUMINOSA	Premere a lungo il pulsante SWING per 3s per impostare le luci (Tutte le luci accese/Tutte le luci spente)
	WATER FULL	Quando l'acqua è piena, sul display si accende l'indicatore di serbatoio pieno  . Sul display, il funzionamento si interrompe automaticamente e il cicalino emette un segnale acustico per 10 volte per avvisare l'utente.
	SBRINAMENTO AUTOMATICO	quando l'apparecchio viene utilizzato in ambienti a basse temperature, potrebbe formarsi della brina all'interno dell'apparecchio. L'apparecchio è dotato di una funzione di sbrinamento automatico, che in tali casi si attiverà automaticamente. L'indicatore P1 si illuminerà.
	PROTEZIONE DEL COMPRESSORE	l'apparecchio è inoltre dotato di una funzione per la protezione del compressore: è cioè previsto un periodo di cinque minuti fra l'inizio del funzionamento e lo spegnimento.
	MEMORIZZAZIONE	quando il cavo di alimentazione è collegato, l'apparecchio memorizza la configurazione precedente (non saranno memorizzati il blocco bambini e il timer). Quando il cavo di alimentazione è scollegato, l'apparecchio funziona secondo l'impostazione predefinita.
	RIAVVIO AUTOMATICO DOPO UN'INTERRUZIONE DI CORRENTE	l'apparecchio si accende automaticamente e funziona con l'ultima impostazione dopo il ripristino dell'alimentazione. (Il timer non viene memorizzato).
	ASCIUGATURA INTERNA	tenere premuto il pulsante purificatore per 3 secondi per attivare o disattivare la funzione di asciugatura interna. Quando la funzione di asciugatura interna è attivata, il simbolo % lampeggia.
	INDICATORE LUMINOSO DELL'UMIDITÀ	1. Quando l'umidità ambiente è pari o superiore all'80%, l'indicatore si illumina in rosso. 2. Quando l'umidità è compresa fra il 56% e il 78%, l'indicatore si illumina in giallo. 3. Quando l'umidità ambiente è inferiore al 54%, l'indicatore si illumina in blu.
	HIGH & LOW	quando l'umidità ambiente è superiore al 90%, il display mostra il simbolo HI. Quando l'umidità ambiente è inferiore al 32%, il display mostra il simbolo LO.
	SILENZIOSO	Premere contemporaneamente il pulsante TIMER e il pulsante SPEED contemporaneamente. La funzione di attivazione o disattivazione riguarda unicamente i segnali acustici. L'avviso sonoro di promemoria non può essere disattivato.

SVUOTARE LA TANICA DELL'ACQUA

“Esistono tre modi per svuotare il serbatoio dell'acqua. Il primo è quello di farlo manualmente, il secondo è quello di utilizzare un drenaggio continuo manuale e il terzo è quello di utilizzare una pompa di scarico.”






Rimuovere la tanica solo quando l'apparecchio non è in funzione e non è collegato alla rete elettrica.



Nota: il serbatoio di scarico continuo viene riempito per primo, quindi l'acqua scorre nel serbatoio.

PROCESSO MANUALE

1. Rimuovere la tanica, vedere figura 1, dall'unità.
2. Aggrapparsi saldamente alla tanica per evitare che l'acqua esca dalla tanica.
3. Svuotare con cautela la tanica in un lavandino o in un altro luogo adatto allo scarico dell'acqua.
4. Se necessario, pulire la tanica con un panno asciutto.
5. Posizionare la tanica nell'apparecchio.

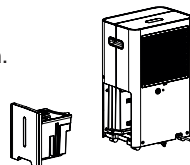


DRENAGGIO CONTINUO MANUALE



Attenzione: È importante utilizzare lo scarico manuale quando il deumidificatore non viene utilizzato. deumidificatore non viene utilizzato per lungo tempo.

Il deumidificatore è dotato di un foro di drenaggio continuo sul fondo della macchina, della macchina, vedi immagini sotto. Rimuovere il fermo di scarico Q e utilizzare un tubo di drenaggio in plastica da inserire nel foro di drenaggio W. L'acqua uscirà dal tubo di drenaggio dal fondo della macchina. Assicurarsi che il tubo di drenaggio sia dritto, l'acqua può essere scaricata dalla macchina attraverso il foro di drenaggio. Il dislivello massimo di scarico è di 4 metri.

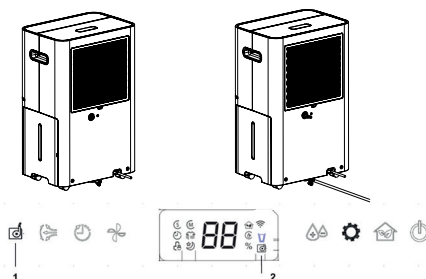

Non rimuovere la tanica dell'acqua mentre il tubo è collegato.




Quando il tubo di scarico viene rimosso, prepararsi a una fuoriuscita di acqua dal tubo o dall'ugello di scarico.

SCARICO DELLA POMPA

Rimuovere il fermo di scarico e e utilizzare un tubo di drenaggio in plastica da inserire nel foro di drenaggio r. Attivare quindi la funzione pompa (1). Assicurarsi che il tubo di drenaggio sia collegato correttamente all'uscita dell'acqua t per evitare perdite d'acqua e possibili danni al pavimento.

Quando si rimuove il coperchio di scarico in plastica dal tubo della pompa di scarico, premere l'anello interno con un oggetto duro e sottile, come un'unghia o un cacciavite piatto. Il coperchio si rimuove facilmente. Lo stesso metodo può essere utilizzato per rimuovere il tubo di scarico.

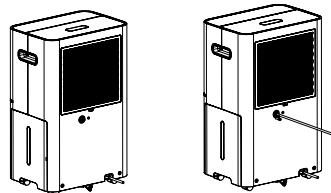



- Attenzione:** In assenza di tubo flessibile, collegare sempre l'arresto di scarico all'uscita dell'acqua. e, l'acqua scorrerà nel serbatoio dell'acqua. In questo modo si possono evitare problemi di perdite dopo l'uso / l'attivazione accidentale della funzione di scarico della pompa.

FUNZIONAMENTO WIRELESS (DISPONIBILE SOLO SUI MODELLI SMART)

CARATTERISTICHE RF DI BASE

Parametro	Descrizione
Frequenza di lavoro	da 2,400 a 2,4835 GHz
Puissance conduite	Da 13 dBm a 23 dBm
Standard wireless	IEEE 802.11b/g/n (canali da 1 a 14)
Velocità di trasmissione dei dati	11b: 1, 2, 5,5, 11 (Mbps) 11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 (Mbps) 11n: HT20 MC S da 0 a 7
Tipo di antenna	Antenna PCB con un guadagno di picco di 2,54 dBi

1. Attivare il Bluetooth e il WiFi sul telefono o sul tablet. Utilizzare il telefono per scansionare il codice QR qui sotto o cercare "Smart life" in Google play o App store per scaricare e installare l'applicazione.
2. Aprire l'applicazione e accedere.
3. Premere il pulsante "Modalità" per 3 secondi per attivare il processo di abbinamento Wi-Fi.
4. Seguire le istruzioni dell'app.

NOTA:

- L'unità supporta solo reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Controllare la frequenza di rete, contattare il provider Internet o consultare il manuale del router wireless.
- Se l'unità ha problemi di connessione alla rete Wi-Fi, è possibile che sia troppo lontana dal router.
- La connessione Wi-Fi potrebbe interrompersi a causa della rete domestica e/o dell'ambiente wireless circostante.
- La connessione Wi-Fi potrebbe non funzionare a seconda del provider Internet.

D. MANUTENZIONE



Assicurarsi che l'apparecchio sia stato spento ed eventualmente staccato da qualsiasi fonte di energia.

PULIZIA



Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido e asciutto. Se l'apparecchio è particolarmente sporco, si può usare un panno imbevuto di acqua tiepida per pulirlo.

L'apparecchio deve essere pulito periodicamente. Prima e dopo l'uso controllare sempre la formazione di polvere. Eliminare la polvere con un panno o una spazzola asciutti e puliti.

A OGNI CAMBIO DI STAGIONE

Prima o dopo la stagione o altri periodi di uso frequente, pulire sempre la cassa dell'apparecchio, i filtri e la tanica. Quando si ripone l'apparecchio, accertarsi che la tanica sia vuota e che non sia collegato alcuno scarico.





FILTRI

Pulire i filtri ogni settimana per evitare di bloccare il flusso d'aria.

1. Estrarre la tanica dell'acqua o scollegare lo scarico come descritto nelle istruzioni.
2. Estrarre il filtro a sipario.
3. Se presente, rimuovere il filtro monouso.
4. Pulire i filtri con un aspirapolvere.
5. Sostituire prima il filtro monouso e poi il filtro a sipario. Assicurarsi di bloccare il filtro a sipario.

Sostituire il filtro monouso quando la sporcizia non può più essere rimossa con l'aspirapolvere. Il filtro a sipario non deve essere sostituito.



Non utilizzare mai l'apparecchio senza il filtro a sipario. Può essere utilizzato senza il filtro monouso, ma ciò influisce sul processo di filtraggio.

E. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Tabella di risoluzione dei problemi

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONI
L'unità non funziona.	L'alimentazione non è collegata.	Inserire la spina nella presa di corrente.
Il dispositivo non deumidifica.	La tanica dell'acqua è piena.	Rimuovere l'acqua dalla tanica.
	La tanica dell'acqua non è stata sostituita correttamente.	Collocare la tanica dell'acqua nella posizione corretta.
	Il filtro dell'aria è intasato.	Pulire il filtro dell'aria.
	Il deumidificatore ha raggiunto il livello preimpostato.	È normale che l'apparecchio non deumidifichi in queste condizioni.
Il deumidificatore funziona, ma riduce l'umidità relativa in modo insufficiente.	La stanza è troppo grande.	Si consiglia di utilizzare un deumidificatore con una capacità maggiore.
	Ci sono troppe fonti di umidità.	Si consiglia di utilizzare un deumidificatore con una capacità maggiore.
	La ventilazione è eccessiva.	Ridurre la ventilazione (ad esempio, chiudere le finestre e le porte).



Codici di errore

Codici di errore	Condizioni	Soluzioni
C1	Circuito aperto/corto circuito del termistore NTC	Contattare il rivenditore o un tecnico autorizzato
	Termistore NTC ≥ 40 °C	
C2	Circuito aperto/corto circuito del sensore di temperatura	
	Il sensore di temperatura e umidità è collegato in modo errato	
C8	Perdita di refrigerante	Vedere le indicazioni e le istruzioni di sicurezza

P1	Questo messaggio di notifica indica che il deumidificatore è entrato in modalità sbrinamento automatico. Lasciar sbrinare il dispositivo fino alla sparizione del messaggio.
P2	Questa notifica appare quando la POMPA funziona in modo anomalo.
P3	Questa notifica compare quando il deumidificatore è stato in funzione per 360 ore complessive, per cui sulla schermata viene visualizzato il messaggio di manutenzione. Si consiglia di pulire il pre-filtro. Dopo averlo pulito, il messaggio scomparirà premendo il pulsante "SPEED". Questo messaggio comparirà sul display ogni 360 ore di attività.
P4	Questa notifica comparirà sul display dopo 2.160 ore di funzionamento complessivo del dispositivo. Si consiglia di pulire il filtro HEPA o di sostituirlo, se necessario. Dopo averlo pulito o sostituito, premere il pulsante "SPEED" per eliminare il messaggio. Questa notifica si ripeterà ancora dopo 2.160 ore di funzionamento del dispositivo.



INHOUDSOPGAVE

- A. Algemene informatie
- B. Installatie
- C. Gebruik
- D. Onderhoud en garantie
- E. Probleemoplossing





A. ALGEMENE INFORMATIE

Lees voordat u deze handleiding leest eerst de handleiding met waarschuwingen en veiligheidsinformatie, en installeer/gebruik dit apparaat pas als u alles heeft gelezen.

De afbeeldingen, figuren en illustraties waarnaar in de tekst verwezen wordt, vindt u op pagina 2 van deze handleiding.

B. INSTRUCTIES

Dit apparaat is een luchtontvochtiger voor een woonkamer/ruimte. De beste plek om hem neer te zetten is midden in de ruimte. Nooit gebruiken in een natte omgeving of buiten.



Zorg ervoor dat het apparaat altijd op een gelijke vloer en in horizontale positie staat.

1. Controleer voordat u het apparaat neerzet dat er een minimale vrije ruimte omheen is zodat de luchtstroom niet wordt belemmerd. Dit staat afgebeeld in Afb. 2.
2. Zorg dat ramen en deuren gesloten zijn, pas dan kan het apparaat doeltreffend werken.
3. Haal de filters uit het apparaat en pak deze eerst uit voordat het apparaat te gaan gebruiken.
4. Steek de stekker in een geaard stopcontact.
5. Moet het apparaat verplaatst worden, leeg dan eerst het waterreservoir of verwijder de afvoerslang zoals aangegeven in deze handleiding.

C. GEBRUIK

BEDIENINGSPANEEL

Zie voor een afbeelding van het bedieningspaneel Afb. 3. Controleer voordat u het bedieningspaneel gebruikt of:

- Het waterreservoir correct geplaatst is
- Het reservoir tijdens bedrijf niet verwijderd wordt
- Als er een afvoerslang wordt gebruikt, dient deze bevestigd te worden zoals vermeld in de rubriek "Afvoerslang".



De laagste bedrijfscondities van de ruimte: 5°C / 35% relatieve vochtigheid De hoogste bedrijfscondities van de ruimte: 35°C / 90% relatieve vochtigheid.

De functies van het bedieningspaneel verwijzen naar de nummers in Afb. 3.

	ON/OFF	De stroom in/uitschakelen
	SPEED	Druk op de knop om de lichtsnelheid in te stellen.(1/2/3/AUTO). Houd 3 seconden ingedrukt om de P3/P4-melding te wissen.
	OPERATION	Druk op de knop voor instellen van de modi ECO-ontvochtigen/ Zuiveren/Ontvochtigen. Houd 3 seconden ingedrukt om de functie Binnenkant drogen aan te zetten.
	HUMIDITY	Druk op de knop om het gewenste luchtvochtigheidsbereik in te stellen. (CO/40%/45%---80%/CO)
	TIMER	Instellen einde bedrijfstijd (0-9 uur). Houd 3 seconden ingedrukt om het kinderslot aan/uit te zetten.
	SWING	Druk op de knop om de draaifunctie aan/uit te zetten.





	MODE	Druk op de knop voor het instellen van de modi Handmatig/ Kleren drogen/Nacht/AUTO. Houd 3 seconden ingedrukt, waarna het apparaat de beschikbare WiFi-verbinding zoekt.
	POMP	Druk op de knop om de PUMP-functie in of uit te schakelen.

BEDIENING REGELFUNCTIES:

Als gebruiker het apparaat aansluit op stopcontact. Het apparaat staat in stand-by.

	ON/OFF	AAN: Druk op "AAN/UIT". Het apparaat begint te werken. UIT: Druk nogmaals op "AAN/UIT" om het apparaat uit te zetten.
	SPEED	Druk op "SPEED" om de ventilatorsnelheid in te stellen op stand "1", "2", "3" of "AUTO"
	OPERATION	Druk op de knop om het apparaat te selecteren dat werkt in ECO ontvochtigen, zuiveren of ontvochtigingsmodus werkt. Als het apparaat op ECO ontvochtigen werkt, branden beide pictogrammen. Deze functie is een combinatie van luchtontvochtiging en luchtzuivering. Hierdoor kunnen de ontvochtigings- en luchtzuiveringsfuncties tegelijkertijd worden gebruikt. In de modus PURIFY  gaat alleen het pictogram voor zuiveren aan. Met deze functie zuivert het apparaat actief de lucht van verschillende deeltjes zoals micro-organismen. Deze lucht wordt door het HEPA filter geleid, deze deeltjes kunnen er niet doorheen en verzamelen zich in het filter. In deze functie is de ventilator echter meer hoorbaar om zoveel mogelijk lucht te zuiveren. Tijdens de werking op DEHUMIDIFY  blijft het ontvochtigingspictogram aan en knippert het werkingspictogram. In deze modus werkt het apparaat naar de gewenste luchtvochtigheid. Het apparaat kan ook worden ingesteld op de "kleding drogen" functie. Deze functie verhoogt de ventilatorsnelheid en compressorvermogen van het apparaat, waardoor kleding beter ontvochtigd en dus droog worden.
	LUCHTVOCHTIGHEID	Het apparaat kan ingesteld worden op luchtvochtigheidsgraad: CO, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, CO. Alleen voor de modi Kleren drogen en AUTO kan geen vochtigheidsgraad ingesteld worden.
	TIMER	Druk als het apparaat is ingeschakeld op de modus Timer (0u-9u) om de bedrijfsduur in te stellen. Het symbool Timer wordt op het scherm afgebeeld. Houd het kinderslot 3 seconden ingedrukt om deze functie te activeren  .
	SWING	Druk op de knop om de draaifunctie aan/uit te zetten.
	MODE	Door op deze knop te drukken kunt u het apparaat instellen op de modi Handmatig  /Kleren drogen/Nacht  /AUTO  (Modus ontvochtigen en modus ECO-ontvochtigen). In de modus Zuiveren kan alleen gekozen worden voor de modi Handmatig  en Nacht. Houd 3 seconden ingedrukt, waarna het apparaat de beschikbare WiFi-verbinding zoekt.
	LIGHT ADJUSTMENT	Houd de SWING-knop 3s lang ingedrukt om de verlichting in te stellen (alle verlichting aan/alle verlichting uit)





	WATER FULL	Als de tank vol is, brandt het lampje voor volle tank  op het display. De display, stopt de werking automatisch en zal de zoemer 10 keer piepen om de gebruiker te waarschuwen.
	AUTOMATIC DEFROSTING	Als het apparaat gebruikt wordt in een ruimte met een lage temperatuur, kan het zijn dat er binnen in het apparaat ijsvorming plaatsvindt. Het apparaat heeft een automatische functie voor ontdooien en schakelt automatisch over in de ontdooistand. Het lampje P1 licht op.
	COMPRESSOR BESCHERMING	Dit apparaat is voorzien van een compressorbescherming. Dit houdt in dat de compressor functioneert met een tijdsinterval van vijf minuten tussen inschakelen en uitschakelen van het apparaat.
	MEMORIZE	Het apparaat onthoudt eerdere instellingen als de stekker in de netvoeding zit. (Kinderslot en Timer worden niet onthouden.) Het apparaat werkt conform de fabrieksinstellingen als de stekker niet in het stopcontact zit.
	AUTOMATISCH HERSTARTEN NA STROOMUITVAL	Het apparaat slaat automatisch aan en werkt na herstel van de stroomvoorziening conform de laatste instelling. (Timer-instelling wordt niet onthouden).
	INNER DRY	Door de knop Zuiveren 3 seconden ingedrukt te houden, wordt de functie Drogen binnenkant in/uitgeschakeld. Gedurende de periode dat het apparaat in de modus Drogen binnenkant staat, knippert het symbool %.
	HUMIDIFY LIGHT INDICATOR	1. Als de luchtvochtigheid in de ruimte $\geq 80\%$ is, licht dit lampje rood op. 2. Als de luchtvochtigheid in de ruimte tussen 56% en 78% is, licht dit lampje geel op. 3. Als de luchtvochtigheid in de ruimte $\leq 54\%$ is, licht dit lampje blauw op.
	HIGH & LOW	Als de luchtvochtigheid in de ruimte $> 90\%$ is, geeft de display de melding HI. Als de luchtvochtigheid in de ruimte minder dan 32% is, geeft de display de melding LO.
	STIL	Druk tegelijkertijd op de TIMER knop en de SPEED knop. Alleen de pieptoon gaat uit. Het waarschuwingssignaal blijft hoorbaar als melding voor de gebruiker.

LEGEN WATERRESERVOIR

Er zijn drie manieren om de watertank te legen. De eerste is handmatig, de tweede is met een handmatige doorlopende afvoer en de derde is met een pompafvoer.


Verwijder het reservoir alleen als het apparaat niet is ingeschakeld en de stekker uit het stopcontact is.



Let op: Het reservoir voor continue afvoer wordt eerst gevuld, daarna stroomt het water in de tank.

HANDMATIG LEGEN

1. Verwijder het reservoir, zie Afb. 1, uit het apparaat.
2. Pak het reservoir stevig vast en zorg dat er geen water uit het reservoir drupt.
3. Leeg het reservoir voorzichtig in de gootsteen of een andere voorziening voor waterafvoer.
4. Reinig het reservoir zo nodig met een droge doek.
5. Plaats het reservoir in het apparaat.



NL

47






HANDMATIGE CONTINUE AFVOER

- ❗ **Let op:** Het is belangrijk om de handmatige afvoer te gebruiken wanneer de ontvochtiger lange tijd niet gebruikt wordt.

Het apparaat heeft een doorlopend afvoergat aan de onderkant van het apparaat, zie onderstaande afbeeldingen. Verwijder de afvoerstop Q en gebruik een plastic drainageslang om in het afvoergat W te steken. Het water zal via de onderkant van het apparaat uit de afvoerbuïs lopen. Zorg ervoor dat de afvoerbuïs recht is, zodat het water via het afvoergat uit het apparaat kan lopen. Het maximale afvoer verschil in hoogte is 4 meter.

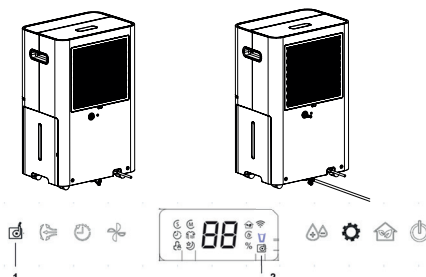


Het waterreservoir niet verwijderen als de slang bevestigd is.



Als de afvoerslang verwijderd moet worden, zorg dan dat het water dat eventueel uit de slang of het mondstuk drupt opgevangen wordt.

POMP AFVOER

Verwijder de aftapstop e en gebruik een plastic afvoerslang die in de aftapopening r wordt gestoken. Schakel vervolgens de pompfunctie (1) in. Zorg ervoor dat de afvoerslang goed is aangesloten op de waterafvoer t om waterlekage en mogelijke schade aan je vloer te voorkomen.

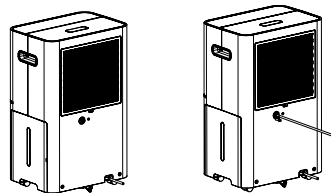

Druk bij het verwijderen van het plastic afvoerdekseï van de afvoerpompslang op de binnenring met een hard, dun voorwerp zoals een vingernagel of een platte schroevendraaier. Het deksel is daarna gemakkelijk te verwijderen. Dezelfde methode kan worden gebruikt voor het verwijderen van de afvoerslang.



Let op: Als er geen slang aanwezig is, sluit dan altijd de afvoerstop aan op de wateruitlaat e, dan zal er water in het waterreservoir stromen. Dit voorkomt lekkage problemen na gebruik / per ongeluk activeren van de pompafvoerfunctie.





DRAADLOZE WERKING (ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR SMART-MODELLEN)

BASIC RF-FUNCTIES

Parameter	Omschrijving
Werkende frequentie	2.400 tot 2.4835 GHz
Geleid vermogen	13 dBm tot 23 dBm
Draadloos standaard	IEEE 802.11b/g/n (kanalen 1 tot 14)
Snelheid gegevensoverdracht	11b: 1, 2, 5,5, 11 (Mbps) 11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 (Mbps) 11n: HT20 MC S 0 tot 7
Type antenne	PCB-antenne met een piekversterking van 2,54 dBi

1. Activeer Bluetooth en Wi-Fi op uw telefoon of tablet. Gebruik uw telefoon om de onderstaande QR-code te scannen of zoek "Smart Life" in Google Play of de App Store om de app te downloaden en installeren.
2. Open de app en meld u aan.
3. Houd de knop 'Mode' 3 seconden ingedrukt, waarna de beschikbare Wi-Fi-verbinding wordt gezocht.
4. Volg de instructies in de app.

N.B.:

- Het apparaat ondersteunt uitsluitend 2,4 GHz Wi-Fi-netwerken. Controleer de frequentie van uw netwerk, neem contact op met uw internetprovider of raadpleeg de handleiding van uw draadloze router.
- Als het apparaat er niet in slaagt om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk, kan het zijn dat het te ver van de router staat.
- De Wi-Fi-verbinding kan verbroken worden vanwege het thuisnetwerk en/of de omgeringde draadloze omgeving
- Afhankelijk van de internetprovider kan het zijn dat de Wi-Fi-verbinding niet werkt.



D. ONDERHOUD



Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en indien van toepassing is losgekoppeld van alle energiebronnen.

REINIGING



Gebruik uitsluitend een zachte, droge doek om het apparaat schoon te vegen. Gebruik een in handwarm water gedrenkte doek om het apparaat schoon te vegen als het erg vies is.

Het apparaat dient regelmatig schoongemaakt te worden. Controleer vóór en na gebruik altijd op stofophoping. Verwijder eventueel stof met een schone, droge doek of een borstel.

PER SEIZOEN

Reinig vóór of na het seizoen of andere periodes van frequent gebruik altijd de behuizing, filters en het reservoir van het apparaat. Zorg dat het reservoir leeg is en dat er geen slang bevestigd is als het apparaat wordt opgeslagen.



FILTERS

Reinig de filters elke week om belemmering van de luchtstroom te voorkomen.

1. Verwijder het waterreservoir en/of de slang zoals beschreven in de instructies.
2. Verwijder het gaasfilter.
3. Verwijder indien aanwezig ook het wegwerpfILTER.
4. Reinig de filters met een stofzuiger.
5. Plaats eerst het wegwerpfILTER terug en dan het gaasfilter. Controleer of het gaasfilter is vastgeklikt.

Vervang het wegwerpfILTER als een stofzuiger niet meer voldoende is om stof en vuil te verwijderen. Het gaasfilter hoeft niet vervangen te worden.



Gebruik het apparaat nooit zonder gaasfilter. Het apparaat kan wel gebruikt worden zonder wegwerpfILTER, maar dit is van invloed op de filterwerking.

E. PROBLEEMOPLOSSING

Probleemoplossingstabel

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSINGEN
Het apparaat werkt niet.	Niet aangesloten op de netvoeding.	Steek de stekker in de wandcontactdoos.
Het apparaat ontvochtigt niet.	Het waterreservoir is vol.	Verwijder het water uit het reservoir.
	Het waterreservoir is niet correct geplaatst.	Plaats het waterreservoir in de juiste positie.
	Het luchtfilter zit vol.	Reinig het luchtfilter.
	Het apparaat heeft de ingestelde luchtvochtigheid bereikt.	Het is normaal dat het apparaat in deze situaties niet ontvochtigt.
Het apparaat werkt, maar de relatieve luchtvochtigheid daalt onvoldoende.	De ruimte is te groot.	Ons advies is om een sterker apparaat te gebruiken.
	Er zijn te veel bronnen die vocht verspreiden.	Ons advies is om een sterker apparaat te gebruiken.
	Er is te veel ventilatie.	Zorg voor minder ventilatie (sluit bijvoorbeeld ramen en deuren.)



Foutcodes

Foutcodes	Voorwaarden	Oplossingen
C1	Open cut/short cut van de NTC-thermistor	Neem contact op met de leverancier of een erkende monteur
	NTC-thermistor ≥ 40 °C	
C2	Open cut/short cut van de temperatuursensor	
	De temperatuur-/vochtigheids-sensor is verkeerd aangesloten	
C8	Lekkage van koudemiddel	Lees de veiligheidsparagrafen en instructies

P1	Deze melding geeft aan dat de automatische ontdooifunctie van de ontvochtiger is ingeschakeld. Laat het apparaat vervolgens ontdooien totdat de melding verdwijnt.
P2	Deze melding verschijnt wanneer de PUMP abnormaal werkt.
P3	Deze melding verschijnt nadat de ontvochtiger 360 uur in werking is geweest; hierdoor verschijnt de onderhoudsmelding op het scherm. Het wordt aangeraden om het voorfilter te reinigen. Druk op de knop "SPEED" nadat het filter is gereinigd; hierdoor verdwijnt de melding. Deze melding verschijnt op het display telkens nadat het apparaat 360 uur in werking is geweest.
P4	Deze melding verschijnt op het display nadat het apparaat 2160 uur in werking is geweest. Het wordt aangeraden om het HEPA-filter te reinigen of indien nodig te vervangen. Druk op de knop "SPEED" nadat het filter is gereinigd of vervangen; hierdoor wordt de melding gewist. Deze melding wordt telkens nadat het apparaat 2160 uur in werking is geweest, herhaald.



ÍNDICE

- A. Informações gerais
- B. Instalação
- C. Utilização
- D. Manutenção e garantia
- E. Resolução de problemas





A. INFORMAÇÕES GERAIS

Ler primeiro o manual de avisos e segurança antes de ler este manual ou instalar/utilizar esta unidade.

As imagens, figuras e ilustrações mencionadas referidas no texto estão localizadas na página 2 deste manual.

B. INSTRUÇÕES

Este aparelho desumidifica a sala/área e funciona melhor se colocado num local central na divisão. Nunca utilizar em ambientes com água ou no exterior.



Garantir que o aparelho está sempre posicionado num piso nivelado e na posição horizontal.

1. Antes de posicionar o aparelho, garantir sempre que este tem pelo menos uma área mínima de espaço livre para evitar a obstrução do fluxo de ar. Conforme imagem 2.
2. Garantir que as portas e janelas estão fechadas para permitir o funcionamento eficiente do aparelho.
3. Inserir a ficha numa tomada com ligação à terra.
4. Retirar os filtros da unidade e desembalá-los antes de utilizar a unidade.
5. Se o aparelho tiver de ser movido, garantir sempre que o reservatório de água está vazio ou desligar o escoamento, conforme indicado neste manual.

C. UTILIZAÇÃO

PAINEL DE CONTROLO

O painel de controlo do aparelho é apresentado na imagem 3. Antes da utilização do painel de controlo, verificar se:

- O reservatório de água está encaixado corretamente.
- O reservatório não é removido durante o funcionamento.
- Se for instalada uma mangueira, esta deverá ser instalada de acordo com a secção “Mangueira de escoamento”.



Condição ambiental mais baixa de funcionamento: 5 °C/35% de humidade relativa
Condição ambiental mais elevada de funcionamento: 35 °C/90% de humidade relativa.

As funções do painel de controlo estão indicadas nos números na imagem 3.

	ON/OFF	Liga/desliga o aparelho
	VELOCIDADE	Carregar no botão para definir a velocidade do ar.(1/2/3/AUTO). Carregar durante 3 segundos limpa os avisos P3/P4.
	FUNCIONAMENTO	Carregar no botão para definir os modos desumidificação ECO /purificar/ desumidificar. Carregar continuamente durante 3 segundos liga a definição de secagem interior.
	HUMIDADE	Carregar no botão para definir as variações de desempenho da humidade. (CO/40%/45%---80%/CO)





	TEMPORIZADOR	Definir a hora de fim (0h-9h). Carregar continuamente durante 3 segundos para ligar/desligar o bloqueio infantil.
	SWING	Carregar no botão para ligar/desligar o desempenho de oscilação.
	MODE	Carregar no botão define os modos Manual/Secar roupa/Noite/AUTO. Carregar continuamente durante 3 segundos irá iniciar o processo de ligação ao Wi-Fi.
	REGULAÇÃO DA LUZ	Premir o botão para ligar/desligar a função PUMP

FUNÇÕES DE CONTROLO DE FUNCIONAMENTO:

Quando o utilizador liga o aparelho à tomada elétrica. O aparelho fica em modo de stand-by (espera).

	ON/OFF	LIGAR: Carregar em "ON/OFF" (Ligar/Desligar). O aparelho começará a funcionar. DESLIGAR: Carregar em "ON/OFF" (Ligar/Desligar) novamente irá desligar o aparelho.
	VELOCIDADE	Carregar em "SPEED" para selecionar a velocidade de funcionamento da ventoinha no nível "1", no nível "2", no nível "3" ou no nível "AUTO"
	FUNCIONAMENTO	Prima o botão para selecionar o aparelho que funciona no modo ECO desumidificador, purificar ou desumidificador. Durante o funcionamento do desumidificador ECO, os dois ícones acendem-se. Esta função é uma combinação de desumidificação e de purificação do ar. Isto permite a utilização simultânea das funções de desumidificação e de purificação do ar. Durante o funcionamento no modo PURIFY , apenas o ícone de purificação se liga. Com esta função, o desumidificador purifica ativamente o ar de várias partículas, tais como microrganismos. Este ar é conduzido através do filtro HEPA, estas partículas não conseguem passar e acumulam-se no filtro. No entanto, nesta função, a ventoinha é mais audível para purificar o máximo de ar possível. Durante o funcionamento em DESUMIDIFICADOR , o ícone de desumidificação fica ligado e o ícone de funcionamento fica intermitente. "Neste modo, o aparelho trabalha para a humidade desejada. O aparelho também pode ser regulado para a função "secagem da roupa". Esta função aumenta a velocidade do ventilador e a potência do compressor do aparelho, permitindo que a roupa desumidifique desumidificar melhor a roupa e, assim, ficar seca.
	HUMIDADE	O aparelho poderá definir a humidade: CO, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, CO. Apenas os modos de secar roupa e AUTO não poderão definir a humidade.
	TEMPORIZADOR	Quando o aparelho estiver ligado, carregar no modo Timer (0h-9h) para definir o tempo de duração de funcionamento. O símbolo do temporizador é mostrado no ecrã. Prima e mantenha premido o bloqueio dos pais durante 3 segundos para ativar esta função  .
	SWING	Carregar no botão para ligar/desligar o desempenho de oscilação.





	MODE	Carregar no botão define os modos Manual  /Secar roupa/Noite  /AUTO  no aparelho (modos desumidificar e desumidificar ECO). Se no modo purificar, existem apenas as opções dos modos manual  e noite. Carregar continuamente durante 3 segundos irá iniciar o processo de ligação ao Wi-Fi.
	REGULAÇÃO DA LUZ	Premir longamente o botão SWING durante 3s para definir as luzes (Todas as luzes acesas/Todas as luzes adormecidas)
	RESERVATÓRIO DE ÁGUA CHEIO	Quando o reservatório de água estiver cheio, o indicador de reservatório cheio  acende-se no visor, o funcionamento pára automaticamente e o sinal sonoro soa 10 vezes para alertar o utilizador.
	DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO	Ao utilizar o aparelho em ambientes com temperaturas baixas, poderá formar-se gelo no interior do aparelho. O aparelho possui uma função de descongelamento automático e irá ativar o modo de descongelamento automaticamente. O indicador P1 irá acender-se.
	PROTEÇÃO DO COMPRESSOR	Este aparelho está equipado com uma função de proteção do compressor, ou seja, o compressor tem um período de cinco minutos entre o início do funcionamento e o fim do funcionamento.
	MEMORIZAÇÃO	O aparelho irá memorizar a definição anterior quando ligado à corrente elétrica. (O bloqueio infantil e o temporizador não serão memorizados). O aparelho irá funcionar com a definição pré-definida quando a ficha é desligada.
	RECOMEÇO AUTOMÁTICO APÓS FALHA ELÉTRICA	O aparelho irá ligar-se automaticamente e trabalhar de acordo com a última definição após o regresso da eletricidade. (O temporizador não será memorizado).
	SECAGEM INTERIOR	Carregar no botão purificar durante 3 segundos liga/desliga a definição de secagem interior. Quando a função de secagem interior é ativada, o símbolo % manter-se-á a piscar.
	INDICADOR LUMINOSO DE HUMIDADE	1. Quando a humidade ambiente for $\geq 80\%$, o aparelho irá acender uma luz vermelha. 2. Quando a humidade ambiente for $\geq 56\%$ e $\leq 78\%$, o aparelho irá acender uma luz amarela. 3. Quando a humidade ambiente for $\leq 54\%$, o aparelho irá acender uma luz azul.
	ELEVADA E BAIXA	Quando a humidade ambiente for superior a 90%. O visor mostrará HI (Elevada). Quando a humidade ambiente for inferior a 32%, o visor mostrará LO (Baixa).
	FUNÇÃO SILÊNCIO	Prima o botão TEMPORIZADOR e o botão VELOCIDADE ao mesmo tempo. Apenas o botão do sinal sonoro ficará silenciado. O sinal de alerta continua a soar para lembrar o utilizador.

ESVAZIAR O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Existem três formas de esvaziar o depósito de água. A primeira é fazê-lo manualmente, a segunda é utilizando uma drenagem manual contínua e a terceira é com uma bomba de drenagem.

Remover o reservatório apenas quando o aparelho não estiver em funcionamento e desligado da corrente elétrica.




Nota: O depósito de escoamento contínuo é enchido primeiro, depois a água flui para o depósito.





PROCESSO MANUAL


1. Remover o reservatório da unidade. Ver imagem 1.
2. Agarrar firmemente o reservatório e evitar que a água pingue do reservatório.
3. Esvaziar o reservatório com cuidado num lava-loiça ou noutro local específico para deitar água.
4. Se necessário, limpar o reservatório com um pano seco.
5. Voltar a colocar o reservatório no aparelho.

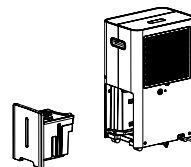

DRENAGEM CONTÍNUA MANUAL

- !** **Cuidado:** É importante utilizar o dreno manual quando o desumidificador não for utilizado durante um longo período de tempo.

O desumidificador tem um orifício de drenagem contínuo na parte inferior da máquina, ver imagens abaixo. Retire o batente de drenagem q e utilize um tubo de drenagem de plástico para inserir no orifício de drenagem w. A água sairá do tubo de drenagem a partir da parte inferior da máquina. Certifique-se de que o tubo de drenagem está direito, a água pode ser drenada da máquina através do orifício de drenagem. A diferença máxima de altura de descarga é de 4 metros.

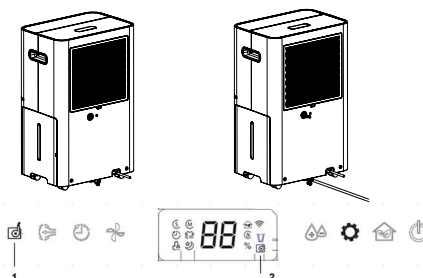


Não remover o reservatório enquanto a mangueira está ligada.



Quando a mangueira de escoamento for eventualmente retirada, preparar para fugas de água da mangueira ou do bocal de escoamento.

DRENAGEM DA BOMBA

Retire o batente de drenagem e e utilize um tubo de drenagem de plástico que tem de ser inserido no orifício de drenagem r. De seguida, ligue a função de bomba (1). Certifique-se de que o tubo de drenagem está corretamente ligado à saída de água t para evitar fugas de água e possíveis danos no seu pavimento.

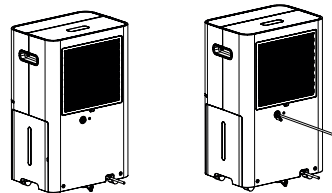

Ao remover a tampa de drenagem de plástico da mangueira da bomba de drenagem, pressione o anel interior com um objeto duro e fino, como uma unha ou uma chave de fendas plana. A tampa é então facilmente removida. O mesmo método pode ser utilizado para remover a mangueira de drenagem.



Precauções: Quando não houver mangueira, ligue sempre o batente de drenagem à saída de água e, a água fluirá para o depósito de água. Isto pode evitar problemas de fugas após a utilização / ativação acidental da função de drenagem da bomba.



FUNCIONAMENTO SEM FIOS (DISPONÍVEL APENAS NOS MODELOS SMART)

RECURSOS BÁSICOS DE RF

Parâmetro	Descrição
Frequência operacional	2,400 a 2,4835 GHz
Potência conduzida	13 dBm a 23 dBm
Padrão sem fios	IEEE 802.11b/g/n (canais 1 a 14)
Taxa de transmissão de dados	11b: 1, 2, 5,5, 11 (Mbps) 11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 (Mbps) 11n: HT20 MC S 0 a 7
Tipo de antena	Antena PCB com ganho de pico de 2,54 dBi

1. Ativar o bluetooth e o Wi-Fi no telemóvel ou tablet. Utilizar o telefone para digitalizar o código QR abaixo ou pesquisar “Smart Life” no Google Play ou App Store para transferir e instalar a aplicação.
2. Abrir a aplicação e iniciar sessão.
3. Carregar no botão “Mode” (Modo) durante 3 segundos para ativar o processo de ligação ao Wi-Fi.
4. Seguir as instruções na aplicação.

NOTA:

- A unidade suporta apenas redes de Wi-Fi de 2,4 GHz. Verificar a frequência da rede, contactar o fornecedor de Internet ou consultar o manual do router sem fios.
- Se a unidade tiver problemas em estabelecer a ligação à rede de Wi-Fi, poderá estar muito longe do router.
- A ligação de Wi-Fi poderá ser interrompida devido à rede doméstica e/ou ao ambiente circundante sem fios.
- A ligação de Wi-Fi poderá não funcionar, dependendo do fornecedor de Internet.

D. MANUTENÇÃO



Garantir que o aparelho foi desligado e, se aplicável, desligar de qualquer fonte de energia.

LIMPEZA



Utilizar apenas um pano macio e seco para limpar o aparelho. Se o aparelho estiver especialmente sujo, poderá ser utilizado um pano humedecido em água morna para limpá-lo.

O aparelho deverá ser limpo periodicamente. Antes e após a utilização deverá ser sempre inspecionado quanto à formação de pó. Limpar qualquer pó com uma pano ou escova limpos e secos.

POR ESTAÇÃO

Antes e após a estação ou outros períodos de utilização frequente, limpar sempre o revestimento, os filtros e o reservatório do aparelho. Garantir que o reservatório está vazio e que não há qualquer escoamento ligado ao arrumar o aparelho.



FILTROS

Limpar os filtros semanalmente para evitar a obstrução do fluxo de ar.

1. Retirar o reservatório de água ou desligar o escoamento conforme descrito nas instruções.
2. Retirar o filtro do ecrã.
3. Quando existente, remover o filtro descartável.
4. Limpar os filtros com um aspirador.
5. Substituir primeiro o filtro descartável e depois o filtro do ecrã. Garantir que o filtro do ecrã fica preso.

Substituir o filtro descartável quando a sujidade e o pó já não poderem ser removidos com o aspirador. O filtro do ecrã não tem de ser substituído.



Nunca utilizar o aparelho sem um filtro de ecrã. Poderá ser utilizado sem o filtro descartável mas tal irá ter impacto no processo de filtragem.

E. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Tabela da resolução de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÕES
A unidade não funciona.	A fonte de alimentação não está ligada.	Inserir a ficha na tomada de parede.
O dispositivo não desumidifica.	O recipiente da água está cheio.	Remover a água do recipiente.
	O recipiente de água não foi colocado corretamente.	Colocar o recipiente da água na posição correta.
	O filtro de ar está obstruído.	Limpar o filtro de ar.
	O desumidificador atingiu o nível de pré-definição.	É normal que o dispositivo não realize a desumidificação nestas condições.
O desumidificador trabalha mas reduz a humidade relativa de forma insuficiente.	A divisão é demasiado grande.	Recomendamos a utilização de um desumidificador com uma capacidade maior.
	Existem demasiadas fontes de humidade.	Recomendamos a utilização de um desumidificador com uma capacidade maior.
	Existe demasiada ventilação.	Reduzir a ventilação (por ex., fechar janelas e portas.)



Códigos de erro

Códigos de erro	Condições	Soluções
C1	Corte total/corte pequeno no termistor NTC	Contactar o vendedor ou um técnico autorizado
	Termistor NTC $\geq 40^{\circ}\text{C}$	
C2	Corte total/corte pequeno do sensor de temperatura	
	O sensor de temperatura e humidade está mal ligado	
C8	Fuga de refrigerador	Consultar as frases e instruções de segurança

P1	Esta mensagem de notificação indica que o desumidificador entrou na função automática de descongelação. Então, permita que o aparelho descongele até ao desaparecimento da mensagem.
P2	Esta notificação aparecerá quando a BOMBA estiver a funcionar de forma anormal
P3	Esta notificação surge quando o desumidificador está a funcionar há 360 horas, o que faz com que a mensagem de manutenção apareça no ecrã. Recomenda-se a limpeza do pré-filtro. Depois de limpo, pode premir o botão "SPEED" e a mensagem desaparecerá. Esta mensagem aparecerá no visor após cada 360 horas de funcionamento.
P4	Esta notificação aparecerá no visor quando o aparelho tiver funcionado 2160 horas. Recomenda-se a limpeza do filtro HEPA ou a sua substituição, se necessário. Depois de ter sido limpo ou substituído, prima o botão "SPEED", que irá eliminar a mensagem. Esta notificação continuará a surgir após cada 2160 horas de funcionamento do aparelho.



KAZALO VSEBINE

- A. Splošne informacije
- B. Namestitev
- C. Uporaba
- D. Vzdrževanje in garancija
- E. Odpravljanje težav





A. SPLOŠNE INFORMACIJE

Pred branjem tega priročnika ali namestitvijo/uporabo enote preberite varnostni priročnik.

Slike, številke in ilustracije, navedene v besedilu, so na 2. strani tega priročnika.

B. NAVODILA

Ta aparat razvlažuje bivalni prostor/območje in ga je najbolje postaviti na sredino prostora. Nikoli ga ne uporabljajte v mokrih okoljih ali na prostem.



Poskrbite, da je aparat vedno postavljen na ravna tla in v vodoravnem položaju.

1. Pred namestitvijo aparata se vedno prepričajte, da je okoli njega na voljo vsaj minimalni prostor, da preprečite oviranje zračnega pretoka. To je prikazano na sliki 2.
2. Za zagotovitev učinkovitega delovanja aparata se prepričajte, da so vrata in okna zaprta.
3. Pred uporabo enote odstranite filtre iz enote in jih razpakirajte.
4. Vtič vtaknite v ozemljeno vtičnico.
5. Pred premikanjem aparata vedno poskrbite, da izpraznite vodni rezervoar ali odklopite odtok po navodilih v tem priročniku.

C. UPORABA

NADZORNA PLOŠČA

Nadzorna plošča aparata je prikazana na sliki 3. Pred uporabo nadzorne plošče preverite naslednje:

- posoda za vodo je pravilno nameščena,
- posode me delovanjem ne smete odstraniti.
- Če je nameščen odtok, mora biti nameščen po navodilih v razdelku »Odtočna cev



Najnižja delovna temperatura okolja: 5 °C/relativna vlažnost 35 %. Najvišja delovna temperatura okolja: 35 °C/relativna vlažnost 90 %.

Glede funkcij nadzorne plošče glejte številke na sliki 3.

	VKLOP/IZKLOP	vklop/izklop napajanja.
	HITROST	pritisnite gumb, da nastavite hitrost zraka.(1/2/3/SAMODEJNO). Z daljšim pritiskom za 3 sekunde lahko počistite obvestilo P3/P4.
	DELOVANJE	pritisnite gumb, da nastavite način EKO razvlaževalec/prečiščevanje/razvlaževalec. Z dolgim pritiskom za 3 sekunde lahko vklopite funkcijo notranjega sušenja.
	VLAŽNOST	pritisnite gumb za nastavev razponov vlažnosti delovanja. (CO / 40 % / 45 % --- 80 % / CO)
	ČASOVNIK	nastavitev časa izklopa (0 h – 9 h). Pridržite 3 sekunde za vklop/izklop zaklepanja za otroke.
	NIHANJE	pritisnite gumb za vklop/izklop nihanja.
	NAČIN	s pritiskom na gumb lahko nastavite način Ročno/Sušenje perila/ Nočno/SAMODEJNO. Če gumb pridržite 3 sekunde, sprožite postopek seznanjanja z Wi-Fi.
	ČRPALKA	Pritisnite gumb za vklop/izklop funkcije PUMP





FUNKCIJE ZA UPRAVLJANJE DELOVANJA:

Ko uporabnik priključi aparat na električno vtičnico. Aparat je v načinu pripravljenosti.

	VKLOP/IZKLOP	VKLOP: pritisnite »VKLOP/IZKLOP«. Aparat začne delovati. IZKLOP: ponovno pritisnite »VKLOP/IZKLOP«, da izklopite aparat.
	HITROST	pritisnite »HITROST«, da izberete delovanje ventilatorja na stopnji »1« ali stopnji »2« ali stopnji »3« ali stopnji »SAMODEJNO«.
	DELOVANJE	Pritisnite gumb, da izberete aparat, ki deluje v načinu ECO načinu razvlaževanja, čiščenja ali razvlaževanja. Med delovanjem v načinu ECO razvlaževalnika se prižgeta obe ikoni. Ta je kombinacija razvlaževanja in čiščenja zraka. To omogoča hkratno uporabo funkcij razvlaževanja in čiščenja zraka. Med delovanjem v načinu ČIŠČENJE  se vklopi samo ikona za čiščenje zraka. S to funkcijo razvlaževalnik zraka aktivno čisti zrak iz različnih delcev, kot so mikroorganizmi. Ta zrak se vodi skozi HEPA filter, ti delci ne morejo skozi in se nato zberejo v se zbirajo v filtru. Vendar pa je v tej funkciji ventilator bolj slišen za čiščenje, saj čim več zraka. Med delovanjem v funkciji DEHUMIDIFIER  (Izsuševanje zraka) ikona izsuševanja ostane prižgana, ikona delovanja pa utripa. »V tem načinu bo naprava delovala v smeri zelene vlažnosti zraka. Napravo lahko nastavite tudi na funkcijo »sušenje oblačil«. Ta funkcija poveča hitrost ventilatorja in moč kompresorja naprave, kar omogoča izsuševanje oblačil in tako postanejo bolj suha.
	NASTAVITEV VLAŽNOSTI	aparat lahko nastavi vlažnost: CO, 40 %, 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 75 %, 80 %, CO. Vlažnosti ni mogoče nastaviti samo v načinu sušenja perila in načinu SAMODEJNO.
	ČASOVNIK	ko je aparat vklopljen, pritisnite gumb za časovnik (0 h – 9 h), da nastavite trajanje delovanja. Na zaslonu se prikaže simbol časovnika. Pritisnite in držite starševsko ključavnico 3 sekunde, da aktivirate to funkcijo  .
	NIHANJE	pritisnite gumb za vklop/izklop nihanja.
	NAČIN	s pritiskom na gumb lahko nastavite način Ročno  /Sušenje perila/Nočno  /SAMODEJNO  (v načinu razvlaževanja in EKO razvlaževanja). V načinu prečiščevanja lahko nastavite samo ročni  in nočni način. Če gumb pridržite 3 sekunde, sprožite postopek seznanjanja z Wi-Fi.
	PRILAGAJANJE SVETLOSTI	dolgo pritisnite gumb SWING za 3 s, da nastavite luči (Vse luči prižgane/Vse luči v mirovanju)
	VODA POLNA	Ko je rezervoar za vodo poln, se prižge indikator polnjenja rezervoarja  . na zaslonu, delovanje se bo samodejno ustavilo, zvočni signal pa bo desetkrat opozoril uporabnika.”
	SAMODEJNO ODMRZOVANJE	ob uporabi aparata v nizkotemperaturnem okolju se lahko v aparatu nabere zmrzal. Aparat ima funkcijo samodejnega odmrzovanja, ki bo samodejno aktivirala način odmrzovanja. Zasveti indikator P1.





	ZAŠČITA KOMPRESORJA	aparat je opremljen s funkcijo zaščite kompresorja – to pomeni, da med začetkom delovanja in zaustavitvijo kompresorja preteče pet minut.
	POMNILNIK	aparat si takrat, ko je vklopljen napajalni kabel, zapomni prejšnjo nastavitvev. (Zaklepanja za otroke in časovnika si ne zapomni.) Če napajalni kabel iztaknete, bo enota naslednjič delovala s privzetimi nastavitvami.
	SAMODEJNI PONOVI ZAGON PO IZPADU NAPAJANJA	po ponovni vzpostavitvi napajanja se aparat samodejno vklopi in deluje z zadnjo nastavitvijo. (Časovnika si ne zapomni.)
	NOTRANJE SUŠENJE	s pridržanjem gumba za prečiščevanje 3 sekunde lahko vklopite/ izklopite funkcijo notranjega sušenja. Ko je aktivirana funkcija notranjega sušenja, utripa simbol %.
	INDIKATORSKA LUČKA VLAŽNOSTI	1. Ko je vlažnost okolja ≥ 80 %, sveti rdeča lučka. 2. Ko je vlažnost okolja ≥ 56 % in ≤ 78 %, sveti rumena lučka. 3. Ko je vlažnost okolja ≤ 54 %, sveti modra lučka.
	NIZKO IN VISOKO	ko je vlažnost okolja večja od 90 %. Na zaslonu se prikazuje HI. Ko je vlažnost okolja manjša od 32 %, se na zaslonu prikazuje LO.
	TIHO	Pritisnite gumb TIMER in gumb SPEED hkrati. Izklopi se samo zvočni signal gumbov. Zvočni signali se še naprej oglašajo, da opozarjajo uporabnika.

PAZNJENJE VODNEGA REZERVOARJA

Rezervoar za vodo lahko izpraznite na tri načine. Prvi način je ročni, drugi je z ročnim neprekinjenim praznjenjem, tretji pa s črpalko za praznjenje.


Rezervoar odstranite le, ko aparat ne deluje in ni priključen na napajanje.



Opomba: Najprej se napolni rezervoar za neprekinjeno odvajanje vode, nato se voda steka v rezervoar.

ROČNI POSTOPEK

1. Odstranite rezervoar iz enote, glejte sliko 1.
2. Rezervoar trdno držite in preprečite pljuskanje vode iz rezervoarja.
3. Rezervoar previdno izpraznite v umivalnik ali na drugo mesto, namenjeno odpadni vodi.
4. Rezervoar po potrebi očistite s suho krpo.
5. Namestite rezervoar v aparat.

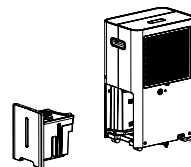


ROČNO NEPREKINJENO PRAZNJENJE



Pozor: Pomembno je, da uporabite ročno odvajanje vode, ko razvlaževalnika dalj časa ne uporabljate.

Razvlaževalnik zraka ima na dnu stalno odtočno odprtino. glejte spodnje slike. Odstranite zaporko za odvajanje vode q in s plastično drenažno cevko vstavite v drenažno odprtino

w. Voda bo iz drenažne cevi odtekala s spodnjega dela stroja. Prepričajte se, da je drenažna cev poravnana, voda se lahko iz stroja odvaja skozi drenažno odprtino. Največja višinska razlika pri praznjenju je 4 metre.

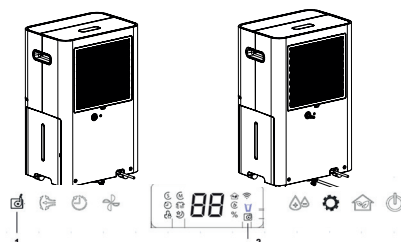



Ko je cev priključena, rezervoarja ne odstranite.





Če odtočno cev odstranite, pričakujte, da bo iz cevi ali šobe odtoka iztekla voda.

ODVODNJAVANJE ČRPALKE

Odstranite zaporko za odvajanje vode e in uporabite plastično drenažno cev, ki jo vstavite v drenažno odprtino r. Nato vklopite funkcijo črpalke (1). Prepričajte se, da je odtočna cev pravilno priključena na odtok vode t, da preprečite uhajanje vode in morebitno poškodbo tal.

Pri odstranjevanju plastičnega pokrova za izpust iz cevi črpalke za izpust pritisnite notranji obroč s trdim, tankim predmetom, kot je noht ali ploščat izvijač. Pokrov se nato zlahka odstrani. Enako metodo lahko uporabite za odstranitev odtočne cevi.

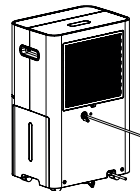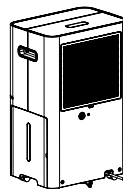

Previdnost: V primeru, da je vgrajena tekoča voda, je treba izvesti čiščenje vode: Kadar ni cevi, vedno priključite odtočni zamašek v odtok vode e, bo voda stekla v rezervoar za vodo. Tako se lahko izognete težavam s puščanjem po uporabi / nenamerni aktivaciji funkcije praznjenja črpalke.

BREŽIČNO DELOVANJE (NA VOLJO SAMO PRI MODELIH SMART)

OSNOVNE RADIOFREKVENČNE FUNKCIJE

Parameter	Opis
Delovna frekvenca	2.400 to 2.4835 GHz
Prevedena moč	13 dBm to 23 dBm
Standard brezžične povezave	IEEE 802.11b/g/n (channels 1 to 14)
Hitrost prenosa podatkov	11b: 1, 2, 5.5, 11 (Mbps) 11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 (Mbps) 11n: HT20 MC S 0 to 7
Vrsta antene	PCB antenna with a peak gain of 2.54 dBi

1. Omogočite Bluetooth in Wi-Fi v mobilnem telefonu ali na tabličnem računalniku. S telefonom optično preberite spodaj navedeno kodo QR ali v trgovini Google Play oziroma App Store poiščite aplikacijo »Smart life« in jo prenesite ter naložite.
2. Odprite aplikacijo in se prijavite.
3. 3 sekunde pridržite gumb »Način«, da aktivirate postopek seznanjanja z Wi-Fi.
4. Sledite navodilom v aplikaciji.





OPOMBA:



- Enota podpira samo omrežja Wi-Fi 2,4 GHz. Preverite frekvenco vašega omrežja; obrnite se na svojega internetnega ponudnika ali glejte priročnik za vaš brezžični usmerjevalnik.
- Če ima enota težave pri povezovanju v omrežje Wi-Fi, je morda predaleč od usmerjevalnika.
- Povezava Wi-Fi se lahko prekine zaradi domačega omrežja in/ali okoliških pogojev brezžičnega omrežja.
- Povezava Wi-Fi morda ne bo delovala, kar je odvisno od internetnega ponudnika.

D. VZDRŽEVANJE



Poskrbite, da je aparat izklopljen in, če je primerno, iztaknjen iz električnega napajanja.

ČIŠČENJE



Aparat očistite izključno z mehko, suho krpo. Če je aparat zelo umazan, ga lahko očistite s krpo, namočeno v mlačno vodo.

Aparat je treba redno čistiti. Pred in po uporabi vedno preverite, ali se je na njem nabral prah. Prah odstranite s suho, čisto krpo ali krtačo.

SEZONSKO

Pred ali po sezoni ali drugimi obdobji redne uporabe vedno očistite ohišje aparata, filtre in rezervoar. Pred shranjevanjem aparata se prepričajte, da je rezervoar prazen in odtočna cev ni priključena.

FILTRI

Filtre očistite vsak teden, da preprečite blokiranje pretoka zraka.

1. Odstranite vodni rezervoar ali odklopite odtočno cev, kot je opisano v navodilih.
2. Odstranite zaslonski filter.
3. Če obstaja filter za enkratno uporabo, ga odstranite.
4. Filtre očistite s sesalcem za prah.
5. Najprej namestite filter za enkratno uporabo in šele nato zaslonski filter. Poskrbite, da zaslonski filter zataknete.

Če iz filtra za enkratno uporabo umazanije s sesalcem ni več mogoče odstraniti, ga zamenjajte. Zaslonskega filtra ni potrebno menjati.



Aparata nikoli ne uporabljajte brez zaslonskega filtra. Uporabljate ga lahko brez filtra za enkratno uporabo, vendar to vpliva na proces filtriranja.





E. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preglednica odpravljanja težav

TEŽAVA	VZROK	REŠITVE
Enota ne deluje.	Napajanje ni priključeno.	Vtaknite vtič v stensko vtičnico.
Naprava ne razvlažuje.	Vodni rezervoar je poln.	Odstranite vodo iz rezervoarja.
	Vodni rezervoar ni pravilno nameščen.	Vodni rezervoar namestite v pravilen položaj.
	Zračni filter je zamašen.	Očistite zračni filter.
	Razvlažilec je dosegel prednastavljeno raven.	Normalno je, da naprava v teh pogojih ne razvlažuje.
Razvlažilec deluje, vendar relativne vlažnosti ne zmanjša dovolj.	Prostor je prevelik.	Priporočamo uporabo zmogljivejšega razvlažilca.
	Obstaja preveč virov vlage.	Priporočamo uporabo zmogljivejšega razvlažilca.
	Obstaja prekomerno prezračevanje.	Zmanjšajte prezračevanje (npr. zaprite okna in vrata).

Kode napak

Kode napak	Pogoji	Rešitve
C1	Odperti stik/kratki stik termostorja NTC.	Obrnite se na trgovca ali pooblaščenega tehnika.
	Termistor NTC $\geq 40^{\circ}\text{C}$.	
C2	Odperti stik/kratki stik temperaturnega senzorja.	
	Senzor temperature/vlažnosti je napačno priključen.	
C8	Uhajanje hladilnega sredstva.	Glejte varnostne stavke in navodila.

P1	To obvestilo pomeni, da je razvlažilec prešel v funkcijo samodejnega odmrzovanja. Pustite, da naprava odmrzuje, dokler sporočilo ne izgine.
P2	To obvestilo se prikaže, ko PUMP deluje nenormalno.
P3	To obvestilo se pojavi po 360 urah delovanja razvlažilca, zato se na zaslonu pojavi sporočilo o vzdrževanju. Priporočljivo je, da očistite predfilter. Ko ga očistite, pritisnite gumb »HITROST« in sporočilo bo izginilo. To sporočilo se bo na zaslonu pojavljalo vsakih 360 ur delovanja.
P4	To obvestilo se na zaslonu pojavi po 2160 urah delovanja naprave. Priporočljivo je, da očistite ali po potrebi zamenjate HEPA filter. Ko ga očistite ali zamenjate, pritisnite gumb »HITROST« in sporočilo bo izginilo. To obvestilo se bo pojavljalo vsakih 2160 ur delovanja naprave.







Distributed in Europe by PVG Holding B.V.

- ⑤ Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www.qlima.com, oder setzen Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung (T: +31 412 694 694).
- ⑥ For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www.qlima.com eller det lokale Kundecenter (T: +45 77 34 33 30).
- ⑦ Si necessita informació o si tens algun problema, visite nuestra página Web www.qlima.es, o póngase en contacto con el servicio cliente (T: +34 916 113 113).
- ⑧ Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur notre site Web (www.qlima.fr / www.fr.qlima.be) ou contactez notre service client (T : +33 2 32 96 07 47 / +32 (0)3 326 39 39).
- ⑨ Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa www.qlima.com tai kysy neuvoa PVG kuluttajapalvelukeskuksesta (T: +45 77 34 33 30).
- ⑩ If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.qlima.com) or contact our sales support (T: +31 412 694 694).
- ⑪ Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www.qlima.it oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (T: +39 0571 628 500).
- ⑫ Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene www.qlima.com. Alternativt kan du kontakte med PVG' forbrukertjeneste (T: +45 77 34 33 30).
- ⑬ Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.qlima.nl / www.qlima.be) of neem contact op met de afdeling sales support (T: +31 412 694 694 / +32 (0)3 326 39 39).
- ⑭ Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site www.qlima.es ou contacte o Centro de Assistência (T: +34 916 113 113).
- ⑮ W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową Qlima dostępną pod adresem www.qlima.com lub skontaktuj się z Centrum kontaktów Qlima (T: +48 48 613 00 70).
- ⑯ Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka www.qlima.com eller kontakta Qlima kundtjänst (T: +45 77 34 33 30).
- ⑰ Če želite dodatne informacije, obiščite spletno mesto podjetja na naslovu www.qlima.si ali pokličite na telefonsko (T: +386 (0)41 674 139).

CE

PVG Holding BV – Kanaalstraat 12 C - 5347 KM Oss – the Netherlands
P.O. Box 96 – 5340 AB Oss – the Netherlands

Manual_D 825 PA Smart ('24) R4

P64©240828

MarCom