




K15

Draagbare vlek tapijtreiniger

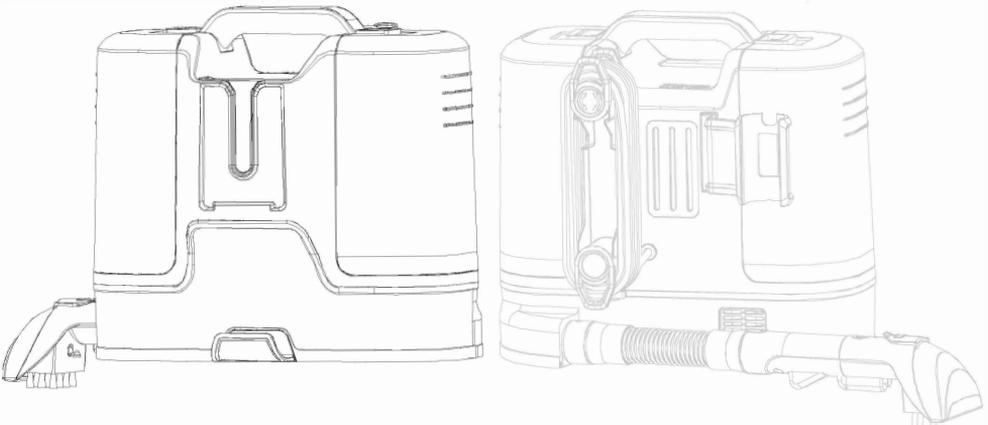

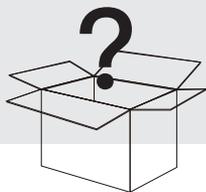

Verpakkingsgegevens

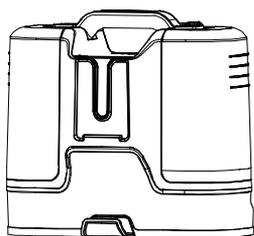

Machine




Snel los te koppelen koord



Flex slangklem



Extra gereedschapopslag



Slangverbindinggereedschap



Standaard borstel




Borstel voor huisdieren



Kierenborstel



Gereedschap voor diepe vlekken




Glasborstel




Zelfreinigende borstel




Catalogus

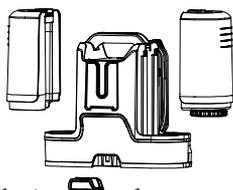

Installatieprocedure 04

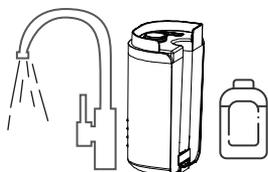

Stappen om schoonwatertank te gebruiken 05

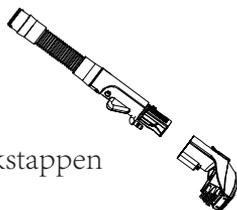


Schoonmaakstappen 06




Stappen voor het gebruik van
de tank 09




Schoonhouden 10

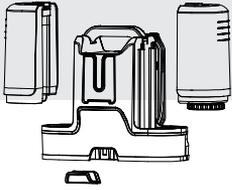

Installatieprocedure

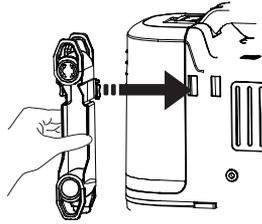


1. Bevestig het snoer met snelsluiting door deze in de gleuf linksachter op de machine te klikken

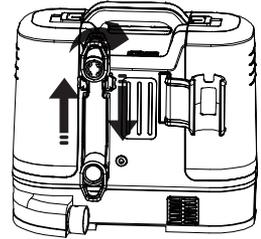


2. Wikkel het netsnoer rond de Cord Wrap

2

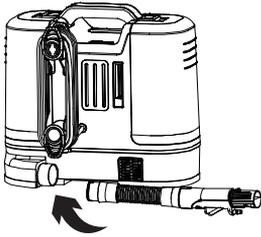


3. Sluit het slanggereedschap aan

3

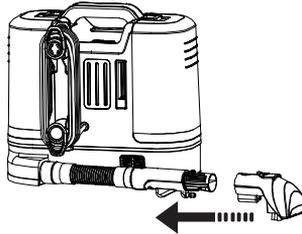


4. Sluit het borstelgereedschap aan op het adaptergereedschap

4

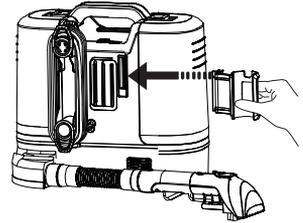


5. Klik de slangklem in de gleuf aan de rechterachterzijde van de machine.

5

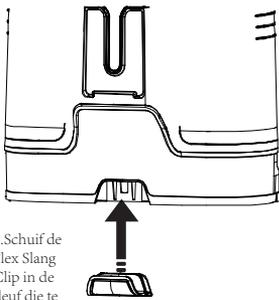


6. Schuif de Flex Slang Clip in de sleuf die te vinden is aan de voorkant van de machine. U moet een "klik" horen als hij vastzit.

6

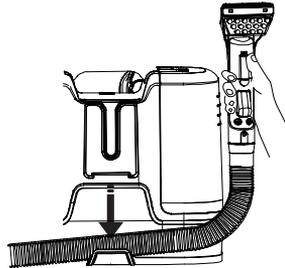


7. Wikkel de flexibele slang rond de machine en klik de slangklem in de houder.

7

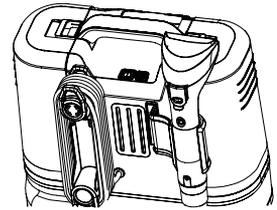

8. Zorg ervoor dat deze borstel volledig vastzit op deze extra gereedschapopslag.

8

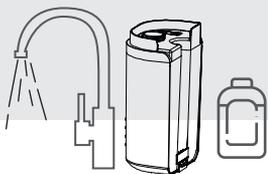


Stappen om schoonwatertank te gebruiken




1. Verwijder de vieswatertank verticaal door aan de knop van de tank te trekken.

1

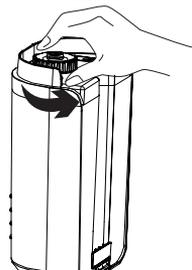


2. Draai de dop van de schoonwatertank.

2

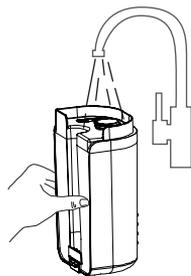


3. Voeg wat water toe in deze tank.

3

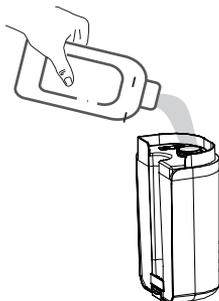


4. Voeg de formule toe aan de aangegeven II lijn op de tank.

4

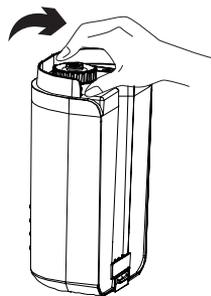

5. Controleer of de watertankdop goed vastzit.



5

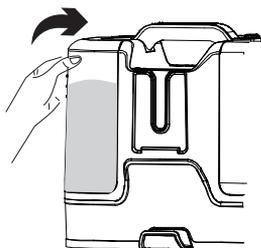


6. Plaats een schone tank op deze machine.

6


Schoonmaakstappen

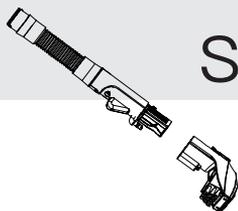


1. Zorg ervoor dat alles nat gereinigd kan worden voordat u deze machine gebruikt om te reinigen.

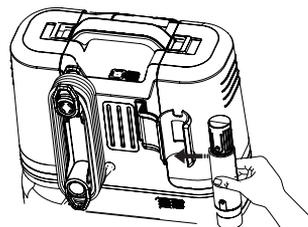


2. Klik de slanggreep in de machinebeugel.

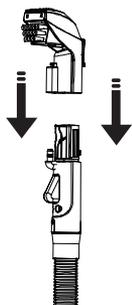


3. Sluit het borstelgereedschap aan op het adaptergereedschap.

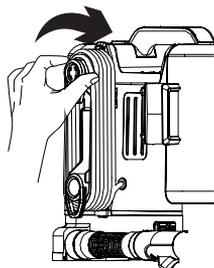


4. Draai het snoer met snelsluiting.

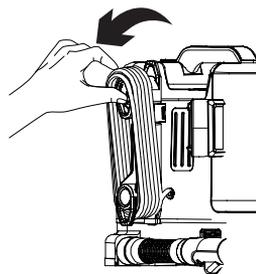

5. Maak het netsnoer los.


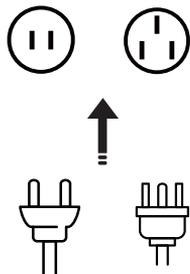


6. Steek de stekker in het stopcontact

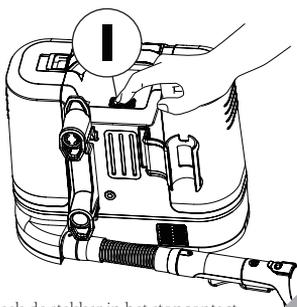


7. Steek de stekker in het stopcontact.



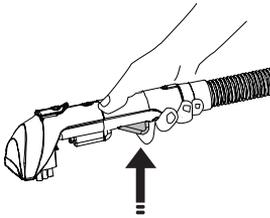


8. Schakel de knop op de slanggreep om.

8

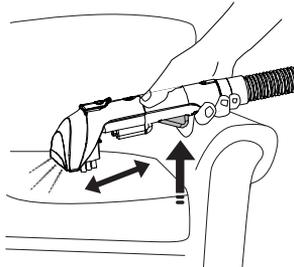


9. Richt het gereedschap boven de vlek of vlek en druk op de spuitknop.

9

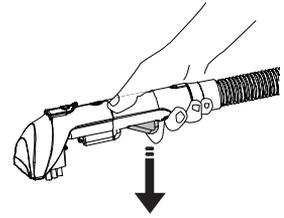


10. Draai de knop op de slanggreep los.

10

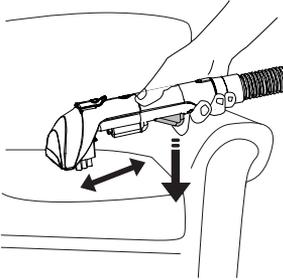


11. Plaats de borstel op het tapijt en ga langzaam achteruit.

11

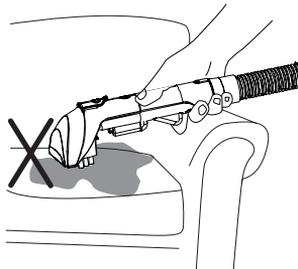


12. Gebruik niet te veel diepgaande reinigingsformule bij het gebruik.

12

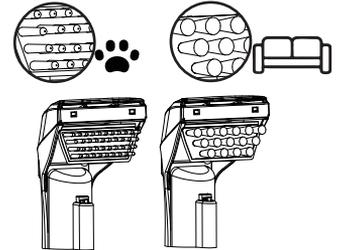


13. De huisdierenborstel is van Siliconenmateriaal; de standaardborstel is van flocced stofmateriaal.

13

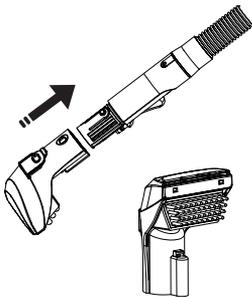


14. Sluit de huisdierenborstel aan op de adapter.

14

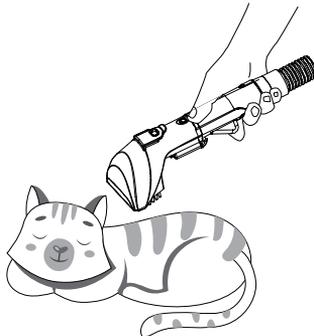

15. Was zachtjes en langzaam heen en weer op uw huisdier.

15

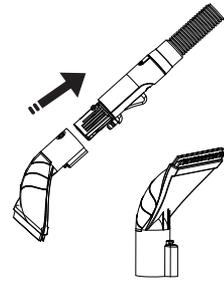


16. Sluit de glasborstel aan op de adapter.

16



Schoonmaakstappen



17. Plaats de glasborstel op het glas en ga langzaam achteruit.

17




18. Sluit het gereedschap voor diepe vlekken aan.

18



19. Plaats Deep Stain Tool op het tapijt en ga langzaam achteruit.

19

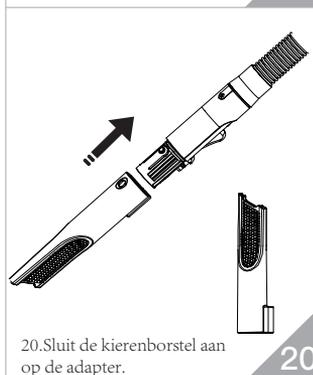


20. Sluit de kierenborstel aan op de adapter.

20



21. Het schoonmaken van het vuil.

21

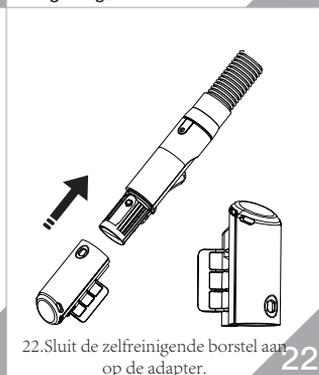


22. Sluit de zelfreinigende borstel aan op de adapter.


22



23. Zet deze machine aan en schakel de knop van het adaptergereedschap in, de zelfreinigingsfunctie staat 30 seconden aan. 23

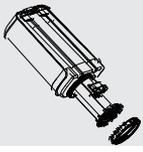


Stappen voor het gebruik van rioolwatertanks

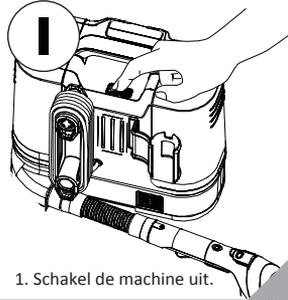

1. Schakel de machine uit.

1

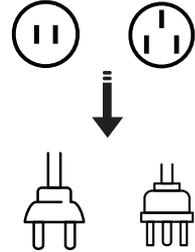


2. Haal de stekker uit het stopcontact.

2




3. Verwijder de vieswatertank verticaal door aan de knop van de tank te trekken.

3

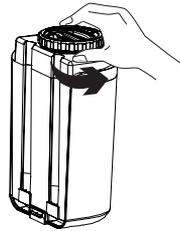

4. Draai de vuile tankdop.

4

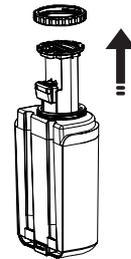


5. Verwijder de boeibeugel.

5




6. Giet het vuile water eruit.

6

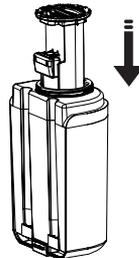

7. Plaats de boeibeugel.

7


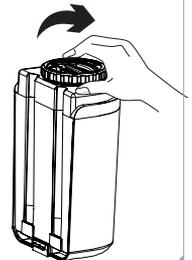


8. Dop op vuile tank plaatsen en stevig aandraaien.

8




Schoonhouden

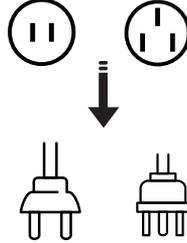


1. Haal de stekker uit het stopcontact.




2. Verwijder de schoonwatertank verticaal door aan de knop van de tank te trekken.

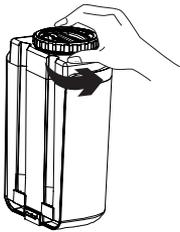


3. Draai de vuile tankdop.

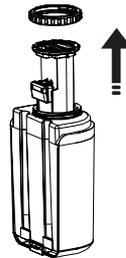


4. Verwijder de boeibeugel.

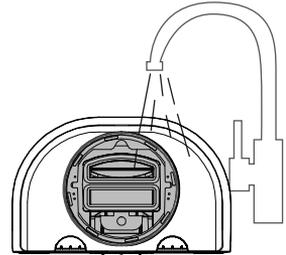


5. Was het vuile waterreservoir met de hand met schoon water.

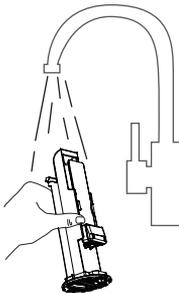

6. Was de boeibeugel.

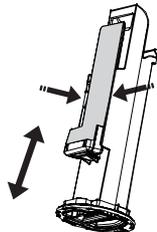

7. De boeibeugel is afwasbaar.

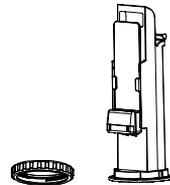

8. Maak het geheel droog voordat u het weer in elkaar zet.



Schoonhouden

