

Europe, Middle East

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

РУССКИЙ

ČESTINA

TÜRKÇE

POLSKI

SVENSKA

SUOMI

SLOVENCINA

MAGYAR

עברית

العربية

North America/

Norteamérica

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Latin America/

América Latina

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

Asia Pacific

日本語

简体中文

繁體中文

한국어

ENGLISH

THRUSTMASTER®

T98

Ferrari 296 GTB



THRUSTMASTER®



**For PlayStation®5 consoles,
PlayStation®4 consoles and PC***

User Manual



Carefully read the instructions provided in this manual **before** installing the product, **before** any use of the product and **before** any maintenance. Be sure to follow the safety instructions. Failure to follow these instructions may result in accidents and/or damage. Keep this manual so that you can refer to the instructions in the future.

**PC compatibility (Windows® 10/11) not tested or endorsed by Sony Interactive Entertainment.*

TABLE OF CONTENTS

- 1. BOX CONTENTS5
- 2. FEATURES6
- 3. INFORMATION REGARDING USE OF THE RACING WHEEL8
- 4. INSTALLING THE RACING WHEEL ON A TABLE OR DESK12
- 5. INSTALLING THE PEDAL SET ON A SUPPORT OR IN A COCKPIT15
- 6. INSTALLATION16
 - On a PlayStation®4 console16*
 - On a PlayStation®5 console18*
 - On PC*20*
 - Calibration of the racing wheel and pedals .23*
 - Angle of rotation25*
- 7. MAPPING FOR PLAYSTATION®4 CONSOLES OR PLAYSTATION®5 CONSOLES26

8. MAPPING FOR PC27

9. COMPATIBILITY MODE.....28

10.DRIVING SUPPORT PROFILES (*DRIVE
PROFILES*)31

11.COMPATIBLE GAMES.....33

12.AUTOMATIC EMULATION OF THE RACING
WHEEL ON PLAYSTATION®4 CONSOLES
OR PLAYSTATION®5 CONSOLES34

13.FAQ AND TECHNICAL SUPPORT35






T98, Ferrari 296 GTB

With the T98 Ferrari 296 GTB and its manettino dial offering three levels of driving support, you have a racing wheel that's perfect for all gamer profiles and all types of games.

This manual will help you install and use your T98 Ferrari 296 GTB under the best conditions. Before getting started racing, carefully read the instructions and the warnings: they will help you get the most enjoyment out of your product.




1. Box contents

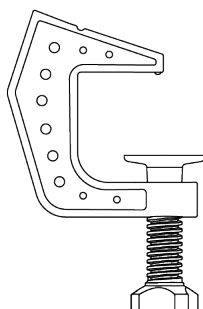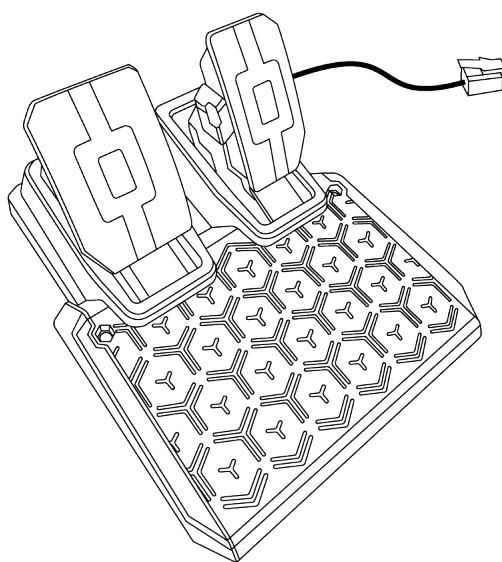
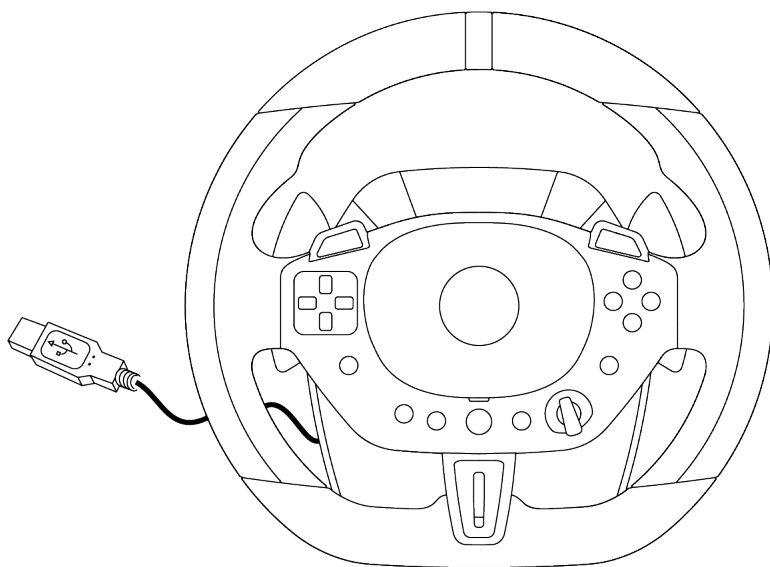




2. Features

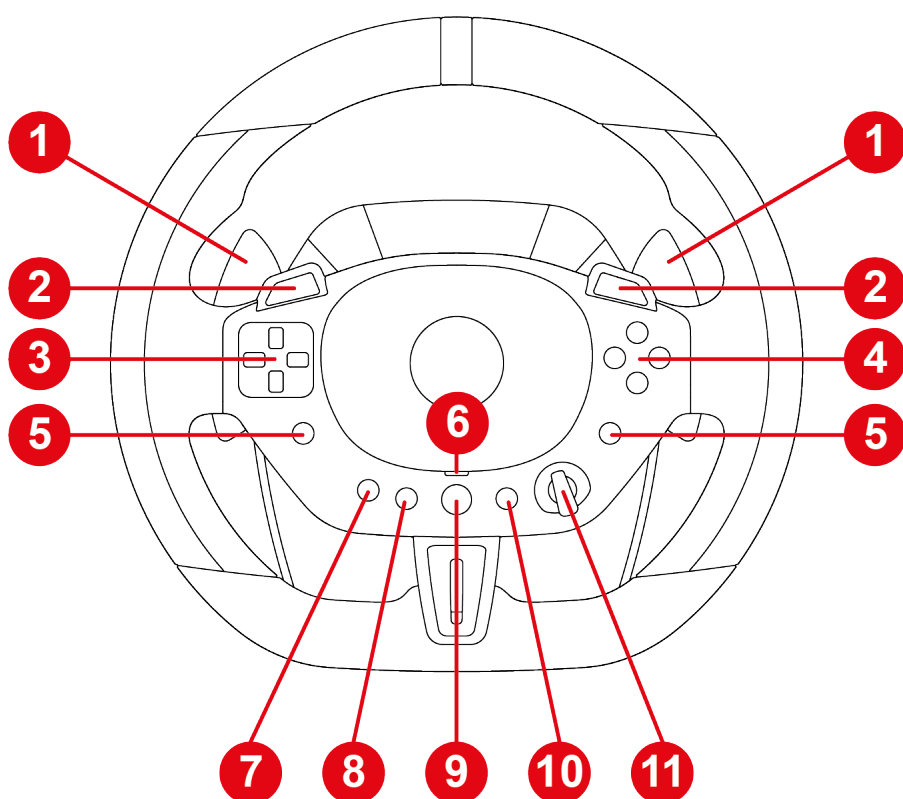

- ❶ Paddle shifters (– and +)
- ❷ L2 and R2 buttons
- ❸ Directional buttons
- ❹ Action buttons
- ❺ L3 and R3 buttons
- ❻ Compatibility mode LED (blue, red or green)
- ❼ MODE button
- ❽ SHARE button on PS4[®] consoles / CREATE button on PS5[®] consoles
- ❾ PS button
- ❿ OPTIONS button on PS4[®] consoles and PS5[®] consoles
- ⓫ 3-position manettino dial (driving support profiles)

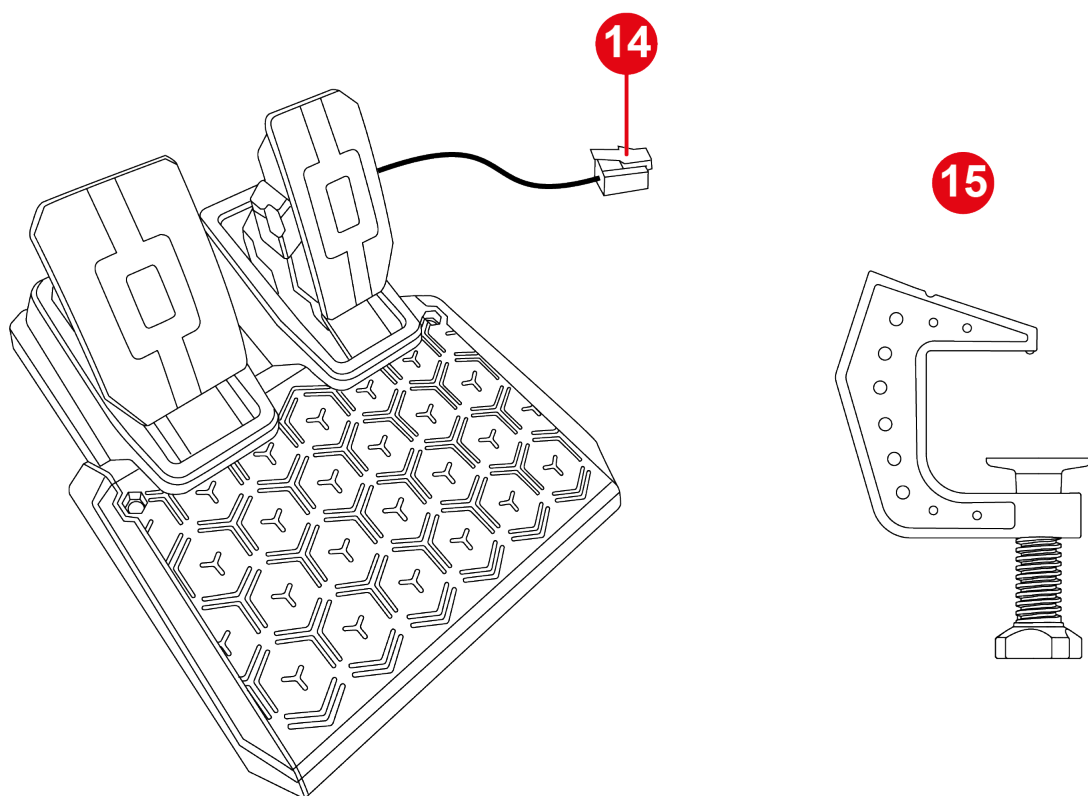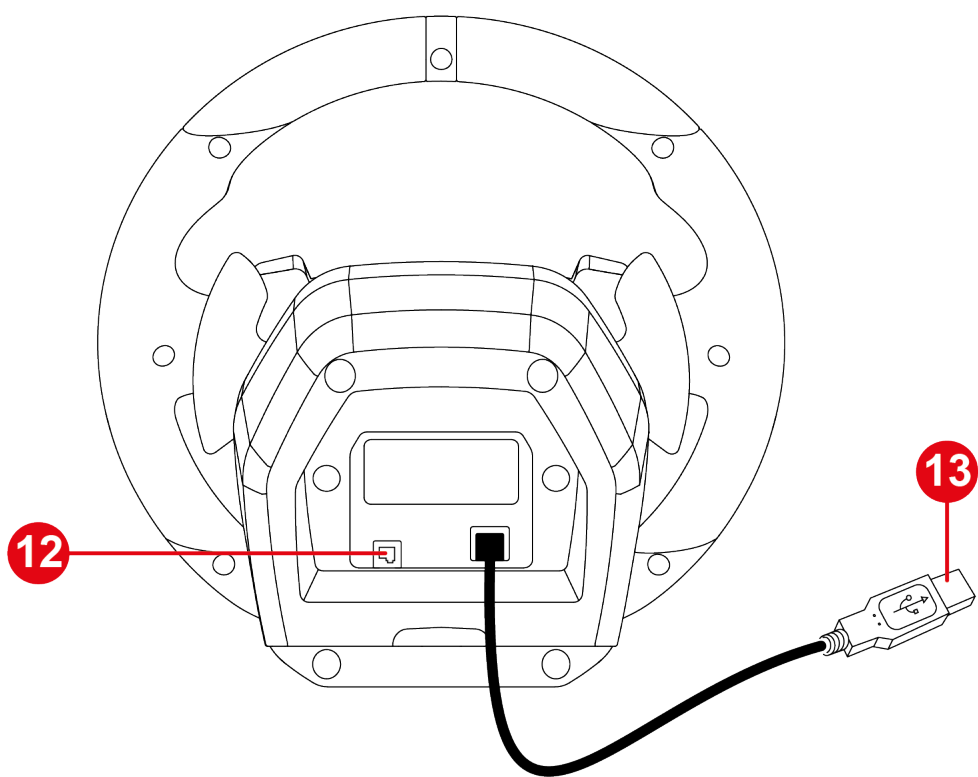

- ⑫ RJ12 port for pedal set
- ⑬ Racing wheel's USB connector
- ⑭ Pedal set's RJ12 connector
- ⑮ Mounting bracket



3. Information regarding use of the racing wheel



Documentation

Before using this product, carefully read this documentation again and keep it for future reference.



Mechanical movements


You may notice small mechanical movements between the wheel rim and the base. This is perfectly normal. These movements ensure smooth wheel rim recentering, enhance your driving experience and extend the product's lifespan.



- Keep the product in a dry location and do not expose it to dust or sunlight.
- Use the product in an environment with a temperature between 15°C and 30°C.
- Do not twist or pull on the connectors and cables.



- Do not spill any liquid on the product or its connectors.
- Do not short-circuit the product.
- Never dismantle the product; do not throw it onto a fire and do not expose it to high temperatures.
- Do not open up the racing wheel: there are no user-serviceable parts inside. Any repairs must be carried out by the manufacturer, its authorized representative or a qualified technician.
- If you won't be using the racing wheel for an extended period of time, or if you'll be away from it, disconnect the USB cable.

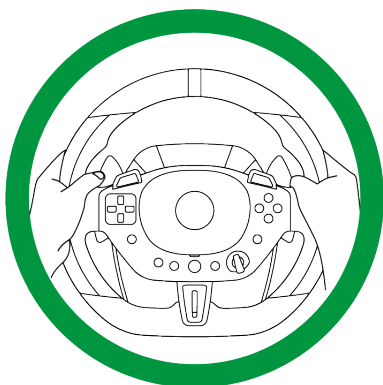

When using the product, always leave both hands correctly positioned on the wheel without ever completely letting go.



Product to be handled only by persons **14 years of age or older**, or under adult supervision for younger persons.



Securing the gaming area

- Do not place any object in the gaming area which may disrupt the practice of the user, or which may provoke an inappropriate movement or an interruption by another person (coffee cup, telephone, keys, for example).
- Do not place any cables where people will be walking.



Pedal set compatibility

To avoid any malfunctions, we recommend that you only use the pedal set included with the T98 Ferrari 296 GTB racing wheel.



Pedal set pinch hazard when playing

- Keep the pedal set out of children's reach.
- During gaming sessions, never place your fingers (or other parts of your body) on or near the pedal arms.



For safety reasons, never use the pedal set with bare feet or while wearing only socks on your feet. Thrustmaster® disclaims all responsibility in the event of injury resulting from use of the pedal set without shoes.



4. Installing the racing wheel on a table or desk



Before each use, verify that the base is still properly attached to the support, as per this manual's instructions.




Pinch hazard

Never leave your finger between the mounting bracket and the table or desk when tightening the clamping screw.




1. Place the racing wheel on a table or desk.

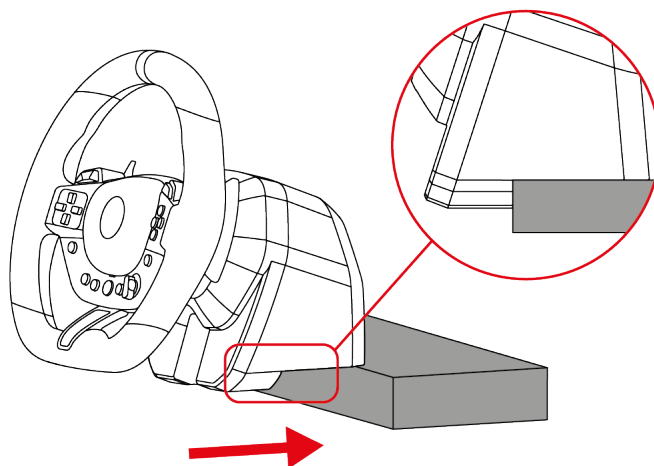


When you are placing the racing wheel on a table or desk, be sure to hold it to prevent it from tipping forward.

2. Insert the mounting bracket into the slot on the inside of the base. Make sure that the notch on the bracket is properly positioned inside the base.

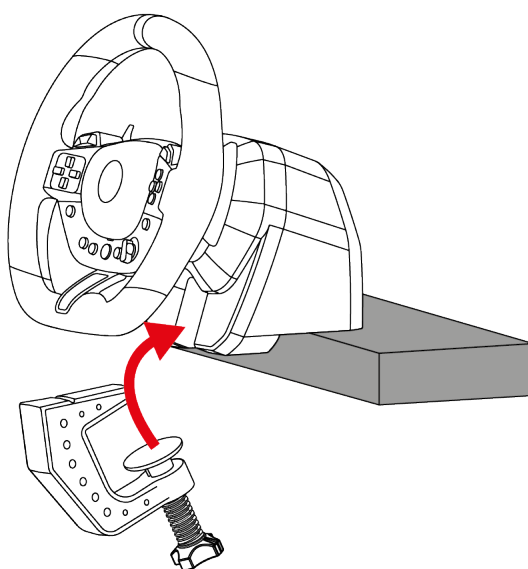




3. Tighten the clamping screw until the racing wheel is perfectly stable.

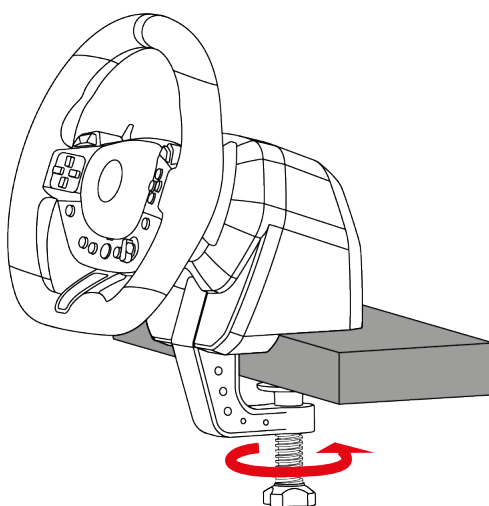



5. Installing the pedal set on a support or in a cockpit


You can install the pedal set on different types of supports (sold separately) thanks to the two mounting holes — one located on each side of the pedal set.

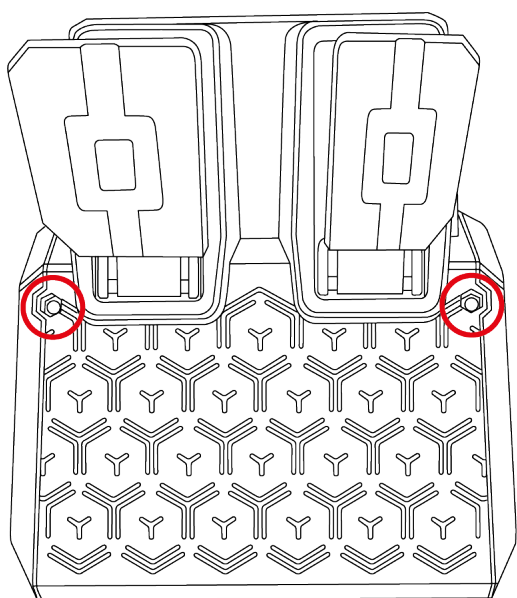



6. Installation

On a PlayStation®4 console

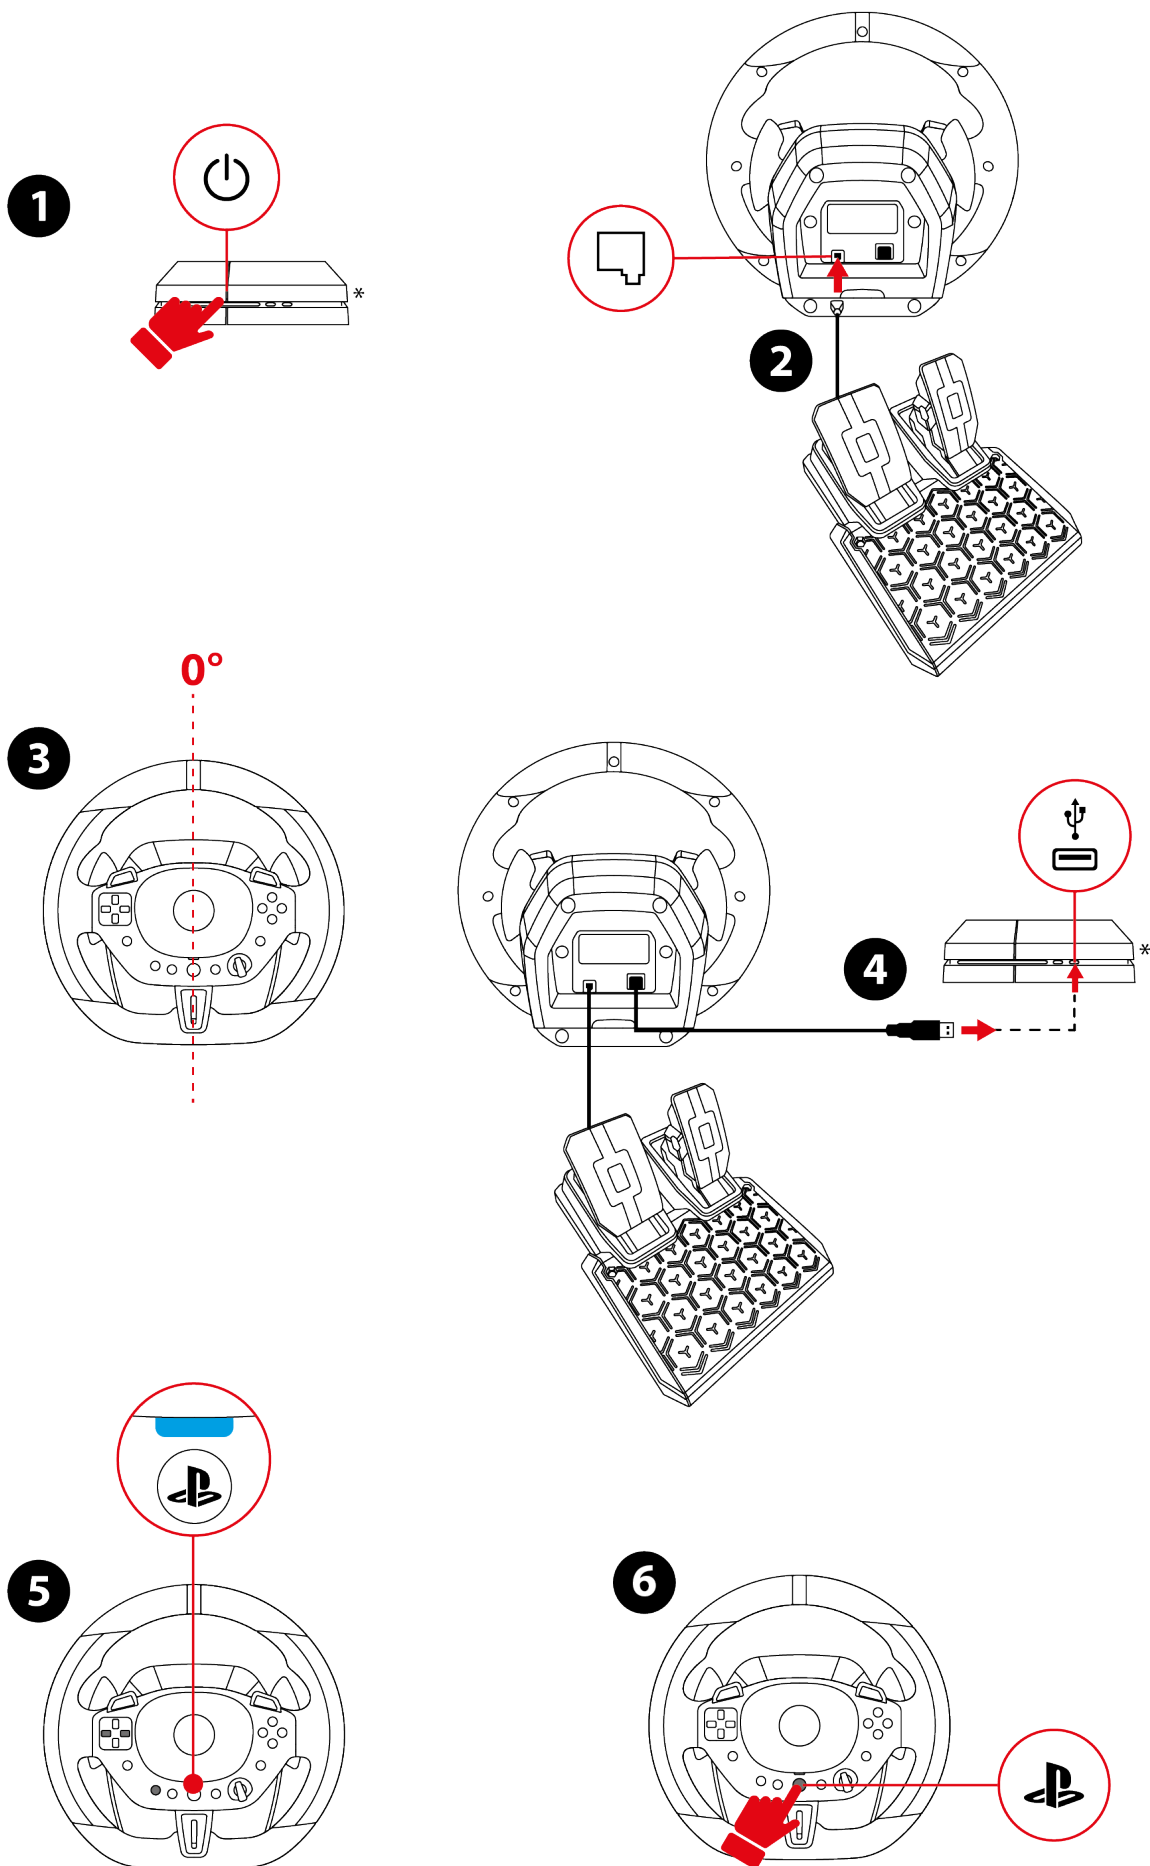

**Not included*



1. Power on your PlayStation®4 console.
2. Connect the pedal set to the RJ12 port on the racing wheel.
3. Physically center the wheel rim.
4. Connect the USB-A connector to a USB-A port on the PlayStation®4 console.
5. If necessary, change the compatibility mode by following the procedure set out [here](#).


The LED should be blue.

6. Press the  button to connect the racing wheel to your profile.

You are now ready to play!



On a PlayStation®5 console

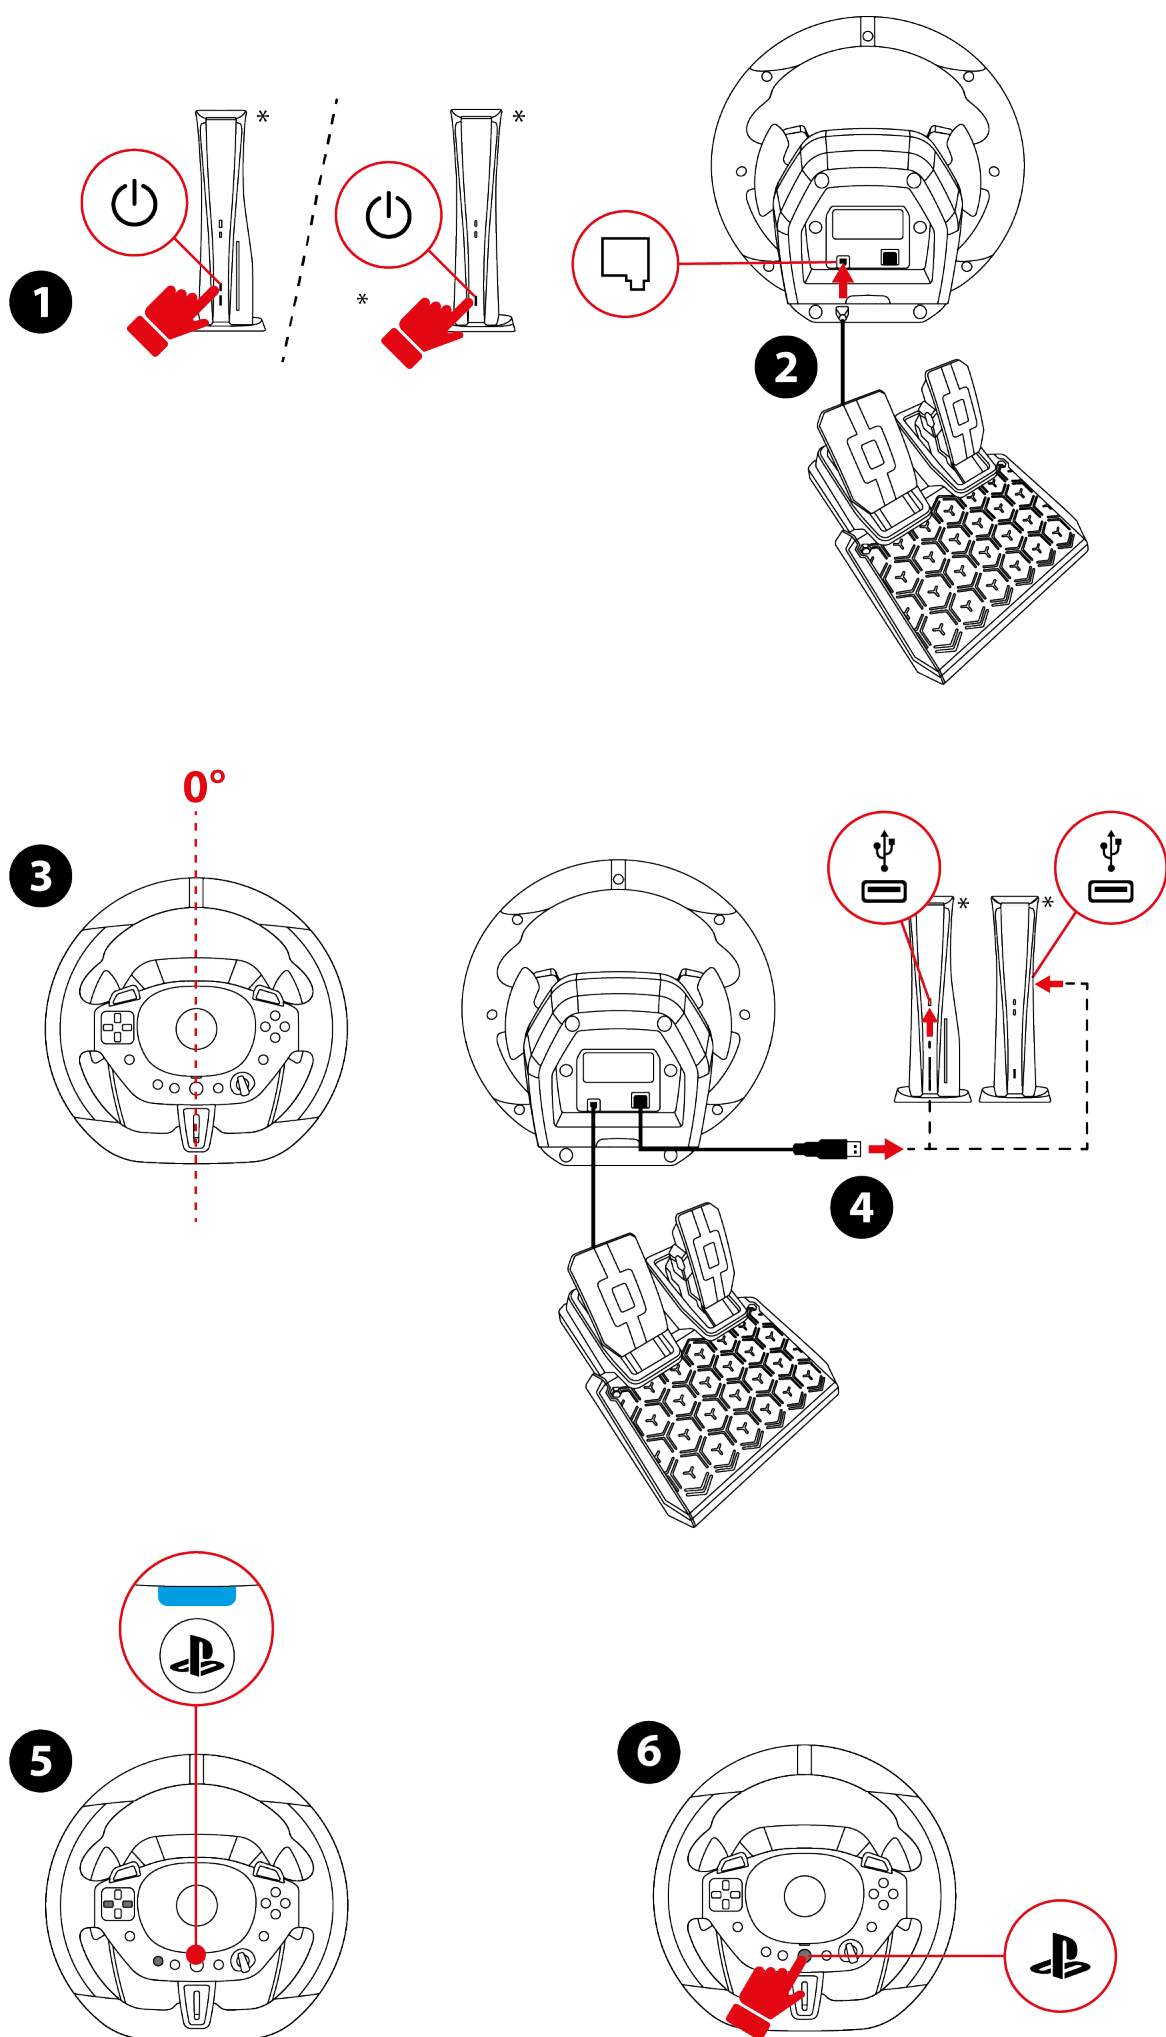

**Not included*



1. Power on your PlayStation®5 console.
2. Connect the pedal set to the RJ12 port on the racing wheel.
3. Physically center the wheel rim.
4. Connect the USB-A connector to a USB-A port on the PlayStation®5 console.
5. If necessary, change the compatibility mode by following the procedure set out [here](#).


The LED should be blue.

6. Press the  button to connect the racing wheel to your profile.

You are now ready to play!



On PC*

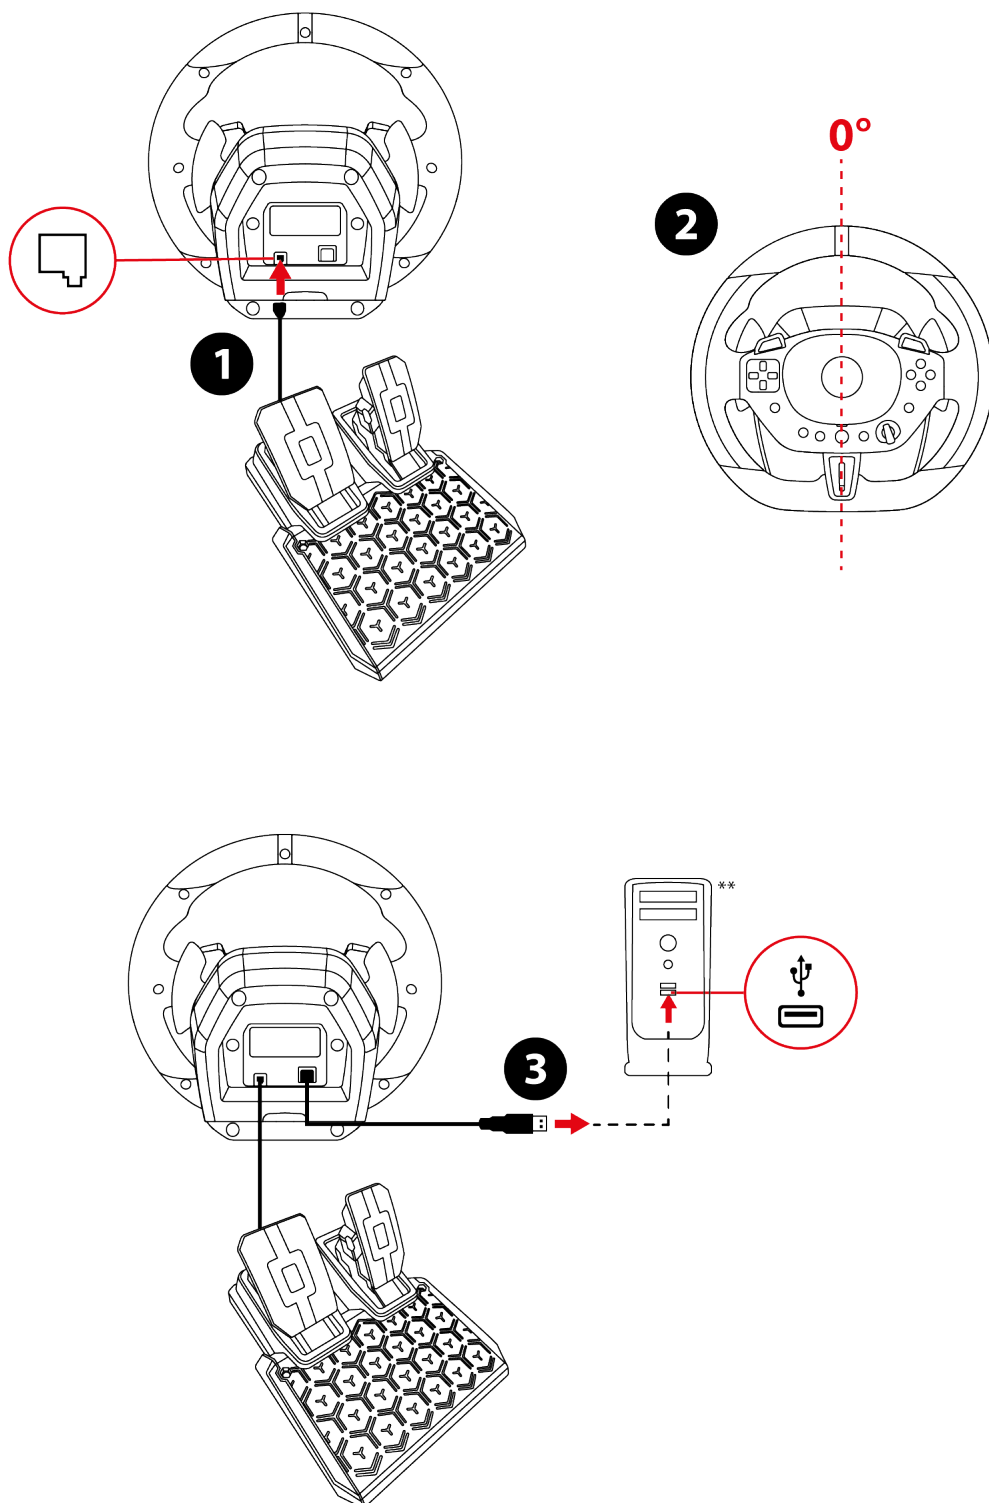


**PC compatibility (Windows® 10/11) not tested or endorsed by Sony Interactive Entertainment.*


***Not included*



1. Connect the pedal set to the RJ12 port on the racing wheel.
2. Physically center the wheel rim.
3. Connect the USB-A connector to a USB-A port on the PC.
4. Press and hold the MODE button for 5 seconds, until the LED located above the  button starts flashing.

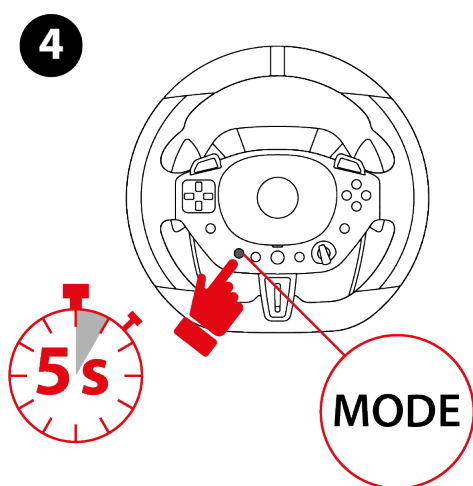

5. Without releasing the MODE button, use the  directional buttons to select the PC compatibility mode (green LED).

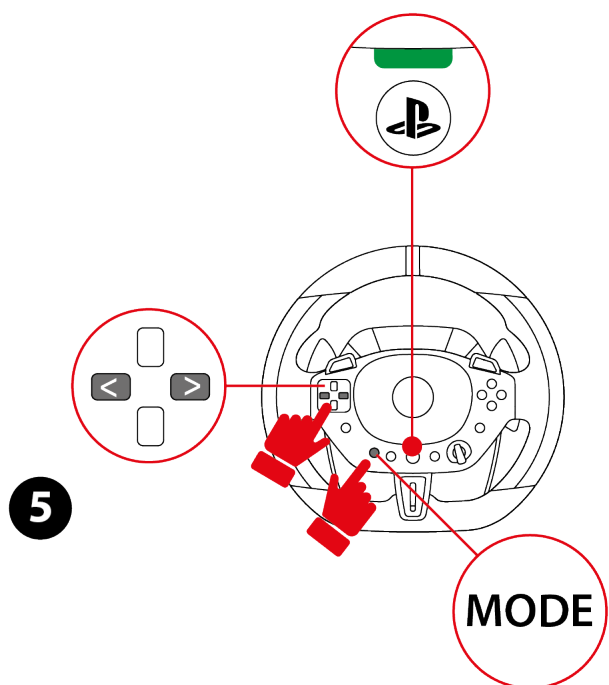



6. Once the compatibility mode has been selected, release the buttons. Your selection is saved in the racing wheel's internal memory.

You are now ready to play!



Calibration of the racing wheel and pedals



You must physically center the wheel rim before connecting the USB-A connector to a USB-A port on the PlayStation®4 console, PlayStation®5 console or PC.



Never disconnect the pedal set from the racing wheel or connect it to the racing wheel when the PlayStation®4 console, PlayStation®5 console or PC is powered on. This could result in improper calibration.



Always connect the pedal set before connecting the racing wheel to the PlayStation®4 console, PlayStation®5 console or PC.

Once the game has been started, the pedals are automatically calibrated after a few presses.



Never press the pedals when powering on your PlayStation®4 console, PlayStation®5 console or your PC, starting a game, or changing the compatibility mode. This could result in improper calibration.




If your racing wheel and/or pedal set do not function correctly, or if they seem to be improperly calibrated: power off your console or PC and completely disconnect the racing wheel. Then reconnect all cables, and restart your PlayStation®4 console, PlayStation®5 console or PC and your game.



Angle of rotation

The wheel rim's angle of rotation is 240°.

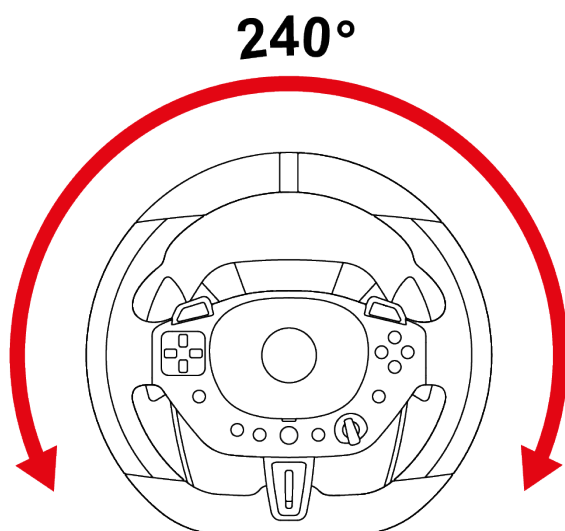


In games where the angle of rotation can be changed manually, please keep the default value if it is greater than or equal to 240°, or select the highest possible value for better playability.

To change the angle of rotation, go to:

- **OPTIONS / CONTROLS / STEER LOCK**; or
- **Settings / Controls / T98 Ferrari 296 GTB** or **Thrustmaster T80** or **Thrustmaster Steering Wheel / Maximum Wheel Or Steering Rotation**.



7. Mapping for PlayStation®4 consoles or PlayStation®5 consoles

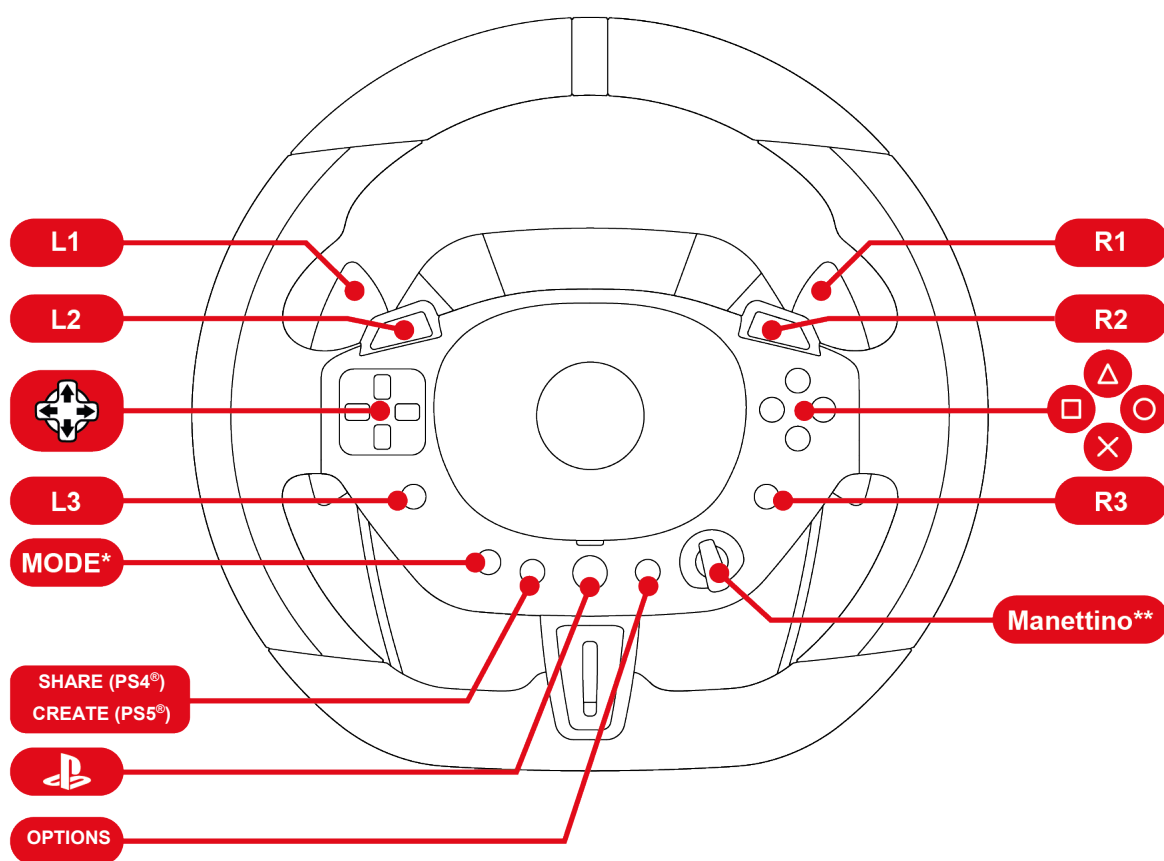


On PlayStation®4 consoles or PlayStation®5 consoles, the racing wheel is recognized with the following name in games: **Thrustmaster T80 RACING WHEEL**.

MODE*: please refer to the **Compatibility mode section.

***Manettino*: please refer to the **Driving support profiles** section.



8. Mapping for PC

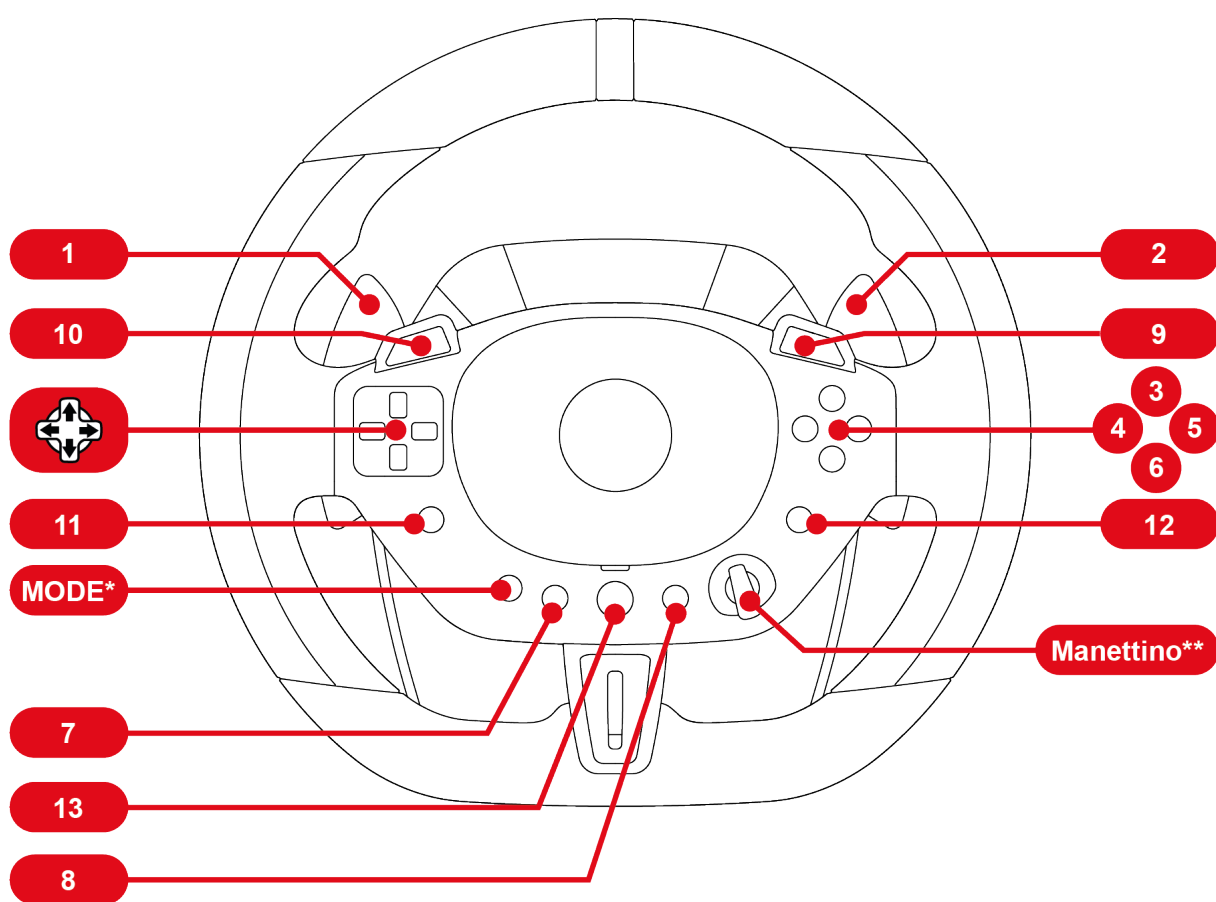

On PC, the racing wheel is recognized with the following name in games: **T98 Ferrari 296 GTB** or **Thrustmaster T80**.

MODE: please refer to the **Compatibility mode section.*



***Manettino: please refer to the **Driving support profiles** section.*



9. Compatibility mode

The racing wheel has three compatibility modes:

- On PlayStation®4 consoles and PlayStation®5 consoles, select PlayStation mode (blue LED).
- On PC, select PC mode (green LED).
- The red LED corresponds to an inactive mode. It will be available in the future.

LED color	Mode
 	PLAYSTATION® Standard compatibility (default mode)
 	Future compatibility (inactive mode)
 	PC




- Do not select the red LED.
- You must change the compatibility mode before starting your game.




To change the compatibility mode:

1. Press and hold the MODE button for 5 seconds, until the LED located above the  button starts flashing.

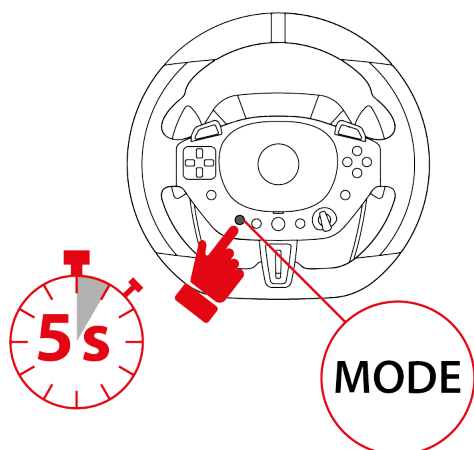


2. Without releasing the MODE button, use the  directional buttons to select the compatibility mode of your choice.

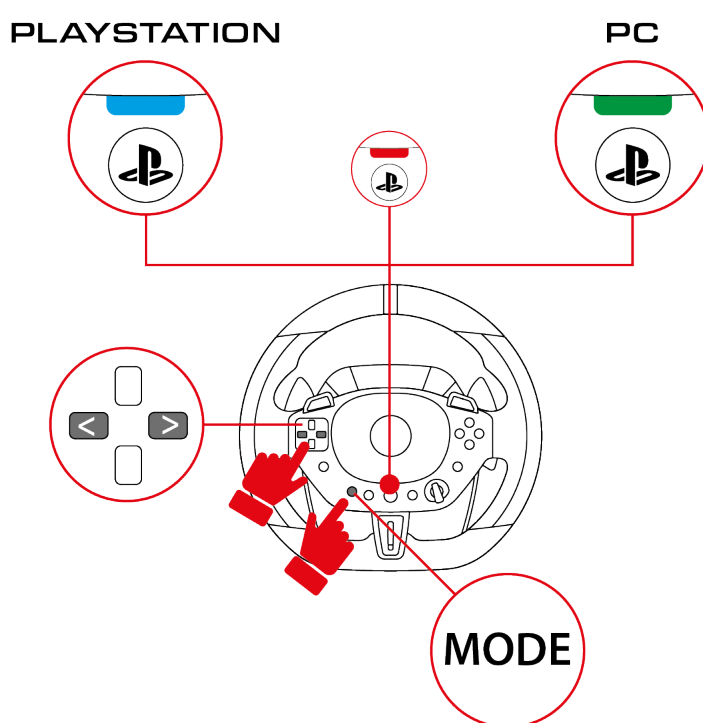

3. Once the compatibility mode has been selected, release the buttons. Your selection is saved in the racing wheel's internal memory.



4. On PlayStation®4 consoles and PlayStation®5 consoles, press the  button to connect the racing wheel to your profile.

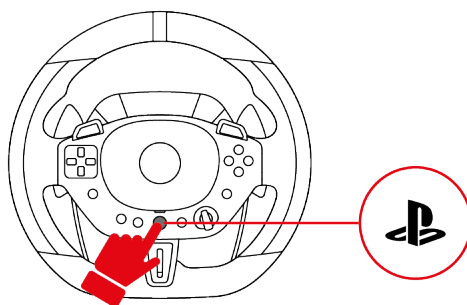



10. Driving support profiles (*drive profiles*)

The racing wheel features three driving support profiles, also called *drive profiles*. Each profile offers a greater or lesser level of support.

Use the manettino dial to select the driving support profile that suits you best.



You can even change the driving support profile while you're playing a game.



Profile	Driving support level
	None Good mastery of the racing wheel required. The racing wheel is very sensitive: all movements are reflected in the game.
	Medium (default mode) Driving suitable for intermediate-level gamers. At the beginning of the wheel rim's rotation, the wheel is quite sensitive: almost all movements are reflected in the game.
	High Driving suitable for all gamers. At the beginning of the wheel rim's rotation, the wheel is not very sensitive: some movements are not reflected in the game.



11. Compatible games

The list of compatible games for PlayStation®4 consoles and PlayStation®5 consoles is available here:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

In the **Games settings** section, select PlayStation® Games list. This list is regularly updated.



12. Automatic emulation of the racing wheel on PlayStation®4 consoles or PlayStation®5 consoles

In games for PlayStation®4 consoles and PlayStation®5 consoles, T98 Ferrari 296 GTB is recognized as a real racing wheel rather than a gamepad, for better responsiveness and enhanced precision.



In some games, to avoid interference between the racing wheel and the gamepad, use the racing wheel's buttons to navigate through the interface of the game and of the console.

To change the mapping, go to the game's options menu and then select WHEEL SETTINGS.

To change the sensitivity of the wheel's steering, choose a different **driving support profile** using the manettino dial.



13. FAQ and technical support

Do you have questions regarding the T98 Ferrari 296 GTB racing wheel, or are you experiencing technical problems? If so, visit the Thrustmaster technical support website:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. My wheel is not functioning correctly or seems improperly calibrated

- Press the racing wheel's  button and sign in to your PlayStation™Network account, in order to be able to use the wheel.
- Power off your console or your PC, completely disconnect your racing wheel, reconnect all of the cables, restart your PlayStation®4 console, your PlayStation®5 console or your PC, and start up your game again.
- Never move the wheel rim or press on the pedals when connecting your racing wheel, in order to avoid any calibration problems.
- Never move the wheel rim or press on the pedals when the game is starting up, in order to avoid any calibration problems.



2. *I can't configure my wheel*

- Go to your game's menu and select **Options** > **Controller** > **Wheels**. Then, select the most appropriate configuration.
- Refer to your game's user manual or online help for more information.

THRUSTMASTER®



**Pour consoles PlayStation®5,
consoles PlayStation®4 et PC***

Manuel de l'utilisateur



Lisez attentivement les instructions fournies dans ce manuel **avant** d'installer le produit, **avant** toute utilisation et **avant** tout entretien. Conformez-vous aux consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut causer des accidents et/ou des dommages. Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure des instructions.

**Compatibilité PC (Windows® 10/11) non testée ni
endossée par Sony Interactive Entertainment.*

TABLE DES MATIÈRES

1. CONTENU DE LA BOITE	5
2. CARACTERISTIQUES	6
3. INFORMATIONS LIEES A L'UTILISATION DU VOLANT	8
4. INSTALLATION DU VOLANT SUR UNE TABLE OU UN BUREAU	12
5. INSTALLATION DU PEDALIER SUR UN SUPPORT OU UN COCKPIT	15
6. INSTALLATION	16
<i>Sur console PlayStation®4</i>	16
<i>Sur console PlayStation®5</i>	18
<i>Sur PC*</i>	20
<i>Calibrage du volant et des pédales</i>	23
<i>Angle de rotation</i>	25
7. MAPPING POUR CONSOLES PLAYSTATION®4 OU CONSOLES PLAYSTATION®5	26

8. MAPPING POUR PC27

9. MODE DE COMPATIBILITE.....28

10.PROFILS D’AIDE A LA CONDUITE (*DRIVE
PROFILES*)31

11.JEUX COMPATIBLES33

12.ÉMULATION AUTOMATIQUE DU VOLANT
SUR CONSOLES PLAYSTATION®4 OU
CONSOLES PLAYSTATION®534

13.FAQ ET SUPPORT TECHNIQUE.....35






T98 Ferrari 296 GTB

Avec le T98 Ferrari 296 GTB et son manettino proposant trois niveaux d'aide à la conduite, vous disposez d'un volant adapté à tous les profils de joueurs et à tous les types de jeu.

Ce manuel va vous aider à installer et utiliser dans les meilleures conditions votre volant T98 Ferrari 296 GTB. Avant de vous lancer dans la course, lisez attentivement les instructions et les avertissements, ils vous aideront à tirer le maximum de plaisir de votre produit.




1. Contenu de la boîte

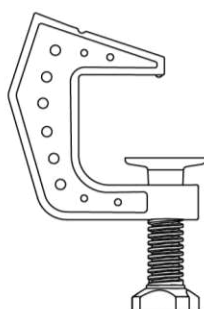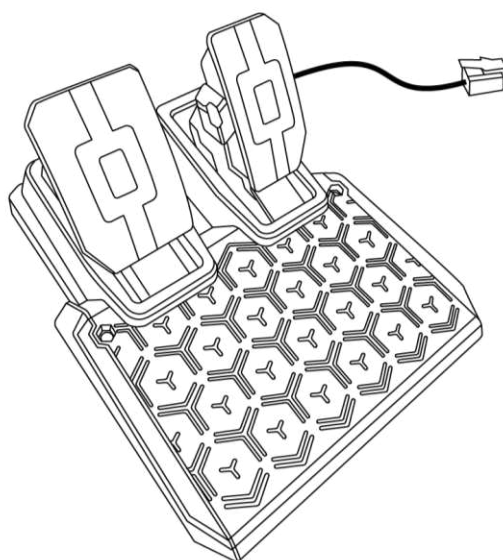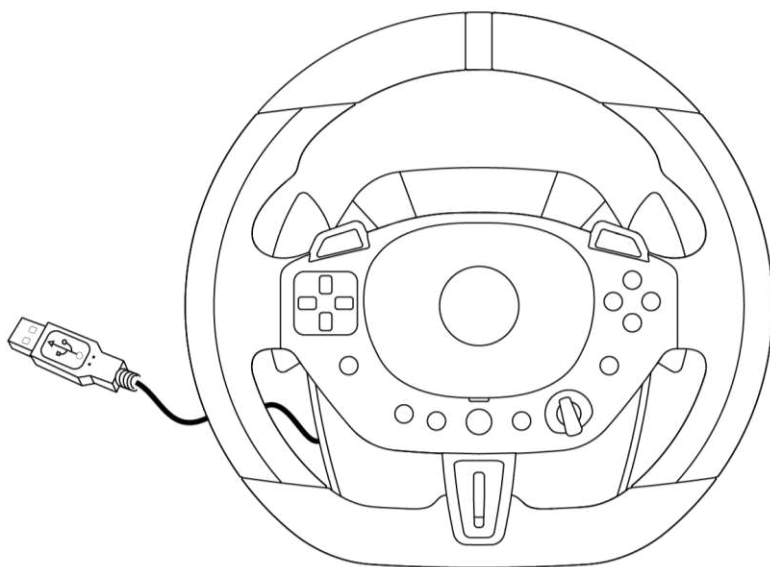




2. Caractéristiques

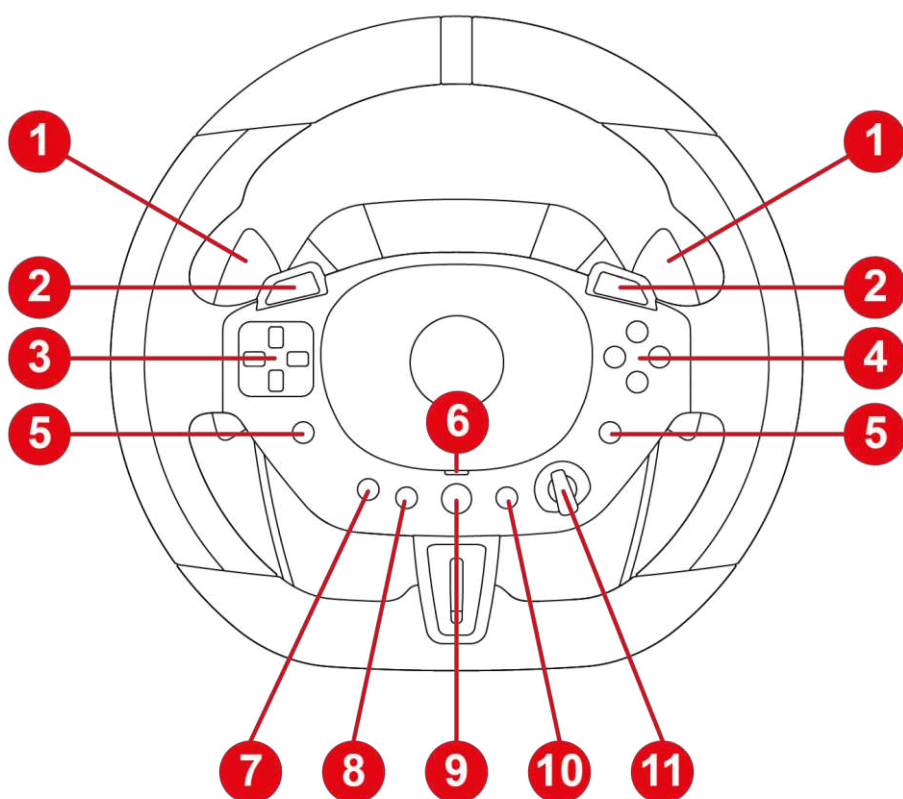

- ❶ Palettes de vitesses (– et +)
- ❷ Boutons L2 et R2
- ❸ Boutons directionnels
- ❹ Boutons d'action
- ❺ Boutons L3 et R3
- ❻ LED du mode de compatibilité (bleue, rouge ou verte)
- ❼ Bouton MODE
- ❽ Bouton PARTAGER sur consoles PS4® / Bouton CRÉER sur consoles PS5®
- ❾ Bouton PS
- ❿ Bouton OPTIONS sur consoles PS4® et consoles PS5®
- ⓫ Manettino 3 positions (profils d'aide à la conduite)

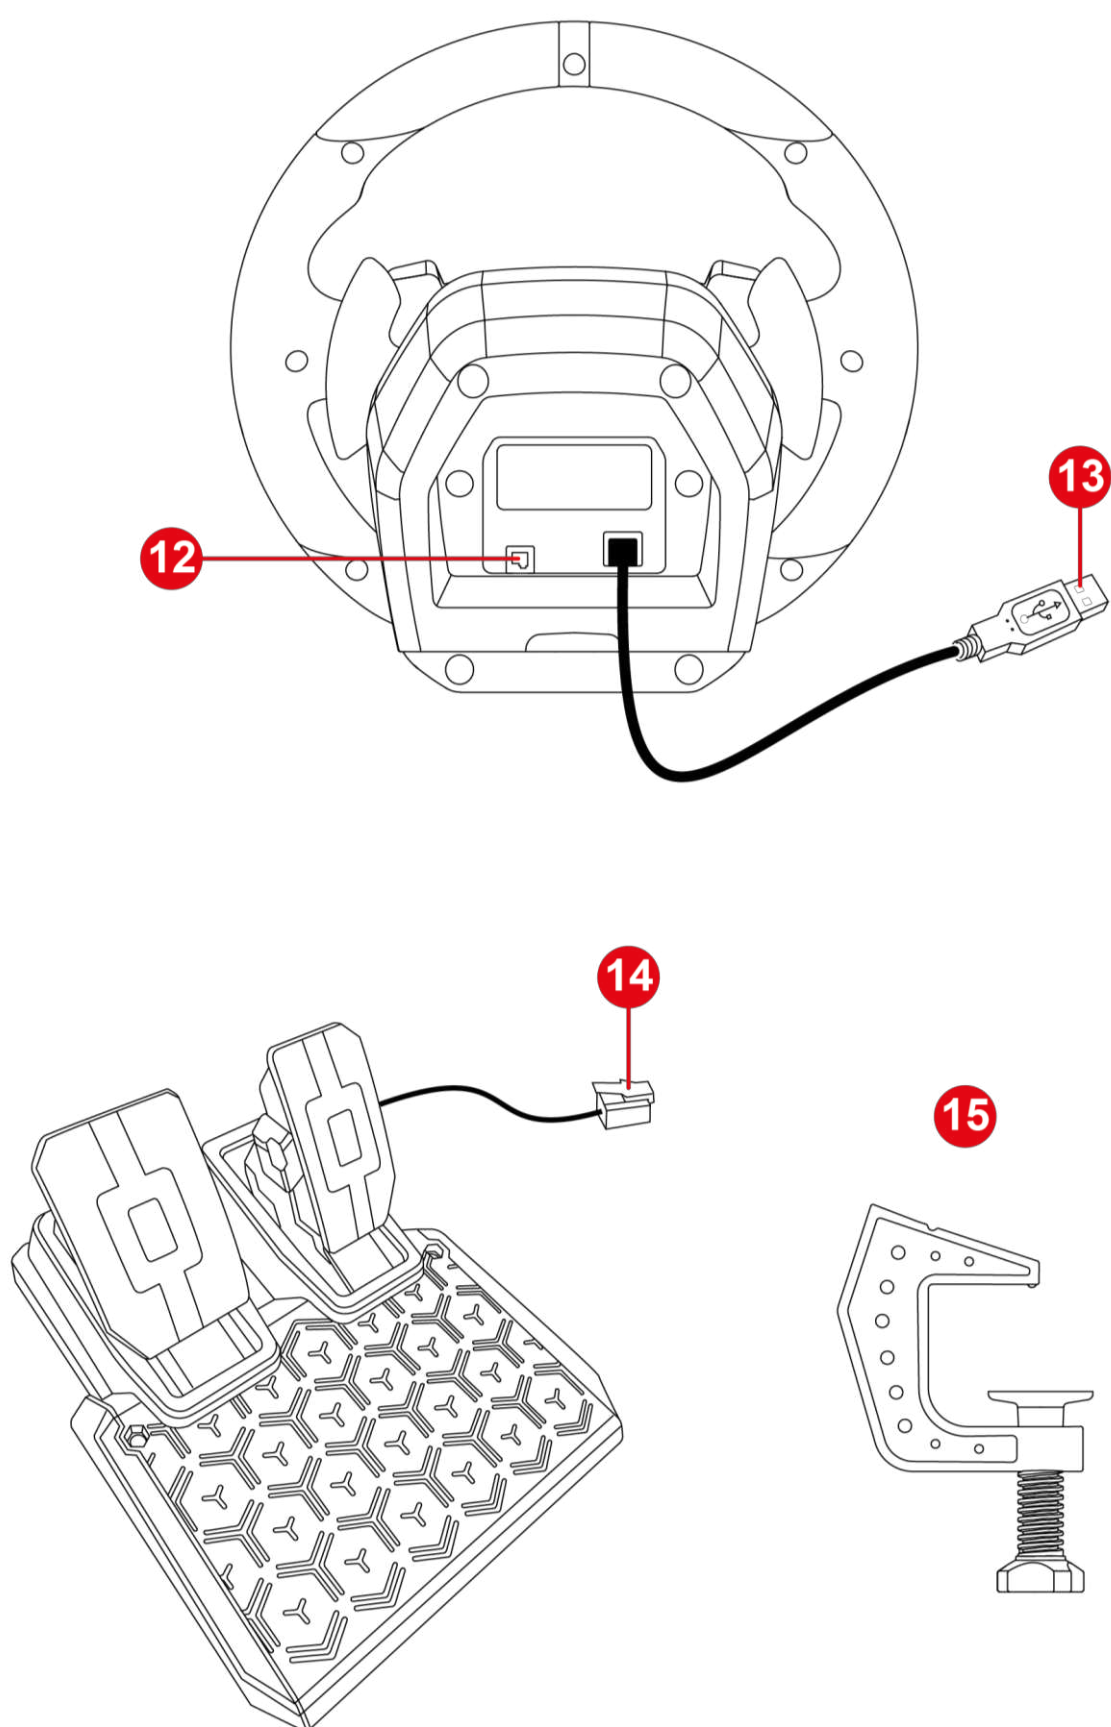

- ⑫ Port RJ12 pour pédalier
- ⑬ Connecteur USB du volant
- ⑭ Connecteur RJ12 du pédalier
- ⑮ Équerre de fixation



3. Informations liées à l'utilisation du volant



Documentation

Avant d'utiliser ce produit, relisez attentivement cette documentation et conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement.



Mouvements mécaniques


Vous pouvez observer de petits mouvements mécaniques entre la roue et la base. Ceci est tout à fait normal. Ces mouvements assurent un retour au centre fluide, améliorent votre expérience de pilotage et prolongent la durée de vie du produit.



- Conservez le produit dans un endroit sec et ne l'exposez ni à la poussière ni au soleil.
- Utilisez le produit dans un environnement dont la température est comprise entre 15°C et 30°C.



- Ne tordez pas et ne tirez pas sur les connecteurs et câbles.
- Ne renversez pas de liquide sur le produit et ses connecteurs.
- Ne mettez pas le produit en court-circuit.
- Ne démontez jamais le produit, ne le jetez pas au feu et ne l'exposez pas à des températures élevées.
- N'ouvrez pas l'appareil. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Confiez toute réparation au fabricant, à une agence spécifiée ou un technicien qualifié.
- Lorsque vous n'utilisez pas le volant pendant une période prolongée ou si vous vous éloignez du volant, débranchez le câble USB.

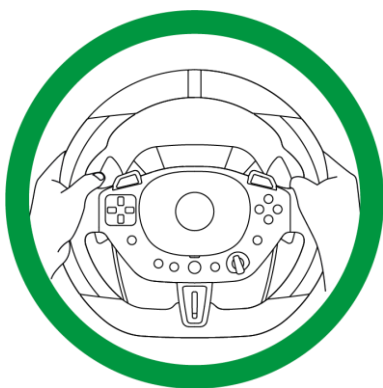

Lors des phases d'utilisation, laissez toujours vos deux mains correctement positionnées sur le volant sans jamais le lâcher complètement.



Produit à manipuler uniquement par des personnes âgées de **14 ans ou plus** ou sous la **surveillance d'un adulte** pour les personnes plus jeunes.



Sécurisation de la zone de jeu

- Ne posez pas d'objet pouvant perturber la pratique de l'utilisateur, provoquer un mouvement inapproprié ou une interruption par une autre personne (tasse à café, téléphone, clés, par exemple).
- Ne placez pas de câble dans un lieu de passage.



Compatibilité du pédalier

Pour éviter tout dysfonctionnement, nous vous recommandons d'utiliser uniquement le pédalier fourni avec le volant T98 Ferrari 296 GTB.



Risque de pincement au niveau du pédalier lors des phases de jeu

- Laissez le pédalier hors de portée des enfants.
- Lors des phases de jeu, ne placez jamais vos doigts (ou autres parties du corps) sur ou à proximité des bras des pédales.



Pour des raisons de sécurité, ne jouez pas pieds nus ou en chaussettes lorsque vous utilisez le pédalier. Thrustmaster® décline toute responsabilité en cas de blessure suite à une utilisation du pédalier sans chaussures.



4. Installation du volant sur une table ou un bureau



Avant chaque utilisation, vérifiez que le volant est toujours correctement fixé au support, conformément aux instructions du manuel.




Risque de pincement

Ne laissez pas votre doigt entre l'équerre de fixation et la table ou le bureau lorsque vous serrez la vis de serrage.




1. Placez le volant sur une table ou un bureau.

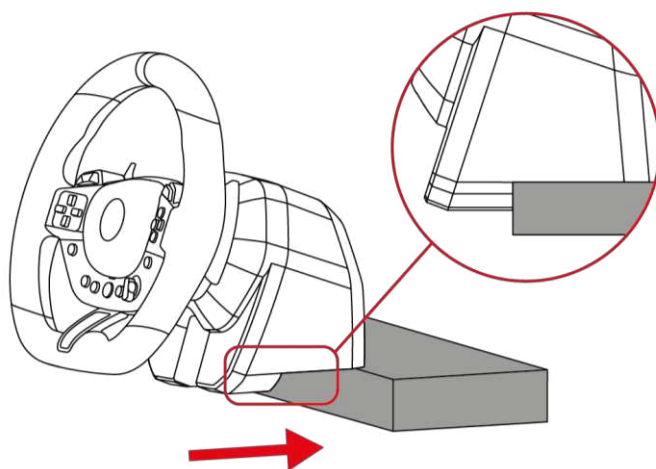


Lorsque vous posez le volant sur une table ou un bureau, tenez-le afin d'éviter qu'il ne bascule vers l'avant.

2. Insérez l'équerre de fixation dans la fente à l'intérieur de la base. Assurez-vous que l'encoche de l'équerre est correctement positionnée à l'intérieur de la base.

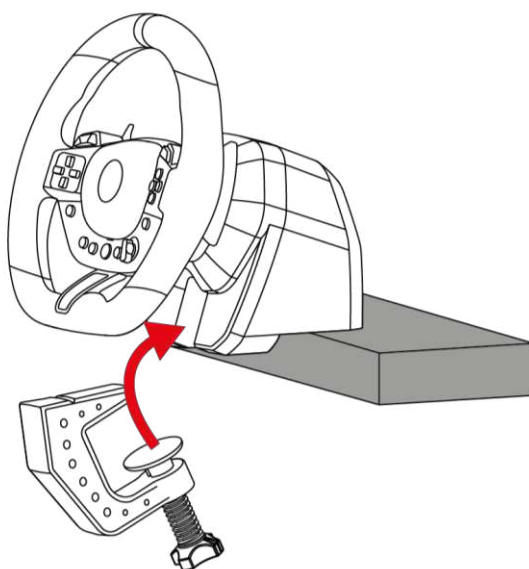




3. Serrez la vis de serrage jusqu'à ce que le volant soit parfaitement stable.

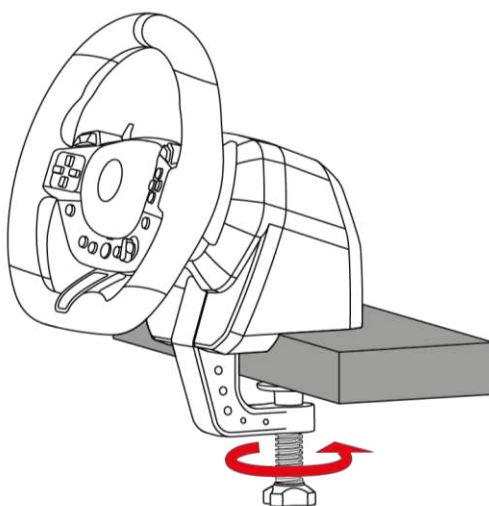



5. Installation du pédalier sur un support ou un cockpit


Vous pouvez installer le pédalier sur différents types de supports (vendus séparément) grâce aux deux trous de fixation situés de chaque côté du pédalier.

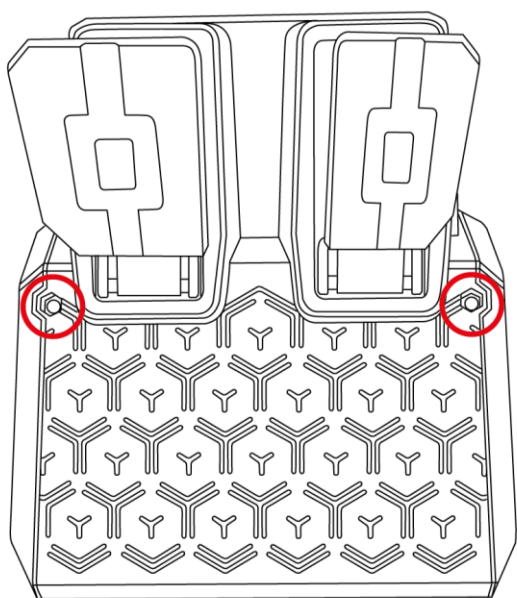



6. Installation

Sur console PlayStation®4

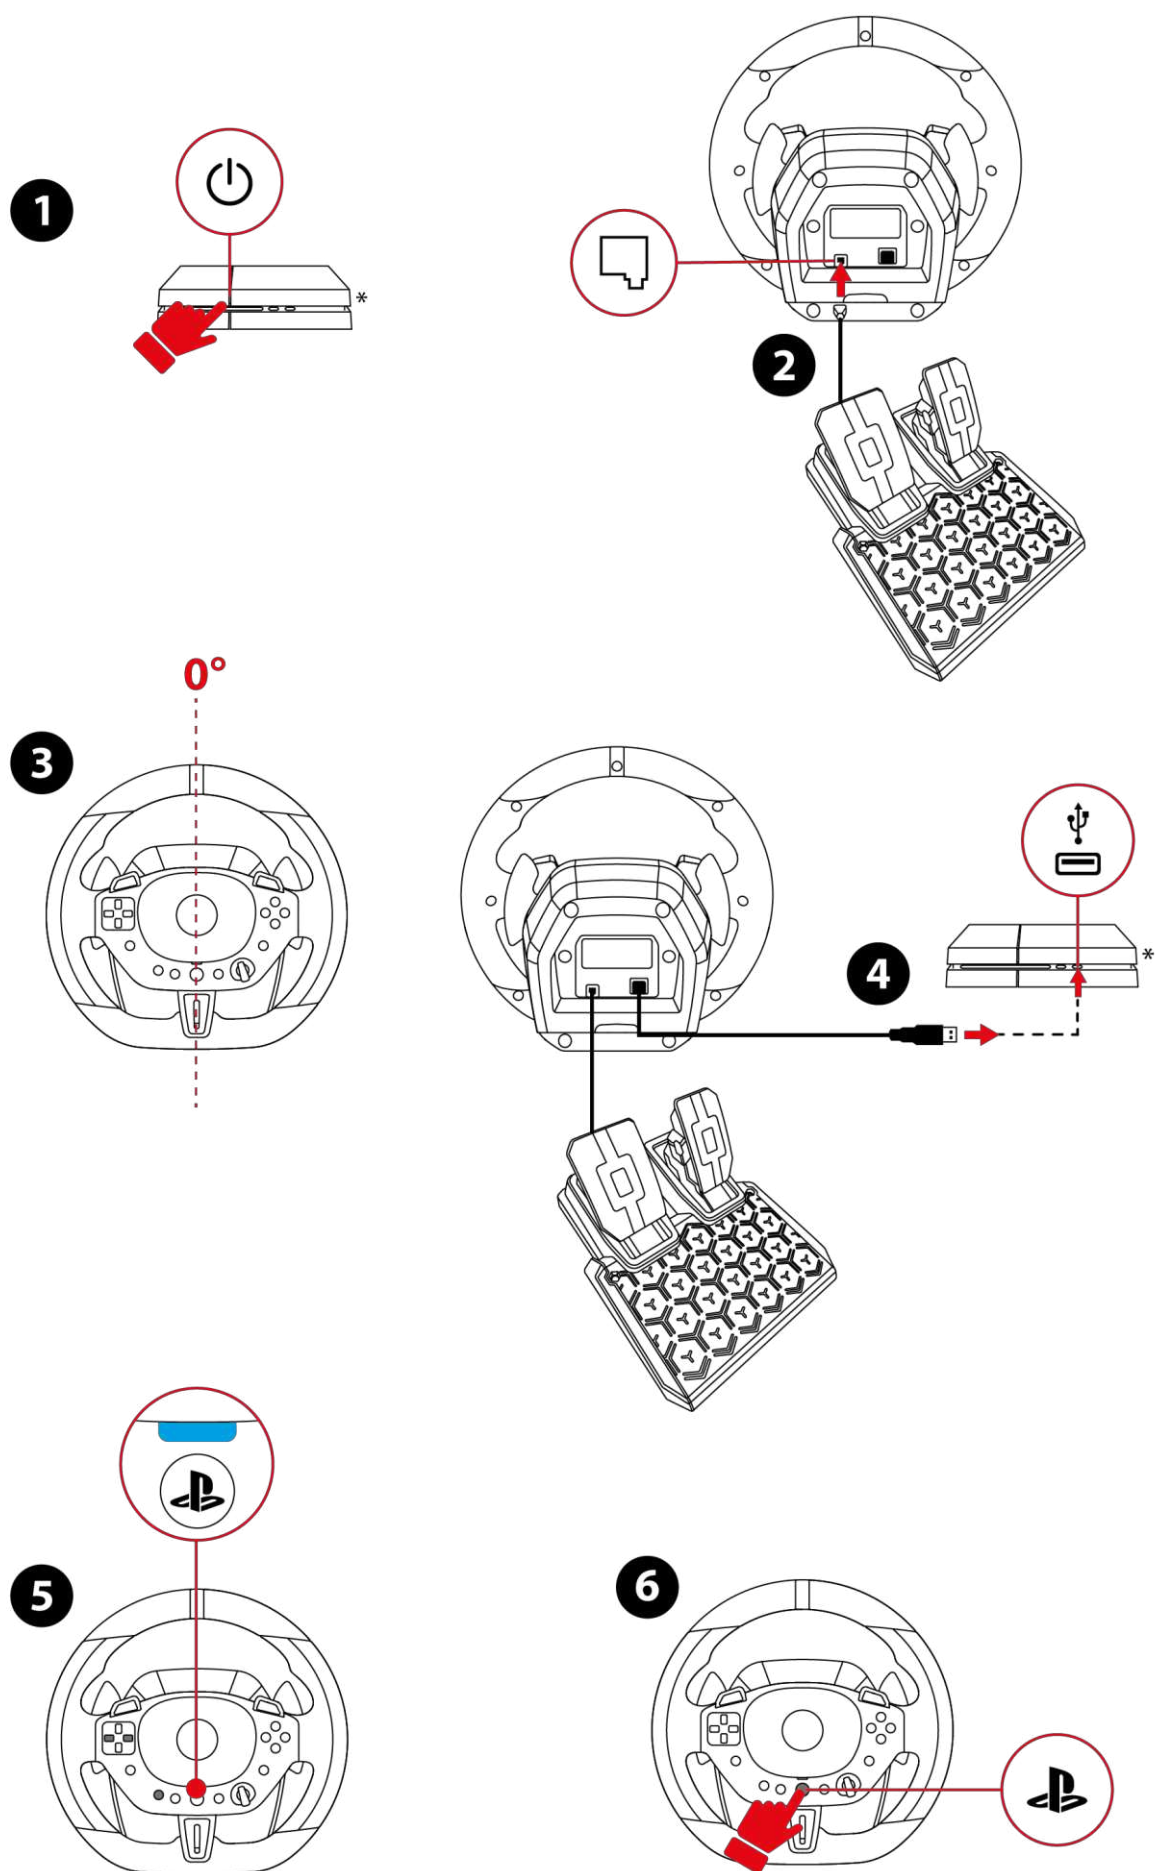

**non fourni*




1. Allumez votre console PlayStation®4.
 2. Branchez le pédalier sur le port RJ12 du volant.
 3. Centrez physiquement le volant.
 4. Branchez le connecteur USB-A sur un port USB-A de la console PlayStation®4.
 5. Si besoin, modifiez le mode de compatibilité en suivant la procédure indiquée [ici](#).
- La LED doit être bleue.
6. Appuyez sur le bouton  pour connecter le volant à votre profil.

Vous êtes maintenant prêt à jouer !



Sur console PlayStation®5

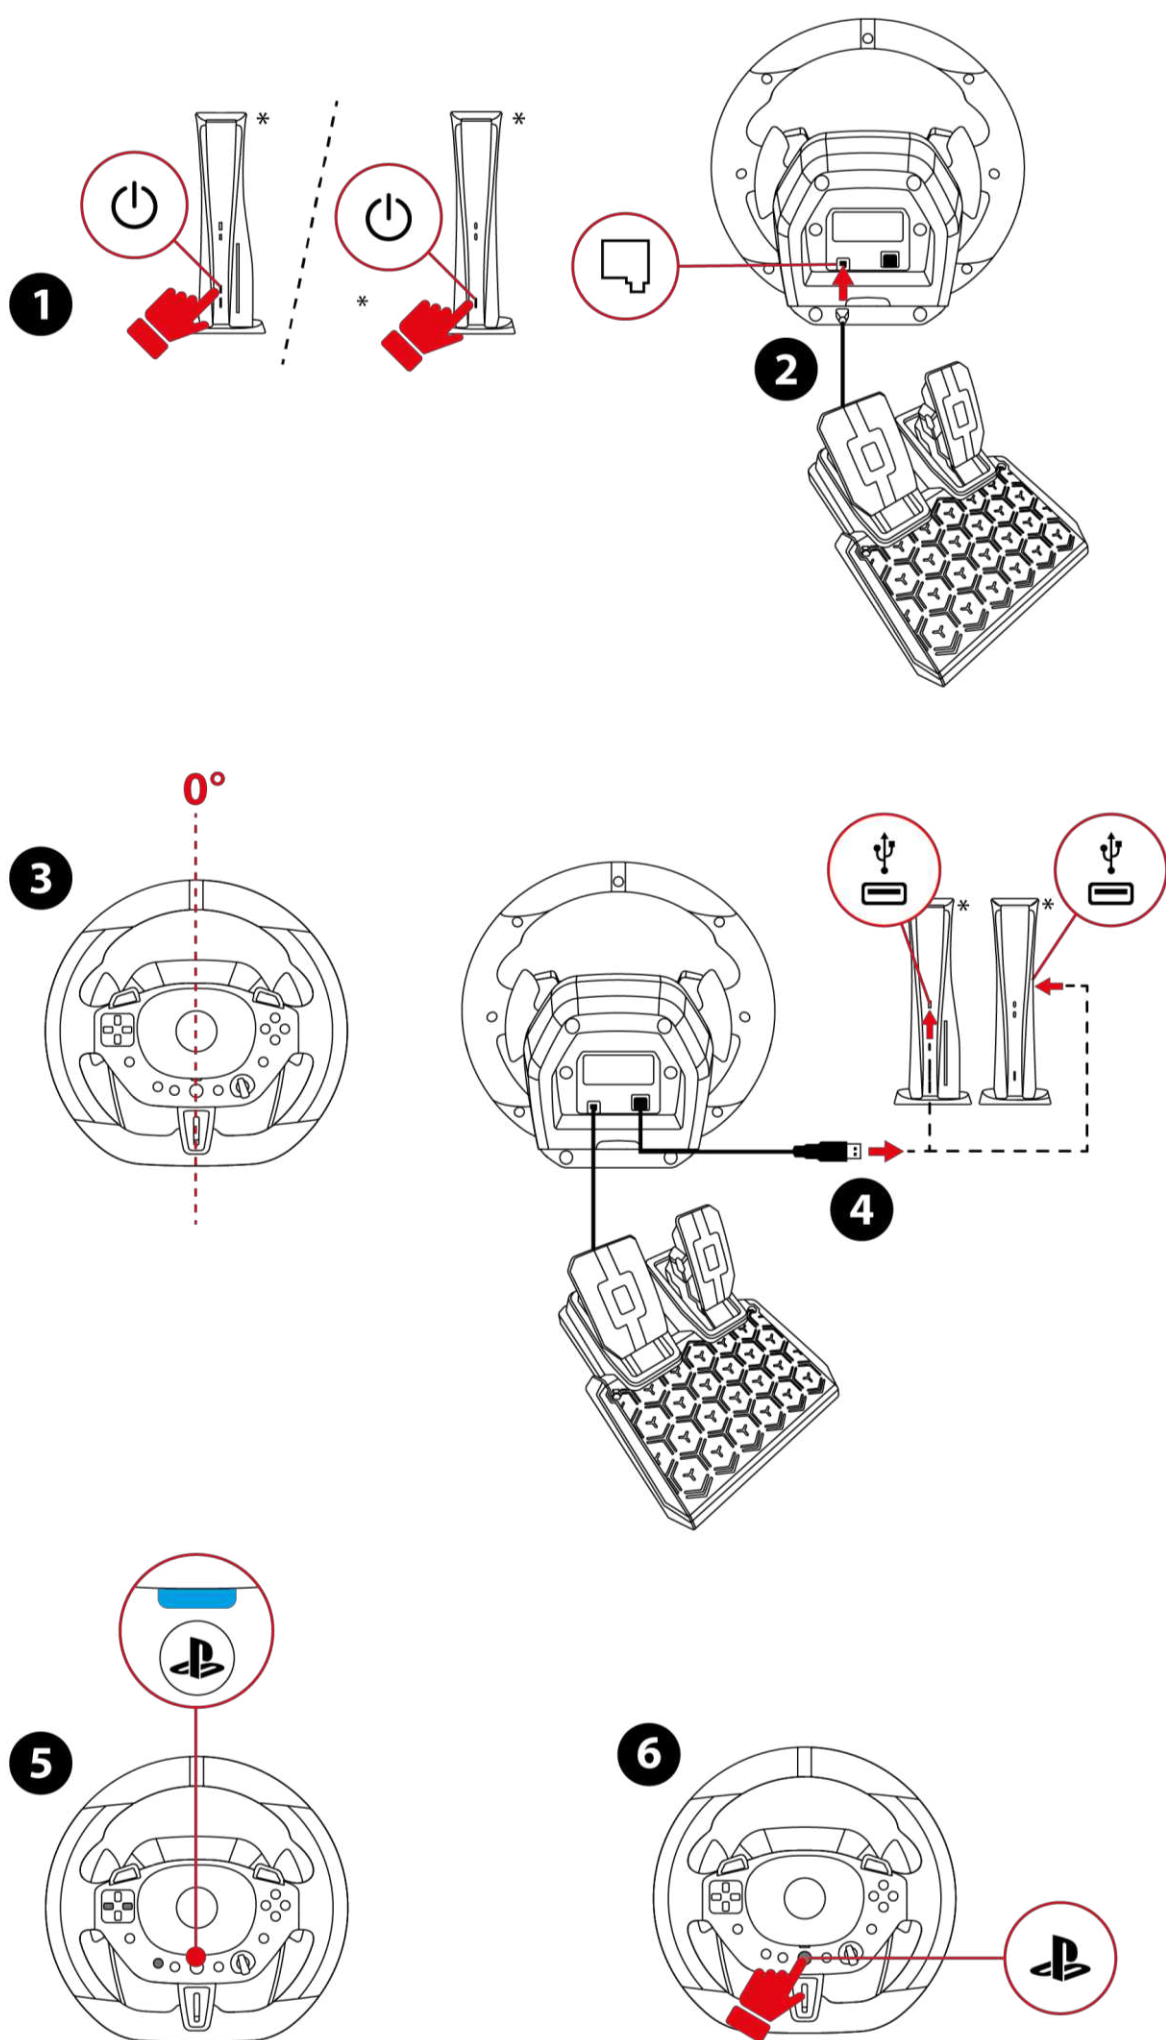

**non fourni*




1. Allumez votre console PlayStation®5.
2. Branchez le pédalier sur le port RJ12 du volant.
3. Centrez physiquement le volant.
4. Branchez le connecteur USB-A sur un port USB-A de la console PlayStation®5.
5. Si besoin, modifiez le mode de compatibilité en suivant la procédure indiquée [ici](#).

La LED doit être bleue.
6. Appuyez sur le bouton  pour connecter le volant à votre profil.

Vous êtes maintenant prêt à jouer !



Sur PC*

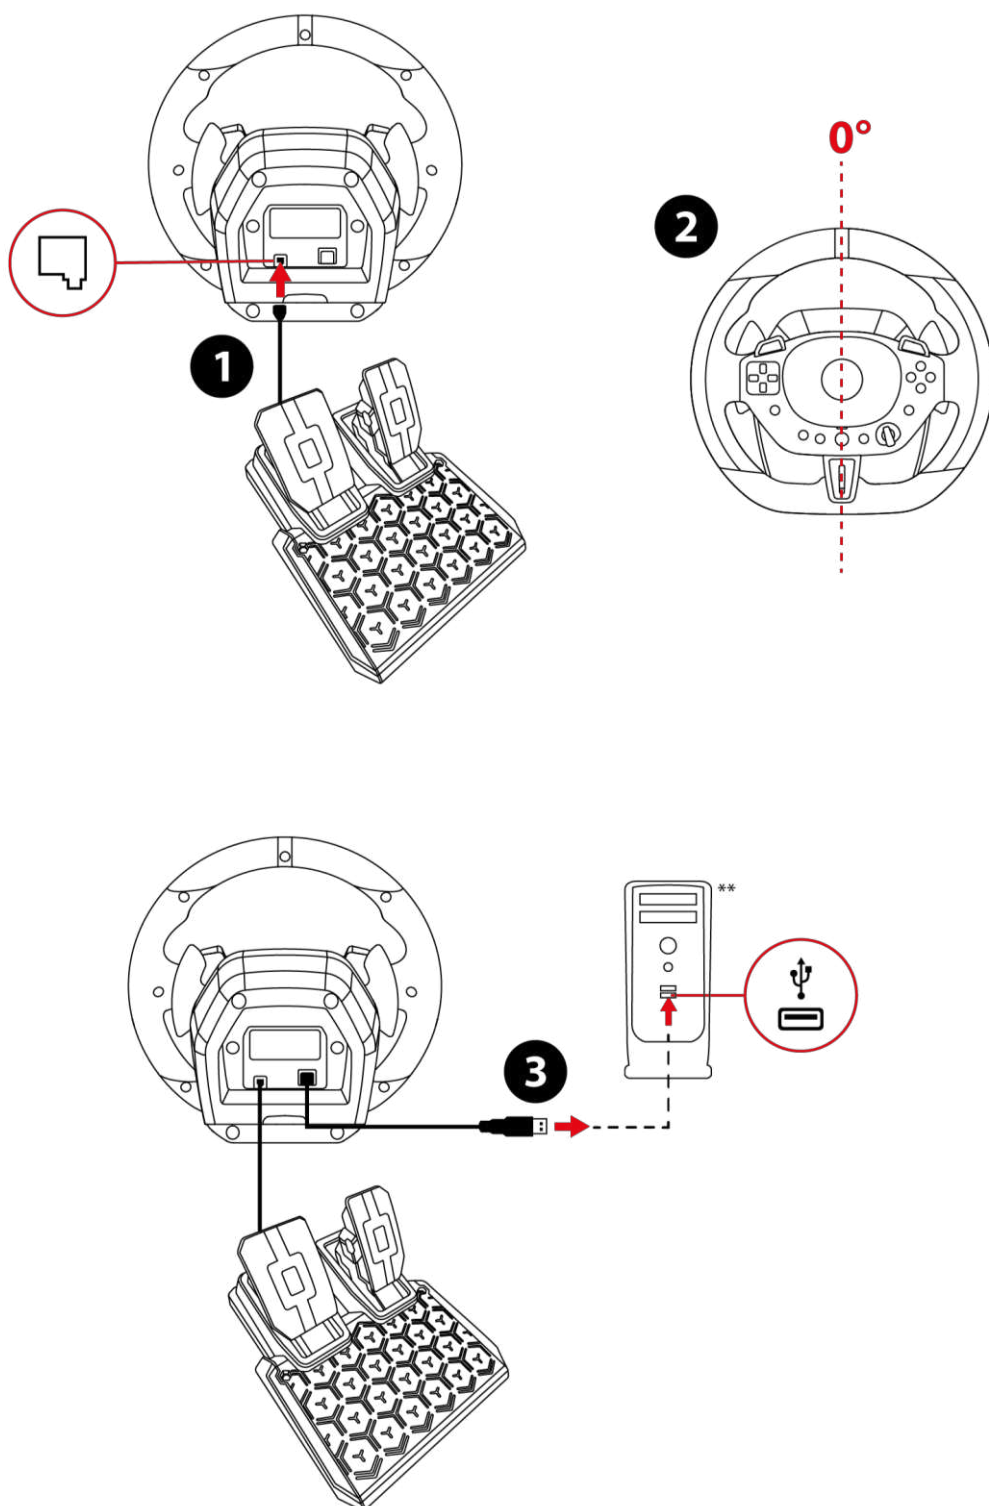


**Compatibilité PC (Windows® 10/11) non testée ni endossée par Sony Interactive Entertainment.*


***non fourni*



1. Branchez le pédalier sur le port RJ12 du volant.
2. Centrez physiquement le volant.
3. Branchez le connecteur USB-A sur un port USB-A du PC.
4. Appuyez sur le bouton MODE pendant 5 secondes, jusqu'à ce que la LED située au-dessus du bouton  clignote.

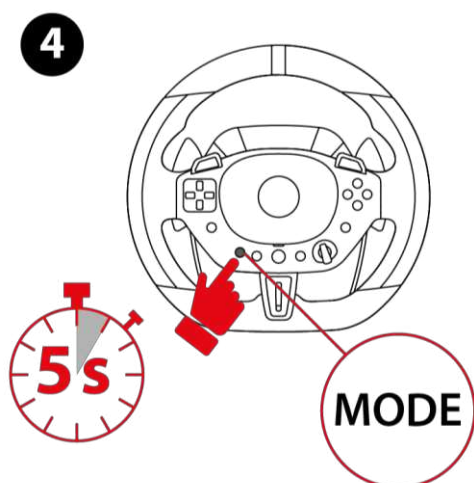

5. Sans relâcher le bouton MODE, utilisez les boutons directionnels  pour sélectionner le mode de compatibilité PC (LED verte).

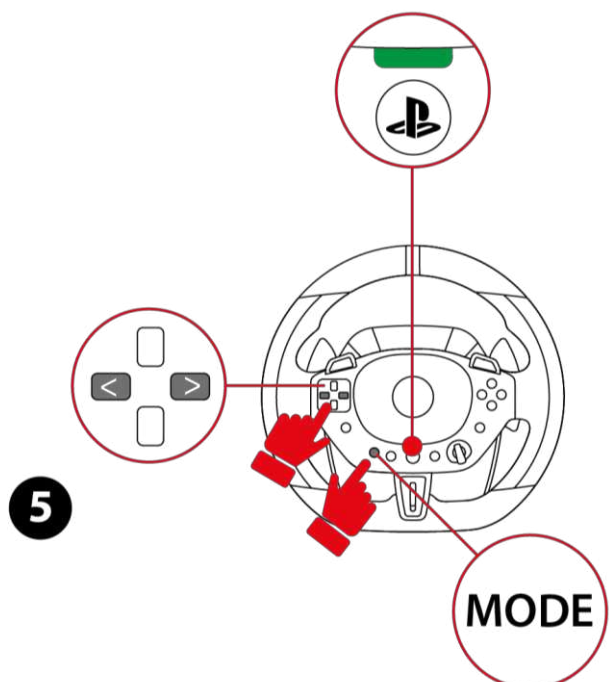



6. Une fois le mode de compatibilité sélectionné, relâchez les boutons. Votre sélection est sauvegardée dans la mémoire interne du volant.

Vous êtes maintenant prêt à jouer !



Calibrage du volant et des pédales



Vous devez centrer physiquement le volant avant de brancher le connecteur USB-A sur un port USB-A de la console PlayStation®4, de la console PlayStation®5 ou du PC.



Lorsque la console PlayStation®4, la console PlayStation®5 ou le PC est allumé, ne débranchez jamais le pédalier du volant ou ne le branchez jamais au volant, afin de ne pas fausser la calibration.



Le pédalier doit toujours être branché avant de relier le volant à la console PlayStation®4, la console PlayStation®5 ou au PC.

Une fois le jeu lancé, les pédales se calibrent automatiquement après quelques pressions.



N'appuyez jamais sur les pédales lorsque vous allumez votre console PlayStation®4, votre console PlayStation®5 ou votre PC, lorsque vous lancez un jeu ou changez le mode de compatibilité. Cela risquerait de fausser la calibration.




Si votre volant et vos pédales ne fonctionnent pas correctement ou semblent mal calibrés : éteignez votre console ou votre PC, déconnectez entièrement votre volant, reconnectez tous les câbles, redémarrez votre console PlayStation®4, votre console PlayStation®5 ou votre PC et relancez votre jeu.



Angle de rotation

L'angle de rotation du volant est de 240°.

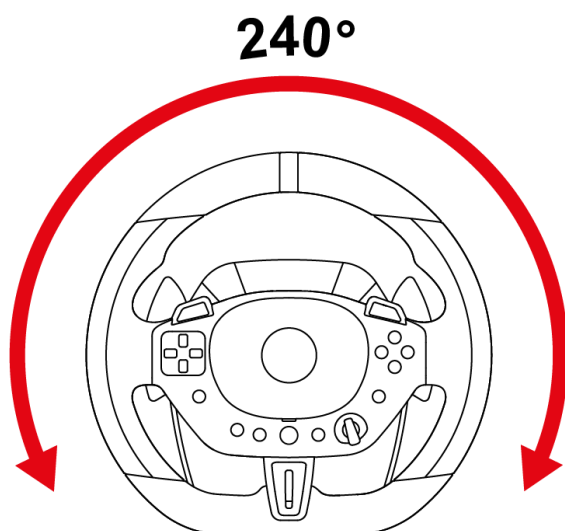


Dans les jeux où l'angle de rotation peut être modifié manuellement, veuillez conserver la valeur définie par défaut si elle est supérieure ou égale à 240° ou sélectionner la plus grande valeur possible pour une meilleure jouabilité.

Pour modifier l'angle de rotation, allez dans :

- **Options / Contrôles / Butées de direction**, ou dans ;
- **Paramètres / Commandes / T98 Ferrari 296 GTB** ou **Thrustmaster T80** ou **Volant Thrustmaster / Rotation maximale du volant**.



7. Mapping pour consoles PlayStation®4 ou consoles PlayStation®5

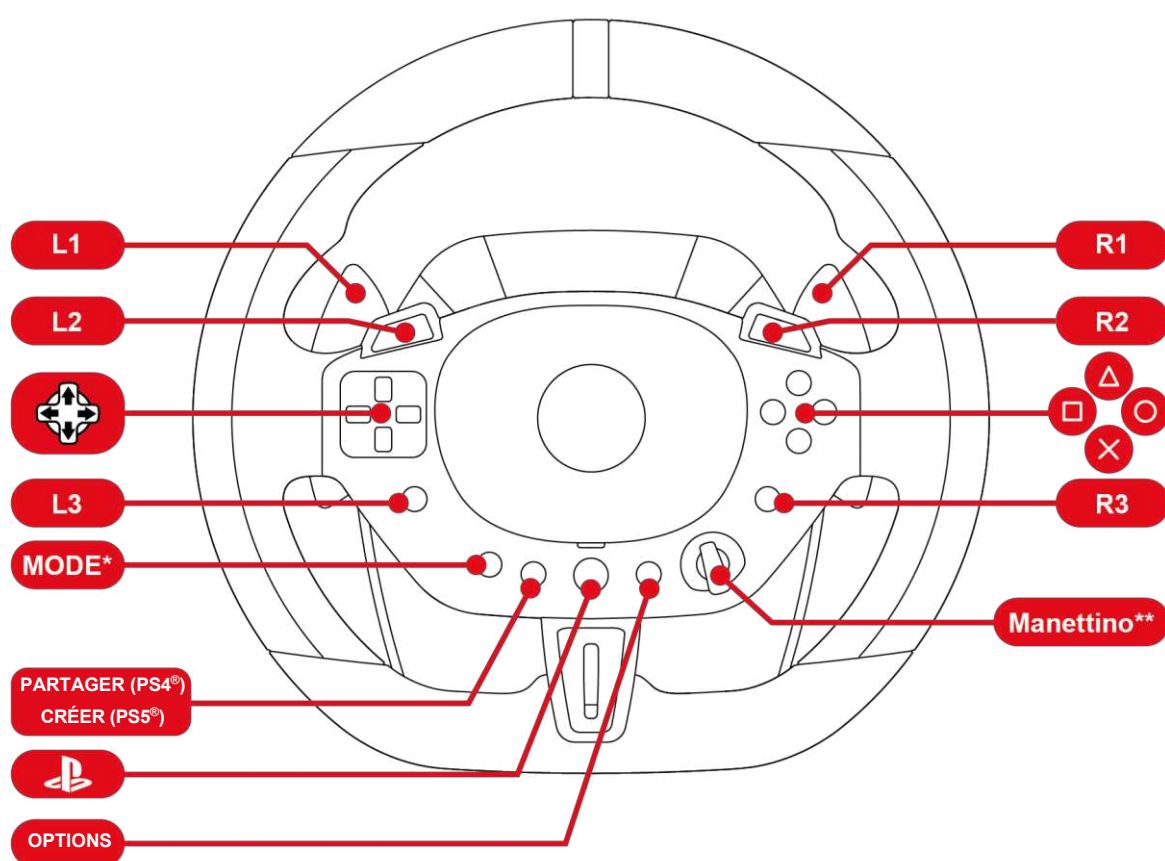


Sur consoles PlayStation®4 ou consoles PlayStation®5, le volant est reconnu dans les jeux sous le nom **Thrustmaster T80 RACING WHEEL**.

MODE : veuillez consulter la section **Mode de compatibilité.*

***Manettino : veuillez consulter la section **Profils d'aide à la conduite**.*



8. Mapping pour PC

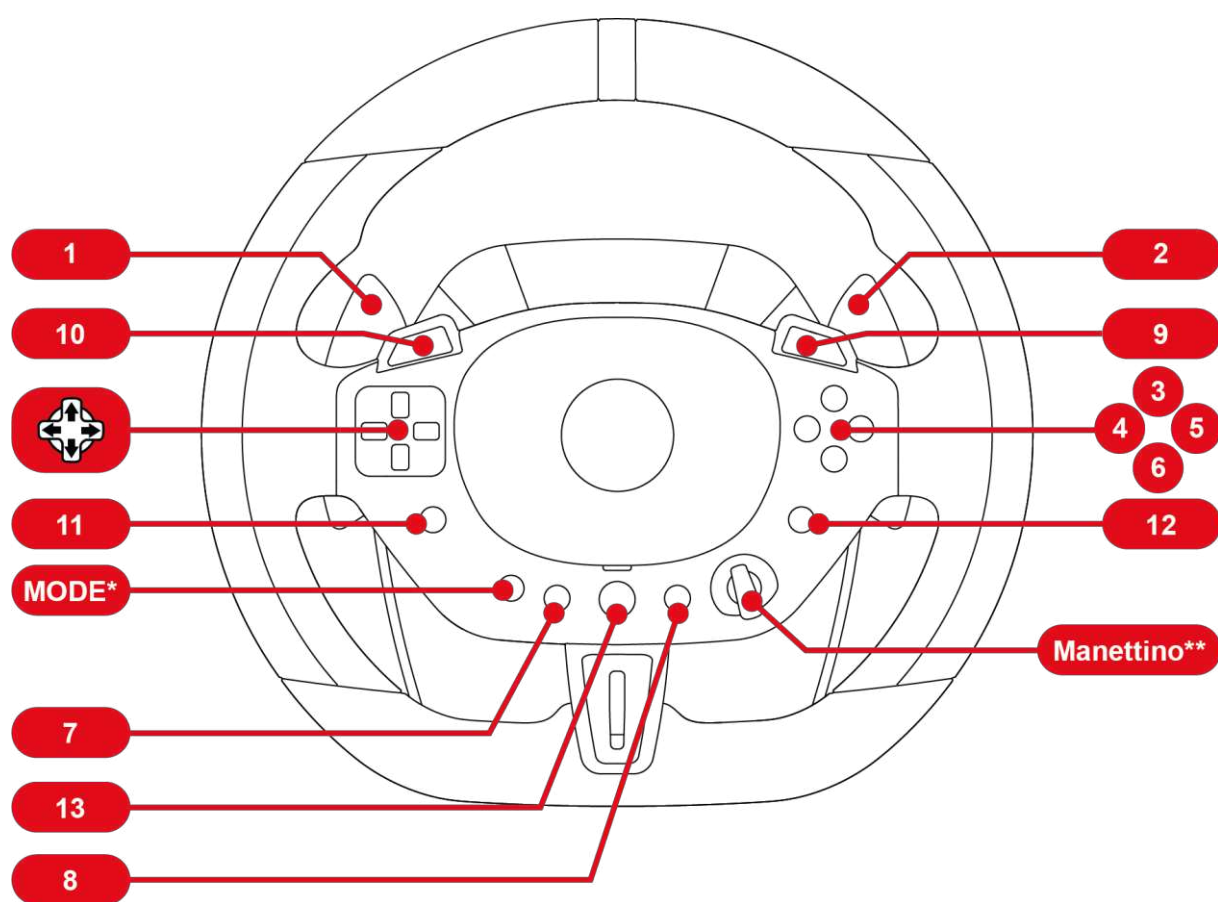

Sur PC, le volant est reconnu dans les jeux sous le nom **T98 Ferrari 296 GTB** ou **Thrustmaster T80**.

MODE : veuillez consulter la section **Mode de compatibilité.*

***Manettino : veuillez consulter la section **Profils d'aide à la conduite**.*



9. Mode de compatibilité

Le volant possède trois modes de compatibilité :

- Sur consoles PlayStation®4 et consoles PlayStation®5, sélectionnez le mode PlayStation (LED bleue).
- Sur PC, sélectionnez le mode PC (LED verte).
- La LED rouge correspond à un mode inactif. Il sera disponible à l'avenir.

Couleur de la LED	Mode
	PLAYSTATION® Compatibilité standard (mode par défaut)
	Compatibilité future (mode inactif)
	PC




- Ne sélectionnez pas la LED rouge.
- Vous devez modifier le mode de compatibilité avant de lancer votre jeu.




Pour modifier le mode de compatibilité :

1. Appuyez sur le bouton MODE pendant 5 secondes, jusqu'à ce que la LED située au-dessus du bouton  clignote.

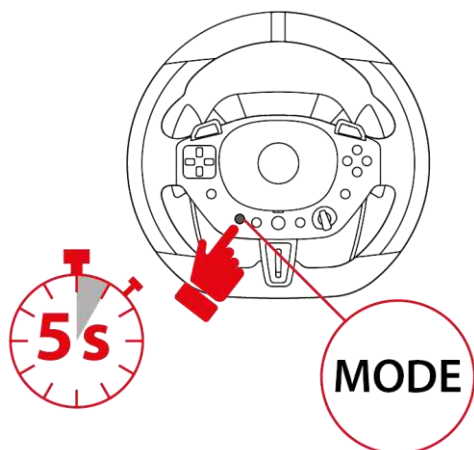


2. Sans relâcher le bouton MODE, utilisez les boutons directionnels  pour sélectionner le mode de compatibilité souhaité.

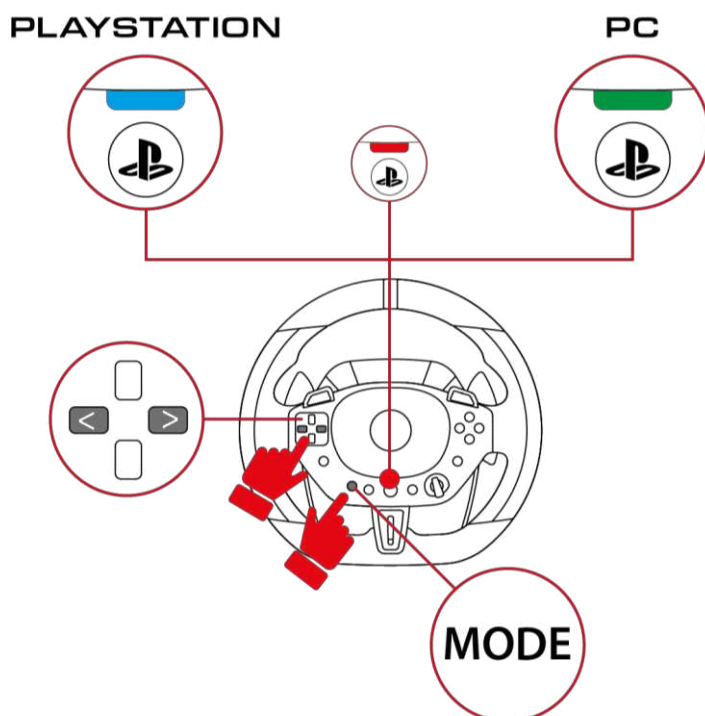

3. Une fois le mode de compatibilité sélectionné, relâchez les boutons. Votre sélection est sauvegardée dans la mémoire interne du volant.



4. Sur consoles PlayStation®4 et consoles PlayStation®5, appuyez sur le bouton  pour connecter le volant à votre profil.

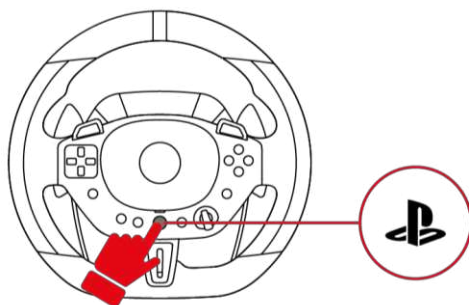



10. Profils d'aide à la conduite (*drive profiles*)

Le volant dispose de trois profils d'aide à la conduite, également appelés *drive profiles*. Chaque profil offre un niveau d'assistance plus ou moins élevé.

Utilisez le manettino pour sélectionner le profil d'aide à la conduite qui vous convient.



Vous pouvez modifier le profil d'aide à la conduite en jeu.



Profil	Niveau d'aide à la conduite
	Aucun Bonne maîtrise du volant requise. Le volant est très sensible : tous les mouvements sont répercutés en jeu.
	Moyen (mode par défaut) Conduite accessible aux joueurs de niveau intermédiaire. Au début de la rotation du volant, le volant est assez sensible : presque tous les mouvements sont répercutés en jeu.
	Élevé Conduite accessible à tous les joueurs. Au début de la rotation du volant, le volant est peu sensible : certains mouvements ne sont pas répercutés en jeu.



11. Jeux compatibles

La liste des jeux compatibles pour consoles PlayStation®4 et consoles PlayStation®5 est disponible ici :

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

Dans la section **Paramètres de jeux**, sélectionnez PlayStation® Games list. Cette liste est régulièrement mise à jour.



12. Émulation automatique du volant sur consoles PlayStation®4 ou consoles PlayStation®5

Dans les jeux pour consoles PlayStation®4 et consoles PlayStation®5, le T98 Ferrari 296 GTB est reconnu comme un véritable volant et non comme une manette, pour plus de réactivité et une précision accrue.



Dans certains jeux, pour éviter les interférences entre le volant et la manette, utilisez les boutons du volant pour naviguer dans l'interface du jeu et de la console.

Pour modifier le mapping, accédez au menu d'options du jeu et PARAMÈTRES VOLANTS.

Pour modifier la sensibilité de la direction de la roue, choisissez un **profil d'aide à la conduite** différent à l'aide du manettino.



13. FAQ et support technique

Vous avez des questions ou vous rencontrez des problèmes techniques concernant le volant T98 Ferrari 296 GTB ? Consultez le site du support technique Thrustmaster :

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. Mon volant ne fonctionne pas correctement ou semble mal calibré

- Appuyez sur le bouton  du volant, puis connectez-vous à votre compte PlayStation™Network pour que votre volant soit fonctionnel.
- Éteignez votre console ou votre PC, déconnectez entièrement votre volant, reconnectez tous les câbles, redémarrez votre console PlayStation®4, votre console PlayStation®5 ou votre PC et relancez votre jeu.
- Ne bougez jamais la roue et n'appuyez jamais sur les pédales lorsque vous branchez votre volant, afin d'éviter tout problème de calibration.
- Ne bougez jamais la roue et n'appuyez jamais sur les pédales lorsque le jeu se lance, afin d'éviter tout problème de calibration.



2. Je n'arrive pas à configurer mon volant

- Accédez au menu de votre jeu et sélectionnez **Options > Contrôleur > Volants**. Puis, choisissez la configuration la plus appropriée.
- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur ou à l'aide en ligne de votre jeu pour plus d'informations.

THRUSTMASTER®



**Für PlayStation®5-Konsolen,
PlayStation®4-Konsolen und PC***

Benutzerhandbuch



Lesen Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch **sorgfältig durch**, **bevor** Sie das Produkt installieren, **bevor** Sie es benutzen und **bevor** Sie es warten. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitsanweisungen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Unfällen und/oder Schäden führen. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch auf, damit Sie auch in Zukunft darin nachschlagen können.

**PC-Kompatibilität (Windows® 10/11) nicht von Sony Interactive Entertainment getestet oder unterstützt.*

INHALTSANGABE

1. VERPACKUNGSGEHALT	5
2. FUNKTIONEN	6
3. INFORMATIONEN ZUR VERWENDUNG DES LENKRADS.....	8
4. ANBRINGUNG DES RENNLENKRADS AUF EINEM TISCH ODER SCHREIBTISCH	12
5. ANBRINGUNG DES PEDALSETS AUF EINER UNTERLAGE ODER IN EINEM COCKPIT....	15
6. INSTALLATION	16
<i>Auf einer PlayStation®4-Konsole</i>	<i>16</i>
<i>Auf einer PlayStation®5-Konsole</i>	<i>18</i>
<i>Beim PC*</i>	<i>20</i>
<i>Kalibrierung des Rennlenkrads und der Pedale.....</i>	<i>23</i>
7. MAPPING FÜR PLAYSTATION®4- KONSOLN ODER PLAYSTATION®5- KONSOLN	26

8. MAPPING AUF DEM PC27

9. KOMPATIBILITÄTSMODUS28

10.FAHRDYNAMIKPROFILE

 (*DRIVE PROFILES*)31

11.KOMPATIBLE SPIELE33

12.AUTOMATISCHE EMULATION DES

 RENNLENKRADS AUF PLAYSTATION®4-

 KONSOLEN ODER PLAYSTATION®5-

 KONSOLEN34

13.FAQ UND TECHNISCHER SUPPORT35






T98 Ferrari 296 GTB

Mit dem T98 Ferrari 296 GTB und dem Manettino, dass drei Stufen der Fahrdynamik bietet, haben Sie ein Rennlenkrad, das perfekt für alle Gamer-Profile und alle Arten von Spielen geeignet ist.

Dieses Handbuch wird Ihnen helfen, Ihr T98 Ferrari 296 GTB unter optimalen Umständen zu installieren und zu verwenden. Bevor Sie mit dem Rennen beginnen, lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch: Sie werden Ihnen helfen, Ihr Produkt optimal zu nutzen.




1. Verpackungsinhalt

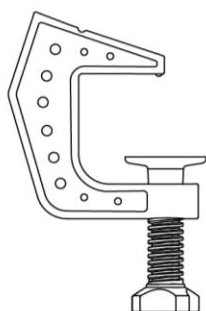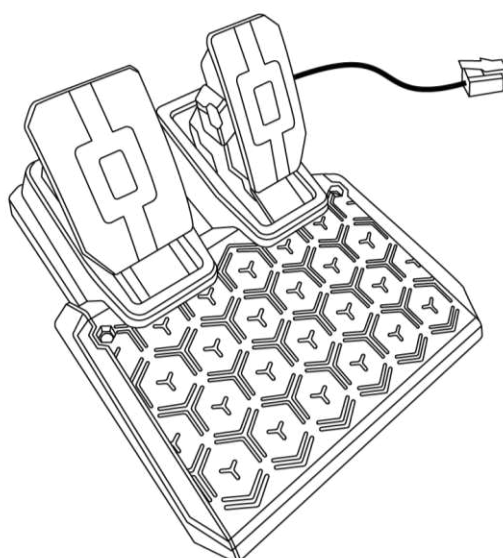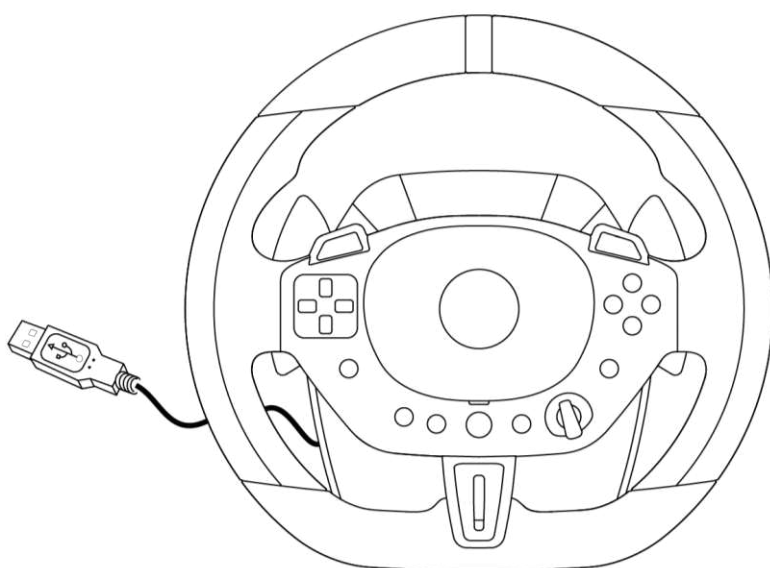




2. Funktionen

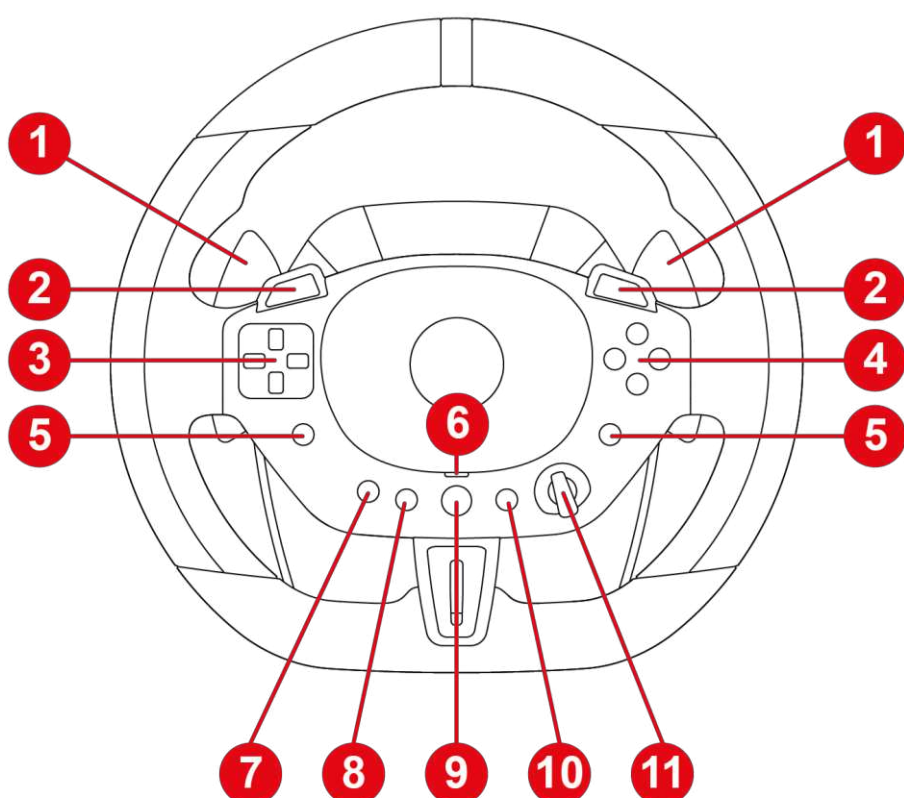

- ❶ Schaltwippen (– und +)
- ❷ Tasten L2 und R2
- ❸ Richtungstasten
- ❹ Aktionstasten
- ❺ Tasten L3 und R3
- ❻ LED für Kompatibilitätsmodus (blau, rot oder grün)
- ❼ MODE-Taste
- ❽ SHARE-Taste bei PS4®-Konsolen / CREATE-Taste bei PS5®-Konsolen
- ❾ PS-Taste
- ❿ OPTIONEN-Taste bei PS4®-Konsolen und PS5®-Konsolen
- ⓫ Manettino mit 3 Positionen (Fahrdynamikprofile)

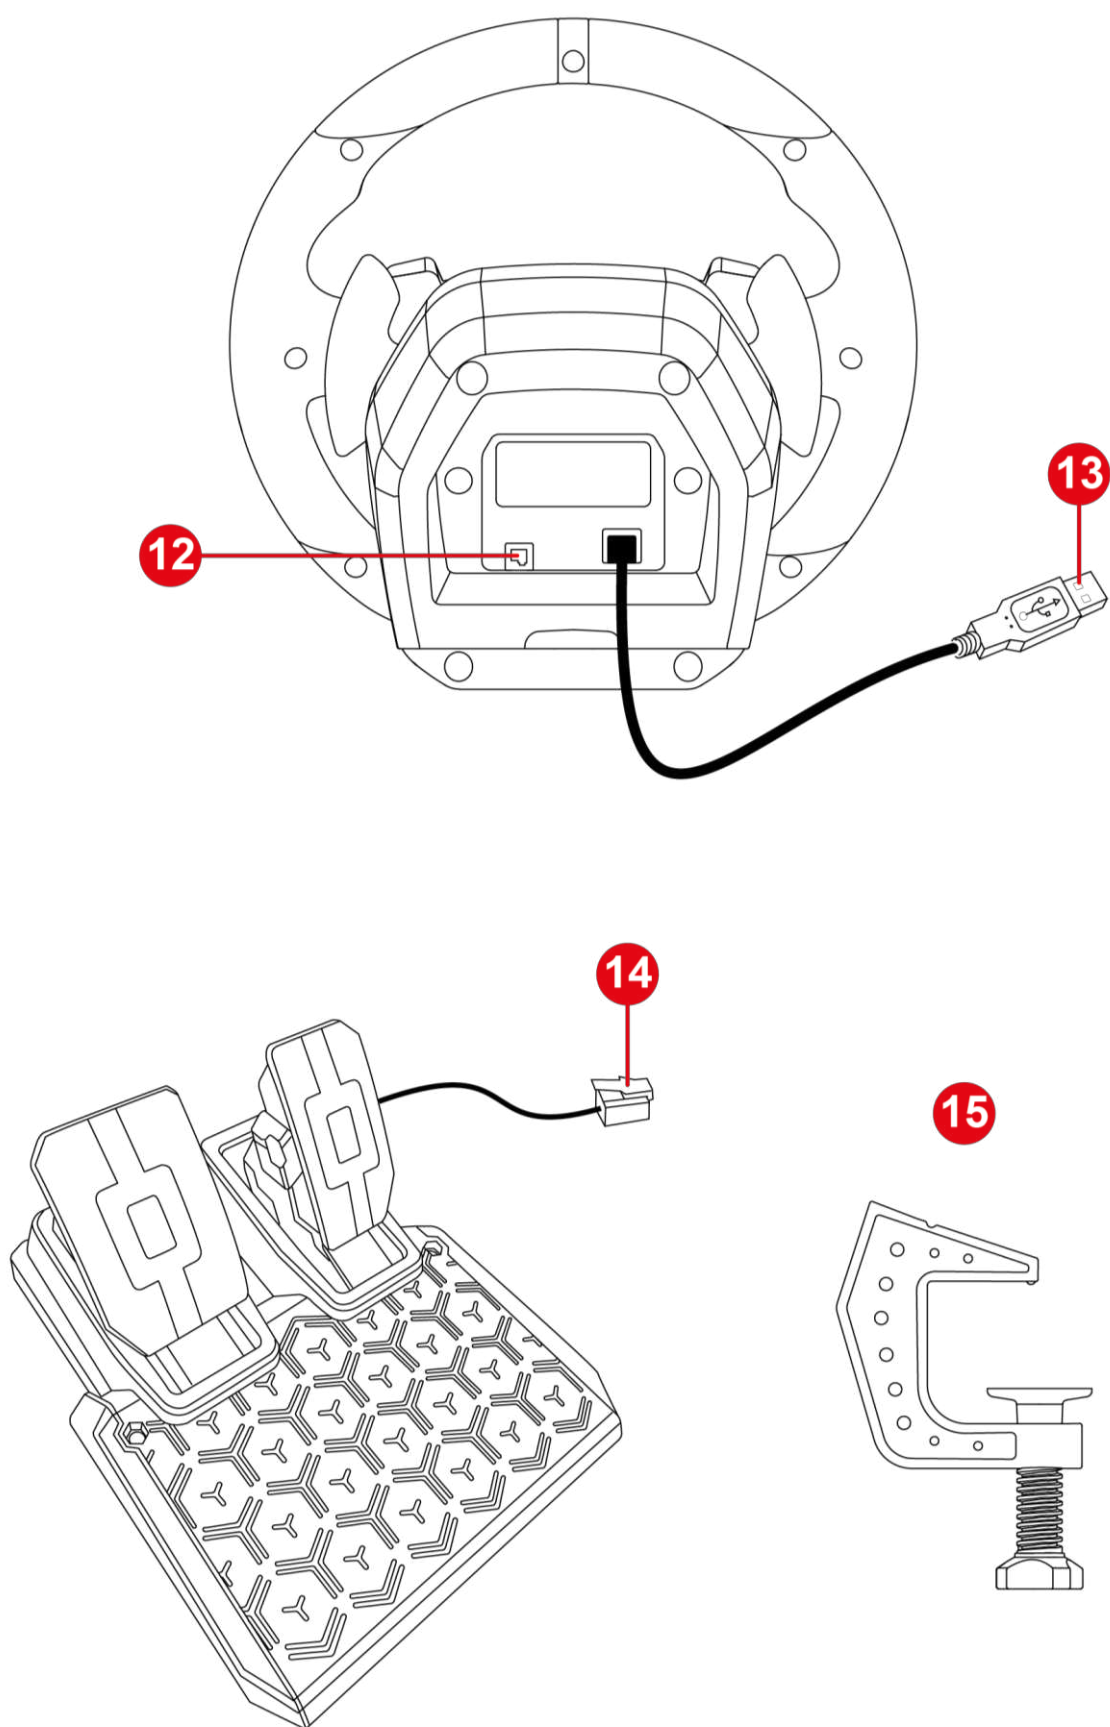

- ⑫ RJ12-Anschluss für Pedalset
- ⑬ USB-Anschluss des Rennlenkrads
- ⑭ RJ12-Stecker des Pedalsets
- ⑮ Befestigungsklammer



3. Informationen zur Verwendung des Lenkrads



Dokumentation

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie diese Dokumentation noch einmal sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, damit Sie später darin nachschlagen können.



Mechanische Bewegungen


Es kann sein, dass Sie kleine mechanische Bewegungen zwischen dem Lenkrad und der Basis bemerken. Das ist völlig normal. Diese Bewegungen bewirken ein reibungsloses Nachzentrieren des Lenkrads, erhöhen Ihr Fahrerlebnis und verlängern die Lebensdauer des Produkts.



- Bewahren Sie dieses Produkt an einem trockenen Ort auf, und setzen Sie es weder Staub noch Sonnenlicht aus.



- Verwenden Sie das Produkt in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 15 °C und 30 °C.
- Ziehen Sie nicht an den Anschlüssen und Kabeln und verdrehen Sie diese nicht.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät oder seine Anschlüsse.
- Schließen Sie das Gerät nicht kurz.
- Zerlegen Sie auf keinen Fall das Produkt; werfen Sie es nicht ins Feuer und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
- Das Rennlenkrad darf nicht geöffnet werden: Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Jegliche Reparaturen müssen vom Hersteller, seinem autorisierten Vertragspartner oder einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Wenn Sie das Rennlenkrad über einen längeren Zeitraum nicht benutzen oder wenn Sie sich von dem Gerät entfernen, ziehen Sie das USB-Kabel ab.

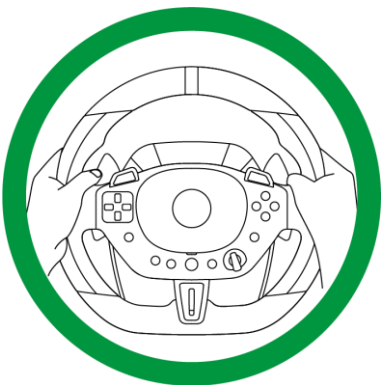

Lassen Sie bei der Benutzung des Produkts immer beide Hände korrekt auf dem Lenkrad liegen, ohne es jemals ganz loszulassen.



Das Produkt darf nur von Personen verwendet werden, die **mindestens 14 Jahre alt sind, oder bei jüngeren Personen unter der Aufsicht von Erwachsenen.**



Absicherung des Spielbereichs

- Legen Sie keine Gegenstände in den Spielbereich, die den Benutzer in seiner Tätigkeit stören oder eine unerwünschte Handlung oder eine Störung durch eine andere Person herbeiführen könnten (z. B. Kaffeetasse, Telefon, Schlüssel).
- Verlegen Sie keine Kabel dort, wo Personen entlanglaufen.



Kompatibilität des Pedalsets

Um Funktionsstörungen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, nur das Pedalset zu verwenden, das im Lieferumfang des Rennlenkrads T98 Ferrari 296 GTB enthalten ist.



Einklemmgefahr am Pedalset beim Spielen

- Bewahren Sie das Pedalset außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bringen Sie während des Spielens niemals Ihre Finger (oder andere Körperteile) auf die Pedalhebel oder in deren Nähe.



Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Pedalset niemals mit nackten Füßen oder nur mit Socken an den Füßen benutzen. Thrustmaster® lehnt jede Verantwortung im Falle von Verletzungen ab, die durch die Benutzung des Pedalsets ohne Schuhe entstehen.



4. Anbringung des Rennlenkrads auf einem Tisch oder Schreibtisch



Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch, ob die Basis noch ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in diesem Handbuch an der Halterung befestigt ist.




Einklemmgefahr

Lassen Sie beim Anziehen der Klemmschraube niemals Ihren Finger zwischen der Befestigungsklammer und dem Tisch oder Schreibtisch.




1. Platzieren Sie das Rennlenkrad auf einem Tisch oder Schreibtisch.

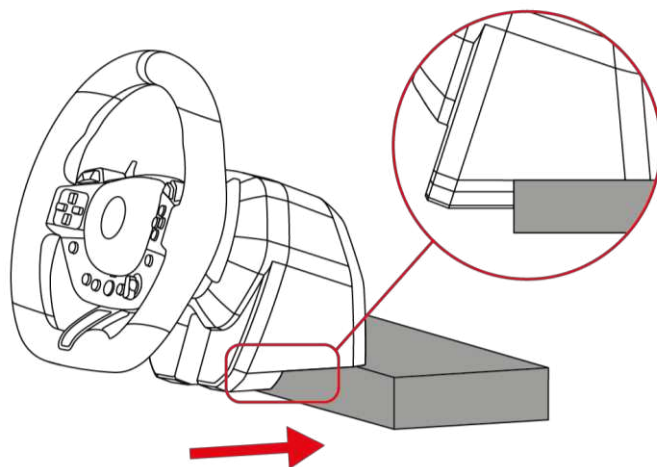


Wenn Sie das Rennlenkrad auf einen Tisch oder Schreibtisch stellen, müssen Sie es festhalten, damit es nicht nach vorne kippt.

2. Setzen Sie die Befestigungsklammer in den Schlitz an der Innenseite der Basis ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kerbe an der Klammer richtig in der Basis positioniert ist.

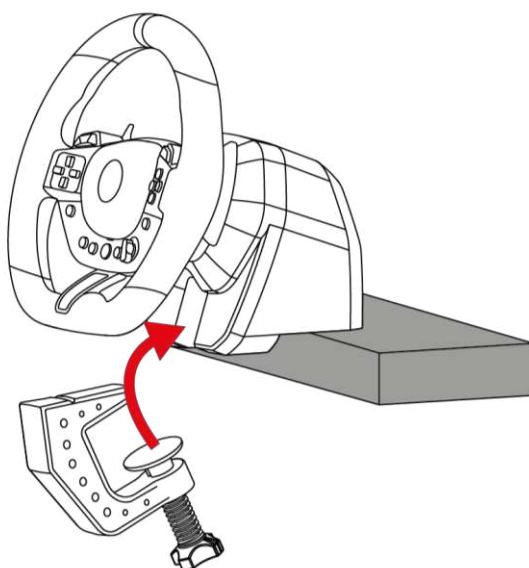




3. Ziehen Sie die Klemmschraube an, bis das Rennlenkrad vollkommen standsicher ist.

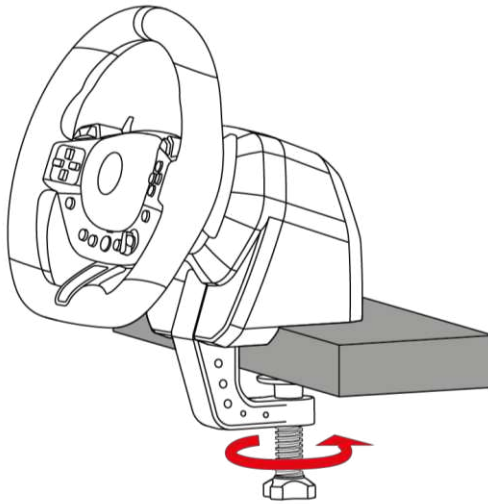



5. Anbringung des Pedalsets auf einer Unterlage oder in einem Cockpit


Dank der zwei Befestigungslöcher – eines auf jeder Seite des Pedalsets – können Sie das Pedalset auf verschiedenen Arten von Unterbauten (separat erhältlich) montieren.

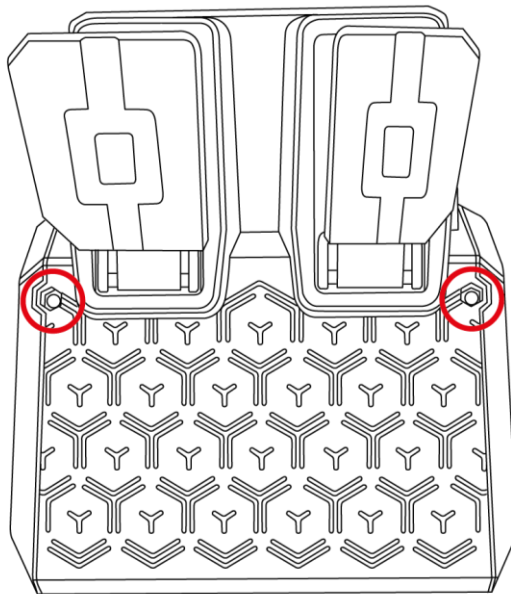



6. Installation

Auf einer PlayStation®4-Konsole

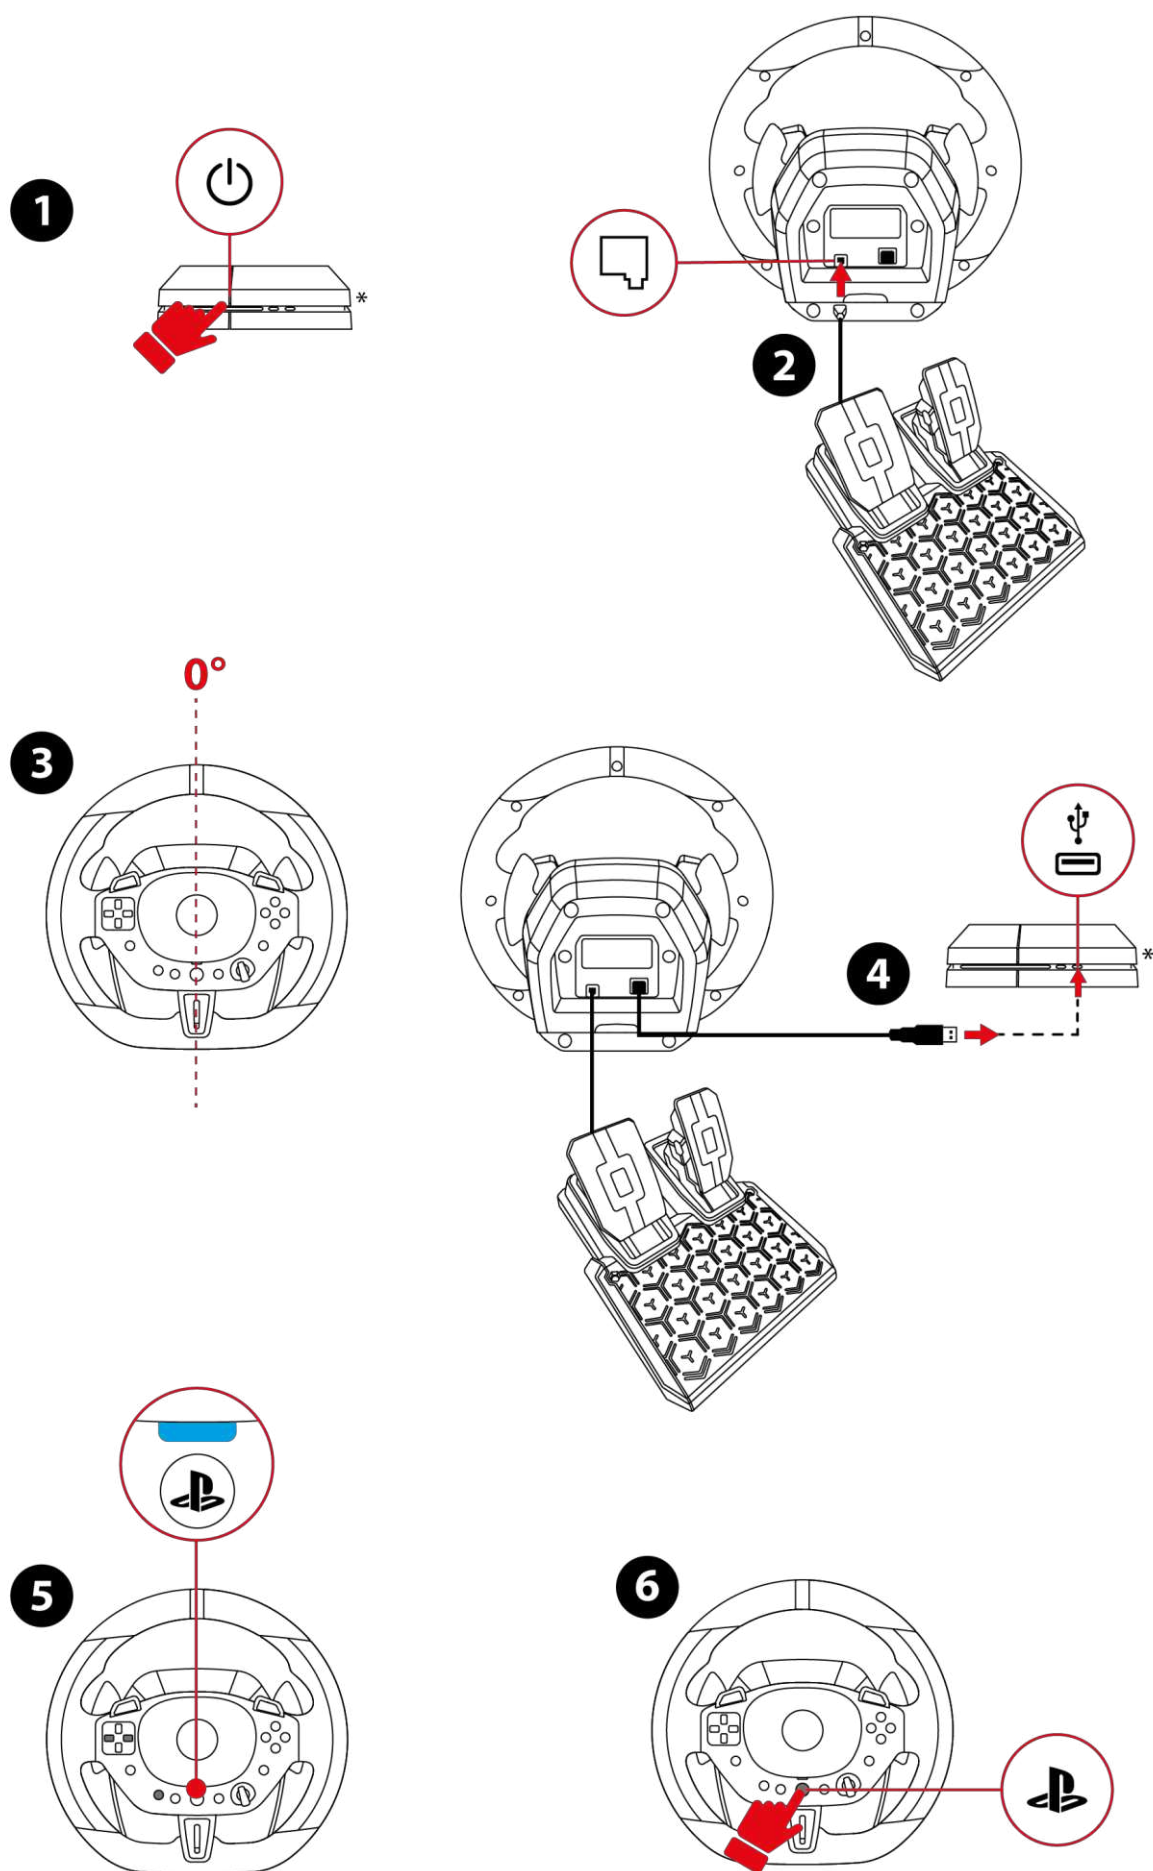

**Nicht im Lieferumfang enthalten*



1. Schalten Sie Ihre PlayStation®4-Konsole ein.
2. Schließen Sie das Pedalset an den RJ12-Anschluss des Rennlenkrads an.
3. Zentrieren Sie das Lenkrad physisch.
4. Verbinden Sie den USB-A-Stecker mit einem USB-A-Anschluss an der PlayStation®4-Konsole.
5. Ändern Sie bei Bedarf den Kompatibilitätsmodus, indem Sie das **hier** beschriebene Verfahren befolgen.


Die LED sollte blau leuchten.

6. Drücken Sie die -Taste, um das Rennlenkrad mit Ihrem Profil zu verbinden.

Sie können jetzt mit dem Spiel beginnen!



Auf einer PlayStation®5-Konsole

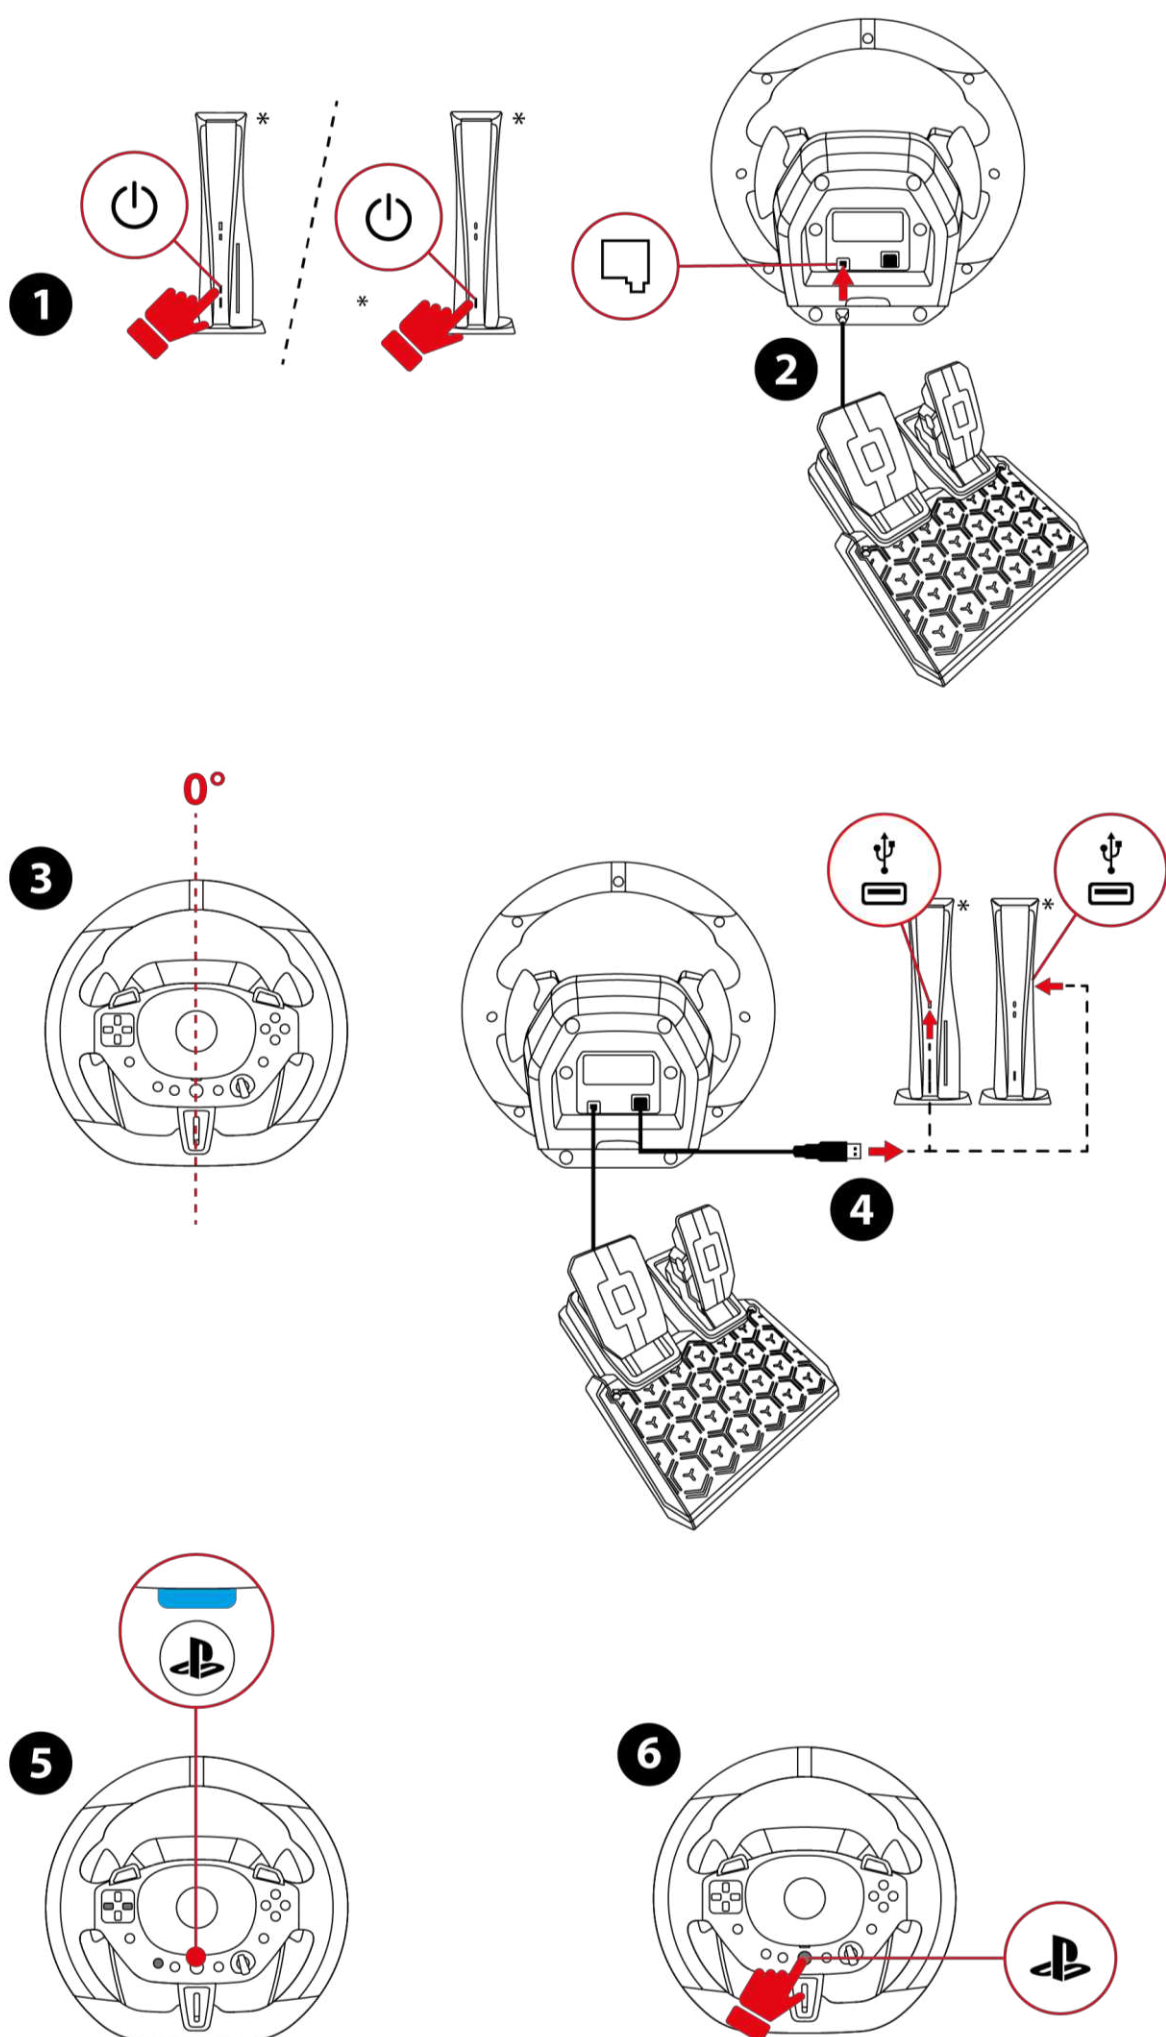

**Nicht im Lieferumfang enthalten*



1. Schalten Sie Ihre PlayStation®5-Konsole ein.
2. Schließen Sie das Pedalset an den RJ12-Anschluss des Rennlenkrads an.
3. Zentrieren Sie das Lenkrad physisch.
4. Verbinden Sie den USB-A-Stecker mit einem USB-A-Anschluss an der PlayStation®5-Konsole.
5. Ändern Sie bei Bedarf den Kompatibilitätsmodus, indem Sie das **hier** beschriebene Verfahren befolgen.


Die LED sollte blau leuchten.

6. Drücken Sie die -Taste, um das Rennlenkrad mit Ihrem Profil zu verbinden.

Sie können jetzt mit dem Spiel beginnen!



Beim PC*

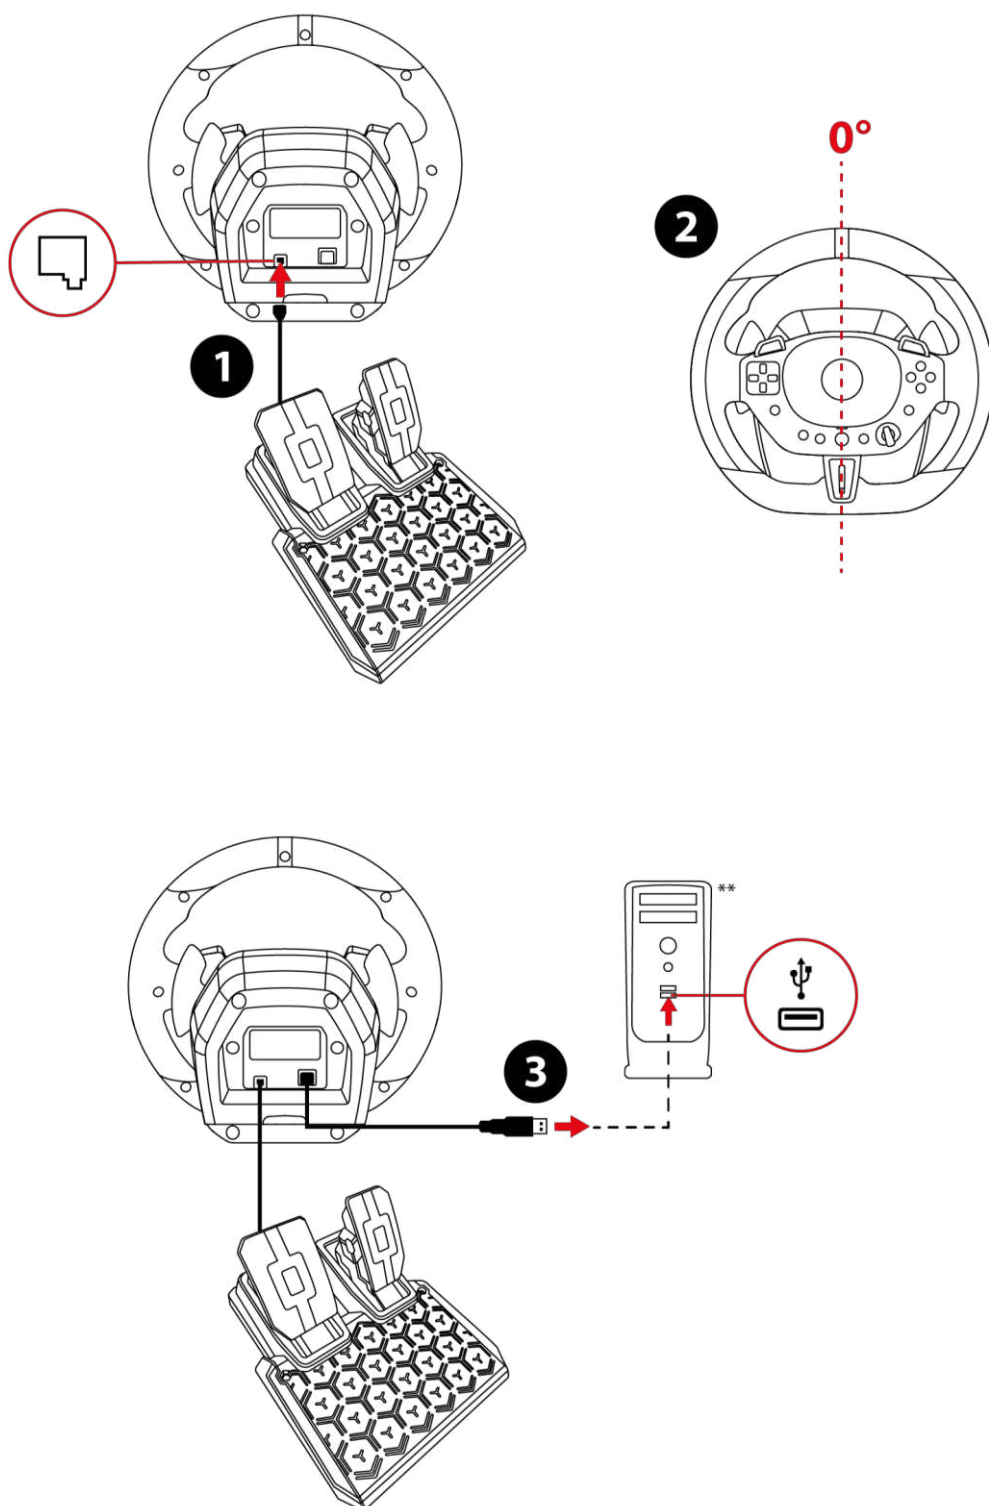


*PC-Kompatibilität (Windows® 10/11) nicht von Sony Interactive Entertainment getestet oder unterstützt.


**Nicht im Lieferumfang enthalten



1. Schließen Sie das Pedalset an den RJ12-Anschluss des Rennlenkrads an.
2. Zentrieren Sie das Lenkrad physisch.
3. Verbinden Sie den USB-A-Stecker mit einem USB-A-Anschluss am PC.
4. Halten Sie die MODE-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED über der -Taste zu blinken beginnt.

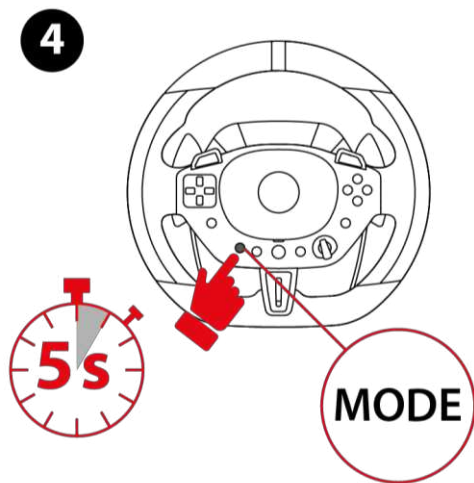

5. Wählen Sie, ohne die MODE-Taste loszulassen, mit den Richtungstasten  den PC-Kompatibilitätsmodus (grüne LED).

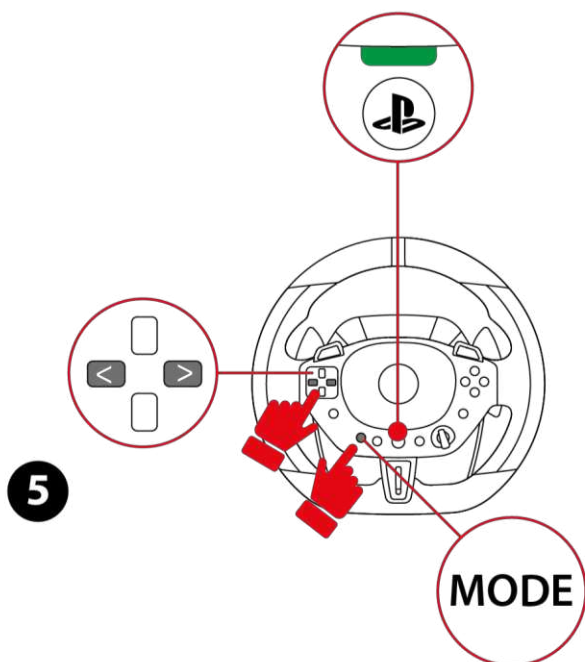



6. Wenn Sie den Kompatibilitätsmodus ausgewählt haben, lassen Sie die Tasten los. Ihre Auswahl wird im internen Speicher des Rennlenkrads gespeichert.

Sie können jetzt mit dem Spiel beginnen!



Kalibrierung des Rennlenkrads und der Pedale



Sie müssen das Lenkrad zentrieren, bevor Sie den USB-A-Stecker mit einem USB-A-Anschluss an der PlayStation®4-Konsole, PlayStation®5-Konsole oder dem PC verbinden.



Trennen Sie niemals das Pedalset vom Rennlenkrad oder schließen Sie es an das Rennlenkrad an, wenn die PlayStation®4-Konsole, die PlayStation®5-Konsole oder der PC eingeschaltet ist. Dies könnte zu einer fehlerhaften Kalibrierung führen.



Schließen Sie immer erst das Pedalset an, bevor Sie das Rennlenkrad mit der PlayStation®4-Konsole, der PlayStation®5-Konsole oder dem PC verbinden.

Sobald das Spiel gestartet wurde, werden die Pedale nach ein paar Betätigungen automatisch kalibriert.



Betätigen Sie niemals die Pedale, wenn Sie Ihre PlayStation®4-Konsole, PlayStation®5-Konsole oder Ihren PC einschalten, ein Spiel starten oder den Kompatibilitätsmodus ändern. Dies könnte zu einer fehlerhaften Kalibrierung führen.




Wenn Ihr Rennlenkrad und/oder Pedalset nicht richtig funktioniert oder nicht richtig kalibriert zu sein scheint: Schalten Sie Ihre Konsole oder Ihren PC aus und trennen Sie das Rennlenkrad vollständig ab. Schließen Sie dann alle Kabel wieder an und starten Sie Ihre PlayStation®4-Konsole, PlayStation®5-Konsole oder Ihren PC und Ihr Spiel neu.



Rotationswinkel

Der Rotationswinkel des Lenkrads beträgt 240°.

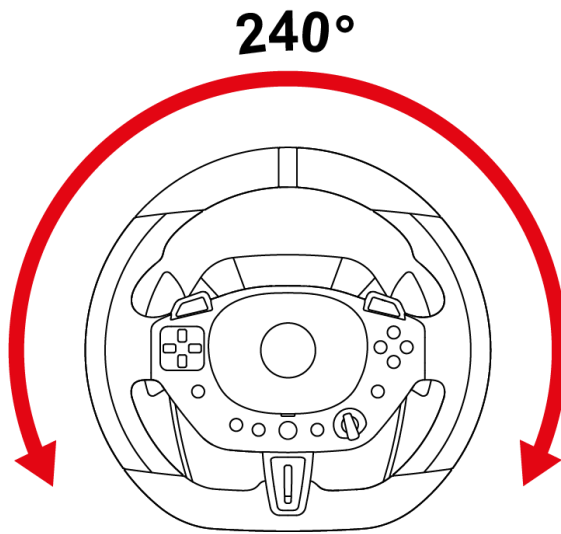


Bei Spielen, bei denen der Rotationswinkel manuell geändert werden kann, behalten Sie bitte den Standardwert bei, wenn er größer oder gleich 240° ist. Oder wählen Sie den höchsten möglichen Wert, um ein besseres Spielverhalten zu erreichen.

Um den Rotationswinkel zu ändern, gehen Sie zu:

- **OPTIONS** (OPTIONEN) / **CONTROLS** (STEUERUNGEN) / **STEER LOCK** (STEUERUNGSSPERRE); oder
- **Settings** (Einstellungen) / **Controls** (Steuerungen) / **T98 Ferrari 296 GTB** oder **Thrustmaster T80** oder **Thrustmaster Steering Wheel** (Thrustmaster Lenkrad) / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Maximale Lenkrad- oder Steuerungsrotation).



7. Mapping für PlayStation®4-Konsolen oder PlayStation®5-Konsolen

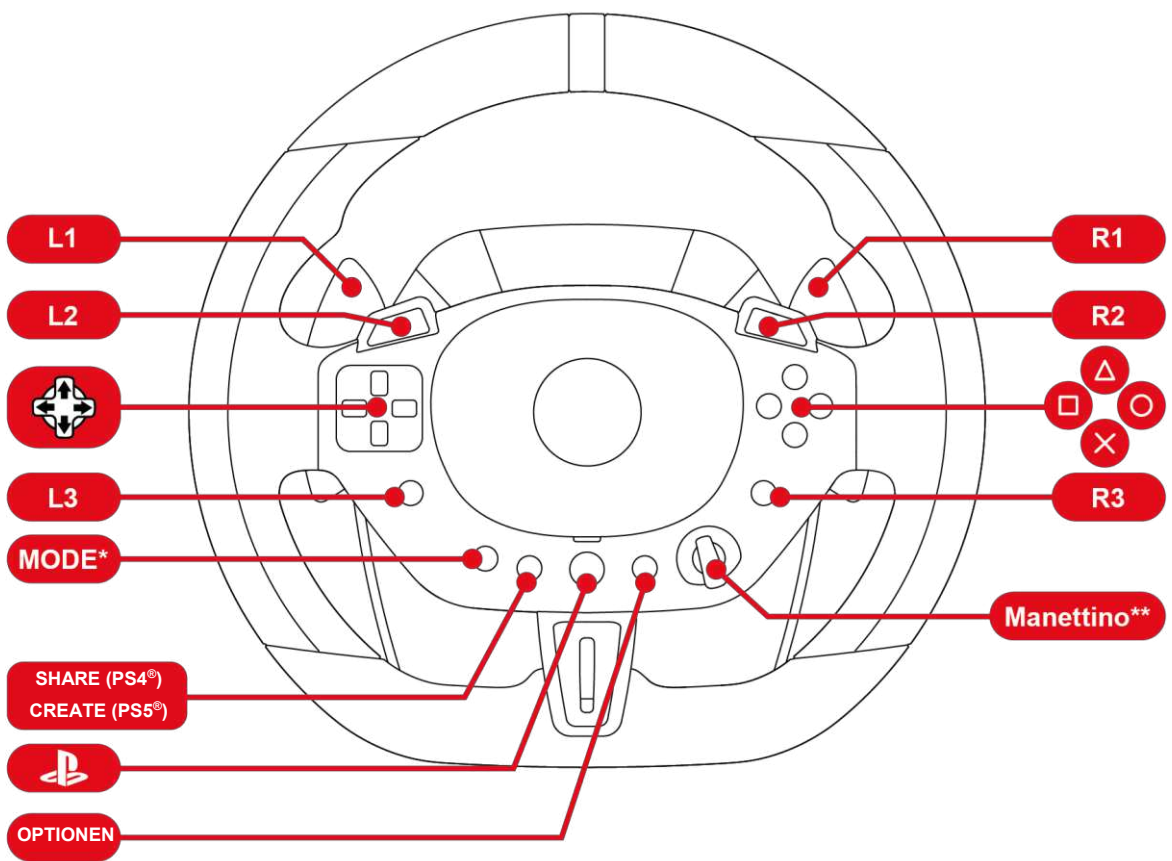


Auf PlayStation®4-Konsolen oder PlayStation®5-Konsolen wird das Rennlenkrad in Spielen unter folgendem Namen erkannt: **Thrustmaster T80 RACING WHEEL.**

MODE: Beachten Sie bitte den Abschnitt **Kompatibilitätsmodus.*

Manettino: Beachten Sie bitte den Abschnitt **Fahrdynamikprofile.



8. Mapping auf dem PC

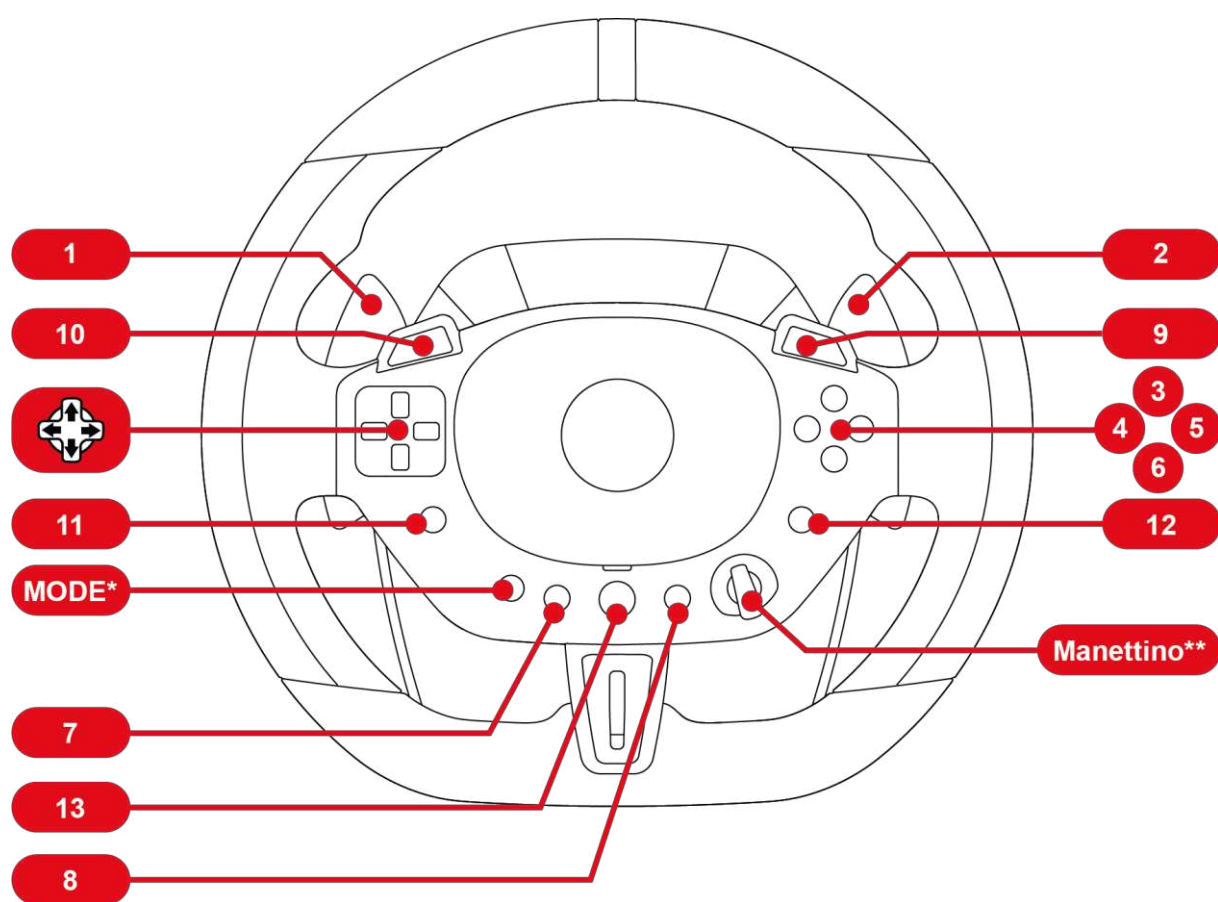

Auf dem PC wird das Rennlenkrad in Spielen unter dem folgenden Namen erkannt: **T98 Ferrari 296 GTB** oder **Thrustmaster T80**.

MODE: Beachten Sie bitte den Abschnitt **Kompatibilitätsmodus.*


***Manettino: Beachten Sie bitte den Abschnitt **Fahrdynamikprofile**.*



9. Kompatibilitätsmodus

Das Rennlenkrad verfügt über drei Kompatibilitätsmodi:

- Auf PlayStation®4-Konsolen und PlayStation®5-Konsolen wählen Sie den PlayStation-Modus (blaue LED).
- Auf PC wählen Sie den PC-Modus (grüne LED).
- Die rote LED steht für einen inaktiven Modus. Er wird in Zukunft verfügbar sein.

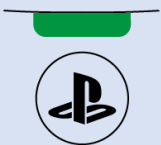LED-Farbe	Modus
	PLAYSTATION® Standard-Kompatibilität (Standardmodus)
	Zukünftige Kompatibilität (inaktiver Modus)
	PC




- Wählen Sie nicht die rote LED.
- Sie müssen den Kompatibilitätsmodus ändern, bevor Sie Ihr Spiel starten.




So ändern Sie den Kompatibilitätsmodus:

1. Halten Sie die MODE-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED über der -Taste zu blinken beginnt.

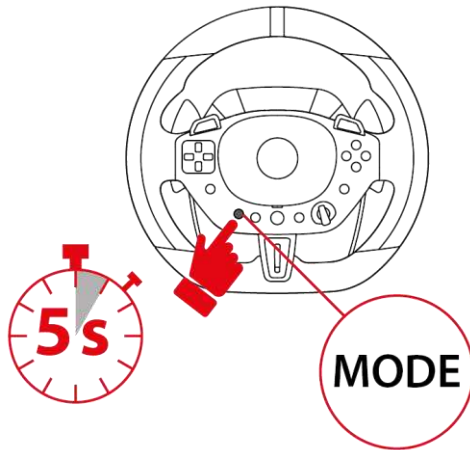


2. Benutzen Sie, ohne die MODE-Taste loszulassen, die Richtungstasten , um den Kompatibilitätsmodus Ihrer Wahl auszuwählen.

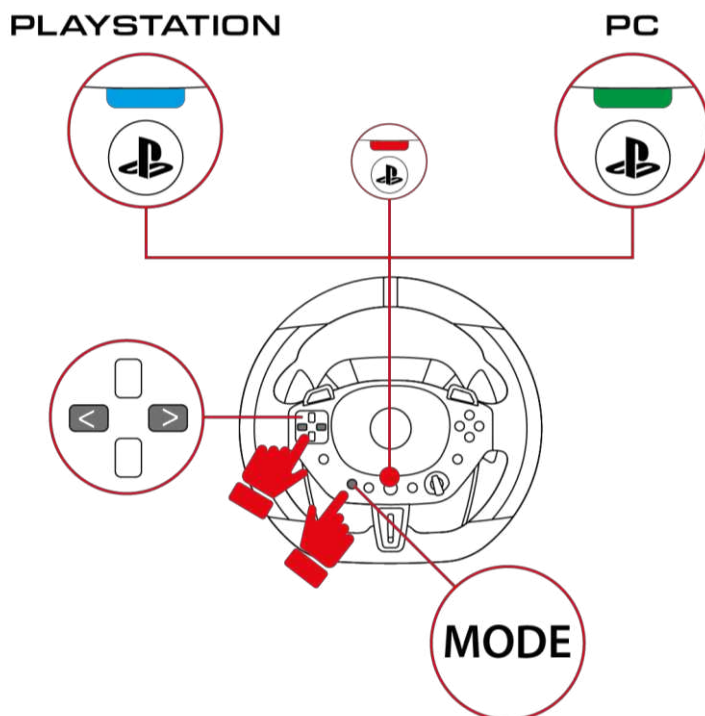

3. Wenn Sie den Kompatibilitätsmodus ausgewählt haben, lassen Sie die Tasten los. Ihre Auswahl wird im internen Speicher des Rennlenkrads gespeichert.



4. Auf PlayStation®4-Konsolen und PlayStation®5-Konsolen drücken Sie die -Taste, um das Rennlenkrad mit Ihrem Profil zu verbinden.

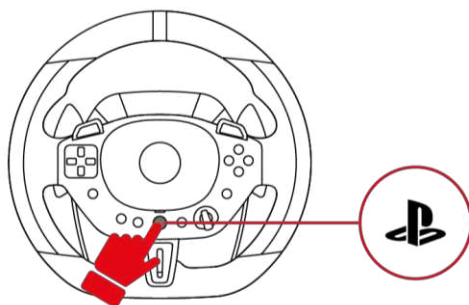



10. Fahrdynamikprofile *profiles*)

(*drive*




Das Rennlenkrad verfügt über drei Fahrdynamikprofile, auch *drive profiles* genannt. Jedes Profil bietet unterschiedliche Unterstützungsgrade.

Verwenden Sie den Manettino, um das Fahrdynamikprofil auszuwählen, das am besten zu Ihnen passt.



Sie können das Fahrdynamikprofil sogar ändern, während Sie ein Spiel spielen.

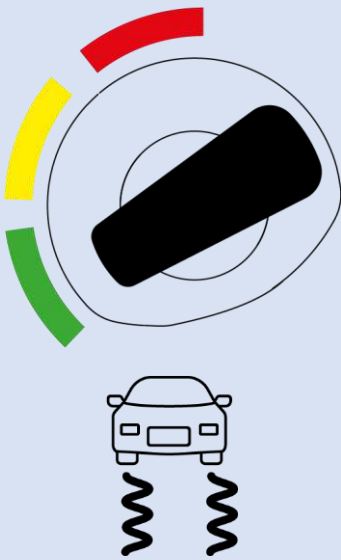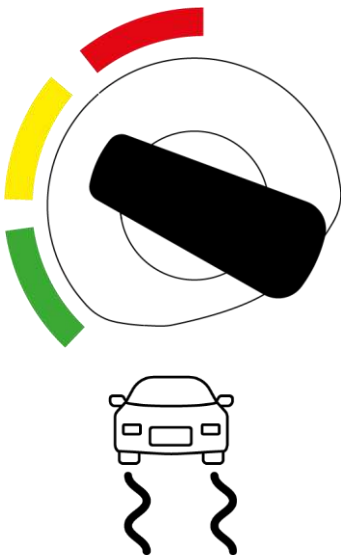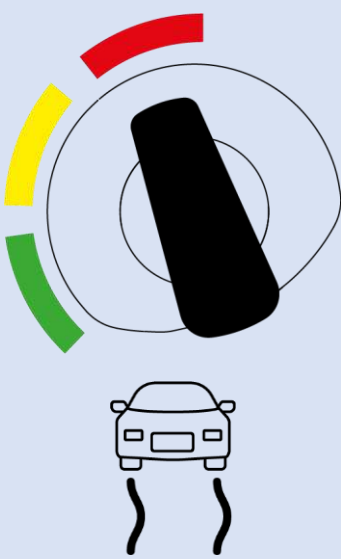

Profil	Unterstützungsgrad
	Kein Gute Beherrschung des Rennlenkrads erforderlich. Das Rennlenkrad ist sehr empfindlich: alle Bewegungen werden im Spiel wiedergegeben.
	Mittel (Standardmodus) Geeignet für Spieler mit mittlerem Spielniveau. Zu Beginn der Drehung des Lenkrads ist das Rad sehr empfindlich: Fast alle Bewegungen werden im Spiel wiedergegeben.
	Hoch Das Fahren ist für alle Spieler geeignet. Zu Beginn der Drehung des Lenkrads ist das Rad nicht sehr empfindlich: einige Bewegungen werden im Spiel nicht berücksichtigt.



11. Kompatible Spiele

Die Liste der kompatiblen Spiele für PlayStation®4-Konsolen und PlayStation®5-Konsolen finden Sie hier:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

Wählen Sie im Abschnitt **Games settings** (Spieleinstellungen) die Option PlayStation® Games list. Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert.



12. Automatische Emulation des Rennlenkrads auf PlayStation®4-Konsolen oder PlayStation®5-Konsolen

In Spielen für PlayStation®4-Konsolen und PlayStation®5-Konsolen wird das T98 Ferrari 296 GTB als echtes Rennlenkrad und nicht als Gamepad erkannt, wodurch eine bessere Reaktionsfähigkeit und höhere Präzision erreicht wird.



Um bei einigen Spielen Interferenzen zwischen dem Lenkrad und dem Gamepad zu vermeiden, verwenden Sie die Tasten des Lenkrads, um durch die Benutzeroberfläche des Spiels und der Konsole zu navigieren.

Um das Mapping zu ändern, gehen Sie in das Optionsmenü des Spiels und wählen Sie dann WHEEL SETTINGS (LENKRADEINSTELLUNGEN).

Um die Empfindlichkeit der Lenkradsteuerung zu ändern, wählen Sie ein anderes **Fahrdynamikprofil** mit dem Manettino.



13. FAQ und technischer Support

Haben Sie Fragen zum Rennlenkrad T98 Ferrari 296 GTB, oder haben Sie technische Probleme? Dann besuchen Sie die Website des technischen Supports von Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. Mein Lenkrad funktioniert nicht richtig oder scheint nicht richtig kalibriert zu sein

- Drücken Sie die -Taste des Rennlenkrads und melden Sie sich bei Ihrem PlayStation™Network-Konto an, um das Lenkrad verwenden zu können.
- Schalten Sie Ihre Konsole oder Ihren PC aus, trennen Sie das Rennlenkrad vollständig ab, schließen Sie alle Kabel wieder an, starten Sie Ihre PlayStation®4-Konsole, Ihre PlayStation®5-Konsole oder Ihren PC neu, und starten Sie Ihr Spiel erneut.
- Bewegen Sie beim Anschließen Ihres Rennlenkrads niemals das Lenkrad und treten Sie nicht auf die Pedale, um Kalibrierungsprobleme zu vermeiden.
- Bewegen Sie nicht das Lenkrad und treten Sie nicht auf die Pedale, wenn das Spiel gestartet wird, damit es keine Kalibrierungsprobleme gibt.



2. Ich kann mein Lenkrad nicht konfigurieren

- Rufen Sie das Menü Ihres Spiels auf und wählen Sie **Options** (Optionen) > **Controller** (Controller) > **Wheels** (Lenkräder). Wählen Sie dann die am besten geeignete Konfiguration.
- Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Spiels oder in der Online-Hilfe.

THRUSTMASTER®



**Voor PlayStation®5-consoles,
PlayStation®4-consoles en de PC***

Handleiding



Lees zorgvuldig de instructies in deze handleiding **voordat** u het product installeert, **voordat** u het product gebruikt en **voordat** u onderhoud uitvoert aan het product. Volg de veiligheidsvoorschriften. Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat de kans op ongelukken en/of schade. Bewaar deze handleiding zodat u de instructies in de toekomst kunt raadplegen.

**PC-compatibiliteit (Windows® 10/11) niet getest en niet ondersteund door Sony Interactive Entertainment.*

INHOUDSOPGAVE

1. INHOUD VAN DE DOOS	5
2. FUNCTIES	6
3. INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN HET RACESTUUR.....	8
4. HET RACESTUUR OP EEN TAFEL, WERKBLAD OF BUREAUBLAD BEVESTIGEN	12
5. DE PEDAALSET AAN EEN STEUN OF IN EEN COCKPIT INSTALLEREN.....	15
6. INSTALLATIE	16
<i>Op een PlayStation®4-console</i>	<i>16</i>
<i>Op een PlayStation®5-console</i>	<i>18</i>
<i>Op de PC*</i>	<i>20</i>
<i>Kalibratie van het racestuur en de pedalen.</i>	<i>23</i>
<i>Draaihoek.....</i>	<i>25</i>

**7. MAPPING VOOR PLAYSTATION®4-
CONSOLES OF PLAYSTATION®5-
CONSOLES26**

8. MAPPING VOOR DE PC27

9. COMPATIBILITEITSMODUS.....28

**10.RIJONDERSTEUNINGSPROFIELEN (*DRIVE
PROFILES*)31**

11.COMPATIBELE GAMES33

**12.AUTOMATISCHE EMULATIE VAN HET
RACESTUUR OP PLAYSTATION®4-
CONSOLES OF PLAYSTATION®5-
CONSOLES34**

13.FAQ EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING .35






T98 Ferrari 296 GTB

Met de T98 Ferrari 296 GTB en de manettino-draaiknop die drie niveaus van rijondersteuning biedt, beschikt u over een racestuur dat perfect is voor alle gamerprofielen en alle soorten games.

Deze handleiding helpt u bij het installeren en bij het optimaal gebruiken van uw T98 Ferrari 296 GTB. Lees, voordat u begint met racen, zorgvuldig de instructies en de waarschuwingen: ze helpen u maximaal plezier uit uw product te halen.




1. Inhoud van de doos

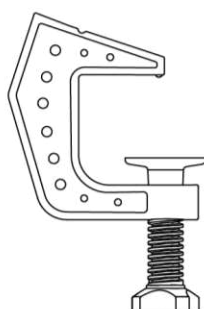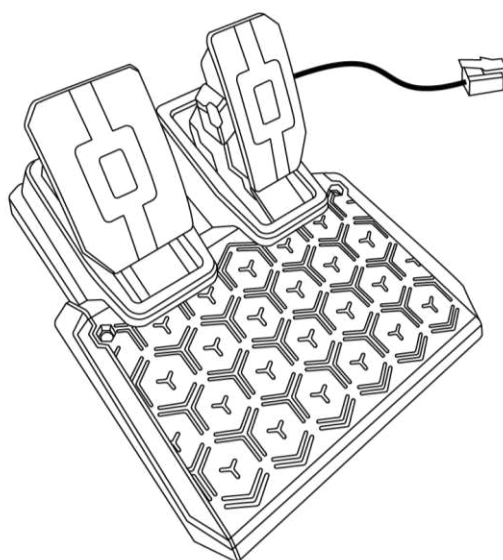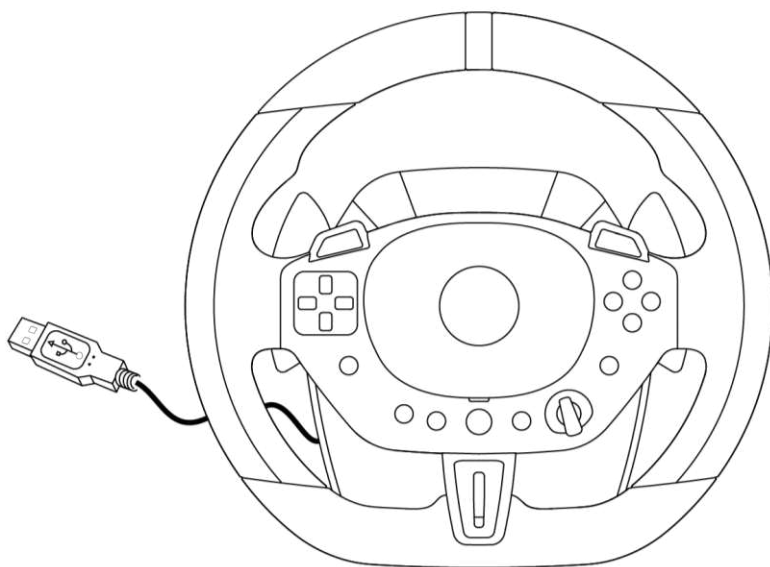




2. Functies

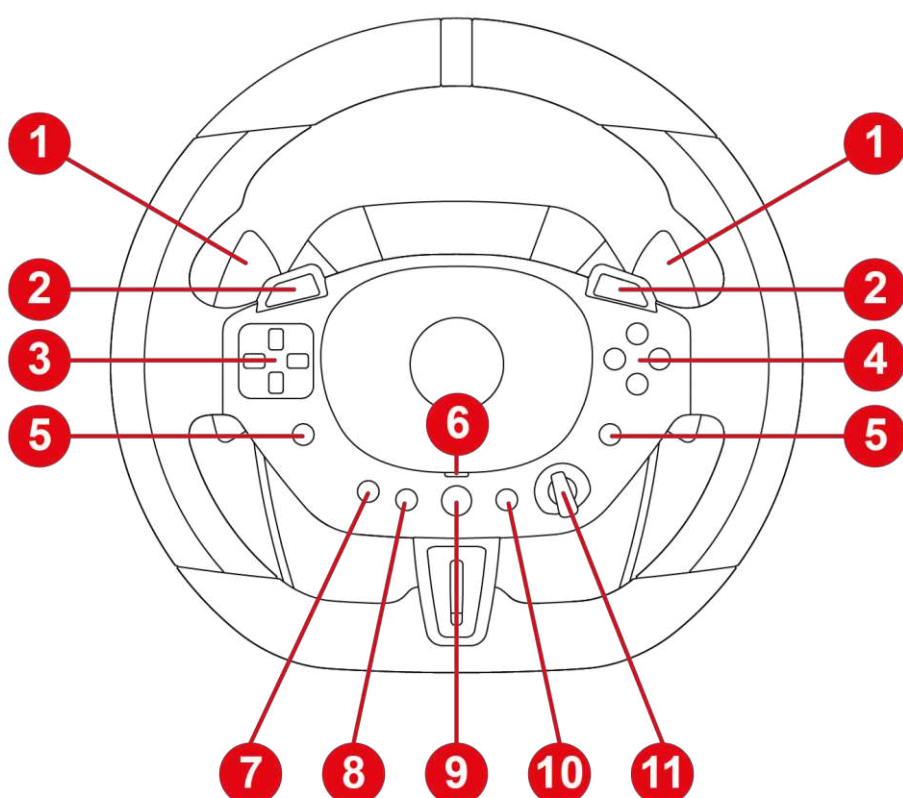

- ❶ Schakelflippers (– en +)
- ❷ L2- en R2-knoppen
- ❸ Richtingsknoppen
- ❹ Actieknoppen
- ❺ L3- en R3-knoppen
- ❻ LED voor compatibiliteitsmodus (blauw, rood of groen)
- ❼ MODE-knop
- ❽ DELEN-knop op PS4[®]-consoles / MAKEN-knop op PS5[®]-consoles
- ❾ PS-knop
- ❿ OPTIES-knop op PS4[®]-consoles en PS5[®]-consoles
- ⓫ Manettino-draaiknop met 3 standen (rijondersteuningsprofielen)

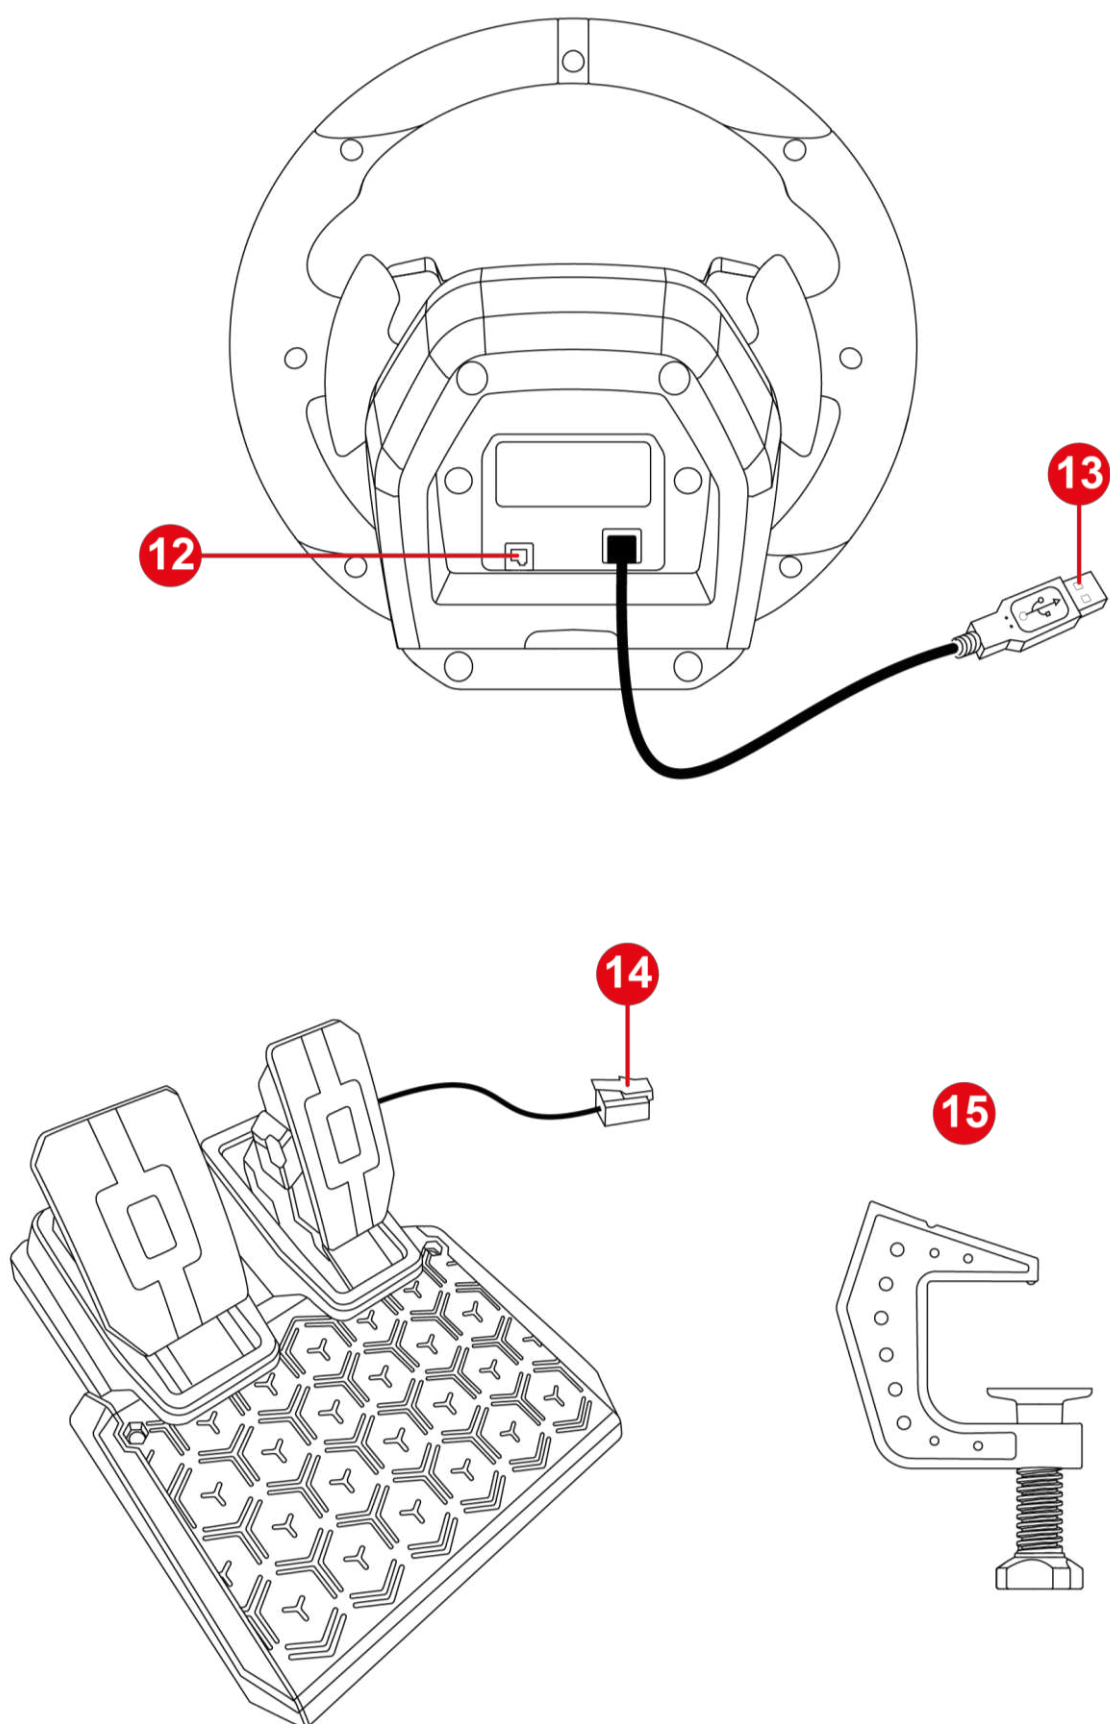

- ⑫ RJ12-poort voor pedaalset
- ⑬ USB-connector van racestuur
- ⑭ RJ12-connector van pedaalset
- ⑮ Montagebeugel



3. Informatie over het gebruik van het racestuur



Documentatie

Lees, voordat u dit product gebruikt, dit document nogmaals door en bewaar het om het eventueel op een later tijdstip te kunnen raadplegen.



Mechanische bewegingen

U voelt mogelijk kleine mechanische bewegingen tussen het stuur en de voet. Dit is normaal. Deze bewegingen zorgen voor een soepele terugkeer van het stuur naar de middenstand, verbeteren uw rijbeleving en verlengen de levensduur van het product.




- Bewaar dit product op een droge plek, uit de zon en stofvrij.
- Gebruik het product in een omgeving met een temperatuur tussen 15°C en 30°C.
- Trek nooit te hard aan een kabel of connector, en



voorkom het knikken van kabels.

- Mors geen vloeistoffen op het product of de connectoren.
- Veroorzaak geen kortsluiting.
- Haal het product niet elkaar, gooi het niet in het vuur en stel het niet bloot aan hoge temperaturen.
- Maak het stuur niet open. Het bevat geen door de gebruiker te onderhouden of repareren onderdelen. Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd door de fabrikant, haar bevoegd vertegenwoordiger of een gekwalificeerd technicus.
- Als u het racestuur gedurende een langere periode niet gebruikt of als u niet in de buurt bent van het stuur, koppelt u de USB-kabel los.

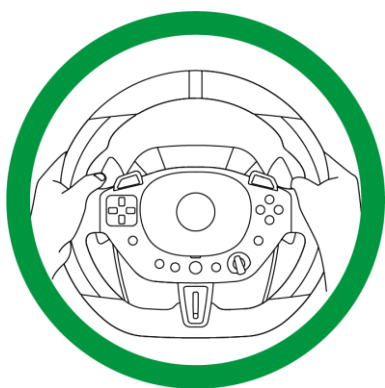

Houd tijdens gebruik altijd twee handen in de juiste stand aan het stuur en laat het stuur nooit helemaal los.



Product mag alleen worden gehanteerd door personen **van 14 jaar of ouder, of voor jongere personen onder toezicht van een volwassene.**



Beveiligen van gebruiksruimte

- Plaats geen voorwerpen (bijvoorbeeld kop koffie, telefoon of sleutelbos) in de gebruiksruimte die het handelen van de gebruiker kunnen verstoren of die een ongewenste beweging of een onderbreking door een andere persoon kunnen veroorzaken.
- Plaats geen kabels waar mensen zullen lopen.



Compatibiliteit van pedaalset

Om eventuele storingen te voorkomen, raden we u aan alleen de pedaalset te gebruiken die bij het T98 Ferrari 296 GTB-racestuur is meegeleverd.



Pedaalset beknellingsgevaar bij gebruik

- Houd de pedaalset buiten het bereik van kinderen.
- Zorg tijdens gebruik dat vingers (of andere delen van uw lichaam) nooit in de buurt van of op de pedaalarmen komen.



Voor uw en andermans veiligheid mag de pedaalset nooit worden gebruikt op blote voeten of met alleen sokken aan. Thrustmaster® wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van letsel als gevolg van het gebruik van de pedaalset zonder schoenen aan te hebben.



4. Het racestuur op een tafel, werkblad of bureaublad bevestigen



Controleer voor elk gebruik of de voet nog steeds correct is bevestigd aan de steun, zoals beschreven in deze handleiding.




Gevaar op beknelling

Zorg dat uw vinger nooit tussen de montagebeugel en de tafel of het bureau is wanneer u de klembout vastdraait.




1. Het racestuur op een tafel, bureaublad of werkblad plaatsen.

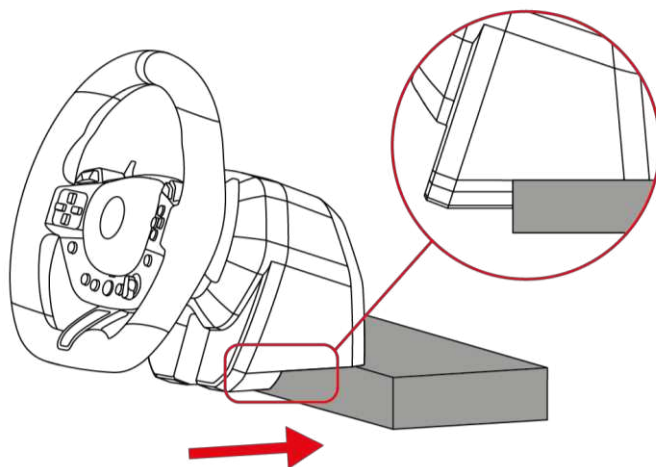


Wanneer u het racestuur op een tafel, werkblad of bureau plaatst, moet u het vasthouden om te voorkomen dat het naar voren kantelt.

2. Steek de montagebeugel in de sleuf aan de binnenkant van de voet. Zorg ervoor dat de inkeping op de beugel goed in de voet is geplaatst.

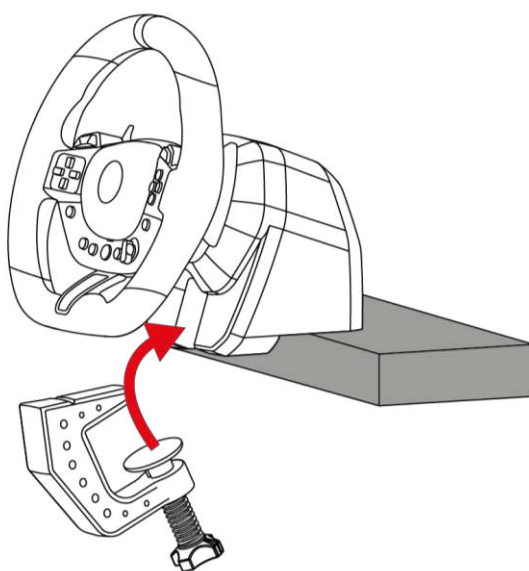




3. Draai de klembout vast totdat het racestuur volledig stabiel is.

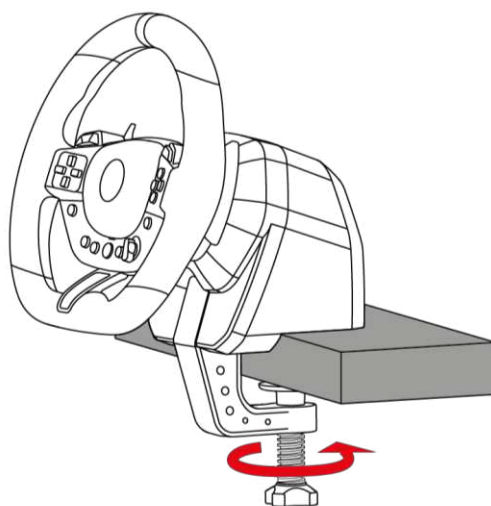



5. De pedaalsset aan een steun of in een cockpit installeren


U kunt de pedaalsset op verschillende soorten steunen installeren (apart verkrijgbaar) dankzij de twee montagegaten, één aan elke kant van de pedaalsset.

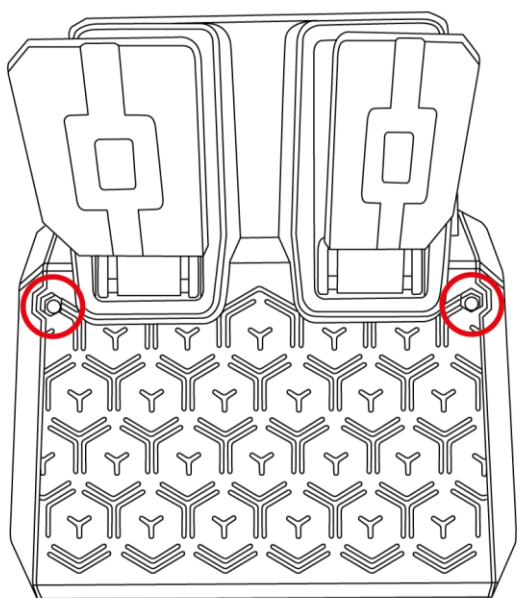



6. Installatie

Op een PlayStation®4-console

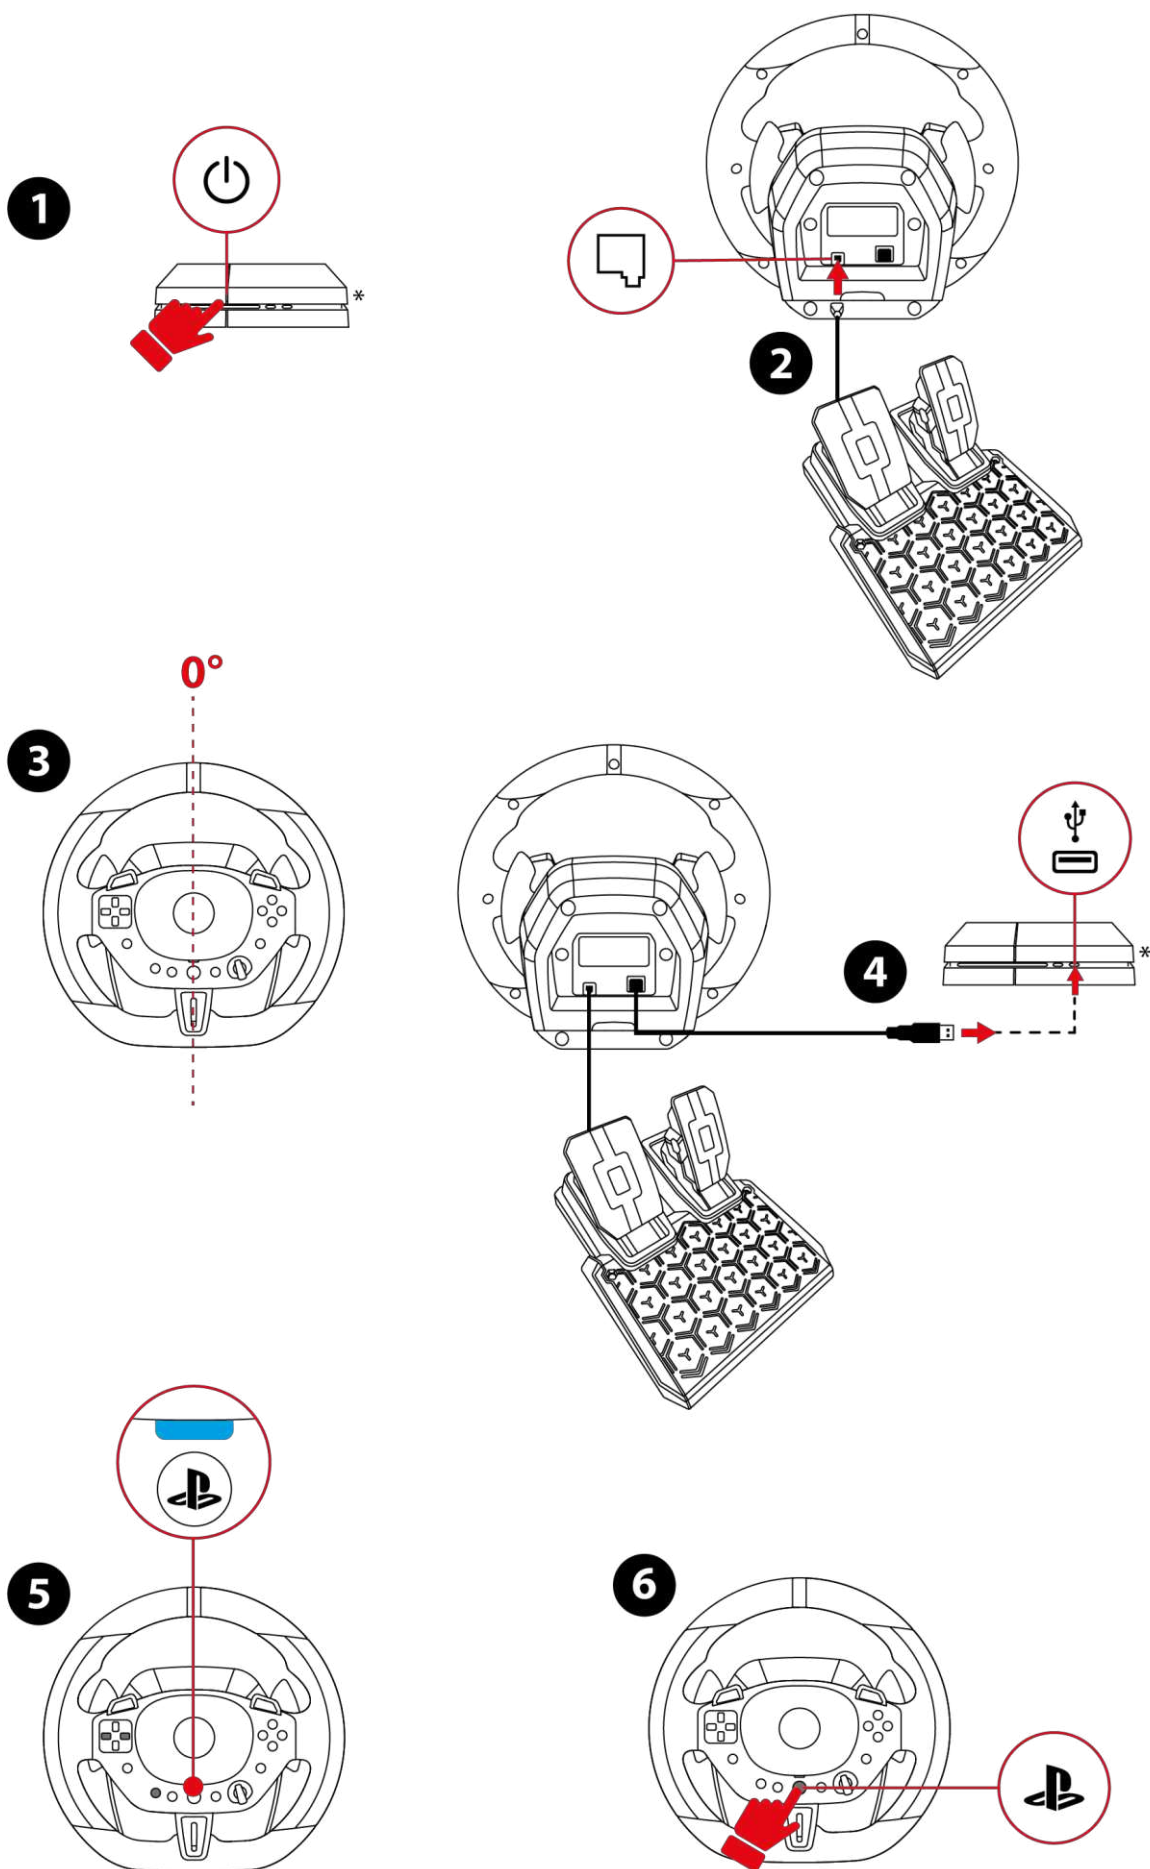

**Niet meegeleverd*



1. Zet uw PlayStation®4-console aan.
2. Sluit de pedaalset aan op de RJ12-poort op het racestuur.
3. Zet het stuur zelf in de middenstand.
4. Sluit de USB-A-connector aan op de USB-A-poort van de PlayStation®4-console.
5. Wijzig indien nodig de compatibiliteitsmodus door de [hier](#) beschreven procedure te volgen.


De LED moet blauw branden.

6. Druk op de -knop om het racestuur te verbinden met uw profiel.

Nu kan het gamen beginnen!



Op een PlayStation®5-console

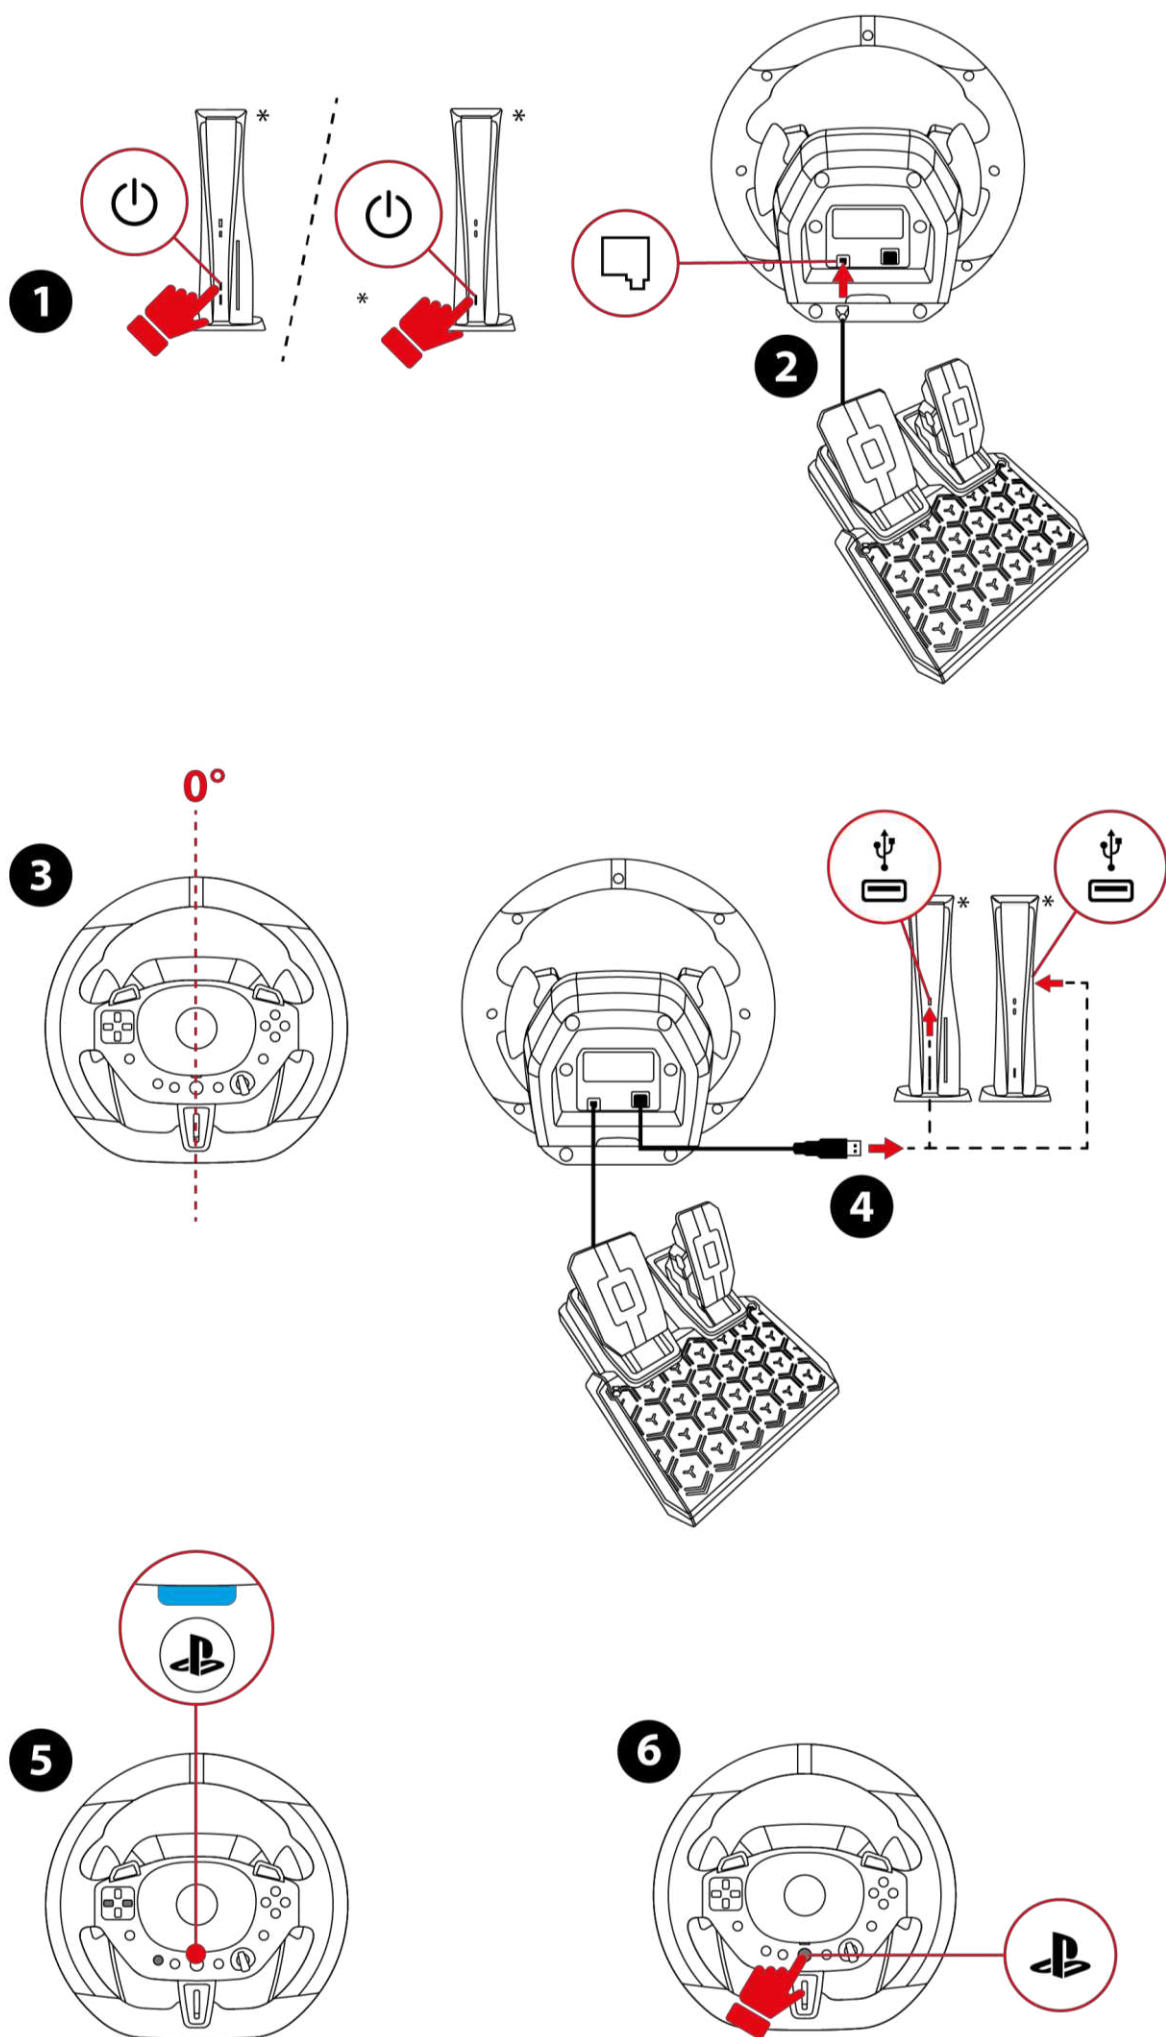

**Niet meegeleverd*



1. Zet uw PlayStation®5-console aan.
2. Sluit de pedaalset aan op de RJ12-poort op het racestuur.
3. Zet het stuur zelf in de middenstand.
4. Sluit de USB-A-connector aan op de USB-A-poort van de PlayStation®5-console.
5. Wijzig indien nodig de compatibiliteitsmodus door de [hier](#) beschreven procedure te volgen.


De LED moet blauw branden.

6. Druk op de -knop om het racestuur te verbinden met uw profiel.

Nu kan het gamen beginnen!



Op de PC*

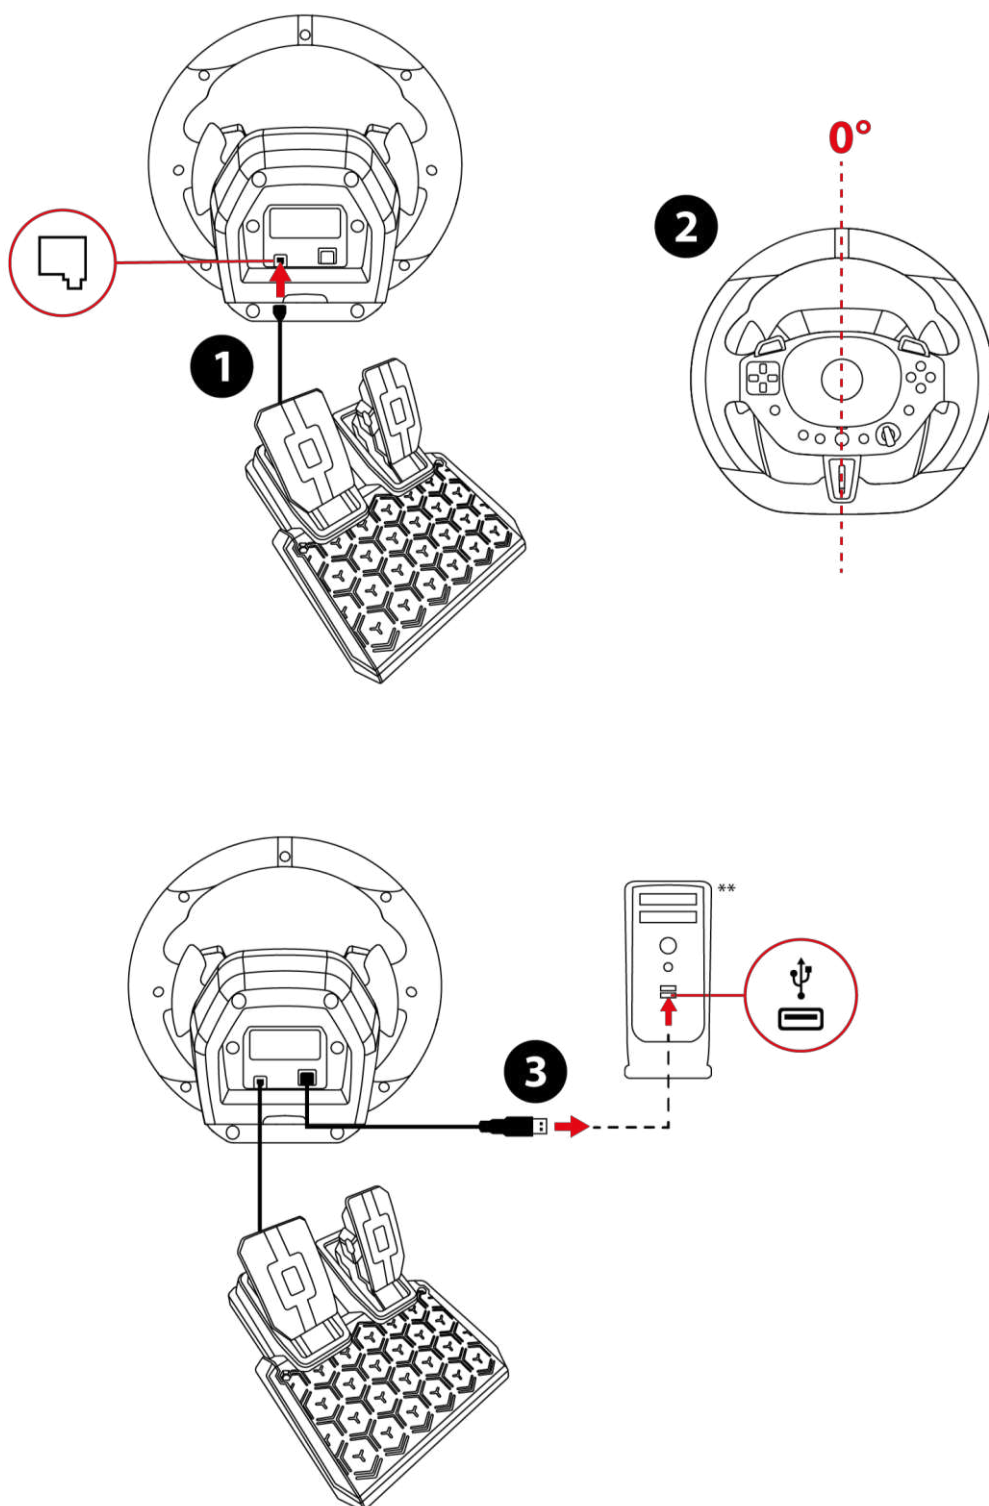


**PC-compatibiliteit (Windows® 10/11) niet getest en niet ondersteund door Sony Interactive Entertainment.*


***Niet meegeleverd*



1. Sluit de pedaalset aan op de RJ12-poort op het racestuur.
2. Zet het stuur zelf in de middenstand.
3. Sluit de USB-A-connector aan op de USB-A-poort van de PC.
4. Houd de MODE-knop 5 seconden ingedrukt totdat de LED boven de -knop begint te knipperen.

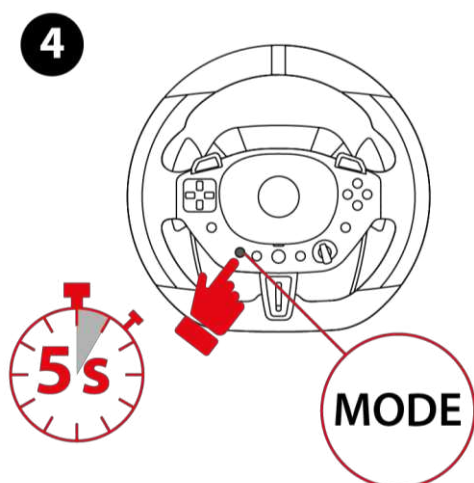

5. Gebruik, zonder de MODE-knop los te laten, de -richtingsknoppen om de PC-compatibiliteitsmodus te selecteren (groene LED).

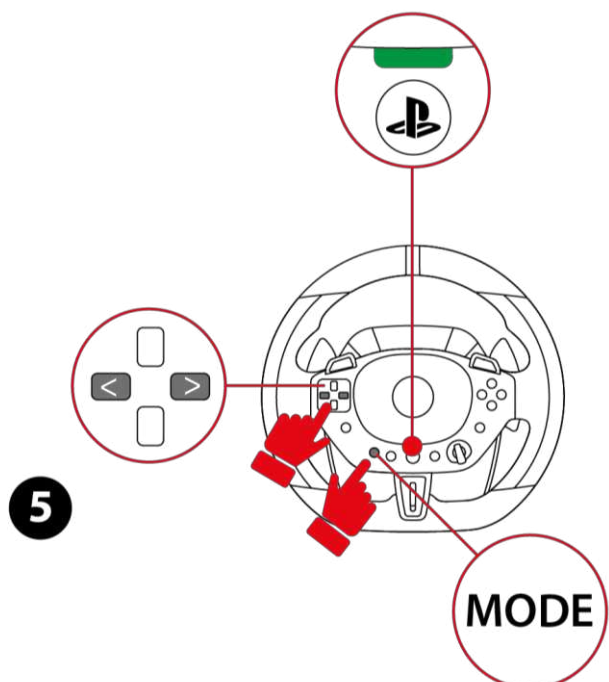



6. Zodra de compatibiliteitsmodus is geselecteerd, laat u de knoppen los. Uw keuze wordt opgeslagen in het interne geheugen van het racestuur.

Nu kan het gamen beginnen!



Kalibratie van het racestuur en de pedalen



U moet het stuur zelf centreren voordat u de USB-A-connector aansluit op een USB-A-poort op de PlayStation®4-console, PlayStation®5-console of de PC.



Koppel de pedaalsset nooit los van het racestuur en sluit deze nooit aan op het racestuur wanneer de PlayStation®4-console, PlayStation®5-console of de PC is ingeschakeld. Dit kan leiden tot een onjuiste kalibratie.



Sluit altijd eerst de pedaalsset aan voordat u het racestuur aansluit op de PlayStation®4-console, PlayStation®5-console of de PC.

Nadat de kalibratie van het racestuur gereed is en de game gestart is, zijn de pedalen automatisch gekalibreerd nadat u ze een paar keer hebt ingetrapt.



Trap nooit op de pedalen wanneer u uw PlayStation®4-console, PlayStation®5-console of PC inschakelt, een game start of de compatibiliteitsmodus wijzigt. Dit kan leiden tot een onjuiste kalibratie.




Als het racestuur en de pedaalsset niet goed werken, of niet goed gekalibreerd lijken te zijn, schakel dan uw console of PC uit en koppel het racestuur helemaal los. Sluit vervolgens alle kabels opnieuw aan en start uw PlayStation®4-console, PlayStation®5-console of PC en uw game opnieuw op.



Draaihoek

De draaihoek van het stuur is 240°.

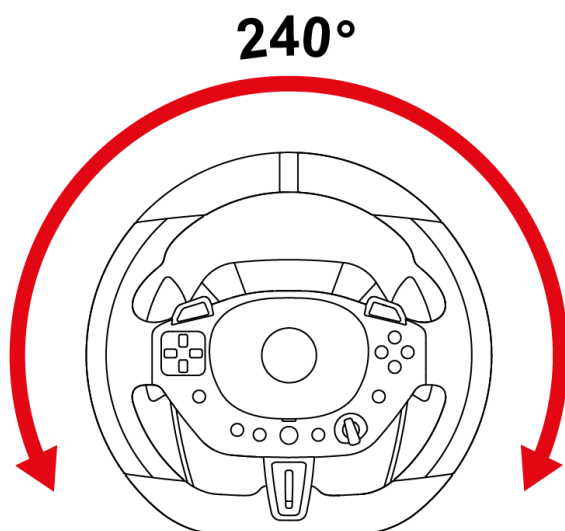


In games waarin de draaihoek handmatig kan worden gewijzigd, adviseren we voor een betere speelbaarheid de standaardwaarde niet te veranderen als deze groter is dan of gelijk is aan 240°, of te kiezen voor de hoogst mogelijke waarde.

Om de draaihoek te wijzigen, gaat u naar:

- **OPTIONS** (OPTIES) / **CONTROLS** (BEDIENINGEN) / **STEER LOCK** (STUURUITSLAG);
of
- **Settings** (Instellingen) / **Controls** (Bedieningselementen) / **T98 Ferrari 296 GTB** of **Thrustmaster T80** of **Thrustmaster Steering Wheel** (Thrustmaster-stuur) / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Maximale stuurdraaiing).



7. Mapping voor PlayStation®4- consoles of PlayStation®5- consoles

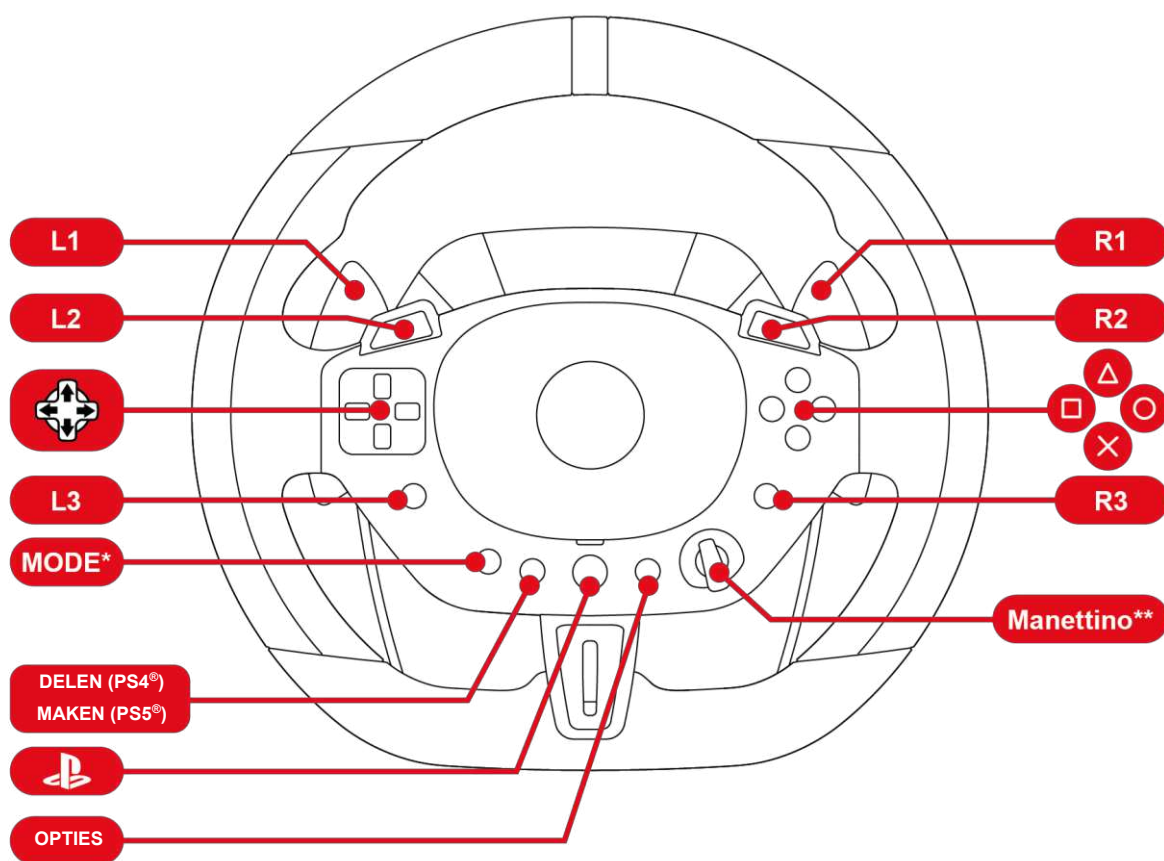


Op PlayStation®4-consoles of PlayStation®5-consoles wordt het racestuur in games herkend met de volgende naam: **Thrustmaster T80 RACING WHEEL.**

MODE: raadpleeg de sectie **Compatibiliteitsmodus.*

***Manettino: raadpleeg de sectie **Rijondersteuningsprofielen**.*



8. Mapping voor de PC

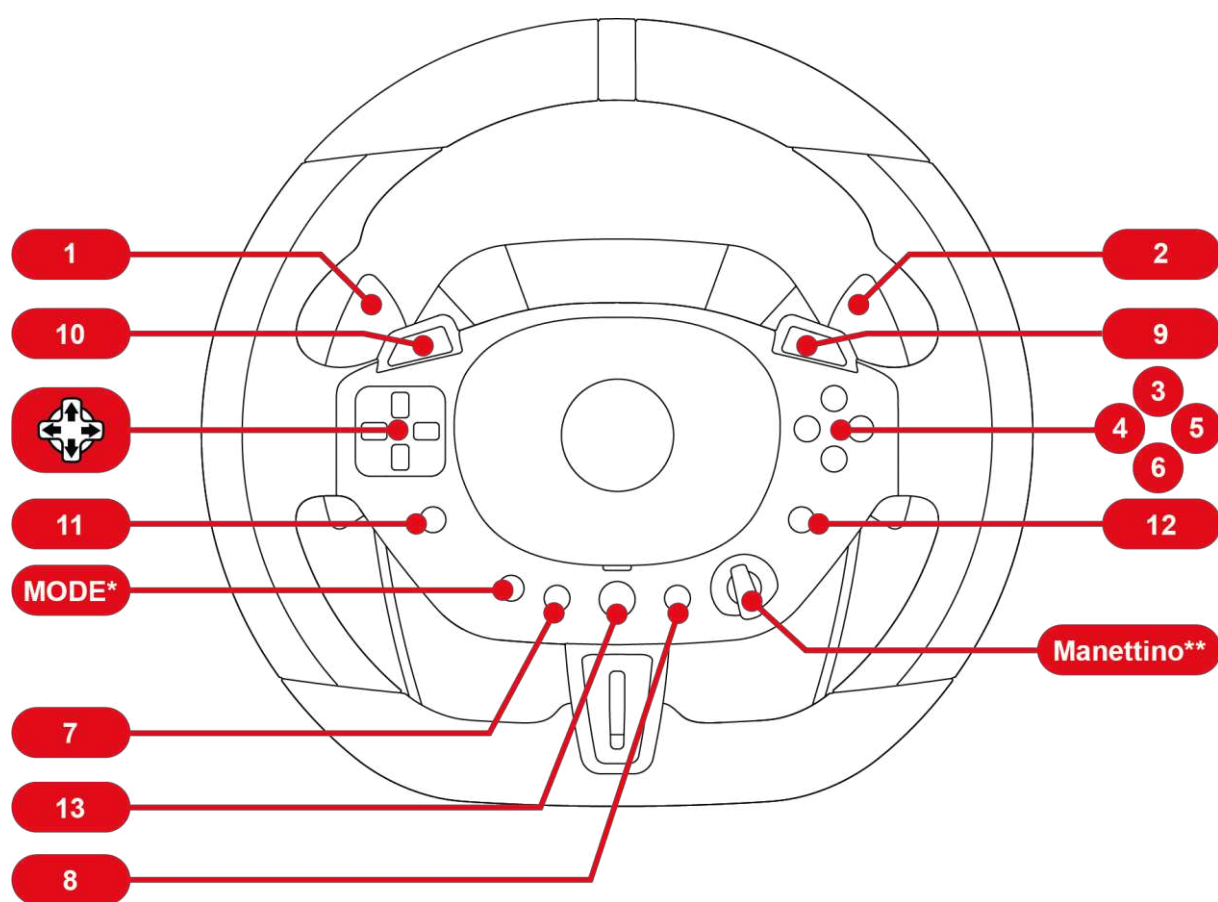

Op de PC wordt het racestuur in games herkend met de volgende naam: **T98 Ferrari 296 GTB** of **Thrustmaster T80**.

MODE: raadpleeg de sectie **Compatibiliteitsmodus.*



***Manettino: raadpleeg de sectie **Rijondersteuningsprofielen**.*



9. Compatibiliteitsmodus

Het racestuur heeft drie compatibiliteitsstanden:

- Selecteer de PlayStation-modus (blauwe LED) op PlayStation®4-consoles en PlayStation®5-consoles.
- Selecteer de PC-modus (groene LED) op de PC.
- De rode LED komt overeen met een inactieve modus. Deze komt in de toekomst beschikbaar.

LED-kleur	Modus
 	PLAYSTATION® Standaard compatibiliteit (standaardmodus)
 	Toekomstige compatibiliteit (inactieve modus)
 	PC




- Selecteer niet de rode LED.
- U moet de compatibiliteitsmodus wijzigen voordat u de game start.




Om de compatibiliteitsmodus te wijzigen:

1. Houd de MODE-knop 5 seconden ingedrukt totdat de LED boven de -knop begint te knipperen.

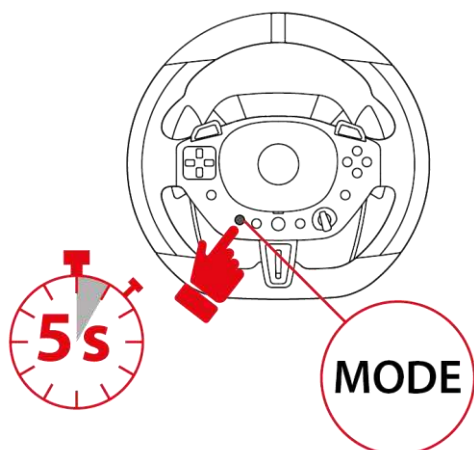


2. Gebruik zonder de MODE-knop los te laten, de -richtingsknoppen om de gewenste compatibiliteitsmodus te selecteren.

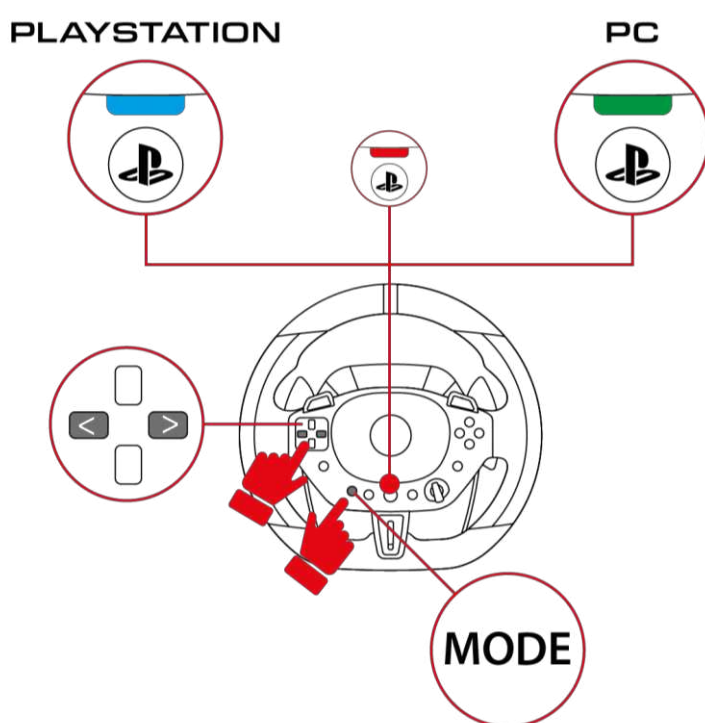

3. Zodra de compatibiliteitsmodus is geselecteerd, laat u de knoppen los. Uw keuze wordt opgeslagen in het interne geheugen van het racestuur.



4. Druk op PlayStation®4-consoles en PlayStation®5-consoles op de -knop om het racestuur te verbinden met uw profiel.

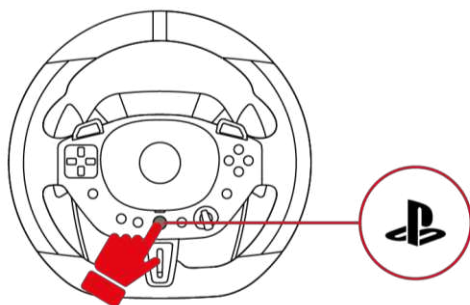



10. Rijondersteuningsprofielen (*drive profiles*)




Het racestuur is voorzien van drie rijondersteuningsprofielen, ook wel *drive profiles* genoemd. Elk profiel biedt meer of minder ondersteuning.

Gebruik de manettino-draaiknop om het rijondersteuningsprofiel te selecteren dat het best bij u past.



U kunt het rijondersteuningsprofiel zelfs wijzigen tijdens het gamen.

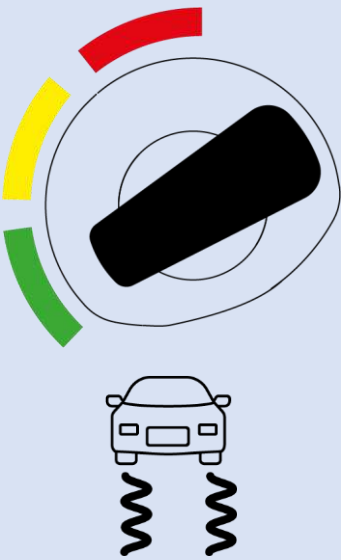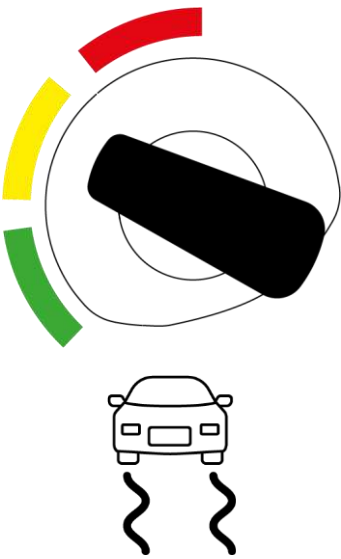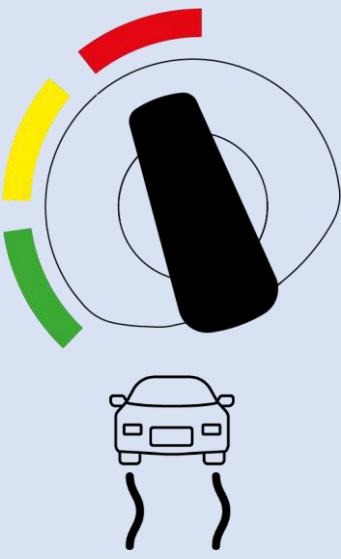

Profiel	Mate van rijondersteuning
	Geen Goede beheersing van het racestuur vereist. Het racestuur is erg gevoelig: alle bewegingen worden doorgegeven aan de game.
	Medium (standaardmodus) Rijden geschikt voor gamers van gemiddeld niveau. Aan het begin van de draaiing van het stuur is het stuur behoorlijk gevoelig: vrijwel alle bewegingen worden doorgegeven aan de game.
	Hoog Rijden geschikt voor alle gamers. Aan het begin van de draaiing van het stuur is het stuur niet erg gevoelig: sommige bewegingen worden doorgegeven aan de game.



11. Compatibele games

De lijst met compatibele games voor PlayStation®4-consoles en PlayStation®5-consoles is hier beschikbaar:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

Selecteer PlayStation® Games list in de sectie **Game settings** (Game-instellingen). Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.



12. Automatische emulatie van het racestuur op PlayStation®4-consoles of PlayStation®5-consoles

In games voor PlayStation®4-consoles en PlayStation®5-consoles wordt de T98 Ferrari 296 GTB gezien als een echt racestuur in plaats van een gamepad. Dit zorgt voor een betere respons en grotere nauwkeurigheid.



Om interferentie tussen het racestuur en de console te voorkomen, adviseren we in sommige games de knoppen van het racestuur te gebruiken voor het navigeren in de interface van de game en de console.

Als u de mapping wilt wijzigen, gaat u naar het optiesmenu in de game en selecteert u daar WHEEL SETTINGS (STUURINSTELLINGEN).

Als u wilt wijzigen hoe gevoelig het stuur reageert op uw bewegingen, kies dan een ander **rijondersteuningsprofiel** met behulp van de manettino-draaiknop.



13. FAQ en technische ondersteuning

Hebt u vragen over het T98 Ferrari 296 GTB-racestuur of komt u technische problemen tegen? Zo ja, ga dan naar de website voor technische ondersteuning van Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. Het stuur werkt niet goed of lijkt niet goed gekalibreerd te zijn

- Druk op het stuur op de -knop en login op uw PlayStation™Network-account om het stuur te kunnen gebruiken.
- Schakel uw console of uw PC uit, koppel uw racestuur volledig los, sluit alle kabels opnieuw aan, start uw PlayStation®4-console, uw PlayStation®5-console of uw PC opnieuw op, en start uw game opnieuw op.
- Om kalibratieproblemen te voorkomen, mag u het stuur of de pedalen nooit bewegen wanneer u het stuur aansluit.
- Om kalibratieproblemen te voorkomen, mag u het stuur of de pedalen nooit bewegen wanneer de game opstart.



2. Ik kan mijn stuur niet configureren

- Ga naar het menu van uw game en selecteer **Options** (Opties) > **Controller** (Controller) > **Wheels** (Sturen). Selecteer vervolgens de meest geschikte configuratie.
- Raadpleeg de handleiding of de online help van uw game voor meer informatie.

THRUSTMASTER®



**Per console PlayStation®5,
console PlayStation®4 e PC***

Manuale d'uso



Leggi attentamente le istruzioni fornite nel presente manuale **prima** di installare il prodotto, **prima** di qualsiasi uso del prodotto e **prima** di qualsiasi intervento di manutenzione. Assicurati di rispettare le istruzioni sulla sicurezza. Il mancato rispetto di tali istruzioni potrebbe causare incidenti e/o danni. Conserva questo manuale, in modo tale da poterne consultare le istruzioni in futuro.

**Compatibilità PC (Windows® 10/11) non testata né approvata da Sony Interactive Entertainment.*

INDICE

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	5
2. CARATTERISTICHE	6
3. INFORMAZIONI SULL'USO DEL VOLANTE ..	8
4. INSTALLAZIONE DEL VOLANTE SU UN TAVOLO O SU UNA SCRIVANIA	12
5. INSTALLAZIONE DELLA PEDALIERA SU UN SUPPORTO O IN UN ABITACOLO	15
6. INSTALLAZIONE.....	16
<i>Su una console PlayStation®4</i>	<i>16</i>
<i>Su una console PlayStation®5</i>	<i>18</i>
<i>Su PC*</i>	<i>20</i>
<i>Calibrazione del volante e della pedaliera ...</i>	<i>23</i>
<i>Angolo di rotazione.....</i>	<i>25</i>
7. MAPPATURA PER CONSOLE PLAYSTATION®4 O CONSOLE PLAYSTATION®5	26
8. MAPPATURA PER PC	27

9. MODALITÀ DI COMPATIBILITÀ.....28

10.PROFILI DI GUIDA ASSISTITA (*DRIVE
PROFILES*)31

11.GIOCHI COMPATIBILI33

12.EMULAZIONE AUTOMATICA DEL VOLANTE
SU CONSOLE PLAYSTATION®4 O
CONSOLE PLAYSTATION®5.....34

13.FAQ E ASSISTENZA TECNICA.....35






T98 Ferrari 296 GTB

Con il T98 Ferrari 296 GTB e il suo manettino che offre tre livelli di guida assistita, hai a disposizione un volante perfetto per tutti i profili di giocatore e tutti i tipi di giochi.

Questo manuale ti aiuterà a installare e utilizzare al meglio il tuo T98 Ferrari 296 GTB. Prima di iniziare a guidare, leggi attentamente le istruzioni e le avvertenze: ti aiuteranno a goderti al massimo il tuo prodotto.




1. Contenuto della confezione

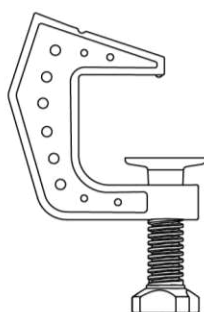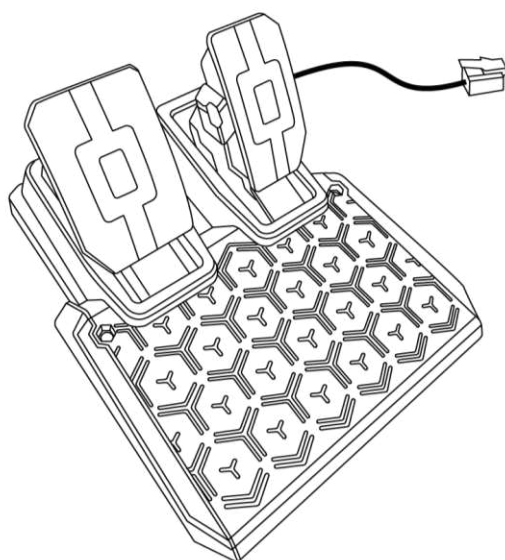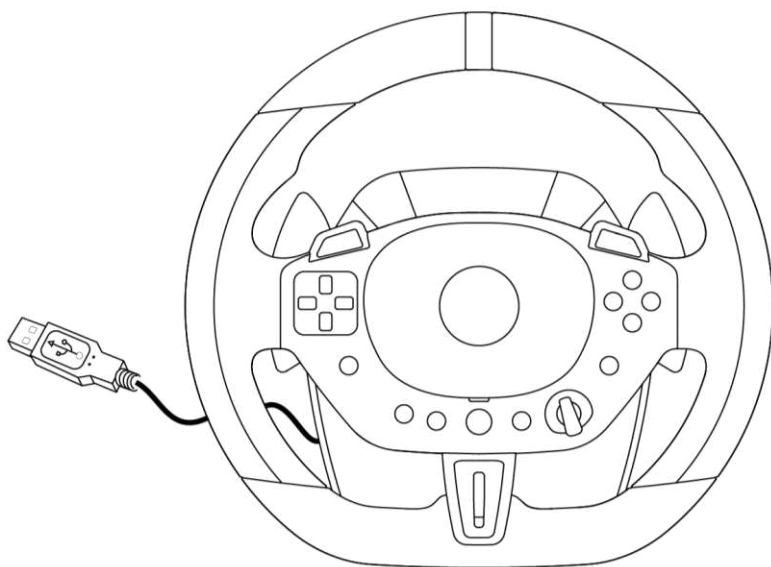




2. Caratteristiche

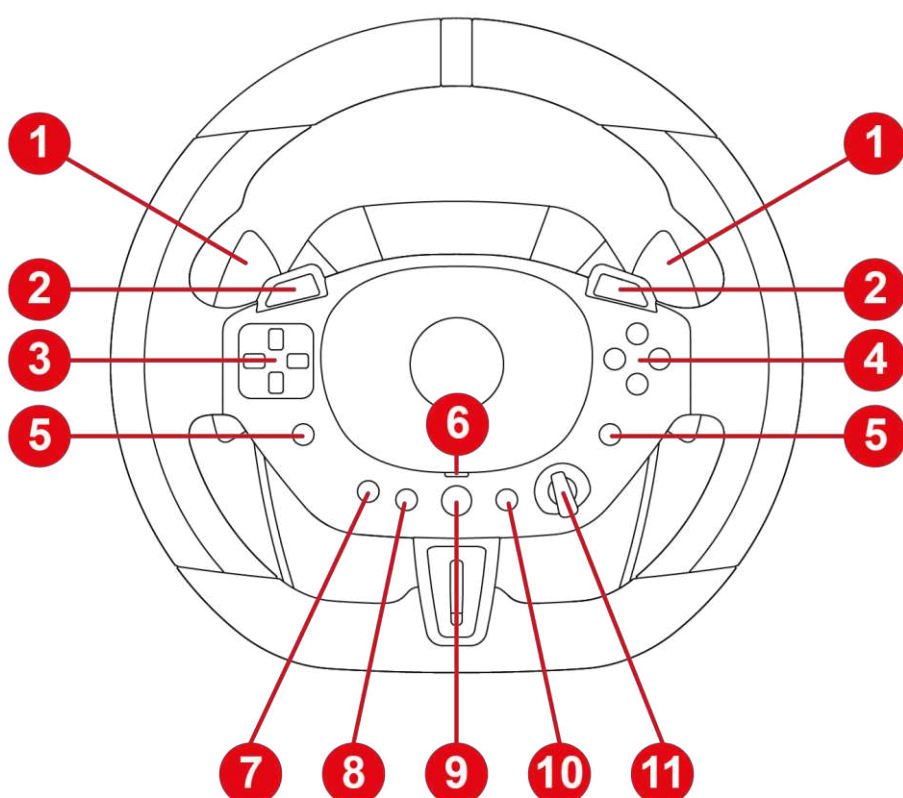

- ❶ Leve del cambio (– e +)
- ❷ Pulsanti L2 e R2
- ❸ Tasti direzionali
- ❹ Pulsanti azione
- ❺ Pulsanti L3 e R3
- ❻ LED modalità compatibilità (blu, rosso o verde)
- ❼ Pulsante MODE
- ❽ Pulsante SHARE su console PS4[®] / pulsante CREA su console PS5[®]
- ❾ Pulsante PS
- ❿ Pulsante OPTIONS su console PS4[®] e console PS5[®]
- ⓫ Manettino a tre posizioni (profili guida assistita)

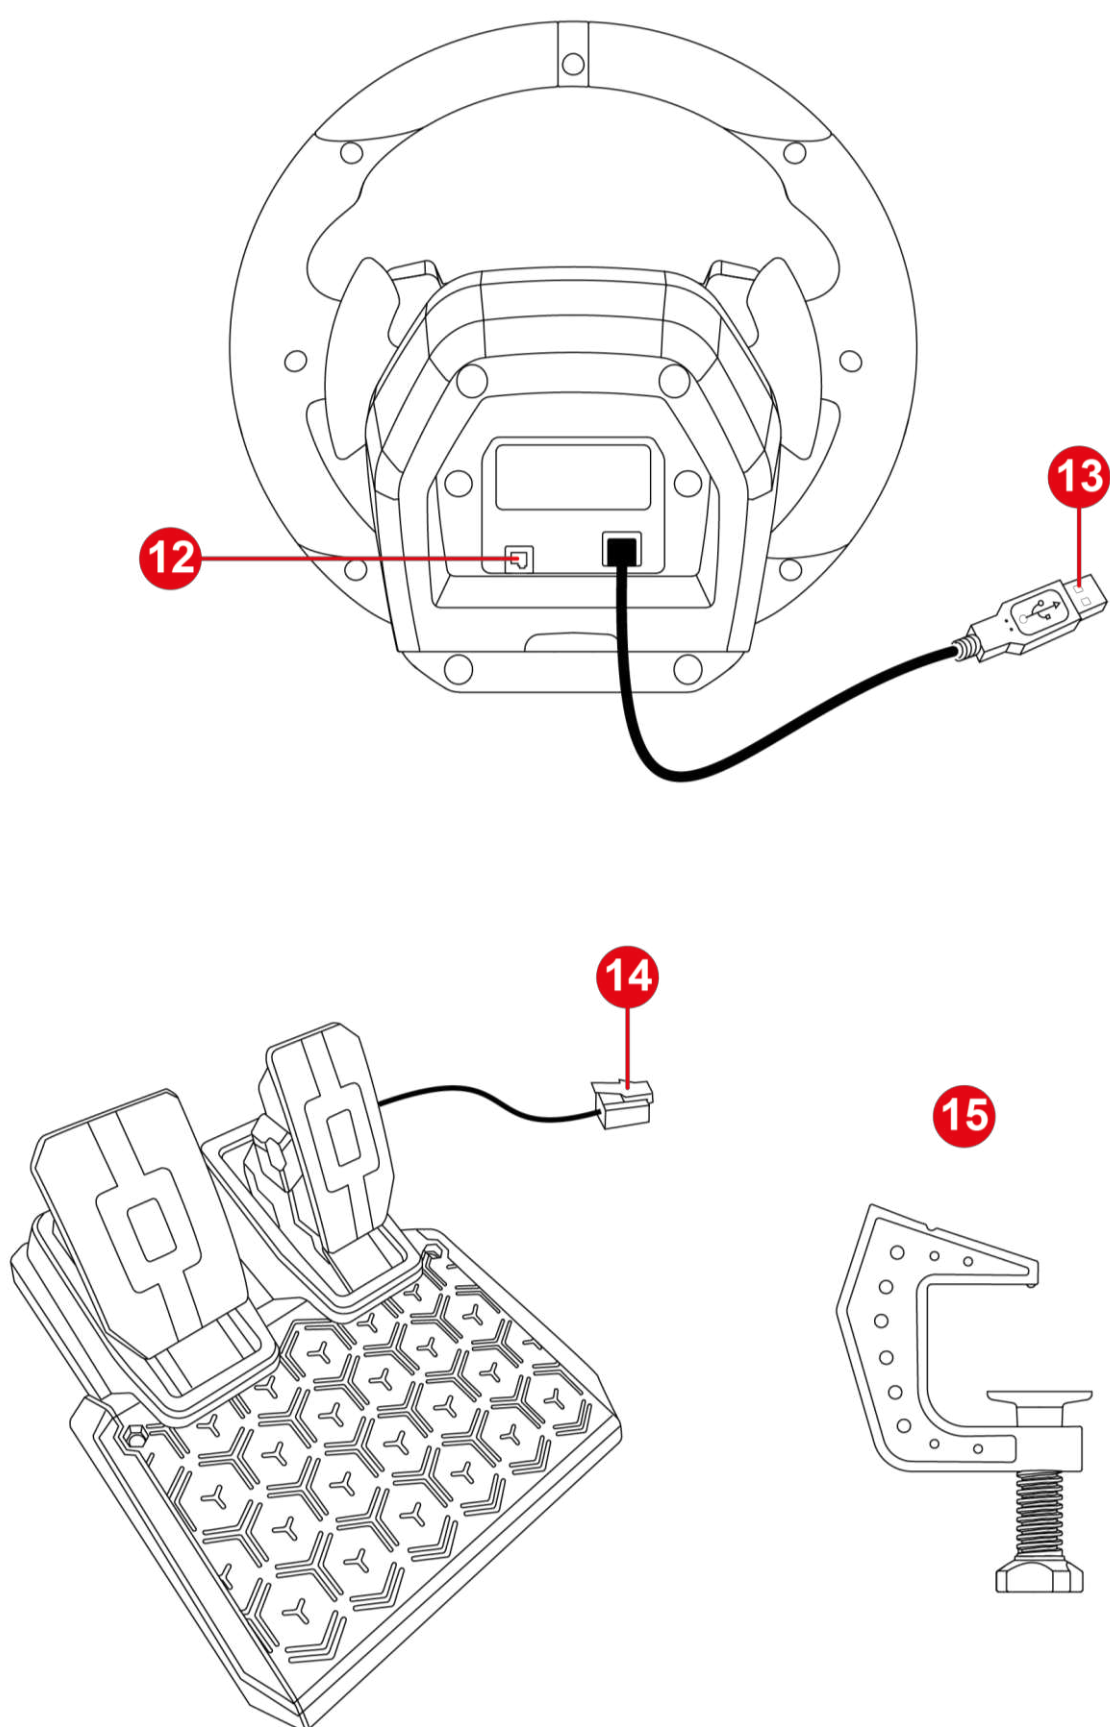

- ⑫ Porta RJ12 per pedaliera
- ⑬ Connettore USB del volante
- ⑭ Connettore RJ12 della pedaliera
- ⑮ Staffa di montaggio



3. Informazioni sull'uso del volante



Documentazione

Prima di utilizzare questo prodotto, rileggi con attenzione la presente documentazione, conservandola per una futura consultazione.



Movimenti meccanici


Potresti notare piccoli movimenti meccanici tra il volante da corsa e la base. Ciò è perfettamente normale. Questi movimenti garantiscono un fluido ricentraggio del volante da corsa, migliorano la tua esperienza di guida e prolungano la durata del prodotto.



- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e non esporlo alla polvere o alla luce solare.
- Usa il prodotto in un ambiente con una temperatura tra 15°C e 30°C.



- Non torcere e non tirare i connettori e i cavi.
- Non versare alcun liquido sul prodotto o sui suoi connettori.
- Non cortocircuitare il prodotto.
- Non smontare mai il prodotto; non cercare di dargli fuoco e non esporlo alle alte temperature.
- Non aprire il volante da corsa: al suo interno non vi sono componenti utili all'utente. Qualsiasi riparazione deve essere eseguita dal produttore, da un suo rappresentante autorizzato da un tecnico qualificato.
- Se pensi di non utilizzare il volante per un certo periodo di tempo o se ne fossi fisicamente lontano, scollega il cavo USB.

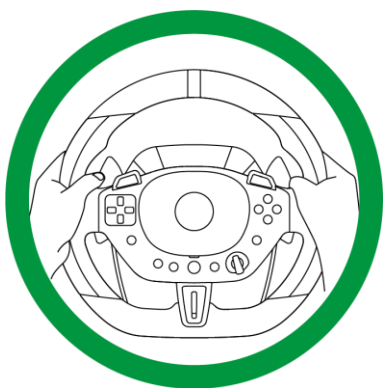

Mentre usi il prodotto, lascia sempre entrambe le mani correttamente posizionate sul volante, senza mai lasciarlo andare del tutto.



Prodotto maneggiabile solo da persone con **almeno 14 anni di età oppure, per persone più giovani, sotto la supervisione di un adulto.**



Messa in sicurezza dell'area di gioco

- Nell'area di gioco, non posizionare alcun oggetto che possa interferire con la pratica dell'utente, o che possa provocare un movimento inappropriato o un'interruzione da parte di un'altra persona (una tazza di caffè, un telefono o delle chiavi, ad esempio).
- Non far passare alcun cavo dove la gente camminerà.



Compatibilità della pedaliera

Per evitare qualsiasi malfunzionamento, ti consigliamo di utilizzare esclusivamente la pedaliera acclusa al volante T98 Ferrari 296 GTB.



Rischio di schiacciamento con la pedaliera mentre giochi

- Mantieni la pedaliera fuori dalla portata dei bambini.
- Durante le sessioni di gioco, non posizionare mai le tue dita (o altre parti del tuo corpo) sulle leve dei pedali o nelle immediate vicinanze.



Per ragioni di sicurezza, non utilizzare mai la pedaliera a piedi nudi o indossando semplicemente dei calzini. Thrustmaster® declina ogni responsabilità in caso di infortuni derivanti dall'uso della pedaliera senza scarpe.



4. Installazione del volante su un tavolo o su una scrivania



Prima di ciascun utilizzo, verifica che la base sia sempre ben fissata al supporto, attenendoti alle istruzioni riportate nel presente manuale.




Rischio di schiacciamento

Quando stringi la vite di fissaggio, non lasciare mai le tue dita tra la staffa di montaggio e il tavolo o la scrivania.




1. Colloca il volante su un tavolo o una scrivania.

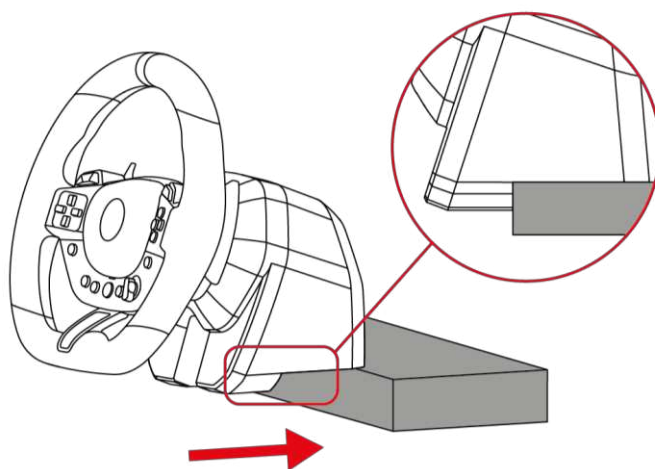


Quando collochi il volante su un tavolo o una scrivania, assicurati di fissarlo in modo tale che non si inclini in avanti.

2. Inserisci la staffa di montaggio nell'apposito slot presente all'interno della base. Assicurati che la scanalatura sulla staffa sia correttamente posizionata all'interno della base.

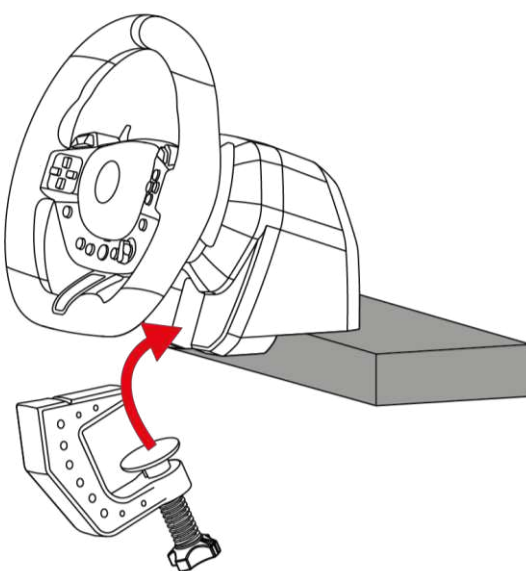




3. Stringi la vite di fissaggio finché il volante non risulti perfettamente stabile.

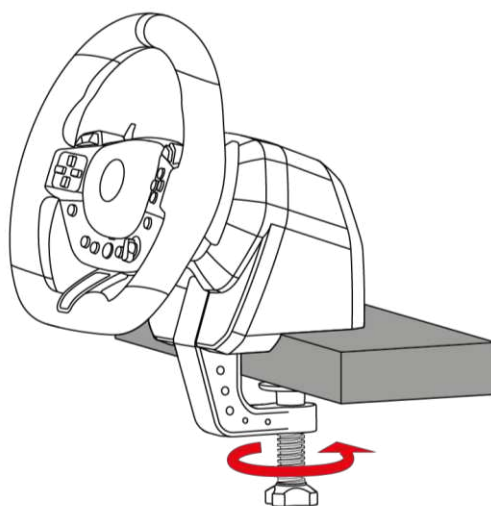



5. Installazione della pedaliera su un supporto o in un abitacolo


Puoi installare la pedaliera su diversi tipi di supporto (venduti separatamente), grazie ai due fori di montaggio presenti ognuno su un lato della pedaliera.

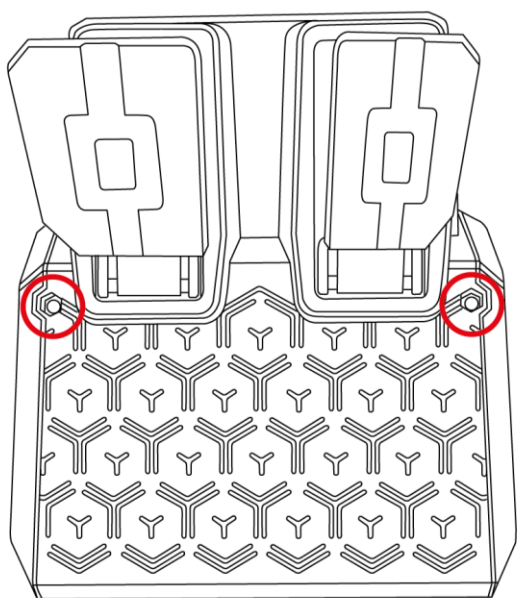



6. Installazione

Su una console PlayStation®4

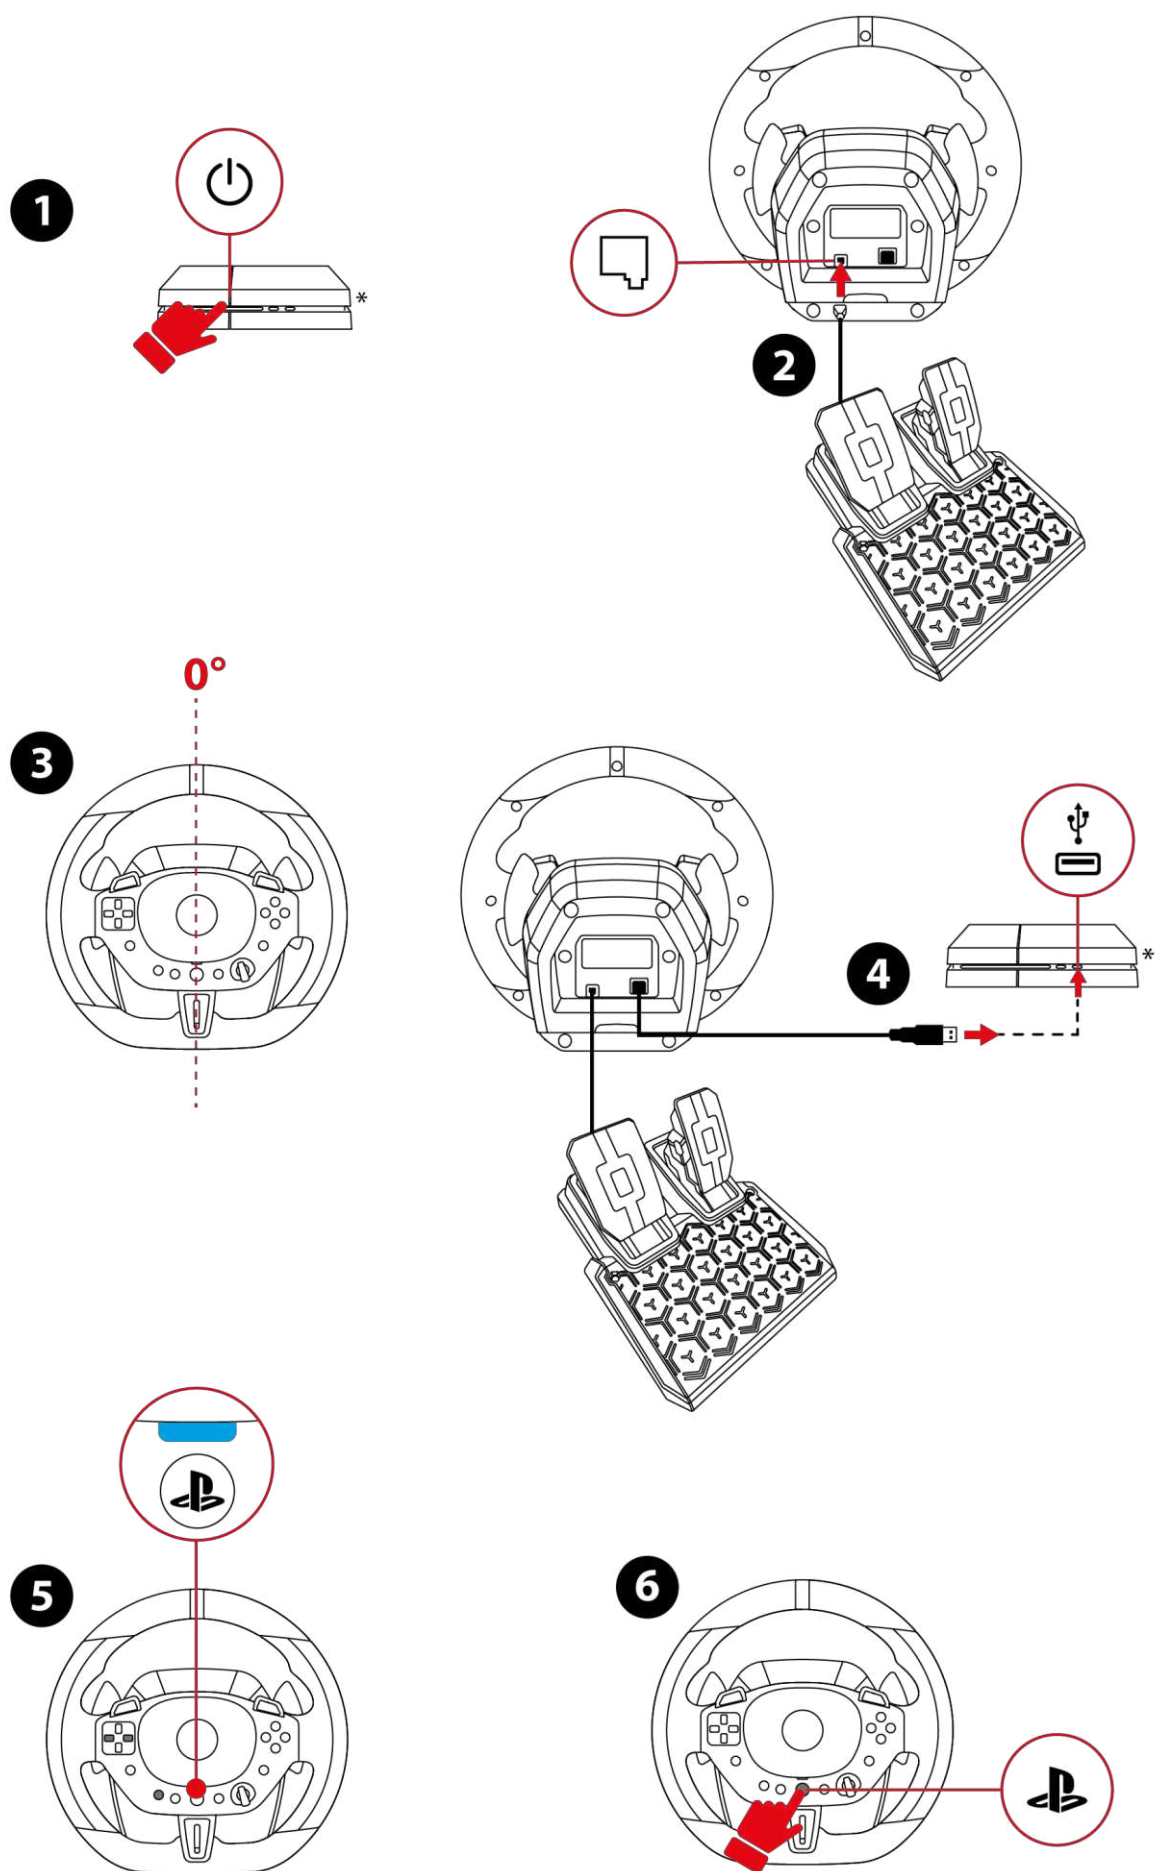

**Non inclusa*




1. Accendi la tua console PlayStation®4.
2. Collega la pedaliera alla porta RJ12 del volante.
3. Centra fisicamente il volante da corsa.
4. Collega il connettore USB-A a una porta USB-A della console PlayStation®4.
5. Se necessario, cambia la modalità di compatibilità seguendo la procedura descritta [qui](#).
Il LED dovrebbe essere blu.
6. Premi il pulsante  per collegare il volante al tuo profilo.

Ora sei pronto per giocare!



Su una console PlayStation®5

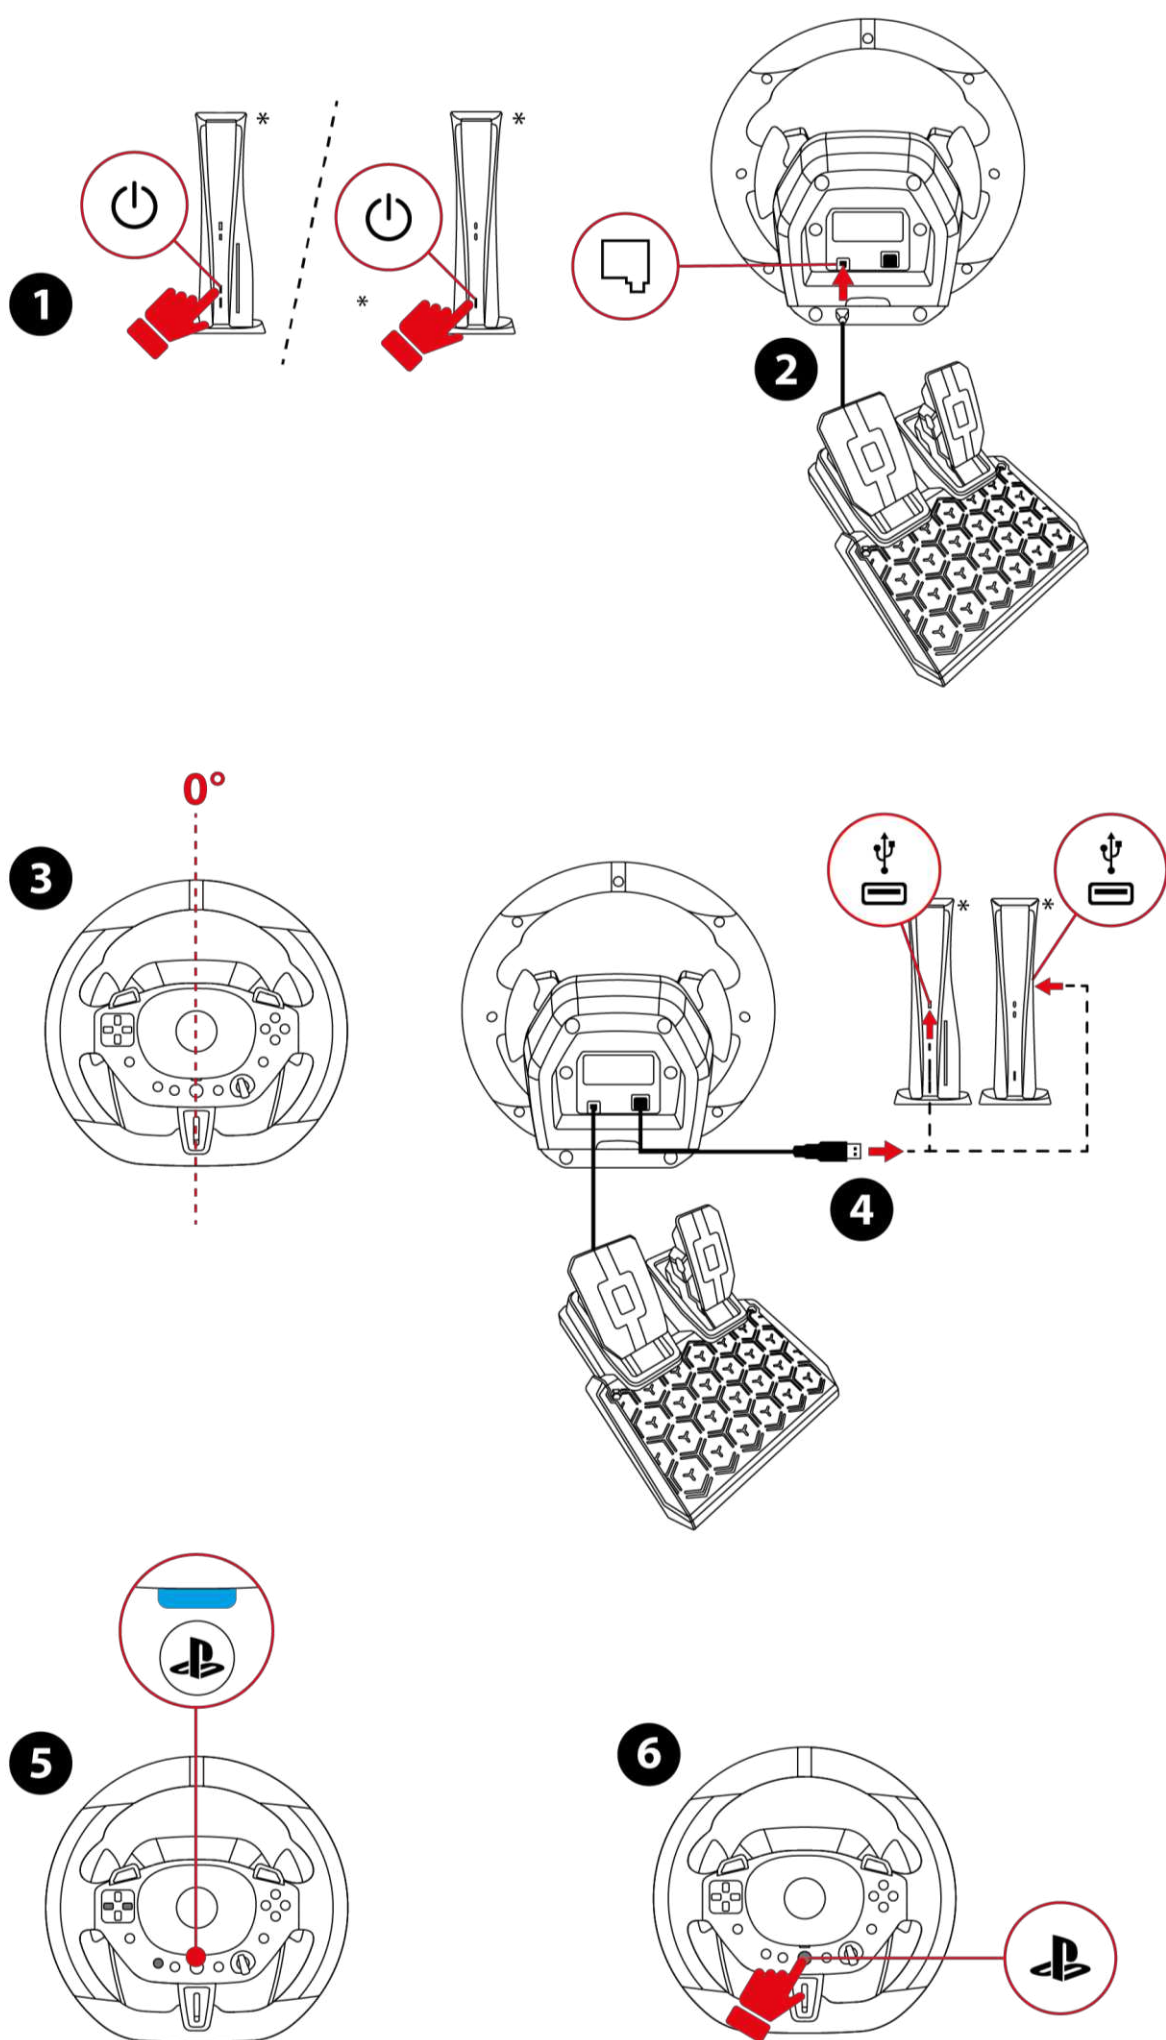

**Non inclusa*




1. Accendi la tua console PlayStation®5.
2. Collega la pedaliera alla porta RJ12 del volante.
3. Centra fisicamente il volante da corsa.
4. Collega il connettore USB-A a una porta USB-A della console PlayStation®5.
5. Se necessario, cambia la modalità di compatibilità seguendo la procedura descritta [qui](#).
Il LED dovrebbe essere blu.
6. Premi il pulsante  per collegare il volante al tuo profilo.

Ora sei pronto per giocare!



Su PC*

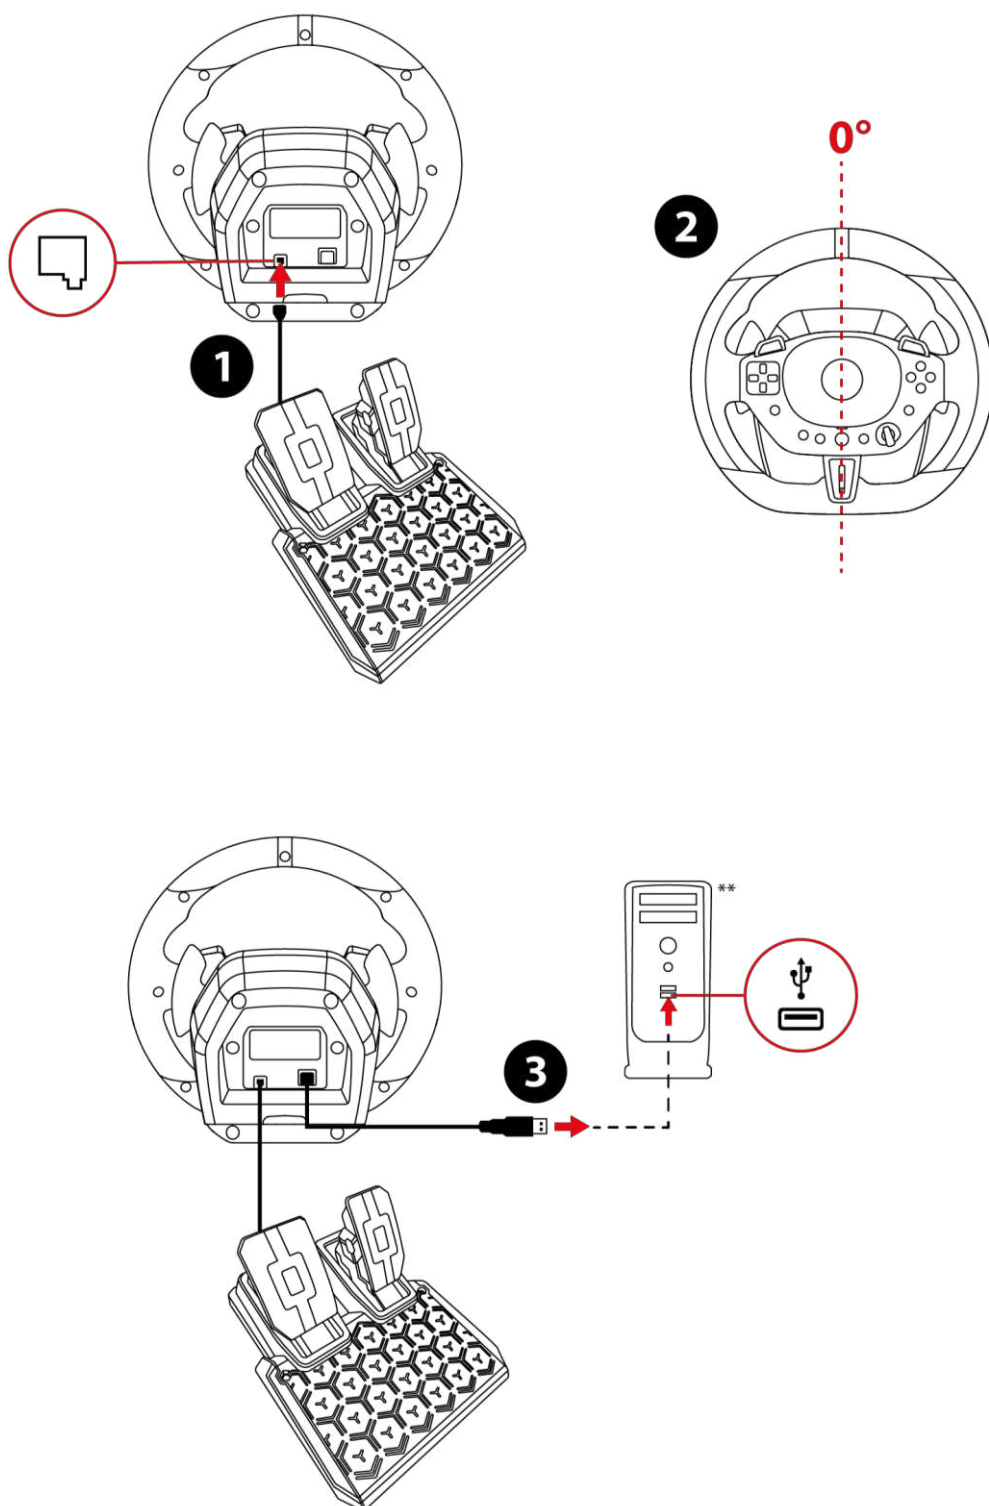


**Compatibilità PC (Windows® 10/11) non testata né approvata da Sony Interactive Entertainment.*


***Non incluso*



1. Collega la pedaliera alla porta RJ12 del volante.
2. Centra fisicamente il volante.
3. Collega il connettore USB-A a una porta USB-A del PC.
4. Tieni premuto il pulsante MODE per 5 secondi, finché il LED presente sopra al pulsante  non inizierà a lampeggiare.

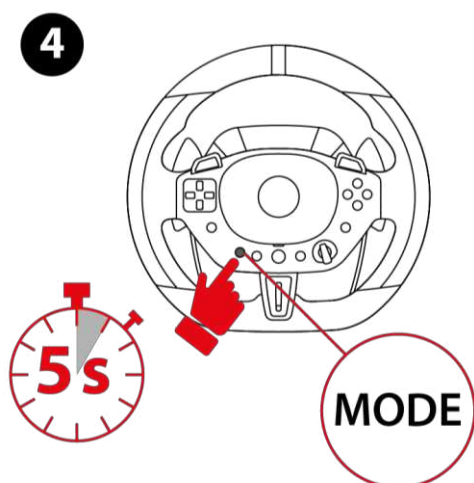

5. Senza rilasciare il pulsante MODE, usa i tasti direzionali  per selezionare la modalità di compatibilità PC (LED verde).

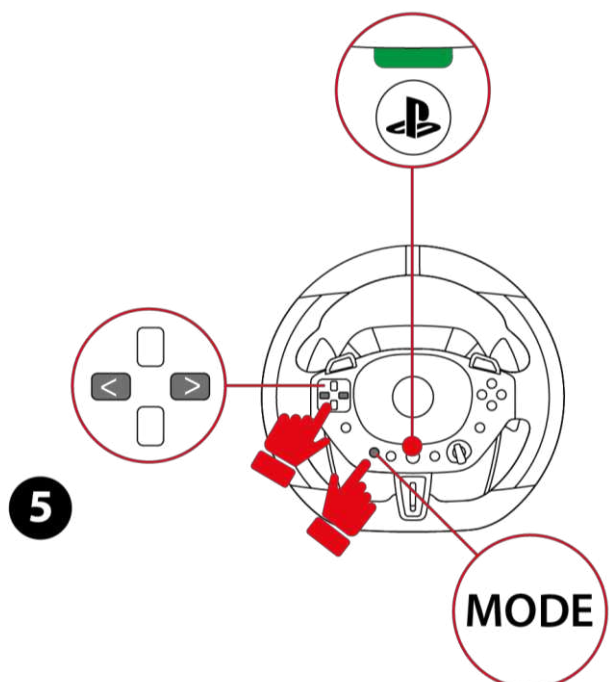



6. Una volta selezionata la modalità di compatibilità, rilascia i pulsanti. La tua scelta verrà salvata nella memoria interna del volante.

Ora sei pronto per giocare!



Calibrazione del volante e della pedaliera



Prima di collegare il connettore USB-A a una porta USB-A della console PlayStation®4, della console PlayStation®5 o del PC, dovrai fisicamente centrare il volante da corsa.



Non scollegare mai la pedaliera dal volante e/o non collegarla mai al volante quando la console PlayStation®4, la console PlayStation®5 o il PC sono accesi. Ciò potrebbe causare una calibrazione non corretta.



Collega sempre la pedaliera prima di collegare il volante alla console PlayStation®4, alla console PlayStation®5 o al PC.

Una volta avviato il gioco, i pedali si calibreranno automaticamente dopo averli premuti alcune volte.



Non premere mai i pedali mentre accendi la tua console PlayStation®4, la tua console PlayStation®5 o il tuo PC, quando avvii un gioco o quando cambi la modalità di compatibilità. Ciò potrebbe causare una calibrazione non corretta.




Se il tuo volante e/o la tua pedaliera non funzionassero correttamente o non sembrano calibrati correttamente: spegni la tua console o il tuo PC e scollega completamente il volante. Ricollega quindi tutti i cavi e riavvia la tua console PlayStation®4, la tua console PlayStation®5 o il tuo PC e il tuo gioco.



Angolo di rotazione

L'angolo di rotazione del volante da corsa è pari a 240°.

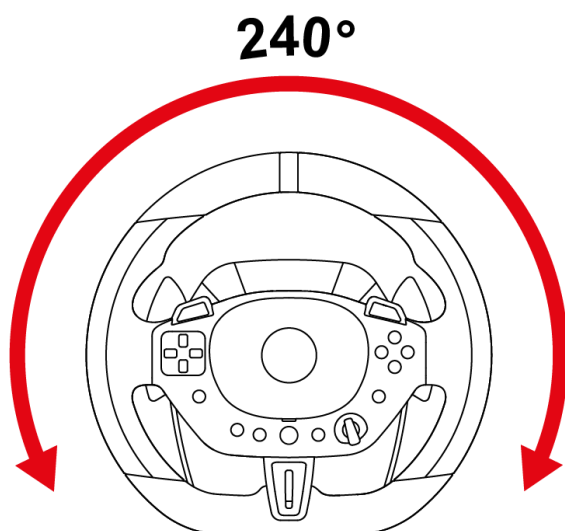


Nei giochi in cui è possibile cambiare manualmente l'angolo di rotazione, ti invitiamo a mantenere il valore predefinito, qualora questo sia pari a 240° o più, oppure a selezionare il valore più grande possibile per una migliore giocabilità.

Per cambiare l'angolo di rotazione, vai su:

- **OPTIONS** (OPZIONI) / **CONTROLS** (CONTROLLI) / **STEER LOCK** (ANGOLO DI STERZATA); oppure
- **Settings** (Impostazioni) / **Controls** (Controlli) / **T98 Ferrari 296 GTB** o **Thrustmaster T80** o **Thrustmaster Steering Wheel** (Volante Thrustmaster) / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Massima Rotazione del Volante o dello Sterzo).



7. Mappatura per console PlayStation®4 o console PlayStation®5

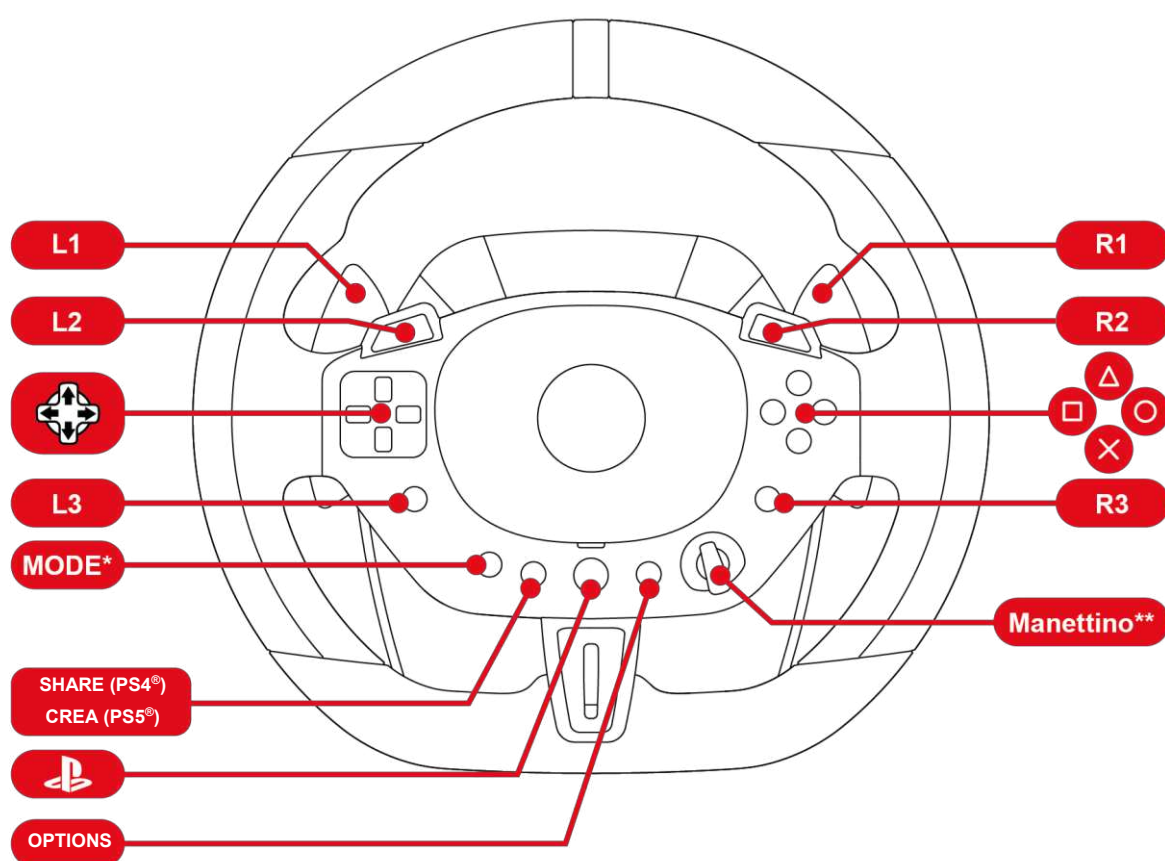


Su console PlayStation®4 o console PlayStation®5, nei giochi il volante viene riconosciuto con il seguente nome: **Thrustmaster T80 RACING WHEEL.**

*MODE: consulta il capitolo **Modalità di compatibilità.**

Manettino: consulta il capitolo **Profili di guida assistita.



8. Mappatura per PC

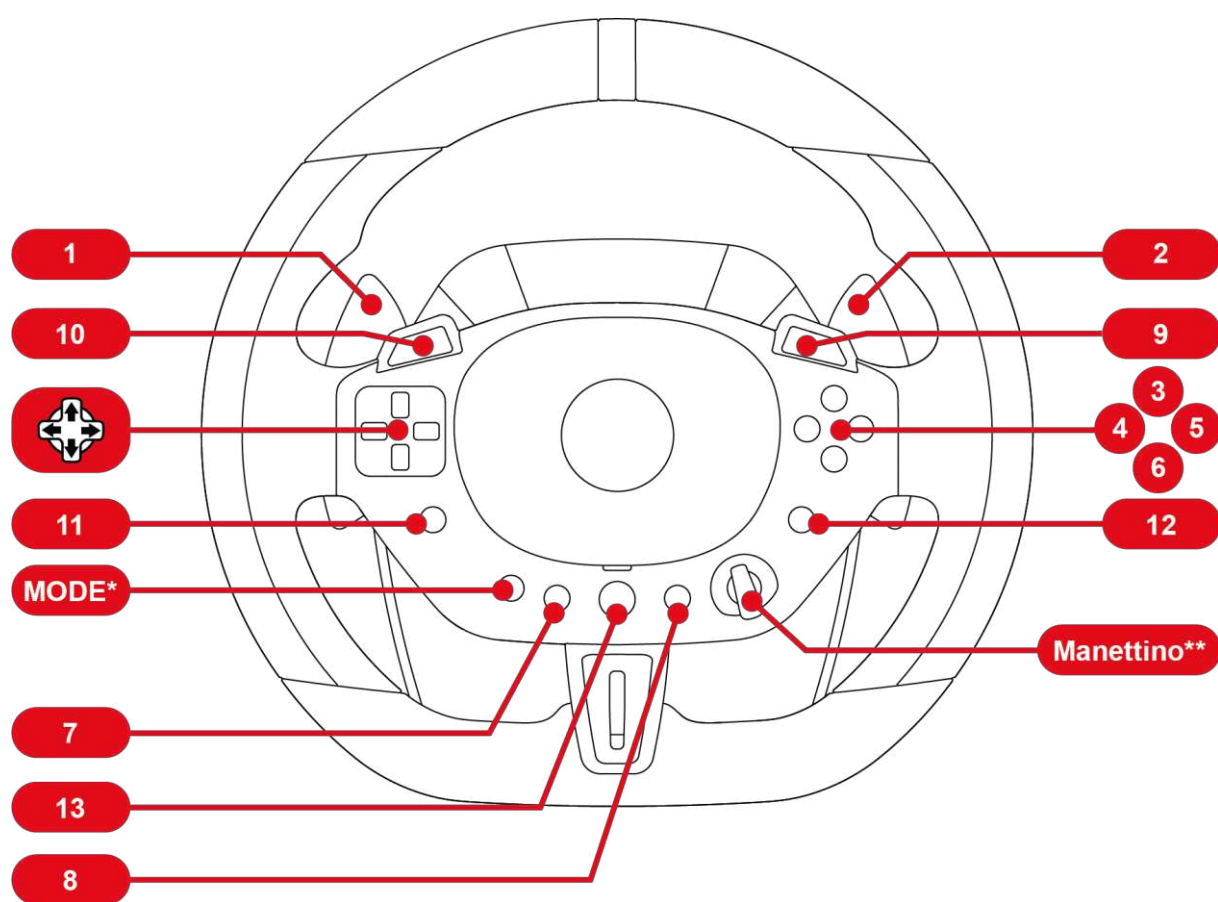

Su PC, nei giochi il volante viene riconosciuto con il seguente nome: **T98 Ferrari 296 GTB** o **Thrustmaster T80**.

MODE: consulta il capitolo **Modalità di compatibilità.*


***Manettino: consulta il capitolo **Profili di guida assistita**.*



9. Modalità di compatibilità

Il volante dispone di tre modalità di compatibilità:

- Su console PlayStation®4 e console PlayStation®5, seleziona la modalità PlayStation (LED blu).
- Su PC, seleziona la modalità PC (LED verde).
- Il LED rosso corrisponde a una modalità non attiva, che sarà disponibile in futuro.

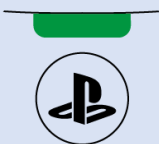Colore del LED	Modalità
	PLAYSTATION® Compatibilità standard (modalità predefinita)
	Compatibilità futura (modalità inattiva)
	PC




- Non selezionare il LED rosso.
- Devi cambiare la modalità di compatibilità prima di avviare il tuo gioco.




Per cambiare la modalità di compatibilità:

1. Tieni premuto il pulsante MODE per 5 secondi, finché il LED presente sopra al pulsante  non inizierà a lampeggiare.

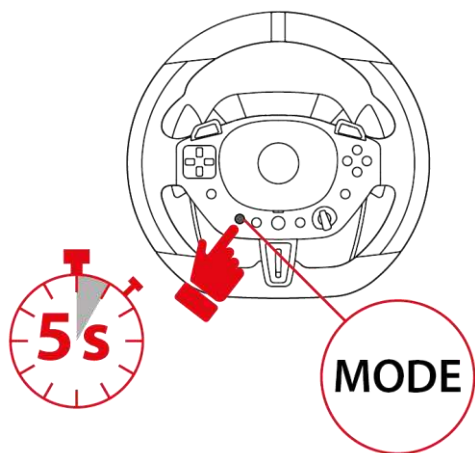


2. Senza rilasciare il pulsante MODE, usa i tasti direzionali  per selezionare la modalità di compatibilità desiderata.

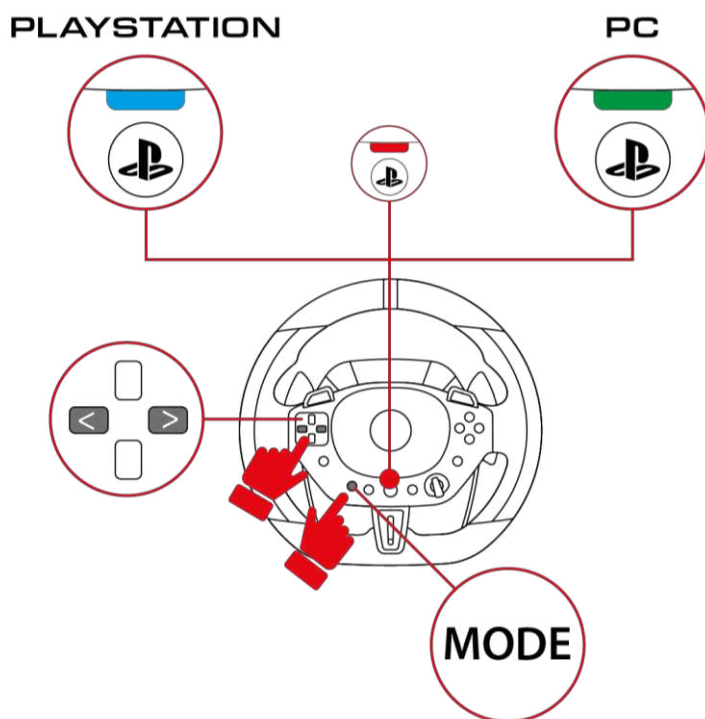

3. Una volta selezionata la modalità di compatibilità, rilascia i pulsanti. La tua scelta verrà salvata nella memoria interna del volante.



4. Su console PlayStation®4 e console PlayStation®5, premi il pulsante  per collegare il volante al tuo profilo.

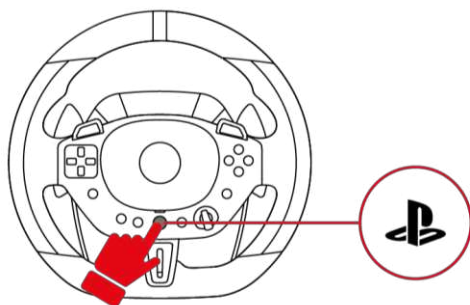



10. Profili di guida assistita (*drive profiles*)




Il volante dispone di tre profili di guida assistita, detti anche *drive profiles*. Ciascun profilo offre un maggiore o minore livello di assistenza.

Usa il manettino per selezionare il profilo di guida assistita più adatto a te.



Puoi cambiare il profilo di guida assistita anche mentre stai giocando.

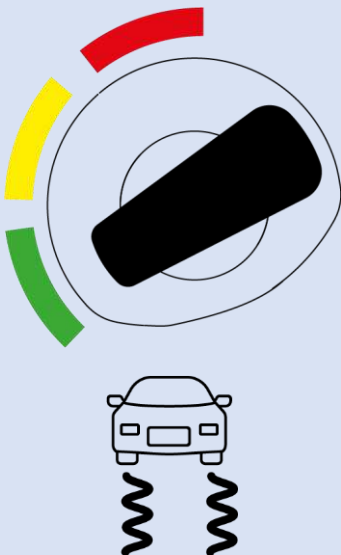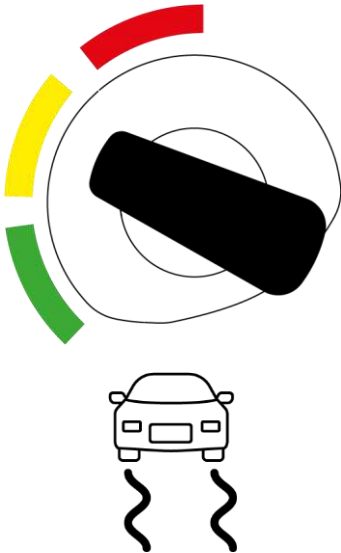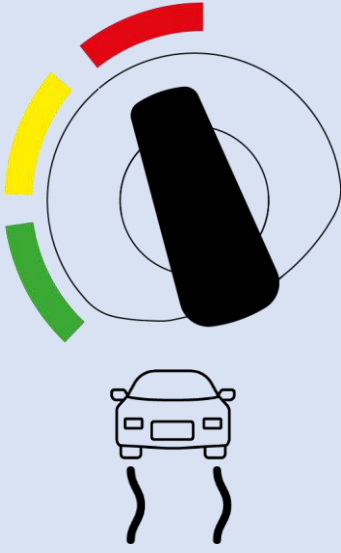

Profilo	Livello di guida assistita
	Nessuno È richiesta una buona padronanza del volante. Il volante è molto sensibile: tutti i movimenti si riflettono nel gioco.
	Medio (modalità predefinita) Guida adatta e giocatori di livello intermedio. All'inizio della rotazione del volante da corsa, quest'ultimo risulta piuttosto sensibile: quasi tutti i movimenti si riflettono nel gioco.
	Alto Guida adatta a tutti i giocatori. All'inizio della rotazione del volante da corsa, quest'ultimo non risulta molto sensibile: alcuni movimenti non si riflettono nel gioco.



11. Giochi compatibili

L'elenco dei giochi compatibili per console PlayStation®4 e console PlayStation®5 è disponibile qui:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

Nella sezione **Games settings** (Impostazioni giochi), seleziona PlayStation® Games list. Questo elenco viene aggiornato regolarmente.



12. Emulazione automatica del volante su console PlayStation®4 o console PlayStation®5

Per una migliore reattività e una maggior precisione, nei giochi per console PlayStation®4 e console PlayStation®5, il T98 Ferrari 296 GTB non viene riconosciuto come un gamepad ma come un vero volante da corsa.



In alcuni giochi, per evitare interferenze tra il volante e il gamepad, usa i pulsanti del volante per navigare nell'interfaccia del gioco e della console.

Per cambiare la mappatura, accedi al menu delle opzioni del gioco e seleziona quindi WHEEL SETTINGS (IMPOSTAZIONI VOLANTE).

Per modificare la sensibilità dello sterzo del volante, usa il manettino per selezionare un diverso **profilo di guida assistita**.



13. FAQ e assistenza tecnica

Hai qualche domanda relativa al volante T98 Ferrari 296 GTB, oppure stai riscontrando dei problemi tecnici? Se così fosse, visita il sito web di assistenza tecnica Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. Il mio volante non funziona bene o sembra non essere calibrato correttamente

- Per poter utilizzare il volante, premi il pulsante  del volante e accedi al tuo account PlayStation™Network.
- Spegni la tua console o il tuo PC, scollega completamente il tuo volante, ricollega tutti i cavi, riavvia la tua console PlayStation®4, la tua console PlayStation®5 o il tuo PC e fai ripartire il tuo gioco.
- Per evitare qualsiasi problema di calibrazione, quando colleghi il tuo volante, non muoverlo e non premere i pedali.
- Per evitare qualsiasi problema di calibrazione, mentre il gioco si sta avviando, non muovere mai il volante e non premere i pedali.



2. Non riesco a configurare il mio volante

- Accedi al menu del tuo gioco e seleziona **Options** (Opzioni) > **Controller** > **Wheels** (Volanti). Dopodiché, seleziona la configurazione più appropriata.
- Per ulteriori informazioni, consulta il manuale d'uso o l'aiuto online del tuo gioco.

THRUSTMASTER®



**Para consolas PlayStation®5,
consolas PlayStation®4 y PC***

Manual del usuario



Lee atentamente las instrucciones proporcionadas en este manual **antes** de instalar el producto, **antes** de usar el producto y **antes** de realizar cualquier mantenimiento. Asegúrate de seguir las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar accidentes y/o daños. Conserva este manual para consultar las instrucciones en el futuro.

**Compatibilidad con PC (Windows® 10/11) no probada ni avalada por Sony Interactive Entertainment.*

TABLA DE CONTENIDO

1. CONTENIDO DE LA CAJA	5
2. CARACTERÍSTICAS	6
3. INFORMACIÓN SOBRE EL USO DEL VOLANTE DE CARRERAS	8
4. INSTALACIÓN DEL VOLANTE DE CARRERAS EN UNA MESA O ESCRITORIO	12
5. INSTALACIÓN DEL JUEGO DE PEDALES EN UN SOPORTE O EN UNA CABINA	15
6. INSTALACIÓN.....	16
<i>En una consola PlayStation®4.....</i>	<i>16</i>
<i>En una consola PlayStation®5.....</i>	<i>18</i>
<i>En PC*</i>	<i>20</i>
<i>Calibración del volante de carreras y de los pedales</i>	<i>23</i>
<i>Ángulo de giro.....</i>	<i>25</i>
7. MAPEADO PARA CONSOLAS PLAYSTATION®4 O CONSOLAS PLAYSTATION®5	26

8. MAPEADO PARA PC27

9. MODO DE COMPATIBILIDAD28

10.PERFILES DE ASISTENCIA A LA
CONDUCCIÓN (*DRIVE PROFILES*)31

11.JUEGOS COMPATIBLES33

12.EMULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLANTE
DE CARRERAS EN CONSOLAS
PLAYSTATION®4 O CONSOLAS
PLAYSTATION®534

13.PREGUNTAS FRECUENTES Y SOPORTE
TÉCNICO35






T98 Ferrari 296 GTB

Con el T98 Ferrari 296 GTB y su dial manettino que ofrece tres niveles de asistencia a la conducción, tendrás un volante de carreras perfecto para todos los perfiles de jugador y todo tipo de juegos.

Este manual te ayudará a instalar y usar el T98 Ferrari 296 GTB en las mejores condiciones. Antes de empezar a conducir, lee atentamente las instrucciones y las advertencias, ya que te ayudarán a disfrutar al máximo del producto.




1. Contenido de la caja

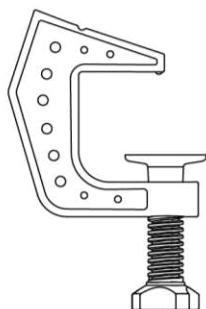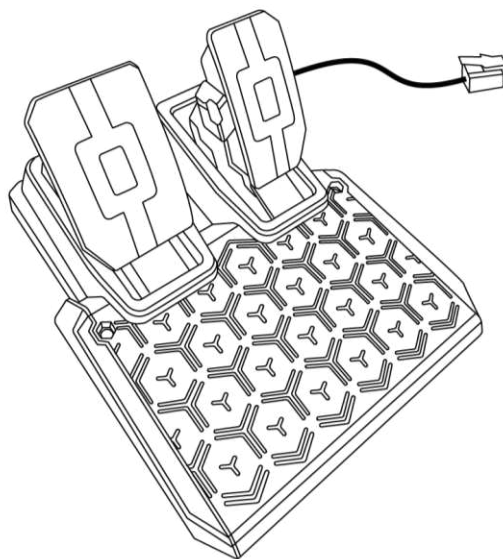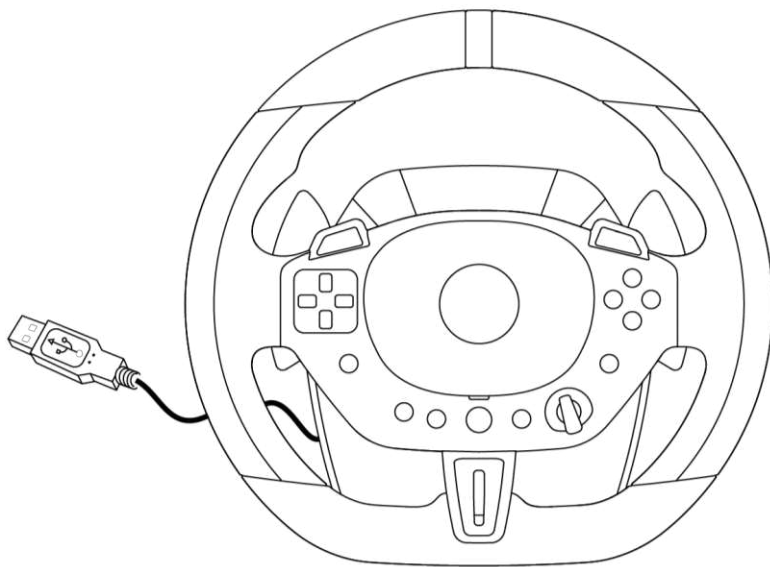




2. Características

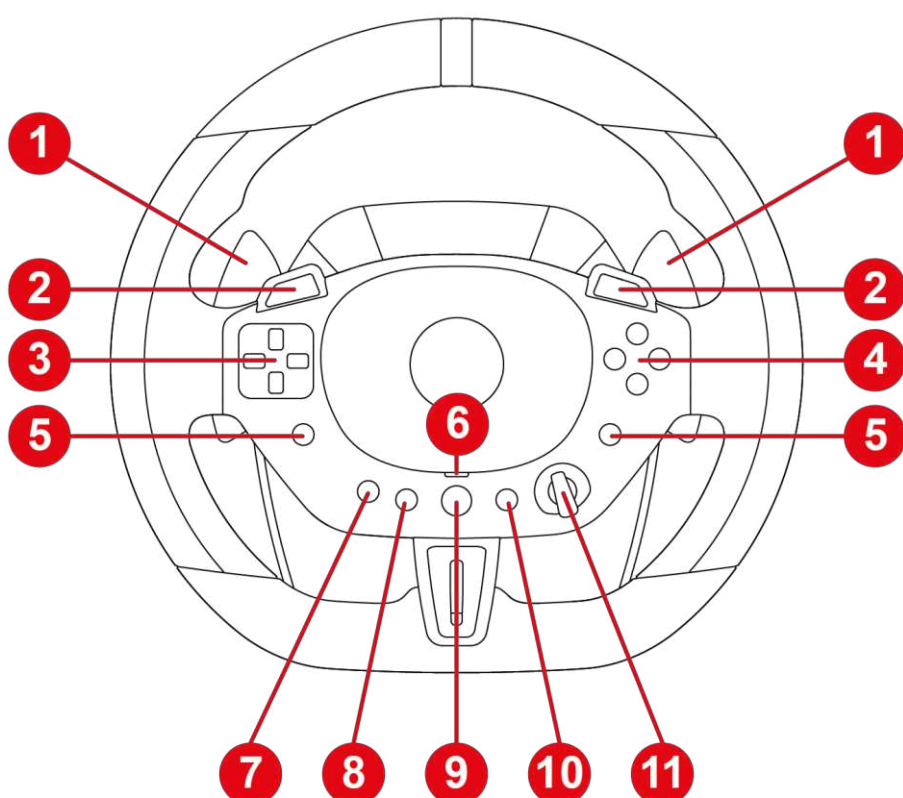

- ❶ Levas de cambio de marchas (– y +)
- ❷ Botones L2 y R2
- ❸ Botones de dirección
- ❸ Botones de acción
- ❺ Botones L3 y R3
- ❻ LED de modo de compatibilidad (azul, rojo o verde)
- ❼ Botón MODE
- ❽ Botón COMPARTIR en consolas PS4[®] / botón CREAR en consolas PS5[®]
- ❾ Botón PS
- ❿ Botón OPCIONES en consolas PS4[®] y consolas PS5[®]
- ⓫ Dial manettino de 3 posiciones (perfiles de asistencia a la conducción)

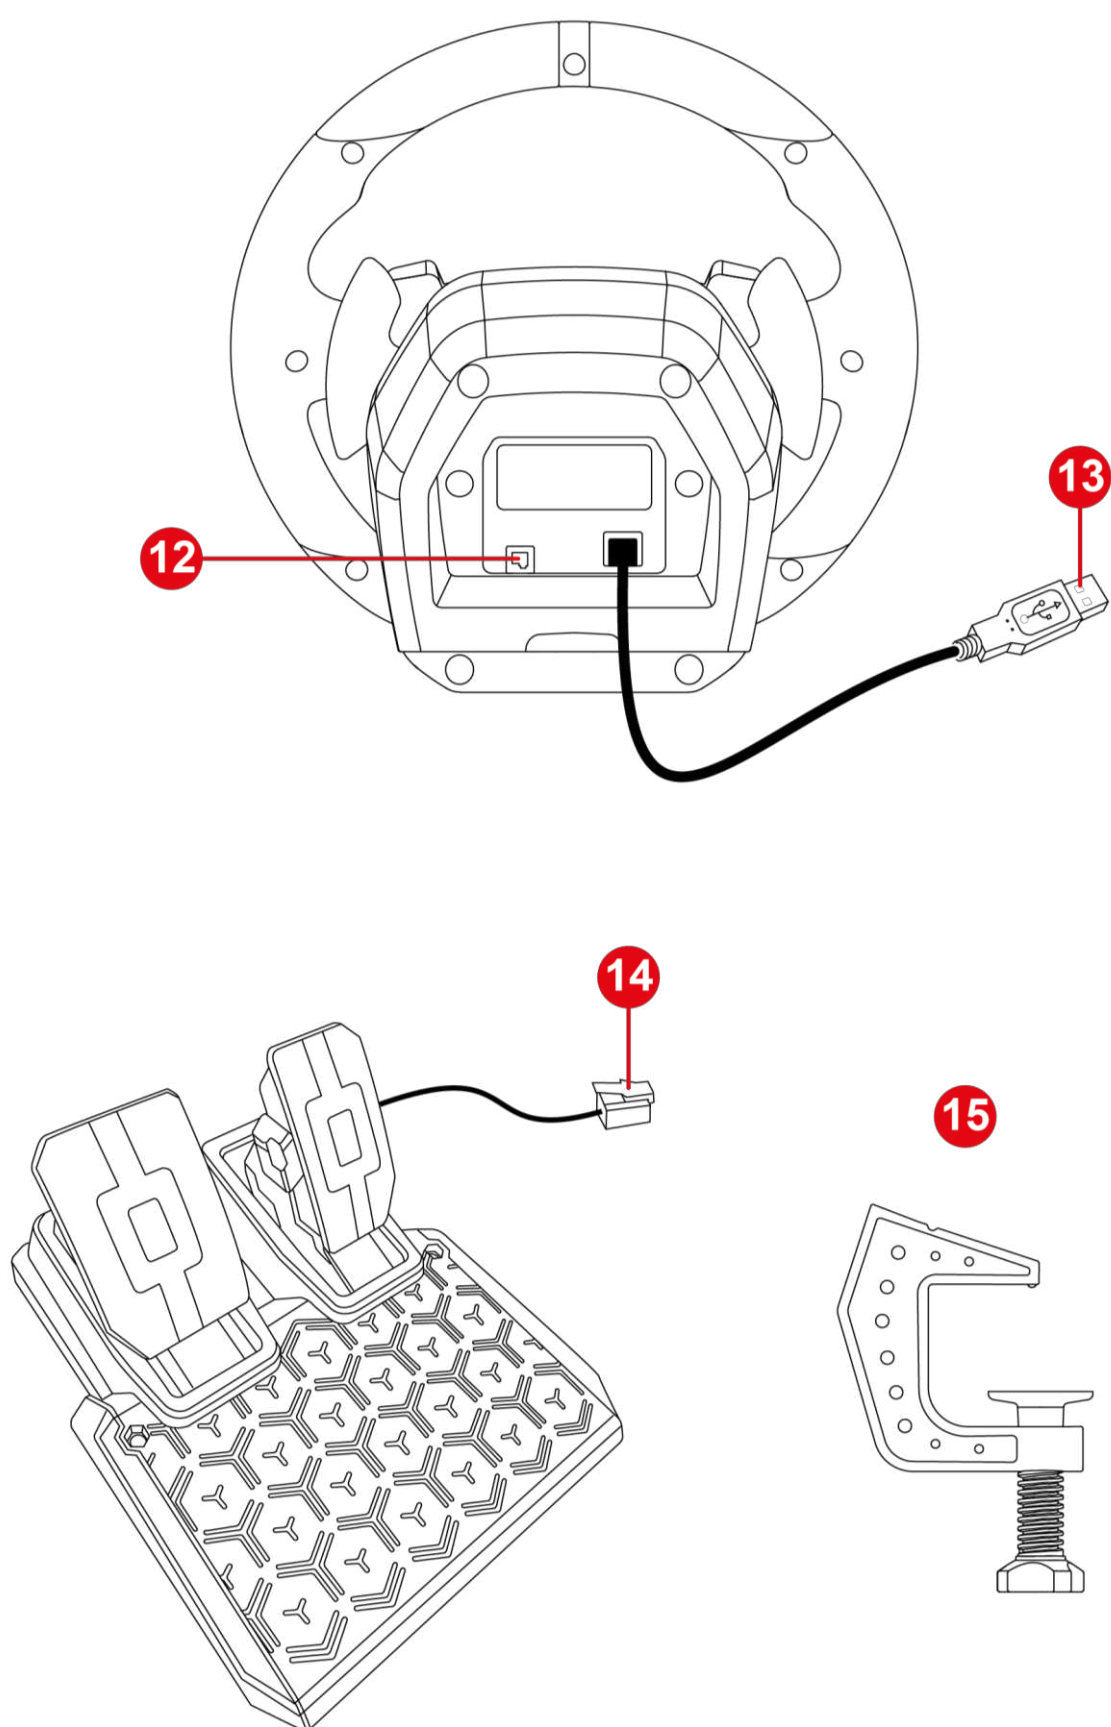

- ⑫ Puerto RJ12 para juego de pedales
- ⑬ Conector USB de volante de carreras
- ⑭ Conector RJ12 de juego de pedales
- ⑮ Soporte de montaje



3. Información sobre el uso del volante de carreras



Documentación

Antes de usar este producto, vuelve a leer atentamente esta documentación y guárdala para consultarla en el futuro.



Movimientos mecánicos


Es posible que notes pequeños movimientos mecánicos entre el aro de volante y la base. Esto es totalmente normal. Estos movimientos garantizan un recentrado suave del aro de volante, mejoran tu experiencia de conducción y prolongan la vida útil del producto.



- Mantén el producto en un lugar seco y no lo expongas al polvo ni a la luz directa del sol.
- Usa el producto en un ambiente con una temperatura de entre 15 y 30 °C.



- No retuerzas ni tires de los conectores ni de los cables.
- No derrames líquidos en el producto ni en sus conectores.
- No cortocircuites el producto.
- No desmontes nunca el producto ni lo lances al fuego ni lo expongas a temperaturas elevadas.
- No abras el volante de carreras: en el interior no hay piezas que pueda reparar el usuario. Las reparaciones las debe realizar el fabricante, su representante autorizado o un técnico cualificado.
- Si no vas a usar el volante de carreras durante un período de tiempo prolongado, o si vas a dejarlo desatendido, desconecta el cable USB.

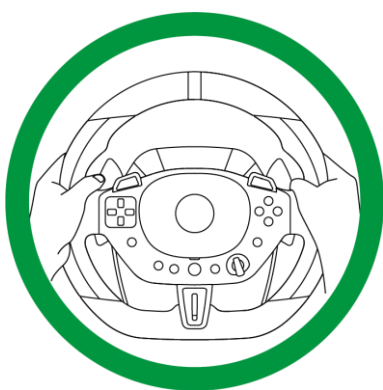

Cuando uses el producto, mantén siempre ambas manos correctamente colocadas sobre el volante sin soltarlo nunca por completo.



El producto debe ser manipulado únicamente por personas **de 14 años de edad o más**, o bajo la supervisión de un adulto en el caso de personas más jóvenes.



Asegurar la zona de juego

- No coloques en la zona de juego ningún objeto que pueda entorpecer la práctica del usuario, o que pueda provocar un movimiento inapropiado o una interrupción por parte de otra persona (por ejemplo, taza de café, teléfono o llaves).
- No coloques ningún cable por donde vayan a pasar personas.



Compatibilidad de pedales

Para evitar cualquier mal funcionamiento, te recomendamos que uses únicamente el juego de pedales incluido con el volante de carreras T98 Ferrari 296 GTB.



**Peligro de pillarse los dedos con los pedales
mientras se juega**

- Mantén los pedales fuera del alcance de los niños.
- Durante las sesiones de juego, no pongas nunca los dedos (u otras partes del cuerpo) sobre o cerca de los brazos de los pedales.



Por motivos de seguridad, no usar nunca los pedales con los pies desnudos o únicamente con calcetines en los pies. Thrustmaster® no asume ninguna responsabilidad en caso de lesiones producto del uso de los pedales sin calzado.



4. Instalación del volante de carreras en una mesa o escritorio



Antes de cada uso, verifica que la base aún esté correctamente sujeta al soporte, de acuerdo con las instrucciones de este manual.




Peligro de pillarse

No dejes nunca el dedo entre el soporte de montaje y la mesa o el escritorio al apretar el tornillo de sujeción.




1. Coloca el volante de carreras sobre una mesa o escritorio.

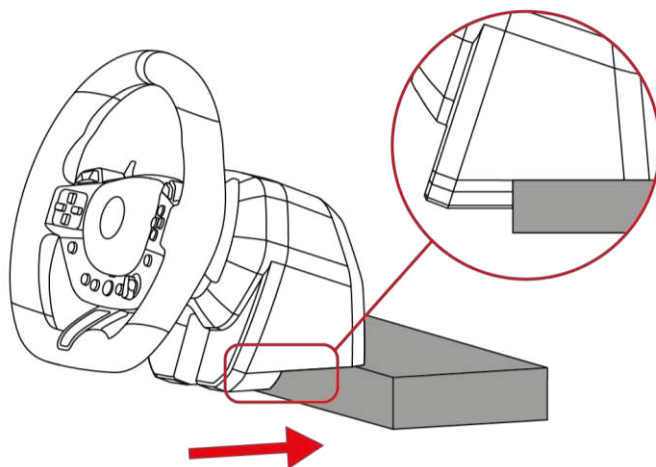


Cuando coloques el volante de carreras sobre una mesa o escritorio, asegúrate de sujetarlo para evitar que se incline hacia adelante.

2. Inserta el soporte de montaje en la ranura en el interior de la base. Asegúrate de que la muesca del soporte esté colocada correctamente dentro de la base.

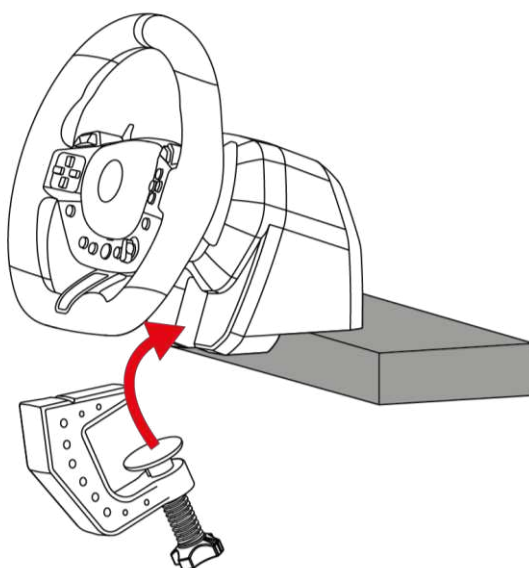




3. Aprieta el tornillo de sujeción hasta que el volante de carreras quede perfectamente estable.

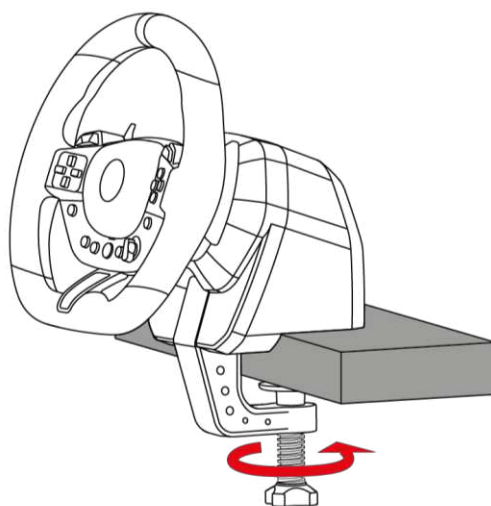



5. Instalación del juego de pedales en un soporte o en una cabina


Puedes instalar el juego de pedales en diferentes tipos de soportes (se venden por separado) gracias a los dos orificios de montaje, uno ubicado en cada lado del juego de pedales.

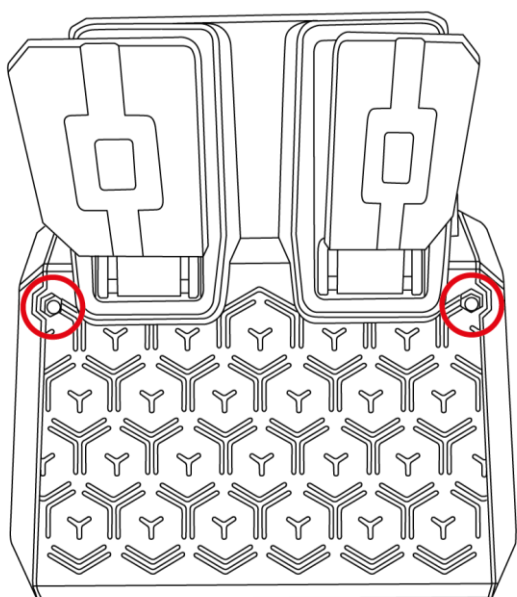



6. Instalación

En una consola PlayStation®4

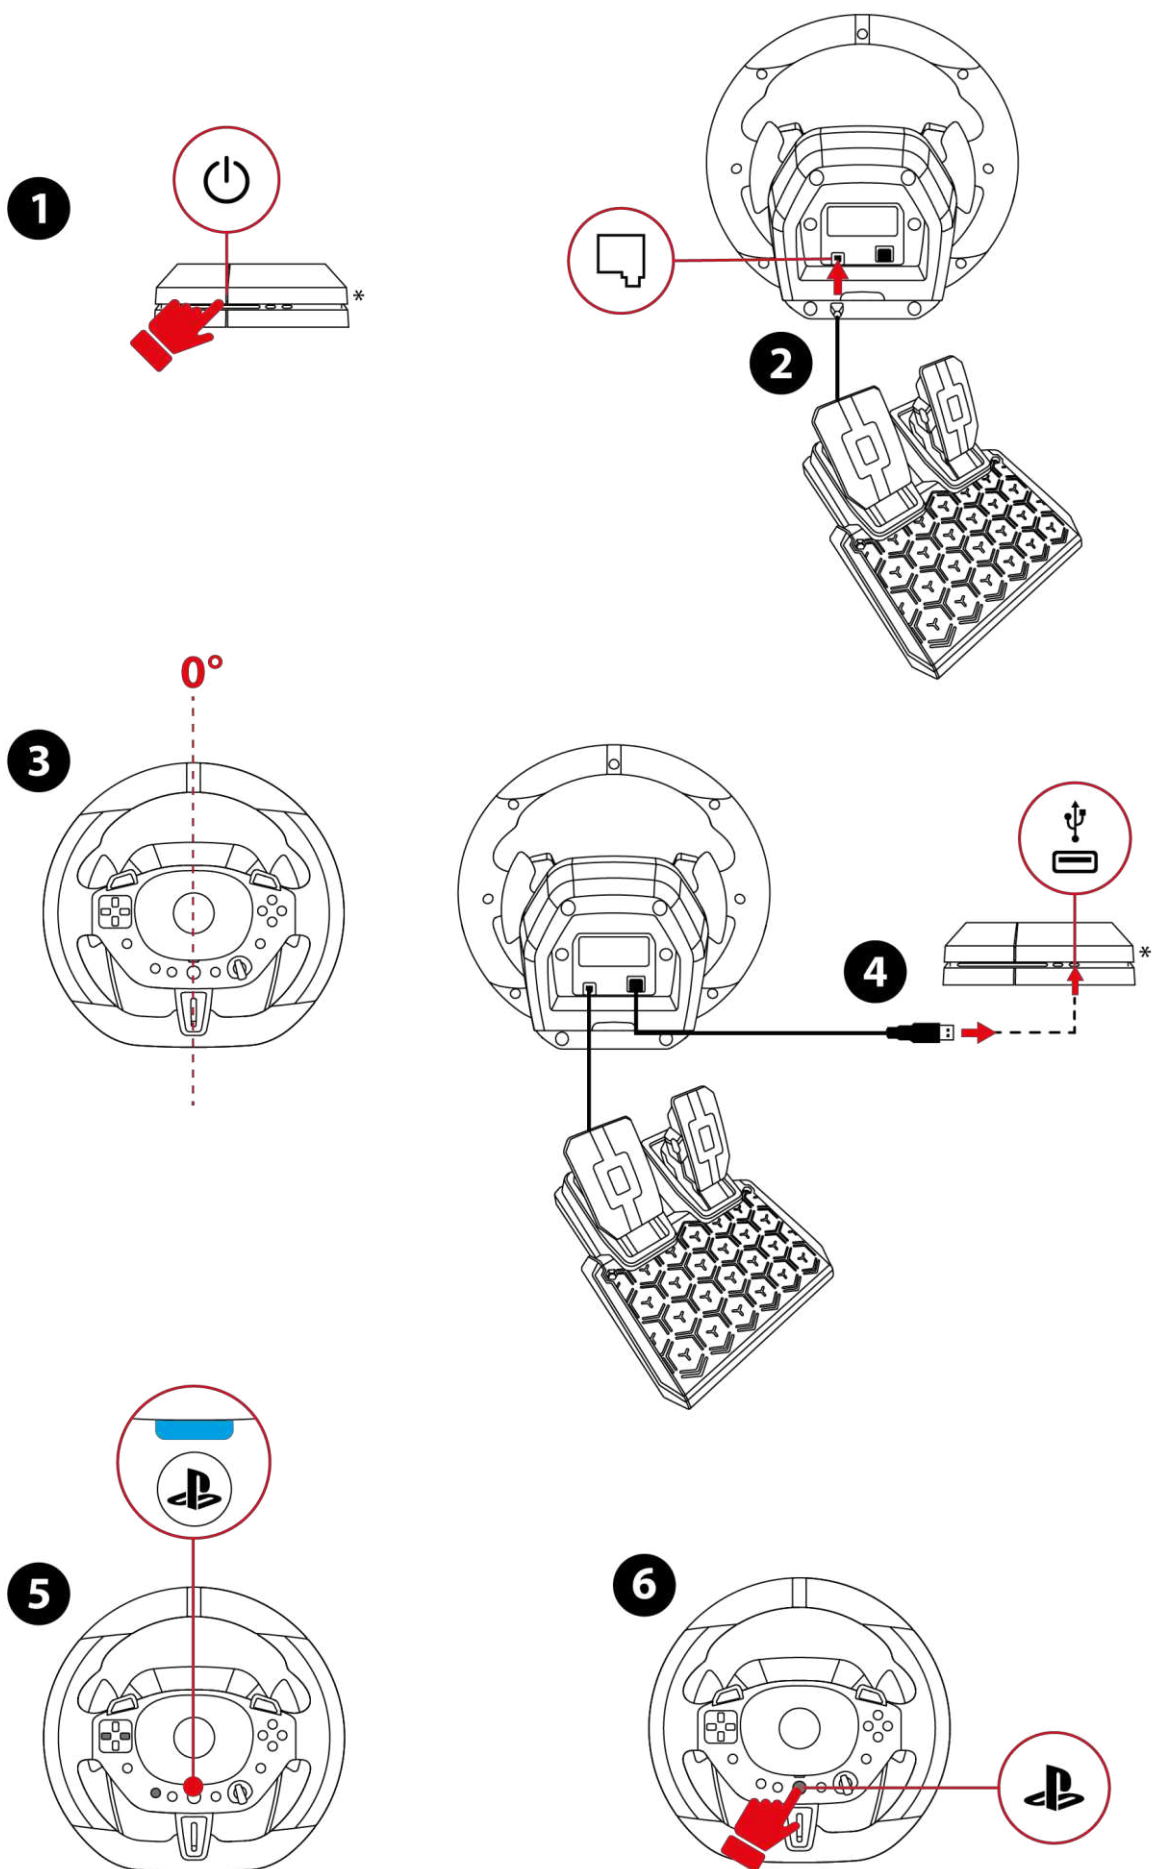

**No se incluye*



1. Enciende la consola PlayStation®4.
2. Conecta el juego de pedales al puerto RJ12 en el volante de carreras.
3. Centra físicamente el aro de volante.
4. Enchufa el conector USB-A en un puerto USB-A en la consola PlayStation®4.
5. Si es necesario, cambia el modo de compatibilidad siguiendo el procedimiento establecido [aquí](#).


El LED debe ser azul.

6. Pulsa el botón  para conectar el volante de carreras a tu perfil.

¡Ya estás preparado para jugar!



En una consola PlayStation®5

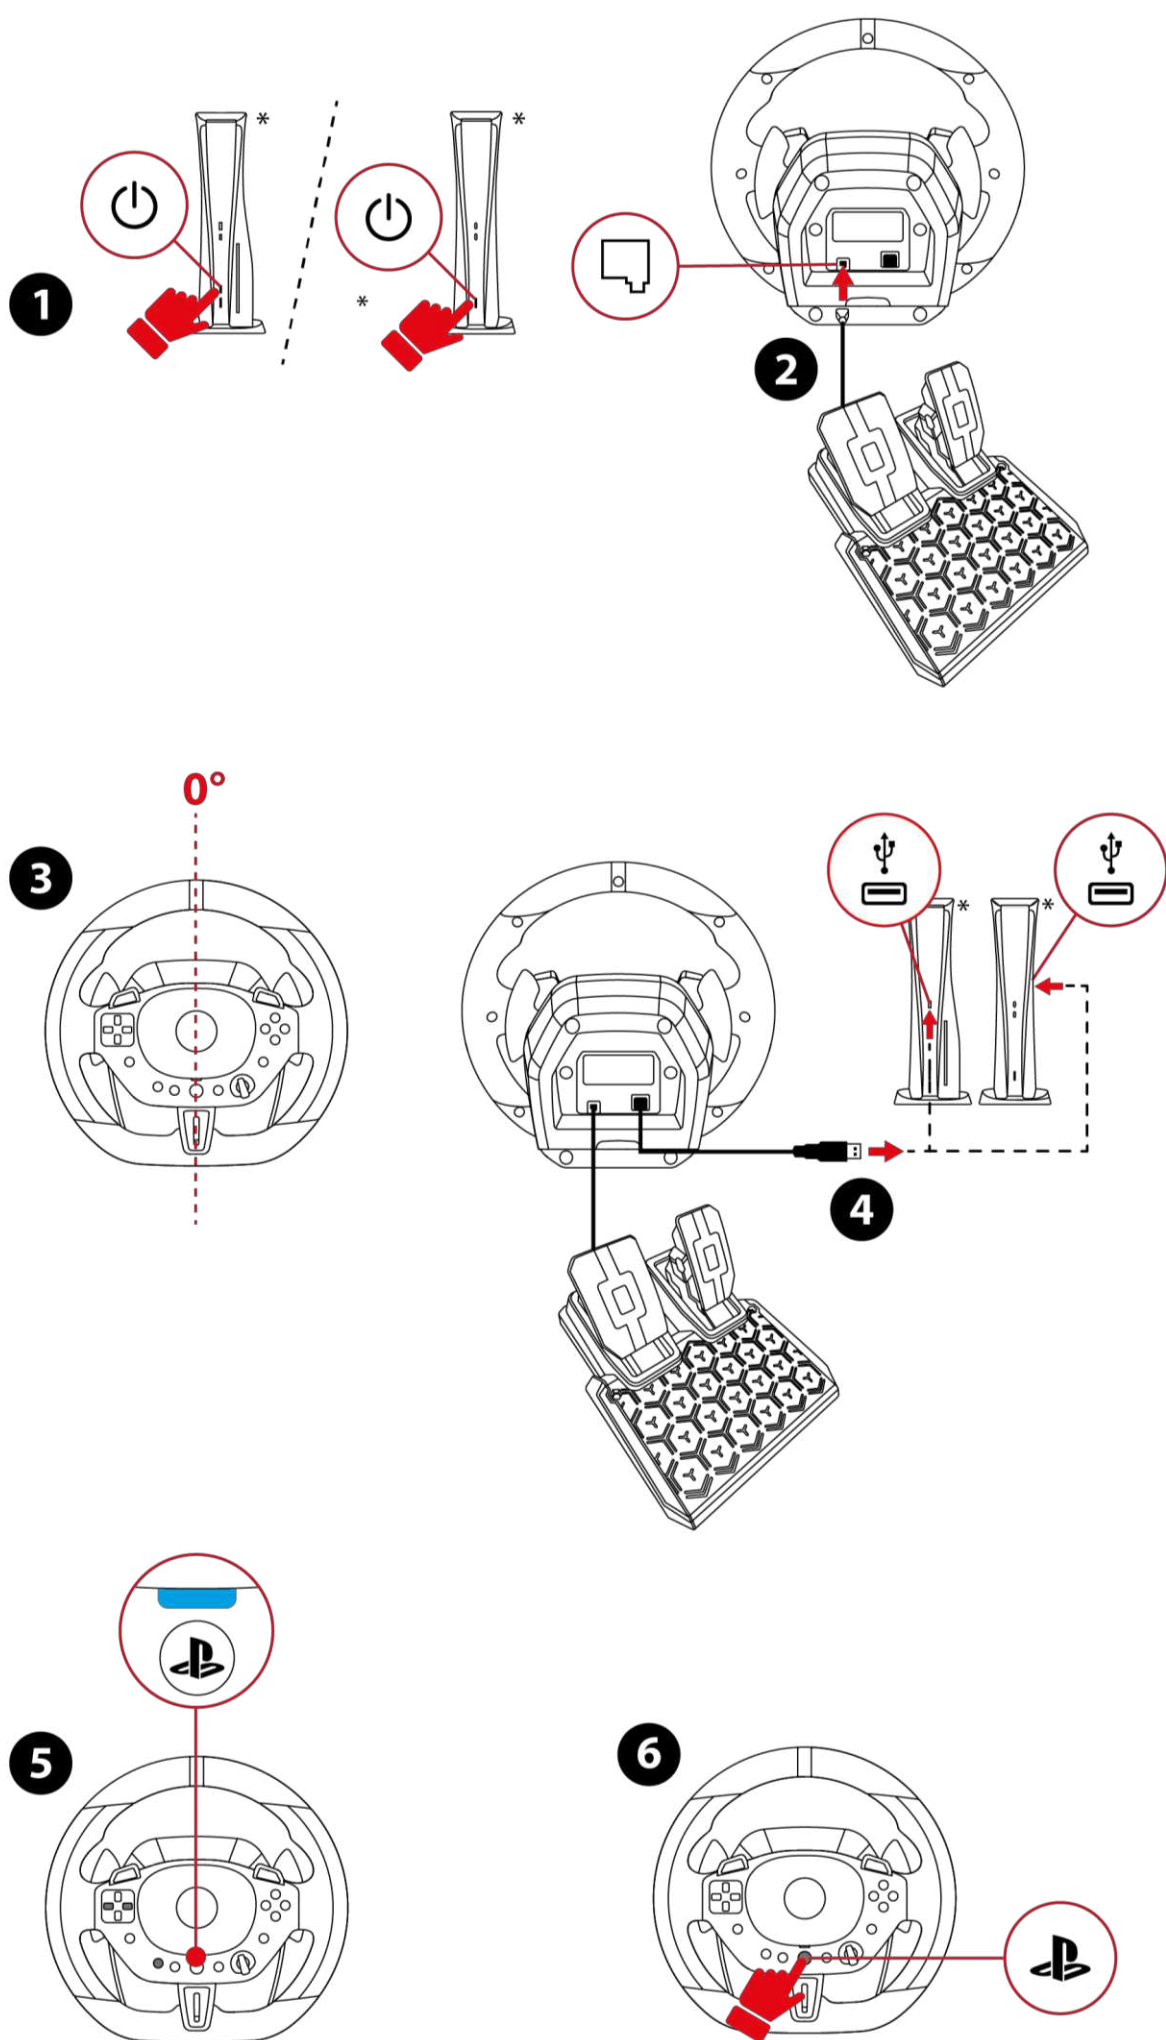

*No se incluye



1. Enciende la consola PlayStation®5.
2. Conecta el juego de pedales al puerto RJ12 en el volante de carreras.
3. Centra físicamente el aro de volante.
4. Enchufa el conector USB-A en un puerto USB-A en la consola PlayStation®5.
5. Si es necesario, cambia el modo de compatibilidad siguiendo el procedimiento establecido [aquí](#).


El LED debe ser azul.

6. Pulsa el botón  para conectar el volante de carreras a tu perfil.

¡Ya estás preparado para jugar!



En PC*

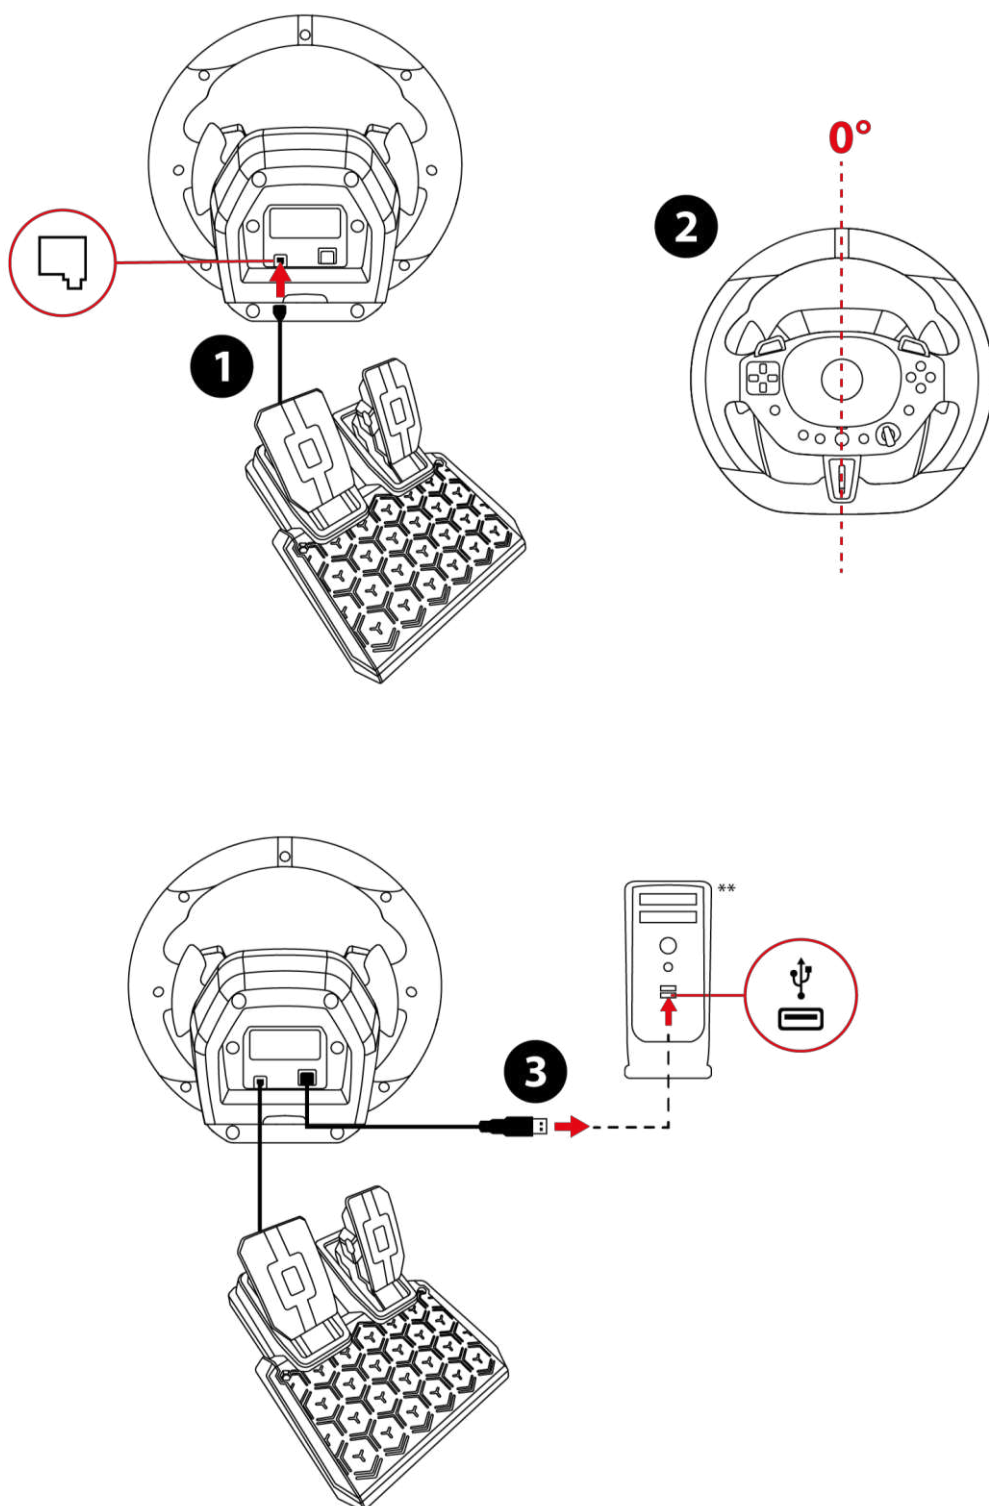


**Compatibilidad con PC (Windows® 10/11) no probada ni avalada por Sony Interactive Entertainment.*


***No se incluye*



1. Conecta el juego de pedales al puerto RJ12 en el volante de carreras.
2. Centra físicamente el aro de volante.
3. Enchufa el conector USB-A en un puerto USB-A en el PC.
4. Mantén pulsado el botón MODE durante 5 segundos, hasta que comience a parpadear el LED ubicado encima del botón .

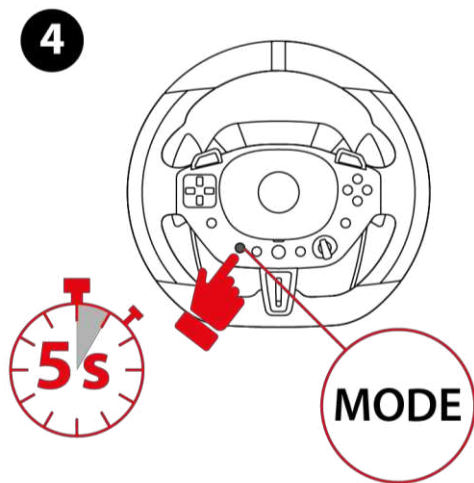

5. Sin soltar el botón MODE, usa los botones de dirección  para seleccionar el modo de compatibilidad con PC (LED verde).

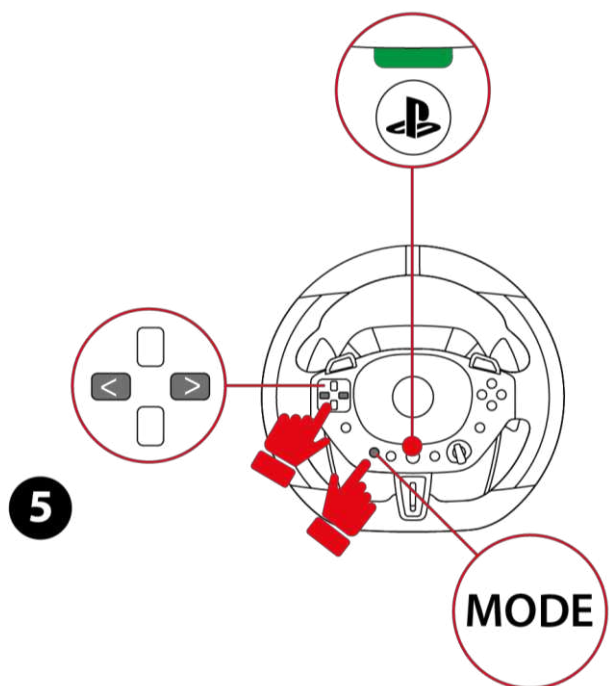



6. Una vez seleccionado el modo de compatibilidad, suelta los botones. Tu selección se guarda en la memoria interna del volante de carreras.

¡Ya estás preparado para jugar!



Calibración del volante de carreras y de los pedales



Debes centrar físicamente el aro de volante antes de enchufar el conector USB-A en un puerto USB-A en la consola PlayStation®4, consola PlayStation®5 o PC.



No desconectes nunca el juego de pedales del volante de carreras ni lo conectes al volante de carreras cuando esté encendida la consola PlayStation®4, la consola PlayStation®5 o el PC. Esto podría provocar una calibración incorrecta.



Conecta siempre el juego de pedales antes de conectar el volante de carreras a la consola PlayStation®4, la consola PlayStation®5 o el PC.

Una vez iniciado el juego, los pedales se calibran automáticamente después de presionarlos unas cuantas veces.



No presiones nunca los pedales al encender la consola PlayStation®4, la consola PlayStation®5 o el PC, al iniciar un juego o al cambiar el modo de compatibilidad. Esto podría provocar una calibración incorrecta.




Si el volante de carreras y/o los pedales no funcionan correctamente, o si la calibración parece incorrecta: apaga la consola o el PC y desconecta por completo el volante de carreras. A continuación, vuelve a conectar todos los cables y reinicia la consola PlayStation®4, la consola PlayStation®5 o el PC y el juego.



Ángulo de giro

El ángulo de giro del aro de volante es de 240°.

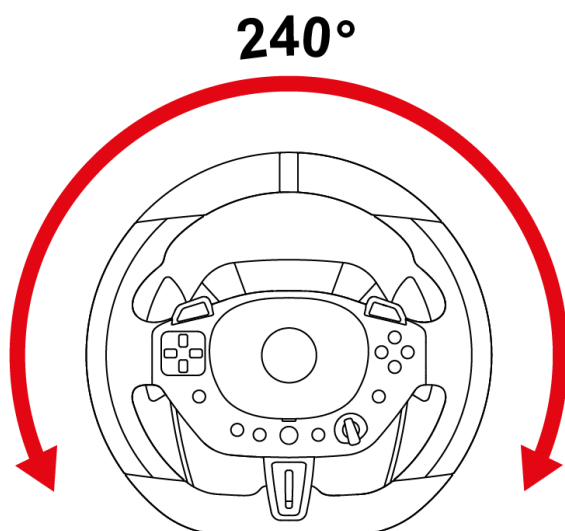


En los juegos en que se puede cambiar manualmente el ángulo de rotación, mantén el valor predeterminado si es mayor o igual que 240°, o selecciona el valor más alto posible para una mejor jugabilidad.

Para cambiar el ángulo de giro, dirígete a:

- **OPTIONS** (OPCIONES) / **CONTROLS** (CONTROLES) / **STEER LOCK** (BLOQUEO DE DIRECCIÓN); o
- **Settings** (Ajustes) / **Controls** (Controles) / **T98 Ferrari 296 GTB** o **Thrustmaster T80** o **Thrustmaster Steering Wheel** (Volante Thrustmaster) / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Giro máximo del volante o dirección).



7. Mapeado para consolas PlayStation®4 o consolas PlayStation®5

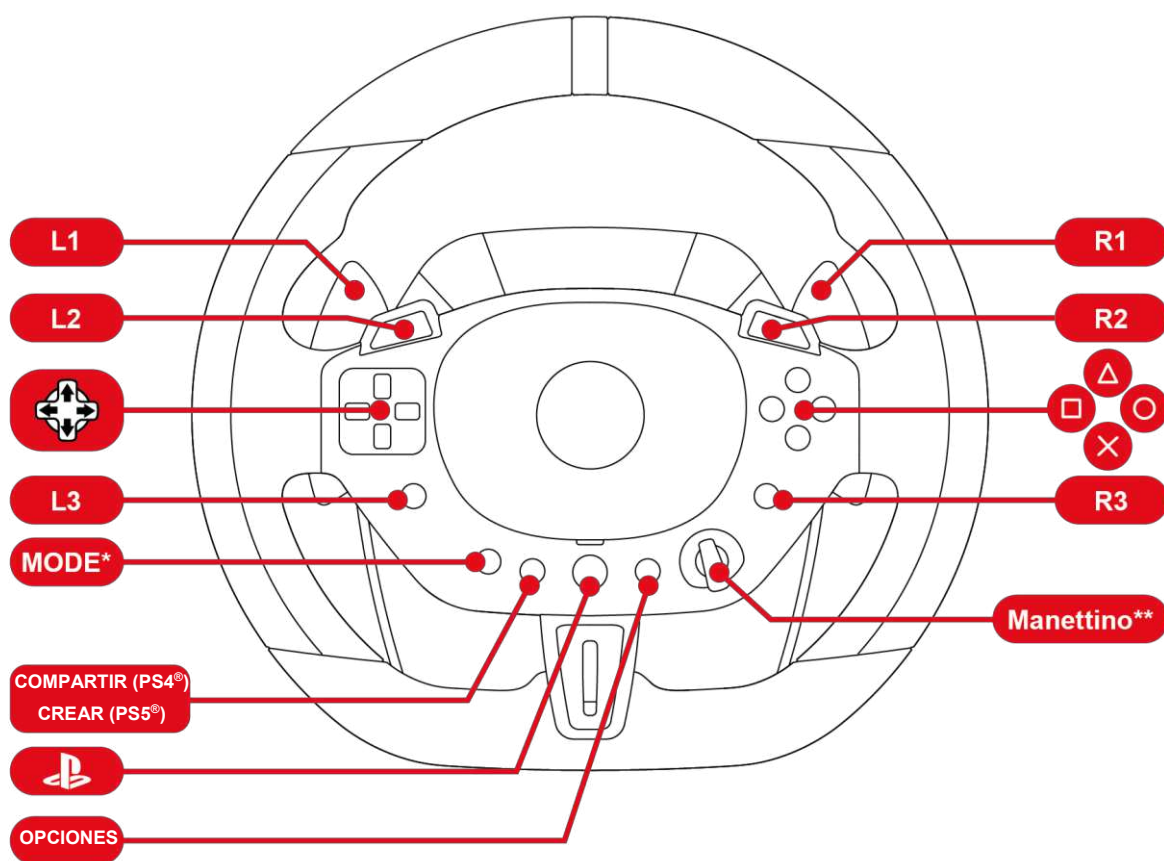


En consolas PlayStation®4 o consolas PlayStation®5, el volante de carreras se reconoce con el siguiente nombre en los juegos: **Thrustmaster T80 RACING WHEEL.**

MODE*: consulta la sección **Modo de compatibilidad.

***Manettino*: consulta la sección **Perfiles de asistencia a la conducción**.



8. Mapeado para PC

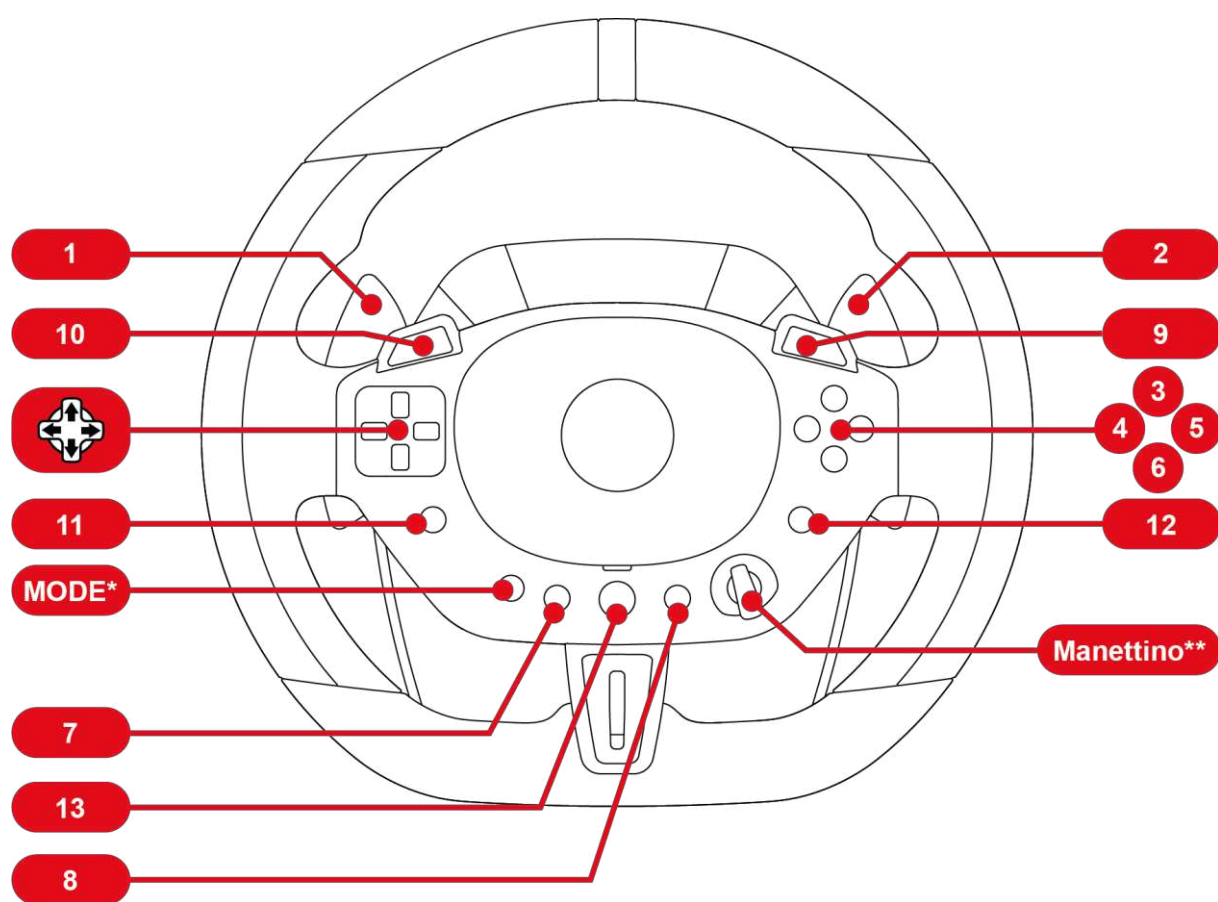

En PC, el volante de carreras se reconoce con el siguiente nombre en los juegos: **T98 Ferrari 296 GTB** o **Thrustmaster T80**.

MODE*: consulta la sección **Modo de compatibilidad.


***Manettino*: consulta la sección **Perfiles de asistencia a la conducción**.



9. Modo de compatibilidad

El volante de carreras tiene tres modos de compatibilidad:

- En consolas PlayStation®4 y consolas PlayStation®5, selecciona modo PlayStation (LED azul).
- En PC, selecciona modo PC (LED verde).
- El LED rojo corresponde a un modo inactivo. Estará disponible en el futuro.

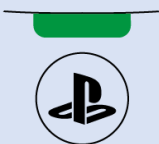Color del LED	Modo
	PLAYSTATION® Compatibilidad estándar (modo predeterminado)
	Compatibilidad futura (modo inactivo)
	PC




- No selecciones el LED rojo.
- Debes cambiar el modo de compatibilidad antes de iniciar tu juego.




Para cambiar el modo de compatibilidad:

1. Mantén pulsado el botón MODE durante 5 segundos, hasta que comience a parpadear el LED ubicado encima del botón .

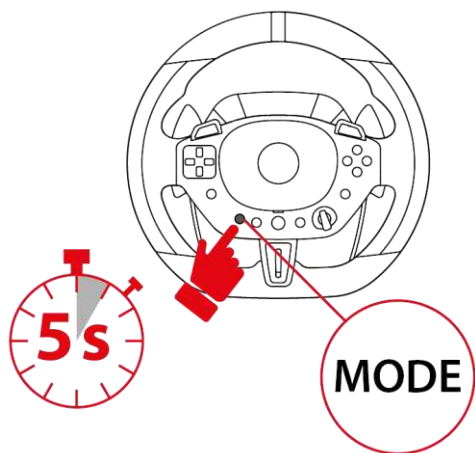


2. Sin soltar el botón MODE, usa los botones de dirección  para seleccionar el modo de compatibilidad que elijas.

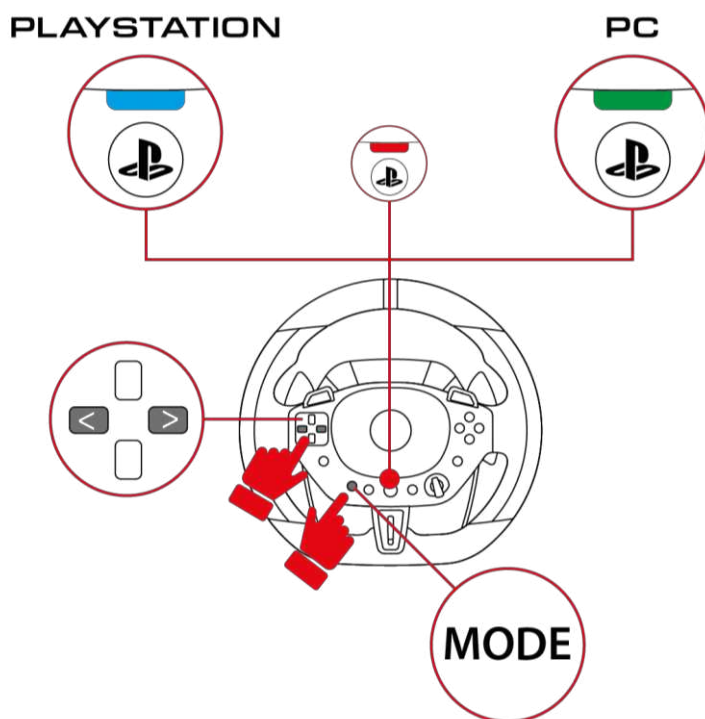

3. Una vez seleccionado el modo de compatibilidad, suelta los botones. Tu selección se guarda en la memoria interna del volante de carreras.



4. En consolas PlayStation®4 y consolas PlayStation®5, pulsa el botón  para conectar el volante de carreras a tu perfil.

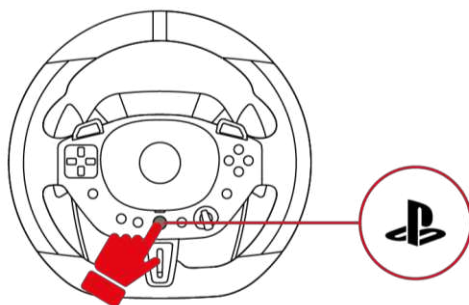



10. Perfiles de asistencia a la conducción (*drive profiles*)




El volante de carreras cuenta con tres perfiles de asistencia a la conducción, también llamados *drive profiles*. Cada perfil ofrece un mayor o menor nivel de asistencia.

Usa el dial manettino para seleccionar el perfil de asistencia a la conducción que más te convenga.



Incluso puedes cambiar el perfil de asistencia a la conducción mientras estás jugando.

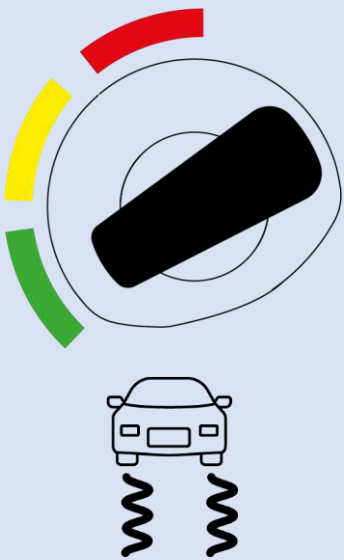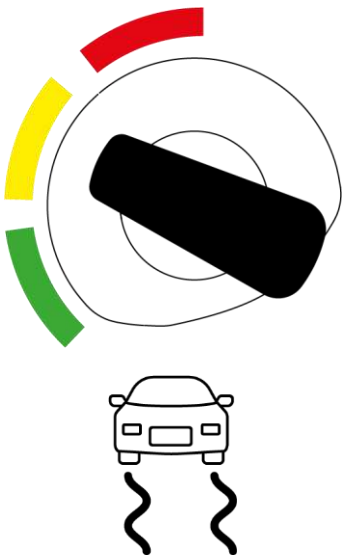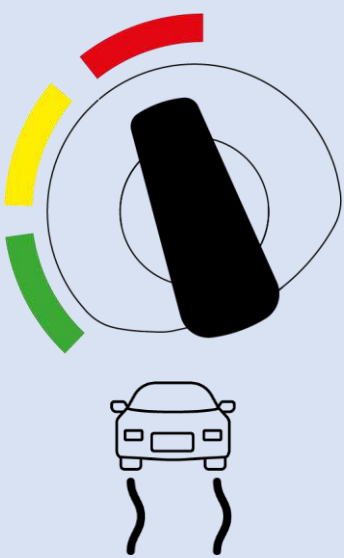

Perfil	Nivel de asistencia a la conducción
	Ninguno Se requiere un buen dominio del volante de carreras. El volante de carreras es muy sensible: todos los movimientos se reflejan en el juego.
	Medio (modo predeterminado) Conducción adecuada para jugadores de nivel intermedio. Al comienzo del giro del aro de volante, el volante es bastante sensible: casi todos los movimientos se reflejan en el juego.
	Alto Conducción adecuada para todos los jugadores. Al comienzo del giro del aro de volante, el volante no es muy sensible: algunos movimientos no se reflejan en el juego.



11. Juegos compatibles

La lista de juegos compatibles para consolas PlayStation®4 y consolas PlayStation®5 está disponible aquí:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

En la sección **Games settings** (Ajustes de los juegos), selecciona PlayStation® Games list. Esta lista se actualiza periódicamente.



12. Emulación automática del volante de carreras en consolas PlayStation®4 o consolas PlayStation®5

En los juegos para consolas PlayStation®4 y consolas PlayStation®5, el T98 Ferrari 296 GTB se reconoce como un auténtico volante de carreras en lugar de un gamepad, para lograr una mayor capacidad de respuesta y una precisión mejorada.



En algunos juegos, para evitar interferencias entre el volante de carreras y el gamepad, usa los botones del volante para desplazarte por la interfaz del juego y de la consola.

Para cambiar el mapeado, dirígete al menú de opciones del juego y después selecciona WHEEL SETTINGS (AJUSTES DEL VOLANTE).

Para cambiar la sensibilidad de la dirección del volante, elige un **perfil de asistencia a la conducción** distinto usando el dial manettino.



13. Preguntas frecuentes y soporte técnico

¿Tienes preguntas sobre el volante de carreras T98 Ferrari 296 GTB o estás experimentando problemas técnicos? Si es así, visita el sitio web de soporte técnico de Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. Mi volante no funciona correctamente o parece estar calibrado inadecuadamente

- Pulsa el botón  del volante de carreras e inicia sesión en tu cuenta de PlayStation™Network, para poder usar el volante.
- Apaga la consola o el PC, desconecta completamente el volante de carreras, vuelve a conectar todos los cables, reinicia la consola PlayStation®4, la consola PlayStation®5 o el PC y vuelve a iniciar el juego.
- No muevas nunca el aro de volante ni presiones los pedales al conectar el volante de carreras para evitar problemas de calibración.
- No muevas nunca el aro de volante ni presiones los pedales cuando el juego se está iniciando para evitar problemas de calibración.



2. No puedo configurar el volante

- Ve al menú del juego y selecciona **Options** (Opciones) > **Controller** (Mando) > **Wheels** (Volantes). A continuación, selecciona la configuración más apropiada.
- Consulta el manual del usuario o la ayuda en línea del juego para obtener más información.

THRUSTMASTER®



**Para consolas PlayStation®5,
consolas PlayStation®4 e PC***

Manual do Utilizador



Leia atentamente as instruções fornecidas neste manual **antes** de instalar o produto, **antes** de qualquer utilização do produto e **antes** de realizar qualquer manutenção. Siga as instruções de segurança. O incumprimento destas instruções pode resultar em acidentes e/ou danos materiais. Guarde este manual para poder consultar as instruções no futuro.

** Compatibilidade com o PC (Windows® 10/11) não testada nem aprovada pela Sony Interactive Entertainment.*

ÍNDICE

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM	5
2. CARACTERÍSTICAS	6
3. INFORMAÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DO VOLANTE	8
4. INSTALAR O VOLANTE NUMA MESA OU SECRETÁRIA	12
5. INSTALAR O CONJUNTO DE PEDAIS NUM SUPORTE OU COCKPIT.....	15
6. INSTALAÇÃO	16
<i>Numa consola PlayStation®4</i>	<i>16</i>
<i>Numa consola PlayStation®5</i>	<i>18</i>
<i>No PC*</i>	<i>20</i>
<i>Calibração do volante e dos pedais</i>	<i>23</i>
<i>Ângulo de rotação</i>	<i>25</i>
7. MAPEAMENTO PARA CONSOLAS PLAYSTATION®4 OU CONSOLAS PLAYSTATION®5	26

8. MAPEAMENTO PARA O PC.....27

9. MODO DE COMPATIBILIDADE.....28

10.PERFIS DE APOIO À CONDUÇÃO (*DRIVE
PROFILES*)31

11.JOGOS COMPATÍVEIS33

12.EMULAÇÃO AUTOMÁTICA DO VOLANTE
NAS CONSOLAS PLAYSTATION®4 OU
CONSOLAS PLAYSTATION®534

13.PERGUNTAS FREQUENTES E SUPORTE
TÉCNICO35






T98 Ferrari 296 GTB

Com o T98 Ferrari 296 GTB e o seu indicador manettino a oferecerem três níveis de apoio à condução, dispõe de um volante que é perfeito para todos os perfis de jogadores e todos os tipos de jogos.

Este manual irá ajudá-lo(a) a instalar e utilizar o seu T98 Ferrari 296 GTB nas melhores condições. Antes de começar a competir, leia atentamente as instruções e os avisos: eles irão ajudá-lo(a) a desfrutar ao máximo do seu produto.




1. Conteúdo da embalagem

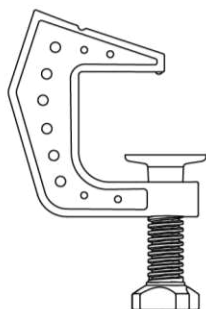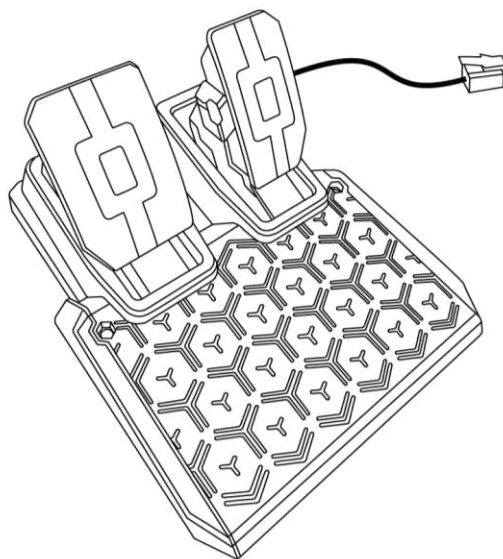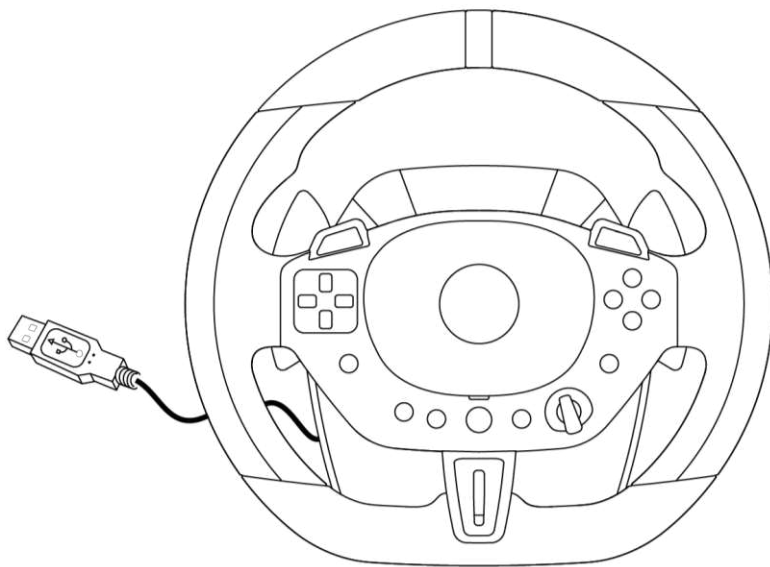




2. Características

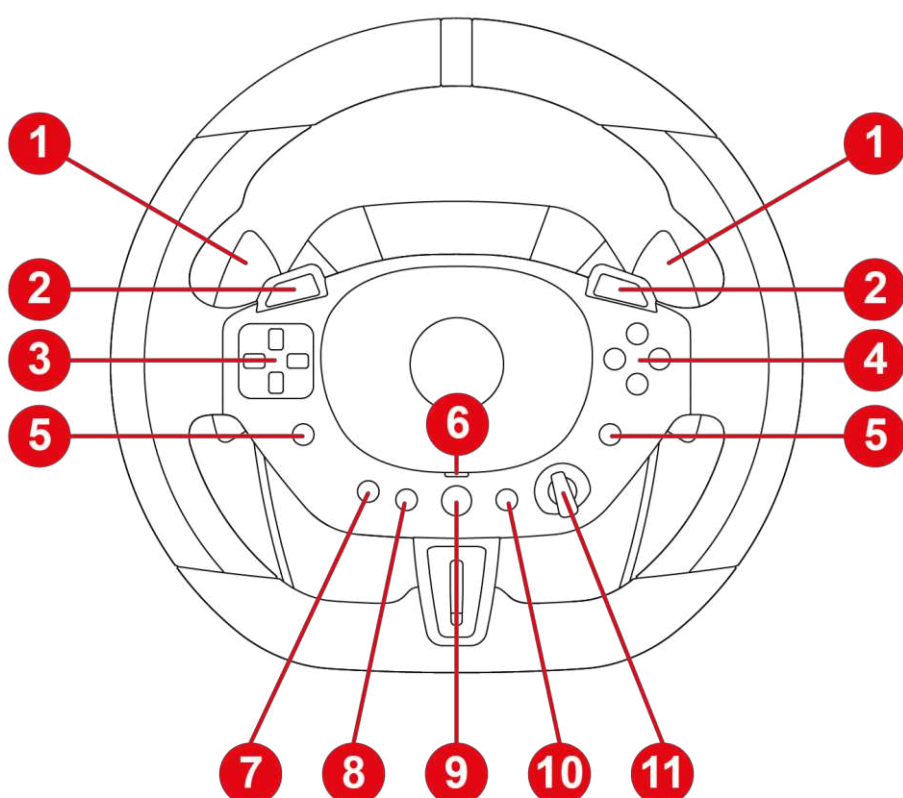

- ❶ Patilhas de velocidades (– e +)
- ❷ Botões L2 e R2
- ❸ Botões de direções
- ❹ Botões de ações
- ❺ Botões L3 e R3
- ❻ Luz LED do modo de compatibilidade (azul, vermelha ou verde)
- ❼ Botão MODE
- ❽ Botão PARTILHAR nas consolas PS4[®] / Botão CRIAR nas consolas PS5[®]
- ❾ Botão PS
- ❿ Botão OPÇÕES nas consolas PS4[®] e consolas PS5[®]
- ⓫ Indicador manettino de 3 posições (perfis de apoio à condução)

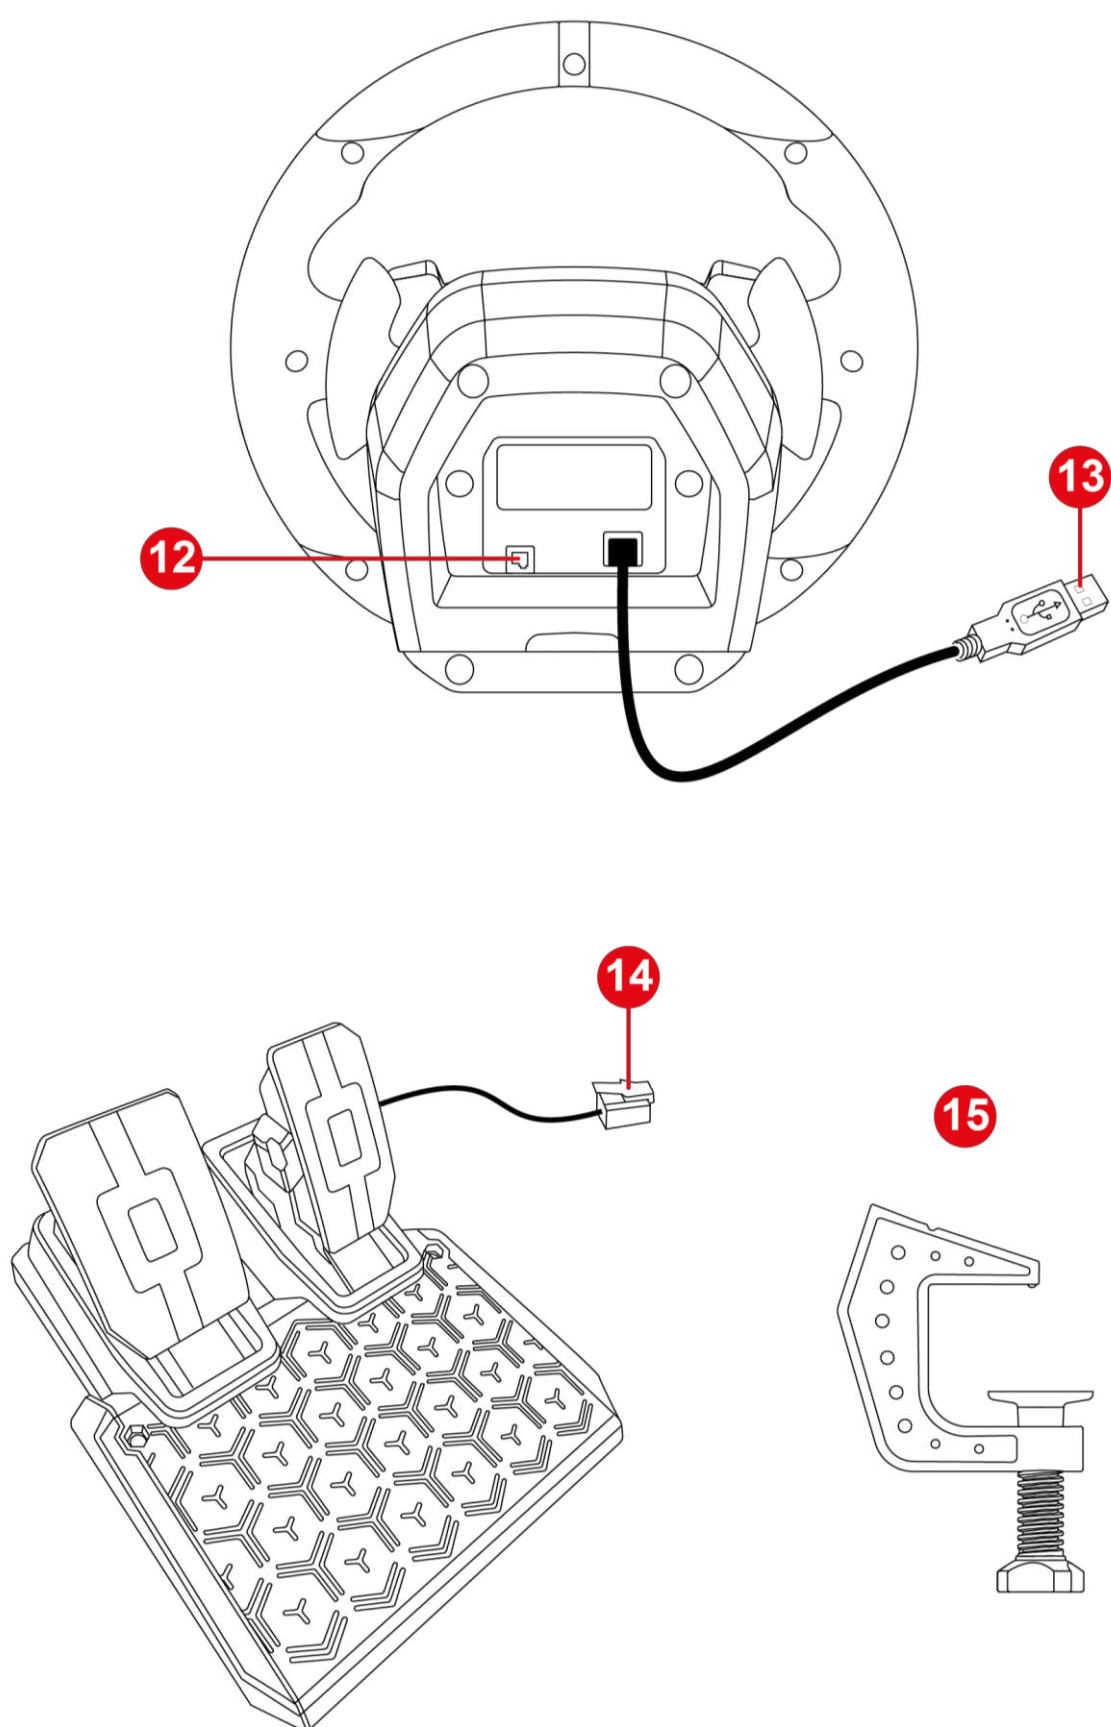

- ⑫ Porta RJ12 para conjunto de pedais
- ⑬ Conector USB do volante
- ⑭ Conector RJ12 do conjunto de pedais
- ⑮ Suporte de montagem



3. Informações relativas à utilização do volante



Documentação

Antes de utilizar este produto, leia atentamente esta documentação e conserve-a para consulta futura.



Movimentos mecânicos


Poderá notar pequenos movimentos mecânicos entre o aro de volante e a base. Isto é perfeitamente normal. Estes movimentos garantem uma recentragem suave do aro de volante, otimizam a sua experiência de condução e prolongam a vida útil do produto.



- Conserve o produto num local seco e não o exponha ao pó nem à luz solar.
- Utilize o produto num ambiente com uma temperatura entre 15 °C e 30 °C.
- Não torça nem puxe os conectores e cabos.



- Não derrame líquidos sobre o produto nem sobre os respetivos conectores.
- Não provoque um curto-circuito do produto.
- Nunca desmonte o produto, não o atire para o fogo e não o exponha a altas temperaturas.
- Não abra o volante: não contém peças reparáveis pelo utilizador. Quaisquer reparações devem realizadas pelo fabricante, pelo respetivo representante autorizado ou por um técnico qualificado.
- Se não for utilizar o volante durante um longo período de tempo, ou se for estar longe do mesmo, desligue o cabo USB.

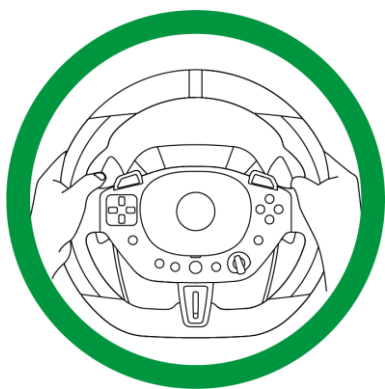

Ao utilizar o produto, coloque sempre ambas as mãos posicionadas corretamente no volante sem nunca largá-lo completamente.



Produto para ser manuseado unicamente por pessoas com **14 anos de idade ou mais velhas**, ou sob a supervisão de um adulto no caso de pessoas mais novas.



Proteção da área de jogo

- Não coloque na área de jogo qualquer objeto que possa perturbar a prática por parte do utilizador, ou que possa provocar um movimento ou uma interrupção inadequados por outra pessoa (por exemplo, chávena de café, telefone, chaves).
- Não coloque quaisquer cabos onde as pessoas irão andar.



Compatibilidade do conjunto de pedais

Para evitar quaisquer anomalias, recomendamos-lhe que utilize apenas o conjunto de pedais incluído com o volante T98 Ferrari 296 GTB.



Perigo de entalamento no conjunto de pedais ao jogar

- Mantenha o conjunto de pedais fora do alcance das crianças.
- Durante as sessões de jogo, nunca coloque os dedos (ou outras partes do corpo) nos braços dos pedais ou perto dos mesmos.



Por motivos de segurança, nunca utilize o conjunto de pedais com os pés descalços ou apenas com as meias calçadas. A Thrustmaster® rejeita qualquer responsabilidade na eventualidade de lesões resultantes da utilização do conjunto de pedais sem sapatos.



4. Instalar o volante numa mesa ou secretária



Antes de cada utilização, verifique se a base continua fixada corretamente ao suporte, de acordo com as instruções deste manual.




Perigo de entalamento

Nunca deixe o dedo entre o suporte de montagem e a mesa ou secretária ao apertar o parafuso de fixação.




1. Coloque o volante numa mesa ou secretária.

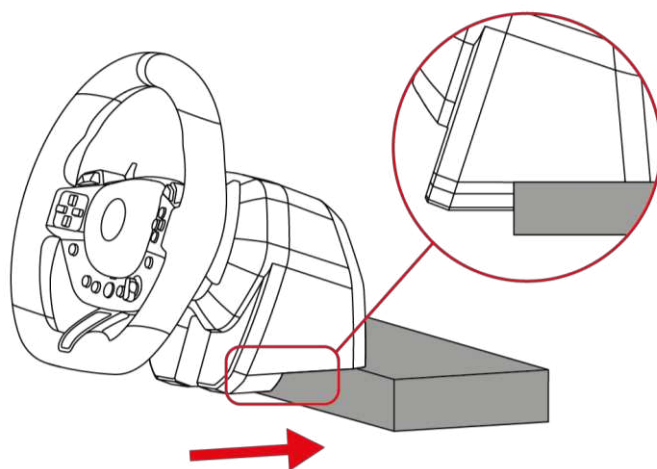


Ao colocar o volante numa mesa ou secretária, deve segurá-lo para impedir que caia para a frente.

2. Insira o suporte de montagem na ranhura situada no interior da base. Certifique-se de que o entalhe no suporte está posicionado corretamente no interior da base.

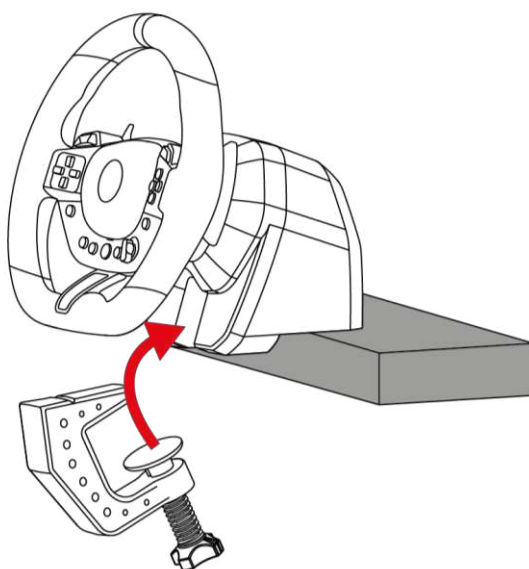




3. Aperte o parafuso de fixação até o volante estar perfeitamente estável.

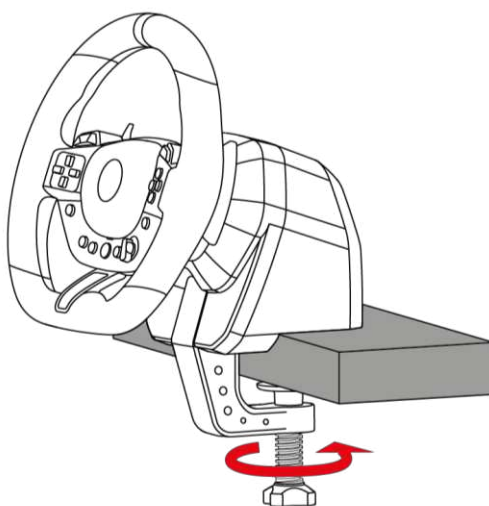



5. Instalar o conjunto de pedais num suporte ou cockpit


Pode instalar o conjunto de pedais em diferentes tipos de suportes (vendidos à parte) graças aos dois orifícios de montagem – um de cada lado do conjunto de pedais.

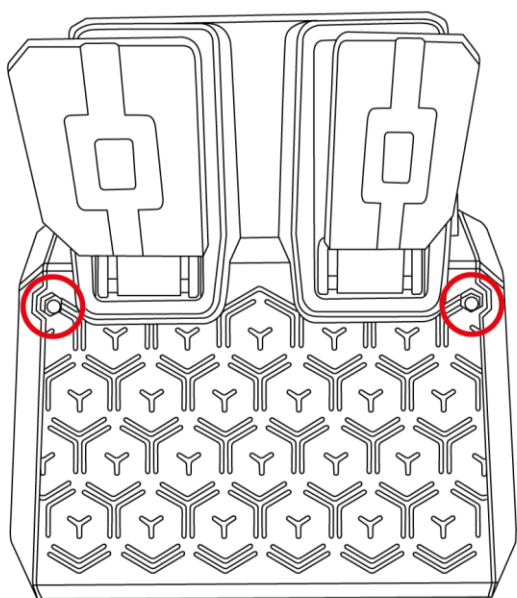



6. Instalação

Numa consola PlayStation®4

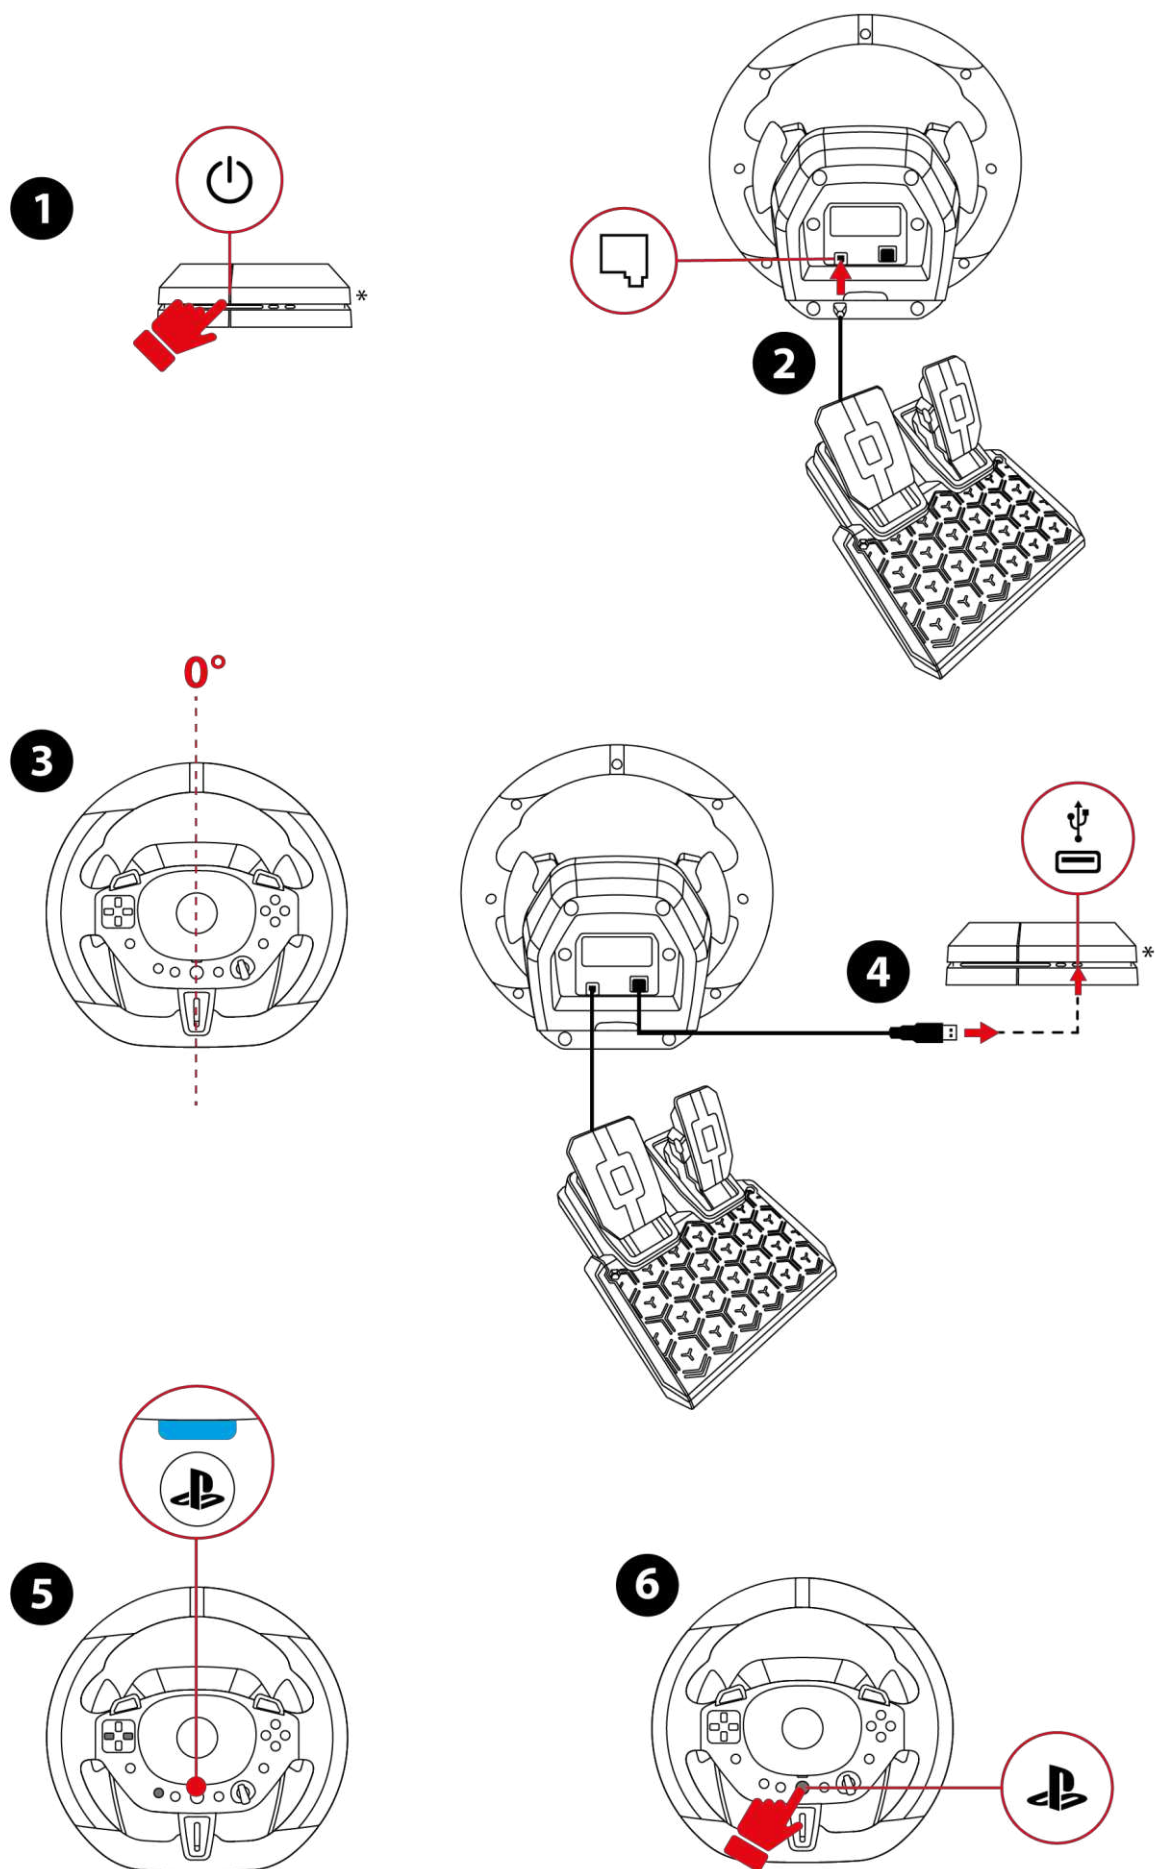

* Não incluído



1. Ligue a consola PlayStation®4.
2. Ligue o conjunto de pedais à porta RJ12 no volante.
3. Centre fisicamente o aro de volante.
4. Ligue o conector USB-A a uma porta USB-A na consola PlayStation®4.
5. Se necessário, altere o modo de compatibilidade seguindo o procedimento descrito [aqui](#).


A luz LED deverá ser azul.

6. Prima o botão  para ligar o volante ao seu perfil.

Está agora pronto(a) para começar a jogar!



Numa consola PlayStation®5

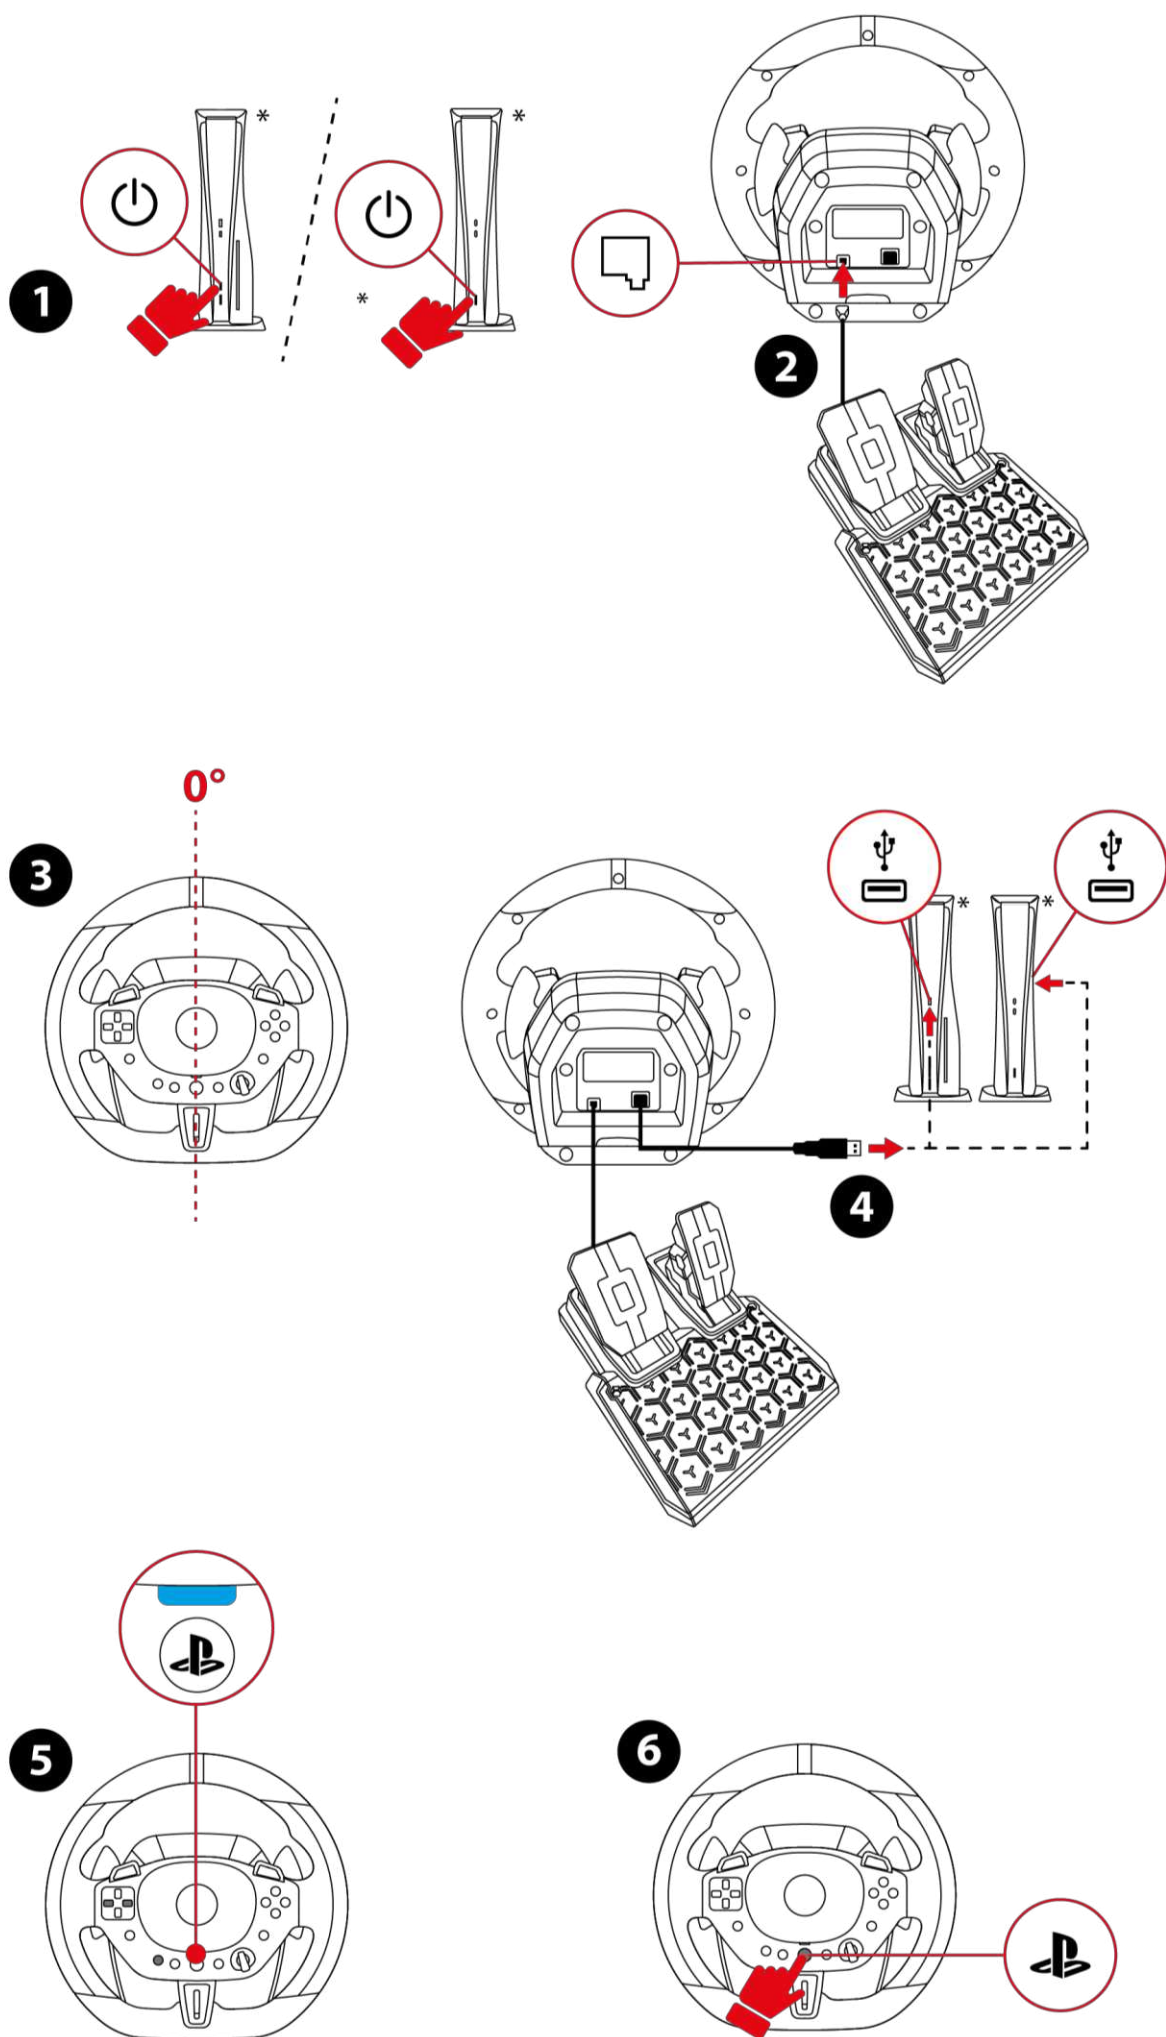

* Não incluído



1. Ligue a consola PlayStation®5.
2. Ligue o conjunto de pedais à porta RJ12 no volante.
3. Centre fisicamente o aro de volante.
4. Ligue o conector USB-A a uma porta USB-A na consola PlayStation®5.
5. Se necessário, altere o modo de compatibilidade seguindo o procedimento descrito [aqui](#).


A luz LED deverá ser azul.

6. Prima o botão  para ligar o volante ao seu perfil.

Está agora pronto(a) para começar a jogar!



No PC*

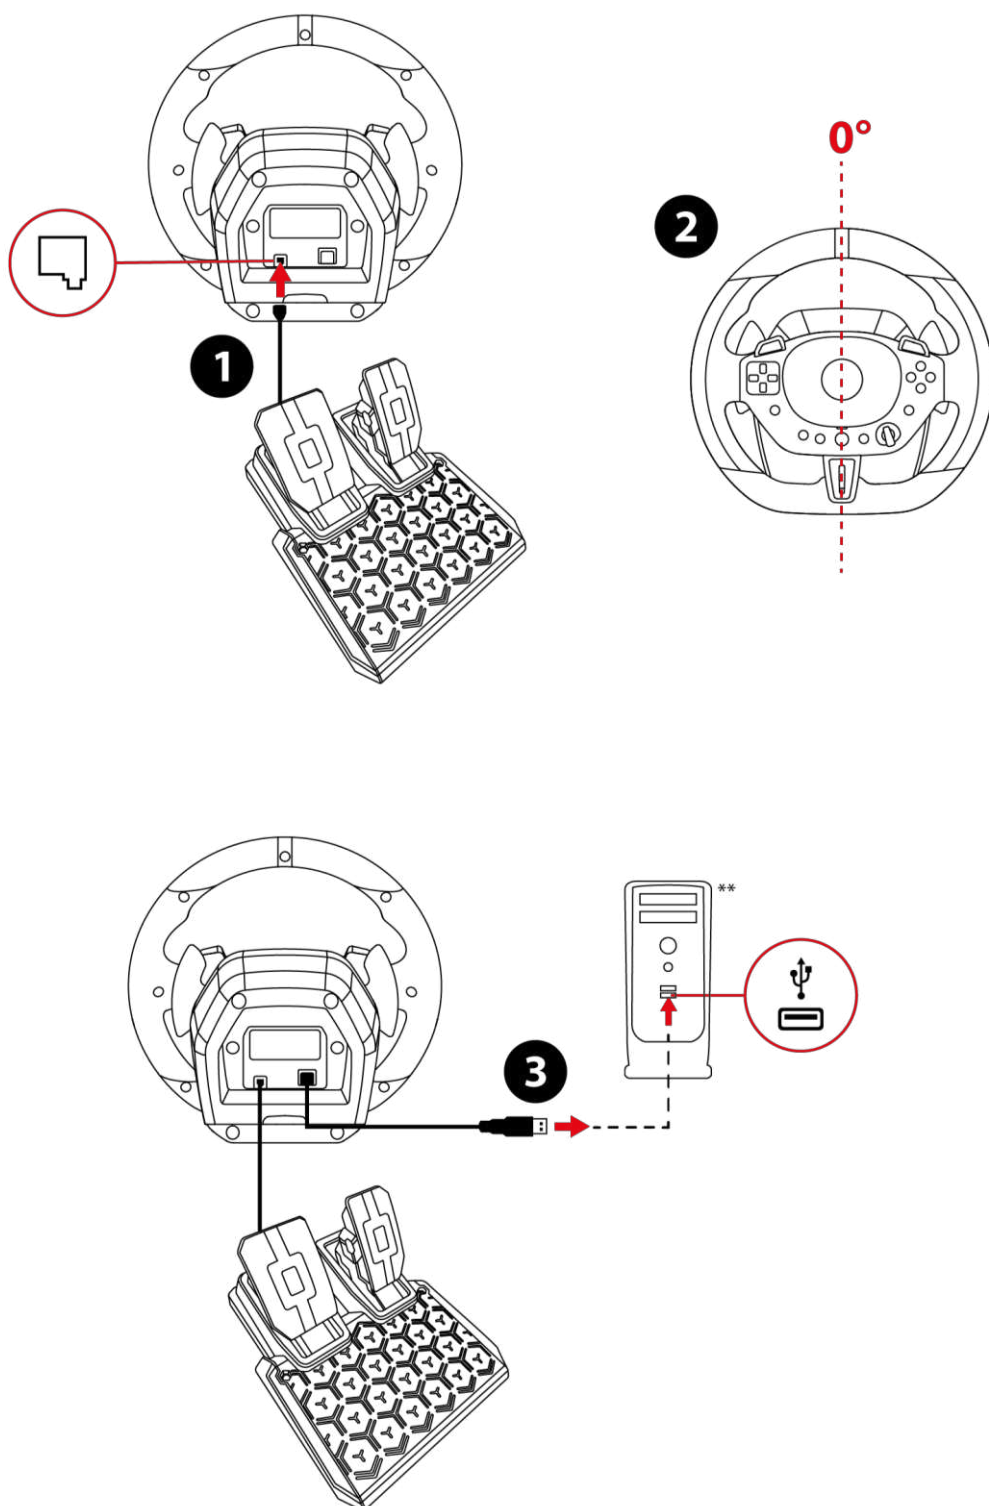


* Compatibilidade com o PC (Windows® 10/11) não testada nem aprovada pela Sony Interactive Entertainment.


** Não incluído



1. Ligue o conjunto de pedais à porta RJ12 no volante.
2. Centre fisicamente o aro de volante.
3. Ligue o conector USB-A a uma porta USB-A no PC.
4. Prima continuamente o botão MODE durante 5 segundos, até a luz LED situada por cima do botão  começar a piscar.

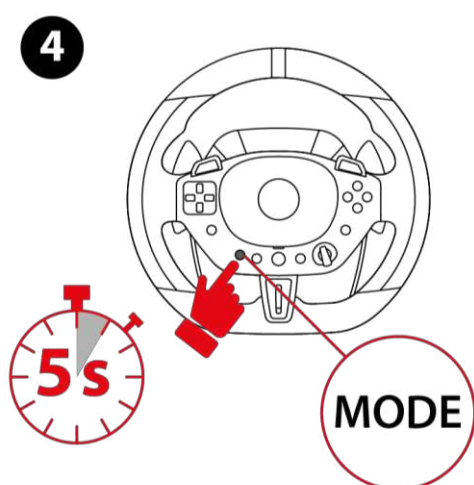

5. Sem soltar o botão MODE, utilize os botões de direções  para seleccionar o modo de compatibilidade com o PC (luz LED verde).

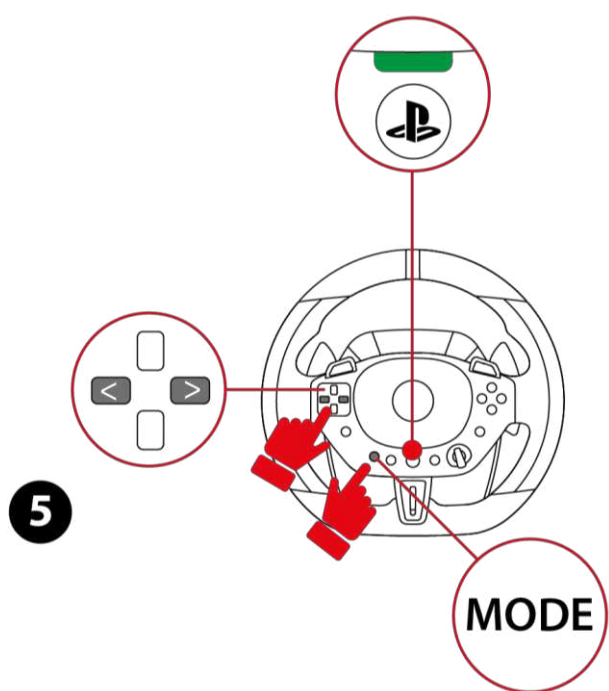



6. Depois de seleccionar o modo de compatibilidade, solte os botões. A sua escolha é guardada na memória interna do volante.

Está agora pronto(a) para começar a jogar!



Calibração do volante e dos pedais



Deve centrar fisicamente o aro de volante antes de ligar o conector USB-A a uma porta USB-A na consola PlayStation®4, na consola PlayStation®5 ou no PC.



Nunca desligue o conjunto de pedais do volante nem o ligue ao volante quando a consola PlayStation®4, a consola PlayStation®5 ou o PC estiverem ligados. Isto pode resultar numa calibração incorreta.



Ligue sempre o conjunto de pedais antes de ligar o volante à consola PlayStation®4, à consola PlayStation®5 ou ao PC.

Quando o jogo tiver começado, os pedais serão calibrados automaticamente após algumas pressões.



Nunca pressione os pedais ao ligar a consola PlayStation®4, a consola PlayStation®5 ou o PC, ao iniciar um jogo ou ao alterar o modo de compatibilidade. Isto pode resultar numa calibração incorreta.




Se o volante e/ou o conjunto de pedais não funcionarem corretamente, ou caso pareçam estar calibrados incorretamente: desligue a consola ou o PC e desligue completamente todos os cabos do volante. Em seguida, volte a ligar todos os cabos e reinicie a consola PlayStation®4, a consola PlayStation®5 ou o PC e o seu jogo.



Ângulo de rotação

O ângulo de rotação do aro de volante é 240°.

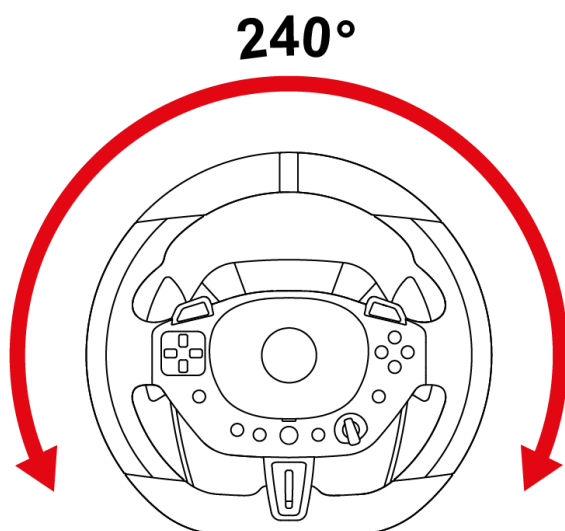


Nos jogos que permitem alterar manualmente o ângulo de rotação, mantenha o valor predefinido se for igual ou superior a 240°, ou selecione o valor mais alto possível para uma melhor jogabilidade.

Para alterar o ângulo de rotação, vá até:

- **OPTIONS** (OPÇÕES) / **CONTROLS** (CONTROLOS) / **STEER LOCK** (BLOQUEIO DA DIREÇÃO); ou
- **Settings** (Definições) / **Controls** (Controlos) / **T98 Ferrari 296 GTB** ou **Thrustmaster T80** ou **Thrustmaster Steering Wheel** (Volante Thrustmaster) / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Rotação máxima do volante ou direção).



7. Mapeamento para consolas PlayStation®4 ou consolas PlayStation®5

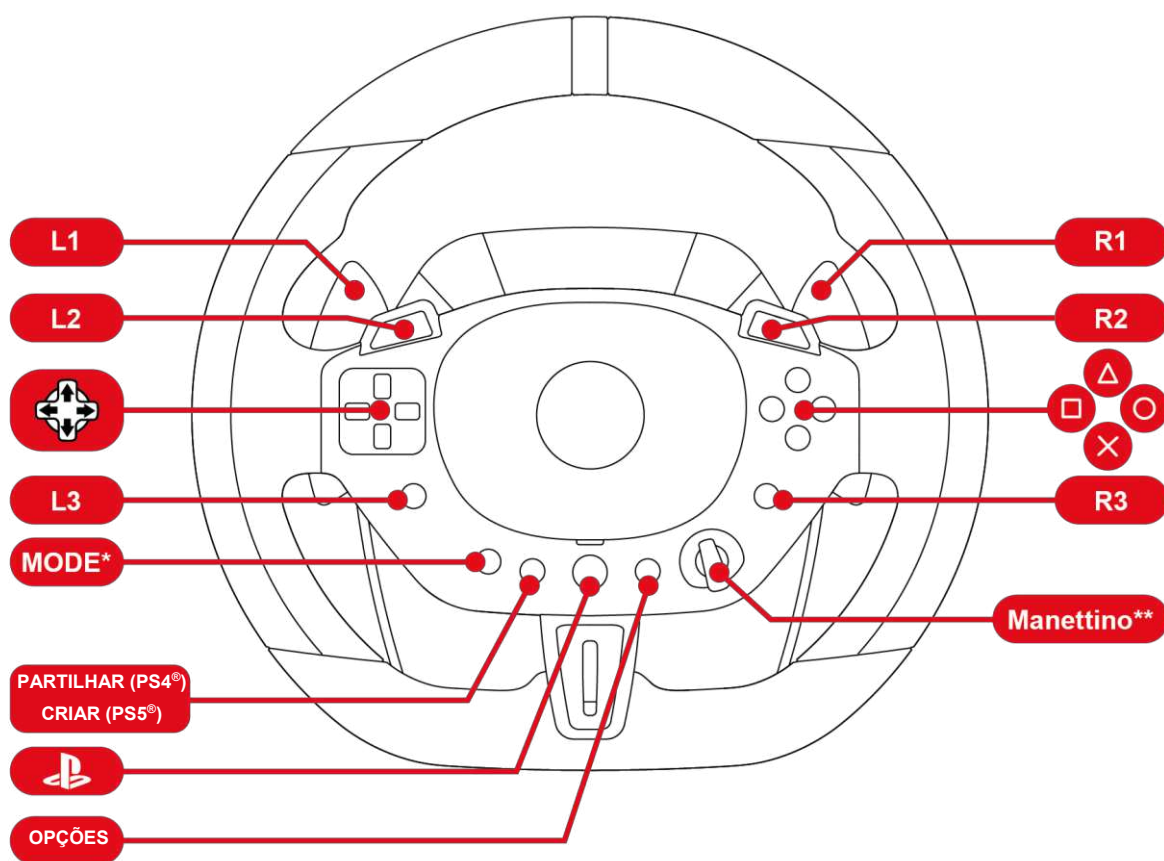


Nas consolas PlayStation®4 ou consolas PlayStation®5, o volante é reconhecido nos jogos com o seguinte nome: **Thrustmaster T80 RACING WHEEL.**

* *MODE*: consulte a secção **Modo de compatibilidade**.

** *Manettino*: consulte a secção **Perfis de apoio à condução**.



8. Mapeamento para o PC

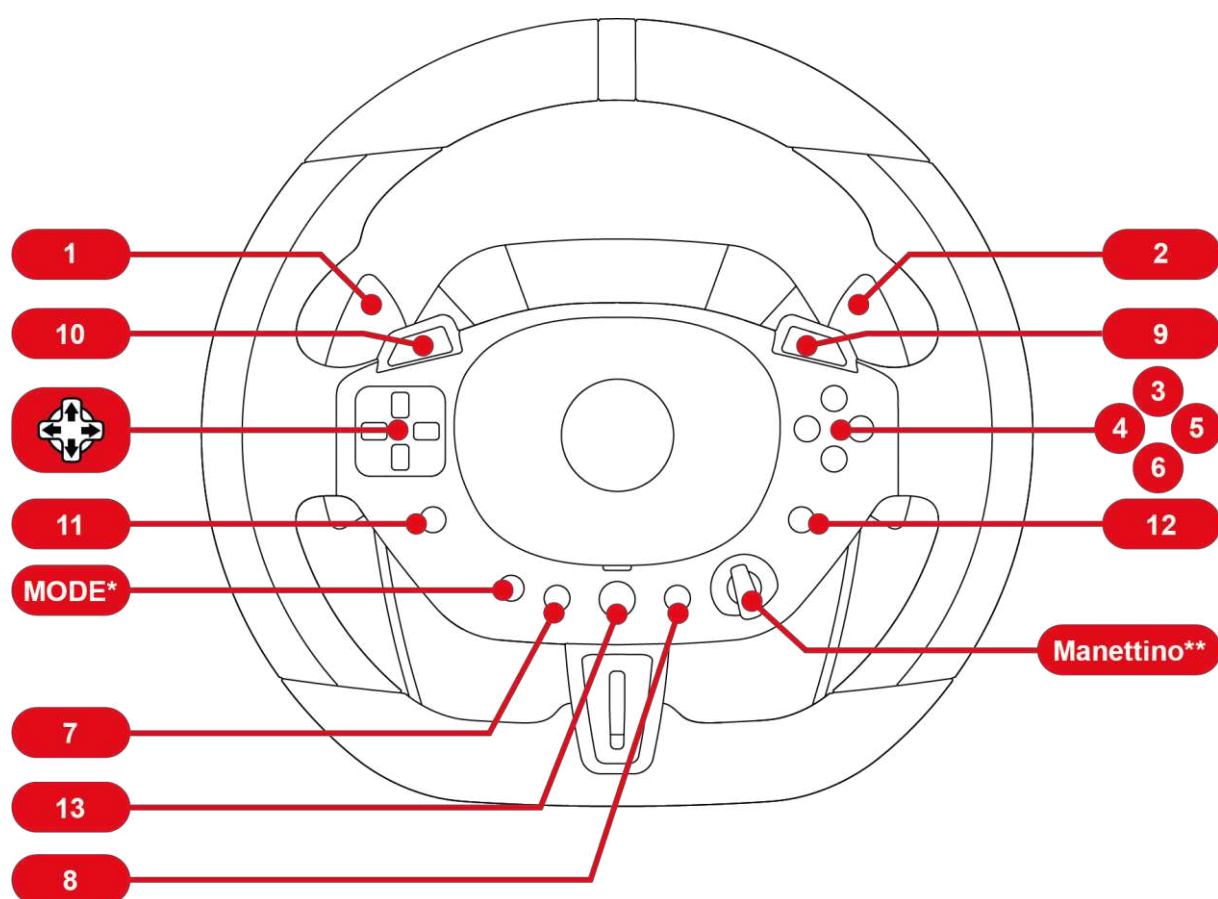

No PC, o volante é reconhecido nos jogos com o seguinte nome: **T98 Ferrari 296 GTB** ou **Thrustmaster T80**.

* *MODE*: consulte a secção **Modo de compatibilidade**.


** *Manettino*: consulte a secção **Perfis de apoio à condução**.



9. Modo de compatibilidade

O volante possui três modos de compatibilidade:

- Nas consolas PlayStation®4 e consolas PlayStation®5, selecione o modo PlayStation (luz LED azul).
- No PC, selecione o modo PC (luz LED verde).
- A luz LED vermelha corresponde a um modo inativo. Estará disponível futuramente.

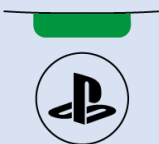Cor da luz LED	Modo
	PLAYSTATION® Compatibilidade padrão (modo predefinido)
	Compatibilidade futura (modo inativo)
	PC




- Não selecione a luz LED vermelha.
- Deve alterar o modo de compatibilidade antes de iniciar o jogo.




Para alterar o modo de compatibilidade:

1. Prima continuamente o botão MODE durante 5 segundos, até a luz LED situada por cima do botão  começar a piscar.

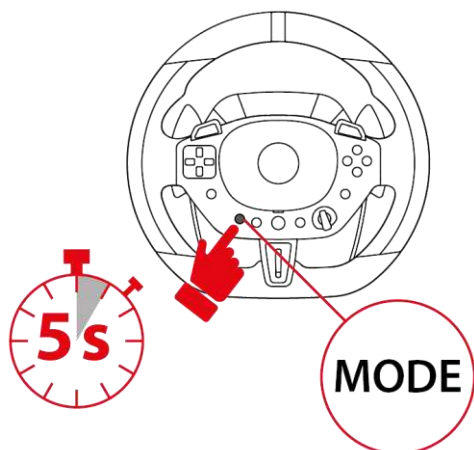


2. Sem soltar o botão MODE, utilize os botões de direções  para seleccionar o modo de compatibilidade da sua preferência.

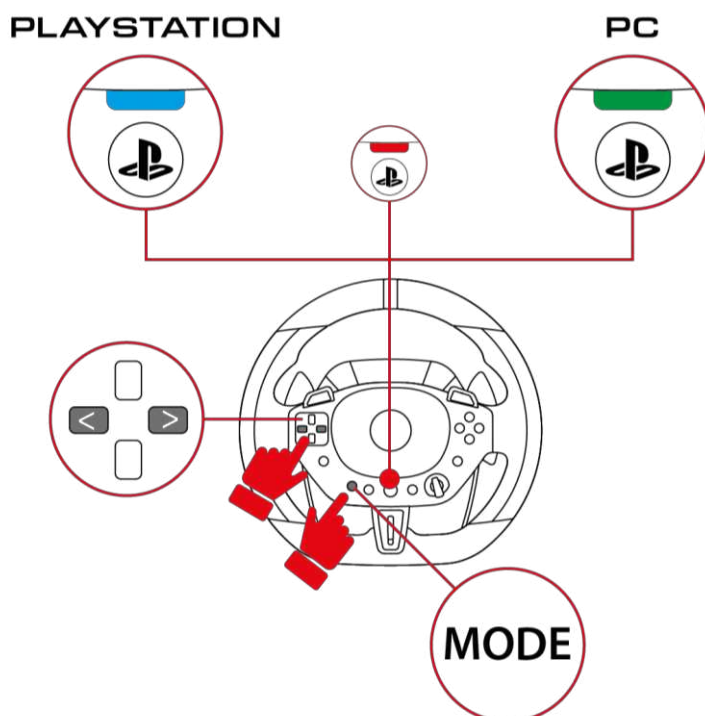

3. Depois de seleccionar o modo de compatibilidade, solte os botões. A sua escolha é guardada na memória interna do volante.



4. Nas consolas PlayStation®4 e consolas PlayStation®5, prima o botão  para ligar o volante ao seu perfil.

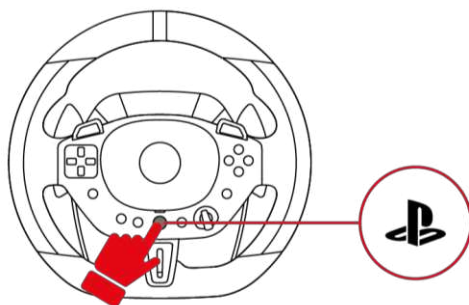



10. Perfis de apoio à condução (*drive profiles*)




O volante inclui três perfis de apoio à condução, também chamados *drive profiles*. Cada perfil oferece um nível de apoio maior ou menor.

Utilize o indicador manettino para seleccionar o perfil de apoio à condução que melhor se adequa a si.



Pode inclusive alterar o perfil de apoio à condução enquanto joga um jogo.

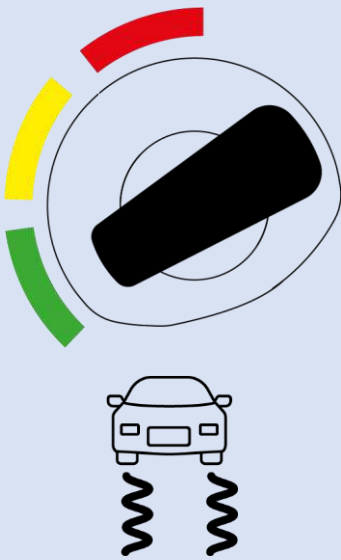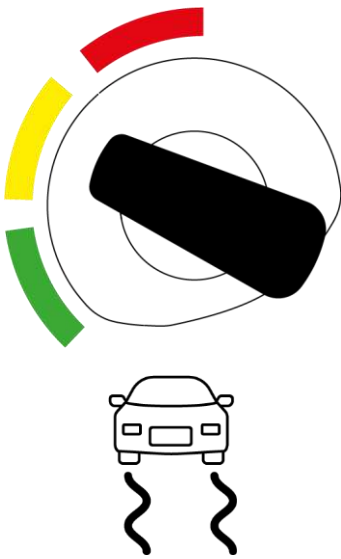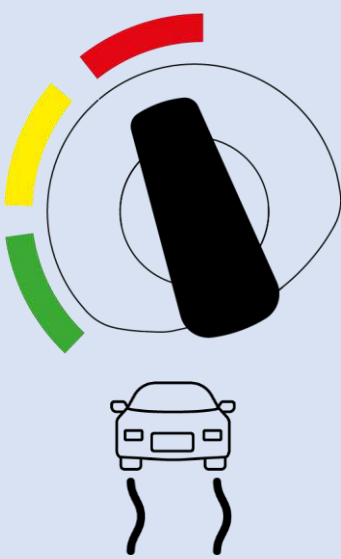

Perfil	Nível de apoio à condução
	Nenhum É necessário um bom domínio do volante. O volante é muito sensível: todos os movimentos são refletidos no jogo.
	Médio (modo predefinido) Condução adequada para jogadores de nível intermédio. No início da rotação do aro de volante, o volante é muito sensível: praticamente todos os movimentos são refletidos no jogo.
	Alto Condução adequada para todos os jogadores. No início da rotação do aro de volante, o volante não é muito sensível: alguns movimentos não são refletidos no jogo.



11. Jogos compatíveis

A lista de jogos compatível para as consolas PlayStation®4 e consolas PlayStation®5 está disponível aqui:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

Na secção **Games settings** (Definições dos jogos), seleccione PlayStation® Games list. Esta lista é atualizada regularmente.



12. Emulação automática do volante nas consolas PlayStation®4 ou consolas PlayStation®5

Nos jogos para as consolas PlayStation®4 e consolas PlayStation®5, o T98 Ferrari 296 GTB é reconhecido como um volante verdadeiro em vez de um gamepad, para uma maior rapidez de resposta e precisão otimizada.



Em alguns jogos, para evitar interferência entre o volante e o gamepad, utilize os botões do volante para navegar na interface do jogo e da consola.

Para alterar o mapeamento, aceda menu de opções do jogo e selecione WHEEL SETTINGS (DEFINIÇÕES DO VOLANTE).

Para alterar a sensibilidade da direção do volante, escolha um **perfil de apoio à condução** diferente utilizando o indicador manettino.



13. Perguntas frequentes e suporte técnico

Tem alguma questão relativamente ao volante T98 Ferrari 296 GTB, ou deparou-se com problemas técnicos? Se for o caso, visite o sítio Web de suporte técnico da Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. O meu volante não funciona corretamente ou parece estar mal calibrado

- Prima o botão  do volante e inicie sessão na sua conta da PlayStation™Network para poder utilizar o volante.
- Encerre a consola ou o PC, desligue completamente o volante, volte a ligar todos os cabos, reinicie a consola PlayStation®4, a consola PlayStation®5 ou o PC e inicie novamente o jogo.
- Nunca mova o aro de volante nem pressione os pedais ao ligar o volante, a fim de evitar quaisquer problemas de calibração.
- Nunca mova o aro de volante nem pressione os pedais quando o jogo estiver a iniciar, a fim de evitar quaisquer problemas de calibração.



2. Não consigo configurar o meu volante

- Vá até ao menu do jogo e selecione **Options** (Opções) > **Controller** (Controlador) > **Wheels** (Volantes). Em seguida, selecione a configuração mais adequada.
- Consulte o manual do utilizador ou a ajuda online do jogo para mais informações.

THRUSTMASTER®



**Для консолей PlayStation®5,
PlayStation®4 и ПК***

Руководство пользователя



Внимательно прочитайте инструкции, содержащиеся в данном руководстве, **перед** установкой, **перед** любым использованием продукта и **перед** любым техническим обслуживанием. Обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Несоблюдение техники безопасности может привести к несчастным случаям и/или повреждениям. Сохраните это руководство, чтобы иметь возможность обратиться к инструкциям в будущем.

** Совместимость с ПК (Windows® 10/11) не проверена и не подтверждена компанией Sony Interactive Entertainment.*

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ	5
2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	6
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОНОЧНОГО РУЛЯ.....	8
4. УСТАНОВКА ГОНОЧНОГО РУЛЯ НА СТОЛЕ	12
5. УСТАНОВКА ПЕДАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА НА ОПОРЕ ИЛИ В КОКПИТЕ	15
6. УСТАНОВКА	16
<i>На консоли PlayStation®4.....</i>	<i>16</i>
<i>На консоли PlayStation®5.....</i>	<i>18</i>
<i>На ПК*</i>	<i>20</i>
<i>Калибровка гоночного руля и педалей...</i>	<i>23</i>
<i>Угол поворота</i>	<i>25</i>
7. НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ДЛЯ КОНСОЛЕЙ PLAYSTATION®4 ИЛИ PLAYSTATION®5..	26

8. НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ДЛЯ ПК.....27

9. РЕЖИМ СОВМЕСТИМОСТИ28

10.ПРОФИЛИ ПОДДЕРЖКИ ПРИ ВОЖДЕНИИ
(*DRIVE PROFILES*)31

11.СОВМЕСТИМЫЕ ИГРЫ33

12.АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭМУЛЯЦИЯ
ГОНОЧНОГО РУЛЯ НА КОНСОЛЯХ
PLAYSTATION®4 ИЛИ PLAYSTATION®5..34

13.ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА35






T98 Ferrari 296 GTB

С T98 Ferrari 296 GTB и его поворотным переключателем manettino, предлагающим три уровня поддержки при вождении, вы получаете гоночный руль, который идеально подходит для всех профилей геймеров и всех типов игр.

Данное руководство поможет вам установить и использовать T98 Ferrari 296 GTB наилучшим образом. Прежде чем приступить к гонкам, внимательно прочитайте инструкцию и предупреждения: это поможет вам получить максимальное удовольствие от использования устройства.




1. Содержимое коробки

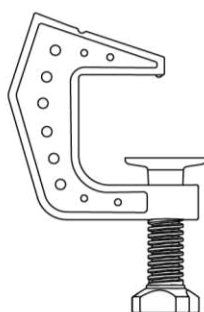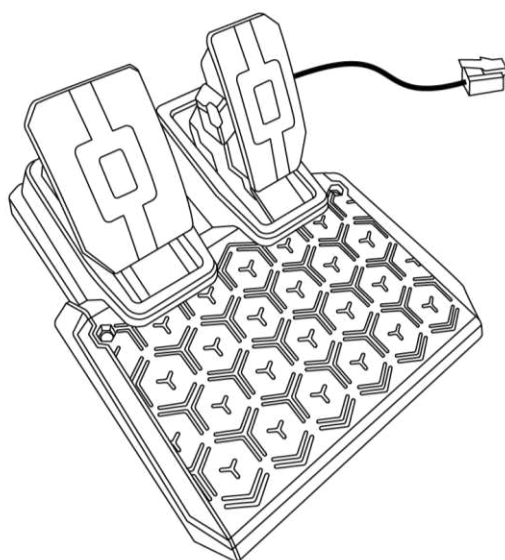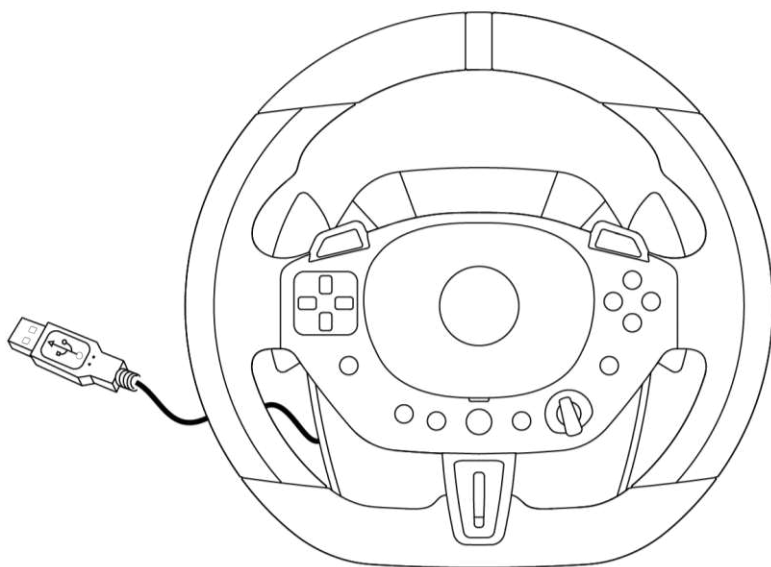




2. Описание устройства

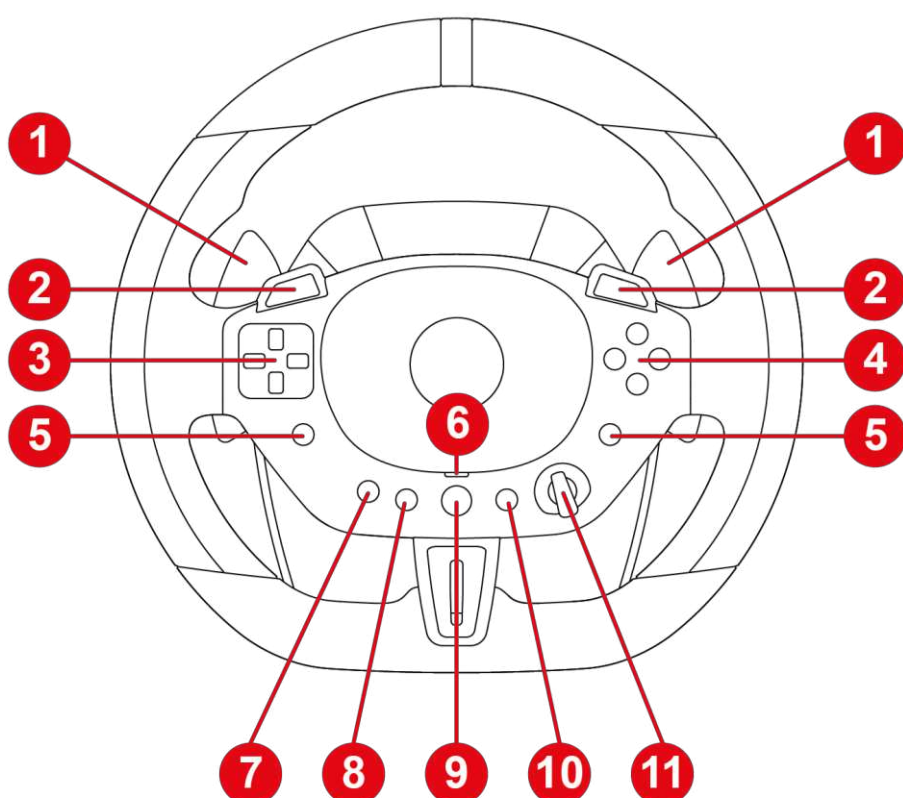

- ❶ Подрулевые переключатели (– и +)
- ❷ Кнопки L2 и R2
- ❸ Кнопки направления
- ❹ Кнопки управления
- ❺ Кнопки L3 и R3
- ❻ Светодиодный индикатор режима совместимости (синий, красный или зеленый)
- ❼ Кнопка MODE (Режим)
- ❽ Кнопка ПОДЕЛИТЬСЯ на консолях PS4® / кнопка СОЗДАТЬ на консолях PS5®
- ❾ Кнопка PS
- ❿ Кнопка ПАРАМЕТРЫ на консолях PS4® и PS5®
- ⓫ 3-позиционный поворотный переключатель manettino (профили поддержки при вождении)

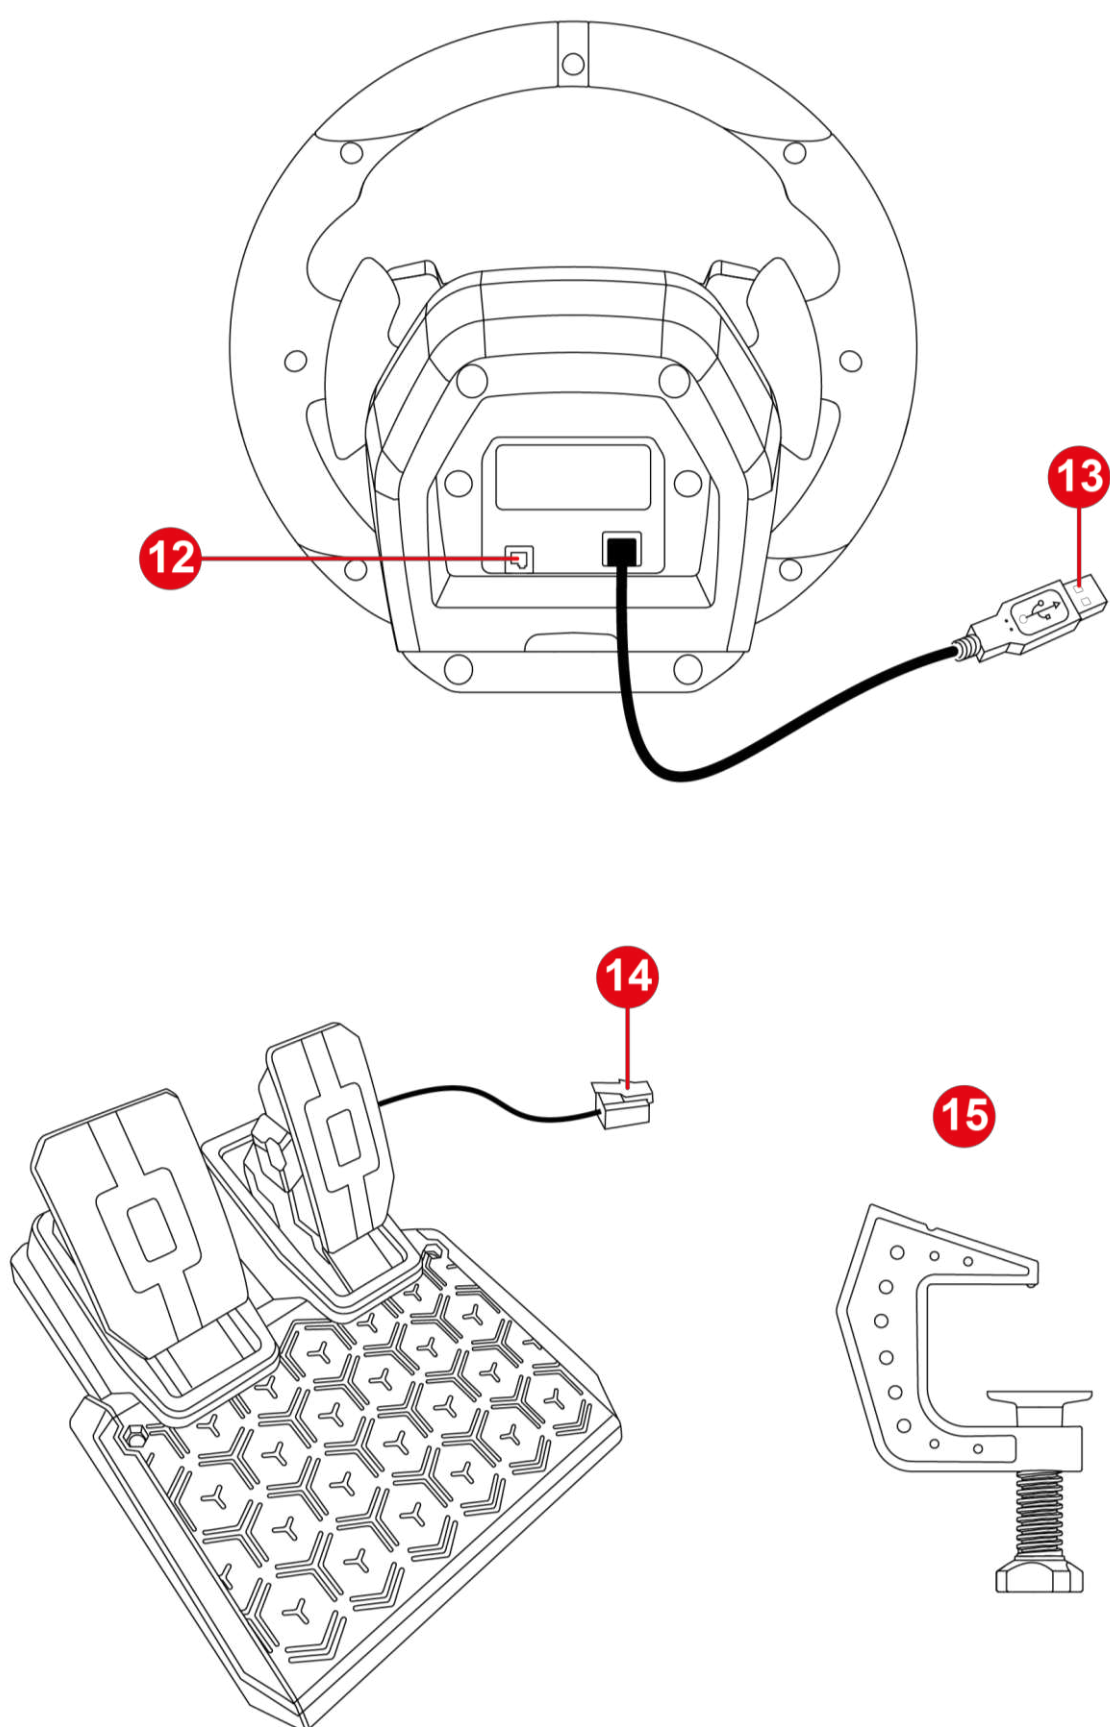

12 Порт для набора педалей RJ12

13 Разъем USB гоночного руля

14 Разъем RJ12 педального блока

15 Крепежный кронштейн



3. Информация

об

использовании гоночного руля



Документация

Перед использованием данного продукта внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для последующего использования.



Механические движения


Вы можете заметить небольшие механические движения между рулевым колесом и базой. Это совершенно нормально. Эти движения обеспечивают плавное центрирование рулевого колеса, улучшают впечатления от вождения и продлевают срок службы изделия.



- Храните устройство в сухом месте и берегите его от воздействия пыли и солнечного света.
- Температура в помещении, где используется продукт, должна составлять от 15 °C до 30 °C.



- Не перекручивайте разъемы и кабели и не тяните за них.
- Не допускайте попадания жидкости на устройство или его провода.
- Берегите устройство от короткого замыкания.
- Ни в коем случае не разбирайте устройство; берегите его от огня и от воздействия высоких температур.
- Не открывайте корпус гоночного руля: внутри нет деталей, предназначенных для обслуживания пользователем. Все ремонтные работы должны выполняться производителем, его официальным представителем или квалифицированным специалистом.
- Если вы не будете использовать гоночный руль в течение длительного времени или будете находиться вдали от него, отсоедините USB-кабель.

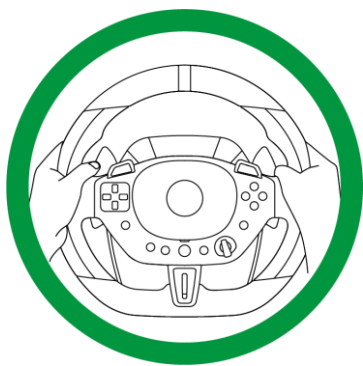

Во время использования всегда правильно располагайте обе руки на руле, никогда не отпускайте его полностью.



Использование изделия допускается только лицами, достигшими 14 лет, или лицами младше этого возраста под присмотром взрослых.



Безопасность игровой зоны

- Не ставьте в игровой зоне никаких предметов, которые могут помешать игроку или которые могут спровоцировать неловкое движение или вмешательство другого человека (например, чашка с кофе, телефон, ключи).
- Не размещайте кабели в местах, где будут ходить люди.



Совместимость педального блока

Во избежание неполадок мы рекомендуем использовать только педальный блок, входящий в комплект гоночного руля T98 Ferrari 296 GTB.



**Опасность защемления во время
использования педального блока**

- Не допускайте детей к педальному блоку.
- Во время игры никогда не кладите пальцы (или другие части тела) на педали или рядом с ними.



Из соображений безопасности никогда не пользуйтесь педальным блоком с босыми ногами или в одних носках. Thrustmaster® снимает с себя всякую ответственность в случае травмы, полученной в результате использования педального блока без обуви.



4. Установка гоночного руля на столе



Перед каждым использованием проверяйте, чтобы база была как следует прикреплена к опоре в соответствии с инструкциями данного руководства.




Опасность защемления

При затягивании зажимного винта никогда не помещайте палец между крепежным кронштейном и столом.




1. Поместите гоночный руль на стол.

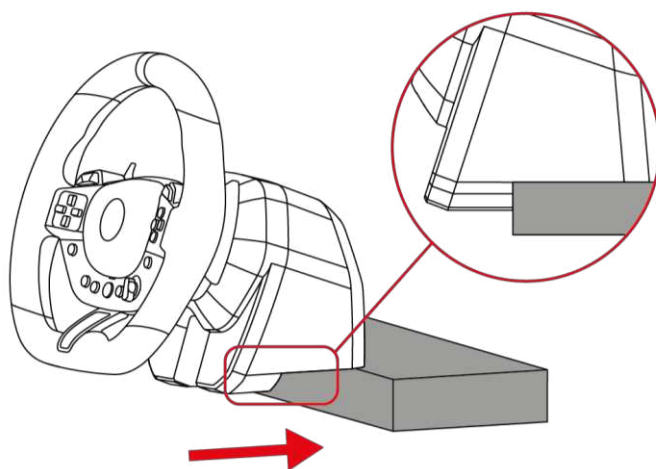


При размещении гоночного руля на столе обязательно придерживайте его, чтобы он не опрокинулся вперед.

2. Вставьте монтажный кронштейн в паз на внутренней стороне базы. Убедитесь, что выемка на кронштейне правильно расположена внутри базы.

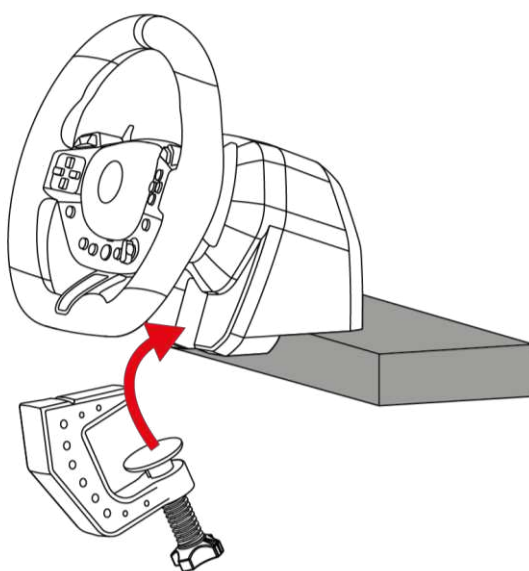




3. Затягивайте зажимной винт до тех пор, пока гоночный руль не станет идеально устойчивым.

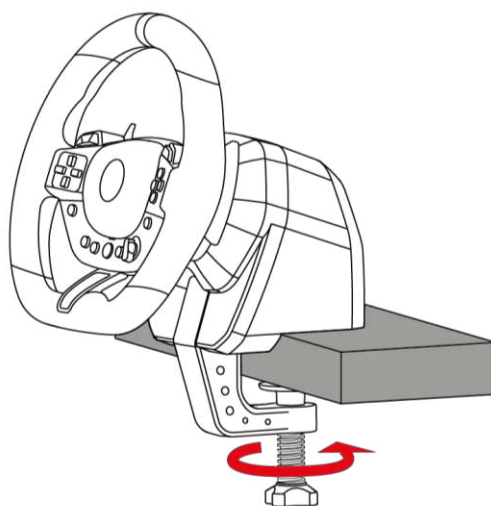



5. Установка **педального** **комплекта на опоре или в** **кокпите**


Педальный блок может устанавливаться на различные типы опор (приобретаются отдельно) благодаря двум монтажным отверстиям — по одному на каждой стороне педального блока.

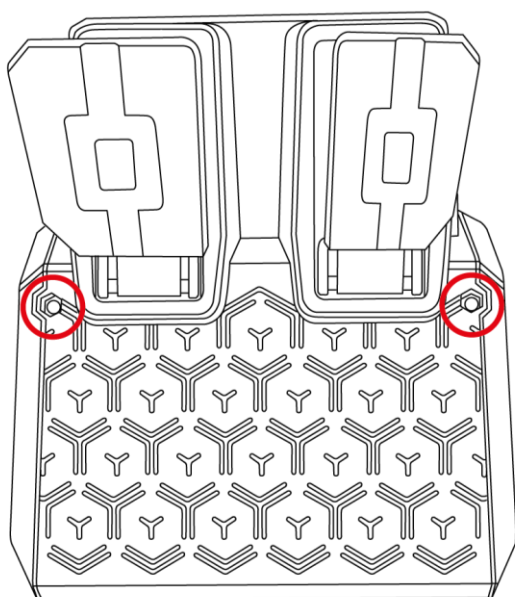



6. Установка

На консоли PlayStation®4

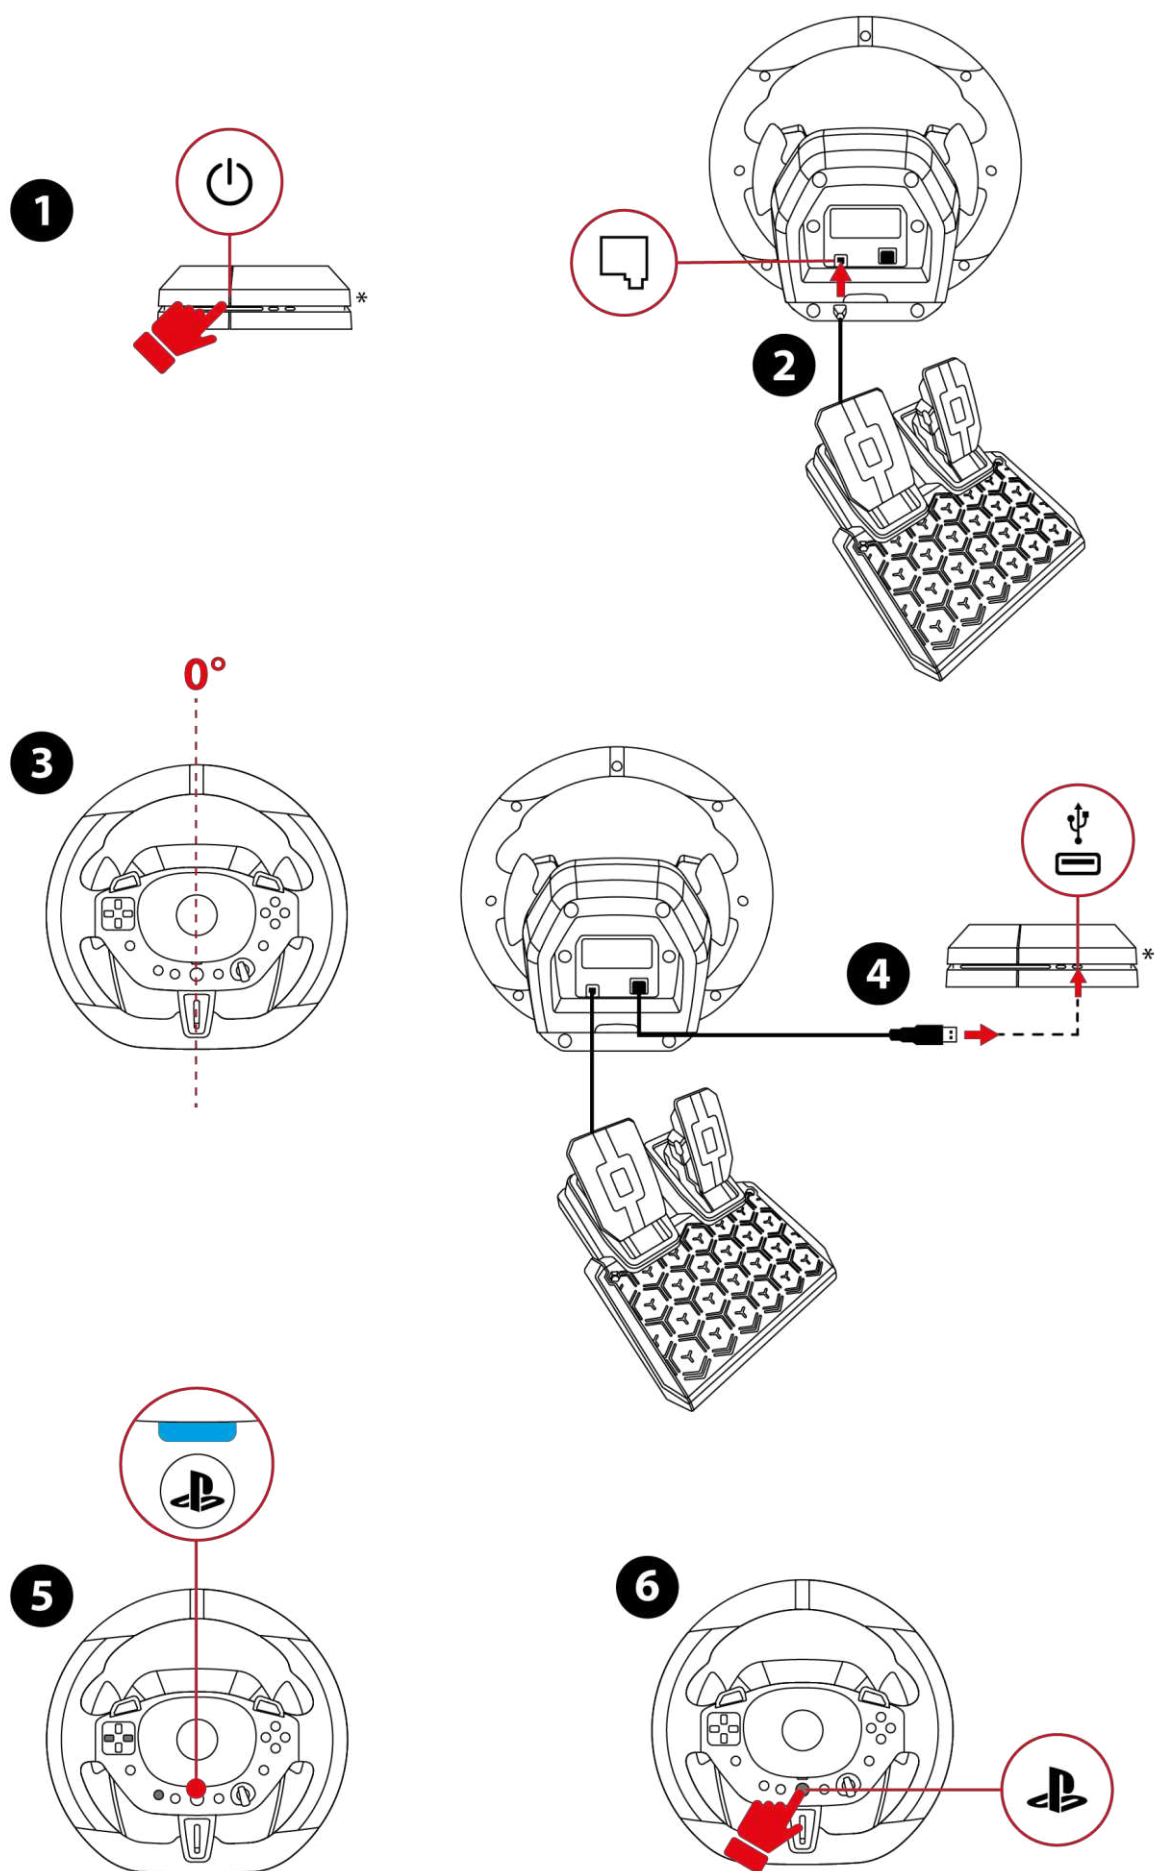

* Не входит в комплект поставки



1. Подсоедините консоль PlayStation®4 к питанию.
2. Подключите педальный блок к порту RJ12 на гоночном руле.
3. Физически отцентрируйте рулевое колесо.
4. Подключите разъем USB-A к порту USB-A на консоли PlayStation®4.
5. При необходимости измените режим совместимости, следуя процедуре, описанной [здесь](#).


Светодиод должен светиться синим цветом.

6. Нажмите кнопку , чтобы подключить гоночный руль к своему профилю.

Теперь вы готовы к игре!



На консоли PlayStation®5

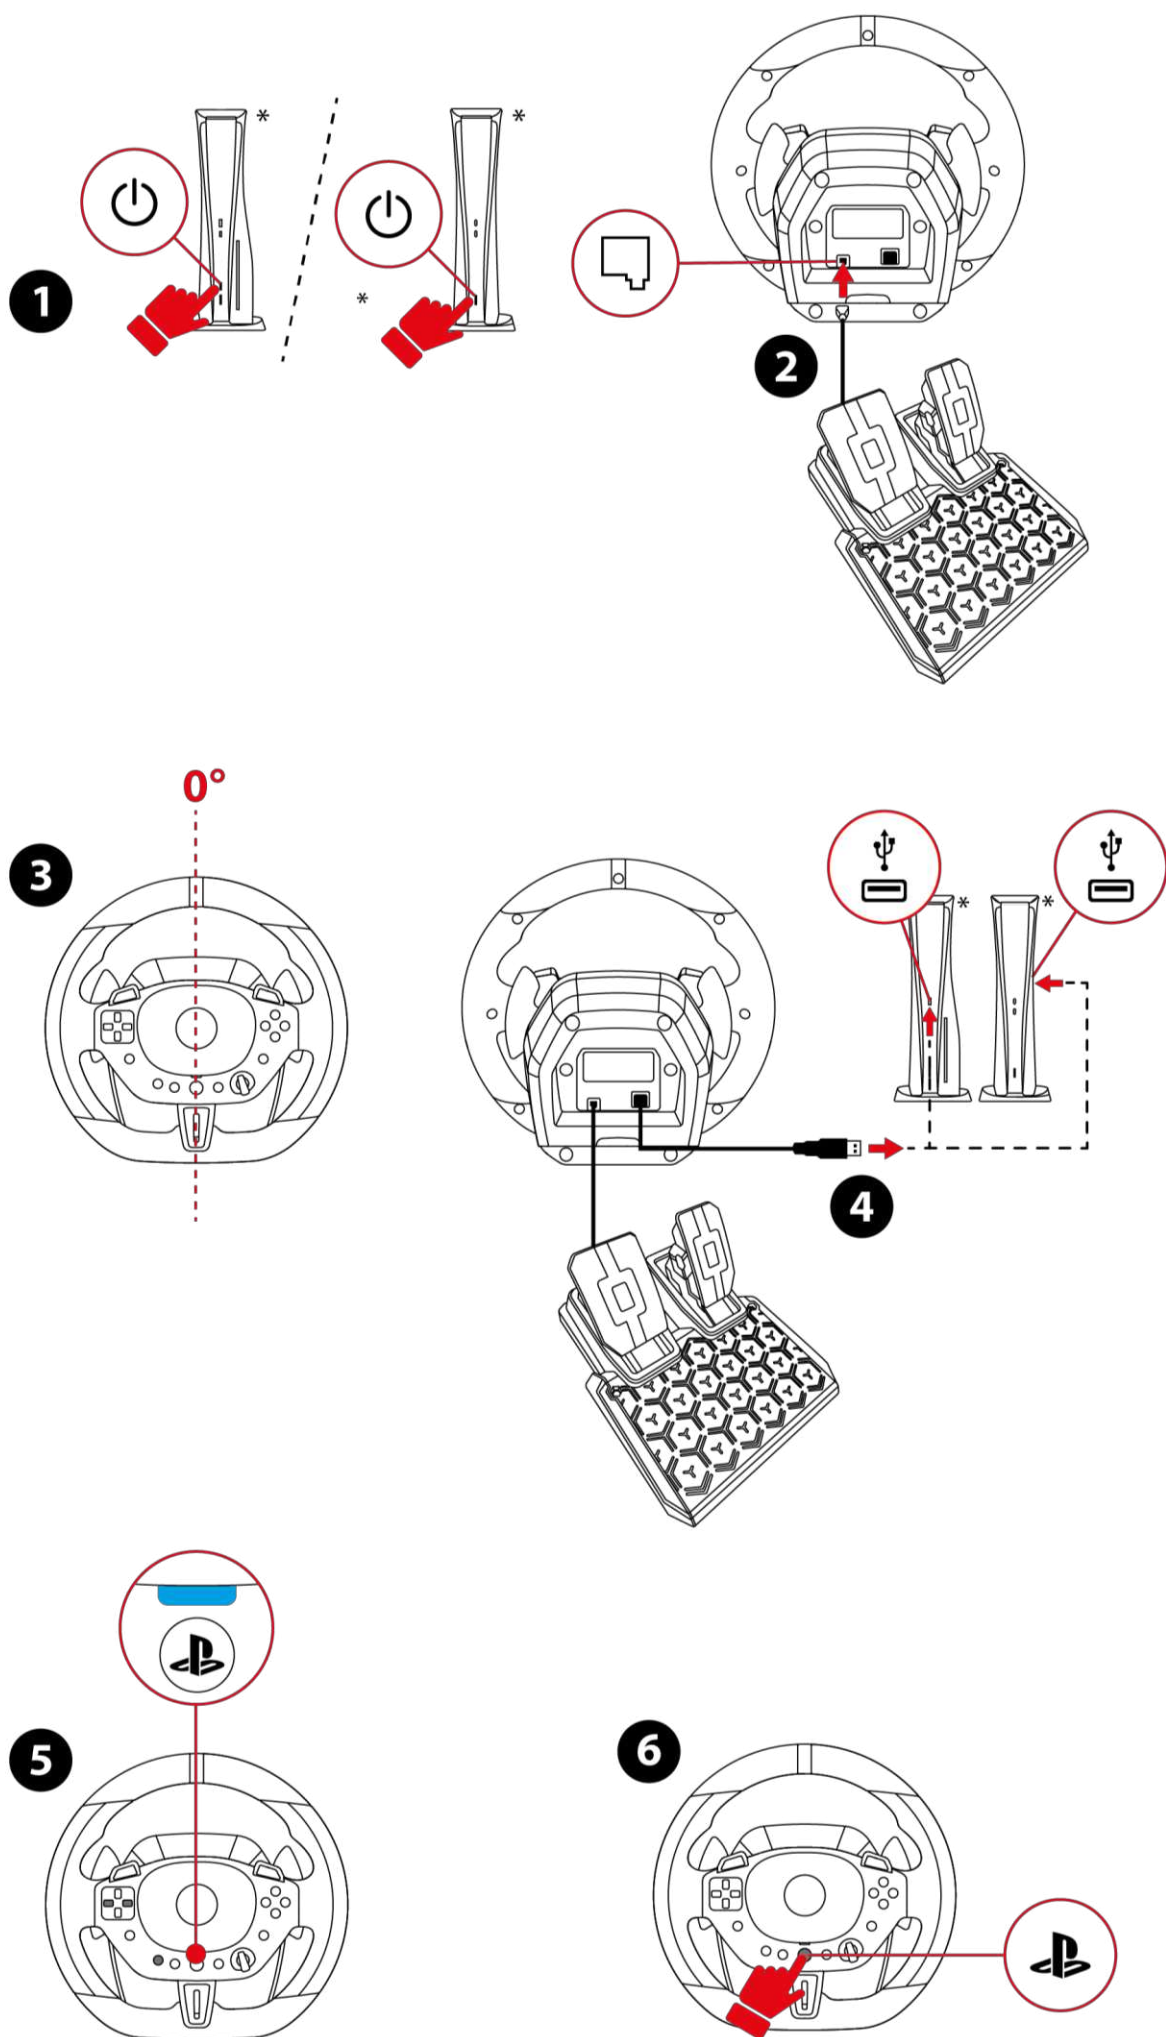

* Не входит в комплект поставки



1. Включите консоль PlayStation®5.
2. Подключите педальный блок к порту RJ12 на гоночном руле.
3. Физически отцентрируйте рулевое колесо.
4. Подключите разъем USB-A к порту USB-A на консоли PlayStation®5.
5. При необходимости измените режим совместимости, следуя процедуре, описанной [здесь](#).


Светодиод должен светиться синим цветом.

6. Нажмите кнопку , чтобы подключить гоночный руль к своему профилю.

Теперь вы готовы к игре!



На ПК*

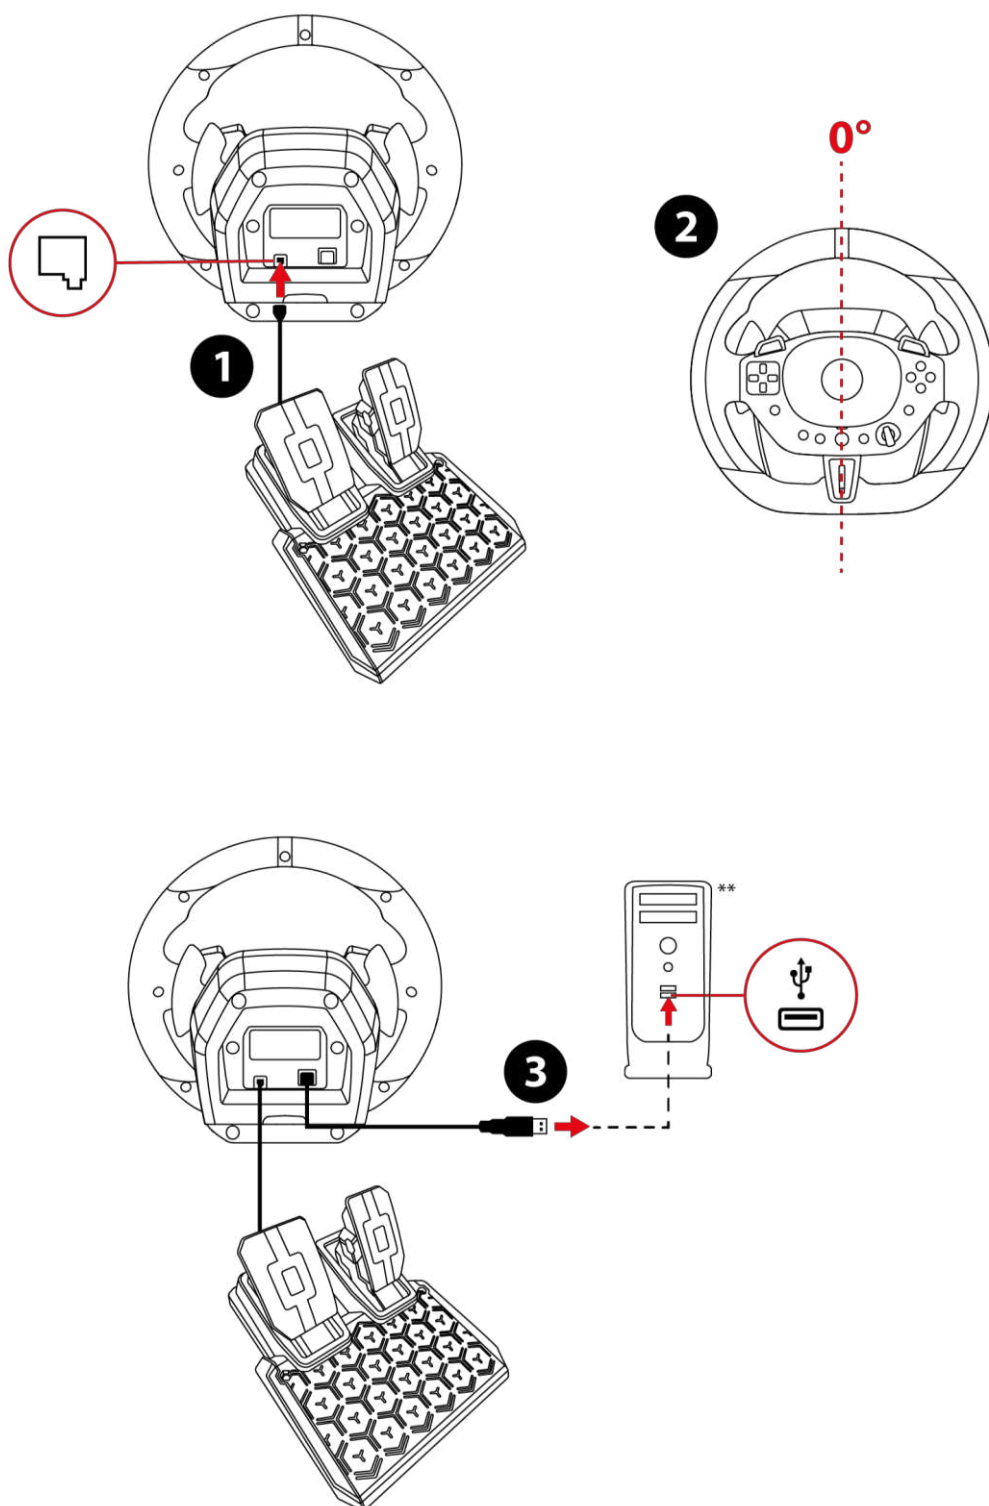


* Совместимость с ПК (Windows® 10/11) не проверена и не подтверждена компанией Sony Interactive Entertainment.


** В комплект не входит.



1. Подключите педальный блок к порту RJ12 на гоночном руле.
2. Физически отцентрируйте рулевое колесо.
3. Подключите разъем USB-A к порту USB-A на ПК.
4. Нажмите и удерживайте кнопку MODE (Режим) в течение 5 секунд, пока светодиод, расположенный над кнопкой , не начнет мигать.

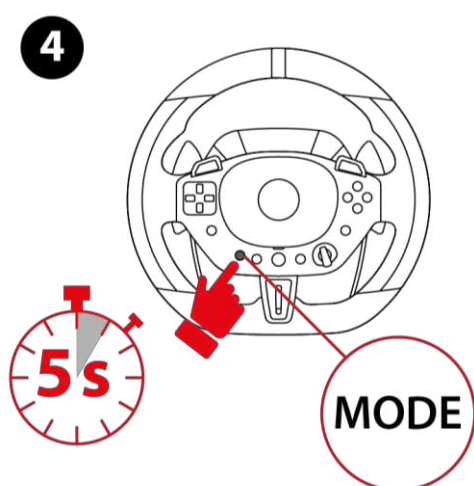

5. Не отпуская кнопку MODE (Режим), с помощью кнопок направления  выберите режим совместимости с ПК (зеленый светодиод).

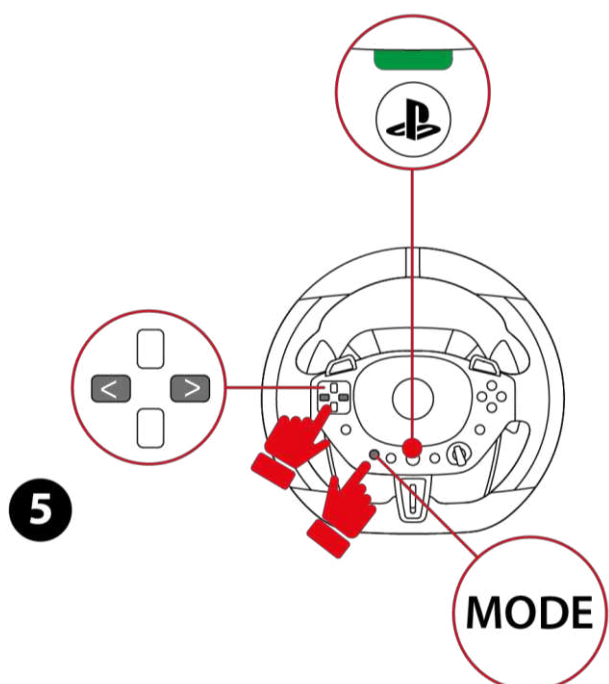



6. После выбора режима совместимости отпустите кнопки. Ваш выбор сохраняется во внутренней памяти гоночного руля.

Теперь вы готовы к игре!



Калибровка гоночного руля и педалей



Перед подключением разъема USB-A к порту USB-A на консоли PlayStation®4, PlayStation®5 или ПК необходимо физически отцентрировать рулевое колесо.



Никогда не отсоединяйте педальный блок от гоночного руля и не подключайте его к гоночному рулю при включенной консоли PlayStation®4, PlayStation®5 или ПК. Это может привести к ошибкам калибровки.



Всегда подключайте педальный блок перед подключением гоночного руля к консоли PlayStation®4, PlayStation®5 или ПК.

Как только начнется игра, после нескольких нажатий педалей они будут автоматически откалиброваны.



Никогда не нажимайте педали при включении консоли PlayStation®4, PlayStation®5 или ПК, запуске игры или изменении режима совместимости. Это может привести к ошибкам калибровки.




Если гоночный руль или педальный блок работают неправильно и/или, возможно, некорректно откалиброваны: выключите консоль или ПК и полностью отсоедините гоночный руль. Затем снова подключите все кабели и перезапустите консоль PlayStation®4, PlayStation®5 или ПК и игру.



Угол поворота

Угол поворота рулевого колеса составляет 240°.

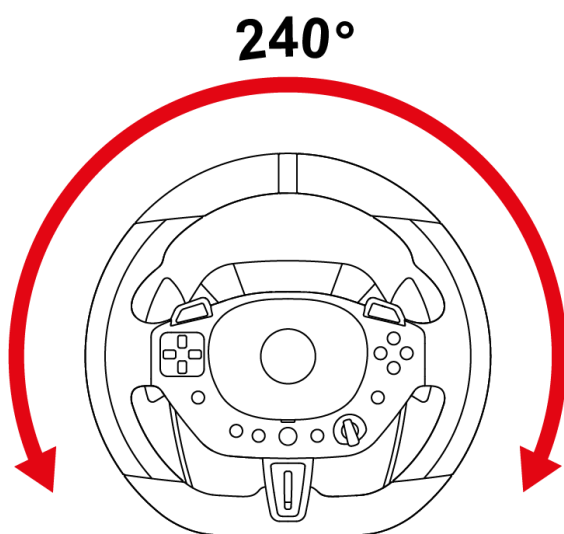


В играх, где угол поворота можно изменить вручную, следует сохранить значение по умолчанию, если оно больше или равно 240°, или выбрать максимально возможное значение для обеспечения наилучших игровых характеристик.

Чтобы изменить угол поворота, перейдите в раздел:

- **OPTIONS** (ПАРАМЕТРЫ) / **CONTROLS** (ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ) / **STEER LOCK** (БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ); или
- **Settings** (Настройки) / **Controls** (Элементы управления) / **T98 Ferrari 296 GTB** или **Thrustmaster T80** или **Thrustmaster Steering Wheel** (Рулевое колесо Thrustmaster) / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Максимальное вращение рулевого колеса или рулевого механизма).



7. Назначение кнопок для консолей PlayStation®4 или PlayStation®5

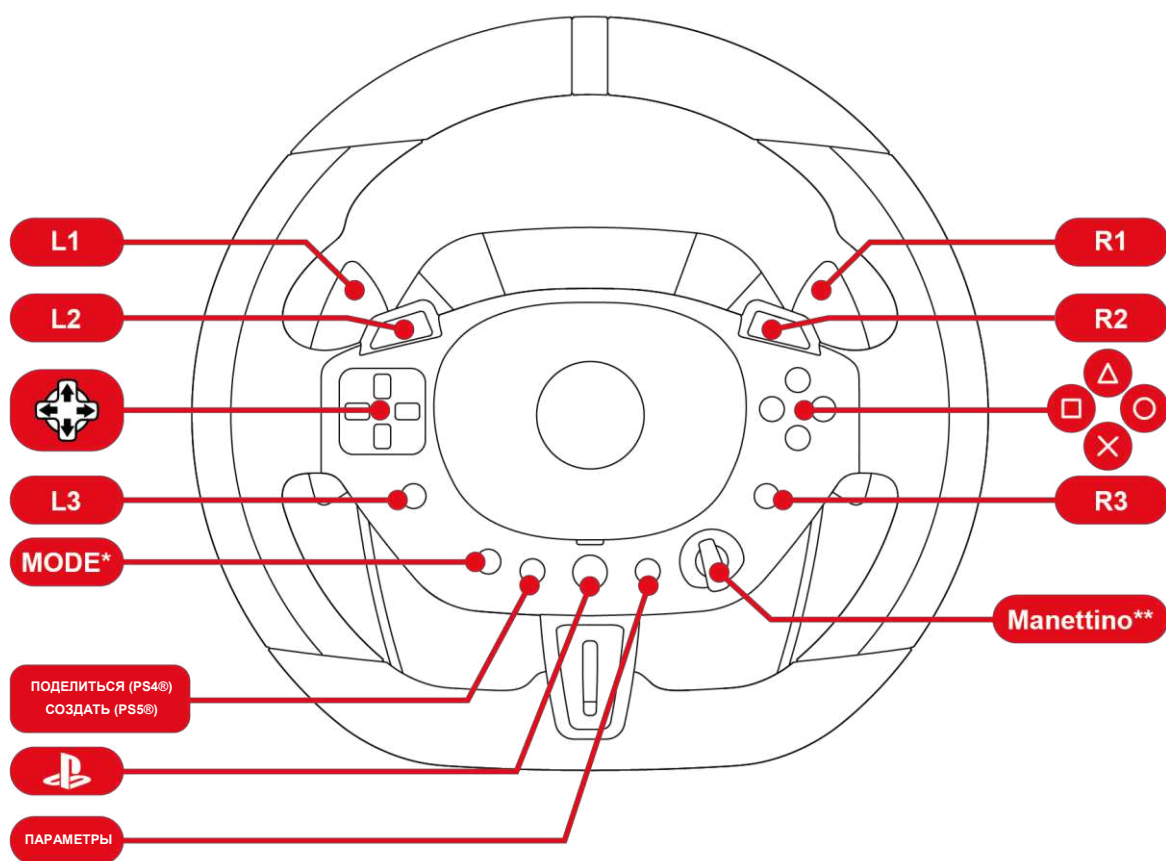


На консолях PlayStation®4 или PlayStation®5 гоночный руль в играх обозначается следующим названием: **Thrustmaster T80 RACING WHEEL**.

* *MODE*: см. раздел **Режим совместимости**.

** *Manettino*: см. раздел **Профили поддержки при вождении**.



8. Назначение кнопок для ПК

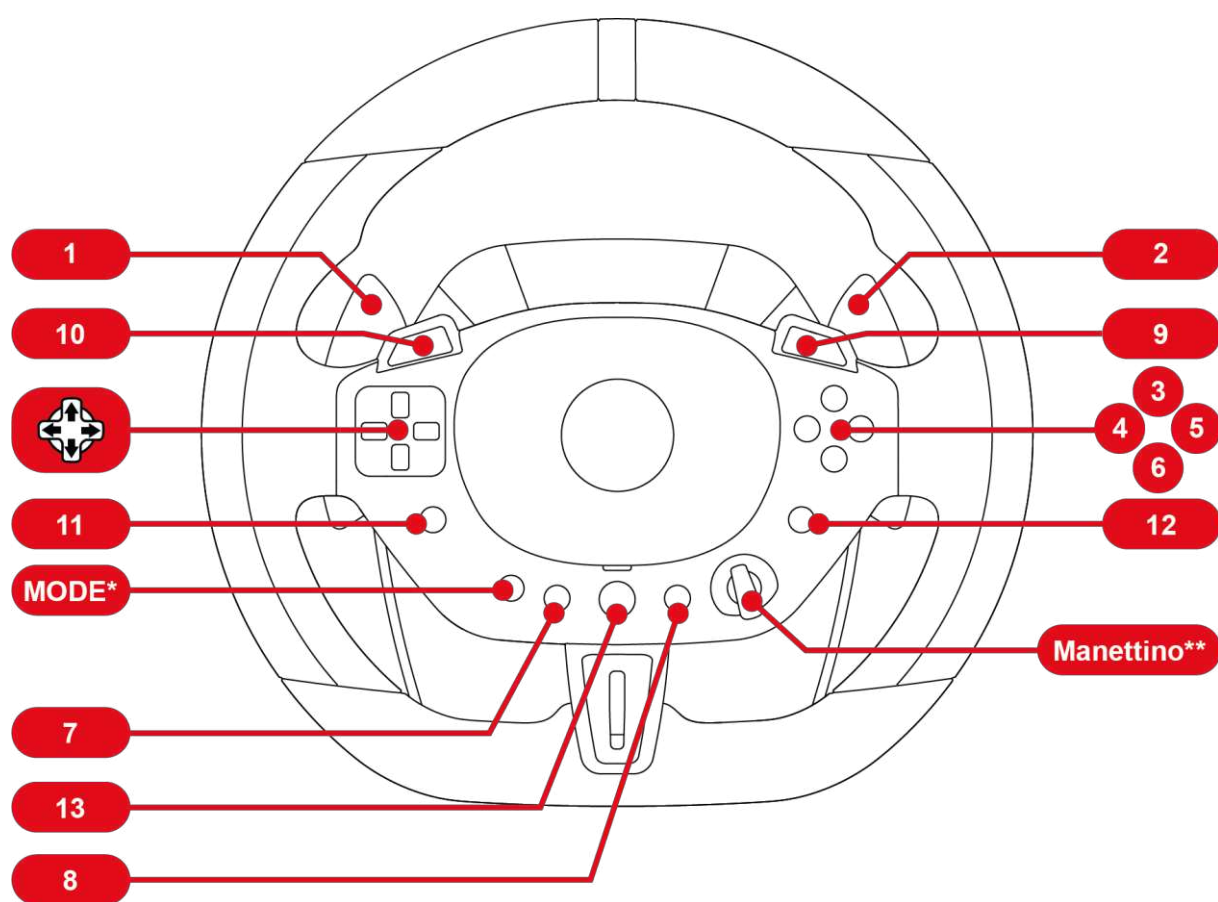

На ПК гоночный руль в играх обозначается следующим названием: **T98 Ferrari 296 GTB** или **Thrustmaster T80**.

* *MODE*: см. раздел **Режим совместимости**.



** *Manettino*: см. раздел **Профили поддержки при вождении**.



9. Режим совместимости

Гоночный руль имеет три режима совместимости:

- На консолях PlayStation®4 и PlayStation®5 выберите режим PlayStation (синий светодиод).
- На ПК выберите режим ПК (зеленый светодиод).
- Красный светодиод соответствует неактивному режиму. Он будет доступен в будущем.

Цвет светодиода	Режим
 	PLAYSTATION® Стандартная совместимость (режим по умолчанию)
 	Будущая совместимость (неактивный режим)
 	ПК




- Не выбирайте красный светодиод.
- Перед запуском игры необходимо изменить режим совместимости.




Чтобы изменить режим совместимости:

1. Нажмите и удерживайте кнопку MODE (Режим) в течение 5 секунд, пока светодиод, расположенный над кнопкой , не начнет мигать.

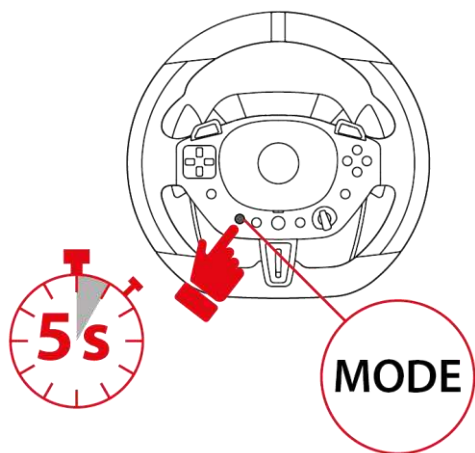


2. Не отпуская кнопку MODE (Режим), с помощью кнопок направления  выберите желаемый режим совместимости с ПК.

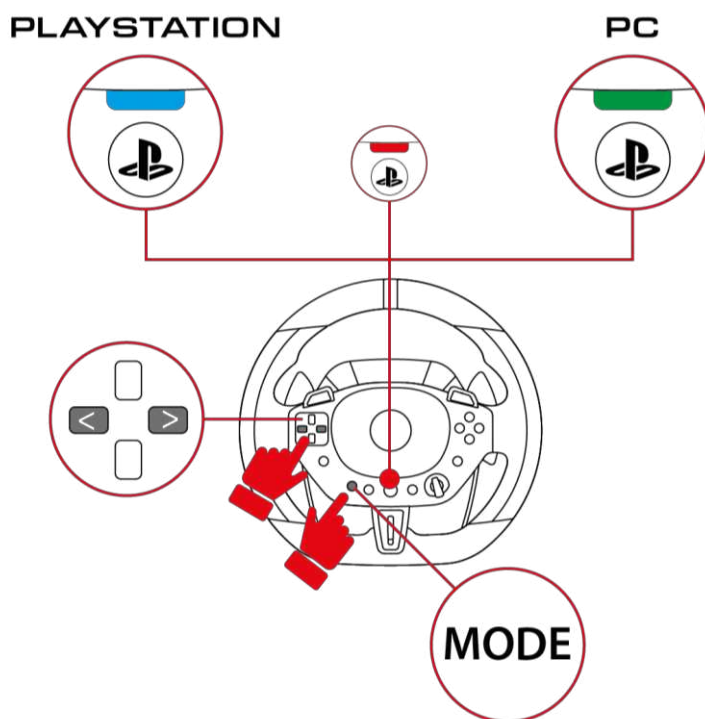

3. После выбора режима совместимости отпустите кнопки. Ваш выбор сохраняется во внутренней памяти гоночного руля.



4. На консолях PlayStation®4 и PlayStation®5 нажмите кнопку  для подключения гоночного руля к своему профилю.

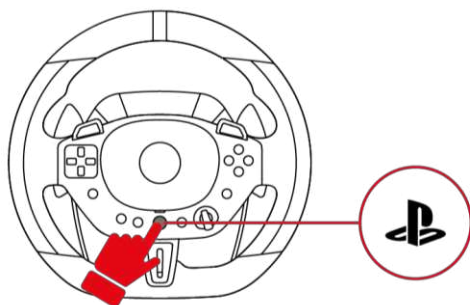



10. Профили поддержки при вождении (*drive profiles*)




Гоночный руль имеет три профиля поддержки при вождении, также называемые *drive profiles*. Каждый профиль предлагает больший или меньший уровень поддержки.

Используйте поворотный переключатель *manettino* для выбора наиболее подходящего для вас профиля поддержки при вождении.



Вы даже можете изменить профиль поддержки при вождении во время игры.

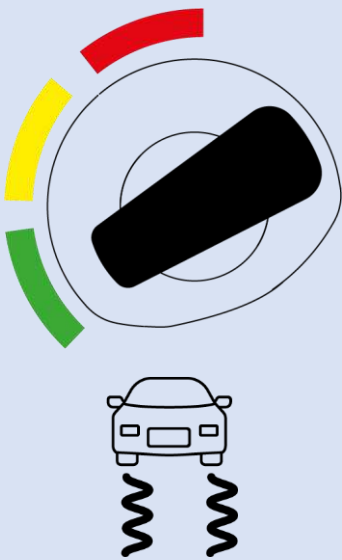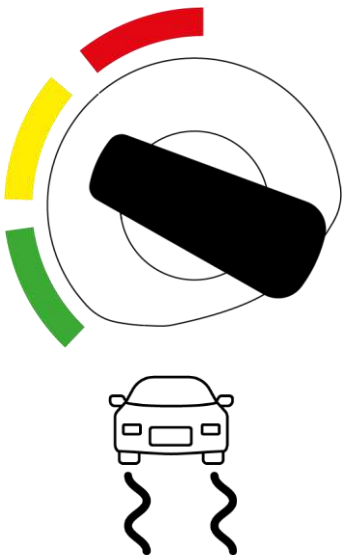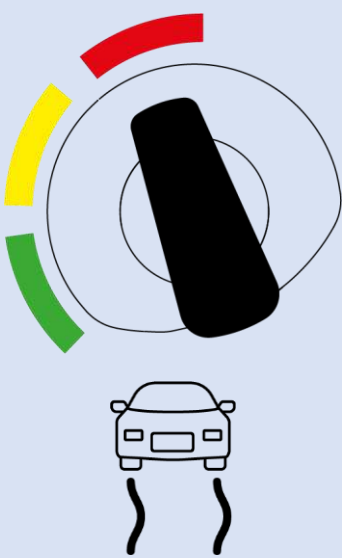

Профиль	Уровень поддержки при вождении
	Отсутствует Необходимо хорошее владение гоночным рулем. Гоночный руль очень чувствителен: все движения отражаются в игре.
	Средний (режим по умолчанию) Вождение, подходящее для геймеров среднего уровня. В начале вращения рулевого колеса оно довольно чувствительно: почти все движения отражаются в игре.
	Высокий Вождение, подходящее для всех геймеров. В начале вращения рулевого колеса оно не очень чувствительно: некоторые движения не отражаются в игре.



11. Совместимые игры

Список совместимых игр для консолей PlayStation®4 и PlayStation®5 доступен здесь:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

В разделе **Games settings** (Настройки игр) выберите PlayStation® Games list. Этот список регулярно обновляется.



12. Автоматическая эмуляция гоночного руля на консолях PlayStation®4 или PlayStation®5

В играх для консолей PlayStation®4 и PlayStation®5 T98 Ferrari 296 GTB распознается как настоящий гоночный руль, а не как геймпад, что обеспечивает лучшую отзывчивость и повышенную точность.



В некоторых играх, чтобы избежать помех, возникающих между гоночным рулем и геймпадом, используйте кнопки гоночного руля для навигации по интерфейсу игры и консоли.

Чтобы изменить назначение кнопок, перейдите в меню параметров игры и выберите WHEEL SETTINGS (НАСТРОЙКИ РУЛЕВОГО КОЛЕСА).

Чтобы изменить чувствительность рулевого управления, выберите другой **профиль поддержки при вождении** с помощью поворотного переключателя manettino.



13. Часто задаваемые вопросы и техническая поддержка

У вас есть вопросы относительно гоночного руля T98 Ferrari 296 GTB, или у вас возникли технические проблемы? Посетите веб-сайт техподдержки Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. Рулевое колесо работает неправильно или кажется, что оно неправильно откалибровано

- Чтобы использовать гоночный руль, нажмите расположенную на нем кнопку  и войдите в свою учетную запись PlayStation™Network.
- Выключите консоль или ПК, полностью отсоедините гоночный руль, снова подсоедините все кабели, перезагрузите консоль PlayStation®4, PlayStation®5 или ПК, и снова запустите игру.
- Во избежание проблем с калибровкой, не перемещайте рулевое колесо и не нажимайте на педали при подключении гоночного руля.
- Во избежание проблем с калибровкой, не перемещайте рулевое колесо и не нажимайте на педали во время начала игры.



2. Не удается настроить рулевое колесо

- Зайдите в меню игры и выберите **Options** (Параметры) > **Controller** (Контроллер) > **Wheels** (Рулевые колеса). Затем выберите наиболее подходящую конфигурацию.
- Дополнительную информацию можно посмотреть в руководстве к игре или в онлайн-справке.

THRUSTMASTER®



**Pro konzole PlayStation®5,
konzole PlayStation®4 a PC***

Uživatelský manuál



Před instalací výrobku, **před** jakýmkoli použitím výrobku a **před** jakoukoli údržbou si **pečlivě přečtete** pokyny uvedené v této příručce. Nezapomeňte dodržovat bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek nehody a/nebo poškození. Tento návod si uschovejte, abyste se k němu mohli v budoucnu vrátit.

**Kompatibilita s PC (Windows® 10/11) nebyla testována ani schválena společností Sony Interactive Entertainment.*

OBSAH

1. OBSAH BALENÍ	5
2. VLASTNOSTI.....	6
3. INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ZÁVODNÍHO VOLANTU	8
4. INSTALACE ZÁVODNÍHO VOLANTU NA STŮL NEBO PRACOVNÍ PLOCHU.....	12
5. INSTALACE SADY PEDÁLŮ NA PODPĚRU NEBO DO KOKPITU	15
6. INSTALACE	16
<i>Na konzoli PlayStation®4</i>	<i>16</i>
<i>Na konzoli PlayStation®5</i>	<i>18</i>
<i>Na PC*</i>	<i>20</i>
<i>Kalibrace závodního volantu a pedálů</i>	<i>23</i>
<i>Úhel rotace</i>	<i>25</i>
7. MAPOVÁNÍ PRO KONZOLE PLAYSTATION®4 NEBO KONZOLE PLAYSTATION®5	26

8. MAPOVÁNÍ PRO PC	27
9. REŽIM KOMPATIBILITY	28
10.PROFILY PODPORY ŘÍZENÍ (<i>DRIVE PROFILES</i>)	31
11.KOMPATIBILNÍ HRY	33
12.AUTOMATICKÁ EMULACE ZÁVODNÍHO VOLANTU NA KONZOLÍCH PLAYSTATION®4 NEBO KONZOLÍCH PLAYSTATION®5	34
13.ČASTO KLADENÉ DOTAZY A TECHNICKÁ PODPORA	35






T98 Ferrari 296 GTB

S volantem T98 Ferrari 296 GTB a jeho manettino voličem, který nabízí tři úrovně podpory řízení, máte k dispozici závodní volant, který je ideální pro všechny profily hráčů a všechny typy her.

Tato příručka vám pomůže nainstalovat a používat váš T98 Ferrari 296 GTB za nejlepších podmínek. Než začnete závodit, pečlivě si přečtete návod a upozornění: pomohou vám získat z výrobku co nejvíce radosti.




1. Obsah balení

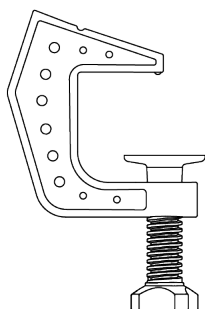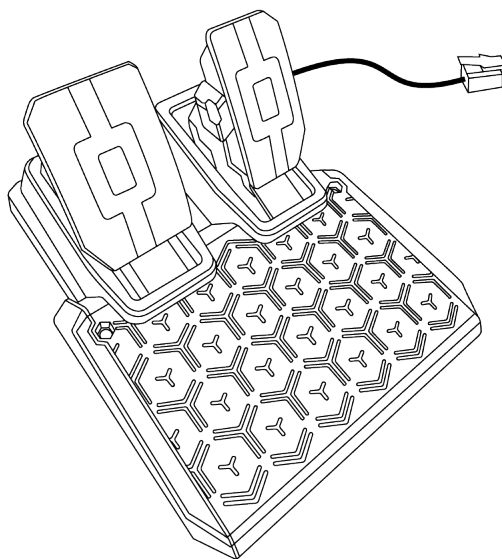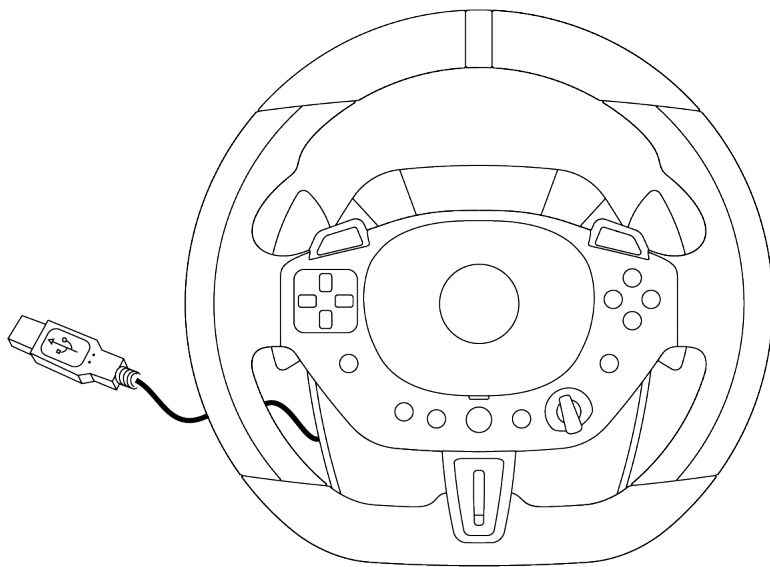




2. Vlastnosti

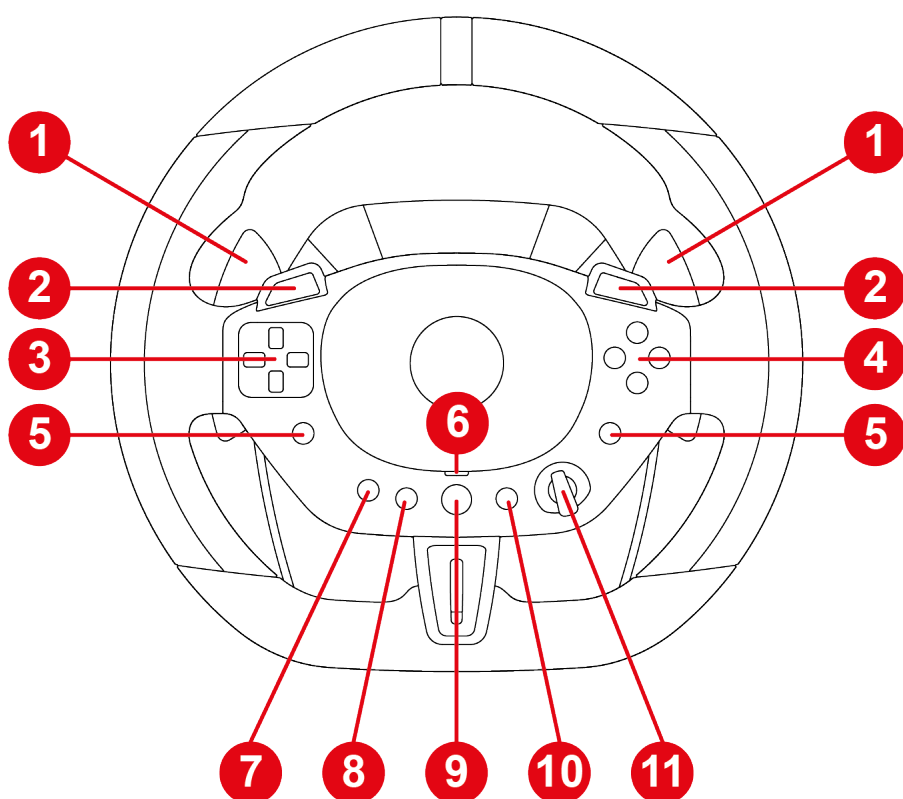

- ❶ Páky řazení (– a +)
- ❷ Tlačítka L2 a R2
- ❸ Směrová tlačítka
- ❹ Akční tlačítka
- ❺ Tlačítka L3 a R3
- ❻ LED dioda režimu compatibility (modrá, červená nebo zelená)
- ❼ Tlačítko MODE
- ❽ Tlačítko SDÍLET na konzolách PS4® / tlačítko VYTVOŘIT na konzolách PS5®
- ❾ Tlačítko PS
- ❿ Tlačítko MOŽNOSTI na konzolách PS4® a konzolách PS5®
- ⓫ 3polohový manettino volič (profily podpory řízení)

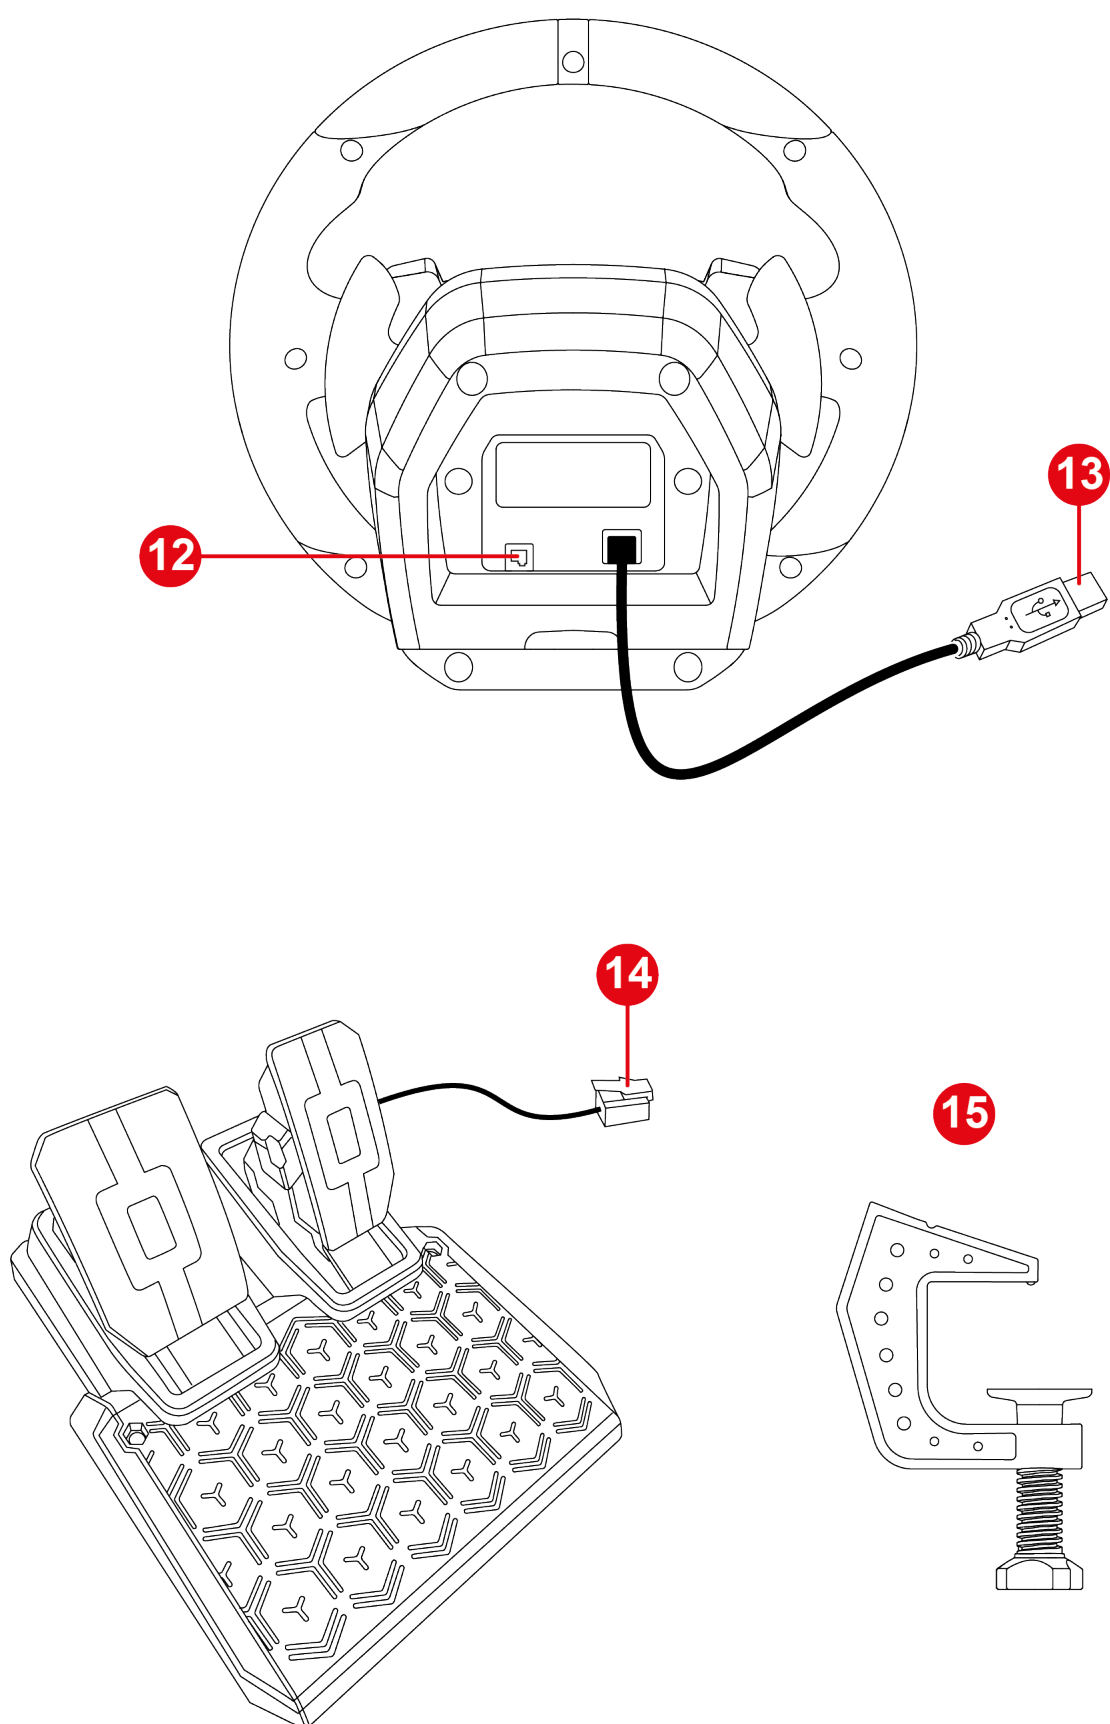

- ⑫ Port RJ12 pro pedálovou sadu
- ⑬ Konektor USB závodního volantu
- ⑭ Konektor RJ12 pedálové sady
- ⑮ Montážní držák



3. Informace o používání závodního volantu



Dokumentace

Před použitím tohoto výrobku si znovu pečlivě přečtěte tuto dokumentaci a uschovejte ji pro budoucí použití.



Mechanické pohyby


Mezi věncem volantu a základnou můžete zaznamenat drobné mechanické pohyby. To je zcela normální. Tyto pohyby zajišťují plynulé opětovné usazení věnce volantu, zlepšují váš zážitek z jízdy a prodlužují životnost výrobku.



- Výrobek uchovávejte na suchém místě a nevystavujte jej prachu ani slunečnímu záření.
- Výrobek používejte v prostředí s teplotou mezi 15 °C a 30 °C.
- Nekruťte konektory a kabely a netahejte za ně.



- Na výrobek ani na jeho konektory nelijte žádnou tekutinu.
- Výrobek nezkratujte.
- Výrobek nikdy nerozebírejte; nevhazujte jej do ohně a nevystavujte vysokým teplotám.
- Závodní volant neotvírejte: uvnitř se nenacházejí žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Případné opravy musí provádět výrobce, jeho autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný technik.
- Pokud nebudete závodní volant delší dobu používat nebo se od něj budete vzdalovat, odpojte kabel USB.

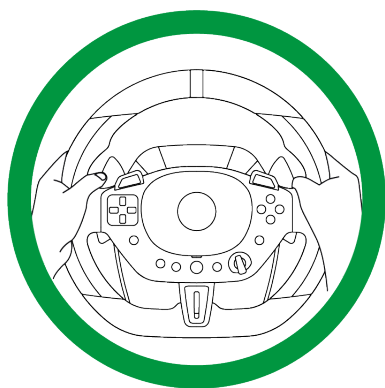

Při používání výrobku nechte obě ruce vždy správně položené na volantu, aniž byste je zcela pustili.



S výrobkem smí manipulovat pouze osoby **starší 14 let, mladší osoby pod dohledem dospělé osoby.**



Zabezpečení herního prostoru

- Do herního prostoru neumisťujte žádné předměty, které by mohly narušit cvičení uživatele nebo které by mohly vyvolat nevhodný pohyb či vyrušení jinou osobou (například šálek kávy, telefon, klíče).
- Neumisťujte žádné kabely do míst, kde se budou pohybovat lidé.



Kompatibilita pedálové sady

Abyste se vyhnuli jakýmkoli poruchám, doporučujeme používat pouze sadu pedálů, která je součástí závodního volantu T98 Ferrari 296 GTB.



Nebezpečí skřípnutí pedálu při hraní

- Sadu pedálů uchovávejte mimo dosah dětí.
- Během herních sezení nikdy nepokládejte prsty (ani jiné části těla) na ramena pedálů nebo do jejich blízkosti.



Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte pedálovou sadu s bosýma nohama nebo s nohama pouze v ponožkách. Společnost Thrustmaster® se zříká veškeré odpovědnosti v případě zranění v důsledku používání pedálové sady bez obuvi.



4. Instalace závodního volantu na stůl nebo pracovní plochu



Před každým použitím zkontrolujte, zda je základna stále správně připevněna k podpěře podle pokynů v této příručce.




Nebezpečí skřípnutí

Při utahování upínacího šroubu nenechávejte prst mezi montážní konzolou a stolem nebo stolem.




1. Umístěte závodní volant na stůl nebo pracovní desku.

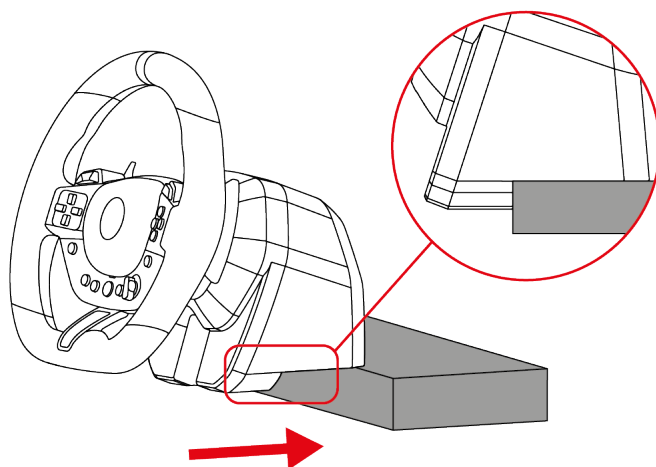


Pokud závodní volant pokládáte na stůl, nezapomeňte jej přidršet, aby se nepřevrátil dopředu.

2. Vložte montážní držák do otvoru na vnitřní straně základny. Ujistěte se, že je zářez na držáku správně umístěn uvnitř základny.

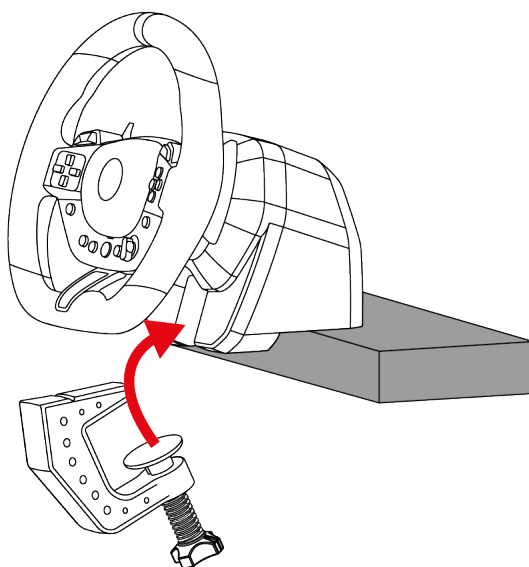




3. Utahujte upínací šroub, dokud nebude závodní volant dokonale stabilní.

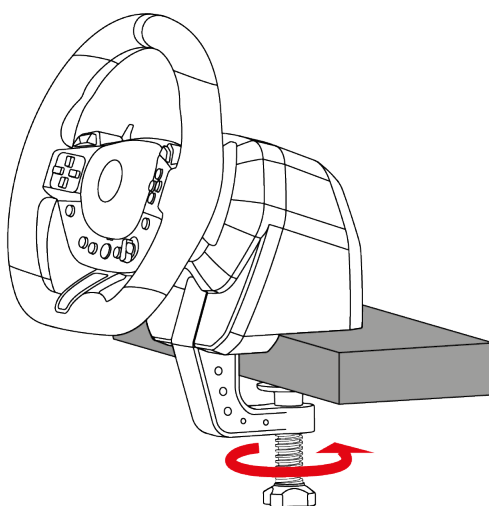



5. Instalace sady pedálů na podpěru nebo do kokpitu


Sadu pedálů můžete instalovat na různé typy podpěr (prodávají se samostatně) díky dvěma montážním otvorům - jeden se nachází na každé straně sady pedálů.

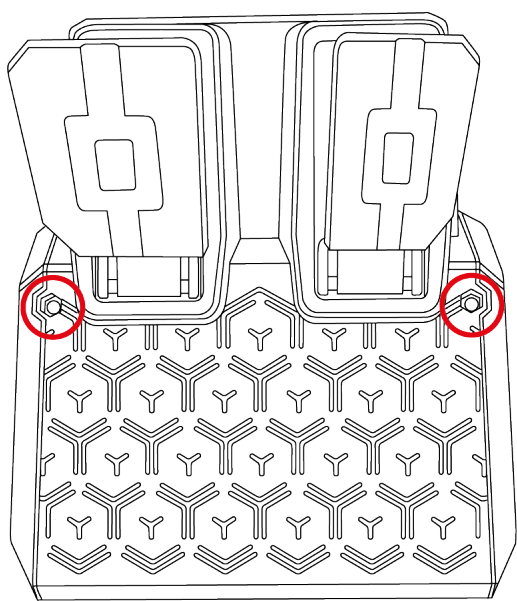



6. Instalace

Na konzoli PlayStation®4

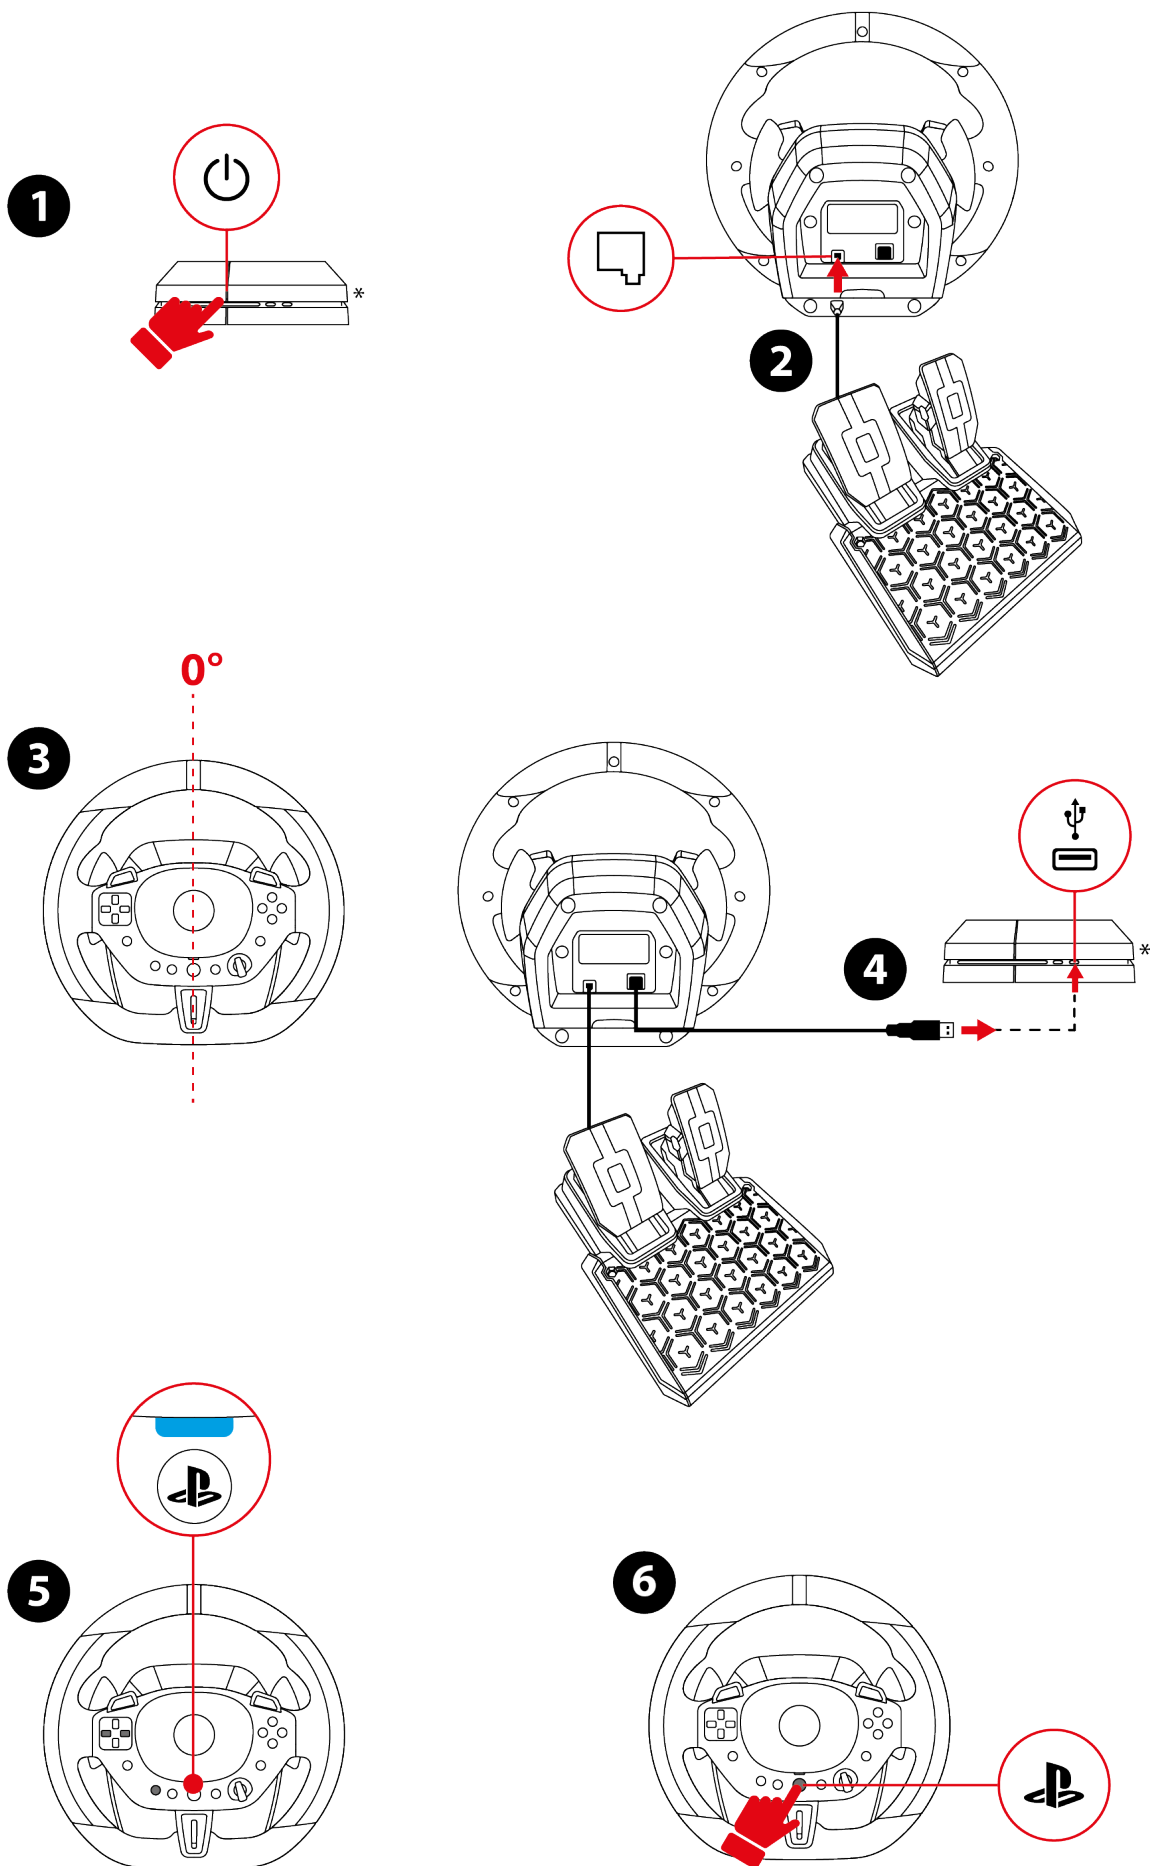

**Není součástí*



1. Zapněte konzoli PlayStation®4.
2. Připojte sadu pedálů k portu RJ12 na závodním volantu.
3. Ručně vycentrujte věnec volantu.
4. Připojte konektor USB-A k portu USB-A na konzoli PlayStation®4.
5. V případě potřeby změňte režim kompatibility postupem uvedeným [zde](#).


Kontrolka LED by měla svítit modře.

6. Stisknutím tlačítka  připojíte závodní volant k profilu.

Nyní jste připraveni hrát!



Na konzoli PlayStation®5

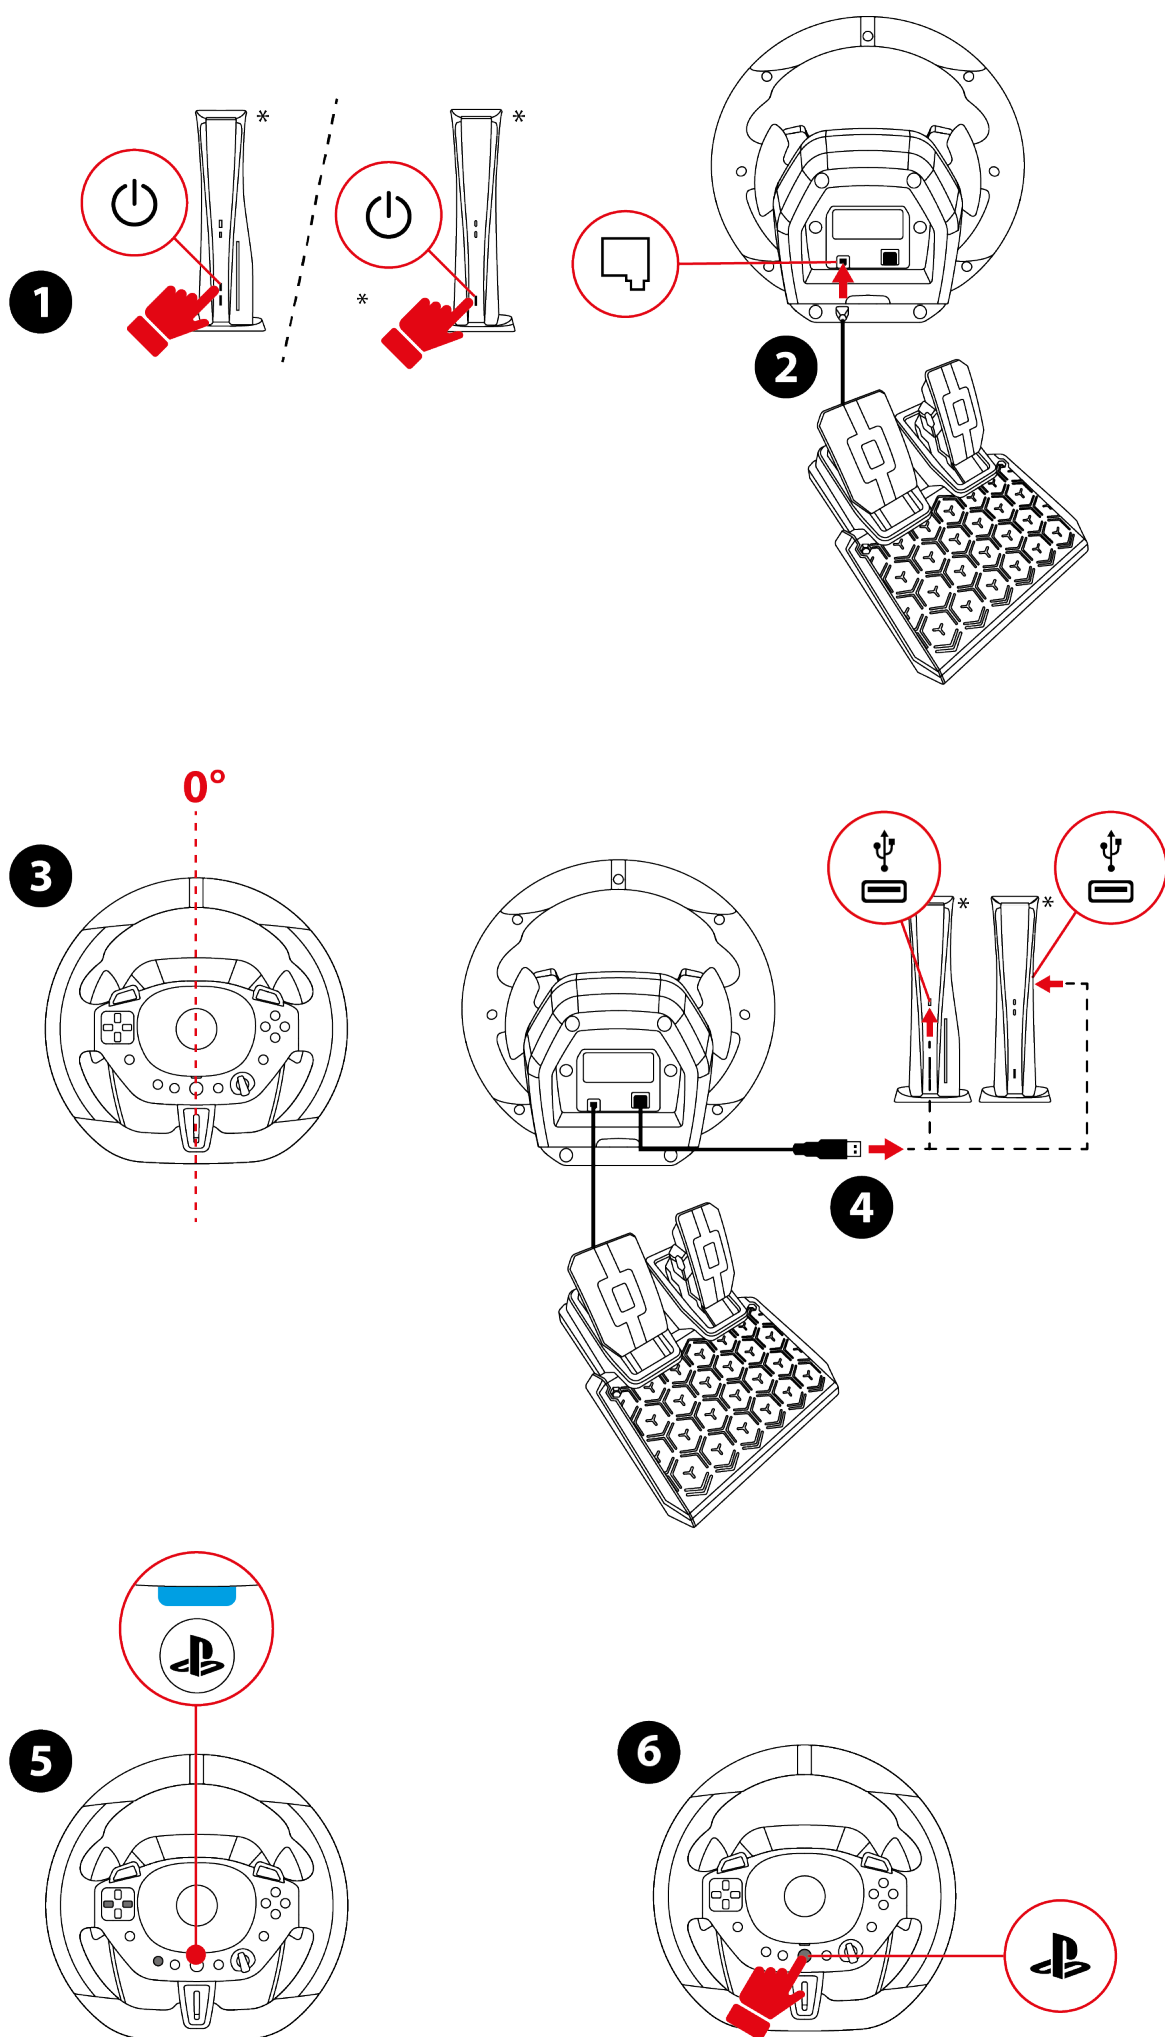

**Není součástí*



1. Zapněte konzoli PlayStation®5.
2. Připojte sadu pedálů k portu RJ12 na závodním volantu.
3. Ručně vycentrujte věnec volantu.
4. Připojte konektor USB-A k portu USB-A na konzoli PlayStation®5.
5. V případě potřeby změňte režim kompatibility postupem uvedeným [zde](#).


Kontrolka LED by měla svítit modře.

6. Stisknutím tlačítka  připojíte závodní volant k profilu.

Nyní jste připraveni hrát!



Na PC*

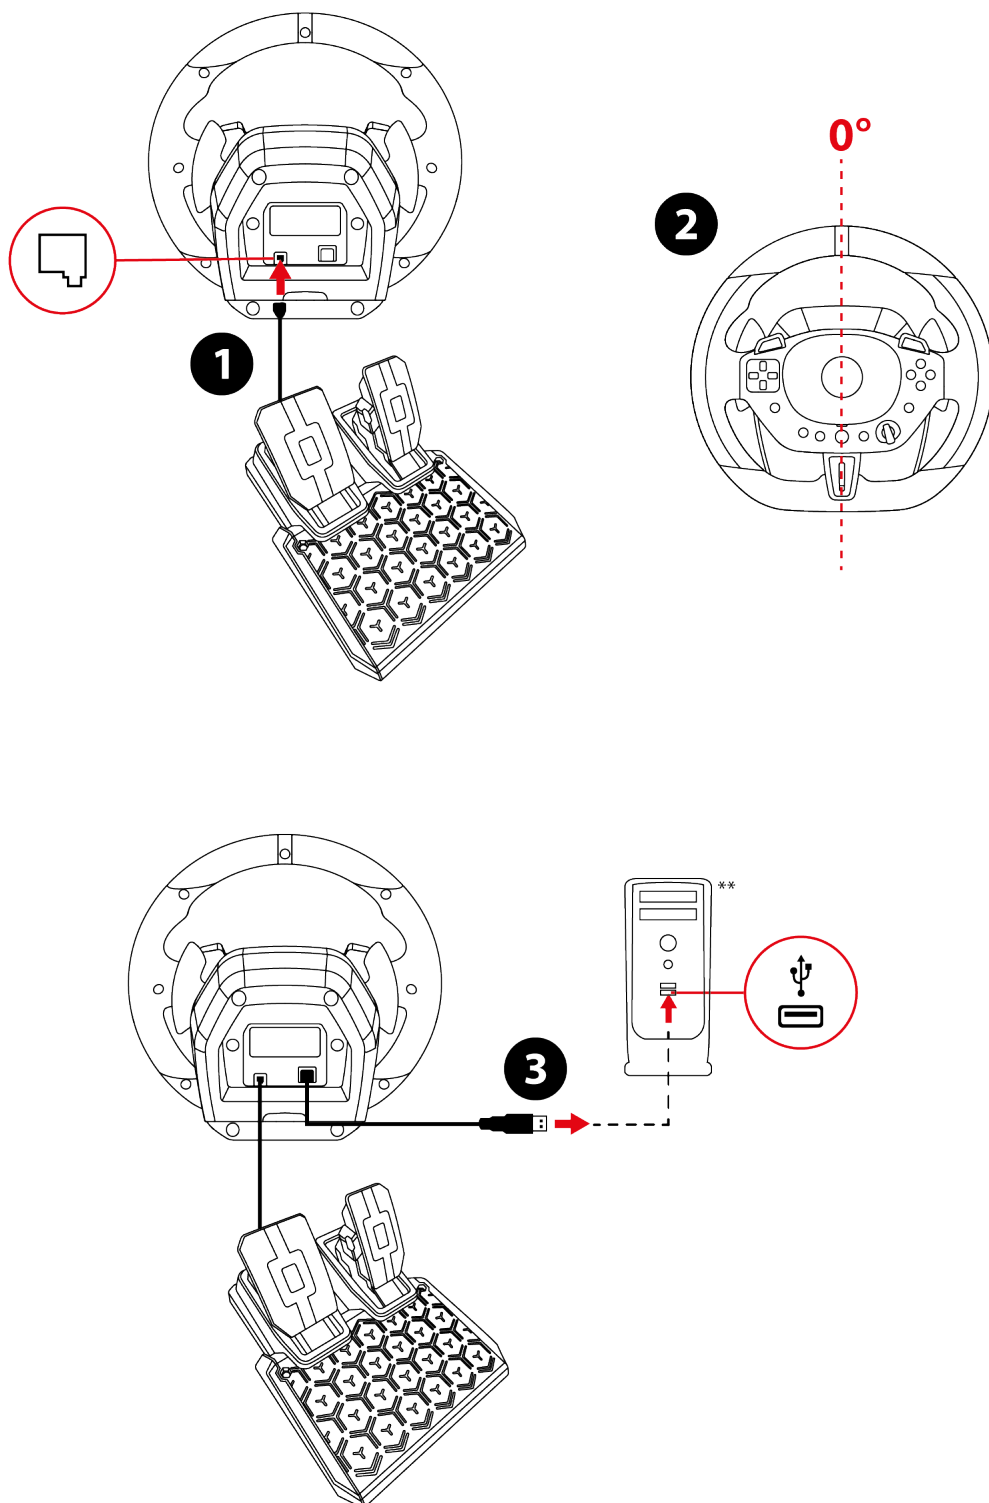


**Kompatibilita s PC (Windows® 10/11) nebyla testována ani schválena společností Sony Interactive Entertainment.*


***Není součástí*



1. Připojte sadu pedálů k portu RJ12 na závodním volantu.
2. Ručně vycentrujte věnec volantu.
3. Připojte konektor USB-A k portu USB-A na PC.
4. Stiskněte a podržte tlačítko MODE po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat kontrolka LED umístěná nad tlačítkem .

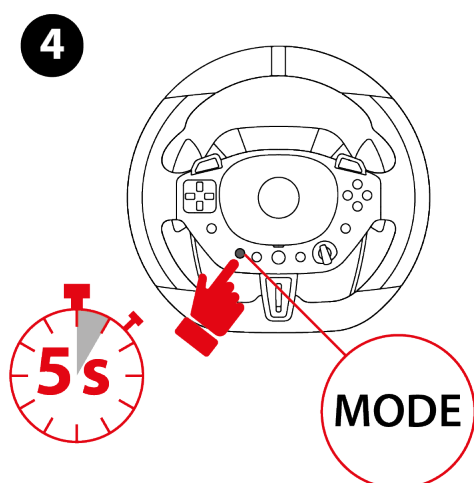

5. Aniž byste uvolnili tlačítko MODE, vyberte směrovými tlačítky  režim compatibility s PC (zelená LED).

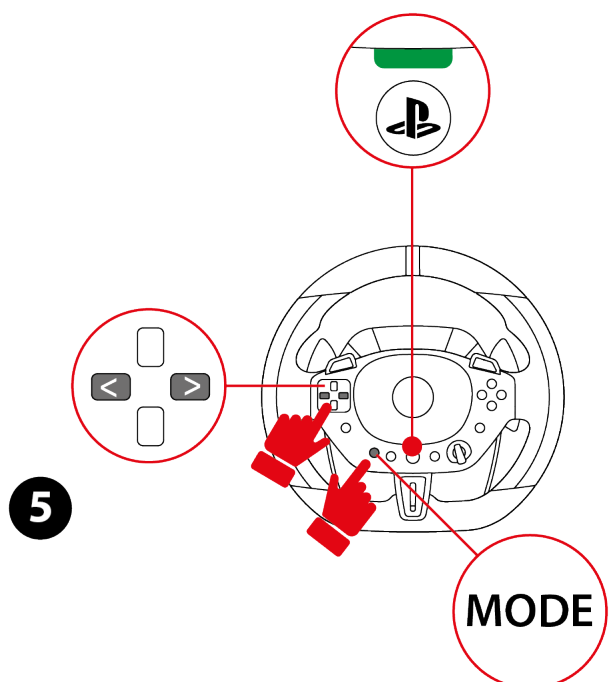



6. Po výběru režimu compatibility uvolněte tlačítka. Váš výběr se uloží do interní paměti závodního volantu.

Nyní jste připraveni hrát!



Kalibrace závodního volantu a pedálů



Před připojením konektoru USB-A k portu USB-A na konzoli PlayStation®4, konzoli PlayStation®5 nebo na PC je nutné fyzicky vycentrovat věnec volantu.



Nikdy neodpojujte sadu pedálů od závodního volantu ani ji nepřipojujte k závodnímu volantu, když je zapnutá konzole PlayStation®4, konzole PlayStation®5 nebo počítač. Mohlo by to vést k nesprávné kalibraci.



Před připojením závodního volantu ke konzoli PlayStation®4, konzoli PlayStation®5 nebo počítači vždy připojte sadu pedálů.

Po spuštění hry se pedály po několika sešlápnutích automaticky zkalibrují.



Při zapínání konzole PlayStation®4, konzole PlayStation®5 nebo počítače, spouštění hry nebo změně režimu kompatibility nikdy nesešlapujte pedály. Mohlo by to mít za následek nesprávnou kalibraci.




Pokud závodní volant a/nebo sada pedálů nefungují správně nebo pokud se zdá, že jsou nesprávně kalibrovány: vypněte konzoli nebo počítač a zcela odpojte závodní volant. Poté znovu připojte všechny kabely a restartujte konzoli PlayStation®4, konzoli PlayStation®5 nebo počítač a hru.



Úhel rotace

Úhel rotace věnce volantu je 240°.

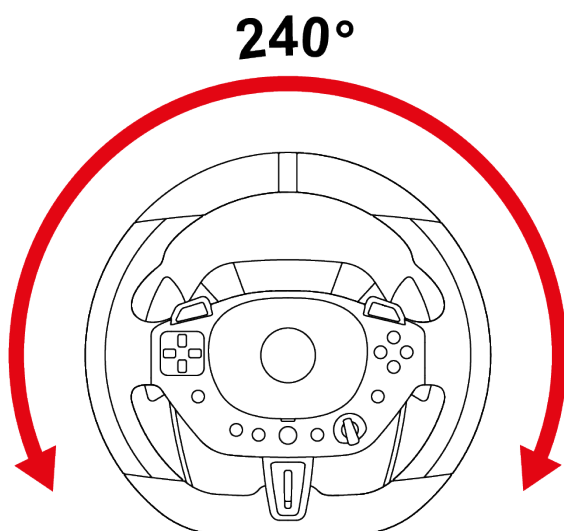


Ve hrách, kde lze úhel natočení měnit ručně, ponechte výchozí hodnotu, pokud je větší nebo rovna 240°, nebo zvolte nejvyšší možnou hodnotu pro lepší hratelnost.

Chcete-li změnit úhel natočení, přejděte na:

- **OPTIONS** (MOŽNOSTI) / **CONTROLS** (OVLÁDÁNÍ) / **STEER LOCK** (ZÁMEK ŘÍZENÍ);
nebo
- **Settings** (Nastavení) / **Controls** (Ovládání) / **T98 Ferrari 296 GTB** nebo **Thrustmaster T80** nebo **Thrustmaster Steering Wheel** (Thrustmaster Volant) / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Maximální Rotace Volantu nebo Řízení).



7. Mapování pro konzole PlayStation®4 nebo konzole PlayStation®5

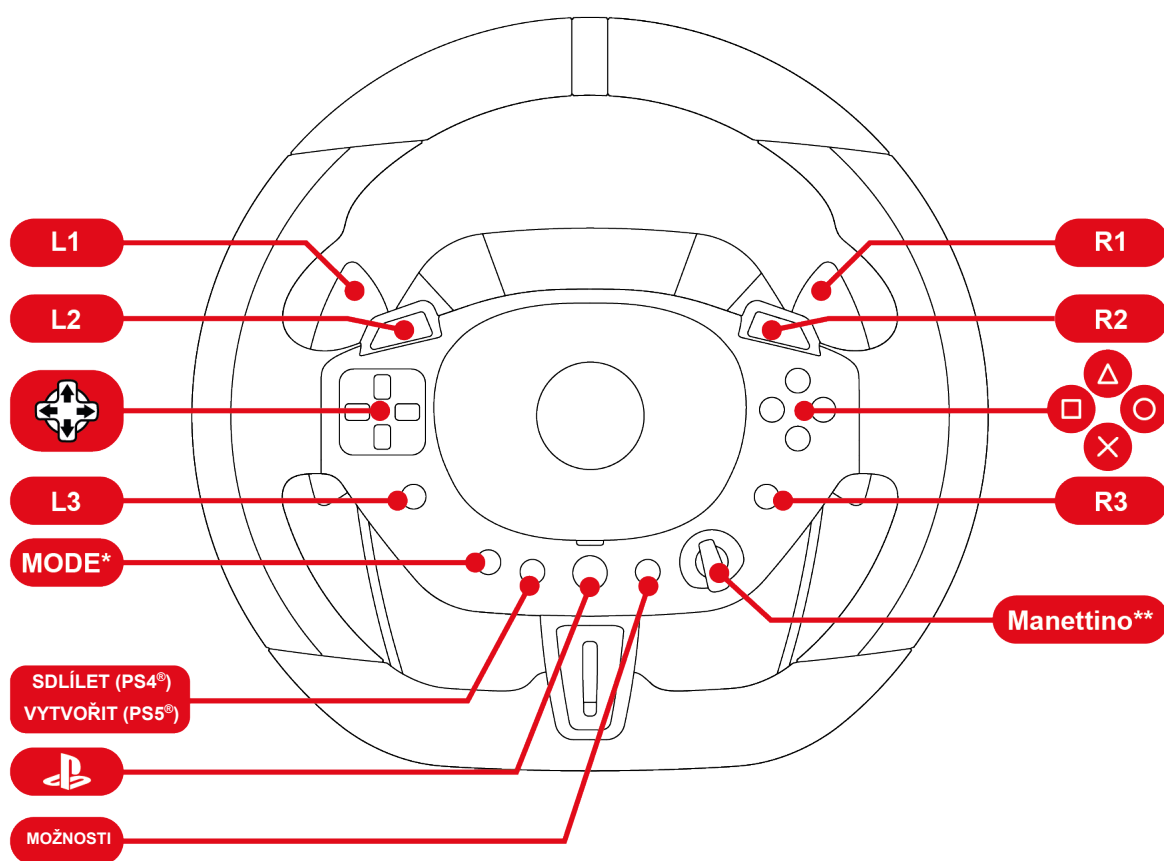


Na konzolích PlayStation®4 nebo PlayStation®5 je závodní volant ve hrách rozpoznán pod následujícím názvem: **Thrustmaster T80 RACING WHEEL.**

*MODE: viz část **Režim compatibility.**

Manettino: viz část **Profily podpory řízení.



8. Mapování pro PC

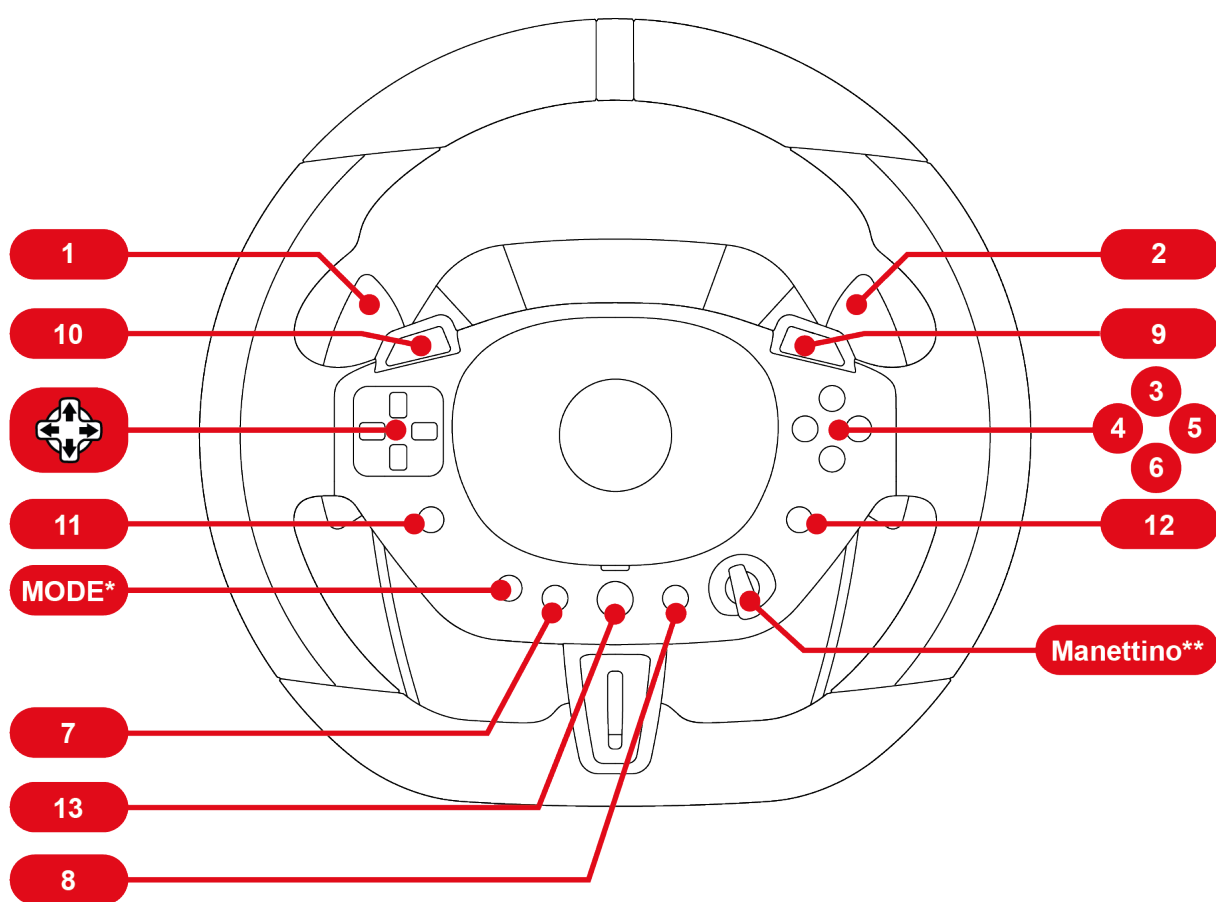

Na počítači PC je závodní volant ve hrách rozpoznán pod následujícím názvem: **T98 Ferrari 296 GTB** nebo **Thrustmaster T80**.

MODE*: viz část **Režim compatibility.


***Manettino*: viz část **Profily podpory řízení**.



9. Režim compatibility

Závodní volant má tři režimy compatibility:

- Na konzolích PlayStation®4 a konzolích PlayStation®5, vyberte režim PlayStation (modrá LED).
- Na PC vyberte PC režim (zelená LED).
- Červená LED odpovídá neaktivnímu režimu. Bude k dispozici v budoucnu.

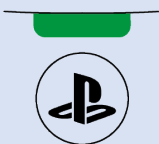Barva LED	Režim
	PLAYSTATION® Standardní kompatibilita (výchozí režim)
	Budoucí kompatibilita (neaktivní režim)
	PC




- Nevybírejte červenou LED diodu.
- Před spuštěním hry musíte změnit režim compatibility.




Pro změnu režimu compatibility:

1. Stiskněte a podržte tlačítko MODE po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat kontrolka LED umístěná nad tlačítkem .

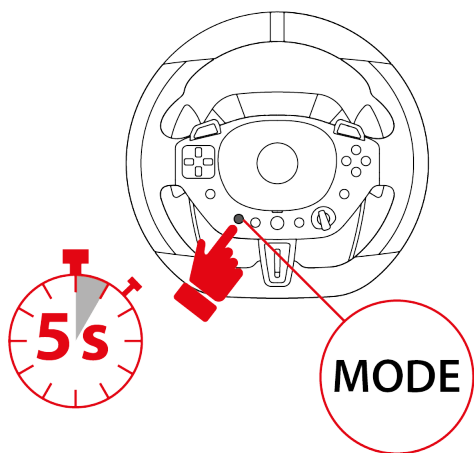


2. Aniž byste uvolnili tlačítko MODE, vyberte pomocí  směrových tlačítek požadovaný režim compatibility.

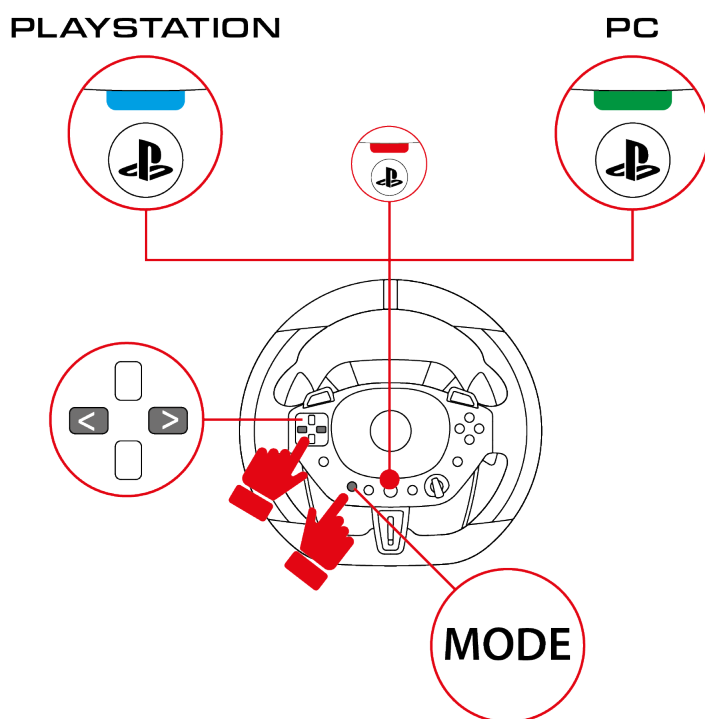

3. Po výběru režimu compatibility uvolněte tlačítka. Váš výběr se uloží do interní paměti závodního volantu.



4. Na konzolích PlayStation®4 a PlayStation®5 připojte závodní volant k profilu stisknutím tlačítka .

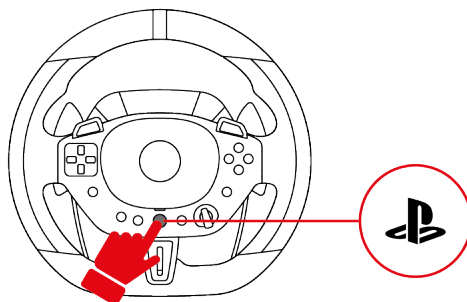



10. Profily podpory řízení (*drive profiles*)




Závodní volant má tři profily podpory jízdy, které se také nazývají *drive profiles*. Každý profil nabízí větší či menší úroveň podpory.

Použití manettino voličem vyberte profil podpory řízení, který vám nejlépe vyhovuje.



Profil podpory řízení můžete změnit i během hraní hry.

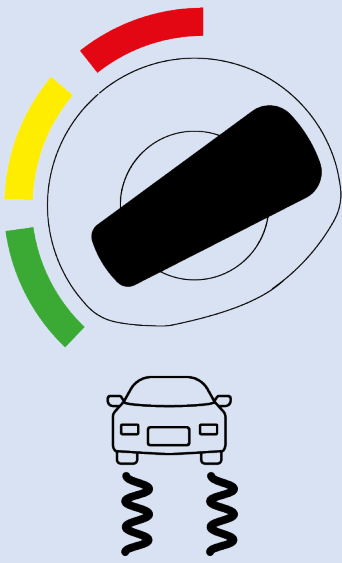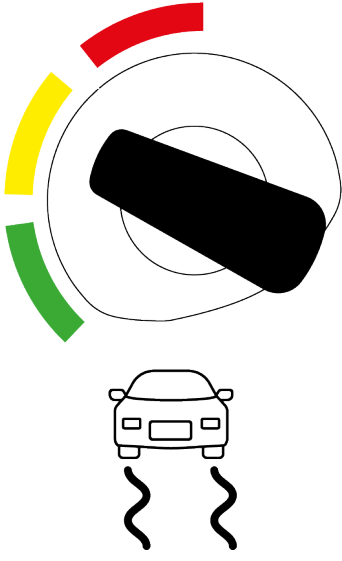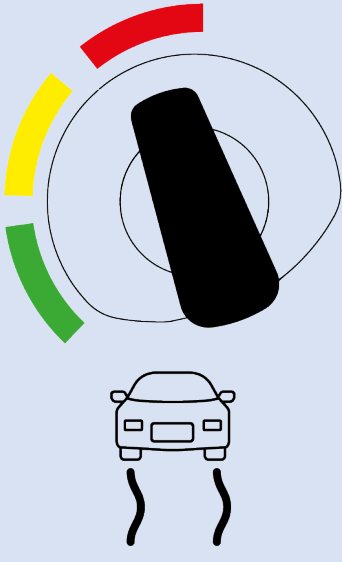

Profil	Úroveň podpory řízení
	Žádná Je vyžadováno dobré ovládání závodního volantu. Závodní volant je velmi citlivý: všechny pohyby se promítají do hry.
	Střední (výchozí režim) Jízda vhodná pro středně pokročilé hráče. Na začátku otáčení věnce volantu je volant poměrně citlivý: téměř všechny pohyby se projeví ve hře.
	Vysoká Jízda vhodná pro všechny hráče. Na začátku otáčení věnce volantu není volant příliš citlivý: některé pohyby se ve hře neprojeví.



11. Kompatibilní hry

Seznam kompatibilních her pro konzole PlayStation®4 a PlayStation®5 je k dispozici zde:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

V části **Games settings** (Nastavení hry) vyberte PlayStation® Games list. Tento seznam je pravidelně aktualizován.



12. Automatická emulace závodního volantu na konzolích PlayStation®4 nebo konzolích PlayStation®5

Ve hrách pro konzole PlayStation®4 a PlayStation®5 je volant T98 Ferrari 296 GTB rozpoznán jako skutečný závodní volant, nikoli gamepad, což zajišťuje lepší odezvu a vyšší přesnost.



Aby nedocházelo k rušení mezi závodním volantem a gamepadem, používejte v některých hrách k navigaci v rozhraní hry a konzole tlačítka závodního volantu.

Chcete-li změnit mapování, přejděte do nabídky možností hry a vyberte možnost WHEEL SETTINGS (NASTAVENÍ VOLANTU).

Chcete-li změnit citlivost řízení volantu, zvolte pomocí manettino voliče jiný **profil podpory řízení**.



13. Často kladené dotazy a technická podpora

Máte dotazy týkající se závodního volantu T98 Ferrari 296 GTB nebo se potýkáte s technickými problémy? Pokud ano, navštivte webové stránky technické podpory Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. Můj volant nefunguje správně nebo se zdá být špatně kalibrovaný

- Stiskněte tlačítko závodního volantu a přihlaste se k účtu PlayStation™Network, abyste mohli volant používat.
- Vypněte konzoli nebo počítač, zcela odpojte závodní volant, znovu připojte všechny kabely, restartujte konzoli PlayStation®4, konzoli PlayStation®5 nebo počítač a znovu spusťte hru.
- Při připojování závodního volantu nikdy nepohybujte věncem volantu ani netlačte na pedály, abyste předešli případným problémům s kalibrací.
- Při spouštění hry nikdy nepohybujte věncem volantu ani netlačte na pedály, abyste se vyhnuli problémům s kalibrací.



2. *Nemohu nakonfigurovat svůj volant*

- Přejděte do nabídky hry a vyberte možnost **Options** (Možnosti) > **Controller** (Ovladač) > **Wheels** (Volanty). Poté vyberte nejvhodnější konfiguraci.
- Další informace naleznete v uživatelské příručce ke hře nebo v online nápovědě.

THRUSTMASTER®



**PlayStation®5 konsolları,
PlayStation®4 konsolları ve PC* için**

Kullanıcı Kılavuzu



Ürünü monte etmeden **önce**, ürünün her türlü kullanımından **önce** ve tüm bakımlardan **önce** bu kılavuzda verilen talimatları **dikkatlice okuyun**. Güvenlik talimatlarına mutlaka uyun. Bu talimatlara uyulmaması kazalara ve/veya hasara neden olabilir. Gelecekte talimatlara başvurabilmek için bu kılavuzu muhafaza edin.

**PC uyumluluğu (Windows® 10/11), Sony Interactive Entertainment tarafından test ve tasdik edilmemiştir.*

İÇİNDEKİLER

1. KUTU İÇERİĞİ	5
2. ÖZELLİKLER.....	6
3. YARIŞ DİREKSİYONUNUN KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLGİLER	8
4. YARIŞ DİREKSİYONUNUN BİR MASA VEYA SIRAYA MONTE EDİLMESİ.....	12
5. PEDAL SETİNİN BİR DESTEK VEYA KOKPİTE MONTE EDİLMESİ.....	15
6. KURULUM	16
<i>PlayStation®4 konsolda</i>	<i>16</i>
<i>PlayStation®5 konsolda</i>	<i>18</i>
<i>PC'de*</i>	<i>20</i>
<i>Yarış direksiyonu ve pedalların kalibrasyonu.....</i>	<i>23</i>
<i>Dönüş açısı.....</i>	<i>25</i>
7. PLAYSTATION®4 KONSOLLARI VEYA PLAYSTATION®5 KONSOLLARI İÇİN EŞLEŞTİRME	26

8. PC İÇİN EŞLEŞTİRME27

9. UYUMLULUK MODU.....28

10.SÜRÜŞ DESTEĞİ PROFİLLERİ (*DRİVE*
PROFİLES)31

11.UYUMLU OYUNLAR33

12.PLAYSTATION®4 KONSOLLARINDA VEYA
PLAYSTATION®5 KONSOLLARINDA YARIŞ
DİREKSİYONUNUN OTOMATİK
EMÜLASYONU.....34

13.SSS VE TEKNİK DESTEK.....35






T98 Ferrari 296 GTB

T98 Ferrari 296 GTB ve üç sürüş desteği seviyesi sunan manettino düğmesi ile tüm oyuncu profilleri ve her türlü oyun için mükemmel bir yarış direksiyonuna sahip olursunuz.

Bu kılavuz, T98 Ferrari 296 GTB'yi en iyi koşullarda monte edip kullanmanıza yardımcı olacaktır. Yarışmaya başlamadan önce talimatları ve uyarıları dikkatlice okuyun: Ürününüzden en üst düzeyde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.




1. Kutu içeriđi

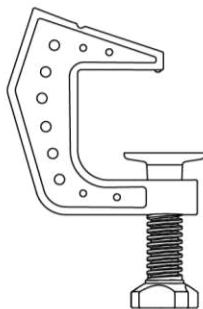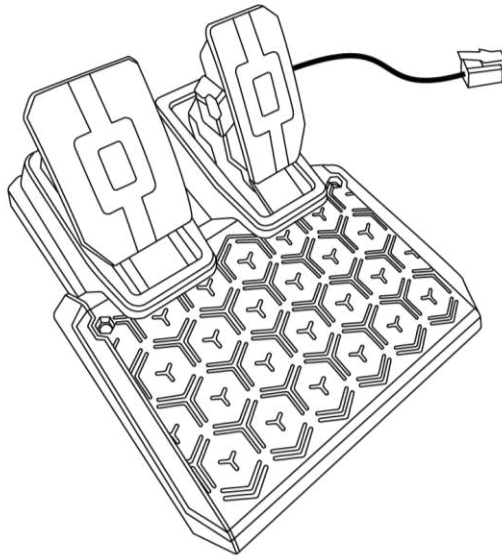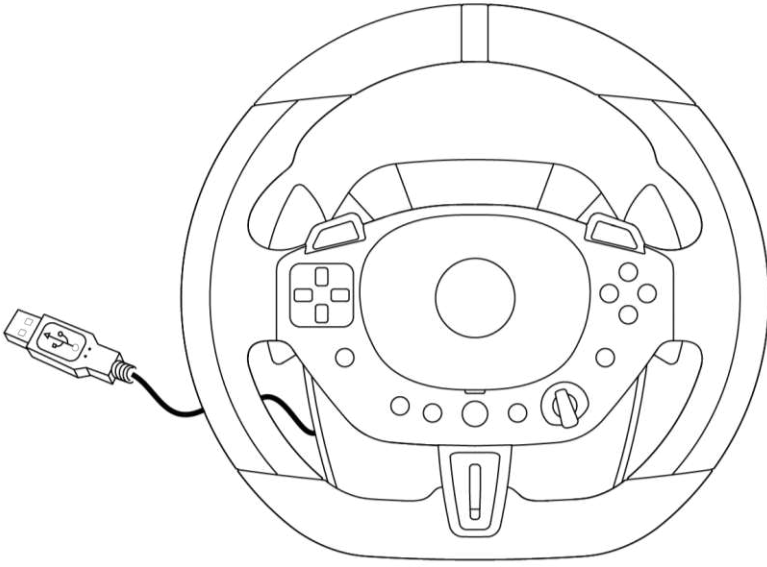




2. Özellikler

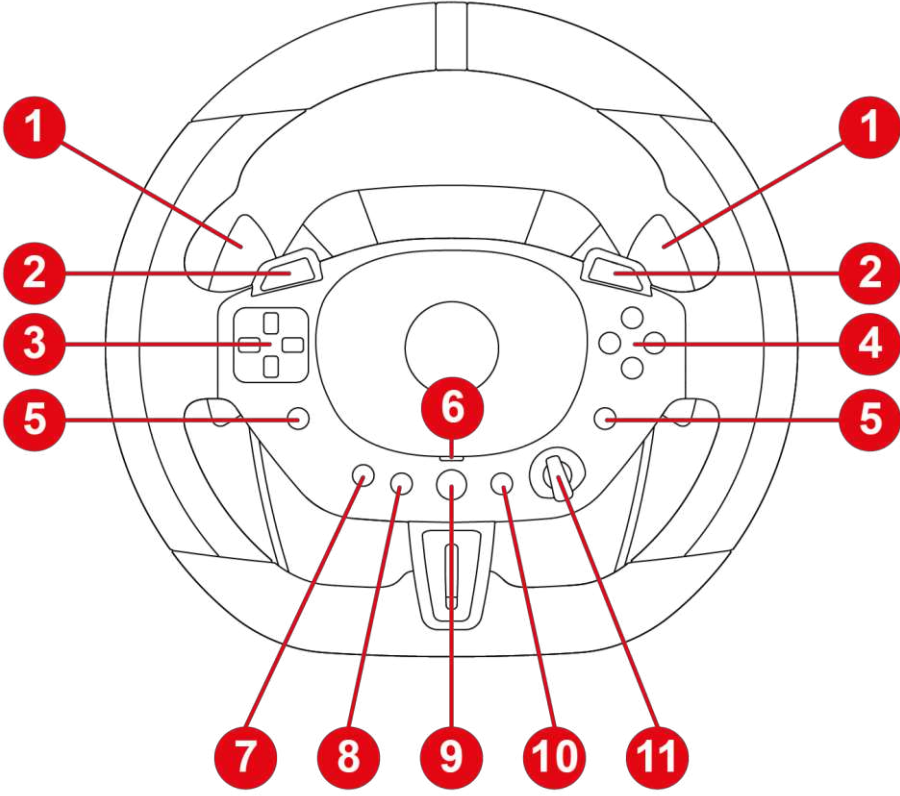

- ❶ Vites kulakçıkları (– ve +)
- ❷ L2 ve R2 düğmeleri
- ❸ Yön düğmeleri
- ❹ Eylem düğmeleri
- ❺ L3 ve R3 düğmeleri
- ❻ Uyumluluk modu LED'i (mavi, kırmızı veya yeşil)
- ❼ MODE düğmesi
- ❽ PS4® konsollarında PAYLAŞ düğmesi / PS5® konsollarında OLUŞTUR düğmesi
- ❾ PS düğmesi
- ❿ PS4® konsollarında ve PS5® konsollarında SEÇENEKLER düğmesi
- ⓫ 3 pozisyonlu manettino düğmesi (sürüş desteği profilleri)

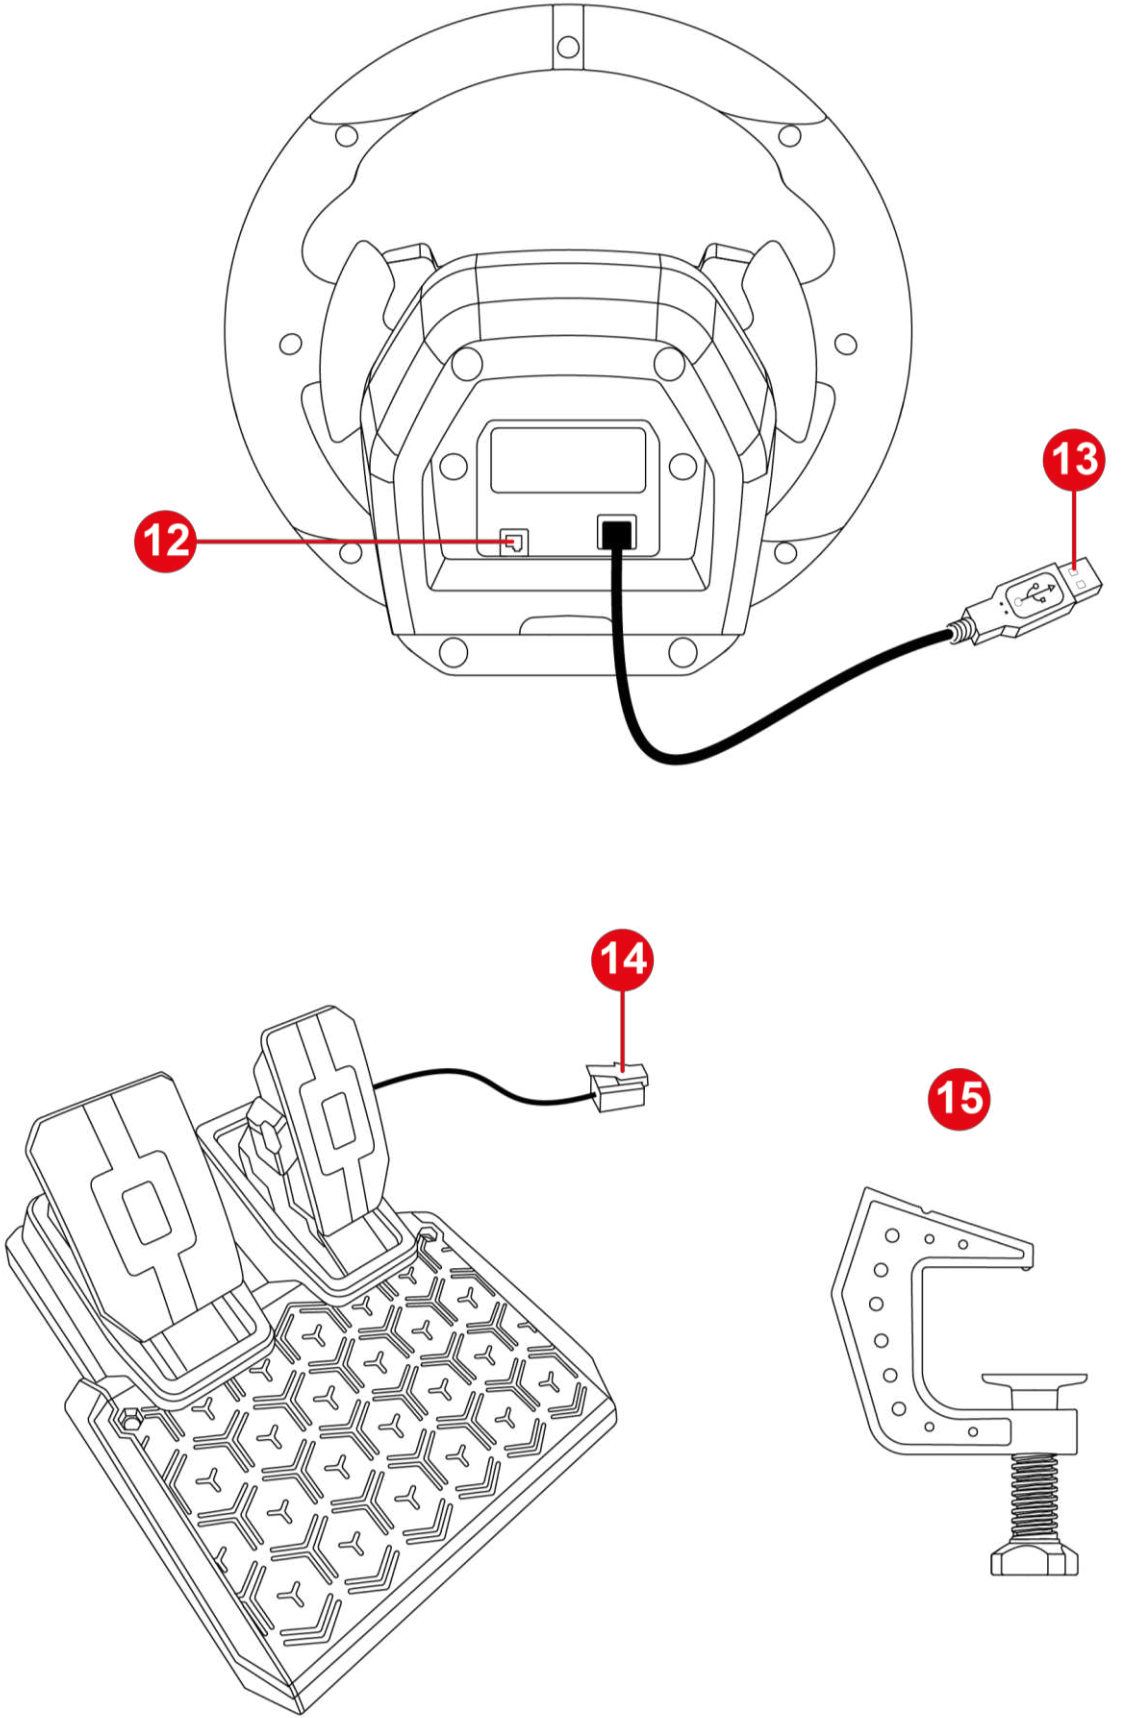

- ⑫ Pedal seti için RJ12 portu
- ⑬ Yarış direksiyonunun USB konektörü
- ⑭ Pedal setinin RJ12 konektörü
- ⑮ Montaj braketi



3. Yarıř direksiyonunun kullanımı ile ilgili bilgiler



Belgeler

Bu ürünü kullanmadan önce bu belgeyi dikkatlice yeniden okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.



Mekanik hareketler

Direksiyon simidi ile taban arasında küçük mekanik hareketler fark edebilirsiniz. Bu tamamen normaldir. Bu hareketler, akıcı direksiyon simidi yeniden merkezleme sağlar, sürüş deneyiminizi iyileştirir ve ürünün kullanım ömrünü uzatır.



- Ürünü kuru bir yerde saklayın ve toza veya güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Ürünü, sıcaklığın 15°C ile 30°C arasında olduğu bir ortamda kullanın.
- Konektörleri ve kabloları bükmeyin ve çekmeyin.
- Ürünün veya konektörlerinin üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin.



- Ürünü kısa devre yapmayın.
- Ürünü asla parçalarına ayırmayın, ateşe atmayın ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Yarış direksiyonunun içini açmayın: İçinde kullanıcı tarafından bakım/onarım yapılabilecek parça yoktur. Tüm onarım işlemleri üretici firma, yetkili temsilcisi veya kalifiye teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Yarış direksiyonunu uzun süre kullanmayacaksanız veya direksiyondan uzak kalacaksanız USB kablosunu ayırın.



Ürünü kullanırken her iki elinizi, asla tamamen bırakmadan, daima direksiyonun üzerinde doğru konumlandırılmış olarak bırakın.



Ürün yalnızca **14 yaş ve üzeri kişilerce veya daha küçükler için yetişkin gözetiminde** kullanılmalıdır.



Oyun alanının emniyete alınması

- Oyun alanına kullanıcının antrenman yapmasını aksatabilecek veya uygun olmayan bir harekete neden olabilecek ya da başka birinin oyunu bölmesine yol açabilecek hiçbir nesne (iecek kupası, telefon, anahtar, vb.) koymayın.
- Kabloları, insanların geeceėi yerlere koymayın.



Pedal seti uyumluluėu

Arızaları önlemek iin sadece T98 Ferrari 296 GTB yarış direksiyonu ile verilen pedal setini kullanmanız önerilir.



Oynarken pedal seti sıkıştırma tehlikesi

- Pedal setini çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- Oyun oturumları sırasında parmaklarınızı (veya vücudunuzun başka kısımlarını) asla pedal kollarının üzerine veya yanına koymayın.



Güvenlik nedeniyle pedal setini asla çıplak ayaklarla veya ayağınıza sadece çorap giyerek kullanmayın. Thrustmaster® pedal setinin ayakkabısız kullanılmasından kaynaklanan yaralanmalarda hiçbir sorumluluk kabul etmez.



4. Yarış direksiyonunun bir masa veya sıraya monte edilmesi



Her kullanımdan önce tabanın, bu kılavuzda belirtildiği üzere hala düzgün bir şekilde desteğe takılı olduğunu kontrol edin.




Sıkışma tehlikesi

Sabitleme vidasını sıkarken parmağınızı asla montaj braketini ile masa veya sıranın arasında bırakmayın.




1. Yarış direksiyonunu bir masa veya sıraya yerleştirin.

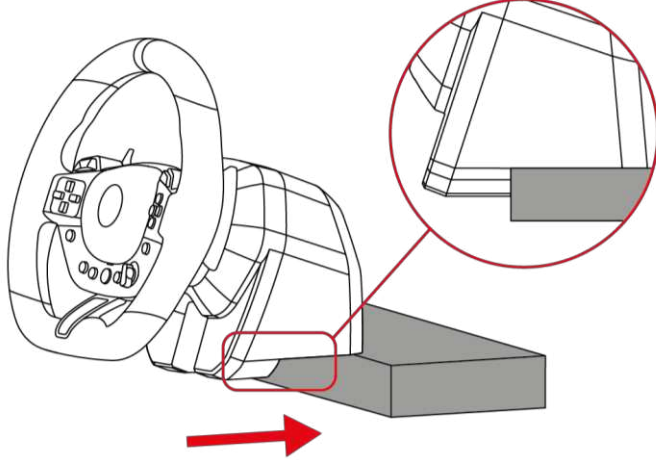


Yarış direksiyonunu bir masa veya sıraya yerleştirirken öne doğru devrilmesini önlemek için direksiyonu mutlaka tutun.

2. Montaj braketini tabanın içindeki yuvaya takın.
Braket üzerindeki çentiğin tabanın içinde düzgün bir şekilde konumlandığından emin olun.

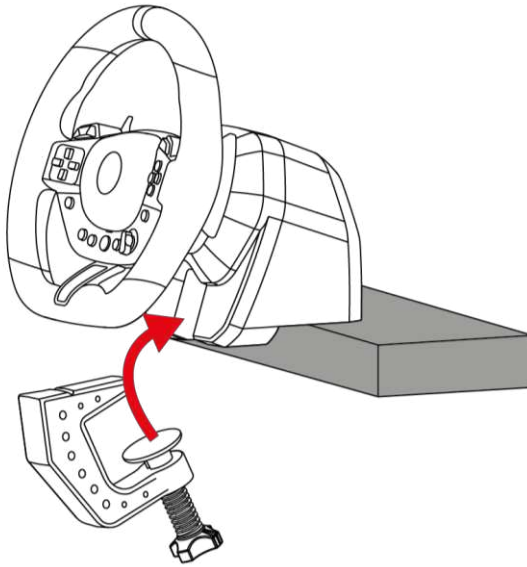




3. Yarış direksiyonu mükemmel bir şekilde dengede olana kadar sabitleme vidasını sıkın.

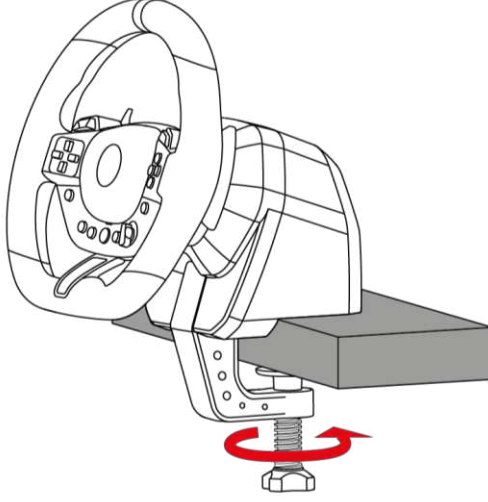



5. Pedal setinin bir destek veya kokpite monte edilmesi


Pedal setini, her biri pedal setinin bir tarafına yerleştirilmiş iki montaj deliđi sayesinde farklı tipte desteklere (ayrı olarak satılır) monte edebilirsiniz.

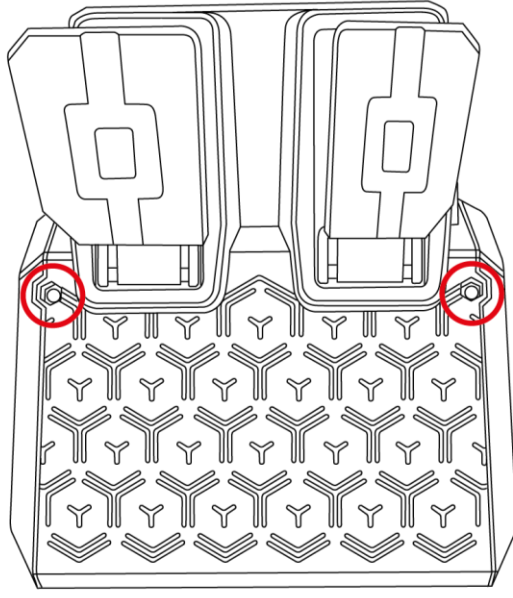



6. Kurulum

PlayStation®4 konsolda

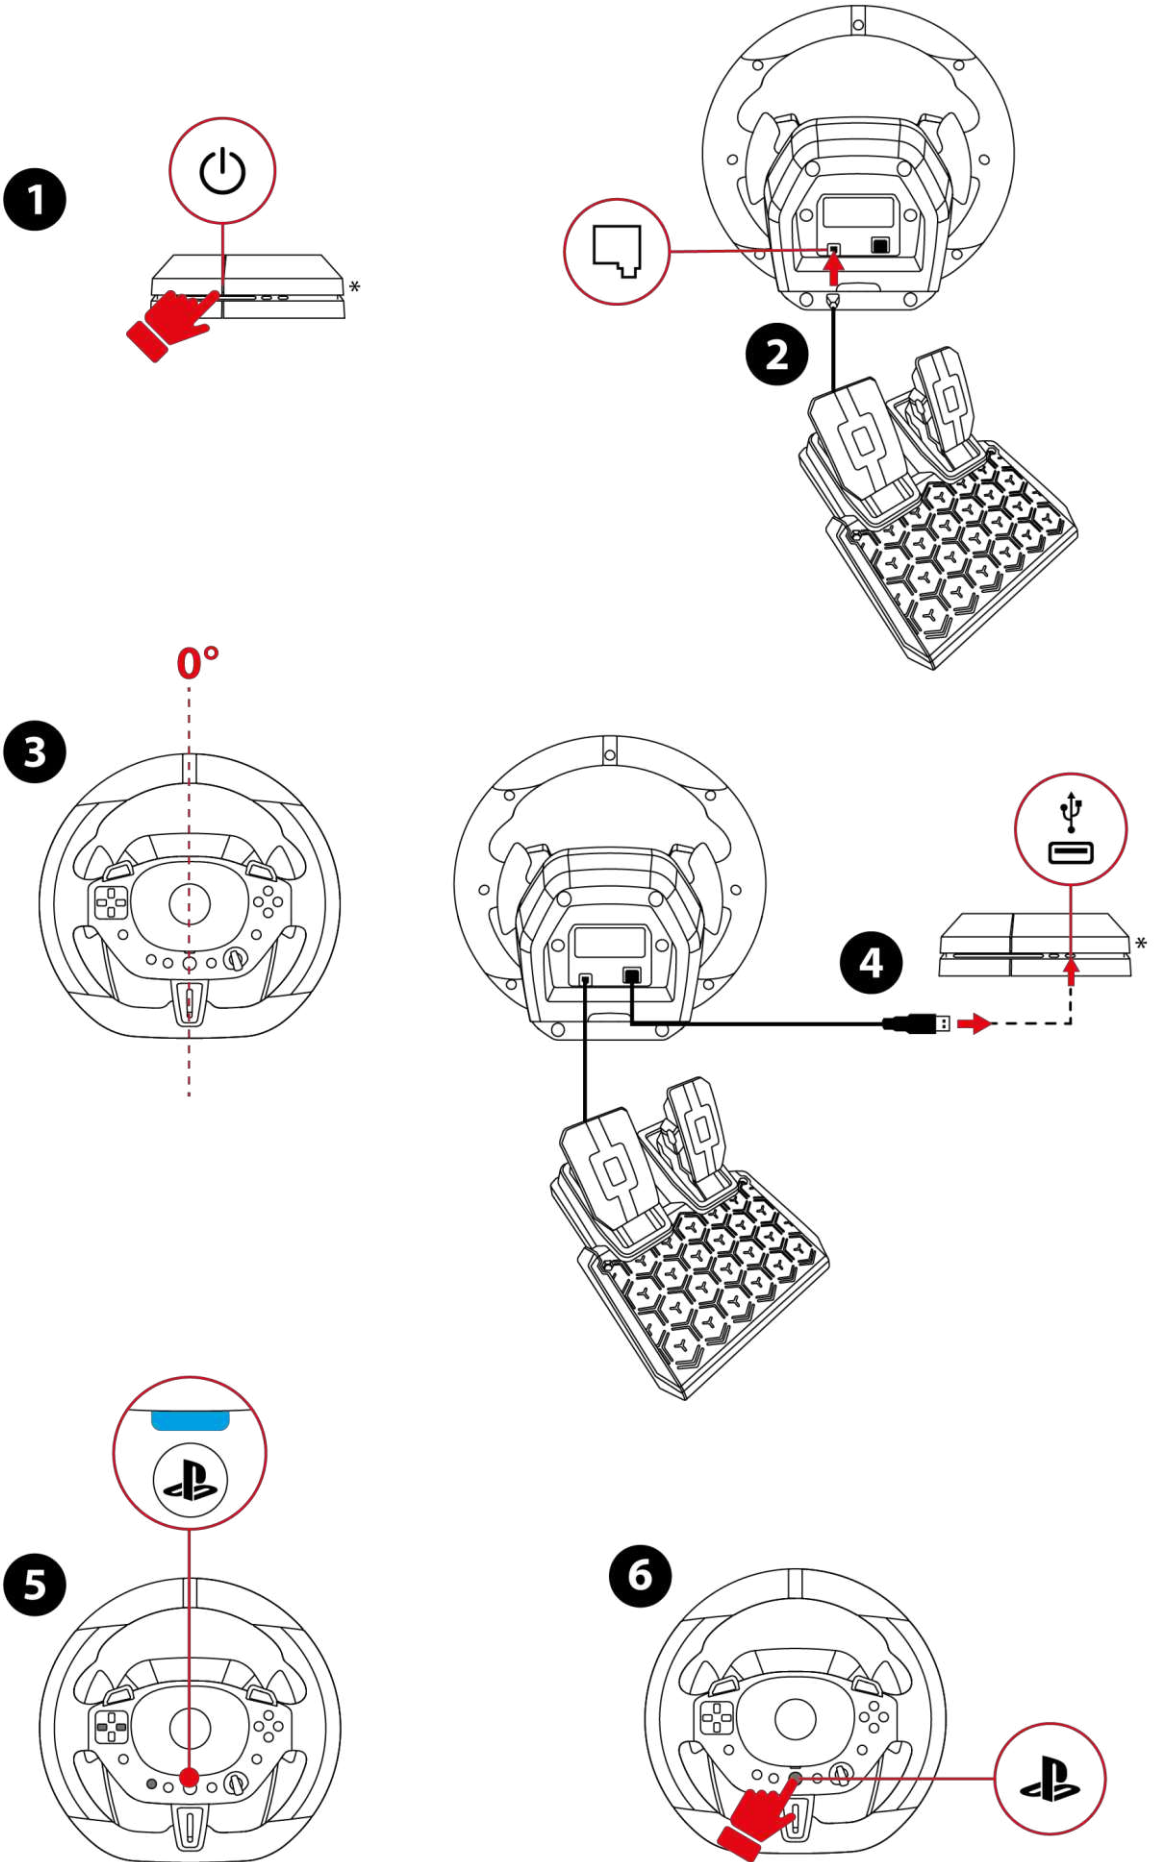

*Ürünle verilmez




1. PlayStation®4 konsolunuzu açın.
2. Pedal setini, yarış direksiyonundaki RJ12 portuna bağlayın.
3. Direksiyon simidini fiziksel olarak merkezleyin.
4. USB-A konektörünü PlayStation®4 konsolundaki bir USB-A portuna bağlayın.
5. Gerekirse **burada** verilen prosedürü izleyerek uyumluluk modunu değiştirin.
LED mavi olmalıdır.
6. Yarış direksiyonunu profilinize bağlamak için  düğmesine basın.

Artık oynamaya hazırsınız!



PlayStation®5 konsolda

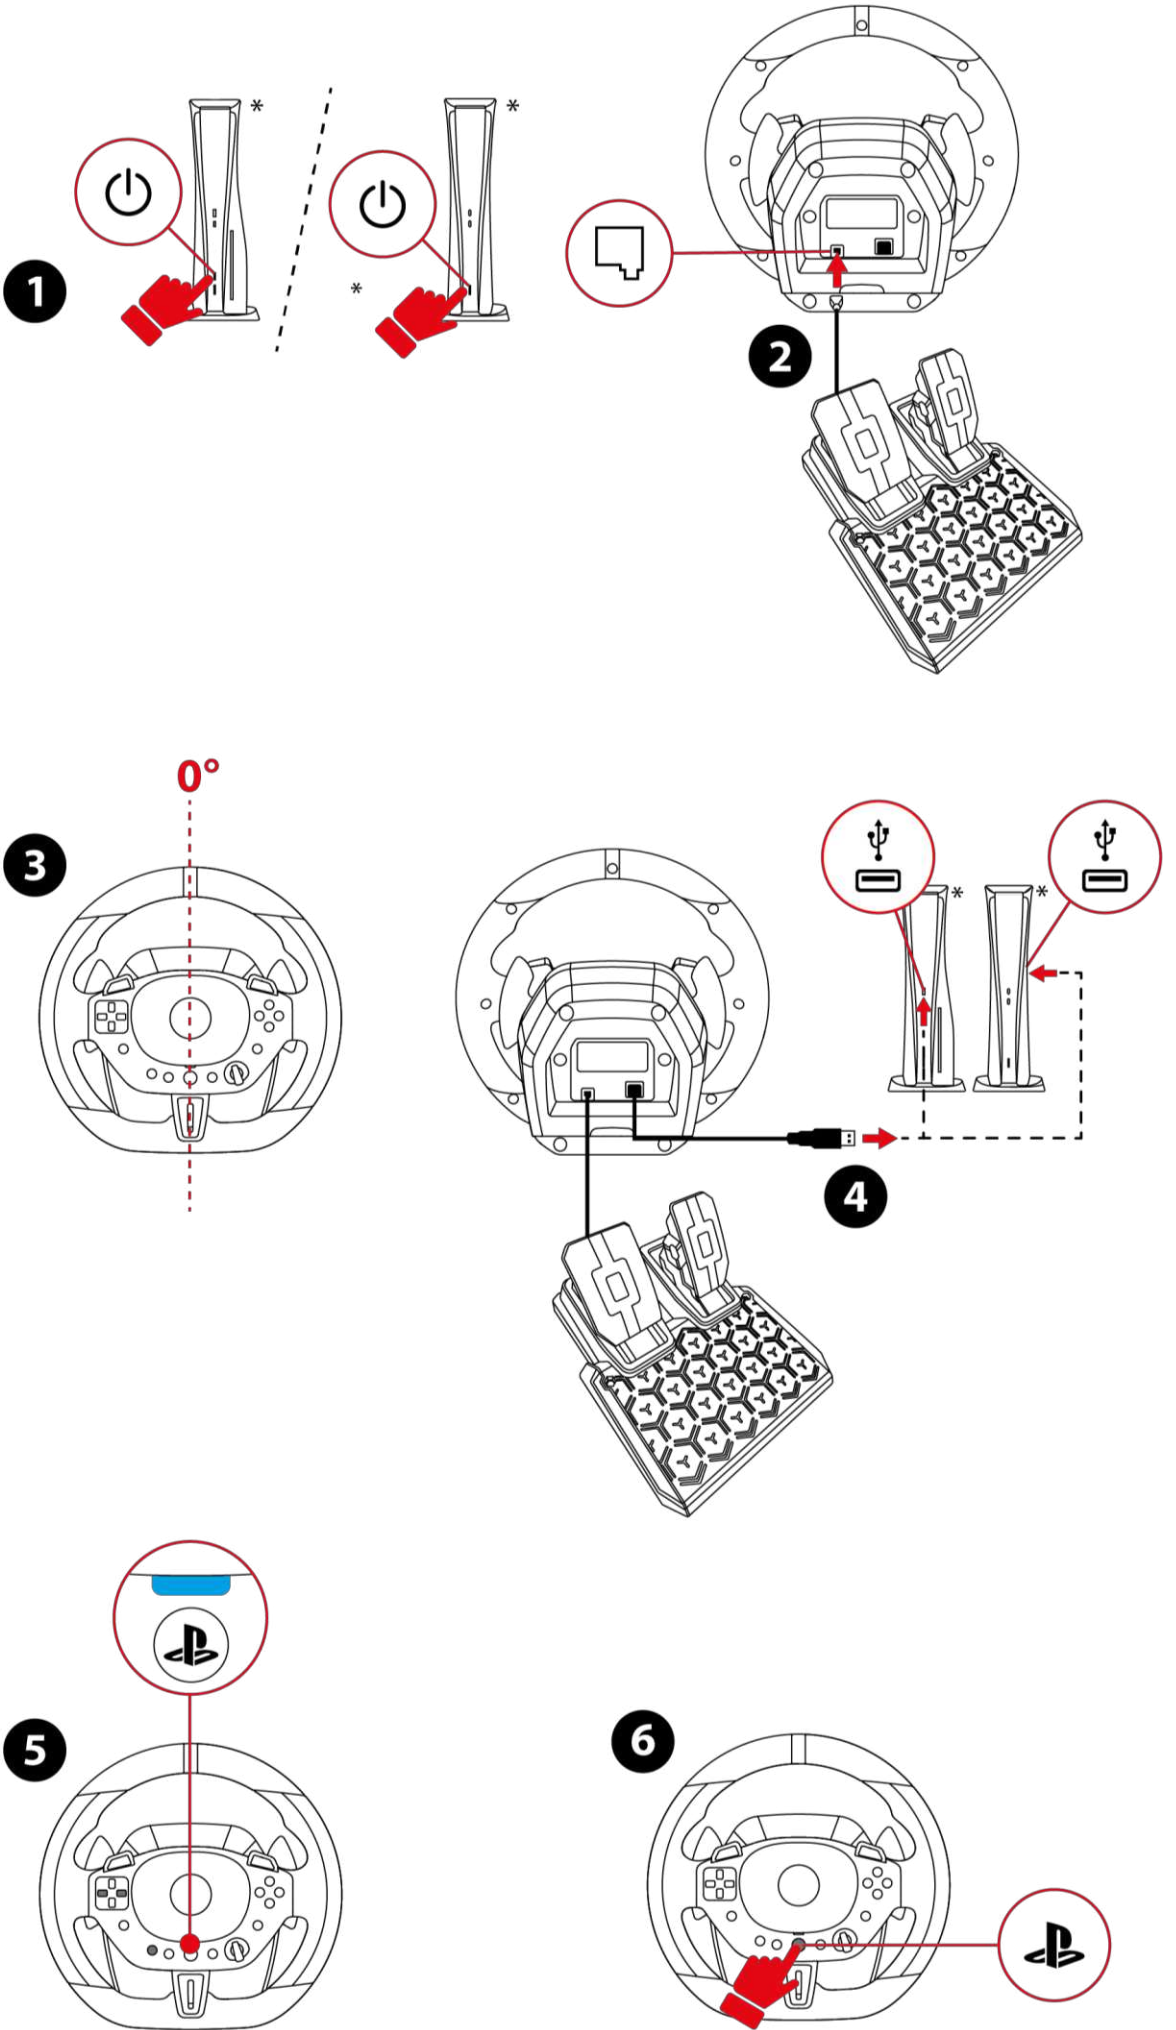

*Ürünle verilmez




1. PlayStation®5 konsolunuzu açın.
2. Pedal setini, yarış direksiyonundaki RJ12 portuna bağlayın.
3. Direksiyon simidini fiziksel olarak merkezleyin.
4. USB-A konektörünü PlayStation®5 konsolundaki bir USB-A portuna bağlayın.
5. Gerekirse **burada** verilen prosedürü izleyerek uyumluluk modunu değiştirin.
LED mavi olmalıdır.
6. Yarış direksiyonunu profilinize bağlamak için  düğmesine basın.

Artık oynamaya hazırsınız!



PC'de*

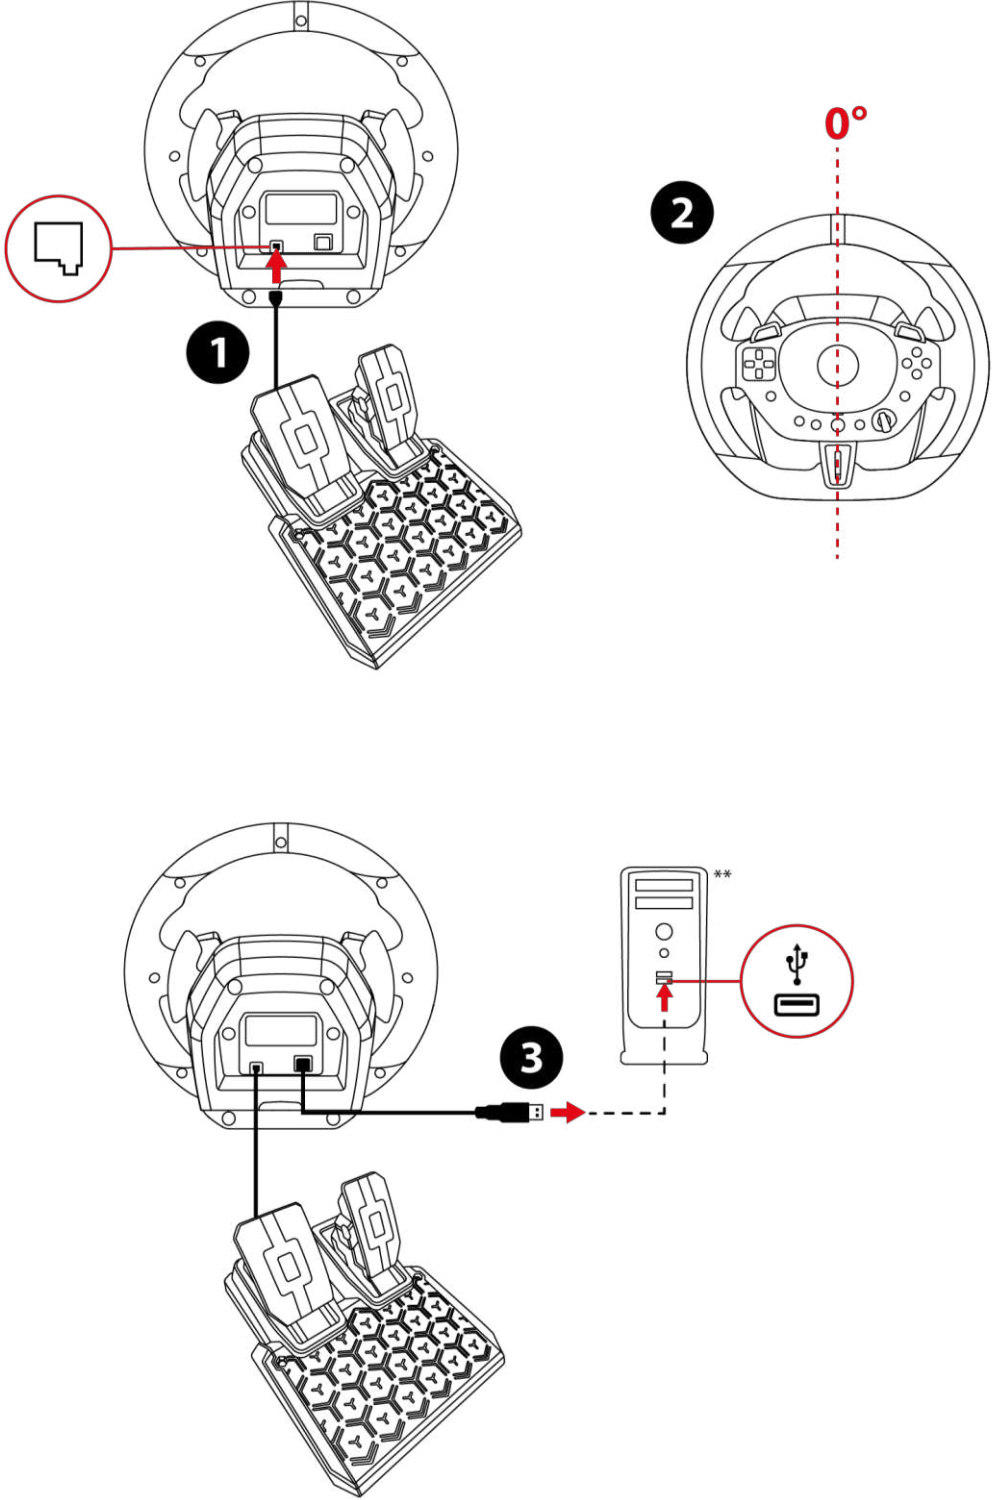


*PC uyumluluđu (Windows® 10/11), Sony Interactive Entertainment tarafından test ve tasdik edilmemiřtir.


**Ürünle verilmez



1. Pedal setini, yarış direksiyonundaki RJ12 portuna bağlayın.
2. Direksiyon simidini fiziksel olarak merkezleyin.
3. USB-A konektörünü PC'nizdeki bir USB-A portuna bağlayın.
4. MODE düğmesine basın ve  düğmesinin üzerinde bulunan LED yanıp sönmeye başlayana kadar 5 saniye basılı tutun.

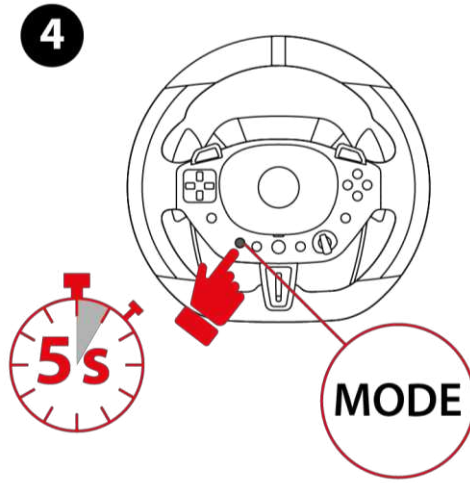

5. MODE düğmesini bırakmadan  yön düğmelerini kullanarak PC uyumluluk modunu (yeşil LED) seçin.

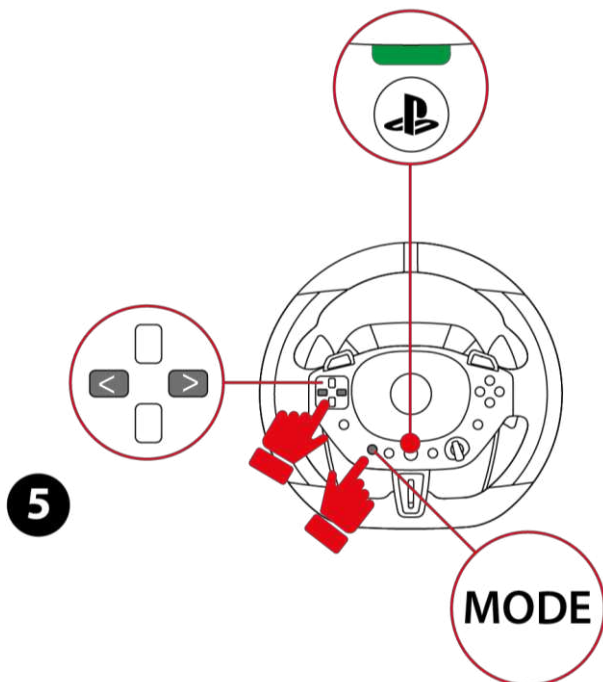



6. Uyumluluk modu seçildiğinde düğmeleri bırakın.
Seçiminiz yarış direksiyonunun dahili belleğine kaydedilir.

Artık oynamaya hazırsınız!



Yarış direksiyonu ve pedalların kalibrasyonu



USB-A konektörünü PlayStation®4 konsolu, PlayStation®5 konsolu veya PC'deki bir USB-A portuna bağlamadan önce direksiyon simidini fiziksel olarak merkezlemeniz gerekir.



PlayStation®4 konsolu, PlayStation®5 konsolu veya PC açılırken asla pedal setini yarış direksiyonundan ayırmayın veya yarış direksiyonuna bağlamayın. Hatalı kalibrasyona neden olabilir.



Pedal setini daima yarış direksiyonunu PlayStation®4 konsolu, PlayStation®5 konsolu veya PC'ye bağlamadan önce bağlayın.

Oyun başlatıldığında pedallar, bir kaç basma sonunda otomatik olarak kalibre edilirler.



PlayStation®4 konsolu, PlayStation®5 konsolu veya PC'yi açarken ya da uyumluluk modunu değiştirirken asla pedallara basmayın. Hatalı kalibrasyona neden olabilir.




Yarış direksiyonu ve/veya pedal seti düzgün çalışmıyorsa veya düzgün kalibre edilmemiş gibi gözüküyorsa: Konsolunuzu veya PC'nizi kapatın ve yarış direksiyonunuzu tamamen ayırın. Ardından tüm kabloları tekrar bağlayın ve PlayStation®4 konsolu, PlayStation®5 konsolu veya PC ve oyununuzu yeniden başlatın.



Dönüş açısı

Direksiyon simidinin dönüş açısı 240°'dir.

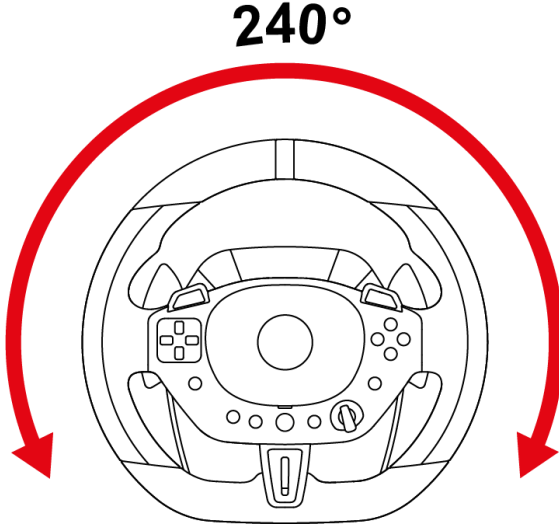


Dönüş açısının manuel olarak değiştirilebildiği oyunlarda daha iyi oynanabilirlik için varsayılan değer 240°'den büyükse veya eşitse lütfen varsayılan değeri koruyun ya da olası en yüksek değeri seçin.

Dönüş açısını değiştirmek için şuraya gidin:

- **OPTIONS** (SEÇENEKLER) / **CONTROLS** (KONTROLLER) / **STEER LOCK** (DİREKSİYON KİLİDİ); veya
- **Settings** (Ayarlar) / **Controls** (Kontroller) / **T98 Ferrari 296 GTB** veya **Thrustmaster T80** veya **Thrustmaster Steering Wheel** (Thrustmaster Direksiyon) / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Maksimum Direksiyon Dönüşü).



7. PlayStation®4 konsolları veya PlayStation®5 konsolları için eşleştirme

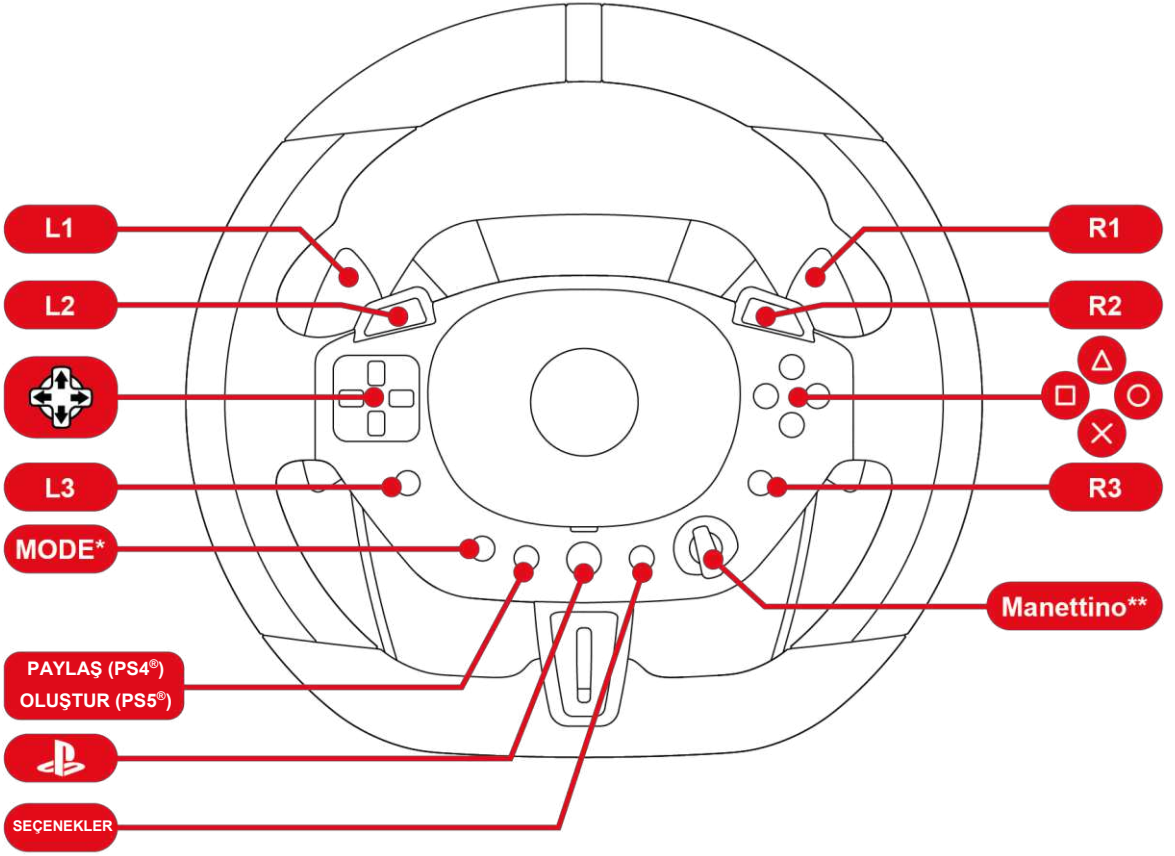


PlayStation®4 konsollarında veya PlayStation®5 konsollarında yarış direksiyonu oyunlarda şu adla algılanır: **Thrustmaster T80 RACING WHEEL**.

*MODE: Lütfen **Uyumluluk modu** kısmına bakın.

Manettino: Lütfen **Sürüş desteği profilleri kısmına bakın.



8. PC için eşleştirme

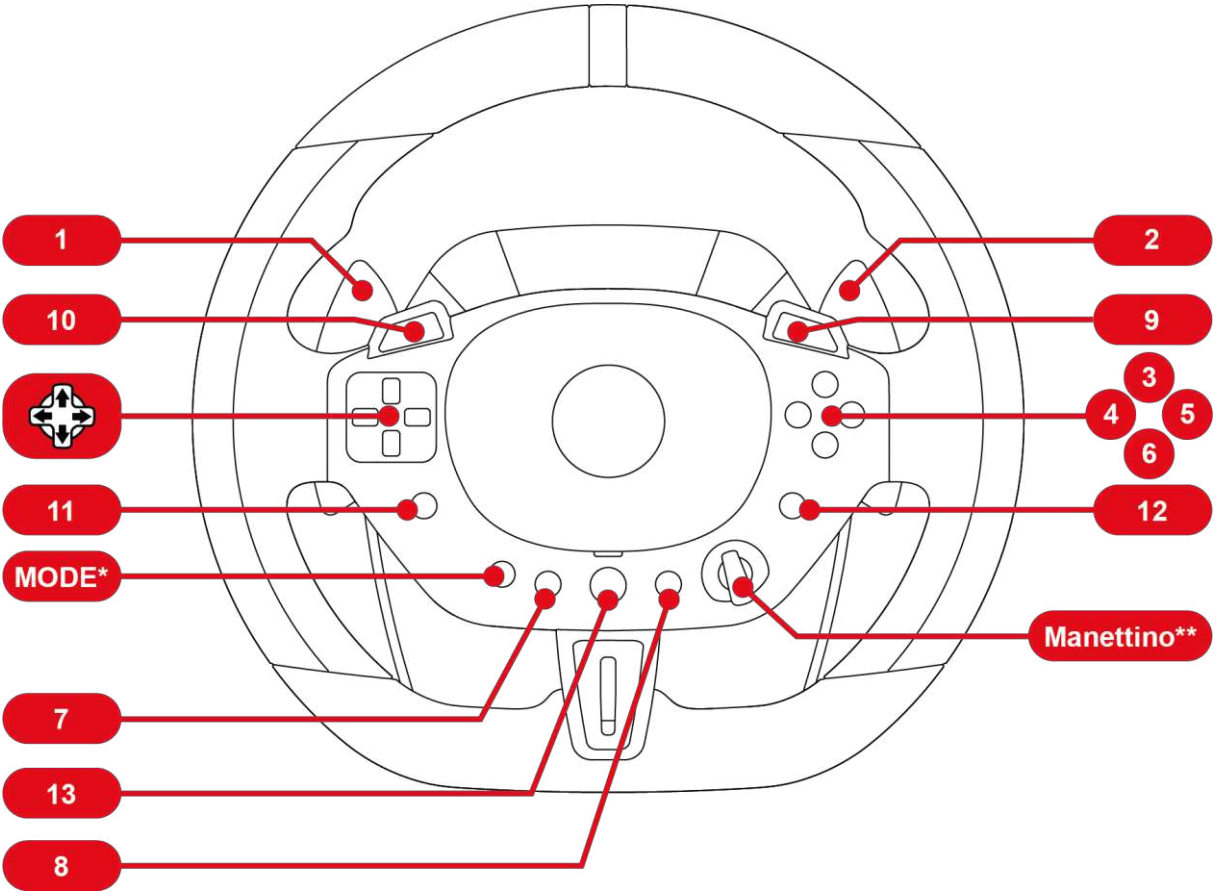

PC'de yarış direksiyonu oyunlarda şu adla algılanır:
T98 Ferrari 296 GTB veya **Thrustmaster T80**.

*MODE: Lütfen **Uyumluluk modu** kısmına bakın.


Manettino: Lütfen **Sürüş desteği profilleri kısmına bakın.



9. Uyumluluk modu

Yarış direksiyonunun üç uyumluluk modu vardır:

- PlayStation®4 konsollarında ve PlayStation®5 konsollarında PlayStation modunu (mavi LED) seçin.
- PC'de PC modunu (yeşil LED) seçin.
- Kırmızı LED, aktif olmayan moda karşılık gelir. Bu, gelecekte kullanılabilir olacaktır.

LED rengi	Mod
 	PLAYSTATION® Standart uyumluluk (varsayılan mod)
 	Gelecek uyumluluk (aktif olmayan mod)
 	PC




- Kırmızı LED'i seçmeyin.
- Uyumluluk modunu oyununuzu başlatmadan önce değiştirmeniz gerekir.




Uyumluluk modunu deęiřtirmek için:

1. MODE düğmesine basın ve  düğmesinin üzerinde bulunan LED yanıp sönmeye başlayana kadar 5 saniye basılı tutun.

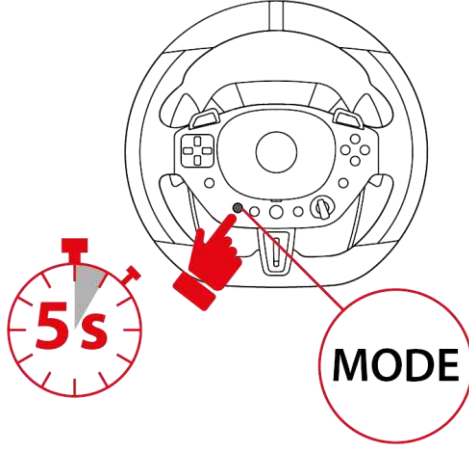


2. MODE düğmesini bırakmadan  yön düğmelerini kullanarak istediğiniz uyumluluk modunu seçin.

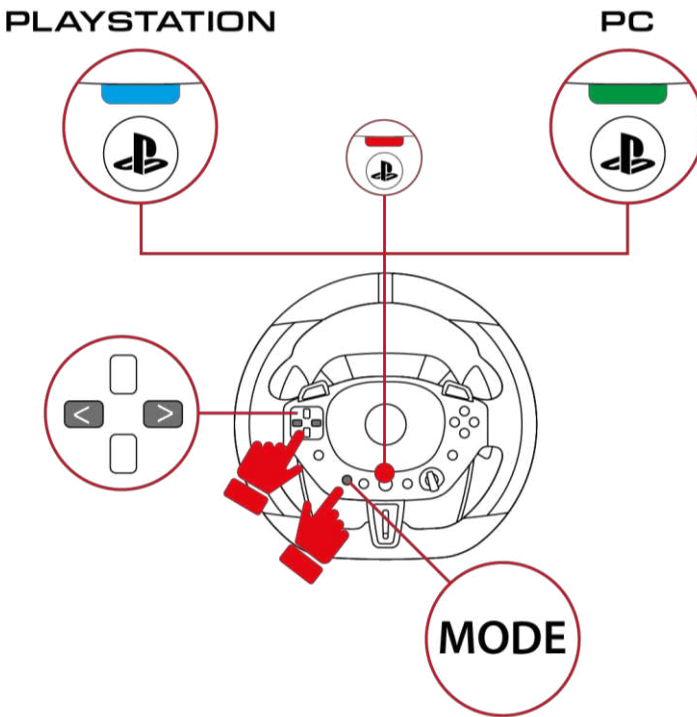

3. Uyumluluk modu seçildiğinde düğmeleri bırakın. Seçiminiz yarış direksiyonunun dahili belleğine kaydedilir.



4. PlayStation®4 konsollarında ve PlayStation®5 konsollarında yarış direksiyonunu profilinize bağlamak için  düğmesine basın.

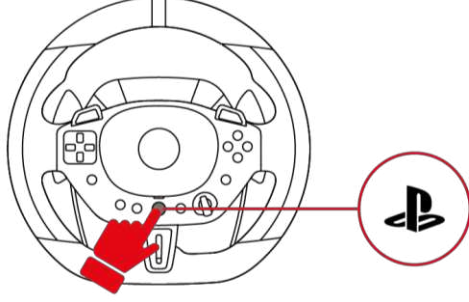



10. Sürüş desteği profilleri (*drive profiles*)




Yarış direksiyonunda, *drive profiles* olarak da adlandırılan üç sürüş desteği profili vardır. Her profil daha fazla veya daha az destek seviyesi sunar.

Size en uygun sürüş desteği profilini seçmek için manettino düğmesini kullanın.



Sürüş desteği profilini oyun oynarken bile değiştirebilirsiniz.

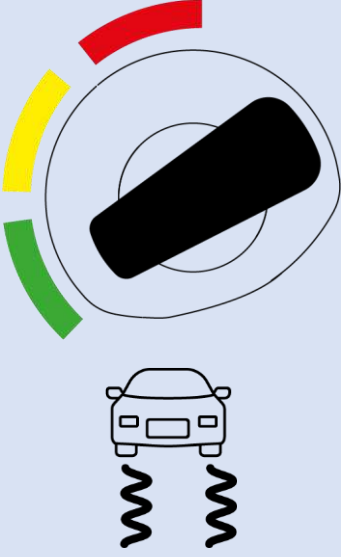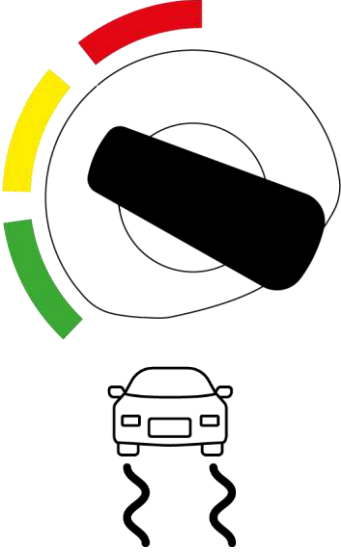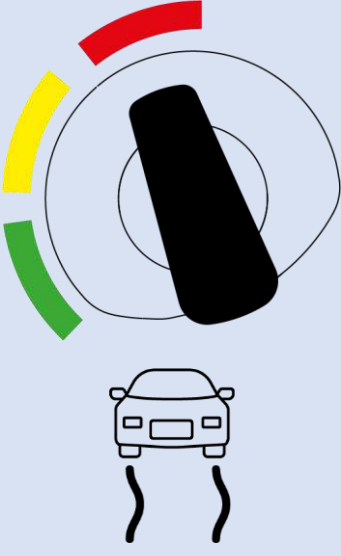

Profil	Sürüş desteği seviyesi
	Yok Yarış direksiyonuna iyi hakim olmak gerekir. Yarış direksiyonu çok hassastır: Tüm hareketler oyuna yansıtılır.
	Orta (varsayılan mod) Orta düzey oyunculara uygun sürüş. Direksiyon simidini döndürmeye başlarken direksiyon oldukça hassastır: Neredeyse tüm hareketler oyuna yansıtılır.
	Yüksek Tüm oyunculara uygun sürüş. Direksiyon simidini döndürmeye başlarken direksiyon çok hassas değildir: Bazı hareketler oyuna yansıtılmaz.



11. Uyumlu oyunlar

PlayStation®4 konsolları ve PlayStation®5 konsolları için uyumlu oyunların listesi şurada mevcuttur:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

Games settings (Oyun ayarları) kısmında PlayStation® Games list öğesini seçin. Bu liste düzenli olarak güncellenir.



12. PlayStation®4 konsollarında veya PlayStation®5 konsollarında yarış direksiyonunun otomatik emülasyonu

PlayStation®4 konsolları veya PlayStation®5 konsollarına yönelik oyunlarda T98 Ferrari 296 GTB, daha iyi tepkisellik ve yüksek hassasiyet için oyun kumandası yerine gerçek bir yarış direksiyonu olarak algılanır.



Bazı oyunlarda yarış direksiyonu ile oyun kumandası arasında müdahaleyi engellemek üzere oyunun ve konsolun arayüzünde gezinmek için yarış direksiyonunun düğmelerini kullanın.

Eşleştirmeyi değiştirmek için oyunun seçenekler menüsüne giderek WHEEL SETTINGS (DİREKSİYON AYARLARI) ögesini seçin.

Direksiyonun hassasiyetini değiştirmek için manettino düğmesini kullanarak farklı bir **sürüş desteği profili** seçin.



13. SSS ve teknik destek

T98 Ferrari 296 GTB yarış direksiyonu ile ilgili sorularınız mı var veya teknik sorunlarla mı karşılaştınız? Öyleyse Thrustmaster teknik destek web sitesini ziyaret edin:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. *Direksiyonum düzgün çalışmıyor veya hatalı kalibre edilmişe benziyor*

- Yarış direksiyonunun  düğmesine basın ve direksiyonu kullanabilmek için PlayStation™Network hesabınıza giriş yapın.
- Konsolunuzu veya PC'nizi kapatın, yarış direksiyonunuzu tümüyle ayırın, tüm kabloları tekrar bağlayın, PlayStation®4 konsolunuzu, PlayStation®5 konsolunuzu veya PC'nizi yeniden başlatın ve oyununuzu tekrar başlatın.
- Kalibrasyon sorunlarını engellemek için yarış direksiyonunuzu bağlarken asla direksiyon simidini hareket ettirmeyin veya pedallara basmayın.
- Kalibrasyon sorunlarını engellemek için oyun başlarken asla direksiyon simidini hareket ettirmeyin veya pedallara basmayın.



2. *Direksiyonumu ayarlayamıyorum*

- Oyununuzun menüsüne giderek **Options** (Seçenekler) > **Controller** (Kontroller) > **Wheels** (Direksiyonlar) ögesini seçin. Ardından en uygun konfigürasyonu seçin.
- Daha fazla bilgi için oyununuzun kullanma kılavuzuna veya online yardıma başvurun.

THRUSTMASTER®



**Do konsol PlayStation®5,
konsol PlayStation®4 i komputerów PC***

Instrukcja obsługi



Przed zainstalowaniem urządzenia, **przed** każdym jego użyciem i **przed** wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych **uwaga! przeczytaj** wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji. Koniecznie przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Ich nieprzestrzeganie może prowadzić do wypadków i/lub uszkodzeń. Zachowaj tę instrukcję do ewentualnego użycia w przyszłości.

** Zgodność z komputerami PC (Windows® 10/11) nie została przetestowana ani nie jest wspierana przez firmę Sony Interactive Entertainment.*

SPIS TREŚCI

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	5
2. ELEMENTY	6
3. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z KIEROWNICY	8
4. INSTALOWANIE KIEROWNICY NA STOLE LUB BIURKU	12
5. INSTALOWANIE ZESTAWU PEDAŁÓW NA PODPORZE LUB W KOKPICIE	15
6. INSTALACJA.....	16
<i>Na konsoli PlayStation®4</i>	<i>16</i>
<i>Na konsoli PlayStation®5</i>	<i>18</i>
<i>Na komputerze PC*</i>	<i>20</i>
<i>Kalibracja kierownicy wyścigowej i pedałów</i>	<i>23</i>
<i>Kąt obrotu.....</i>	<i>25</i>
7. MAPOWANIE NA KONSOLI PLAYSTATION®4 LUB KONSOLI PLAYSTATION®5	26

8. MAPOWANIE NA KOMPUTERZE PC27

9. TRYB ZGODNOŚCI.....28

10.PROFILE WSPOMAGANIA KIEROWCY
 (*DRIVE PROFILES*)31

11.ZGODNE GRY33

12.AUTOMATYCZNA EMULACJA KIEROWNICY
 WYŚCIGOWEJ NA KONSOLI
 PLAYSTATION®4 LUB KONSOLI
 PLAYSTATION®534

13.CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I POMOC
 TECHNICZNA35






T98 Ferrari 296 GTB

Kierownica wyścigowa T98 Ferrari 296 GTB z pokrętkiem manettino udostępniającym trzy poziomy wspomaganie kierowcy to idealne urządzenie dla graczy reprezentujących różne profile, które znakomicie sprawdzi się w każdym rodzaju gry.

Niniejsza instrukcja pomoże Ci w optymalnej instalacji i eksploatacji kierownicy T98 Ferrari 296 GTB. Zanim przystąpisz do wyścigów, uważnie zapoznaj się ze wskazówkami i ostrzeżeniami, które pomogą Ci czerpać maksymalną przyjemność z użytkowania urządzenia.




1. Zawartość opakowania

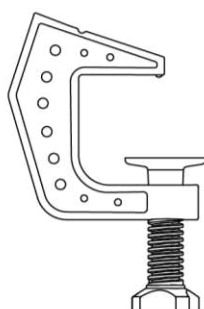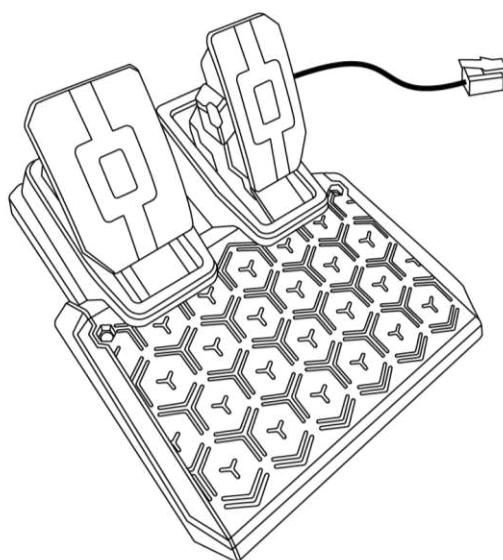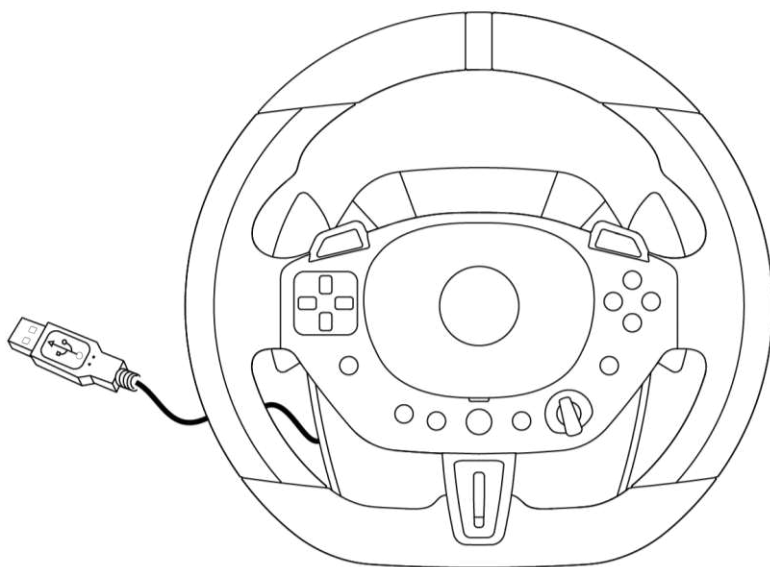




2. Elementy

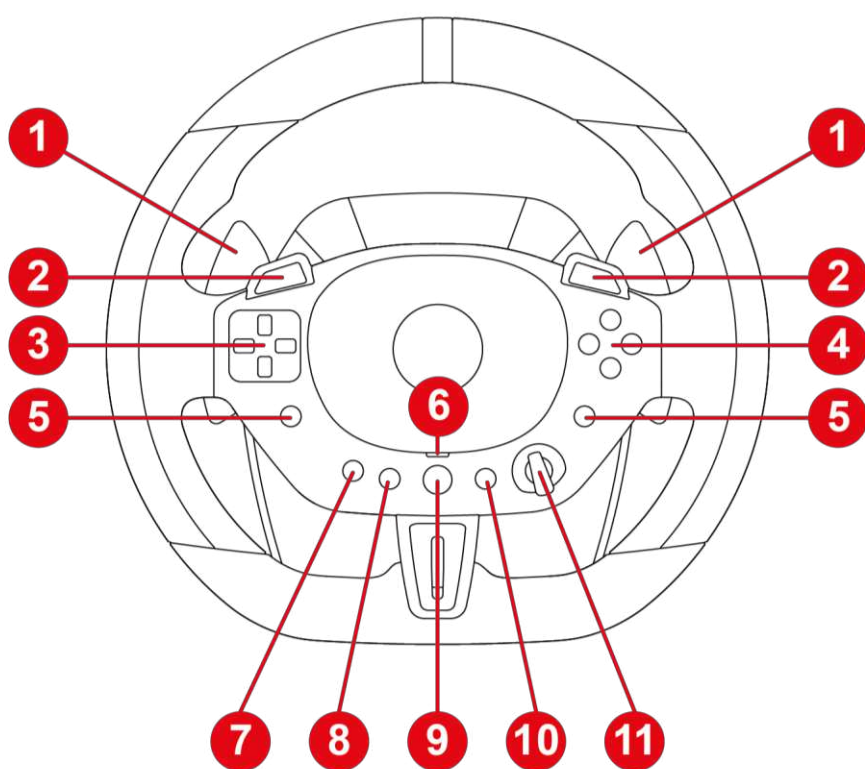

- ❶ Łopatkı zmiany biegów (– i +)
- ❷ Przyciski L2 i R2
- ❸ Przyciski kierunkowe
- ❹ Przyciski czynności
- ❺ Przyciski L3 i R3
- ❻ Dioda trybu zgodności (niebieska, czerwona lub zielona)
- ❼ Przycisk MODE
- ❽ Przycisk UDOSTĘPNIJ na konsolach PS4® / przycisk UTWÓRZ na konsolach PS5®
- ❾ Przycisk PS
- ❿ Przycisk OPCJE na konsolach PS4® i konsolach PS5®
- ⓫ Trójpozycyjne pokrętko manettino (profile wspomagania kierowcy)

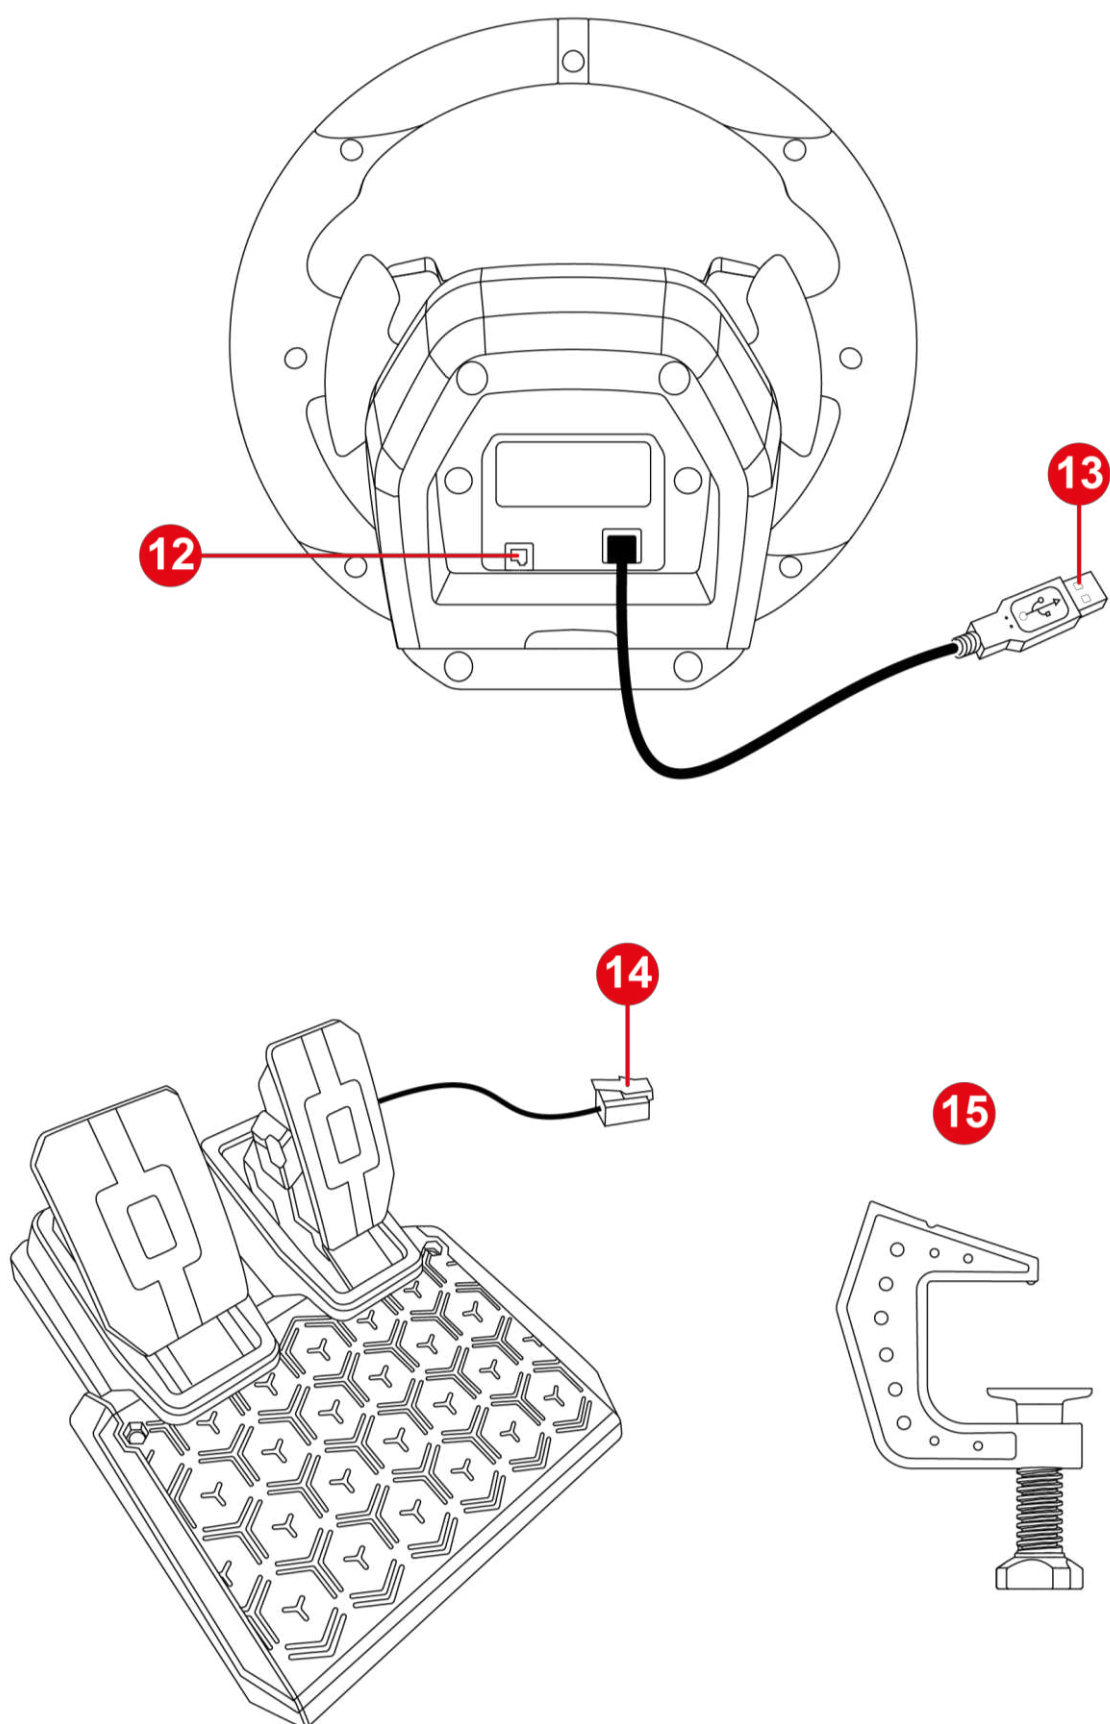

- 12 Port RJ12 na zestaw pedałów
- 13 Złącze USB kierownicy
- 14 Złącze RJ12 zestawu pedałów
- 15 Uchwyt do mocowania



3. Informacje na temat korzystania z kierownicy



Dokumentacja

Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia, jeszcze raz uważnie zapoznaj się z tym dokumentem, a następnie zachowaj go do wglądu.



Ruchy mechaniczne


W urządzeniu mogą być zauważalne niewielkie ruchy mechaniczne między kołem kierownicy i podstawą. Jest to całkowicie normalne. Ruchy te zapewniają płynne środkowanie koła kierownicy, polepszają wrażenia związane z jazdą i wydłużają żywotność urządzenia.



- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu i nie wystawiaj go na działanie kurzu ani światła słonecznego.
- Korzystaj z urządzenia w otoczeniu o temperaturze między 15°C i 30°C.



- Nie skręcaj ani nie naciągaj złączy ani kabli.
- Nie wylewaj cieczy na urządzenie ani jego złącza.
- Nie zwieraj urządzenia.
- Nie demontuj urządzenia, nie wrzucaj go do ognia ani nie narażaj na działanie wysokich temperatur.
- Nie otwieraj kierownicy: w jej wnętrzu nie ma części przeznaczonych do naprawiania przez użytkownika. Naprawy może wykonywać wyłącznie producent, jego autoryzowany przedstawiciel lub wykwalifikowany serwisant.
- Jeśli nie zamierzasz korzystać z kierownicy przez dłuższy czas lub nie będziesz się znajdować w jej pobliżu, odłącz kabel USB.

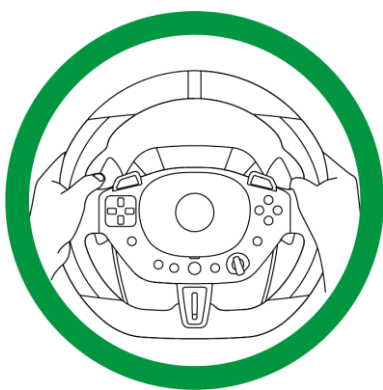

Podczas korzystania z urządzenia zawsze trzymaj obie dłonie we właściwym położeniu na kierownicy, nigdy nie puszczając jej całkowicie.



Urządzenie przeznaczone do użytkowania tylko przez osoby, które **ukończyły 14 lat**, a w przypadku **młodszych użytkowników** — pod nadzorem osoby dorosłej.



Zabezpieczenie strefy grania

- Nigdy nie umieszczaj w strefie grania przedmiotów, które mogą zakłócić czynności użytkownika albo wywołać nieodpowiedni ruch lub przerwę ze strony innej osoby (takich jak kubek z kawą, telefon czy klucze).
- Nie umieszczaj żadnych kabli w miejscach, w których ktoś może chodzić.



Zgodność zestawu pedałów

Aby uniknąć awarii, zalecamy korzystanie wyłącznie z zestawu pedałów dostarczonego z kierownicą wyścigową T98 Ferrari 296 GTB.



Ryzyko przytrzaśnięcia przez pedały podczas gry

- Trzymaj zestaw pedałów z dala od dzieci.
- Podczas grania nigdy nie kładź palców dłoni (ani innych części ciała) na ramionach pedałów ani nie zbliżaj ich do tych elementów.



Ze względów bezpieczeństwa zestawu pedałów nie wolno używać w bosych stopach ani samych skarpetach. Firma Thrustmaster® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne obrażenia ciała wynikłe z używania zestawu pedałów bez obuwia.



4. Instalowanie kierownicy na stole lub biurku



Przed każdym użyciem sprawdź, czy podstawa jest wciąż prawidłowo przymocowana do podpory zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji.




Ryzyko przytrzaśnięcia

Podczas przykręcania śruby zaciskowej absolutnie nie pozostawiaj palca między uchwytem do mocowania i stołem lub biurkiem.




1. Umieść kierownicę wyścigową na stole lub biurku.

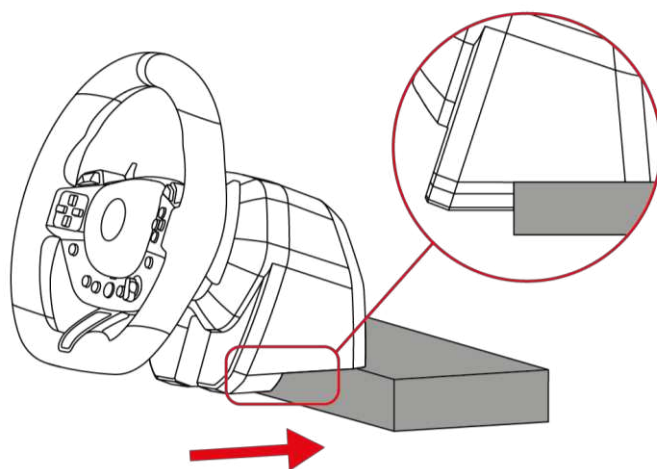


Umieszczając kierownicę na stole lub biurku, trzymaj ją tak, aby zapobiec jej przechyleniu do przodu.

2. Włóż uchwyt do mocowania w otwór wewnątrz podstawy. Upewnij się, że wycięcie na uchwycie jest prawidłowo ustawione wewnątrz podstawy.

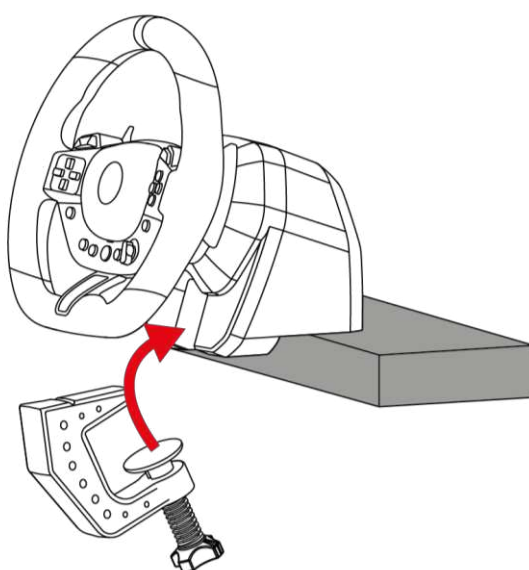




3. Przykręć śrubę zaciskową tak, aby kierownica była w pełni stabilna.

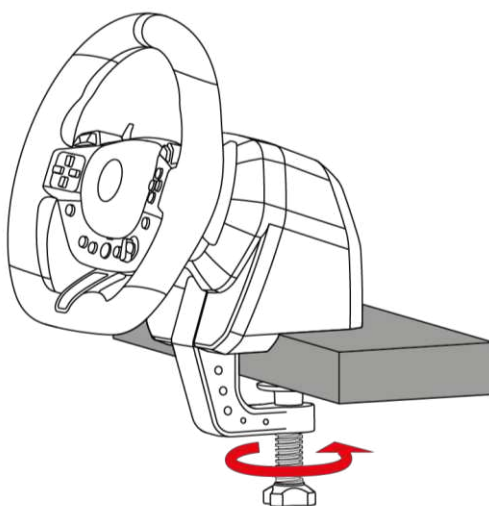



5. Instalowanie zestawu pedałów na podporze lub w kokpicie


Zestaw pedałów można instalować na różnego rodzaju podporach (do nabycia osobno) dzięki dwóm otworom montażowym, umieszczonym po obu stronach zestawu.

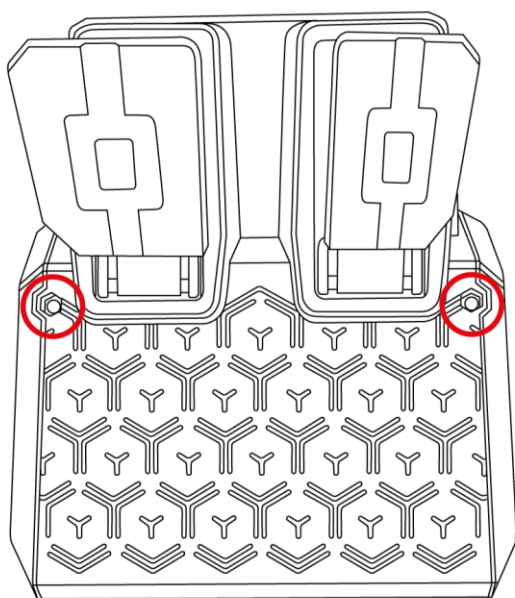



6. Instalacja

Na konsoli PlayStation®4

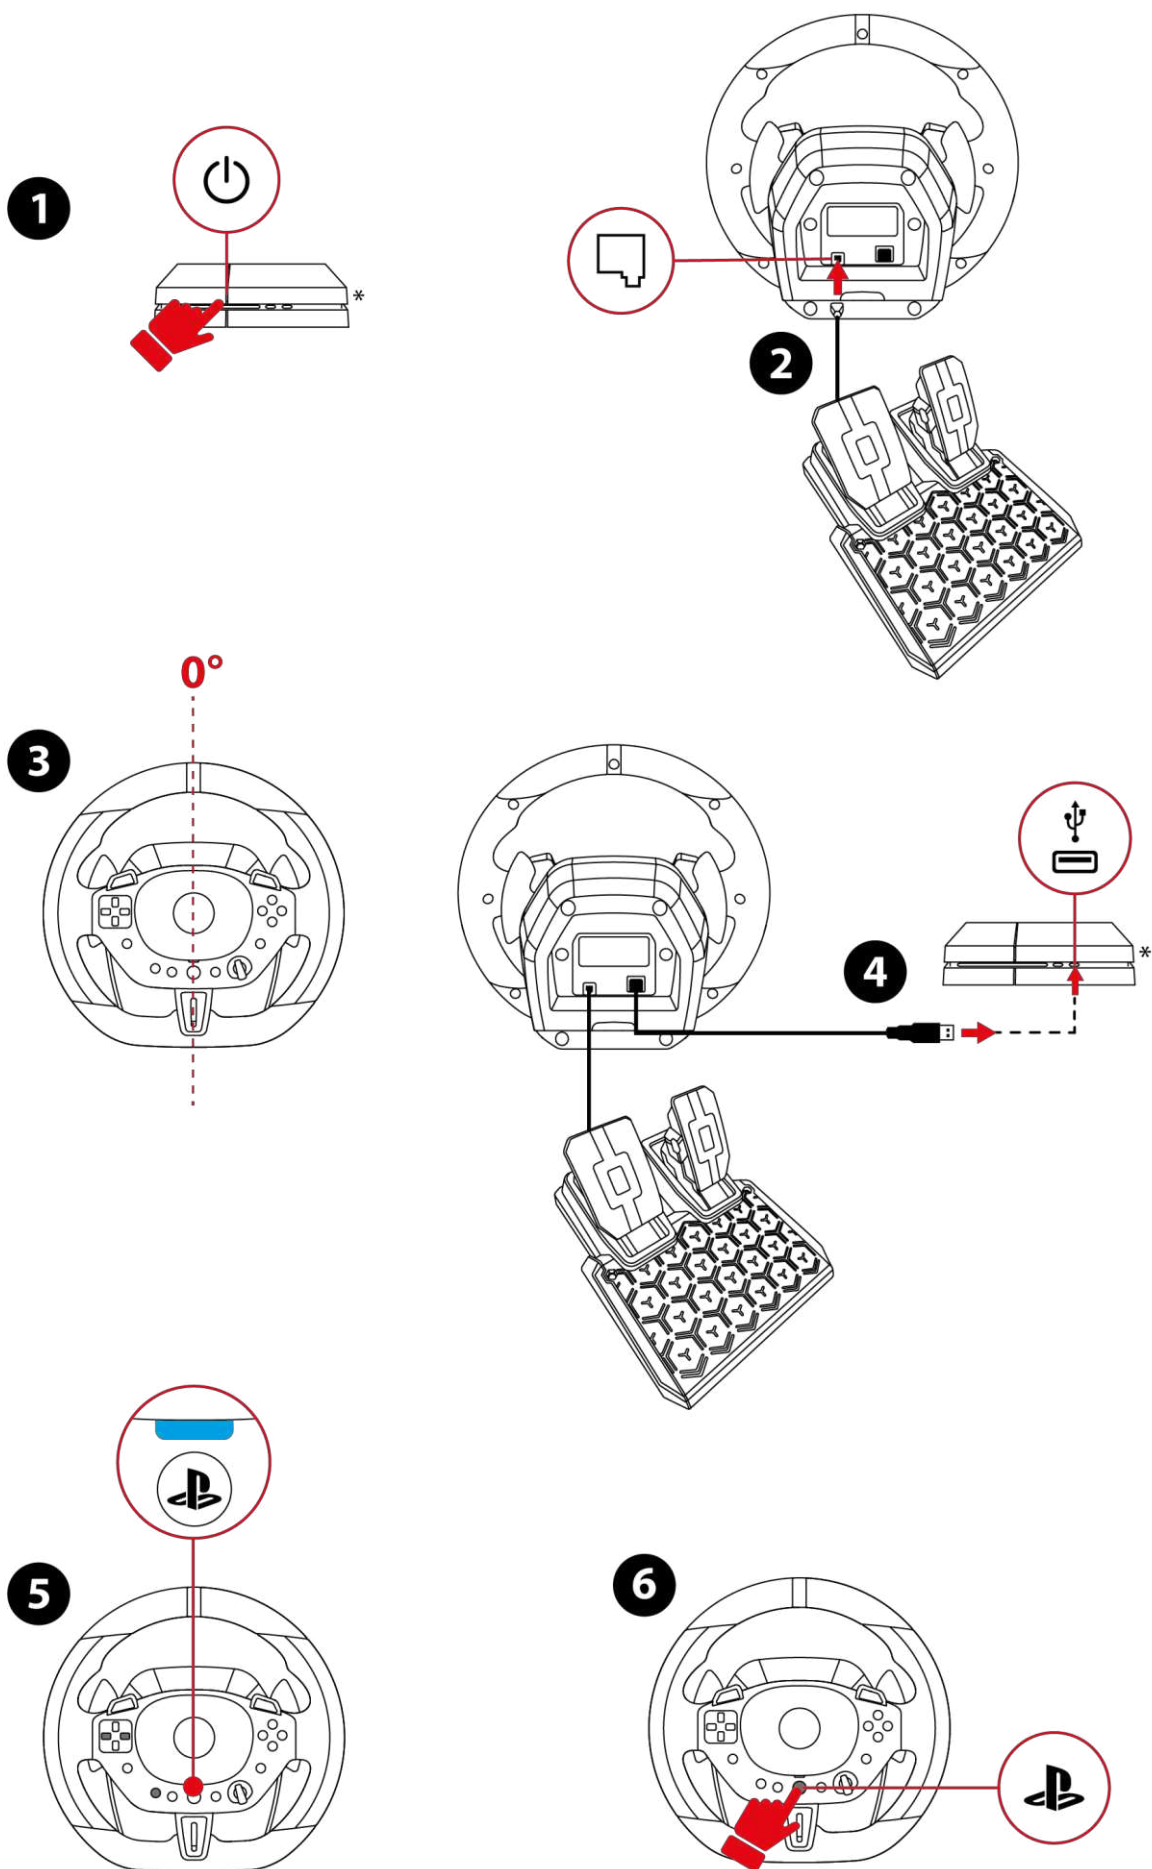

* Do nabycia osobno




1. Włącz konsolę PlayStation®4.
2. Podłącz zestaw pedałów do portu RJ12 kierownicy.
3. Fizycznie wyśrodkuj koło kierownicy.
4. Podłącz złącze USB-A do portu USB-A w konsoli PlayStation®4.
5. W razie potrzeby zmień tryb zgodności, wykonując procedurę przedstawioną [tutaj](#).

Dioda powinna mieć kolor niebieski.
6. Naciśnij przycisk , aby połączyć kierownicę wyścigową ze swoim profilem.

Teraz możesz zacząć grać!



Na konsoli PlayStation®5

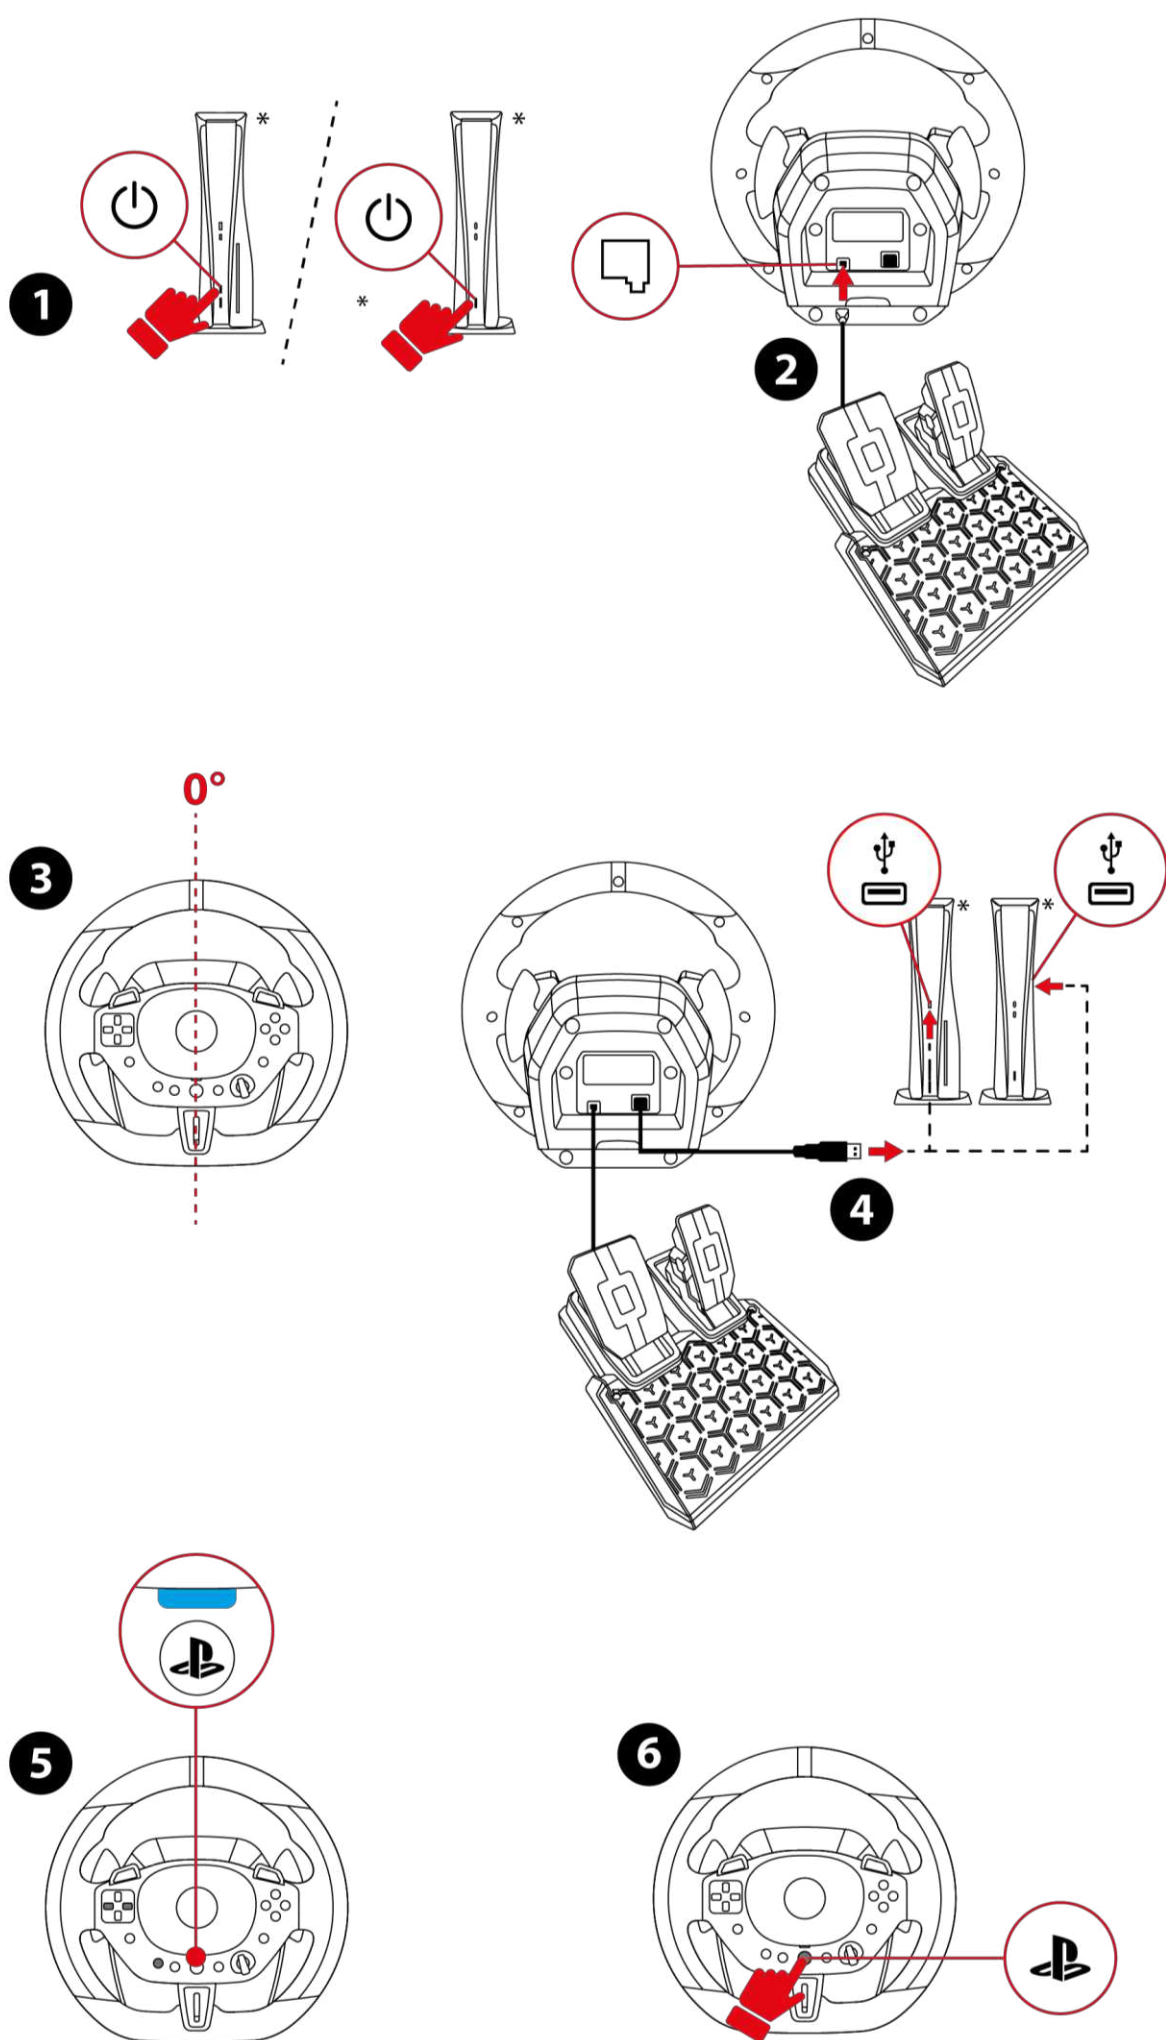

* Do nabycia osobno




1. Włącz konsolę PlayStation®5.
2. Podłącz zestaw pedałów do portu RJ12 kierownicy.
3. Fizycznie wyśrodkuj koło kierownicy.
4. Podłącz złącze USB-A do portu USB-A w konsoli PlayStation®5.
5. W razie potrzeby zmień tryb zgodności, wykonując procedurę przedstawioną [tutaj](#).

Dioda powinna mieć kolor niebieski.
6. Naciśnij przycisk , aby połączyć kierownicę wyścigową ze swoim profilem.

Teraz możesz zacząć grać!



Na komputerze PC*

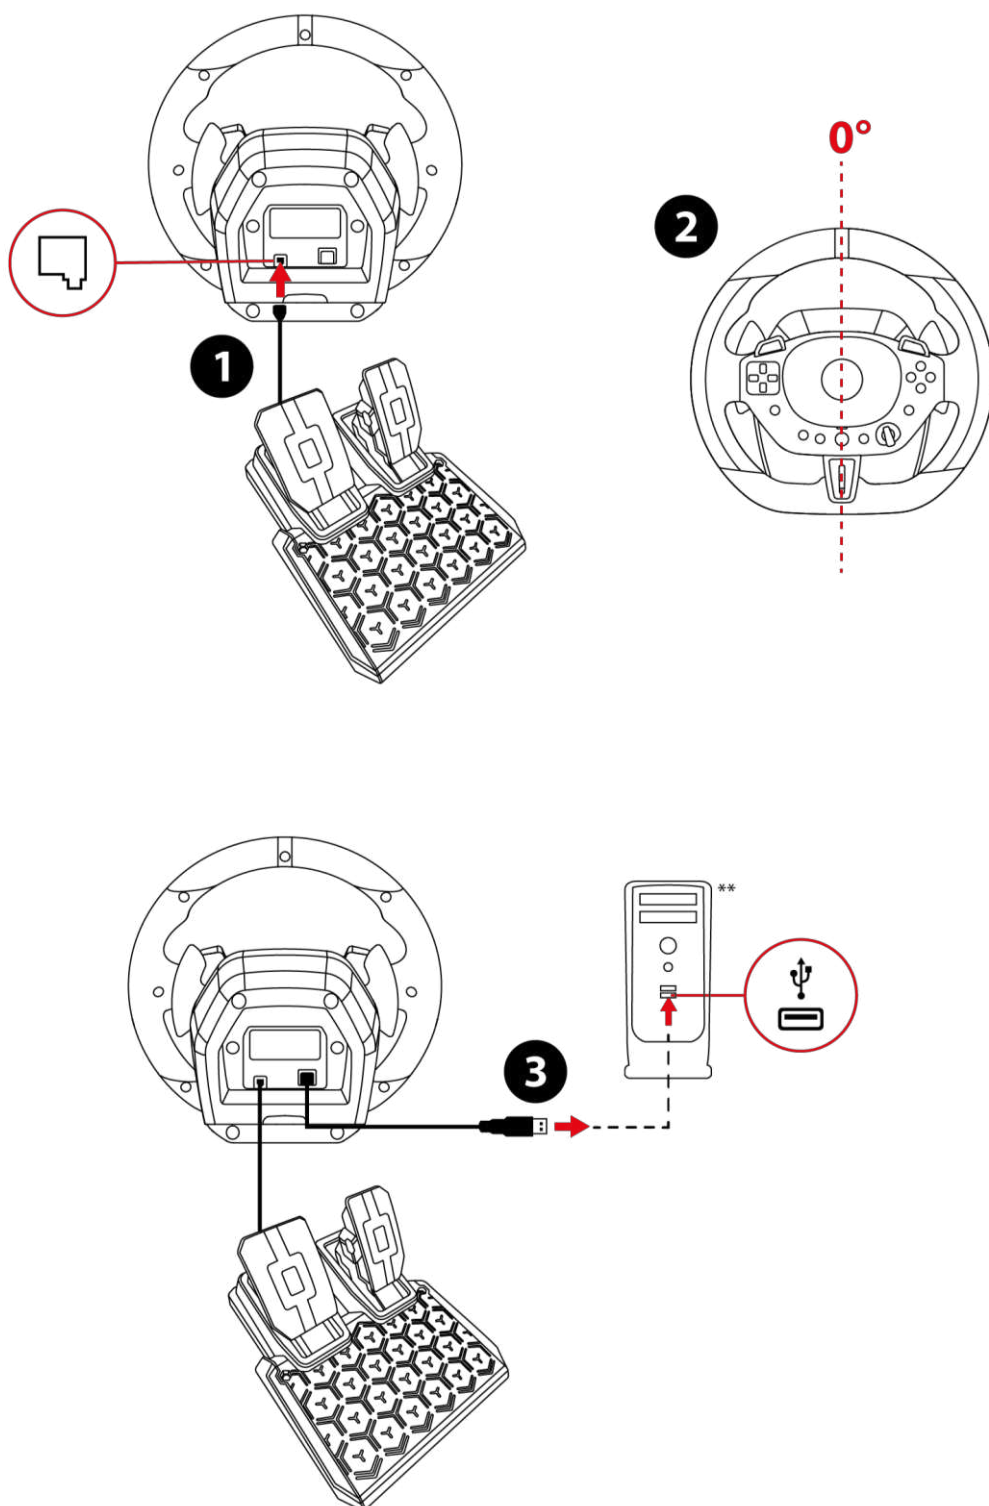


* Zgodność z komputerami PC (Windows® 10/11) nie została przetestowana ani nie jest wspierana przez firmę Sony Interactive Entertainment.


** Do nabycia osobno



1. Podłącz zestaw pedałów do portu RJ12 kierownicy.
2. Fizycznie wyśrodkuj koło kierownicy.
3. Podłącz złącze USB-A do portu USB-A w komputerze.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 5 sekund, aż dioda znajdująca się nad przyciskiem  zacznie migać.

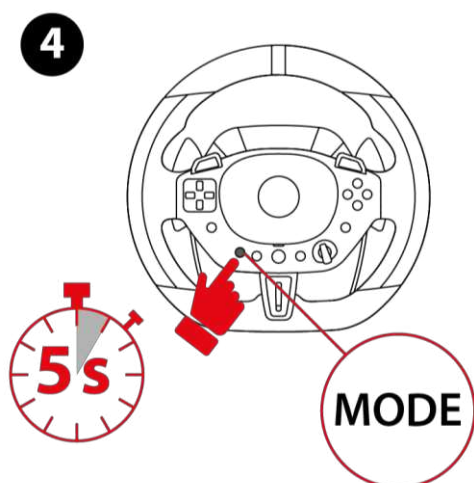

5. Nie zwalniając przycisku MODE, użyj przycisków kierunkowych  w celu wybrania trybu zgodności z komputerem PC (zielona dioda).

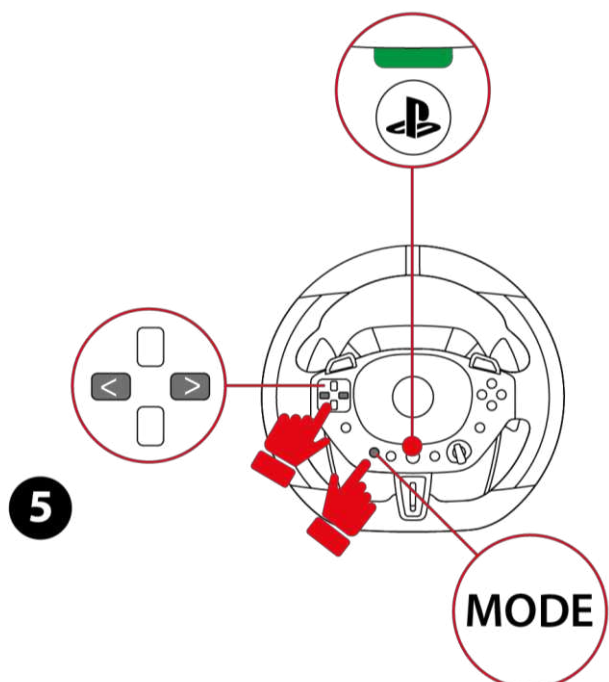



6. Po wybraniu trybu zgodności zwolnij przyciski.
Wybór zostanie zapisany w pamięci wewnętrznej kierownicy.

Teraz możesz zacząć grać!



Kalibracja kierownicy wyścigowej i pedałów



Przed podłączeniem złącza USB-A do portu USB-A w konsoli PlayStation®4, konsoli PlayStation®5 lub komputerze trzeba fizycznie wyśrodkować koło kierownicy.



Nie wolno odłączać zestawu pedałów od kierownicy wyścigowej ani podłączać go do kierownicy, gdy konsola PlayStation®4, konsola PlayStation®5 lub komputer są włączone. Może to doprowadzić do błędów kalibracji.



Zestaw pedałów zawsze podłączaj przed podłączeniem kierownicy wyścigowej do konsoli PlayStation®4, konsoli PlayStation®5 lub komputera. Po uruchomieniu gry pedały kalibrują się automatycznie po kilku naciśnięciach.



Nie wolno naciskać pedałów podczas włączania konsoli PlayStation®4, konsoli PlayStation®5 lub komputera, uruchamiania gry albo zmieniania trybu zgodności. Może to doprowadzić do błędów kalibracji.




Jeśli kierownica i/lub zestaw pedałów nie działają prawidłowo lub wydają się niewłaściwie skalibrowane, wyłącz konsolę lub komputer i całkowicie odłącz kierownicę. Następnie podłącz ponownie wszystkie kable i uruchom ponownie konsolę PlayStation®4, konsolę PlayStation®5 lub komputer oraz grę.



Kąt obrotu

Kąt obrotu koła kierownicy wynosi 240°.

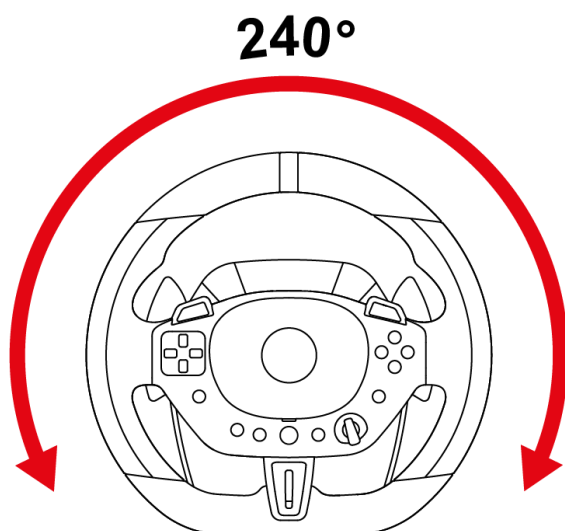


W grach, które umożliwiają ręczną zmianę kąta obrotu, zachowaj wartość domyślną, jeśli wynosi ona 240° lub więcej, albo wybierz najwyższą możliwą wartość, aby grało się lepiej.

Aby zmienić kąt obrotu, wybierz:

- **OPTIONS** (OPCJE) / **CONTROLS** (ELEMENTY STERUJĄCE) / **STEER LOCK** (BLOKADA KIEROWNICY) lub
- **Settings** (Ustawienia) / **Controls** (Elementy sterujące) / **T98 Ferrari 296 GTB** lub **Thrustmaster T80** lub **Thrustmaster Steering Wheel** (Kierownica Thrustmaster) / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Maksymalny obrót kierownicy).



7. Mapowanie na konsoli PlayStation®4 lub konsoli PlayStation®5

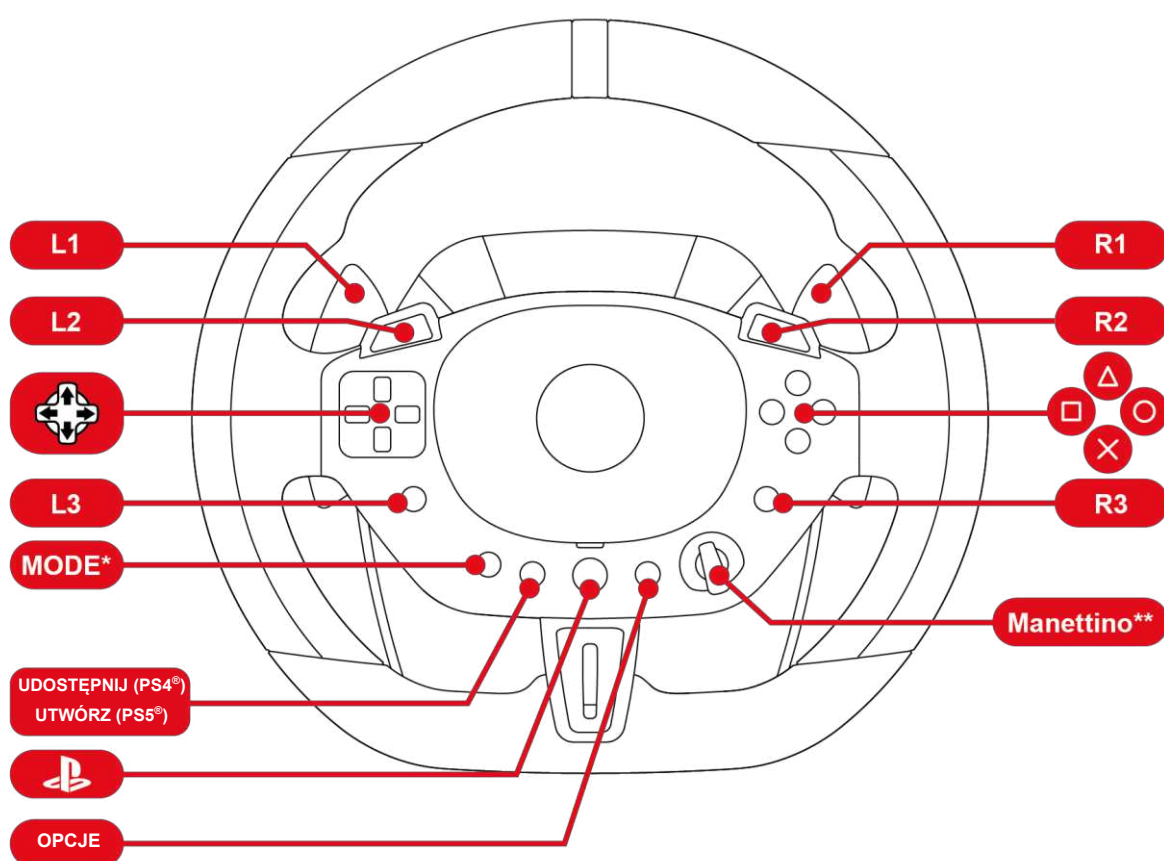


Na konsoli PlayStation®4 lub konsoli PlayStation®5 kierownica jest rozpoznawana w grach pod następującą nazwą: **Thrustmaster T80 RACING WHEEL**.

* *MODE*: zajrzyj do sekcji **Tryb zgodności**.

** *Manettino*: zajrzyj do sekcji **Profile wspomagania kierowcy**.



8. Mapowanie na komputerze PC

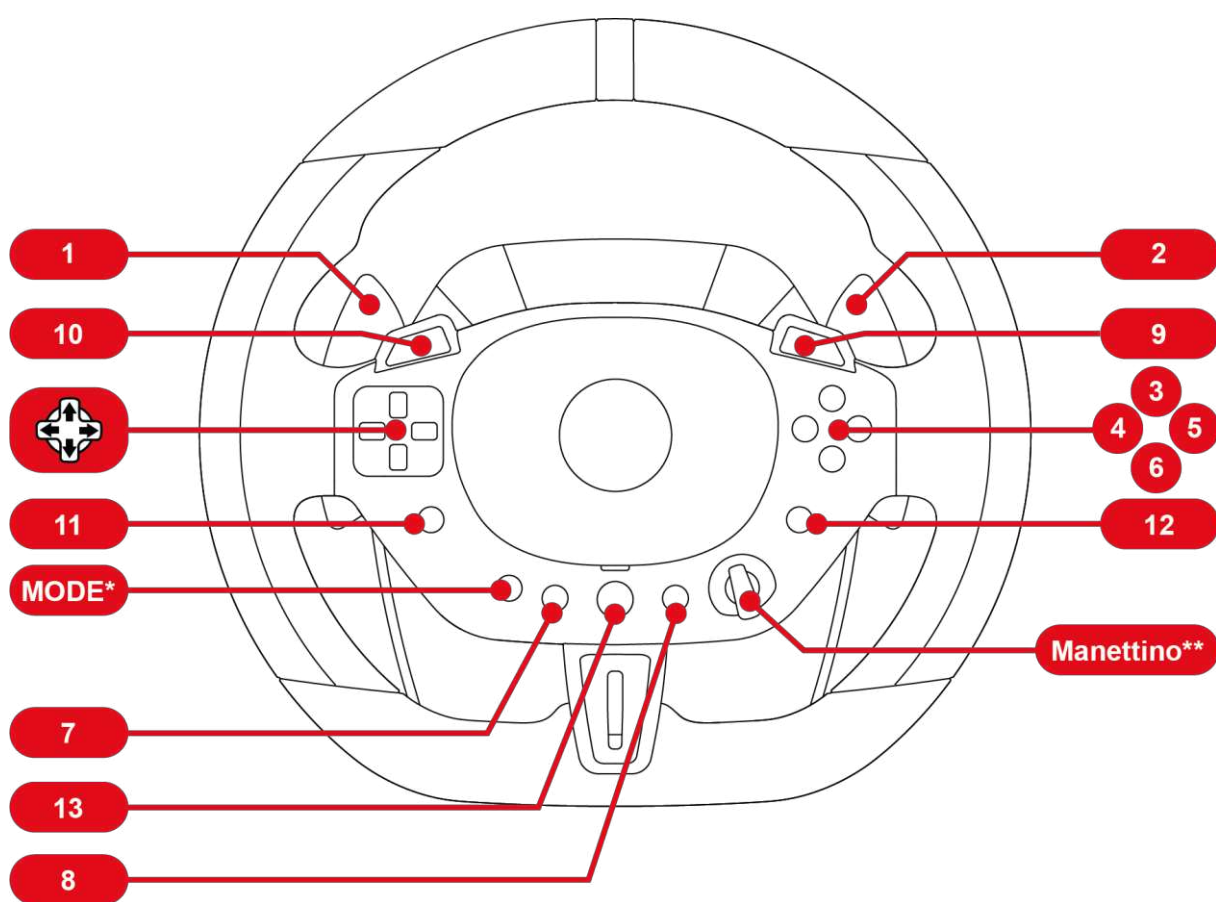

Na komputerze PC kierownica jest rozpoznawana w grach pod następującą nazwą: **T98 Ferrari 296 GTB** lub **Thrustmaster T80**.

* *MODE*: zajrzyj do sekcji **Tryb zgodności**.



** *Manettino*: zajrzyj do sekcji **Profile wspomagania kierowcy**.



9. Tryb zgodności

Kierownica wyścigowa udostępnia trzy tryby zgodności:

- Na konsolach PlayStation®4 i konsolach PlayStation®5 wybierz tryb PlayStation (niebieska dioda).
- Na komputerze wybierz tryb PC (zielona dioda).
- Czerwona dioda odpowiada nieaktywnemu trybowi. Będzie on dostępny w przyszłości.

Kolor diody	Tryb
 	PLAYSTATION® Zgodność standardowa (tryb domyślny)
 	Przyszła zgodność (tryb nieaktywny)
 	PC




- Nie wybieraj czerwonej diody.
- Tryb zgodności należy zmienić przed rozpoczęciem gry.




Aby zmienić tryb zgodności:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MODE** przez 5 sekund, aż dioda znajdująca się nad przyciskiem  zacznie migać.

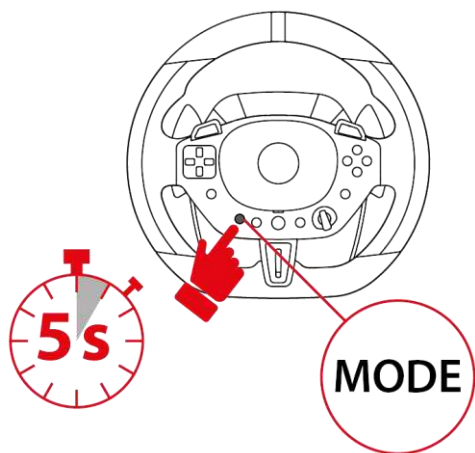


2. Nie zwalniając przycisku **MODE**, użyj przycisków kierunkowych  w celu wybraniażądanego trybu zgodności.

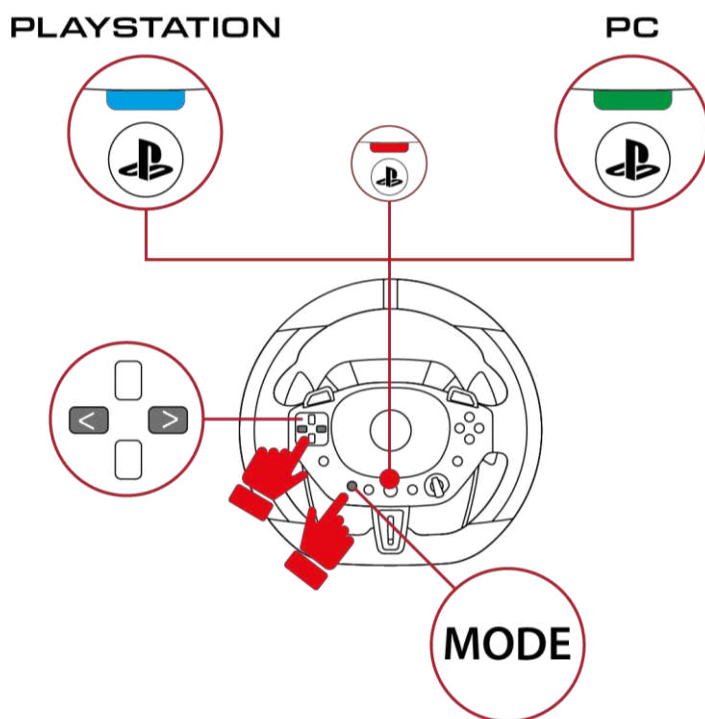

3. Po wybraniu trybu zgodności zwolnij przyciski. Wybór zostanie zapisany w pamięci wewnętrznej kierownicy.



4. Na konsoli PlayStation®4 lub konsoli PlayStation®5 naciśnij przycisk , aby połączyć kierownicę wyścigową ze swoim profilem.

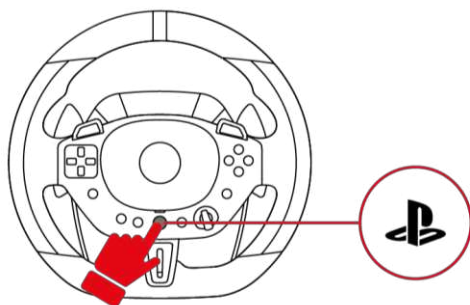



10. Profile wspomagania kierowcy (*drive profiles*)

Kierownica wyścigowa oferuje trzy profile wspomagania kierowcy, nazywane także *drive profiles*. Każdy profil cechuje się wyższym lub niższym poziomem wspomagania.

Do wyboru optymalnego profilu wspomagania kierowcy służy pokrętło manettino.



Profil wspomagania kierowcy można nawet zmienić podczas gry.



Profil	Poziom wspomagania kierowcy
	Brak Wymagane dobre panowanie nad kierownicą wyścigową. Kierownica jest bardzo czuła: wszystkie ruchy są odzwierciedlane w grze.
	Średni (tryb domyślny) Profil wspomagania odpowiedni dla średnio zaawansowanych graczy. Na początkowym etapie obrotu koła kierownicy jest ona dość czuła: niemal wszystkie ruchy są odzwierciedlane w grze.
	Wysoki Profil wspomagania odpowiedni dla wszystkich graczy. Na początkowym etapie obrotu koła kierownicy nie jest ona bardzo czuła: niektóre ruchy nie są odzwierciedlane w grze.



11. Zgodne gry

Lista zgodnych gier na konsole PlayStation®4 i konsole PlayStation®5 jest dostępna tutaj:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

W sekcji **Games settings** (Ustawienia gier) wybierz PlayStation® Games list. Lista jest regularnie aktualizowana.



12. Automatyczna emulacja kierownicy wyścigowej na konsoli PlayStation®4 lub konsoli PlayStation®5

W grach na konsole PlayStation®4 i konsole PlayStation®5 kierownica T98 Ferrari 296 GTB jest rozpoznawana jako prawdziwa kierownica wyścigowa, a nie kontroler gier, co zwiększa szybkość reakcji i zapewnia lepszą precyzję.



W niektórych grach, w celu uniknięcia wzajemnych zakłóceń działania kierownicy wyścigowej i kontrolera gier, do poruszania się po interfejsie gry i konsoli używaj przycisków kierownicy.

Aby zmienić mapowanie, wejdź do menu opcji w grze, a następnie wybierz WHEEL SETTINGS (USTAWIENIA KIEROWNICY).

Aby zmienić czułość działania kierownicy, wybierz inny **profil wspomagania kierowcy** za pomocą pokrętła manettino.



13. Często zadawane pytania i pomoc techniczna

Masz pytania dotyczące kierownicy wyścigowej T98 Ferrari 296 GTB lub napotykasz problemy techniczne? Jeśli tak, wejdź na stronę pomocy technicznej Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. Kierownica nie działa prawidłowo lub wydaje się niewłaściwie skalibrowana

- Naciśnij przycisk  kierownicy i zaloguj się na swoje konto PlayStation™Network, aby umożliwić korzystanie z kierownicy.
- Wyłącz konsolę lub komputer, całkowicie odłącz kierownicę, ponownie podłącz wszystkie kable, uruchom ponownie konsolę PlayStation®4, konsolę PlayStation®5 lub komputer, a następnie ponownie uruchom grę.
- Aby uniknąć problemów z kalibracją, podczas podłączania kierownicy nie ruszaj kołem kierownicy ani nie naciskaj pedałów.
- Aby uniknąć problemów z kalibracją, podczas uruchamiania gry nie ruszaj kołem kierownicy ani nie naciskaj pedałów.



2. *Nie mogę skonfigurować kierownicy*

- Wejdź do menu gry i wybierz **Options** (Opcje) > **Controller** (Kontroler) > **Wheels** (Kierownice). Następnie wybierz najodpowiedniejszą konfigurację.
- Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi gry lub jej pomocy online.

THRUSTMASTER®



**PlayStation®5 ゲーム機、
PlayStation®4 ゲーム機、および PC 用***

ユーザーズマニュアル



本製品を取り付ける前、使用する前、およびメンテナンスする前に、このマニュアルに記載されている指示をよくお読みください。安全に関する注意事項を必ず守ってください。これらの指示に従わない場合、事故や破損の原因となります。このマニュアルは、後で参照できるように保管しておいてください。

**PC (Windows® 10/11) との互換性は Sony Interactive Entertainment によって検証・承認されていません。*

目次

1. パッケージ内容	5
2. 特長	6
3. ステアリングコントローラーの使用に関する情報 ..	8
4. ステアリングコントローラーをテーブルやデスクに 取り付ける	12
5. ペダルセットをサポートまたはコックピットに取り付 ける	15
6. 設置	16
<i>PlayStation®4 ゲーム機の場合</i>	16
<i>PlayStation®5 ゲーム機の場合</i>	18
<i>PC*</i>	20
<i>ステアリングコントローラーとペダルの調整</i>	23
<i>回転角度</i>	25
7. PLAYSTATION®4 ゲーム機または PLAYSTATION®5 ゲーム機用マッピング	26

8. PC 用マッピング.....27

9. 互換モード.....28

10. ドライビングサポートプロファイル (*DRIVE*
PROFILES)31

11. 互換性のあるゲーム33

12. PLAYSTATION®4 ゲーム機および
PLAYSTATION®5 ゲーム機におけるステアリング
コントローラーの自動エミュレーション.....34

13. FAQ とテクニカルサポート35






T98 Ferrari 296 GTB

T98 Ferrari 296 GTB は、3 段階のドライビングサポートを調整できる manettino ダイヤルを搭載。ゲーマーのプロファイルやゲームの種類を問わず、あらゆるシーンに最適なステアリングコントローラーです。

このマニュアルは、T98 Ferrari 296 GTB を最適な条件で設置および使用するのに役立ちます。レースを始める前に、説明書と警告をよく読んでください。これらの情報は、製品の楽しさを最大限に引き出すために役立ちます。




1. パッケージ内容

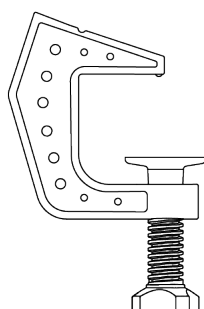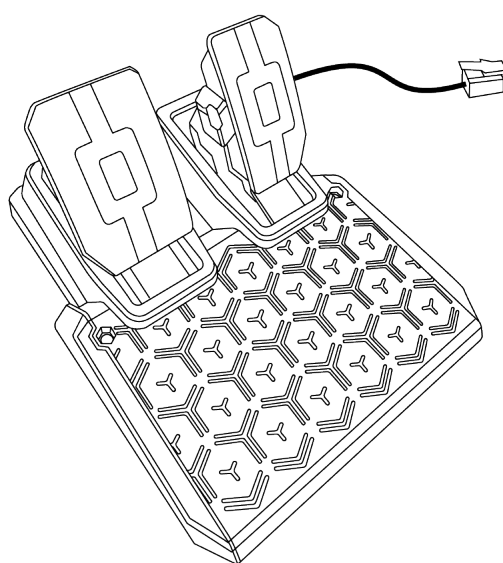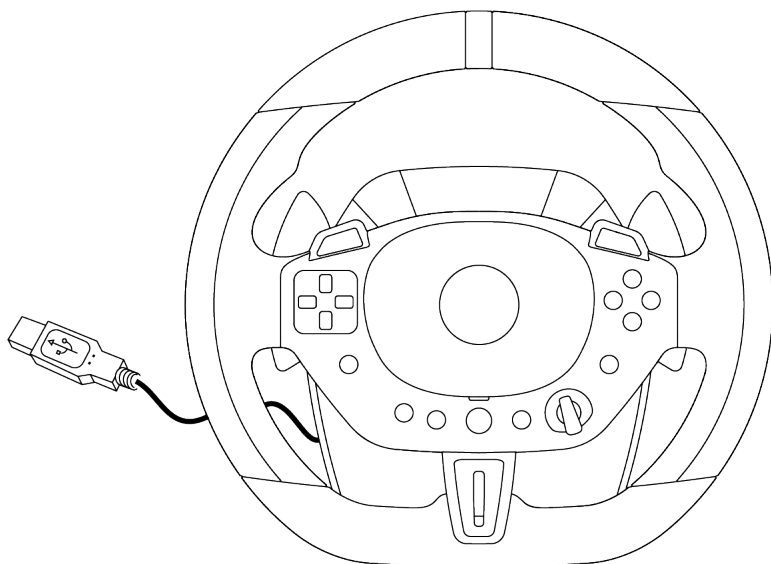




2. 特長

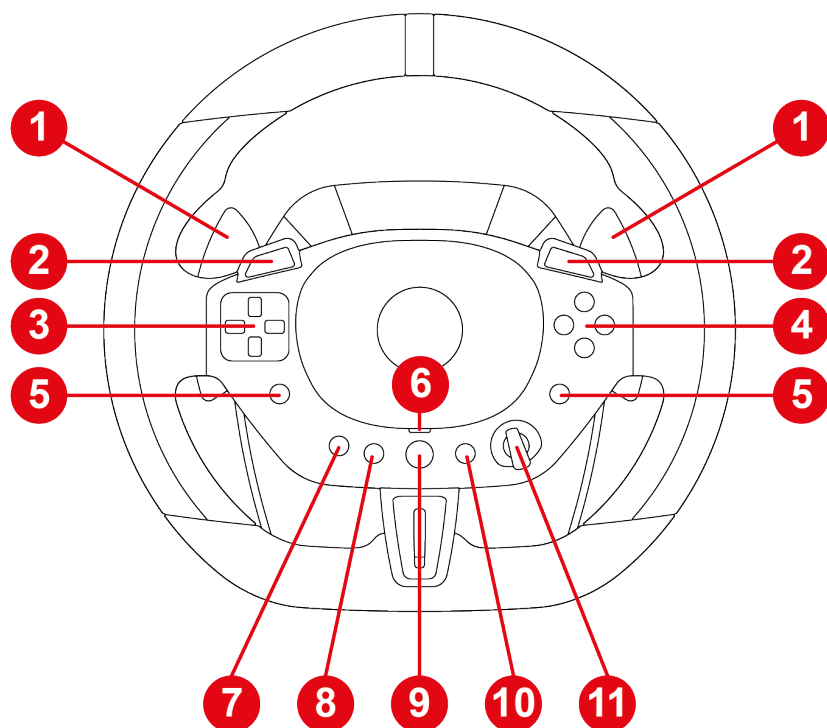

- ① パドルシフター (- と +)
- ② L2 ボタンと R2 ボタン
- ③ 方向ボタン
- ④ アクションボタン
- ⑤ L3 ボタンと R3 ボタン
- ⑥ 互換モード LED (青、赤、または緑)
- ⑦ MODE ボタン
- ⑧ PS4[®] ゲーム機ではシェアボタン / PS5[®] ゲーム機ではクリエイティブボタン
- ⑨ PS ボタン
- ⑩ PS4[®] ゲーム機および PS5[®] ゲーム機のオプションボタン
- ⑪ 3 ポジション manettino ダイヤル (ドライビングサポート プロファイル)

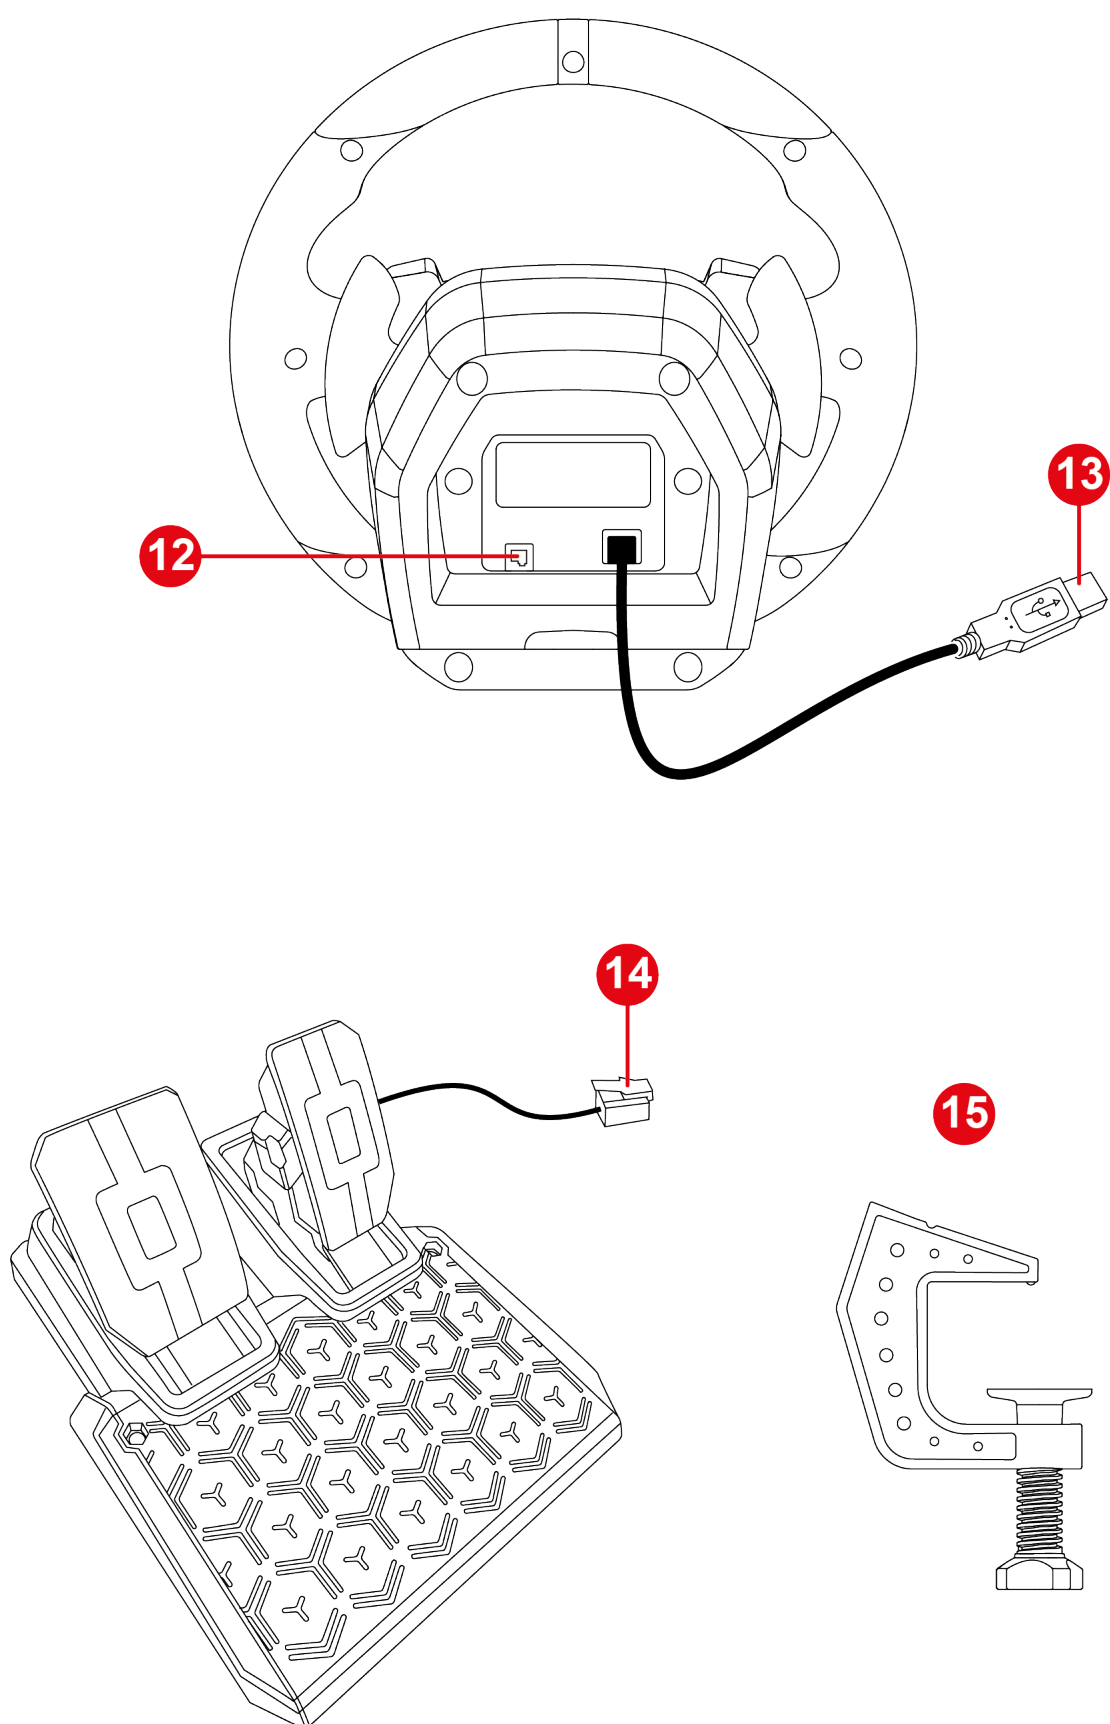

⑫ ペダルセット用 RJ12 ポート

⑬ ステアリングコントローラーの USB コネクター

⑭ ペダルセットの RJ12 コネクター

⑮ 取り付けブラケット



3. ステアリングコントローラーの使用 に関する情報



ドキュメント

本製品をお使いになる前に、このドキュメントをもう一度よくお読みになり、後で参照できるように保管しておいてください。



機械的動き


ステアリングホイールリムとベースの間にわずかな機械的な動きが見られる場合がありますが、これは正常な動作です。この動きによりホイールリムのセンタリングがスムーズになり、より快適なドライビング体験を実現するとともに、製品の耐久性を高めています。



- 本製品は湿気・ホコリの多い場所や、直射日光のあたる場所で保管しないでください。
- 本製品は 15°C～30°Cの 環境でご使用ください。



- コネクターやケーブルを、ねじったり引っ張ったりしないでください。
- 本製品やコネクターをぬらさないでください。
- 本製品をショートさせないでください。
- 分解や改造は絶対にしないでください。本製品を火の中に投棄したり、高温にさらしたりしないでください。
- ステアリングコントローラーを分解しないでください。内部にはユーザーが保守可能な部品はありません。修理はメーカー、指定の修理業者、あるいは資格を有する技術者までご依頼ください。
- 長期間ステアリングコントローラーを使用しない場合や、その場を離れる場合は、USB ケーブルを取り外してください。

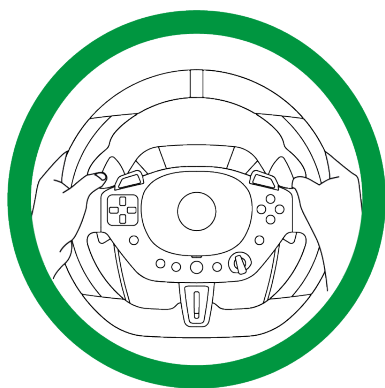

製品使用時は常に、ステアリングホイールの正しい位置に両手を置いて使用してください。ステアリングホイールから両手を完全に離さないでください。



本製品は 14 歳以上の方、またはそれ以下のお子様は大人の監督下でのみ取り扱うようにしてください。



プレイエリアの安全確保

- プレイエリア内には、ユーザーの操作を妨害する可能性がある物や、第三者による不適切な動作や干渉を引き起こすような物（コーヒークップ、電話、鍵など）を置かないでください。
- 人が歩く場所にケーブルを設置しないでください。



ペダルセットの互換性

誤動作を防ぐため、T98 Ferrari 296 GTB ステアリングコントローラーに付属のペダルセットのみを使用することをお勧めします。



ペダルセット挟まれ危険（プレイ時）

- ペダルセットは、お子様の手の届かない場所で使用および保管してください。
- プレイ中は、ペダルアームの上もしくはその付近に指（およびその他の体の部位）を絶対に置かないでください。



安全のため、ペダルセットは裸足や靴下だけで使用しないでください。Thrustmaster[®] は、靴を履かずにペダルセットを使用した場合のケガについて一切の責任を負いません。



4. ステアリングコントローラーをテーブルやデスクに取り付ける



毎回使用する前に、このマニュアルの指示に従って、ベースがサポートに正しく取り付けられていることを確認してください。




挟まれ危険

クランプねじを締める際は、取り付けブラケットとテーブルやデスクの間に指を挟まないようご注意ください。




1. ステアリングコントローラーをテーブルまたはデスクの上に置きます。

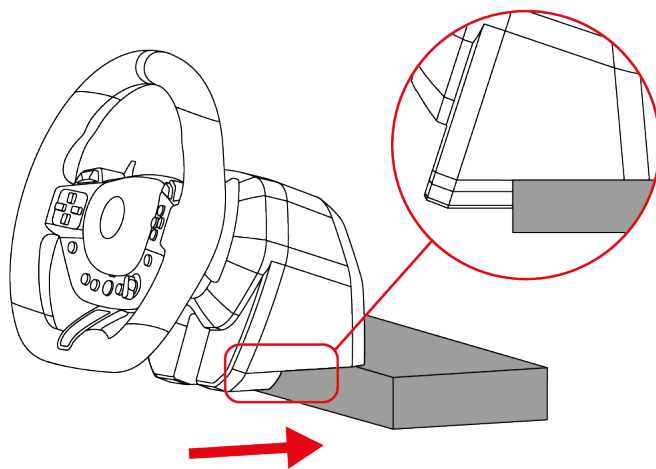


テーブルやデスクにステアリングコントローラーを取り付ける際は、前方に倒れないようしっかりと固定してください。

2. 取り付けブラケットをベース内部のスロットに挿入します。
ブラケットのノッチがベース内部に正しく配置されていることを確認してください。

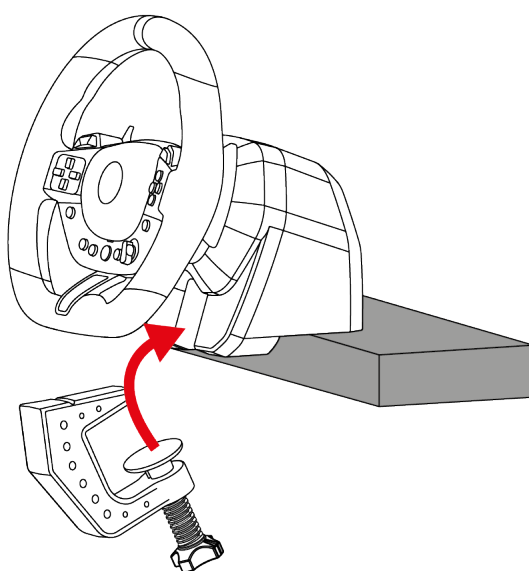




3. ステアリングコントローラーが完全に安定するまで、クランプねじを締めてください。

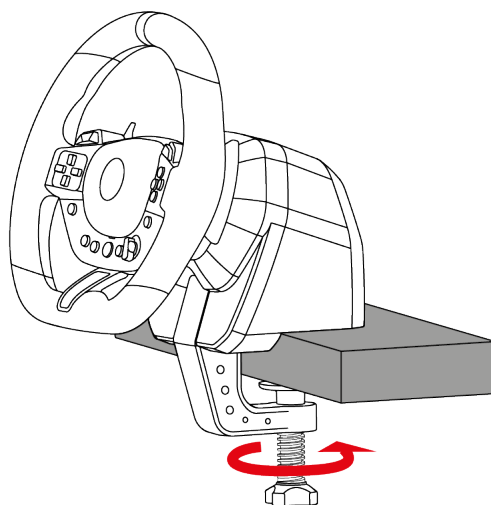



5. ペダルセットをサポートまたはコックピットに取り付ける


ペダルセットは、両サイドにある 2 つの取り付け穴を使って、別売のさまざまなサポートに取り付け可能です。

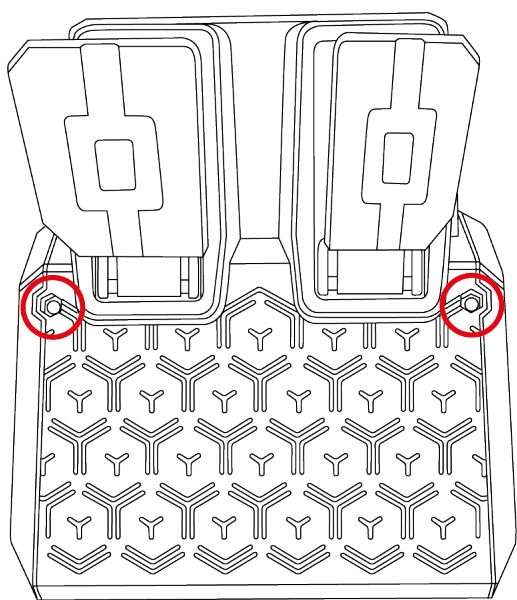



6. 設置

PlayStation®4 ゲーム機の場合

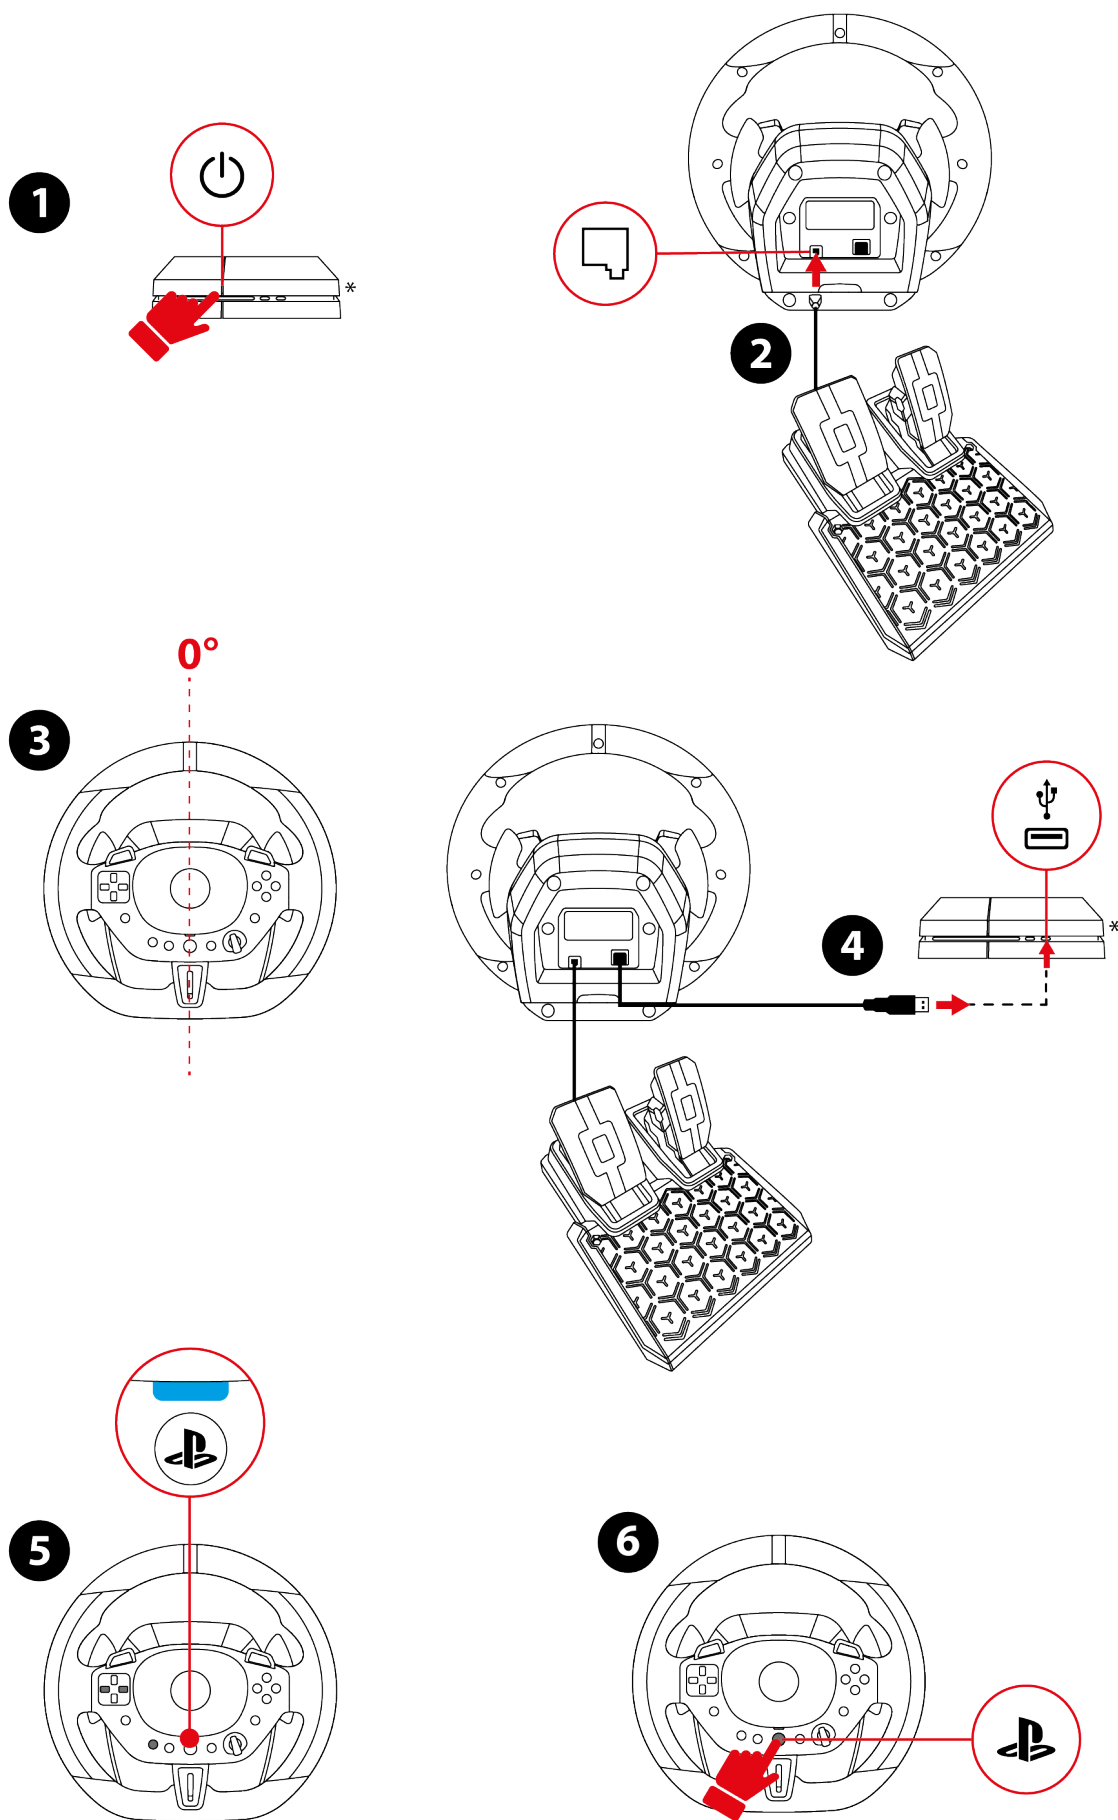

*付属していません



1. PlayStation®4 ゲーム機の電源を入れます。
2. ペダルセットをステアリングコントローラーの RJ12 ポートに接続します。
3. ステアリングホイールリムを物理的なセンターにセットします。
4. USB-A コネクタを PlayStation®4 ゲーム機の USB-A ポートに接続します。
5. 必要であれば、[こちら](#)に記載されている手順に従って互換モードを変更してください。


LED は青色に点灯するはずです。

6.  ボタンを押して、ステアリングコントローラーをプロフィールに接続します。

これでプレイの準備ができました！



PlayStation®5 ゲーム機の場合

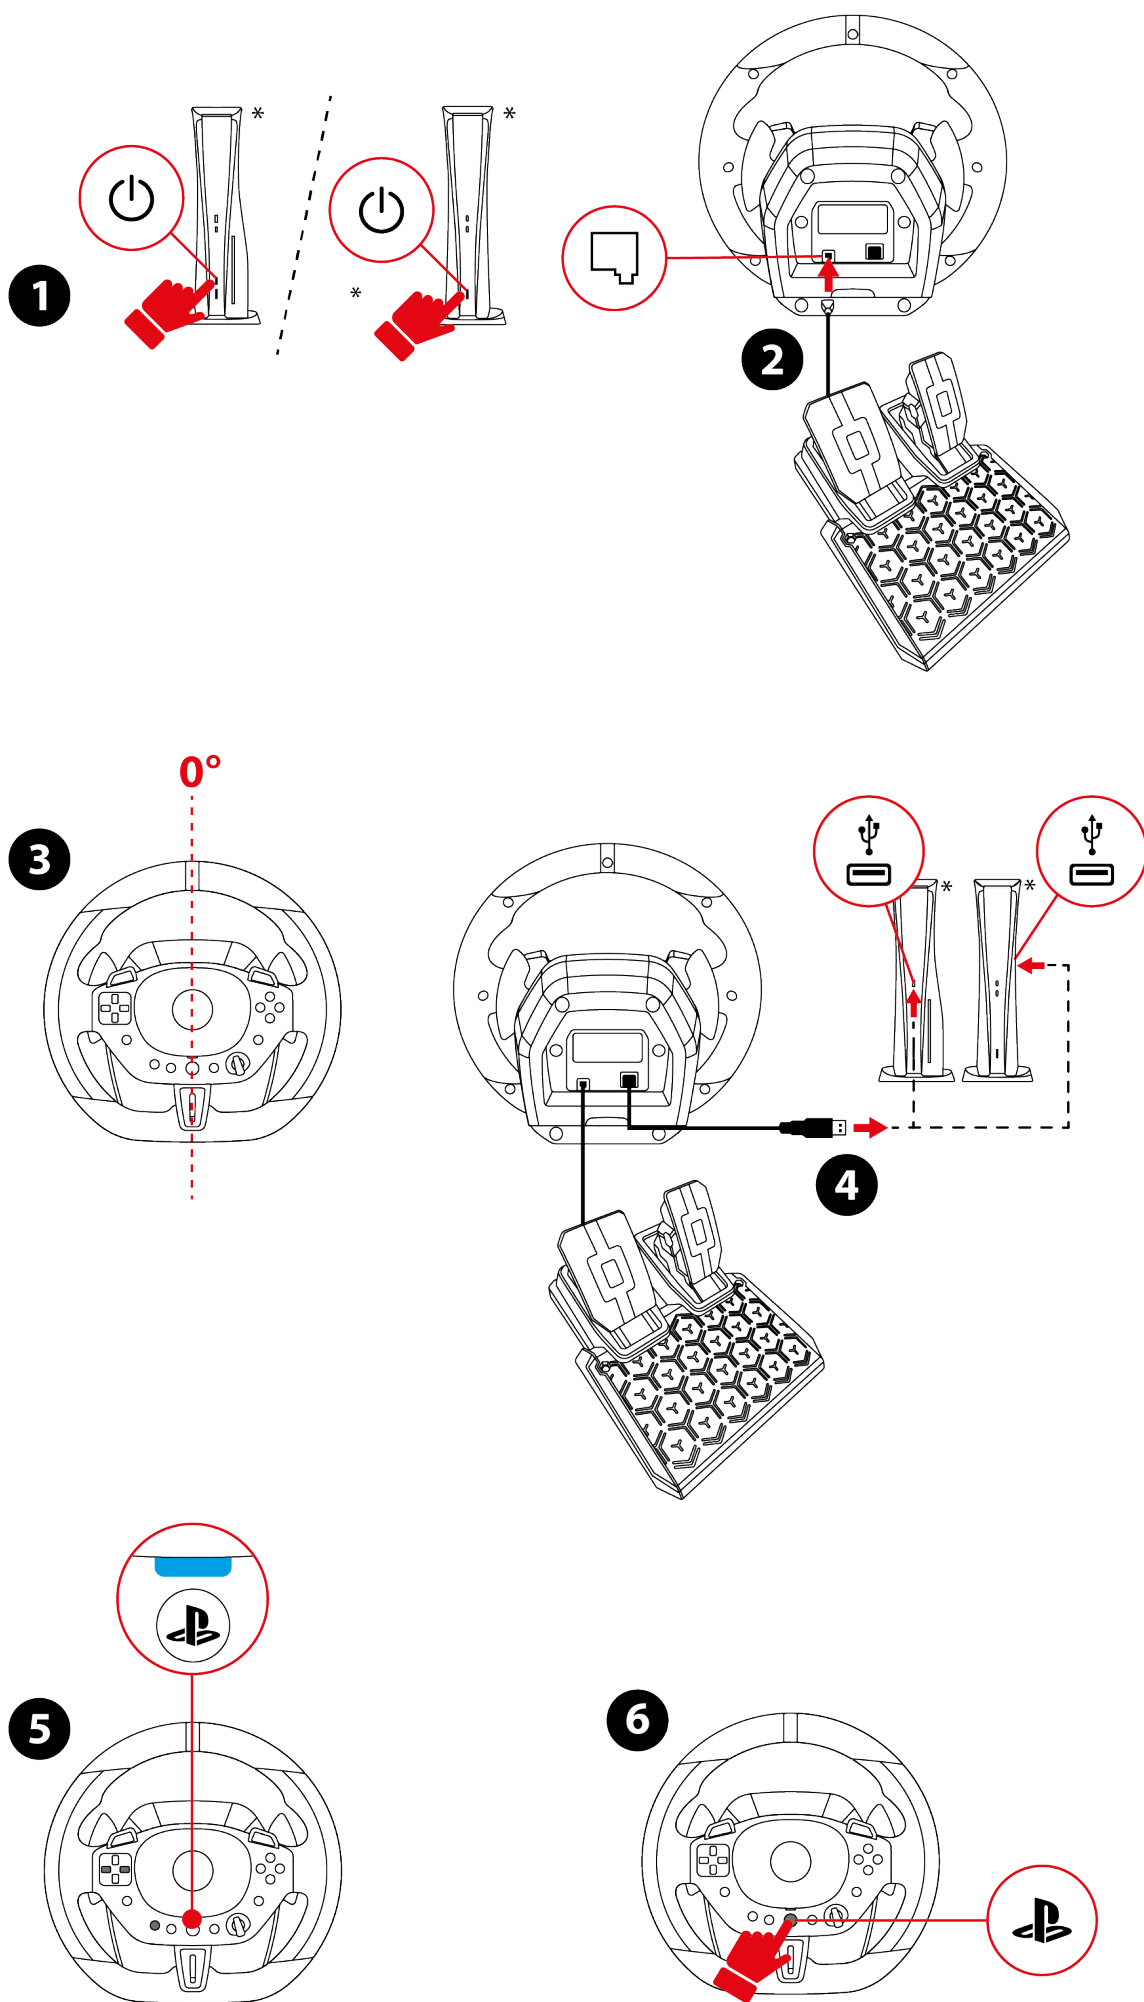

*付属していません



1. PlayStation®5 ゲーム機の電源を入れます。
2. ペダルセットをステアリングコントローラーの RJ12 ポートに接続します。
3. ステアリングホイールリムを物理的なセンターにセットします。
4. USB-A コネクタを PlayStation®5 ゲーム機の USB-A ポートに接続します。
5. 必要であれば、[こちら](#)に記載されている手順に従って互換モードを変更してください。


LED は青色に点灯するはずです。

6.  ボタンを押して、ステアリングコントローラーをプロフィールに接続します。

これでプレイの準備ができました！



PC*

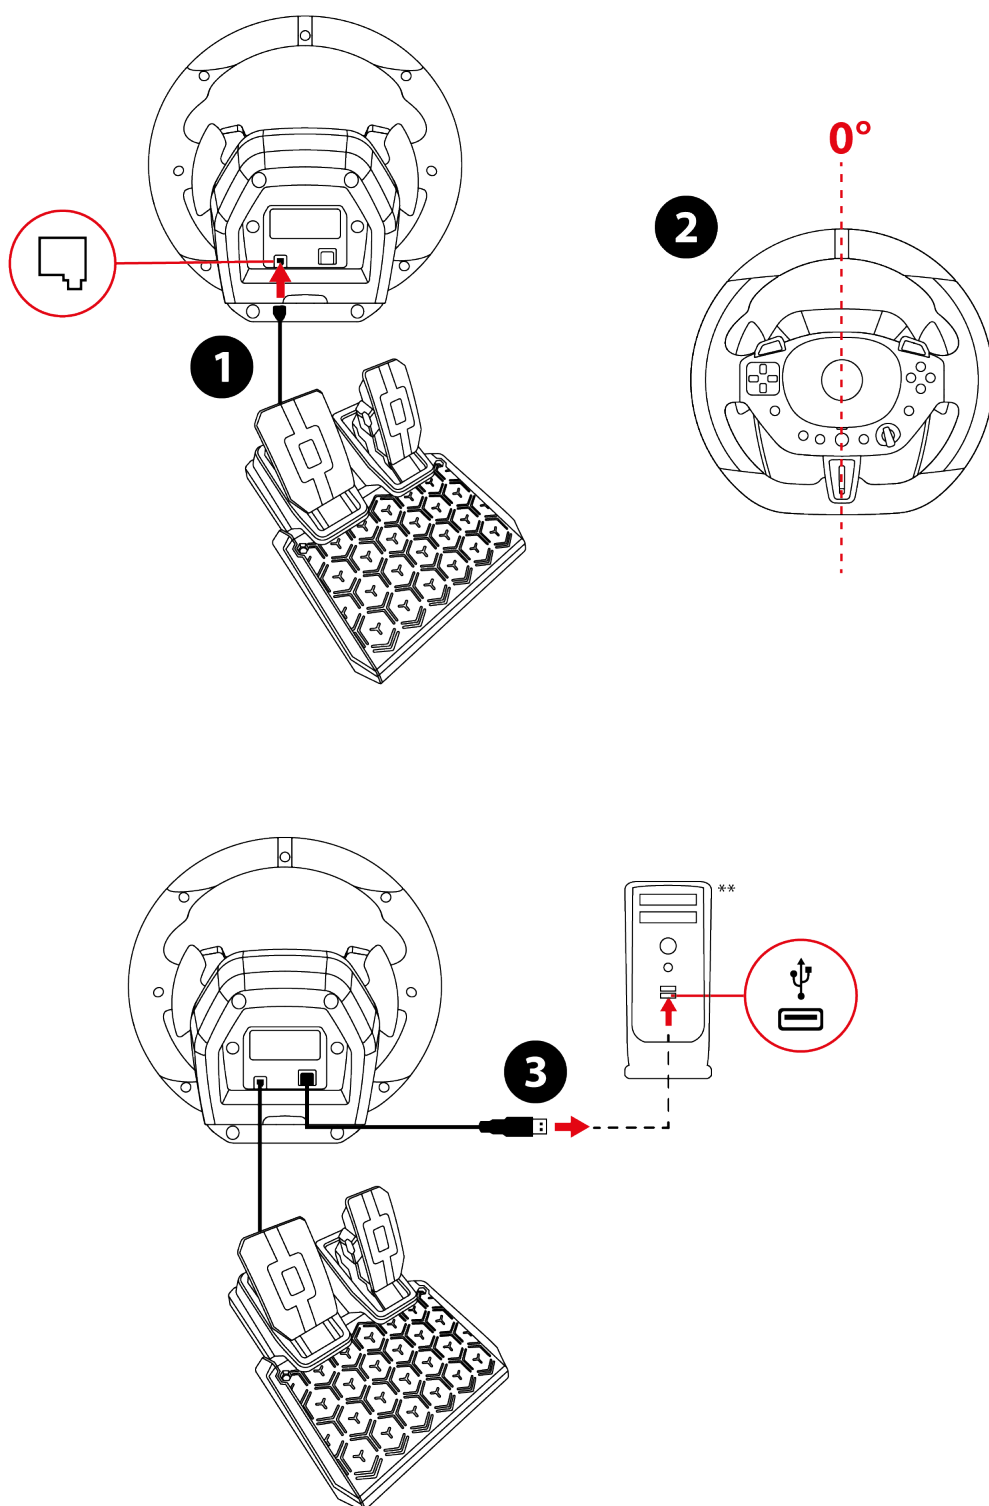


*PC (Windows[®] 10/11) との互換性は Sony Interactive Entertainment によって検証・承認されていません。


**付属していません



1. ペダルセットをステアリングコントローラーの RJ12 ポートに接続します。
2. ステアリングホイールリムを物理的なセンターにセットします。
3. USB-A コネクタを PC の USB-A ポートに接続します。
4. MODE ボタンを 5 秒間押し続けると、 ボタンの上にある LED が点滅し始めます。

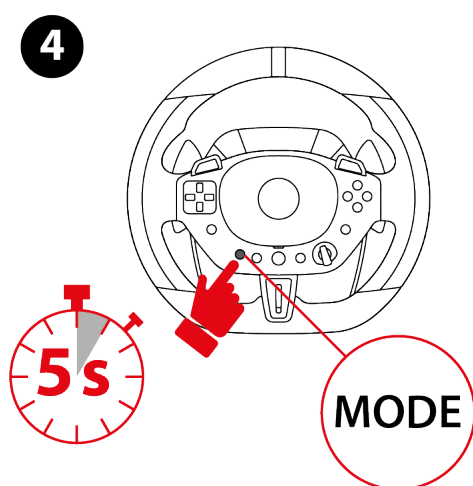

5. MODE ボタンを押したまま、 方向ボタンで PC 互換モード (緑 LED) を選択します。

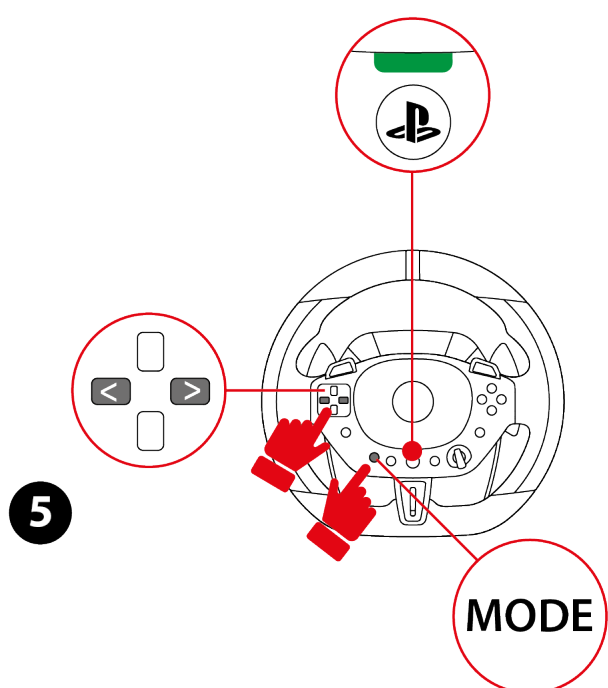



6. 互換モードを選択したら、ボタンから指を離します。選択内容はステアリングコントローラーの内蔵メモリに保存されます。

これでプレイの準備ができました！



ステアリングコントローラーとペダルの調整



USB-A コネクターを PlayStation®4 ゲーム機、PlayStation®5 ゲーム機、または PC の USB-A ポートに接続する前に、ステアリングホイールリムを物理的にセンター位置に合わせる必要があります。



PlayStation®4 ゲーム機、PlayStation®5 ゲーム機、または PC の電源が入っている間は、ペダルセットをステアリングコントローラーから取り外したり、ステアリングコントローラーに接続したりしないでください。適切なキャリブレーションが行われない可能性があります。



ペダルセットは必ず、ステアリングコントローラーを PlayStation®4 ゲーム機、PlayStation®5 ゲーム機、または PC に接続する前に、ステアリングコントローラーに接続してください。

ゲームが起動した後、ペダルを数回踏むとペダルは自動的に調整されます。



PlayStation®4 ゲーム機、PlayStation®5 ゲーム機、または PC の電源を入れるとき、ゲームを起動するとき、または互換モードを変更するときにペダルを踏み込まないでください。これもキャリブレーション不良の原因となります。




ステアリングコントローラーまたはペダルセットが正常に動作しない、あるいはキャリブレーションが正しくないと思われる場合は、以下の手順をお試してください: ゲーム機または PC の電源を切り、ステアリングコントローラーを完全に取り外します。すべてのケーブルを再度接続し、PlayStation®4 ゲーム機、PlayStation®5 ゲーム機、または PC とゲームを再起動します。



回転角度

ステアリングホイールリムの回転角度は 240° です。

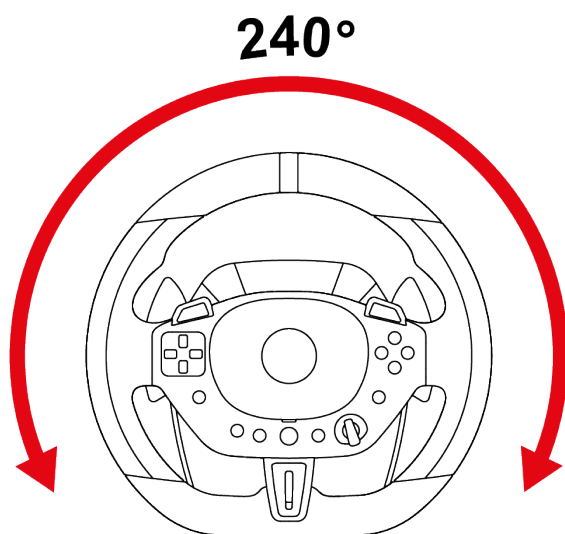


回転角度を手動で変更できるゲームの場合、デフォルト値が 240° 以上であればそのままお使いいただくか、より快適な操作性を求める場合は、設定可能な最大値を選択してください。

回転角度を変更するには、以下にアクセスします:

- **OPTIONS (オプション) / CONTROLS (コントロール) / STEER LOCK (ステアリングロック)**、または
- **Settings (設定) / Controls (コントロール) / T98 Ferrari 296 GTB または Thrustmaster T80 または Thrustmaster Steering Wheel (Thrustmaster ステアリングコントローラー) / Maximum Wheel Or Steering Rotation (最大ステアリングホイールまたはステアリング回転)**。



7. PlayStation®4 ゲーム機または PlayStation®5 ゲーム機用マッピング

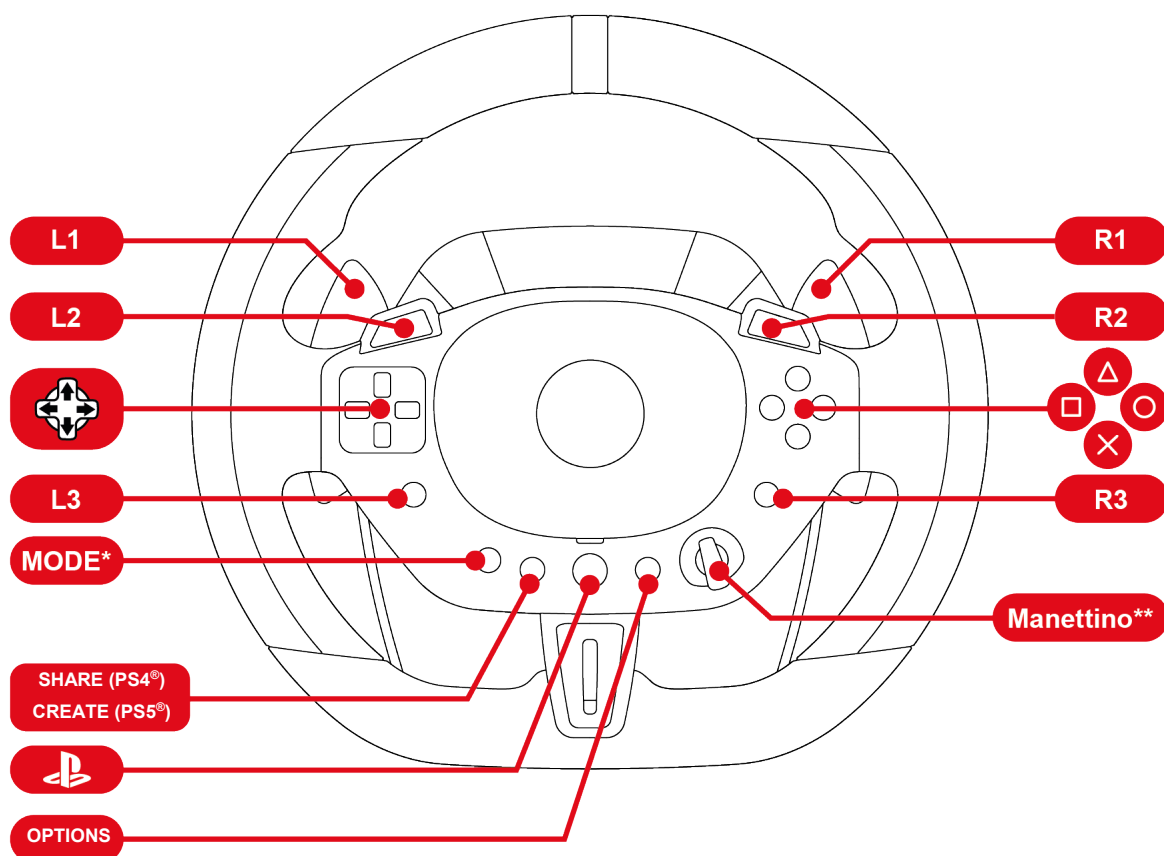


PlayStation®4 ゲーム機および PlayStation®5 ゲーム機向けのゲーム内では、このステアリングコントローラーは Thrustmaster T80 RACING WHEEL として認識されます。

*MODE: [互換モード](#)のセクションを参照してください。

**Manettino: [ドライビングサポートプロファイル](#) のセクションを参照してください。



8. PC 用マッピング

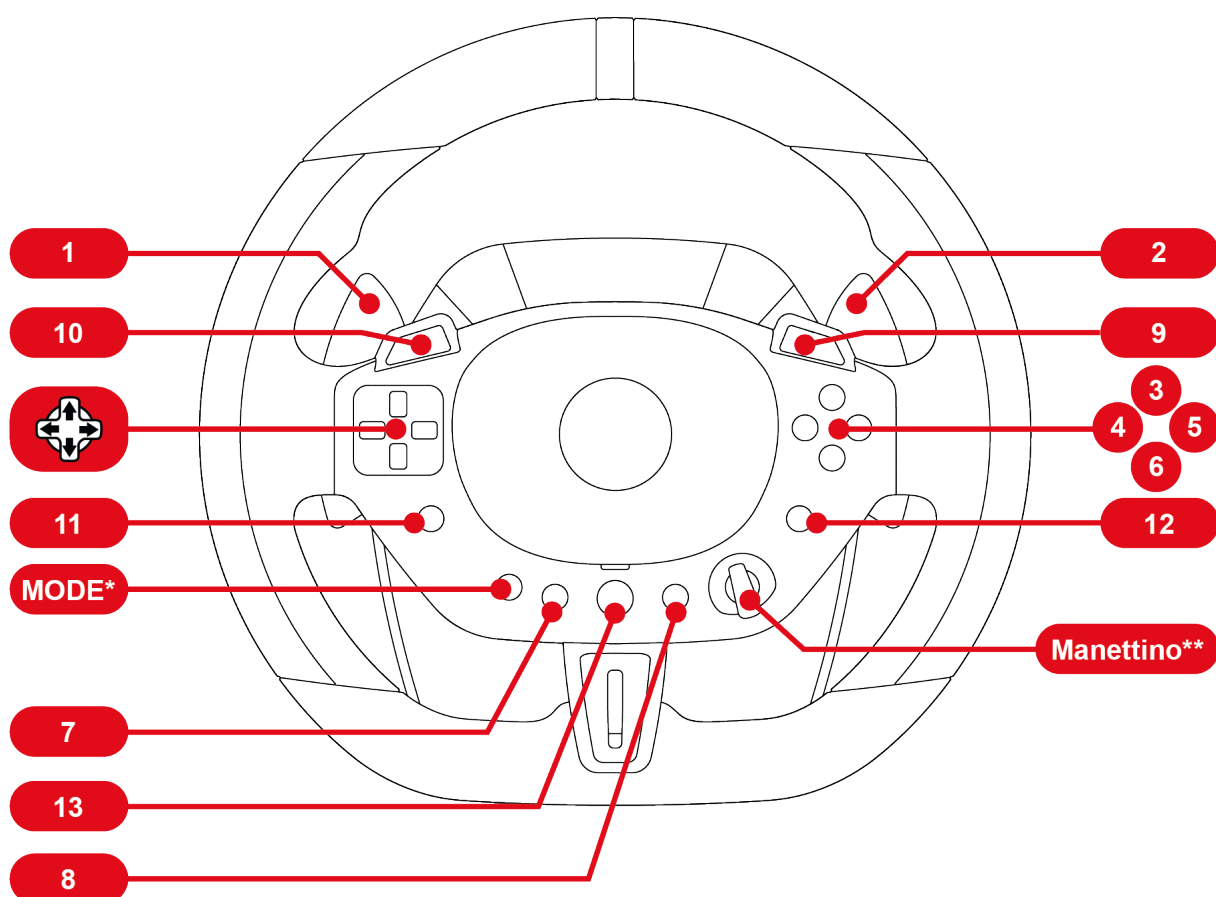

PC では、ゲーム内でステアリングコントローラーは T98 Ferrari 296 GTB または Thrustmaster T80 として認識されます。

*MODE: [互換モード](#)のセクションを参照してください。



**Manettino: [ドライビングサポートプロファイル](#) のセクションを参照してください。



9. 互換モード

ステアリングコントローラーには 3 つの互換モードがあります:

- PlayStation®4 ゲーム機または PlayStation®5 ゲーム機では、PlayStation モード (青 LED) を選択します。
- PC では、PC モード (緑 LED) を選択します。
- 赤 LED は非アクティブモードを示します。将来的に利用可能になる予定です。

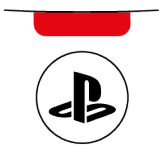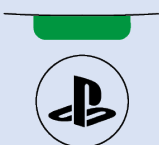LED 色	モード
	PLAYSTATION® 標準互換性 (デフォルトモード)
	今後の互換性 (非アクティブ 0 モード)
	PC




- 赤 LED を選択しないでください。
- ゲームを開始する前に、必ず互換モードの設定を変更してください。




互換モードを選択するには:

1. MODE ボタンを 5 秒間押し続けると、 ボタンの上にある LED が点滅し始めます。

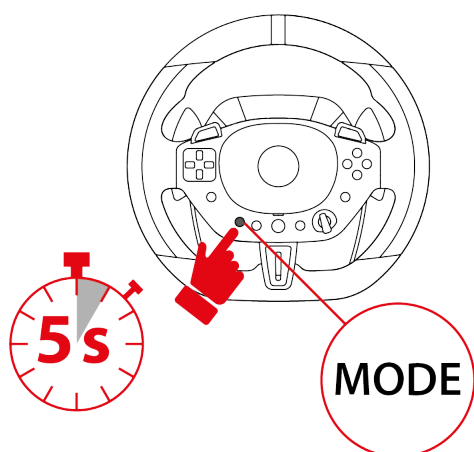


2. MODE ボタンを押したまま、 方向ボタンで任意の互換モードを選択します。

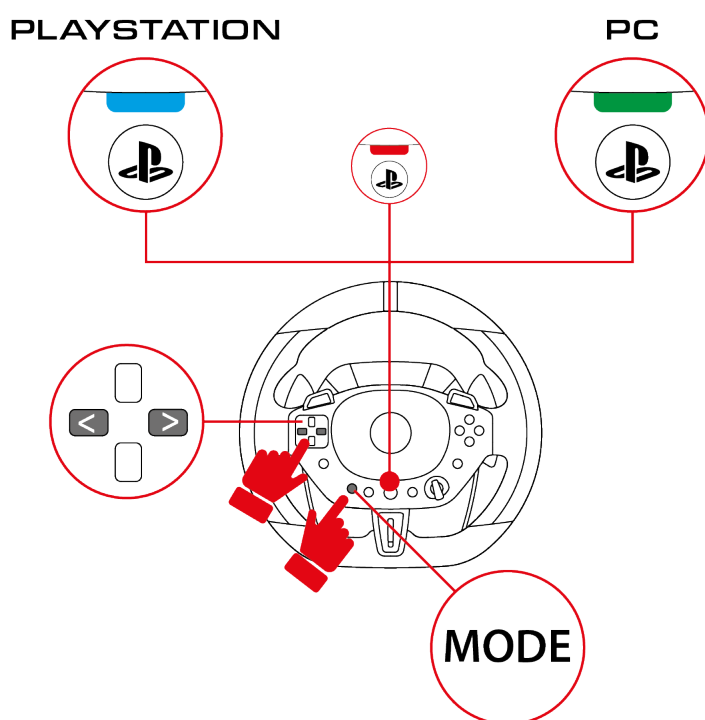

3. 互換モードを選択したら、ボタンから指を離します。選択内容はステアリングコントローラーの内蔵メモリに保存されます。



4. PlayStation®4 ゲーム機および PlayStation®5 ゲーム機
では、 ボタンを押してステアリングコントローラーをプ
ロファイルに接続します。

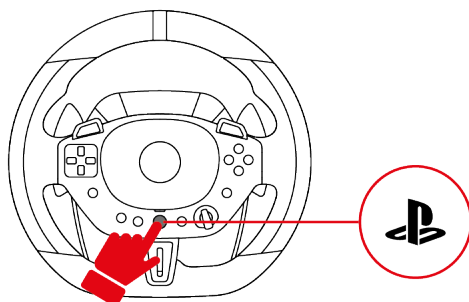



10. ドライビングサポートプロファイル (*drive profiles*)




このステアリングコントローラーは、3 つのドライビングサポートプロファイル (*drive profiles* と呼ばれます) を搭載しており、それぞれ異なるレベルのサポートを提供します。

Manettino ダイヤルを使用して、最適なドライビングサポートプロファイルを選択します。



ゲームプレイ中でも、ドライビングサポートプロファイルを変更することができます。

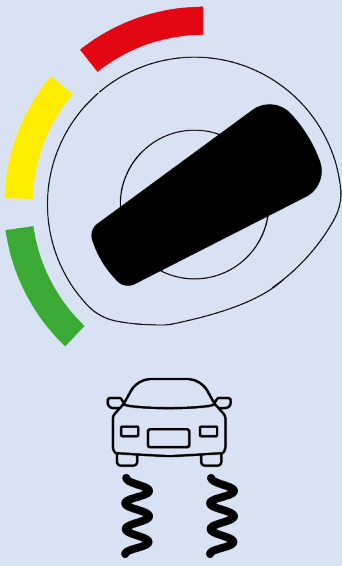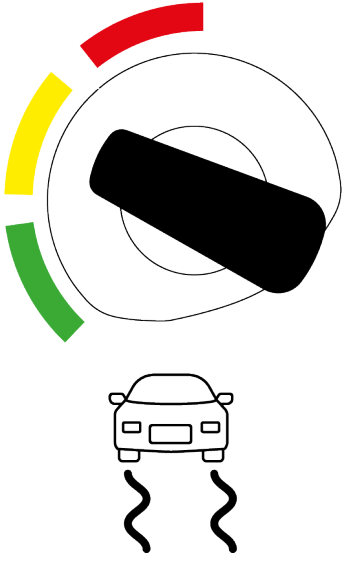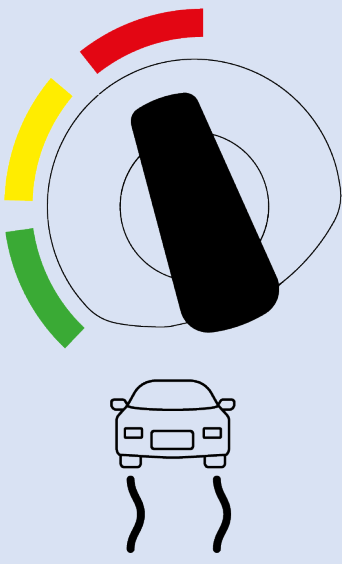

プロフィール	ドライビングサポートレベル
	なし ステアリングコントローラーの優れた操作技術が必要です。 ステアリングコントローラーは非常に感度が高く、すべての動きがゲームに反映されます。
	中（デフォルトモード） 中級レベルのゲーマーに適したドライビング。 逆に、ステアリングホイールリムの回転開始時の感度が高い設定では、ほぼすべての動きがゲームに反映されます。
	高 あらゆるゲーマーに適したドライビング。ステアリングホイールリムの回転開始時は感度が低く、一部の動きがゲームに反映されない場合があります。



11. 互換性のあるゲーム

PlayStation®4 ゲーム機および PlayStation®5 ゲーム機と互換性のあるゲームリストは、以下のリンクからご確認いただけます:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

Games settings（ゲーム設定）セクションで「PlayStation® Games list」を選択します。このリストは定期的に更新されます。



12. PlayStation®4 ゲーム機および PlayStation®5 ゲーム機におけるステ アリングコントローラーの自動エミュレ ーション

PlayStation®4 ゲーム機および PlayStation®5 ゲーム機向けのゲームでは、T98 Ferrari 296 GTB はゲームパッドではなくリアルなステアリングコントローラーとして認識されるため、より高いレスポンスと精密な操作が可能です。



一部のゲームでは、ステアリングコントローラーとゲームパッドの干渉を避けるため、ステアリングコントローラーのボタンを使用してゲームおよびゲーム機本体のインターフェイスを操作してください。

マッピングを変更する場合は、ゲームのオプションメニューを開き、WHEEL SETTINGS（ステアリングコントローラー設定）を選択します。

ステアリングの感度を変更したい場合は、manettino ダイヤルで異なる**ドライビングサポートプロファイル**を選択してください。



13. FAQ とテクニカルサポート

T98 Ferrari 296 GTB ステアリングコントローラーについてご質問がおありですか、それとも技術的な問題が発生していますか？そのような場合は、Thrustmaster テクニカルサポートのウェブサイトアクセスしてください:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. ステアリングホイールが正しく動作しない、 または正しく調整されていない。

- このステアリングコントローラーを使用するには、ステアリングコントローラーの  ボタンを押してから、PlayStation™Network アカウントにログインしてください。
- ゲーム機または PC の電源を切り、ステアリングコントローラーのケーブルをすべて外した後、ケーブルを再び接続します。次に、PlayStation®4 ゲーム機、PlayStation®5 ゲーム機、または PC を再起動し、ゲームを起動し直します。
- 調整トラブルを防ぐため、ステアリングコントローラーの接続時には、絶対にステアリングホイールリムを動かしたり、ペダルを踏んだりしないでください。
- 調整トラブルを防ぐため、ゲームの起動中は絶対にステアリングホイールリムを動かしたり、ペダルを踏んだりしないでください。



2. ステアリングホイールを設定できない

- ゲームのメニューに移動し、Options（オプション）＞ Controller（コントローラー）＞ Wheels（ステアリングホイール）を選択します。次に、最適な設定を選択します。
- 詳しくは、ゲームのユーザーズマニュアルおよびオンラインヘルプを参照してください。

THRUSTMASTER®



**PlayStation®5 游戏主机、
PlayStation®4 游戏主机和 PC*版**

用户手册



在安装本产品之前、以任何方式使用本产品之前以及对
其执行任何维护之前，请仔细阅读本手册提供的说明。
请务必遵守安全说明。不遵守这些说明可能导致事故和
/或损坏。请保留本手册，以便您日后查阅说明。

** 此产品对 PC 的兼容性 (Windows® 10/11) 未经 Sony
Interactive Entertainment 的测试或认可。*

目录

1. 包装清单	5
2. 功能	6
3. 有关赛车方向盘使用的信息	8
4. 将赛车方向盘安装在台面或书桌上	12
5. 将踏板组安装到支座上或驾驶舱中	15
6. 安装	16
在 PlayStation®4 游戏主机上	16
在 PlayStation®5 游戏主机上	18
在 PC* 上	20
校准赛车方向盘和踏板	23
旋转角度	25
7. 针对 PLAYSTATION®4 游戏主机或 PLAYSTATION®5 游戏主机进行映射	26

8. 针对 PC 的映射27

9. 兼容性模式28

10. 驾驶辅助配置文件 (*DRIVE PROFILES*)31

11. 兼容游戏33

12. 在 PLAYSTATION®4 游戏主机或
PLAYSTATION®5 游戏主机上自动模拟赛车方
向盘34

13. 常见问题解答和技术支持35






T98 Ferrari 296 GTB

配备 manettino 表盘的 T98 Ferrari 296 GTB 提供三种级别的驾驶辅助，是一款适合所有玩家风格以及所有类型游戏的赛车方向盘。

本手册将帮助您安装 T98 Ferrari 296 GTB 并让其运行在最佳条件下。在开始赛车之前，请仔细阅读说明和警告：它们将帮助您尽情享受您的产品。




1. 包装清单

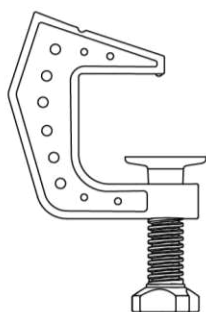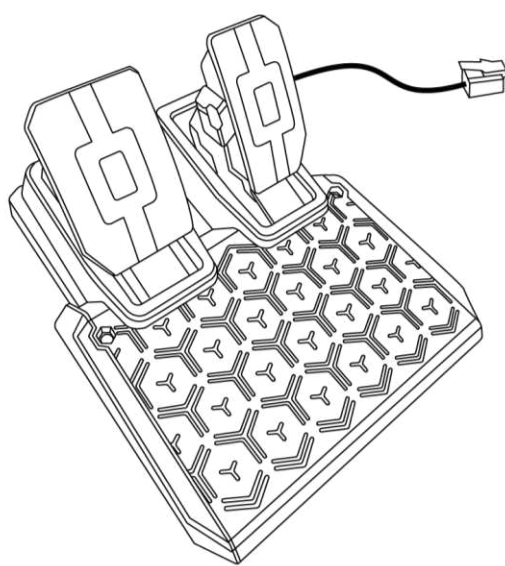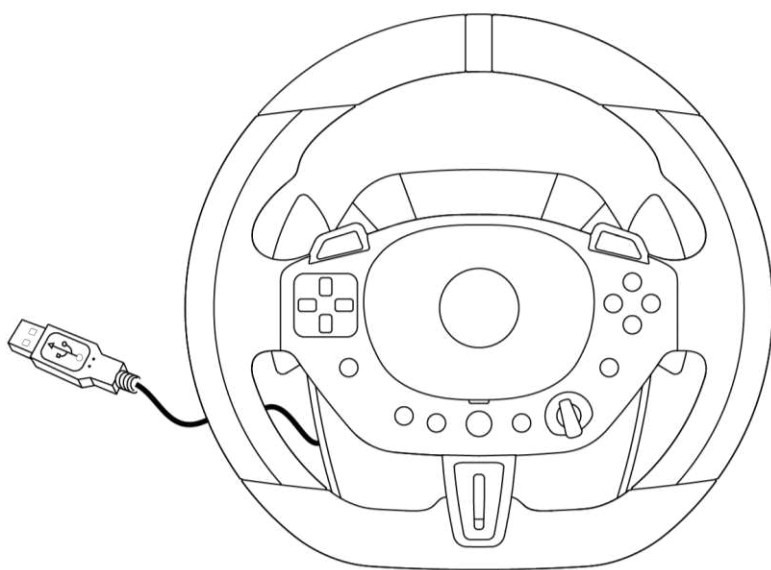




2. 功能

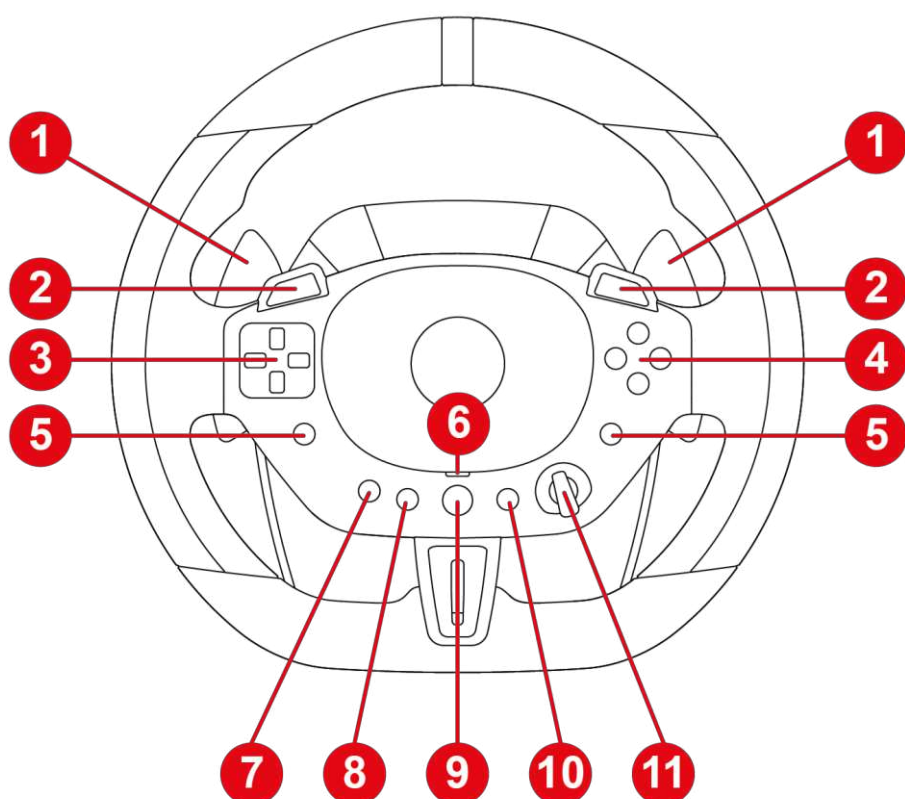

- ❶ 换挡拨片（- 和 +）
- ❷ L2 和 R2 按钮
- ❸ 方向键按钮
- ❹ 操作按钮
- ❺ L3 和 R3 按钮
- ❻ 兼容性模式 LED（蓝色、红色或绿色）
- ❼ MODE 按钮
- ❽ 分享按钮（PS4® 游戏主机上） / 创建按钮（PS5® 游戏主机上）
- ❾ PS 按钮
- ❿ 选项按钮（PS4® 游戏主机和 PS5® 游戏主机上）
- ⓫ 3 挡位 manettino 表盘（驾驶辅助配置文件）

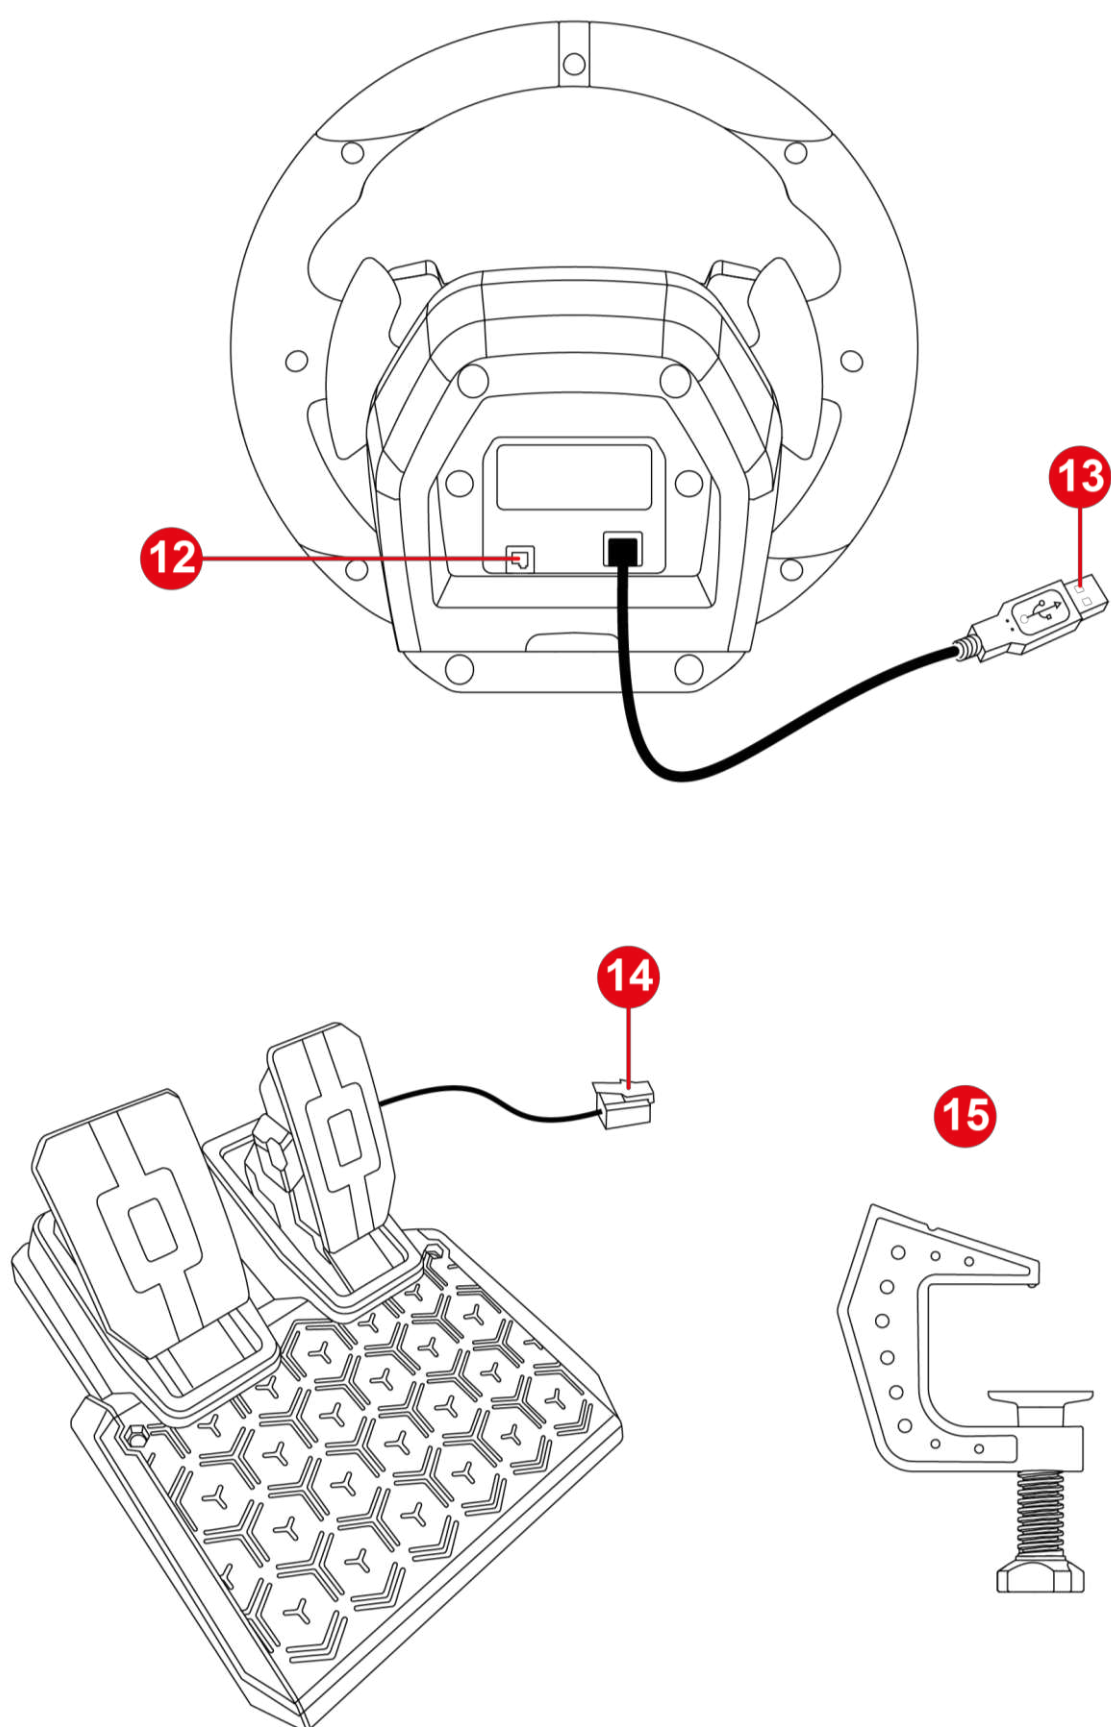

⑫ RJ12 端口，用于连接踏板组

⑬ 赛车方向盘的 USB 接口

⑭ 踏板组的 RJ12 接口

⑮ 安装支架



3. 有关赛车方向盘使用的信息



文档

在使用本产品之前，请仔细重读本文档，并妥善保存以备日后参考。



机械运动


您可能会注意到方向盘外圈和底座之间的轻微机械运动。这是完全正常的。这些运动可确保方向盘外圈顺畅地完成对中，增强您的驾驶体验，并延长产品的使用寿命。



- 请将本产品置于干燥的位置，切勿将其暴露在灰尘或阳光中。
- 请在温度为 15°C 和 30°C 的环境中使用本产品。
- 切勿扭曲或拉扯接头和电缆。
- 切勿让任何液体溅到本产品或其接头上。
- 切勿造成本产品短路。



- 切勿拆解本产品；切勿将其投入火中，亦勿将其暴露在高温环境中。
- 切勿拆开本赛车方向盘：内部没有任何可由用户维修的零部件。任何维修工作均须由制造商、其授权代表或持证技工执行。
- 如果您将长时间不使用赛车方向盘，或者将要远离方向盘，请断开 **USB** 电缆。

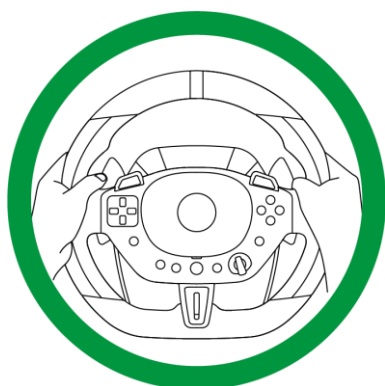

使用本产品时，应始终将双手正确放在方向盘上，不得完全离开方向盘。



本产品只能由年满 **14** 岁的用户操作，年龄更小者，须在成人监护下方可操作。



保护游戏区的安全

- 请勿在游戏区内放置任何可能扰乱用户练习的物体，或可能引起不适当的动作或被他人打断的物体（例如咖啡杯、电话、钥匙）。
- 切勿将任何电缆布设在有人走动的地方。



踏板组兼容性

为避免任何功能失常，我们建议您仅使用 **T98 Ferrari 296 GTB** 赛车方向盘随附的踏板组。



玩游戏时存在的踏板组夹伤危险

- 将踏板组放在儿童够不到的区域。
- 在游戏期间，切勿将手指（或身体其他部位）放在踏板臂上或附近。



为安全起见，切勿赤脚或仅穿袜子操作踏板组。如因未穿鞋操作踏板组而造成任何伤害，Thrustmaster®（图马思特）对此概不负责。



4. 将赛车方向盘安装在台面或书桌上



在每次使用前，请按照本手册的说明确认底座仍然正确地固定到支架上。




夹伤危险

在拧紧夹紧螺丝时，切勿让您的手指置于安装支架和台面或书桌之间。




1. 将赛车方向盘安放在台面或书桌上。

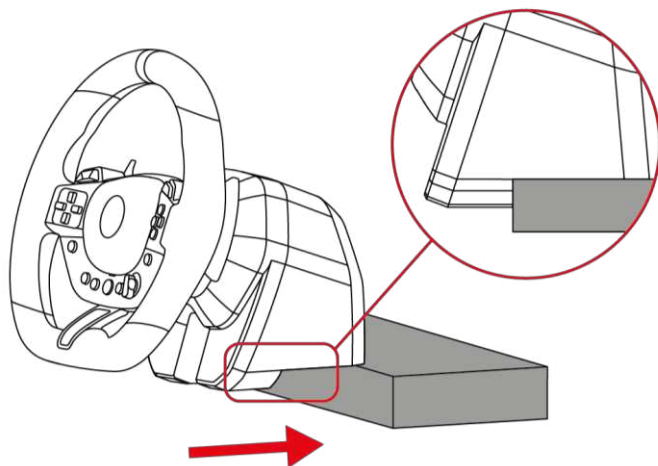


将赛车方向盘安放在台面或书桌上时，请务必用手扶住，以免其向前倾倒。

2. 将安装支架插入底座内部的插槽中。请确保支架上的槽口正确地插入底座内部。

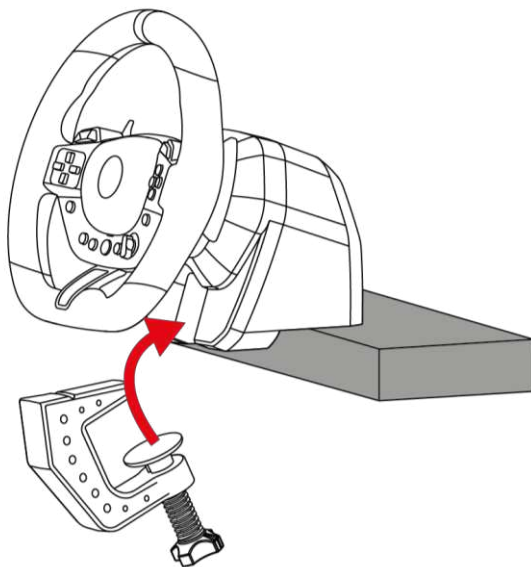




3. 拧紧夹紧螺丝，直至赛车方向盘纹丝不动为止。

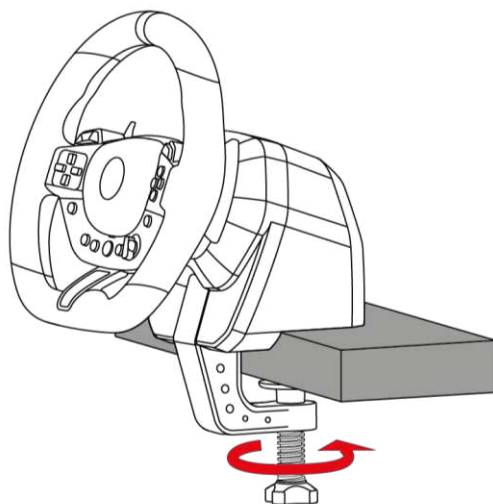



5. 将踏板组安装到支座上或驾驶舱中


通过两个安装孔（踏板组的每侧各有一个），您可以将踏板组安装到不同类型的支座（另售）上。

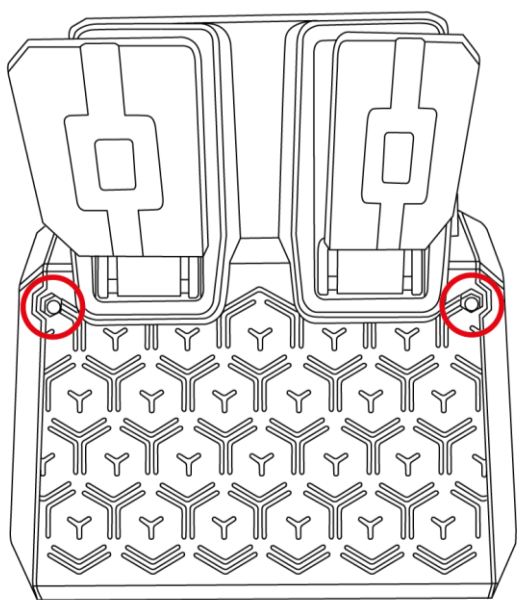



6. 安装

在 PlayStation®4 游戏主机上

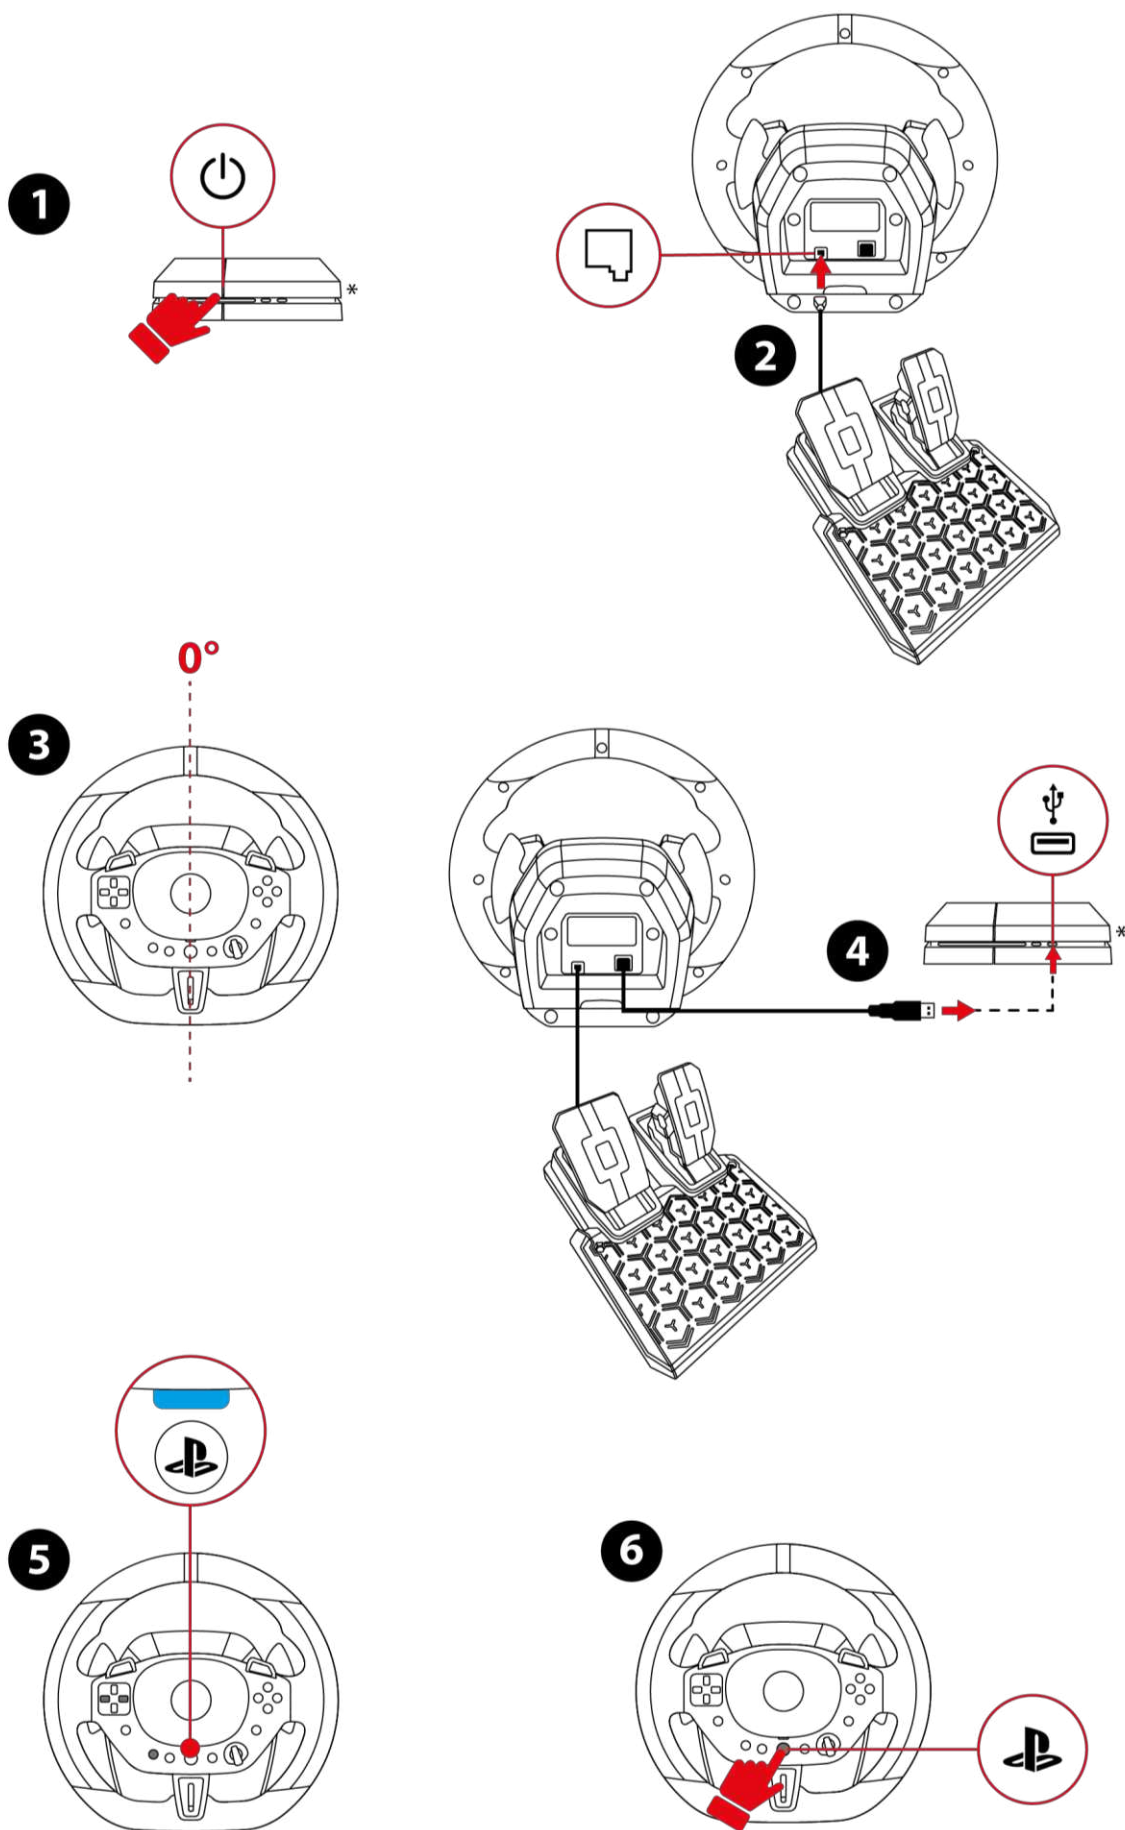

* 未提供




1. 打开 PlayStation®4 游戏主机。
2. 将踏板组连接到赛车方向盘上的 RJ12 端口。
3. 手动对中方向盘外圈。
4. 将 USB-A 接头连接到 PlayStation®4 游戏主机上的 USB-A 端口。
5. 如有必要，按照[此处](#)列出的程序更改兼容性模式。
LED 应呈蓝色。
6. 按下  按钮，将赛车方向盘连接到您的配置文件。

现在即可开始玩游戏了！



在 PlayStation®5 游戏主机上

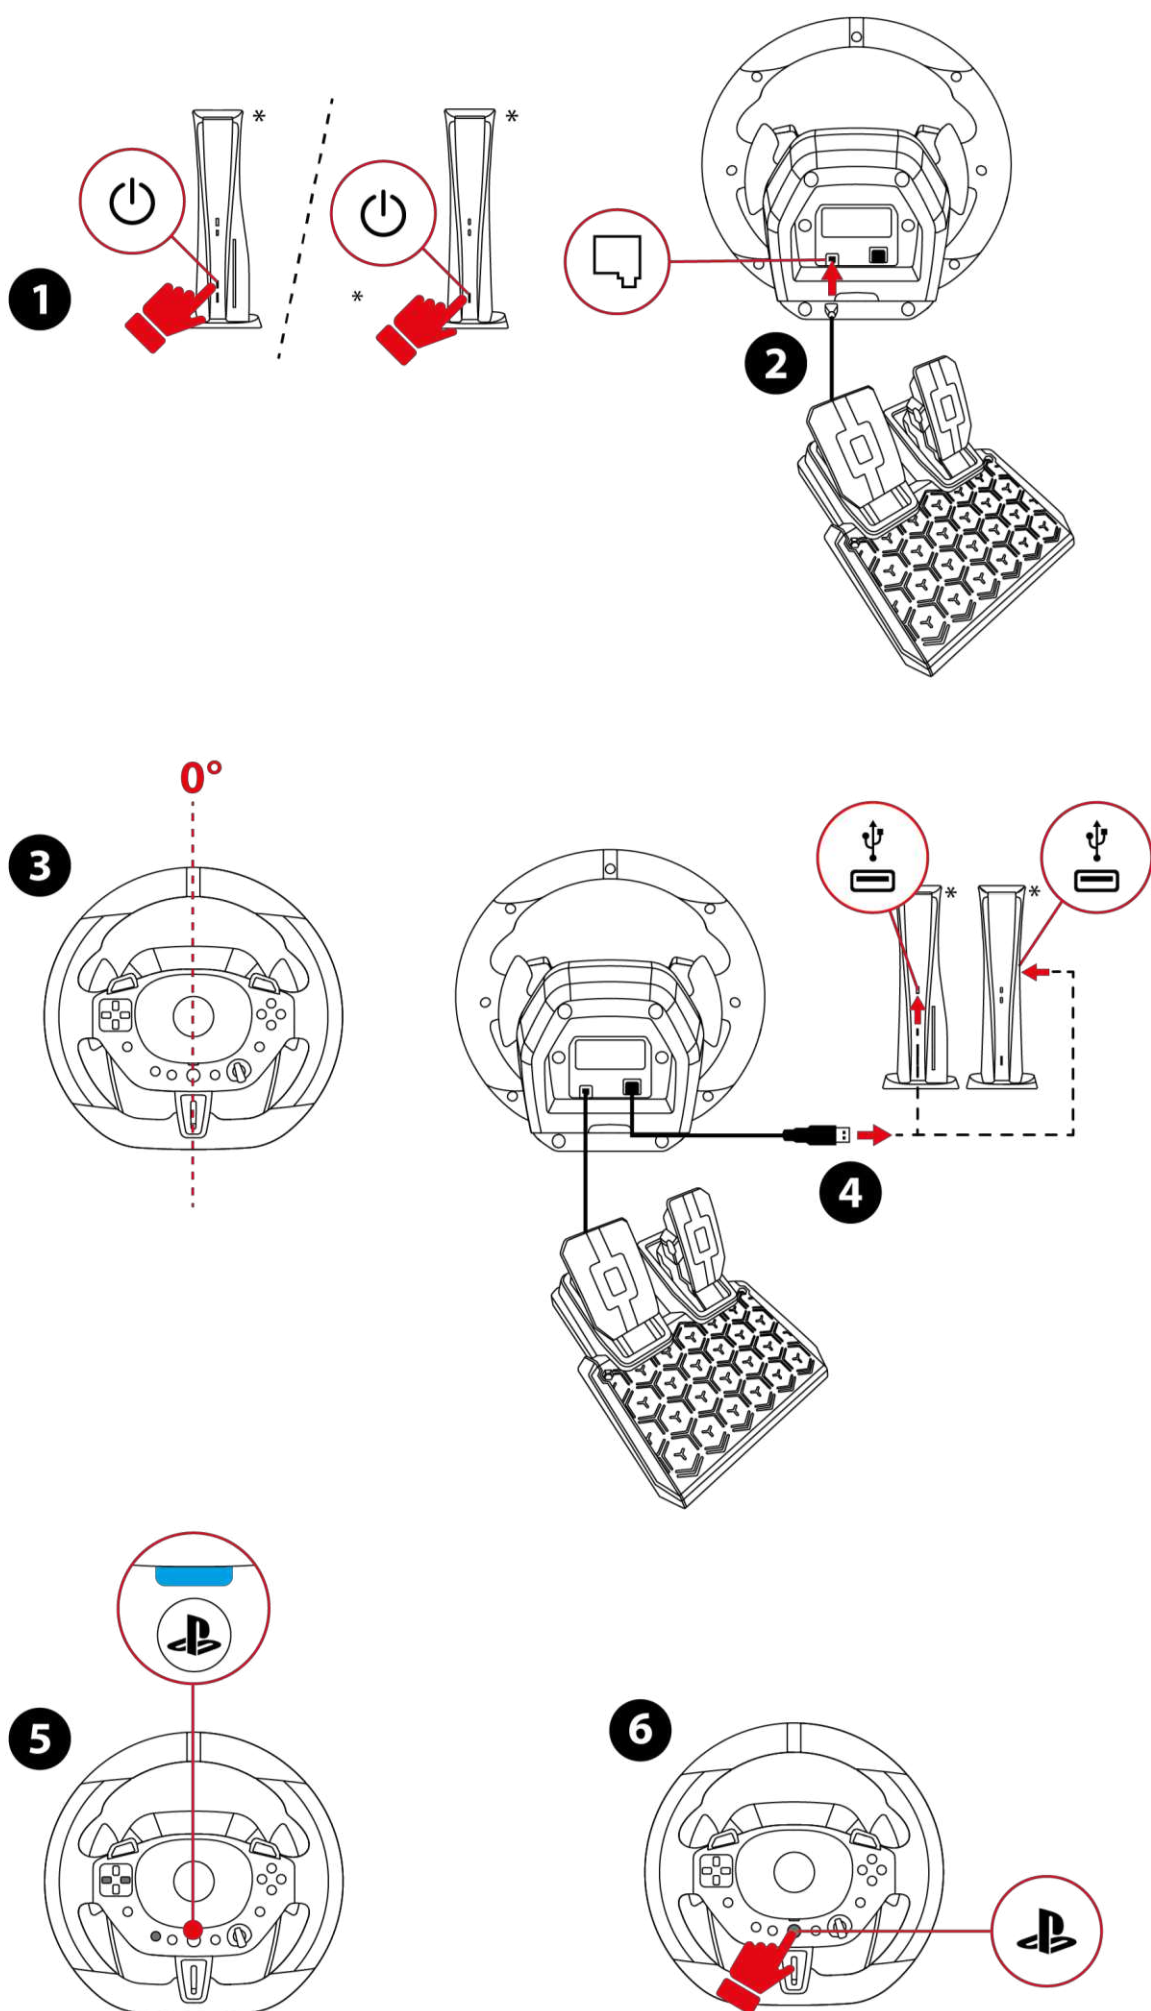

* 未提供




1. 打开 PlayStation®5 游戏主机。
2. 将踏板组连接到赛车方向盘上的 RJ12 端口。
3. 手动对中方向盘外圈。
4. 将 USB-A 接头连接到 PlayStation®5 游戏主机上的 USB-A 端口。
5. 如有必要，按照[此处](#)列出的程序更改兼容性模式。
LED 应呈蓝色。
6. 按下  按钮，将赛车方向盘连接到您的配置文件。

现在即可开始玩游戏了！



在 PC* 上

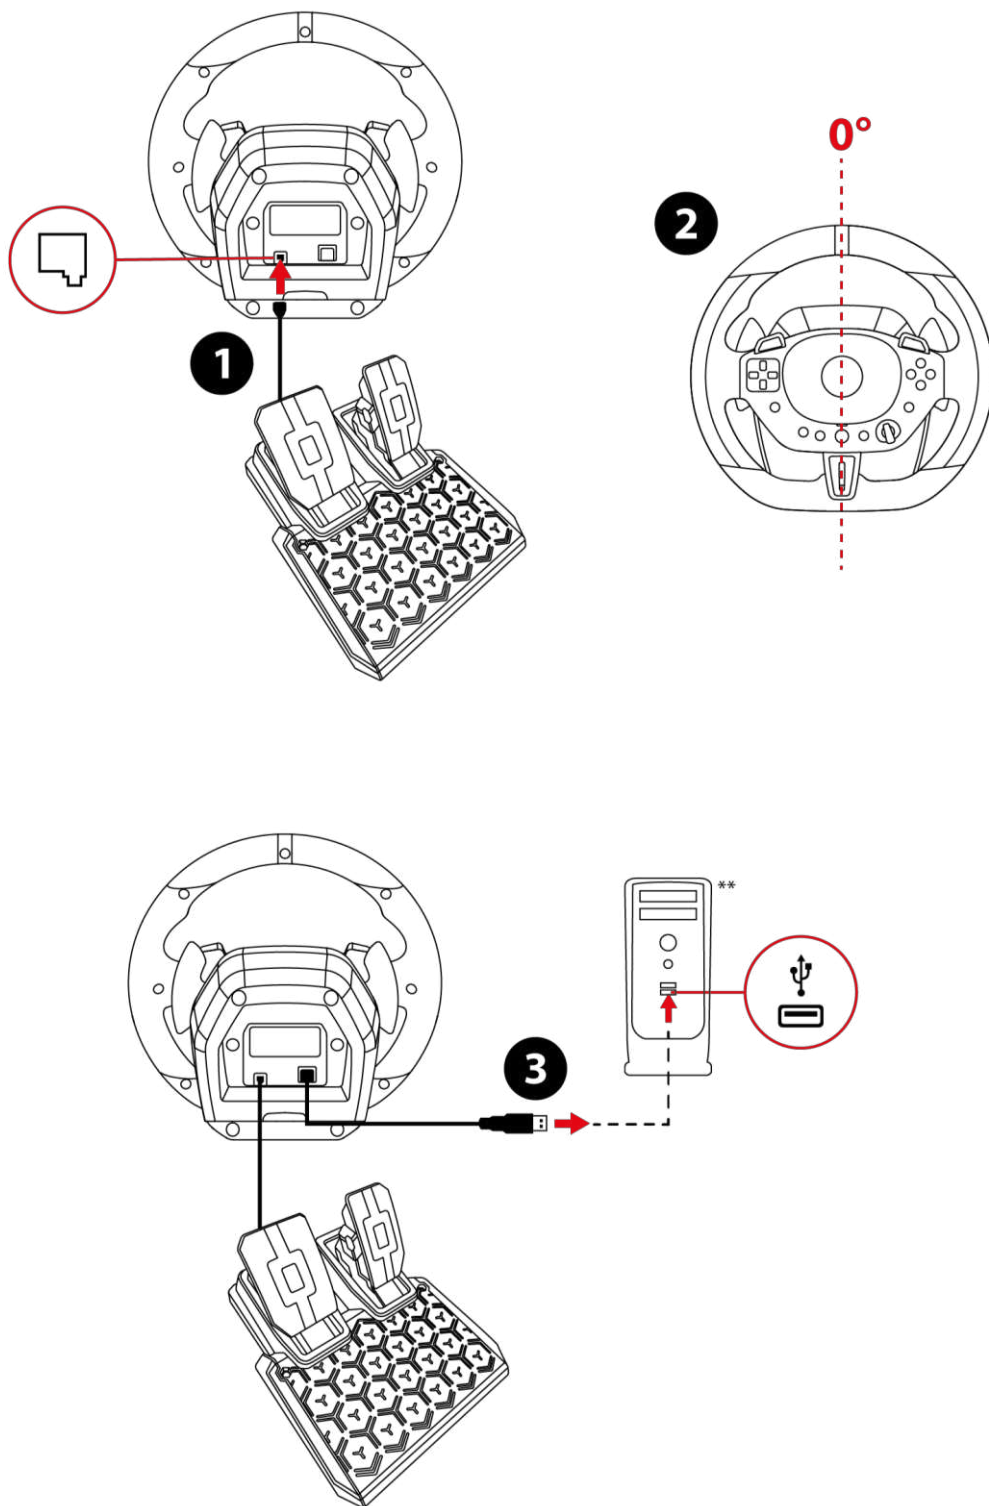


* 此产品对 PC 的兼容性 (Windows® 10/11) 未经 Sony Interactive Entertainment 的测试或认可。


** 未提供



1. 将踏板组连接到赛车方向盘上的 RJ12 端口。
2. 手动对中方向盘外圈。
3. 将 USB-A 接头连接到 PC 上的 USB-A 端口。
4. 长按 MODE 按钮 5 秒钟，直至  按钮上的 LED 开始闪烁。

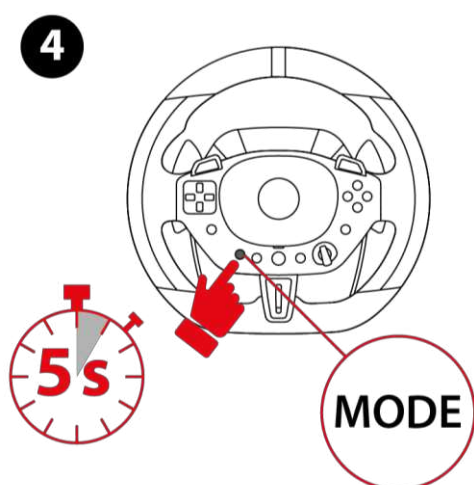

5. 按住 MODE 按钮不放，使用  方向键按钮选择 PC 兼容性模式（绿色 LED）。

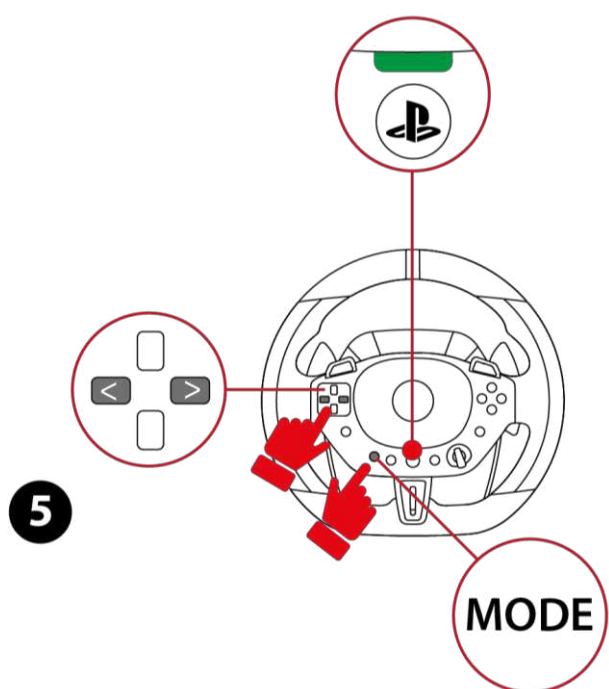



6. 选择兼容性模式之后，松开这些按钮。您所做的选择将保存在赛车方向盘的内存中。

现在即可开始玩游戏了！



校准赛车方向盘和踏板



在将 USB-A 接头连接到 PlayStation®4 游戏主机、PlayStation®5 游戏主机或 PC 上的 USB-A 端口之前，您必须手动对中方向盘外圈。



在 PlayStation®4 游戏主机、PlayStation®5 游戏主机或 PC 处于开机状态时，切勿从赛车方向盘上断开踏板组或者将踏板组连接到赛车方向盘。这可能导致校准不正确。



在将赛车方向盘连接到 PlayStation®4 游戏主机、PlayStation®5 游戏主机或 PC 之前，始终连接踏板组。

启动游戏之后，只需踩几下踏板，即会自动校准踏板。



当 PlayStation®4 游戏主机、PlayStation®5 游戏主机或 PC 处于开机状态时，或者当您启动游戏时，或更改兼容性模式时，切勿踩踏踏板。这可能导致校准不正确。




如果您的赛车方向盘和/或踏板组运行不正常，或似乎校准不当：关闭游戏主机或 PC 并完全断开赛车方向盘。然后重新连接所有电缆并重新启动 PlayStation®4 游戏主机、PlayStation®5 游戏主机或 PC 以及您的游戏。



旋转角度

方向盘外圈的旋转角度为 240° 。

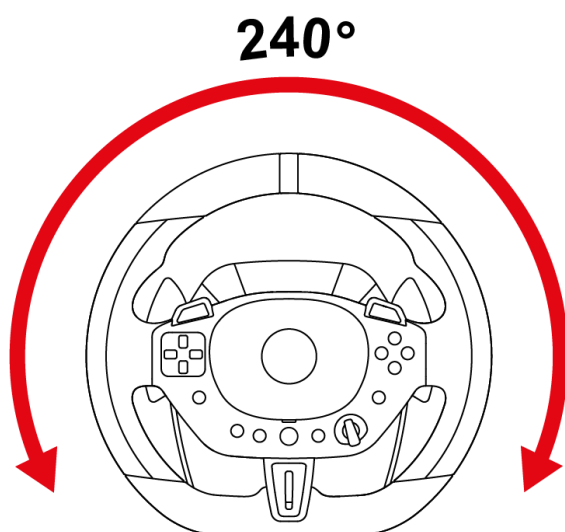


在可以手动更改旋转角度的游戏中，如果默认值大于或等于 240° ，请保持该默认值，或者选择可设定的最大值，以获得更出色的可玩性。

要更改旋转角度，请转至：

- **OPTIONS**（选项） / **CONTROLS**（控制） / **STEER LOCK**（转向锁定）；或者
- **Settings**（设置） / **Controls**（控制） / **T98 Ferrari 296 GTB** 或 **Thrustmaster T80** 或 **Thrustmaster Steering Wheel** (Thrustmaster（图马思特）转向盘) / **Maximum Wheel Or Steering Rotation**（最大方向盘或转向角度）。



7. 针对 PlayStation®4 游戏主机或 PlayStation®5 游戏主机进行映射

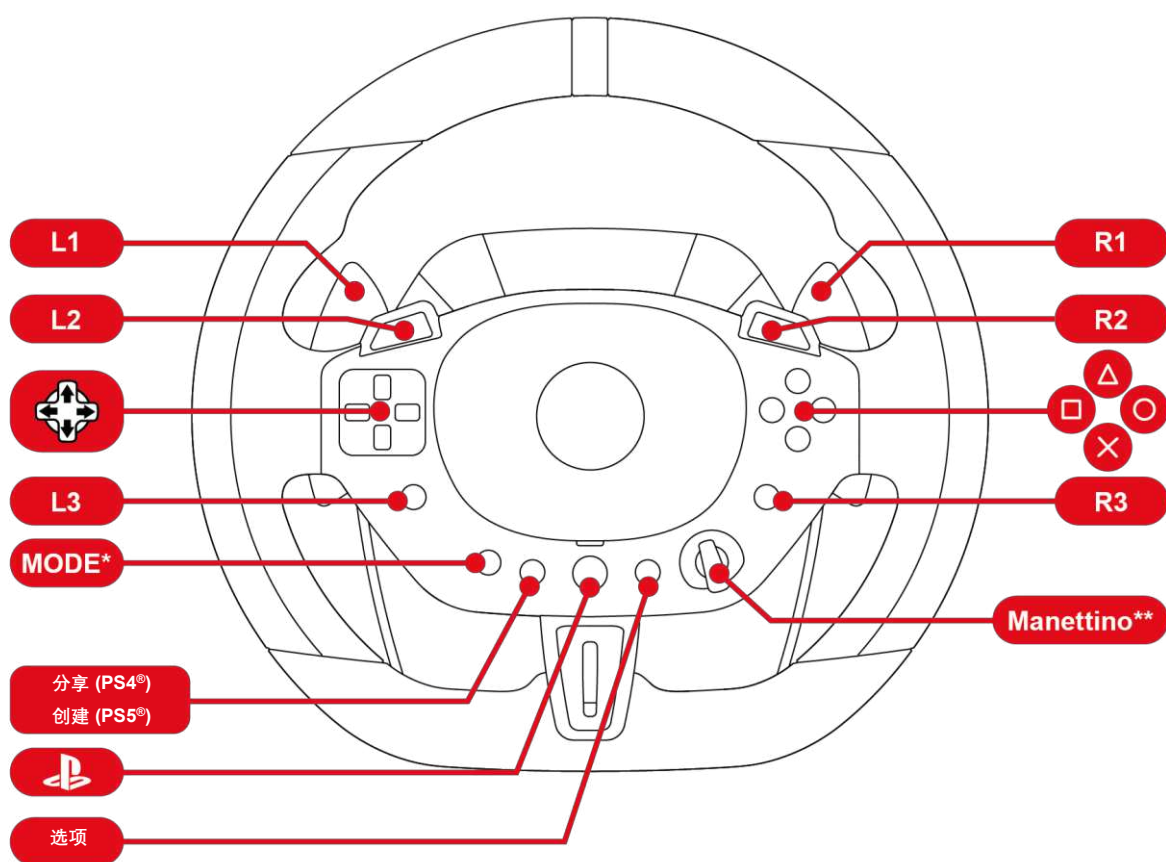

在 PlayStation®4 游戏主机或 PlayStation®5 游戏主机上，此赛车方向盘在游戏中被识别为以下名称：


Thrustmaster T80 RACING WHEEL。

*MODE：请参阅 [兼容性模式](#) 部分。

**Manettino：请参阅 [驾驶辅助配置文件](#) 部分。



8. 针对 PC 的映射

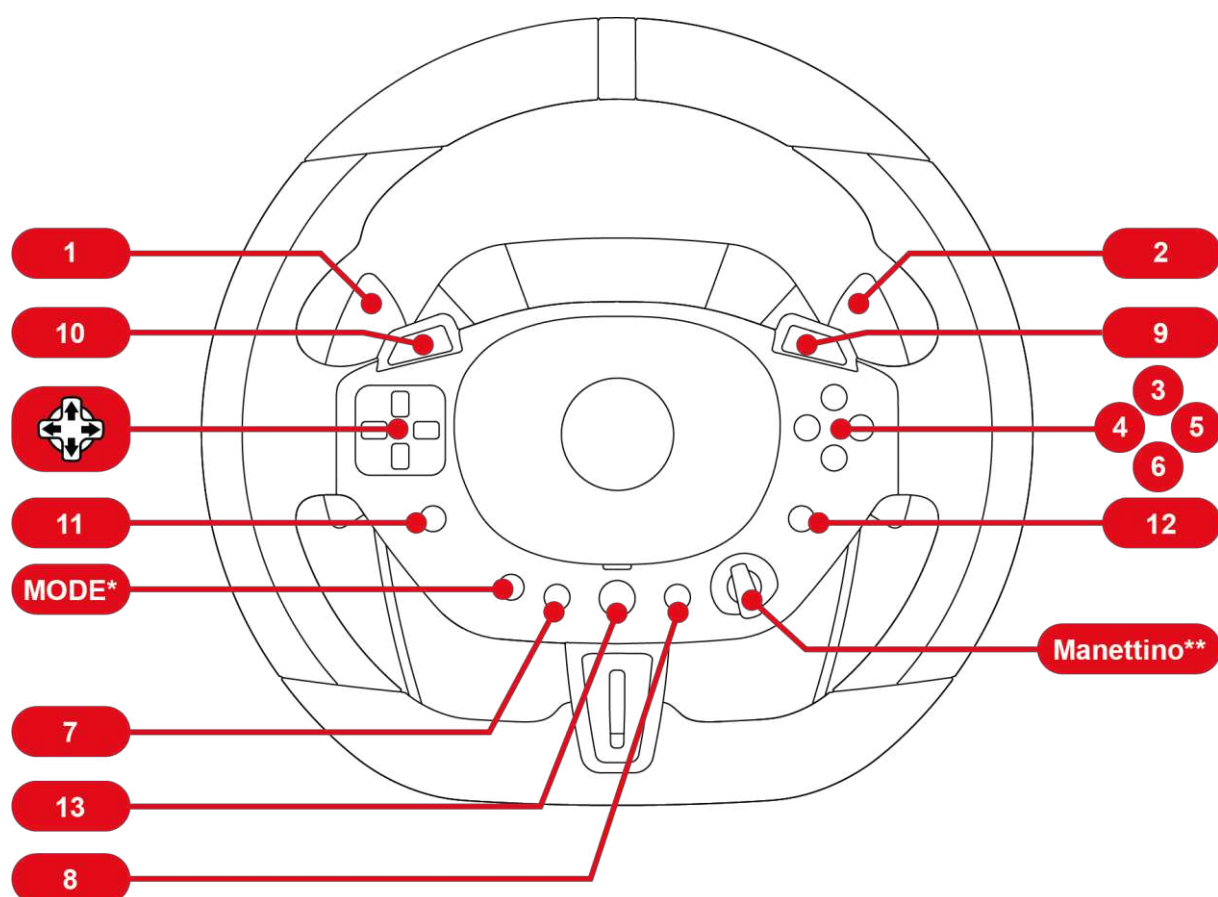

在 PC 上，该赛车方向盘在游戏中被识别为以下名称：
T98 Ferrari 296 GTB 或 **Thrustmaster T80**。

***MODE:** 请参阅 [兼容性模式](#) 部分。

****Manettino:** 请参阅 [驾驶辅助配置文件](#) 部分。



9. 兼容性模式

本赛车方向盘具有三种兼容性模式：

- 在 PlayStation®4 游戏主机和 PlayStation®5 游戏主机上，选择 PlayStation 模式（蓝色 LED）。
- 在 PC 上，选择 PC 模式（绿色 LED）。
- 红色 LED 表示非激活模式。该功能将在未来开放。

LED 颜色	模式
	PLAYSTATION® 标准兼容性 (默认模式)
	未来兼容性 (非激活模式)
	PC




- 请勿选择红色 LED。
- 您必须在启动游戏之前更改兼容性模式。




要更改兼容性模式，请：

1. 长按 **MODE** 按钮 5 秒钟，直至  按钮上的 LED 开始闪烁。

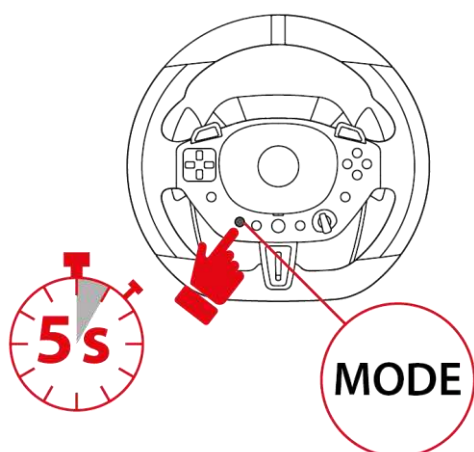


2. 按住 **MODE** 按钮不放，使用  方向键按钮选择您选择的兼容性模式。

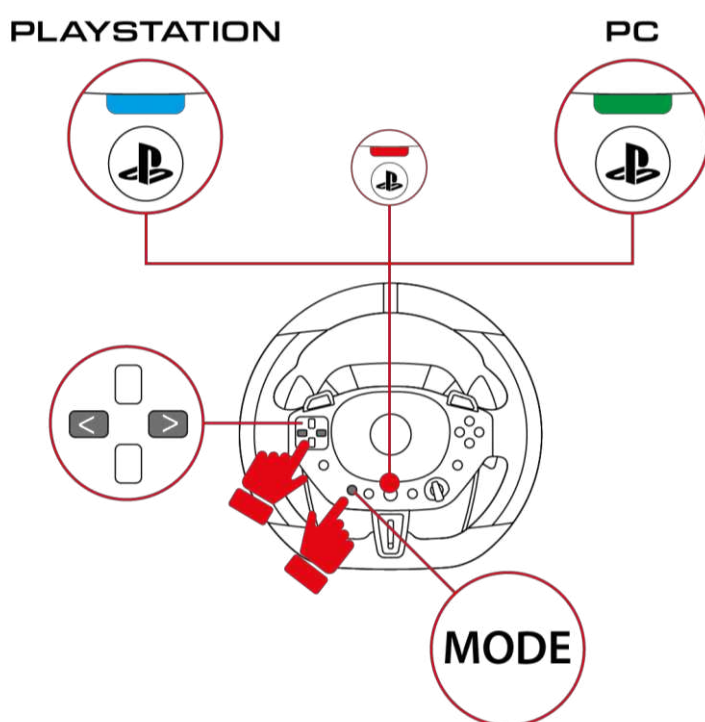

3. 选择兼容性模式之后，松开这些按钮。您所做的选择将保存在赛车方向盘的内存中。



4. 在 PlayStation®4 游戏主机和 PlayStation®5 游戏主机上，按  按钮，将赛车方向盘连接到您的配置文件。

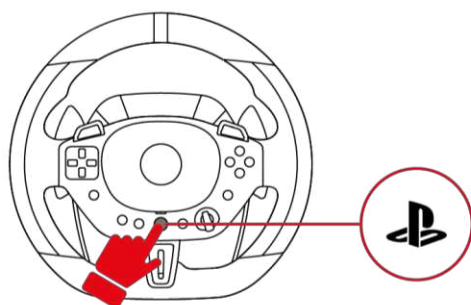



10. 驾驶辅助配置文件 (*drive profiles*)




本赛车方向盘提供三个驾驶辅助配置文件，亦称为 *drive profiles*。每个配置文件均提供级别不等的辅助功能。

使用 **manettino** 表盘可选择最适合您的驾驶辅助配置文件。



您甚至可以在玩游戏的中途更改驾驶辅助配置文件。

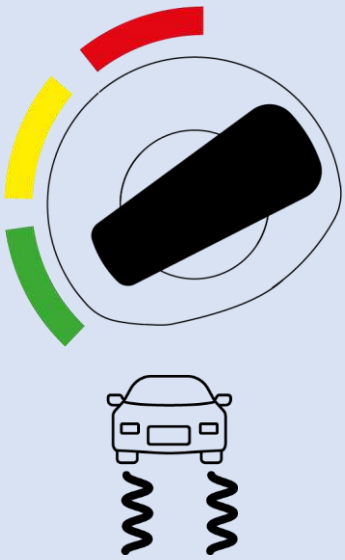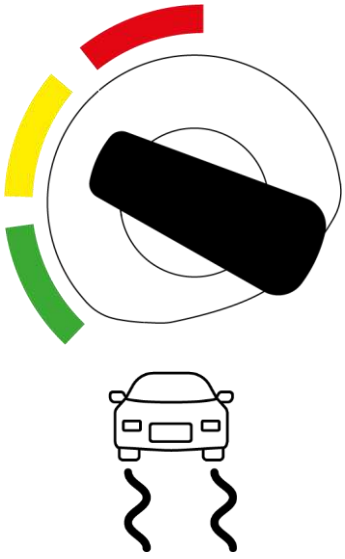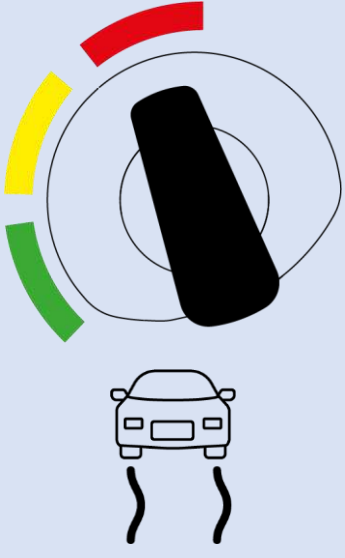

配置文件	驾驶辅助级别
	无 需要熟练掌握赛车方向盘的操作。 本赛车方向盘非常灵敏：所有运动均会反映到游戏中。
	中（默认模式） 适合中等水平游戏玩家的驾驶辅助配置。 在方向盘外圈刚开始转动时，本方向盘颇为灵敏：几乎所有运动都会反映到游戏中。
	高 适合所有游戏玩家的驾驶辅助配置。 在方向盘外圈刚开始转动时，本方向盘不甚灵敏：部分运动不会反映到游戏中。



11. 兼容游戏

适用于 PlayStation®4 游戏主机和 PlayStation®5 游戏主机的兼容游戏列表详见以下网址：

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

在 **Games settings**（游戏设置）部分，选择 PlayStation® Games list。此列表将定期更新。



12. 在 PlayStation®4 游戏主机或 PlayStation®5 游戏主机上自动模拟赛车方向盘

在适用于 PlayStation®4 游戏主机和 PlayStation®5 游戏主机的游戏中，T98 Ferrari 296 GTB 可被识别为真实的赛车方向盘，而不是游戏手柄，从而带来更好的响应性能和更高的精准度。



在某些游戏中，为避免赛车方向盘与游戏手柄之间的相互干扰，请使用赛车方向盘上的按钮来导航游戏和游戏主机的界面。

要更改映射，请转到游戏的“选项”菜单，然后选择 **WHEEL SETTINGS**（方向盘设置）。

要更改方向盘的转向灵敏度，请使用 **manettino** 表盘选择不同的**驾驶辅助配置文件**。



13. 常见问题解答和技术支持

您对 T98 Ferrari 296 GTB 赛车方向盘是否有任何疑问，或者您是否遇到任何技术问题？若有的话，请访问 Thrustmaster（图马思特）技术支持网站：

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. 我的方向盘运行不正常，或似乎校准不当

- 按下赛车方向盘的  按钮并登录您的 PlayStation™Network 帐户，以便能够使用该方向盘。
- 关闭游戏主机或 PC，完全断开赛车方向盘，重新连接所有电缆，重新启动您的 PlayStation®4 游戏主机、PlayStation®5 游戏主机或 PC，然后再次启动您的游戏。
- 在连接赛车方向盘时切勿移动方向盘外圈或踏板，以避免出现任何校准问题。
- 在启动游戏时切勿移动方向盘外圈或踏板，以避免出现任何校准问题。



2. 我无法配置我的方向盘

- 转到您的游戏菜单并选择 **Options**（选项）> **Controller**（控制器）> **Wheels**（方向盘）。然后，选择最合适的配置。
- 有关详细信息，请参阅游戏的用户手册或联机帮助。

THRUSTMASTER®



**PlayStation®5 遊戲主機、
PlayStation®4 遊戲主機和 PC*版**

使用者手冊



在安裝本產品之前、以任何方式使用本產品之前以及對其執行任何維護之前，請仔細閱讀本手冊提供的說明。請務必遵守安全說明。不遵守這些說明可能導致事故和/或損壞。請保留本手冊，以便您日後查閱說明。

* 此產品對 PC 的相容性 (Windows® 10/11) 未經 Sony Interactive Entertainment 的測試或認可。

目錄

1. 包裝清單	5
2. 功能	6
3. 有關賽車方向盤使用的資訊	8
4. 將賽車方向盤安裝在檯面或書桌上.....	12
5. 將踏板組安裝到支座上或駕駛艙中.....	15
6. 安裝	16
在 PlayStation®4 遊戲主機上.....	16
在 PlayStation®5 遊戲主機上.....	18
在 PC* 上	20
校準賽車方向盤和踏板	23
旋轉角度	25
7. 針對 PLAYSTATION®4 遊戲主機或 PLAYSTATION®5 遊戲主機進行對應.....	26
8. 針對 PC 的對應	27

9. 相容性模式28

10.駕駛輔助設定檔 (*DRIVE PROFILES*)31

11.相容的遊戲33

12.在 PLAYSTATION®4 遊戲主機或
PLAYSTATION®5 遊戲主機上自動模擬賽車方
向盤34

13.常見問題解答和技術支援35






T98 Ferrari 296 GTB

配備 manettino 錶盤的 T98 Ferrari 296 GTB 提供三種級別的駕駛輔助，是一款適合所有玩家風格以及所有類型遊戲的賽車方向盤。

本手冊將引導您安裝 T98 Ferrari 296 GTB 並讓其運作在最佳條件下。在開始賽車之前，請仔細閱讀說明和警告：它們將有助於您盡情享受您的產品。




1. 包裝清單

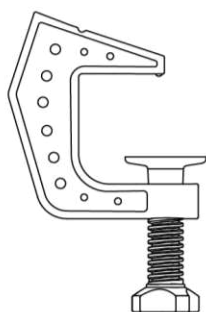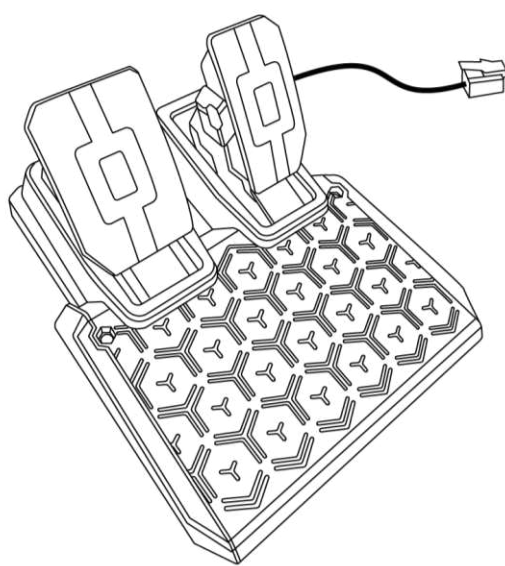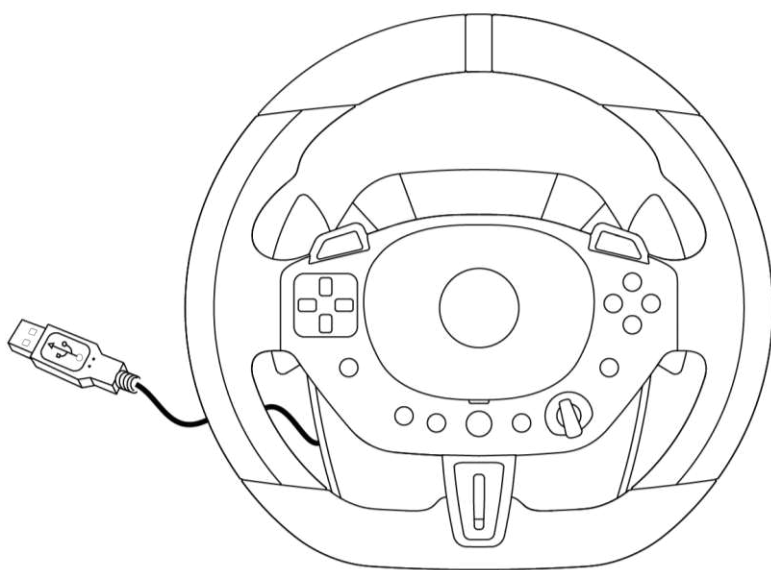




2. 功能

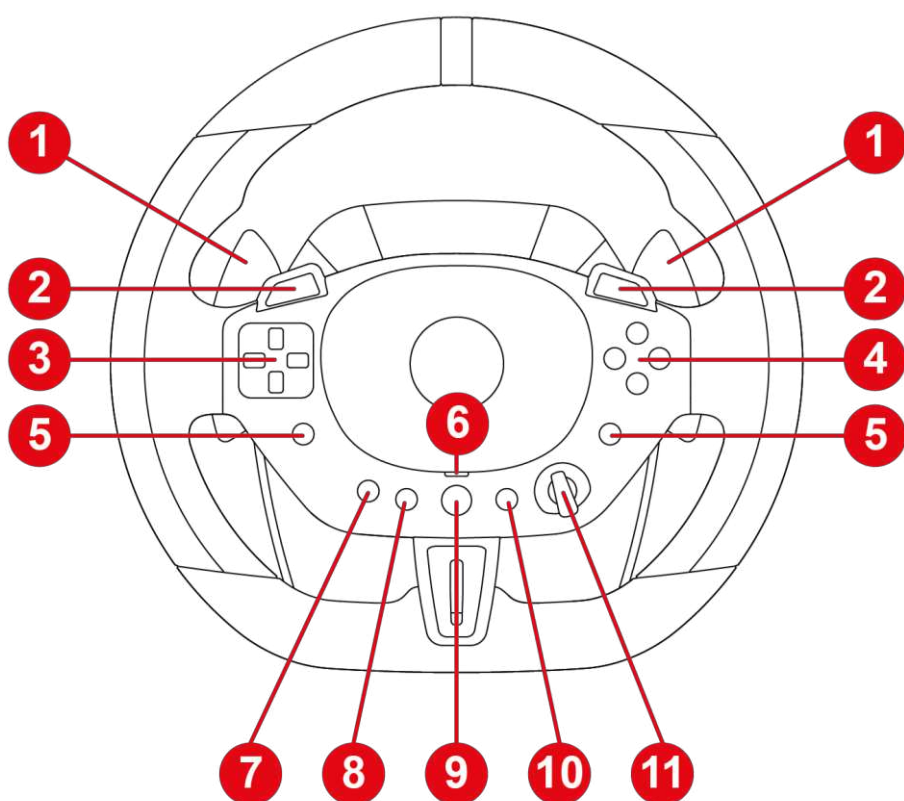

- ❶ 換擋撥片（- 和 +）
- ❷ L2 和 R2 按鈕
- ❸ 方向鍵按鈕
- ❹ 操作按鈕
- ❺ L3 和 R3 按鈕
- ❻ 相容性模式 LED（藍色、紅色或綠色）
- ❼ MODE 按鈕
- ❽ 分享按鈕（PS4[®] 遊戲主機上） / 建立按鈕（PS5[®] 遊戲主機上）
- ❾ PS 按鈕
- ❿ 選項按鈕（PS4[®] 遊戲主機和 PS5[®] 遊戲主機上）
- ⓫ 3 擋位 manettino 錶盤（駕駛輔助設定檔）

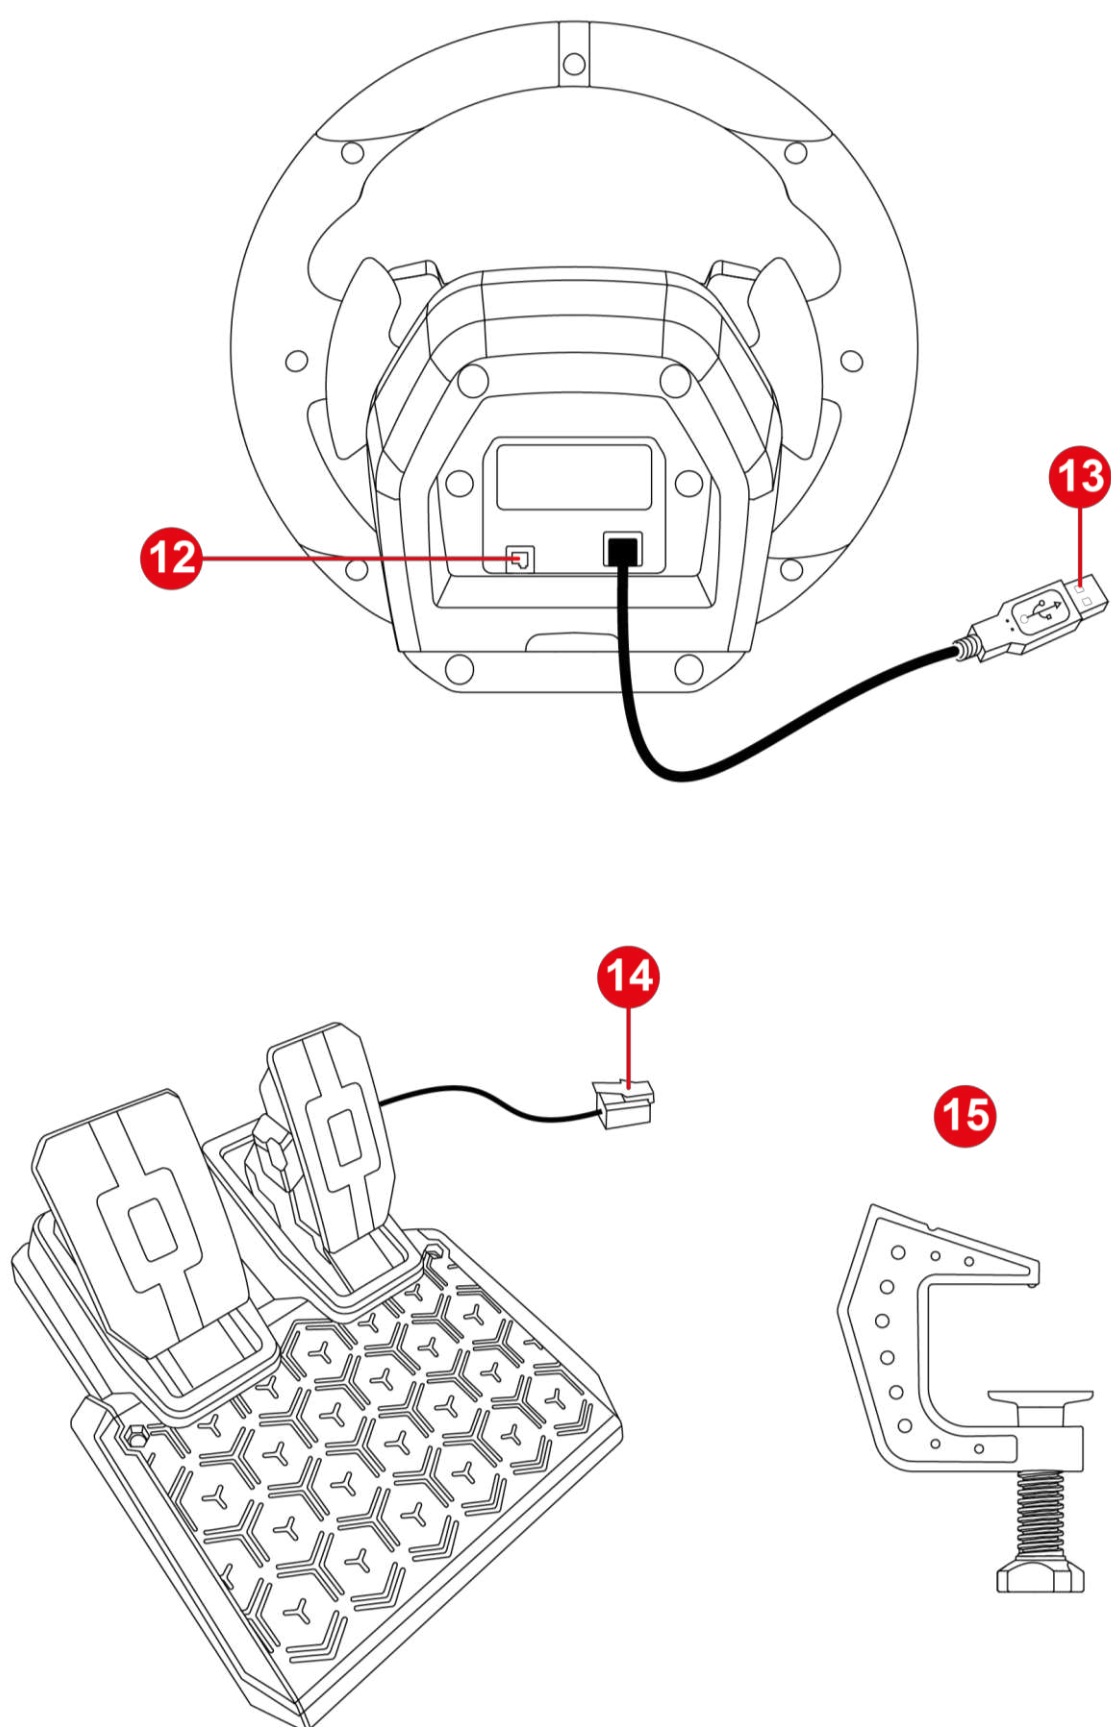

⑫ RJ12 埠，用於連接踏板組

⑬ 賽車方向盤的 USB 接頭

⑭ 踏板組的 RJ12 接頭

⑮ 安裝支架



3. 有關賽車方向盤使用的資訊



文件

在使用本產品之前，請仔細重讀本文件，並妥善儲存以備日後參考。



機械運動


您可能會注意到方向盤外圈和底座之間的輕微機械運動。這是完全正常的。這些運動可確保方向盤外圈順暢地完成對中，增強您的駕駛體驗，並延長產品的使用壽命。



- 請將本產品置於乾燥的位置，切勿將其暴露在灰塵或陽光中。
- 請在溫度為 **15°C** 和 **30°C** 的環境中使用本產品。
- 切勿扭曲或拉扯接頭和連接線。
- 切勿讓任何液體濺到本產品或其接頭上。
- 切勿造成本產品短路。



- 切勿拆解本產品；切勿將其投入火中，亦勿將其暴露在高溫環境中。
- 切勿拆開本賽車方向盤：內部沒有任何可由使用者維修的零部件。任何維修工作均須由製造商、其授權代表或持證技工執行。
- 如果您將長時間不使用賽車方向盤，或者將要遠離方向盤，請斷開 **USB** 連接線。

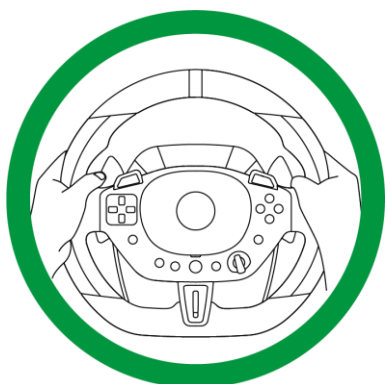

使用本產品時，應始終將雙手正確放在方向盤上，不得完全離開方向盤。



本產品只能由年滿 **14** 歲的使用者操作，年齡更小者，須在成人監護下方可操作。



保護遊戲區的安全

- 請勿在遊戲區內放置任何可能擾亂使用者練習的物體，或可能引起不適當的動作或被他人打斷的物體（例如咖啡杯、電話、鑰匙）。
- 切勿將任何連接線佈設在有人走動的地方。



踏板組相容性

為避免任何功能失常，我們建議您僅使用 **T98 Ferrari 296 GTB** 賽車方向盤隨附的踏板組。



玩遊戲時存在的踏板組夾傷危險

- 將踏板組放在兒童夠不到的區域。
- 在遊戲期間，切勿將手指（或身體其他部位）放在踏板臂上或附近。



為安全起見，切勿赤腳或僅穿襪子操作踏板組。如因未穿鞋操作踏板組而造成任何傷害，Thrustmaster®（圖馬思特）對此概不負責。



4. 將賽車方向盤安裝在檯面或書桌上



在每次使用前，請按照本手冊的說明確認底座仍然正確地固定到支架上。




夾傷危險

在擰緊夾緊螺絲時，切勿讓您的手指置於安裝支架和檯面或書桌之間。




1. 將賽車方向盤安放在檯面或書桌上。

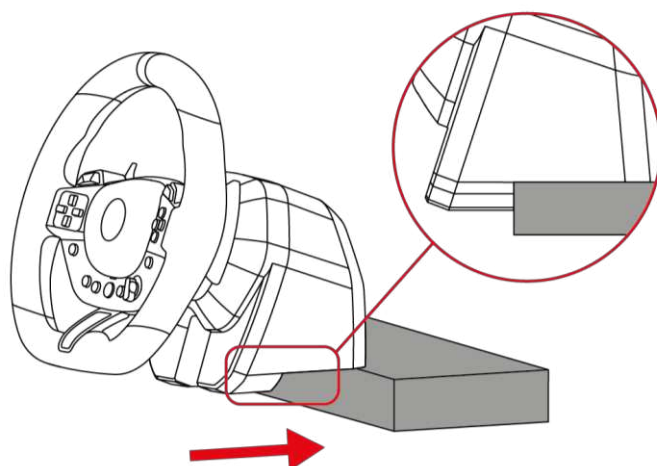


將賽車方向盤安放在檯面或書桌上時，請務必用手扶住，以免其向前傾倒。

2. 將安裝支架插入底座內部的插槽中。請確保支架上的槽口正確地插入底座內部。

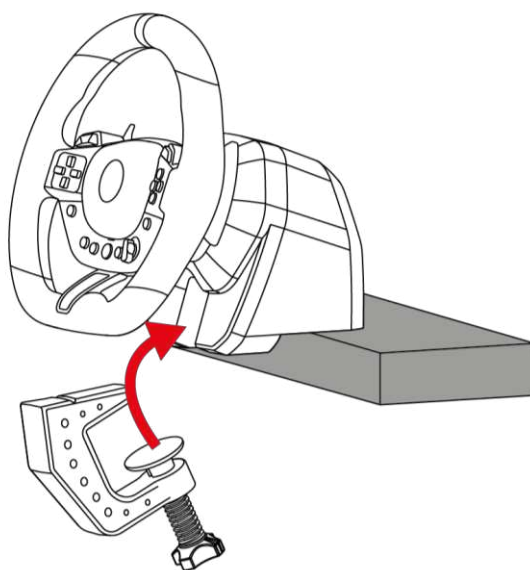




3. 擰緊夾緊螺絲，直至賽車方向盤紋絲不動為止。

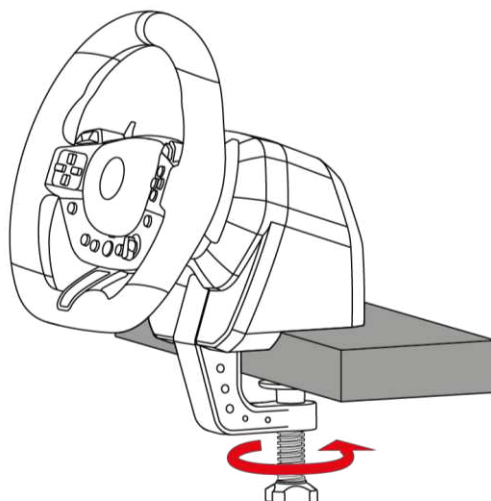



5. 將踏板組安裝到支座上或駕駛艙中


透過兩個安裝孔（踏板組的每側各有一個），您可以將踏板組安裝到不同類型的支座（另售）上。

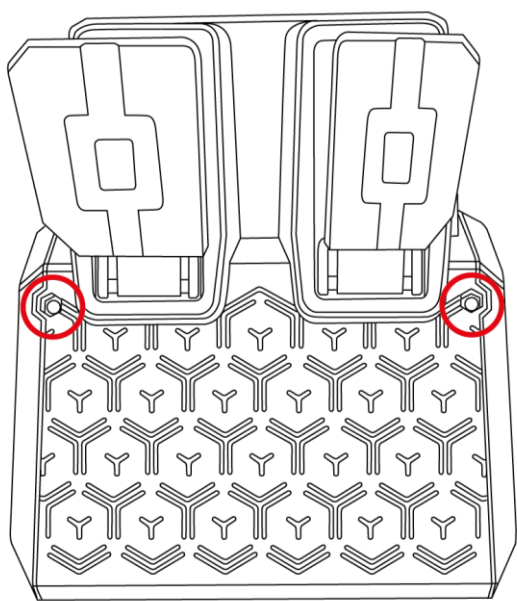



6. 安裝

在 PlayStation®4 遊戲主機上

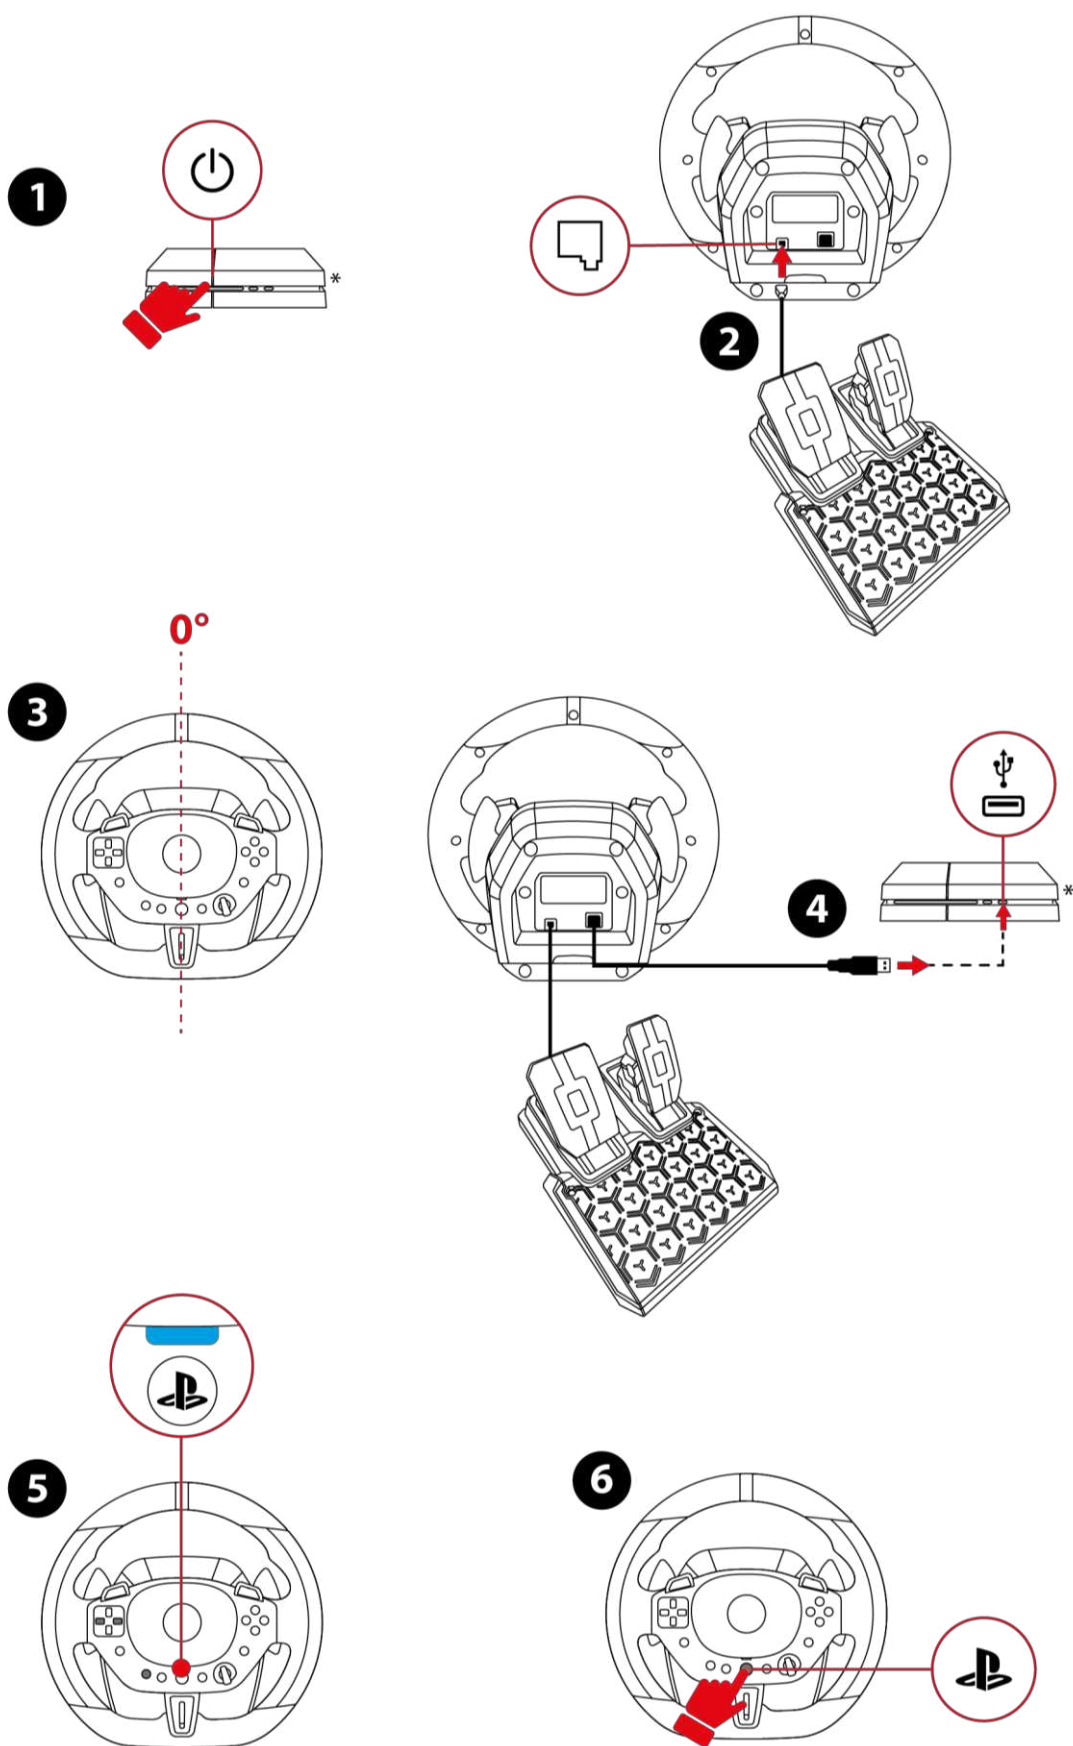

* 未提供




1. 開啟 PlayStation®4 遊戲主機。
2. 將踏板組連接到賽車方向盤上的 RJ12 埠。
3. 手動對中方向盤外圈。
4. 將 USB-A 接頭連接到 PlayStation®4 遊戲主機上的 USB-A 埠。
5. 如有必要，按照[此處](#)列出的程式變更相容性模式。
LED 應呈藍色。
6. 按下  按鈕，將賽車方向盤連接到您的設定檔。

現在即可開始玩遊戲了！



在 PlayStation®5 遊戲主機上

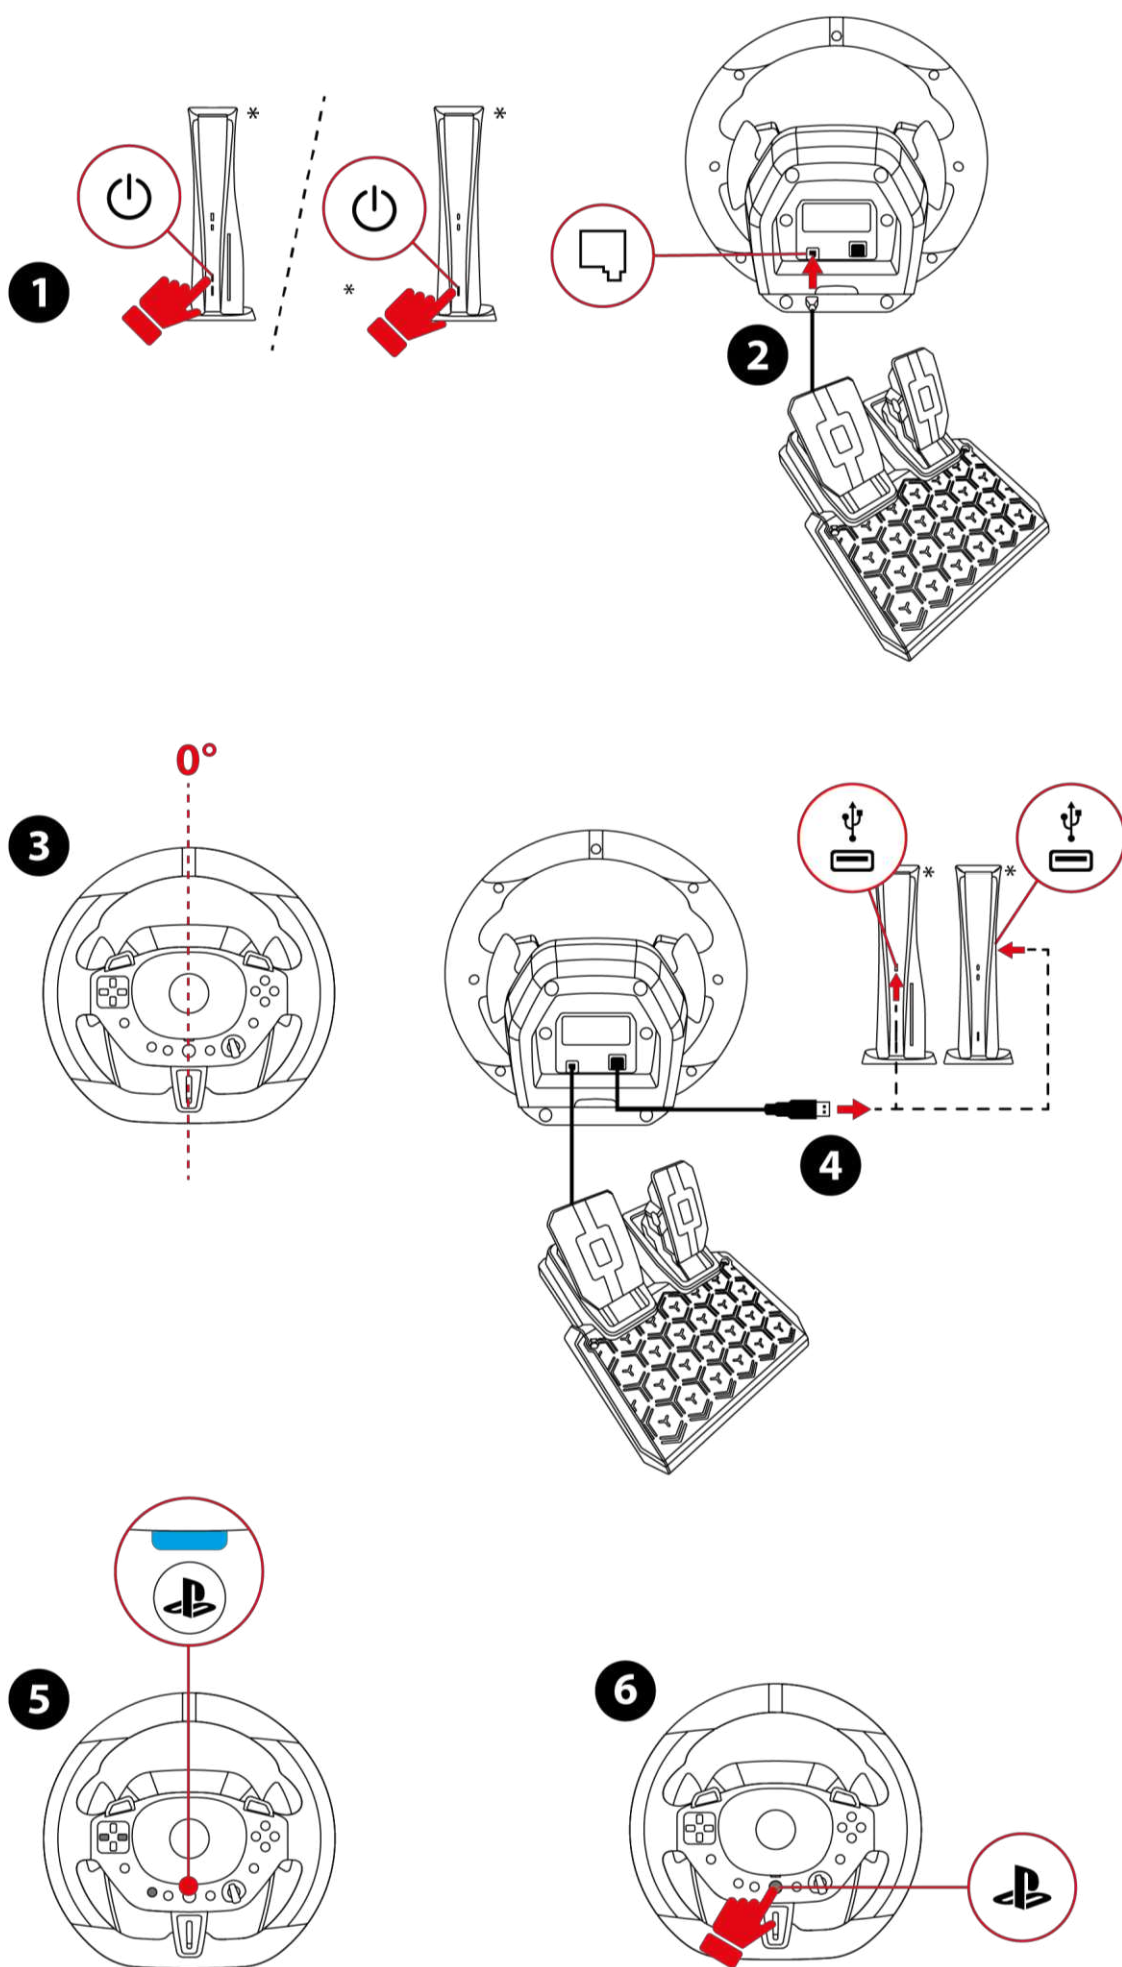

* 未提供




1. 開啟 PlayStation®5 遊戲主機。
2. 將踏板組連接到賽車方向盤上的 RJ12 埠。
3. 手動對中方向盤外圈。
4. 將 USB-A 接頭連接到 PlayStation®5 遊戲主機上的 USB-A 埠。
5. 如有必要，按照[此處](#)列出的程式變更相容性模式。
LED 應呈藍色。
6. 按下  按鈕，將賽車方向盤連接到您的設定檔。

現在即可開始玩遊戲了！



在 **PC*** 上

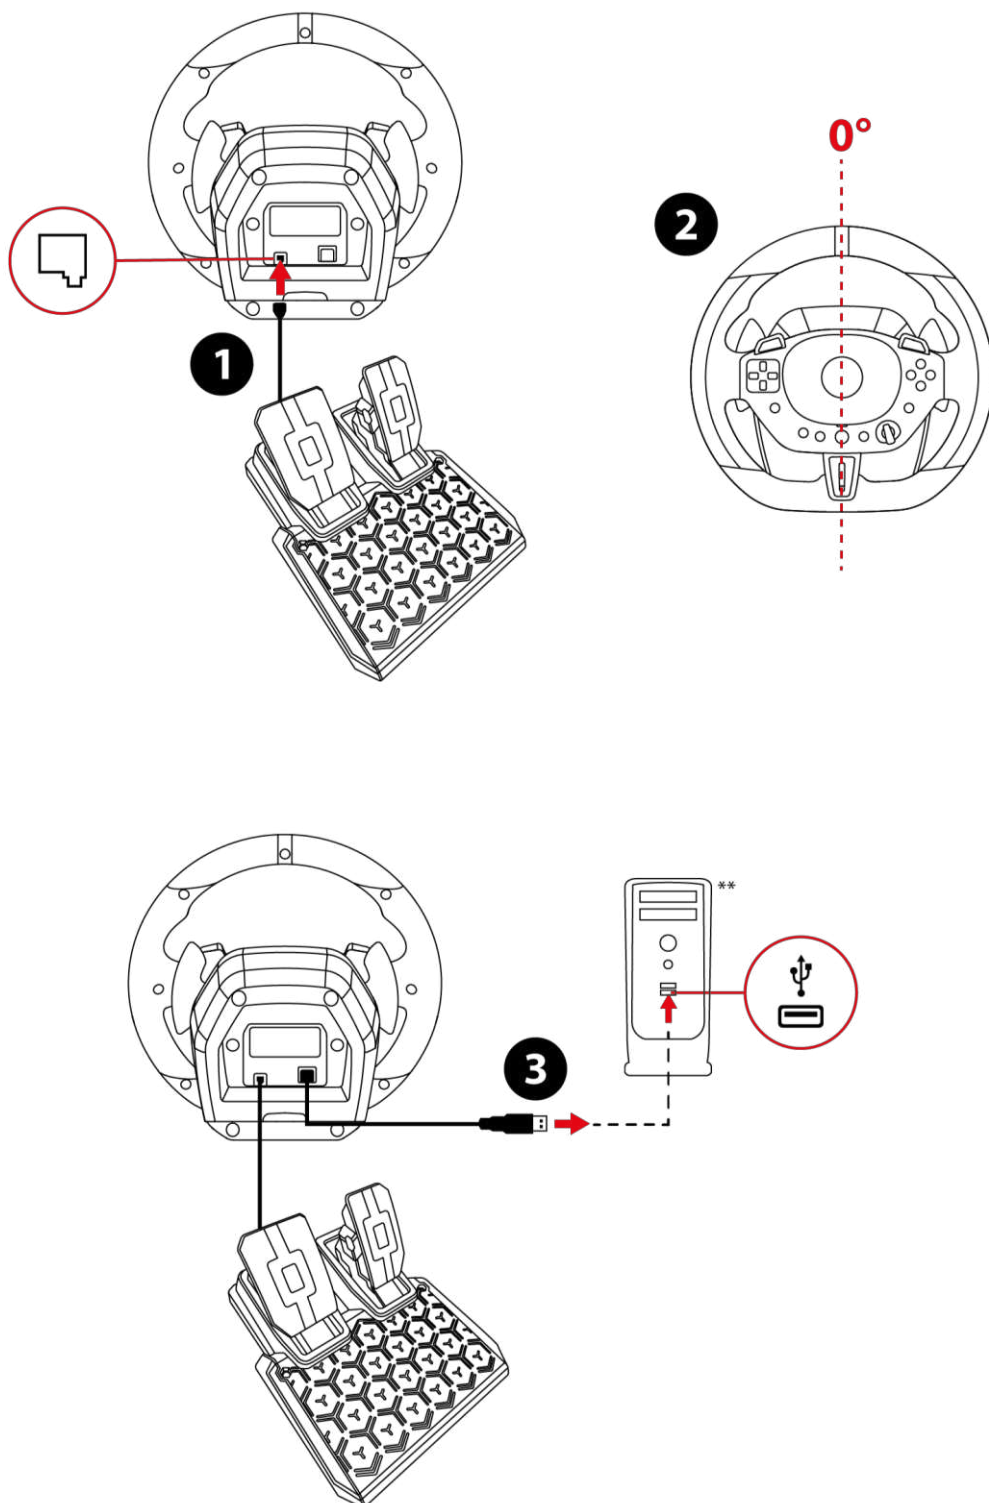


* 此產品對 *PC* 的相容性 (*Windows*[®] 10/11) 未經 *Sony Interactive Entertainment* 的測試或認可。


**未提供



1. 將踏板組連接到賽車方向盤上的 RJ12 埠。
2. 手動對中方向盤外圈。
3. 將 USB-A 接頭連接到 PC 上的 USB-A 埠。
4. 長按 **MODE** 按鈕 5 秒鐘，直至  按鈕上的 LED 開始閃爍。

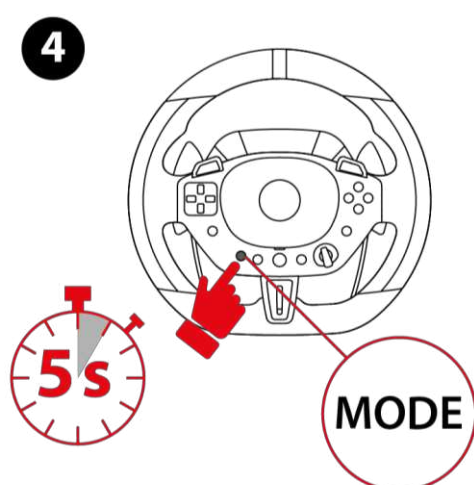

5. 按住 **MODE** 按鈕不放，使用  方向鍵按鈕選取 PC 相容性模式（綠色 LED）。

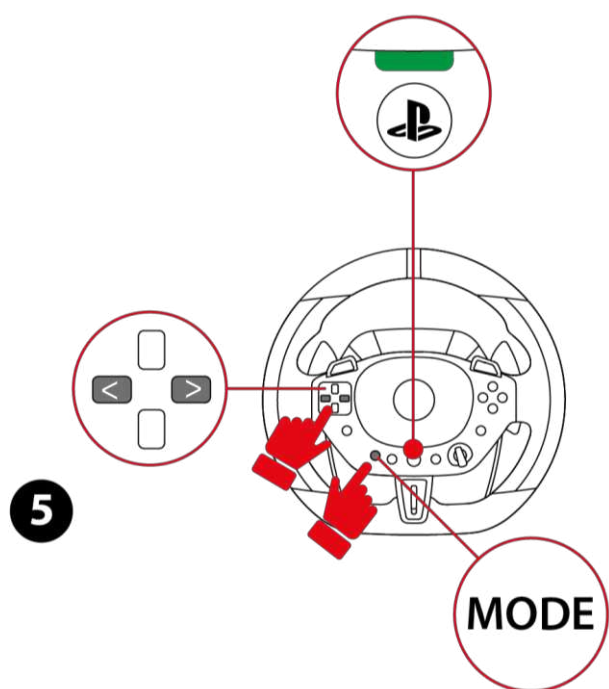



6. 選取相容性模式之後，鬆開這些按鈕。您所做的選取將儲存在賽車方向盤的記憶體中。

現在即可開始玩遊戲了！



校準賽車方向盤和踏板



在將 USB-A 接頭連接到 PlayStation®4 遊戲主機、PlayStation®5 遊戲主機或 PC 上的 USB-A 埠之前，您必須手動對中方向盤外圈。



在 PlayStation®4 遊戲主機、PlayStation®5 遊戲主機或 PC 處於開機狀態時，切勿從賽車方向盤上斷開踏板組或者將踏板組連接到賽車方向盤。這可能導致校準不正確。



在將賽車方向盤連接到 PlayStation®4 遊戲主機、PlayStation®5 遊戲主機或 PC 之前，始終連接踏板組。啟動遊戲之後，只需踩幾下踏板，即會自動校準踏板。



當 PlayStation®4 遊戲主機、PlayStation®5 遊戲主機或 PC 處於開機狀態時，或者當您啟動遊戲時，或變更相容性模式時，切勿踩踏踏板。這可能導致校準不正確。




如果您的賽車方向盤和/或踏板組運作不正常，或似乎校準不當：關閉遊戲主機或 PC 並完全斷開賽車方向盤。然後重新連接所有連接線並重新啟動 PlayStation®4 遊戲主機、PlayStation®5 遊戲主機或 PC 以及您的遊戲。



旋轉角度

方向盤外圈的旋轉角度為 240° 。

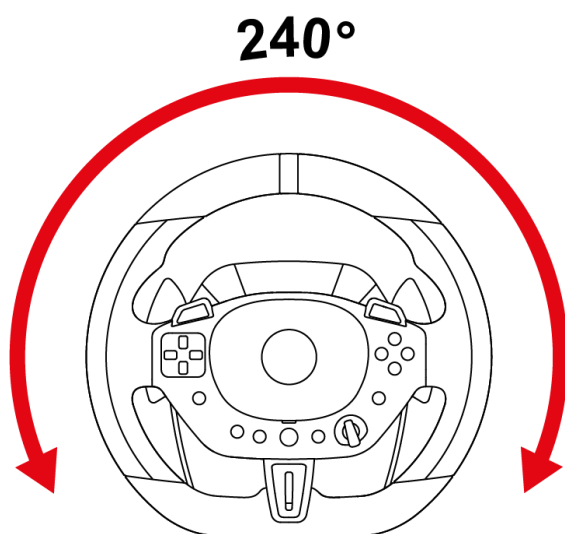


在可以手動變更旋轉角度的遊戲中，如果預設值大於或等於 240° ，請保持該預設值，或者選取可設定的最大值，以獲得更出色的可玩性。

要變更旋轉角度，請轉至：

- **OPTIONS**（選項）/ **CONTROLS**（控制）/ **STEER LOCK**（轉向鎖定）；或者
- **Settings**（設定）/ **Controls**（控制）/ **T98 Ferrari 296 GTB** 或 **Thrustmaster T80** 或 **Thrustmaster Steering Wheel** (Thrustmaster（圖馬思特）轉向盤) / **Maximum Wheel Or Steering Rotation**（最大方向盤或轉向角度）。



7. 針對 PlayStation®4 遊戲主機或 PlayStation®5 遊戲主機進行對應

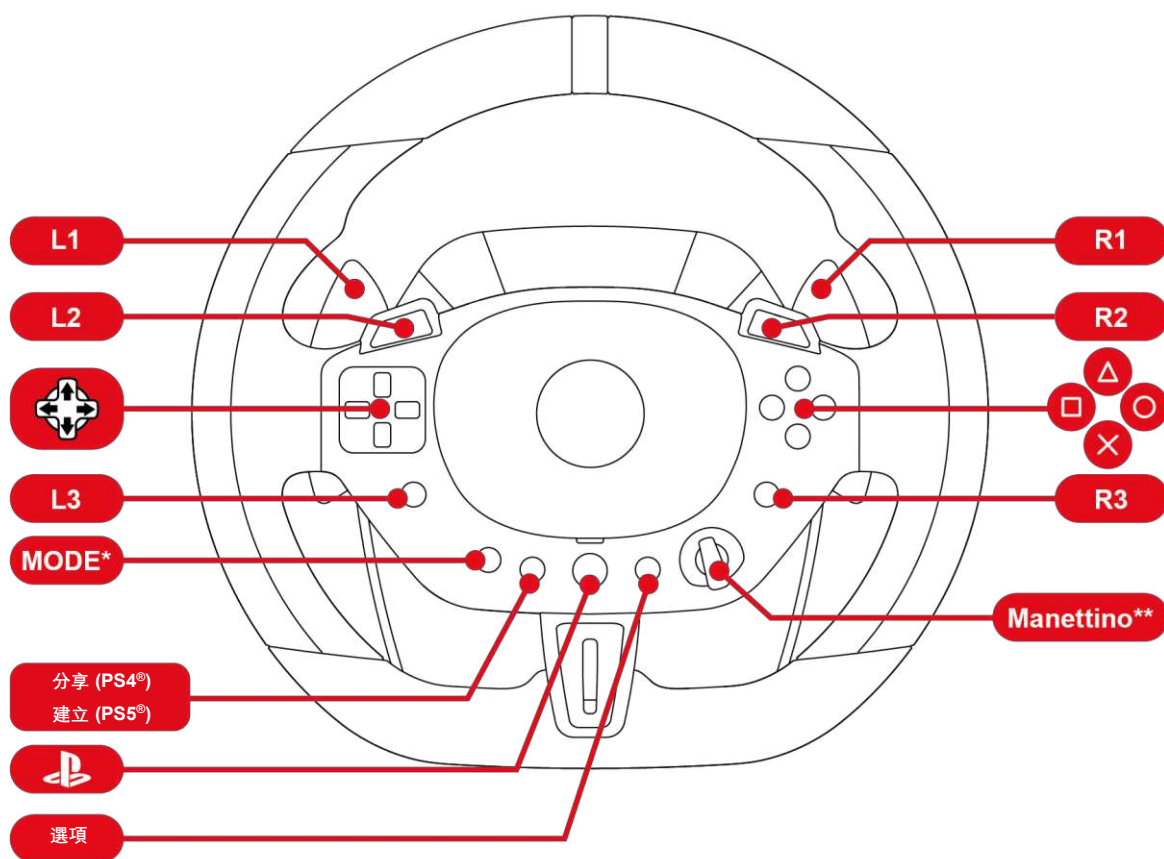

在 PlayStation®4 遊戲主機或 PlayStation®5 遊戲主機上，此賽車方向盤在遊戲中被識別為以下名稱：


Thrustmaster T80 RACING WHEEL。

**MODE*：請參閱 *相容性模式* 部分。

***Manettino*：請參閱 *駕駛輔助設定檔* 部分。



8. 針對 PC 的對應

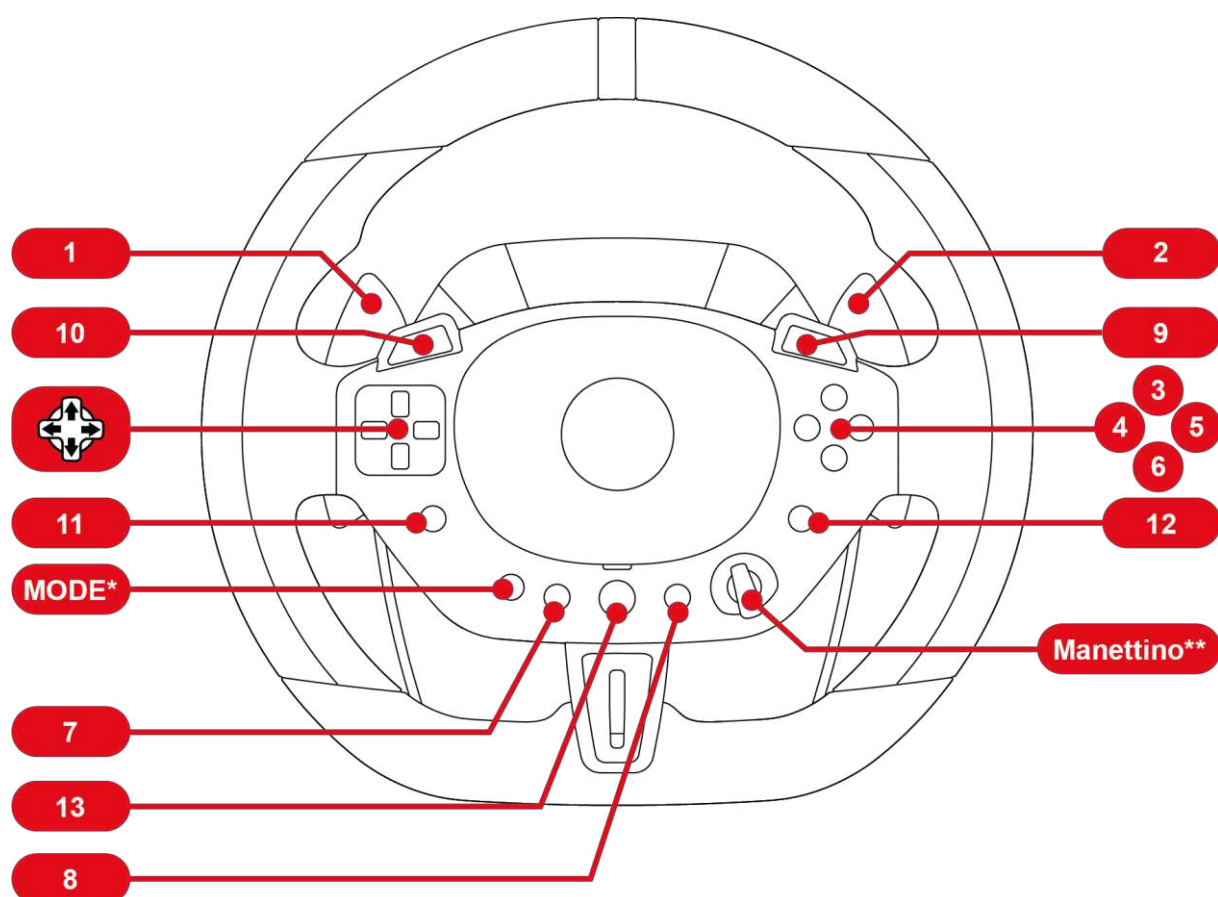

在 PC 上，該賽車方向盤在遊戲中被識別為以下名稱：
T98 Ferrari 296 GTB 或 **Thrustmaster T80**。

*MODE：請參閱 [相容性模式](#) 部分。


**Manettino：請參閱 [駕駛輔助設定檔](#) 部分。



9. 相容性模式

本賽車方向盤具有三種相容性模式：

- 在 PlayStation®4 遊戲主機和 PlayStation®5 遊戲主機上，選取 PlayStation 模式（藍色 LED）。
- 在 PC 上，選取 PC 模式（綠色 LED）。
- 紅色 LED 表示非啟用模式。該功能將在未來開放。

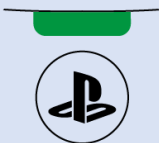LED 顏色	模式
	PLAYSTATION® 標準相容性 （預設模式）
	未來相容性 （非啟用模式）
	PC




- 請勿選取紅色 LED。
- 您必須在啟動遊戲之前變更相容性模式。




要變更相容性模式，請：

1. 長按 **MODE** 按鈕 5 秒鐘，直至  按鈕上的 LED 開始閃爍。

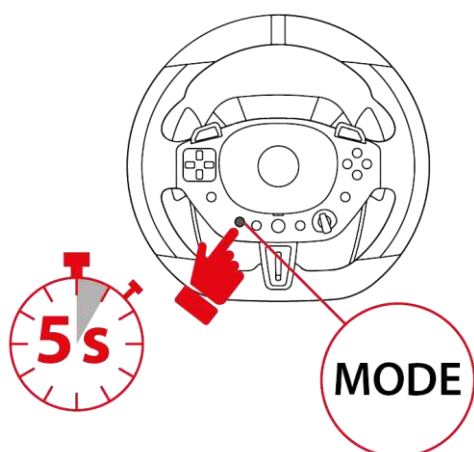


2. 按住 **MODE** 按鈕不放，使用  方向鍵按鈕選取您所選的相容性模式。

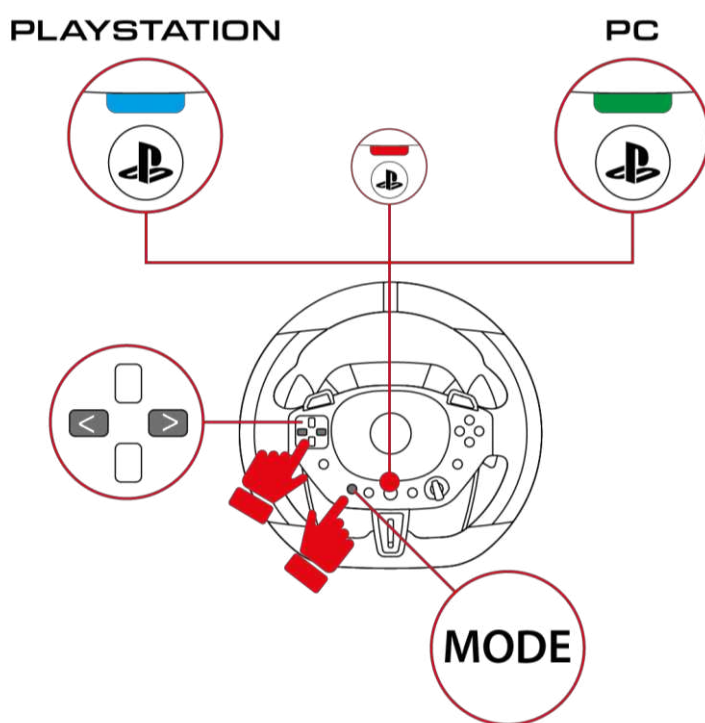

3. 選取相容性模式之後，鬆開這些按鈕。您所做的選取將儲存在賽車方向盤的記憶體中。



4. 在 PlayStation®4 遊戲主機和 PlayStation®5 遊戲主機上，按  按鈕，將賽車方向盤連接到您的設定檔。

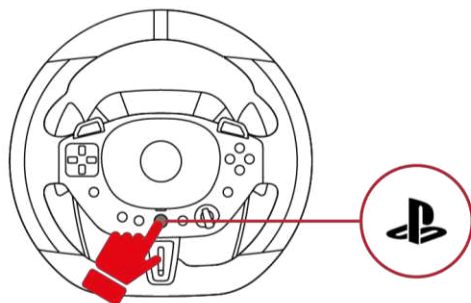



10. 駕駛輔助設定檔 (*drive profiles*)




本賽車方向盤提供三個駕駛輔助設定檔，亦稱為 *drive profiles*。每個設定檔均提供級別不等的協助工具。

使用 **manettino** 錶盤可選取最適合您的駕駛輔助設定檔。



您甚至可以在玩遊戲的中途變更駕駛輔助設定檔。

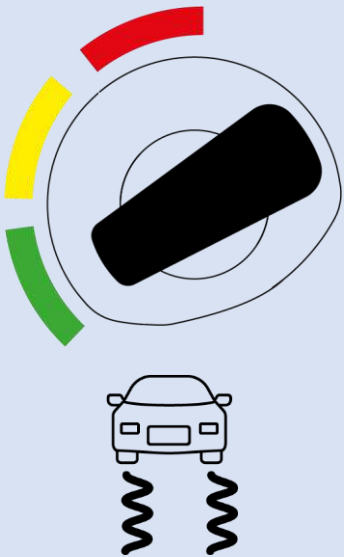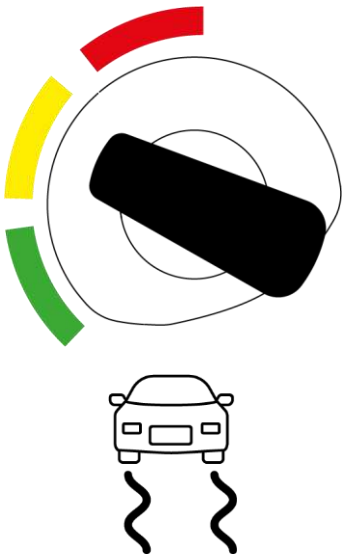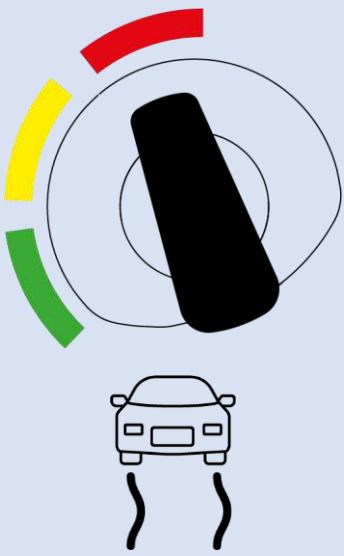

設定檔	駕駛輔助級別
	無 需要熟練掌握賽車方向盤的操作。 本賽車方向盤非常敏感：所有運動均 會反映到遊戲中。
	中（預設模式） 適合中等水準遊戲玩家的駕駛輔助設 定。 在方向盤外圈剛開始轉動時，本方向 盤頗為敏感：幾乎所有運動都會反映 到遊戲中。
	高 適合所有遊戲玩家的駕駛輔助設定。 在方向盤外圈剛開始轉動時，本方向 盤不甚敏感：部分運動不會反映到遊 戲中。



11. 相容的遊戲

適用於 PlayStation®4 遊戲主機和 PlayStation®5 遊戲主機的相容遊戲清單詳見以下網址：

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

在 **Games settings**（遊戲設定）部分，選取 PlayStation® Games list。此列表將定期更新。



12. 在 PlayStation®4 遊戲主機或 PlayStation®5 遊戲主機上自動模擬賽車方向盤

在適用於 PlayStation®4 遊戲主機和 PlayStation®5 遊戲主機的遊戲中，T98 Ferrari 296 GTB 可被識別為真實的賽車方向盤，而不是遊戲手把，從而帶來更好的回應效能和更高的精準度。



在某些遊戲中，為避免賽車方向盤與遊戲手把之間的相互干擾，請使用賽車方向盤上的按鈕來導航遊戲和遊戲主機的介面。

要變更對應，請前往遊戲的「選項」選單，然後選取 **WHEEL SETTINGS**（方向盤設定）。

要變更方向盤的轉向敏感度，請使用 **manettino** 錶盤選取不同的**駕駛輔助設定檔**。



13. 常見問題解答和技術支援

您對 T98 Ferrari 296 GTB 賽車方向盤是否有任何疑問，或者您是否遇到任何技術問題？若有的話，請瀏覽 Thrustmaster（圖馬思特）技術支援網站：

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. 我的方向盤運作不正常，或似乎校準不當

- 按下賽車方向盤的  按鈕並登入您的 PlayStation™Network 帳戶，以便能夠使用該方向盤。
- 關閉遊戲主機或 PC，完全斷開賽車方向盤，重新連接所有連接線，重新啟動您的 PlayStation®4 遊戲主機、PlayStation®5 遊戲主機或 PC，然後再次啟動您的遊戲。
- 在連接賽車方向盤時切勿移動方向盤外圈或踩踏板，以避免出現任何校準問題。
- 在啟動遊戲時切勿移動方向盤外圈或踩踏板，以避免出現任何校準問題。



2. 我無法設定我的方向盤

- 前往您的遊戲選單並選取 **Options**（選項）> **Controller**（控制器）> **Wheels**（方向盤）。然後，選取最合適的設定。
- 有關詳細資訊，請參閱遊戲的使用者手冊或線上說明。

THRUSTMASTER®



**PlayStation®5 콘솔,
PlayStation®4 콘솔 및 PC 용***

사용설명서



제품을 설치하기 **전**, 제품을 사용하기 **전**, 그리고
유지보수하기 **전**에 본 설명서에 제공된 지침을 **주의**
깊게 읽으십시오. 안전 지침을 따르십시오. 이 지침을
따르지 않으면 사고가 나거나 제품이 손상될 수
있습니다. 나중에 지침을 참조할 수 있도록 본
설명서를 보관하십시오.

**PC 호환성(Windows® 10/11)은 Sony Interactive
Entertainment 가 테스트 또는 승인하지 않았습니다.*

목차

1. 박스 내용물	5
2. 기능	6
3. 레이싱 휠 사용에 관한 정보	8
4. 테이블이나 책상에 레이싱 휠 설치	12
5. 지지대 또는 콕핏에 페달 세트 설치	15
6. 설치	16
<i>PlayStation®4 콘솔에서</i>	16
<i>PlayStation®5 콘솔에서</i>	18
<i>PC 에서*</i>	20
<i>레이싱 휠과 페달의 보장</i>	23
<i>회전각</i>	25
7. PLAYSTATION®4 콘솔 또는	
PLAYSTATION®5 콘솔 매핑	26

8. PC 용 맵핑27

9. 호환 모드28

10.운전 지원 프로파일(*DRIVE PROFILES*)31

11.호환 가능 게임33

12.PLAYSTATION®4 콘솔 또는
PLAYSTATION®5 콘솔에서 레이싱 휠의 자동
에뮬레이션34

13.자주 묻는 질문 및 기술 지원35






T98 Ferrari 296 GTB

T98 Ferrari 296 GTB 와 3 단계의 주행 지원을 제공하는 manettino 다이얼을 갖춘 이 레이싱 휠은 모든 게이머 프로필과 모든 유형의 게임에 적합합니다.

본 매뉴얼은 최상의 조건에서 T98 Ferrari 296 GTB 을 설치하고 사용하는 데 도움이 됩니다. 레이싱을 시작하기 전에 지침과 경고를 주의 깊게 읽으십시오. 제품을 최대한 즐길 수 있도록 도와줄 것입니다.




1. 박스 내용물

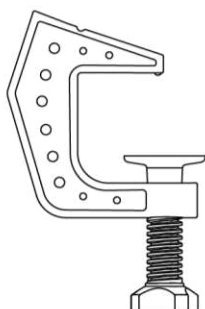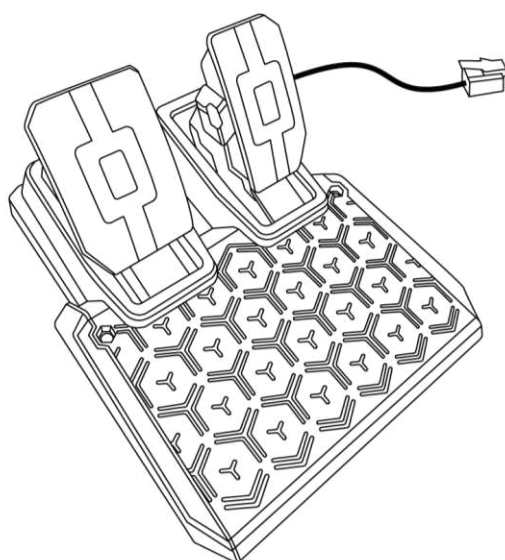
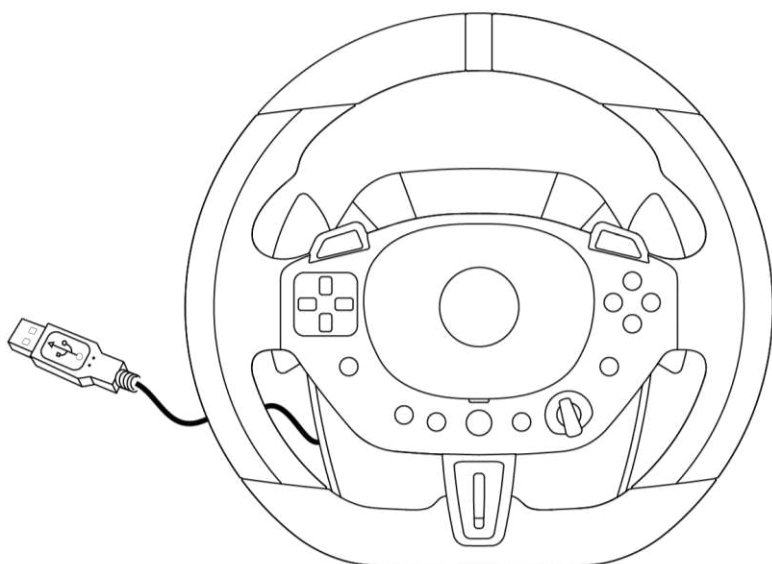




2. 기능

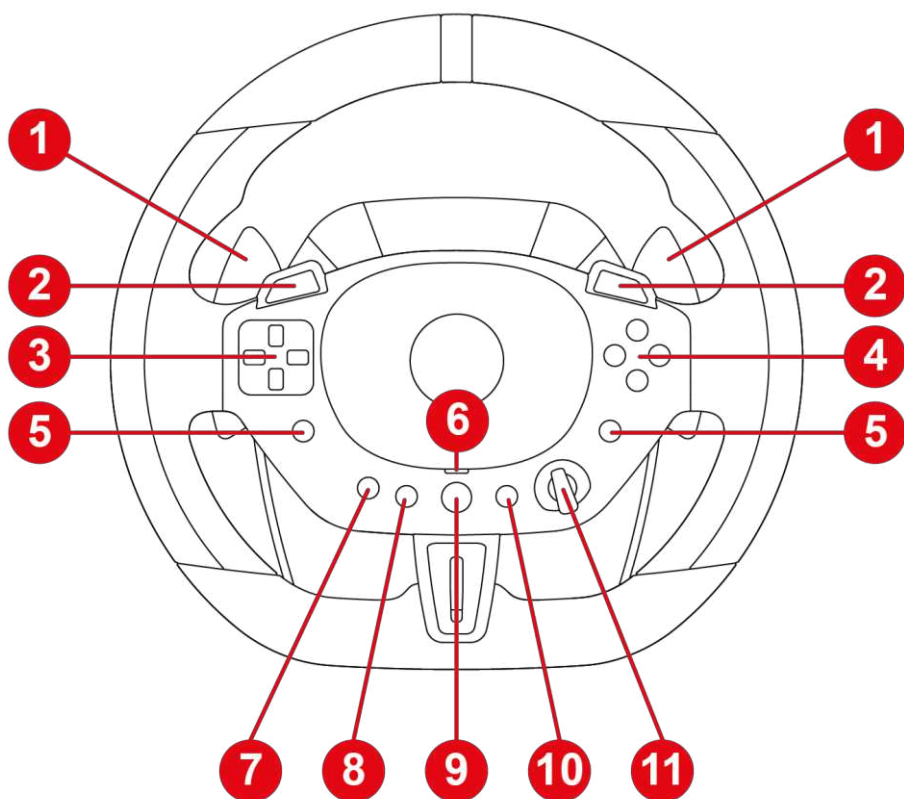

- ❶ 패들 시프터(- 및 +)
- ❷ L2 및 R2 버튼
- ❸ 방향 버튼
- ❹ 동작 버튼
- ❺ L3 및 R3 버튼
- ❻ 호환 모드 LED(파란색, 빨간색 또는 녹색)
- ❼ MODE 버튼
- ❽ PS4® 콘솔의 공유 버튼 / PS5® 콘솔의 만들기 버튼
- ❾ PS 버튼
- ❿ PS4® 콘솔 및 PS5® 콘솔의 옵션 버튼
- ⓫ 3 단계 manettino 다이얼(운전 지원 프로필)

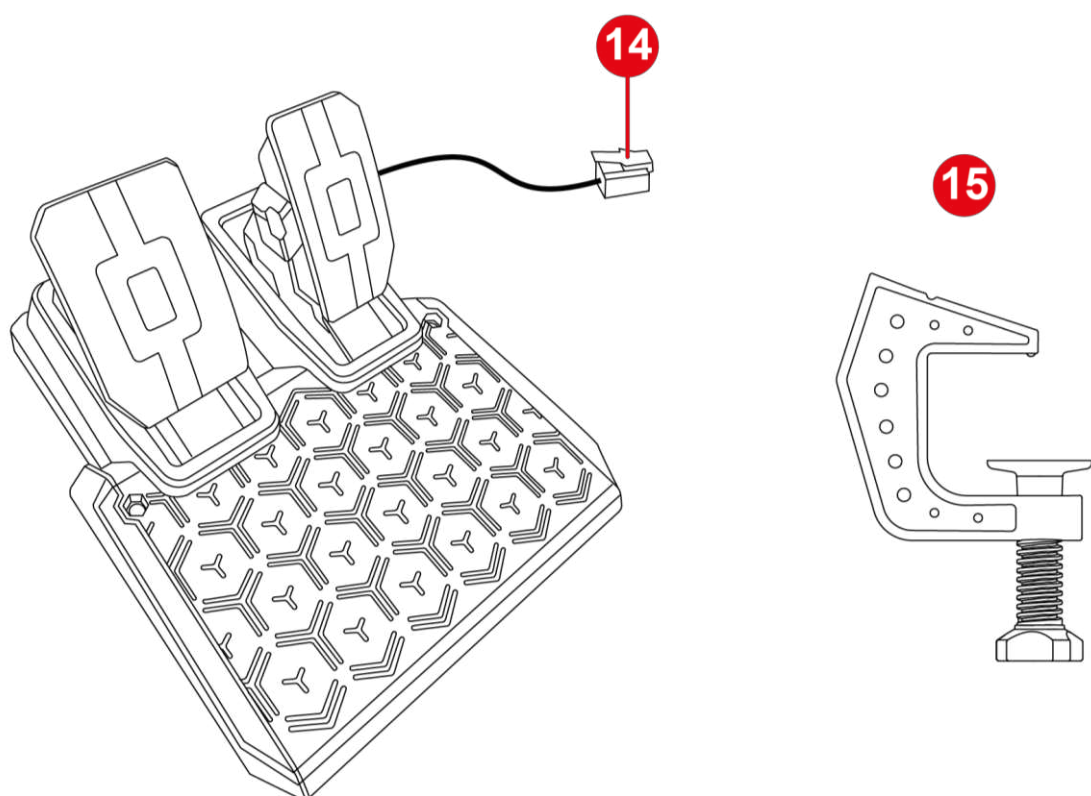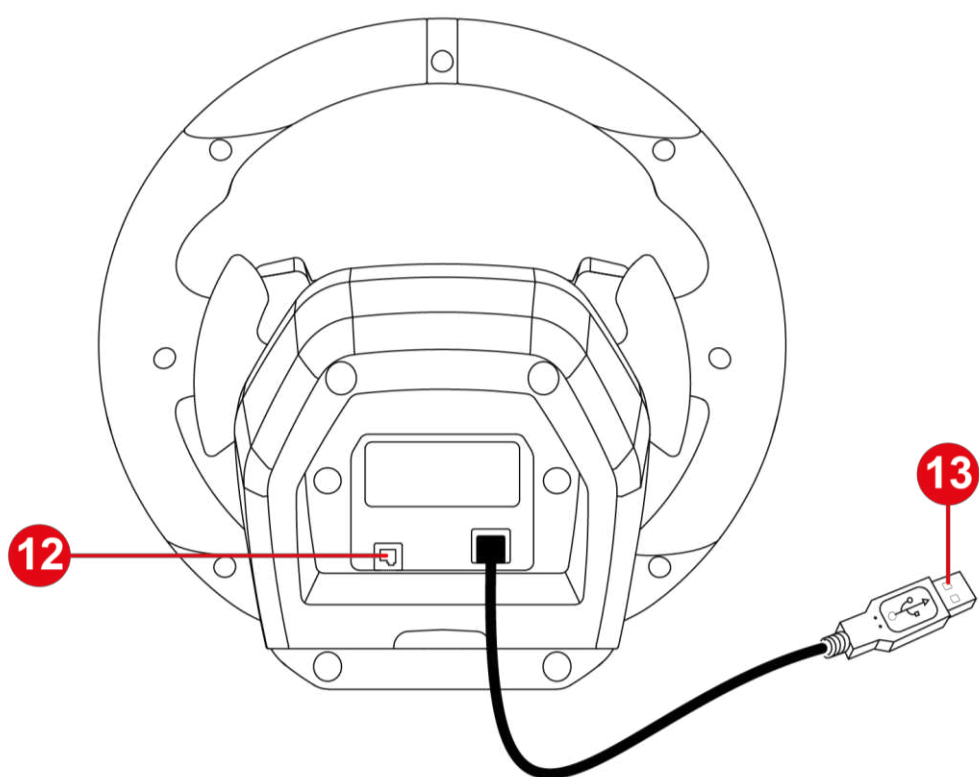

⑫ 페달 세트용 RJ12 포트

⑬ 레이싱 휠의 USB 커넥터

⑭ 페달 세트의 RJ12 커넥터

⑮ 장착 브래킷



3. 레이싱 휠 사용에 관한 정보



문서

이 제품을 사용하기 전에 본 문서를 다시 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 수 있도록 보관하세요.



기계식 무브먼트


휠 테두리와 바닥 사이에 작은 기계적 움직임이 있는 것을 느낄 수 있습니다. 이것은 완전히 정상적인 현상입니다. 이 움직임은 휠 림의 매끄러운 리센터링을 잡아주고, 운전 경험을 향상시켜주고, 제품의 수명을 연장시켜 줍니다.



- 본 제품은 건조한 곳에 보관해야 하며, 먼지나 태양광선에 노출시키지 마십시오.
- 본 제품은 온도가 15°C ~ 30°C 사이인 환경에서 사용하십시오.



- 커넥터 및 케이블을 비틀거나 잡아 당기지 마십시오.
- 본 제품이나 제품의 커넥터에 액체를 흘리지 마십시오.
- 제품을 단락(합선)시키지 마십시오.
- 절대 분해하지 마십시오. 불 속에 제품을 던지지 마십시오. 제품을 고온에 노출시키지 마십시오.
- 레이싱 핸들을 열지 마십시오. 핸들 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 모든 수리는 제조사, 제조사가 승인한 대리점 또는 자격을 갖춘 기술자가 수행해야 합니다.
- 장시간 레이싱 휠을 사용하지 않거나 오래 자리를 비울 경우, USB 케이블을 뽑으십시오.

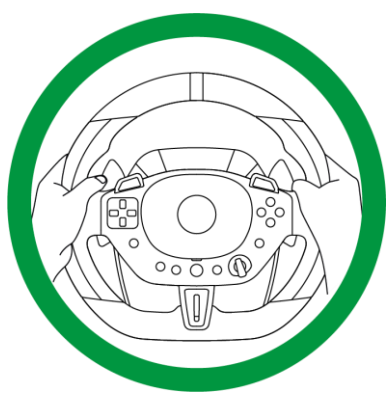

제품 사용 중에는 반드시 양손으로 올바르게 핸들을 잡되, 핸들에서 양손을 모두 놓으면 안 됩니다.



본 제품은 **14 세 이상인 경우만** 취급해야 하며, 그 미만인 경우 성인이 지켜보는 자리에서 사용해야 합니다.



게임 공간 확보

- 사용자 실천을 방해하거나 부적절한 움직임을 유발하거나 다른 사람에 의해 방해(예: 컵, 전화, 열쇠)를 유발할 수 있는 물체를 게임 구역에 배치하지 마십시오.
- 사람들이 지나다니는 곳에 케이블을 설치하지 마십시오.



페달 세트 호환성

오작동을 방지하기 위해 T98 Ferrari 296 GTB 레이싱 휠에 포함된 페달 세트만 사용하는 것을 권장합니다.



게임 중 페달 세트에 끼일 위험

- 페달 세트에 어린이가 접근하지 못하게 하십시오.
- 게임 중 손가락(또는 다른 신체 부위)을 페달 암 위 또는 가까이에 놓지 마십시오.



안전한 사용을 위해 페달 세트를 절대 맨발 또는 양말만 신은 상태에서 조작하지 마십시오.

Thrustmaster®는 신발을 착용하지 않고 페달 세트를 사용하여 발생한 부상에 대해 모든 책임을 지지 않습니다.



4. 테이블이나 책상에 레이싱 휠 설치



사용하기 전에 베이스가 본 설명서의 지시대로 여전히 지지대에 제대로 부착되어 있는지 확인하십시오.




끼임 위험

클램핑 나사를 조일 때 손가락을 장착 브래킷과 테이블이나 책상 사이에 두지 마십시오.




1. 레이싱 휠을 테이블이나 책상 위에 두십시오.

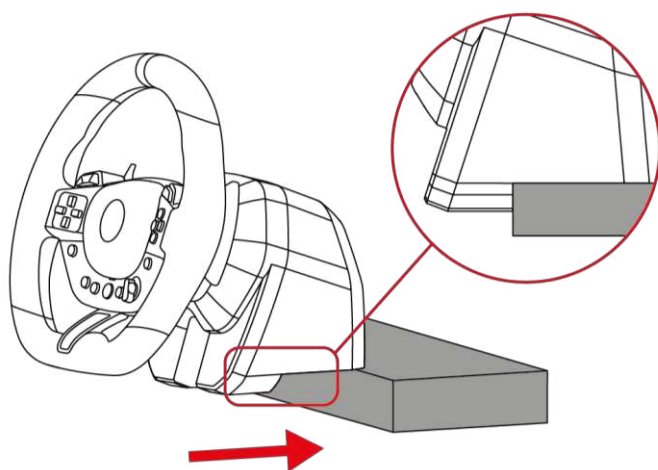

레이싱 휠을 테이블이나 책상 위에 둘 때는 앞으로 기울어지지 않도록 테이블 또는 책상을 꼭 붙드십시오.


2. 받침대 안쪽의 슬롯에 장착 브라켓을 삽입합니다.

브라켓의 홈이 받침대 안쪽에 제대로 위치했는지 확인하십시오.

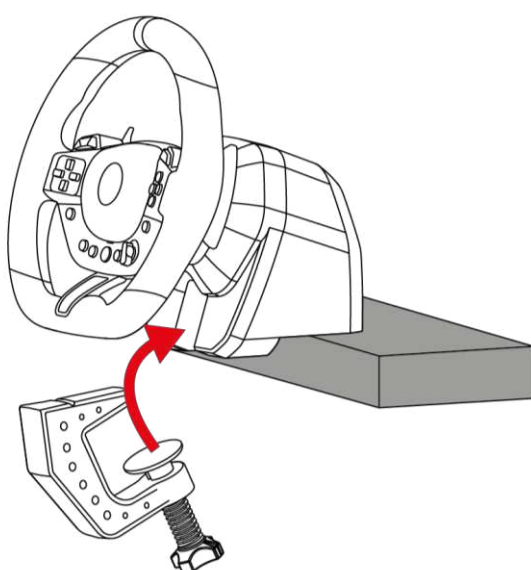



3. 레이싱 휠이 완벽하게 안정될 때까지 클램핑 나사를 조입니다.

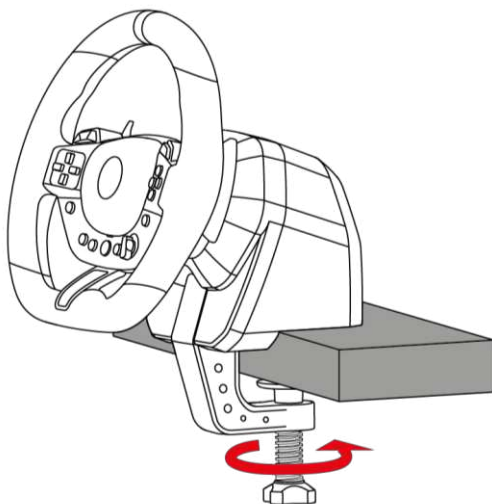




5. 지지대 또는 콕핏에 페달 세트

설치


페달 세트는 두 개의 장착 구멍(페달 세트의 양쪽에 하나씩)을 통해 다양한 유형의 지지대(별매품)에 설치할 수 있습니다.

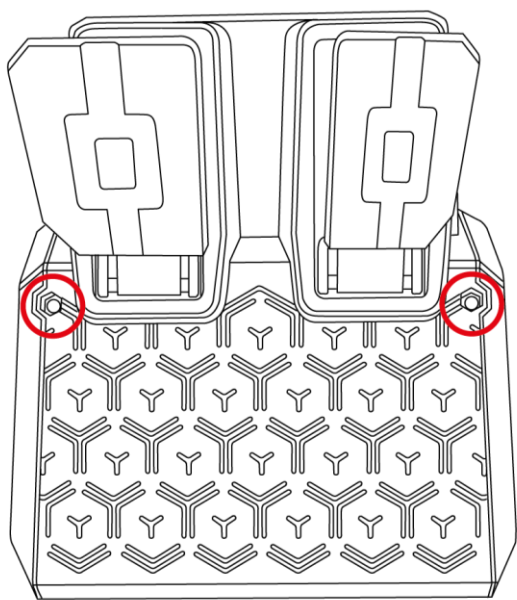



6. 설치

PlayStation®4 콘솔에서

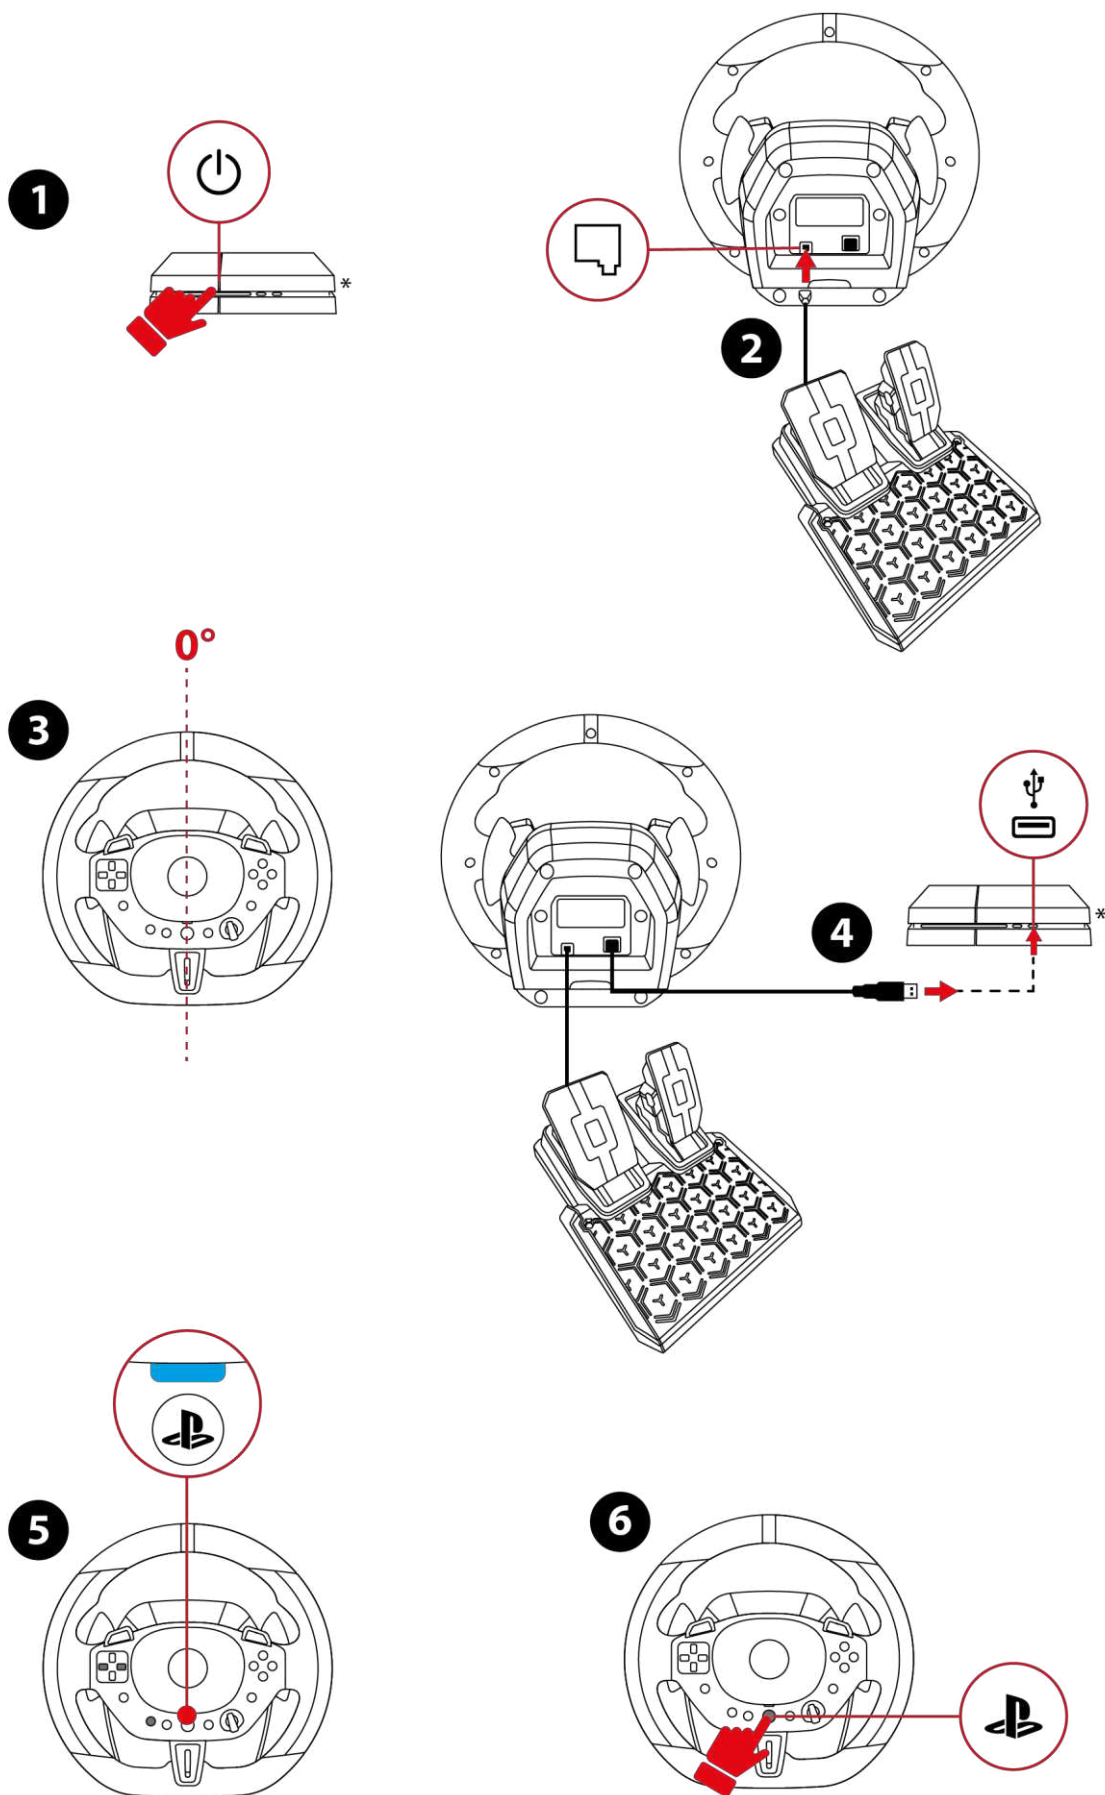

*미포함




1. PlayStation®4 콘솔의 전원을 켭니다.
2. 레이싱 휠의 RJ12 포트에 페달 세트를 연결합니다.
3. 휠 림을 물리적으로 중앙에 놓습니다.
4. USB-A 커넥터를 PlayStation®4 콘솔의 USB-A 포트에 연결합니다.
5. 필요한 경우 **여기**에 설명된 절차에 따라 호환 모드를 변경하십시오.

LED 는 파란색이 됩니다.
6.  버튼을 눌러 레이싱 휠을 프로필에 연결합니다.

이제 게임을 할 준비가 되었습니다!



PlayStation®5 콘솔에서

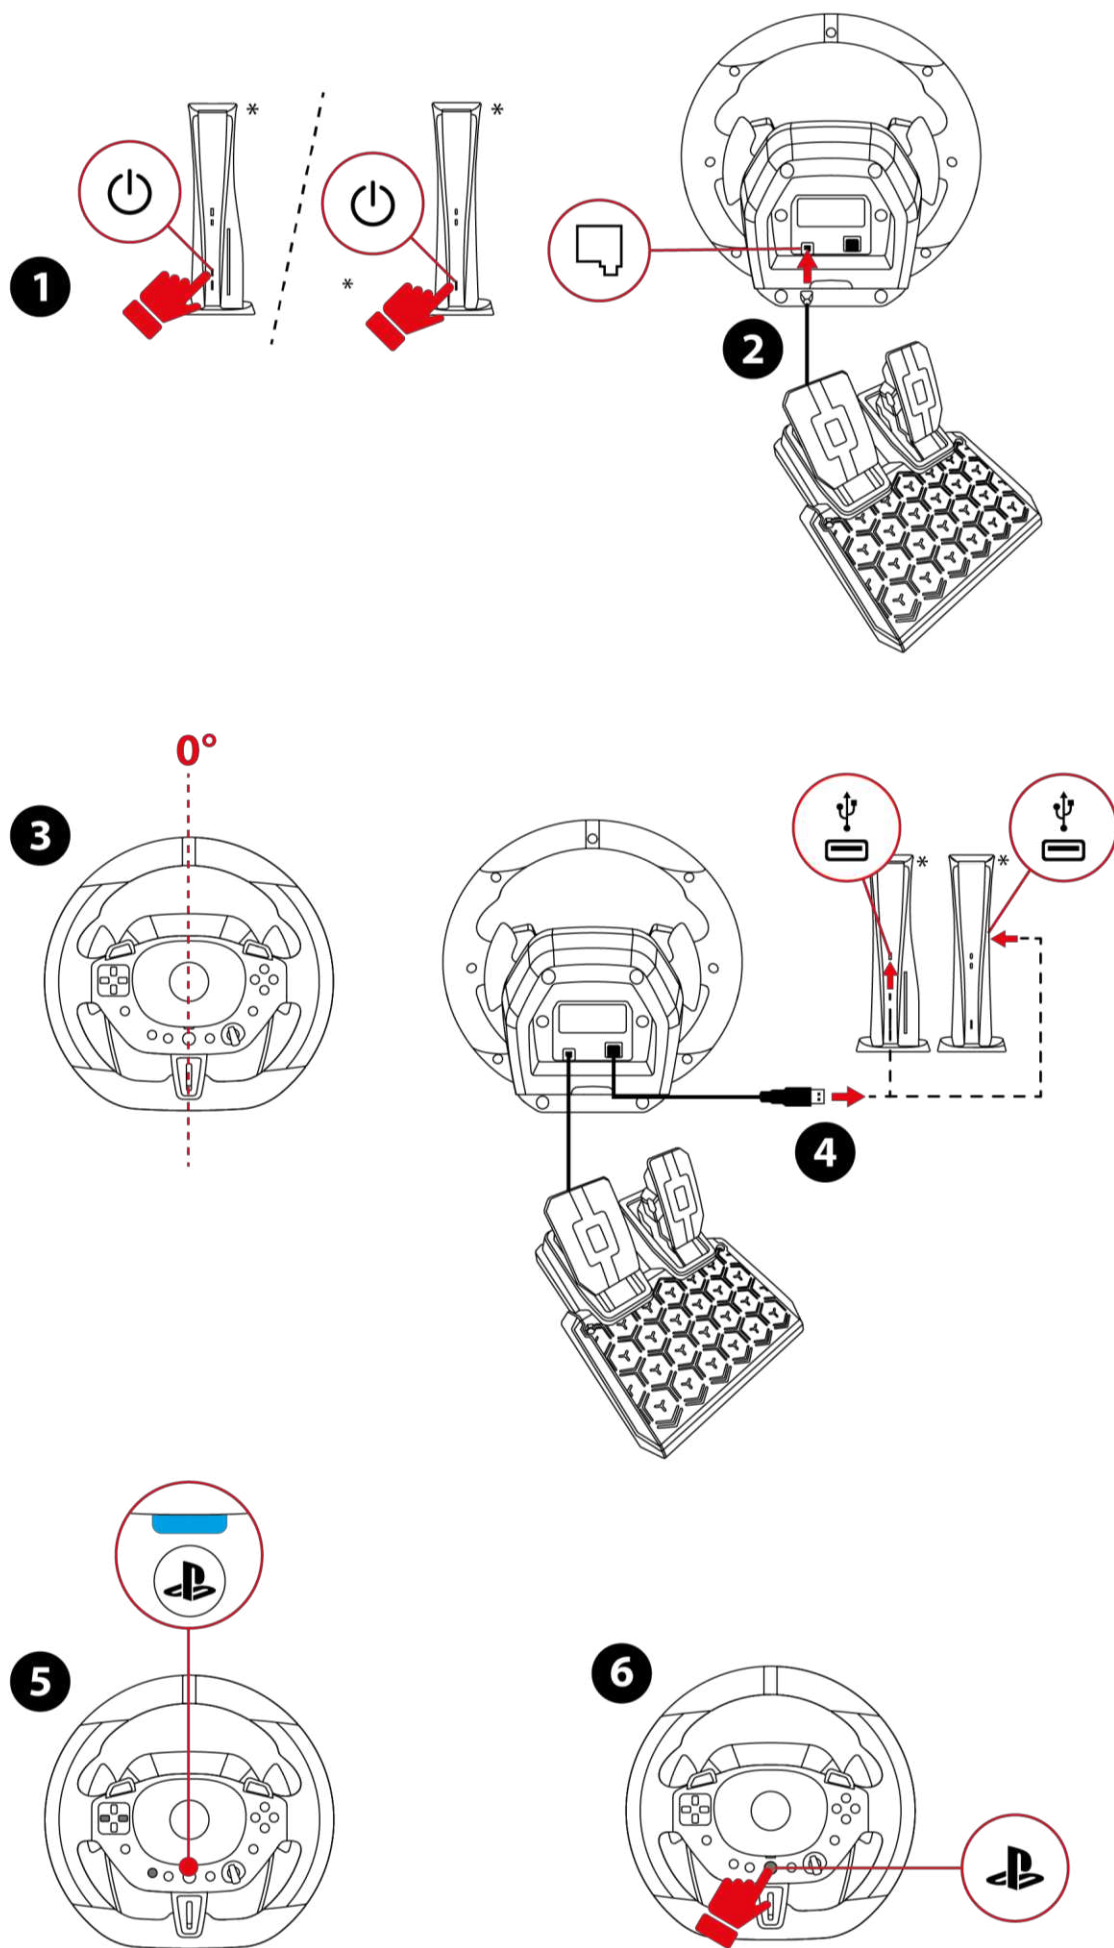

*미포함




1. PlayStation®5 콘솔의 전원을 켭니다.
2. 레이싱 휠의 RJ12 포트에 페달 세트를 연결합니다.
3. 휠 림을 물리적으로 중앙에 놓습니다.
4. USB-A 커넥터를 PlayStation®5 콘솔의 USB-A 포트에 연결합니다.
5. 필요한 경우 **여기**에 설명된 절차에 따라 호환 모드를 변경하십시오.

LED 는 파란색이 됩니다.
6.  버튼을 눌러 레이싱 휠을 프로필에 연결합니다.

이제 게임을 할 준비가 되었습니다!



PC 에서*

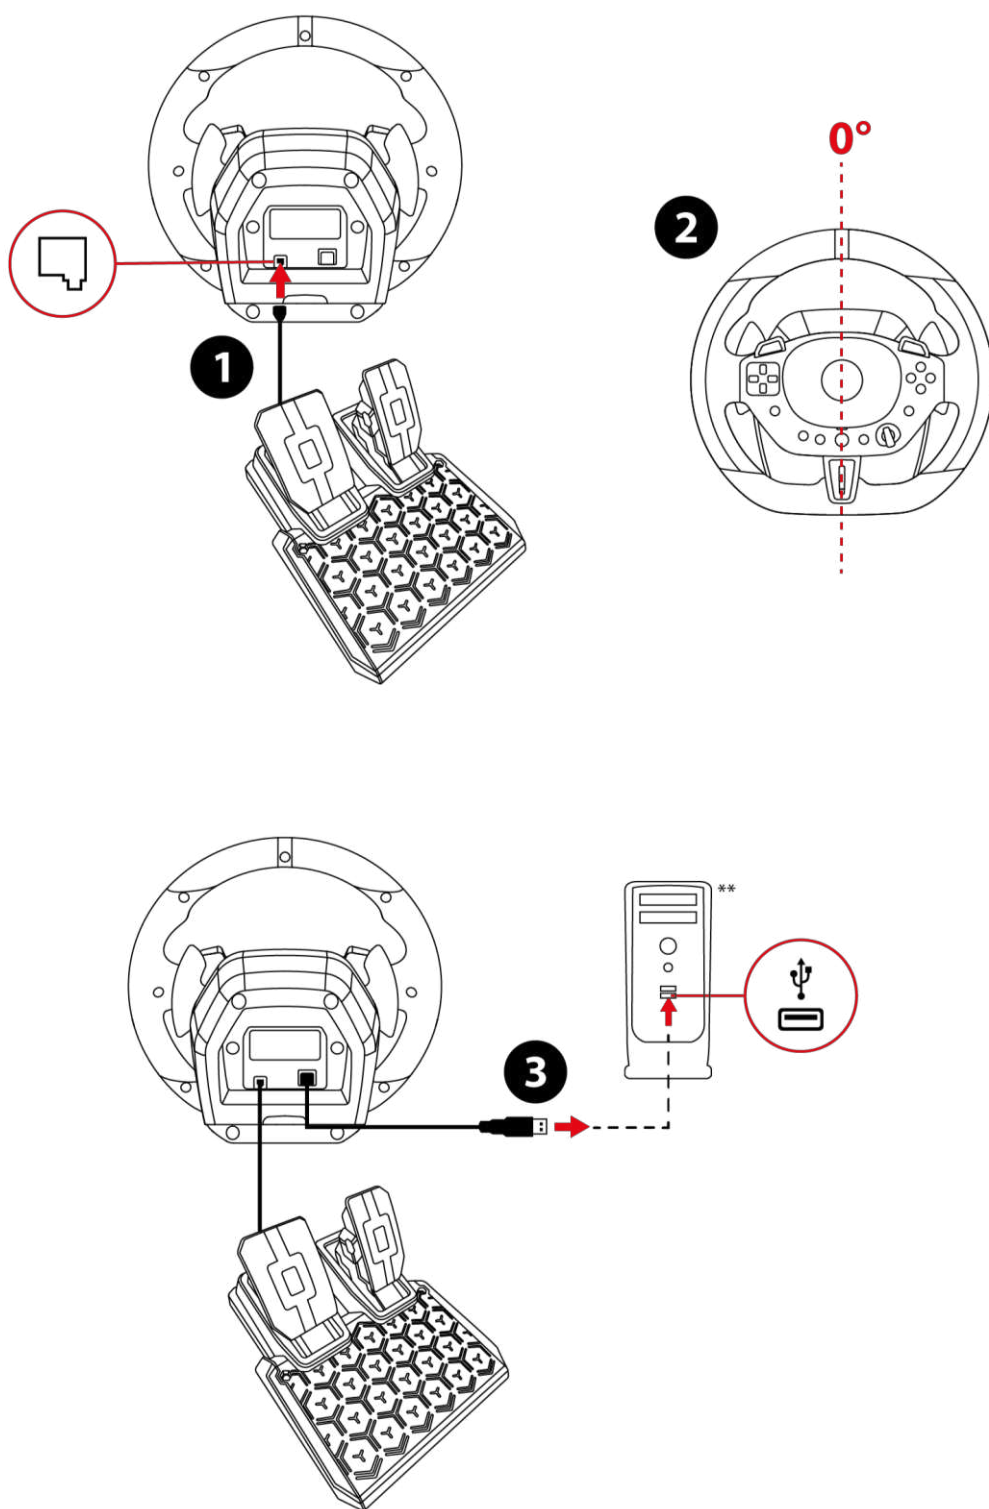


*PC 호환성(Windows® 10/11)은 Sony Interactive Entertainment 가 테스트 또는 승인하지 않았습니다.


**미포함



1. 레이싱 휠의 RJ12 포트에 페달 세트를 연결합니다.
2. 휠 림을 물리적으로 중앙에 놓습니다.
3. USB-A 커넥터를 PC의 USB-A 포트에 연결합니다.
4.  버튼 위에 있는 LED가 깜빡이기 시작할 때까지 MODE 버튼을 5초 동안 길게 누릅니다.

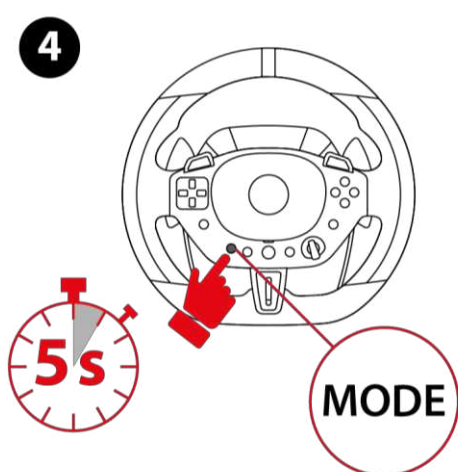

5. MODE 버튼에서 손가락을 떼지 않은 채  방향 버튼을 사용하여 PC 호환 모드(녹색 LED)를 선택합니다.

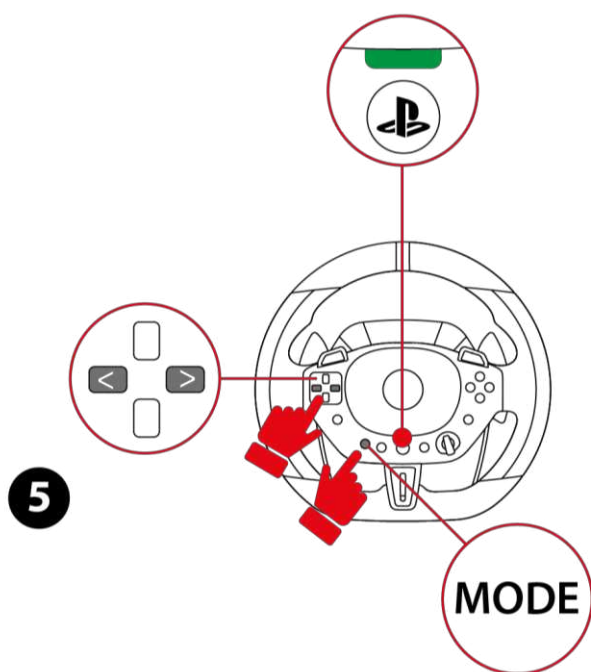



6. 호환 모드를 선택한 후에는 버튼에서 손가락을
뽇니다. 선택한 내용은 레이싱 휠의 내부 메모리에
저장됩니다.

이제 게임을 할 준비가 되었습니다!



레이싱 휠과 페달의 보정



PlayStation®4 콘솔, PlayStation®5 콘솔 또는 PC 의 USB-A 포트에 USB-A 커넥터를 연결하기 전에 휠 림을 물리적으로 가운데에 맞춰야 합니다.



PlayStation®4 콘솔, PlayStation®5 콘솔 또는 PC 의 전원이 켜져 있는 동안에는 레이싱 휠에서 페달 세트를 분리하거나 레이싱 휠에 페달 세트를 연결하지 마십시오. 이로 인해 보정이 잘못될 수 있습니다.



레이싱 휠을 PlayStation®4 콘솔, PlayStation®5 콘솔 또는 PC 에 연결하기 전에 항상 페달 세트를 연결하십시오.

게임이 시작된 후 페달을 몇 번 밟으면 페달은 자동으로 보정됩니다.



PlayStation®4 콘솔, PlayStation®5 콘솔 또는 PC 의 전원을 켜거나, 게임을 시작하거나, 호환 모드를 변경할 때는 절대로 페달을 밟지 마십시오. 이로 인해 보정이 잘못될 수 있습니다.




레이싱 휠 및/또는 페달 세트가 올바르게 작동하지 않거나 부적절하게 보정된 것으로 보이는 경우 콘솔이나 PC 의 전원을 끄고 레이싱 휠을 완전히 분리하십시오. 그런 다음 모든 케이블을 다시 연결하고 PlayStation®4 콘솔, PlayStation®5 콘솔 또는 PC 와 게임을 다시 시작하십시오.



회전각

휠 테두리의 회전각은 240°입니다.

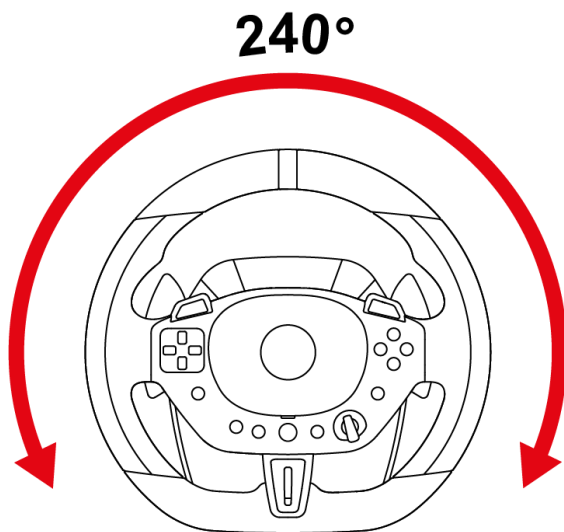


회전 각도를 수동으로 변경할 수 있는 게임에서 각도가 240° 이상인 경우, 기본값을 유지하고, 더 나은 게임 환경을 위해 가능한 가장 높은 값을 선택하십시오.

회전각을 변경하려면 다음과 같이 선택합니다:

- **OPTIONS**(옵션) / **CONTROLS**(컨트롤) / **STEER LOCK**(스티어링 잠금) 또는
- **Settings**(설정) / **Controls**(컨트롤) / **T98 Ferrari 296 GTB** 또는 **Thrustmaster T80** 또는 **Thrustmaster Steering Wheel**(Thrustmaster 스티어링 휠) / **Maximum Wheel Or Steering Rotation**(최대 휠 또는 스티어링 회전).



7. PlayStation®4 콘솔 또는 PlayStation®5 콘솔 매핑

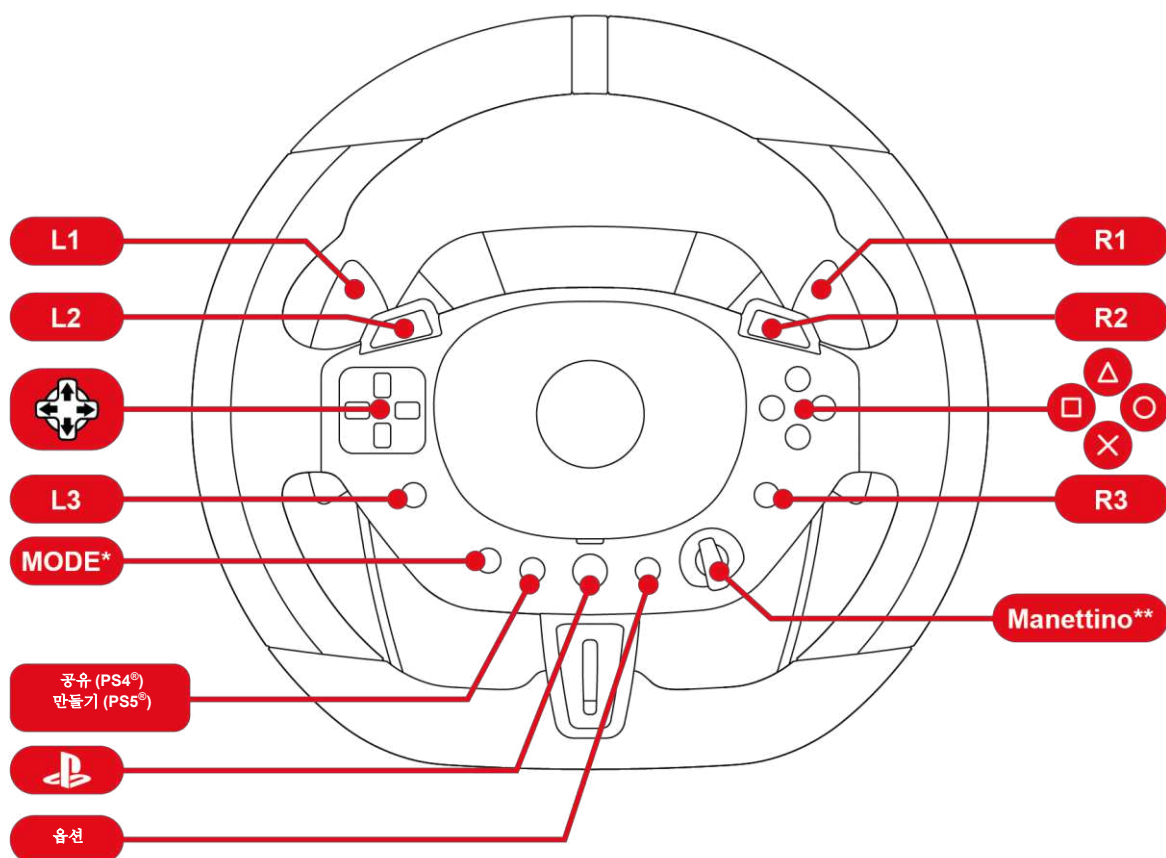


PlayStation®4 콘솔 또는 PlayStation®5 콘솔에서 레이싱 휠은 게임에서 다음 이름으로 인식됩니다:
Thrustmaster T80 RACING WHEEL.

*MODE: **호환 모드** 섹션을 참조하십시오.

Manettino: **운전 지원 프로필 섹션을 참조하십시오.



8. PC 용 맵핑

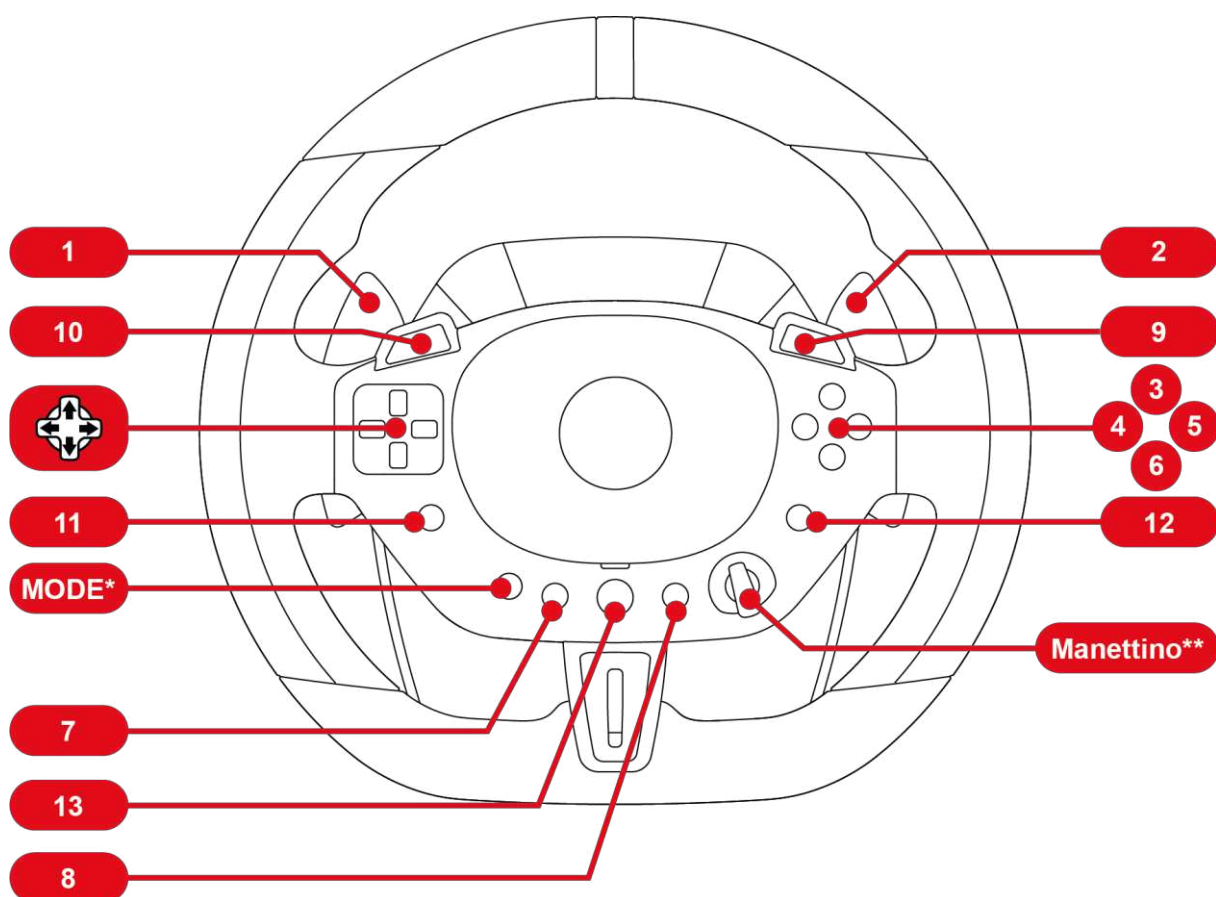

PC 에서 레이싱 휠은 게임에서 다음 이름으로 인식됩니다: **T98 Ferrari 296 GTB** 또는 **Thrustmaster T80**.

*MODE: **호환 모드** 섹션을 참조하십시오.


Manettino: **운전 지원 프로파일 섹션을 참조하십시오.



9. 호환 모드

레이싱 휠에는 세 가지 호환 모드가 있습니다.

- PlayStation®4 콘솔 및 PlayStation®5 콘솔에서 PlayStation 모드(파란색 LED)를 선택합니다.
- PC에서는 PC 모드(녹색 LED)를 선택합니다.
- 빨간색 LED 는 비활성 모드를 나타냅니다. 이것은 향후 제공될 예정입니다.

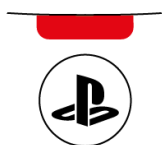LED 색상	모드
	PLAYSTATION® 표준 호환성 (기본 모드)
	향후 호환성 (비활성 모드)
	PC




- 빨간색 LED 를 선택하지 마십시오.
- 게임을 시작하기 전에 호환 모드를 변경해야 합니다.




호환 모드를 변경하려면:

1.  버튼 위에 있는 LED 가 깜빡이기 시작할 때까지 MODE 버튼을 5 초 동안 길게 누릅니다.

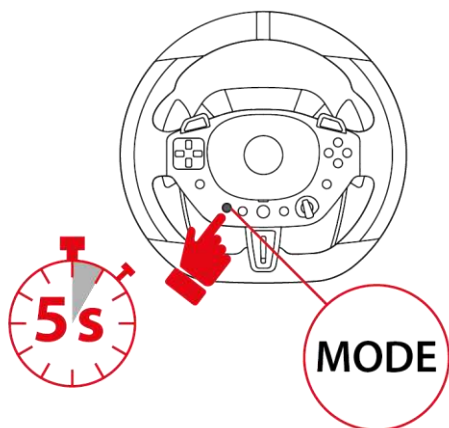


2. MODE 버튼에서 손가락을 떼지 않은 채  방향 버튼을 사용하여 원하는 호환 모드를 선택합니다.

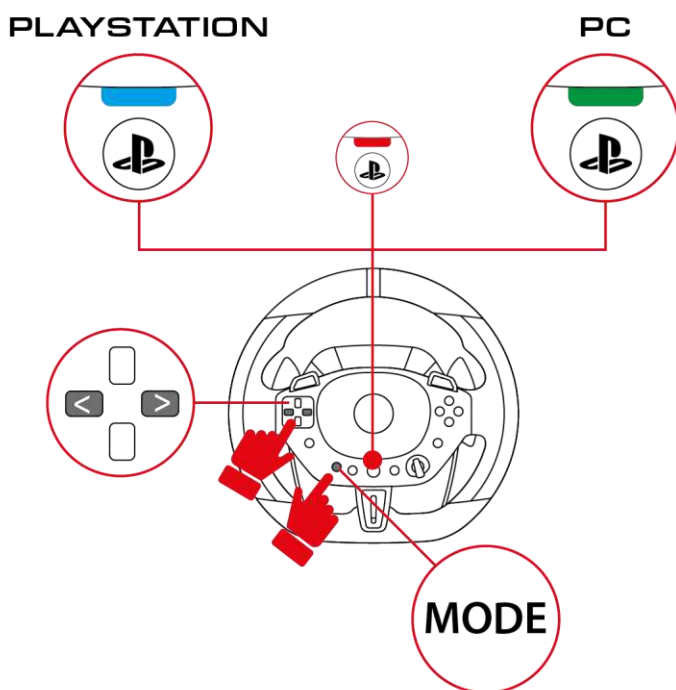

3. 호환 모드를 선택한 후에는 버튼에서 손가락을 뗍니다. 선택한 내용은 레이싱 휠의 내부 메모리에 저장됩니다.



4. PlayStation®4 콘솔과 PlayStation®5 콘솔에서 
버튼을 눌러 레이싱 휠을 프로필에 연결합니다.

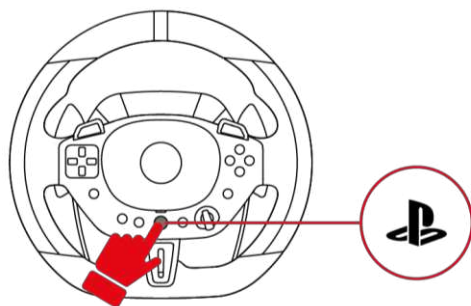



10. 운전 지원 프로파일(*drive profiles*)

레이싱 휠에는 *drive profiles* 라고도 불리는 세 개의 운전 지원 프로파일 이 있습니다. 프로파일마다 더 높거나 낮은 레벨의 지원을 제공합니다.

Manettino 다이얼을 사용하여 본인에게 잘 맞는 운전 지원 프로파일을 선택합니다.




운전 지원 프로파일은 게임을 하는 동안에도 변경할 수 있습니다.




프로필

운전 지원 레벨

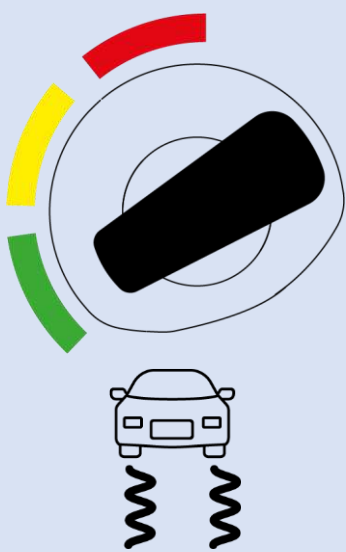


없음

레이싱 휠을 잘 다루는 것은 필수입니다.
레이싱 휠은 매우 민감합니다. 모든
움직임은 게임에 반영됩니다.

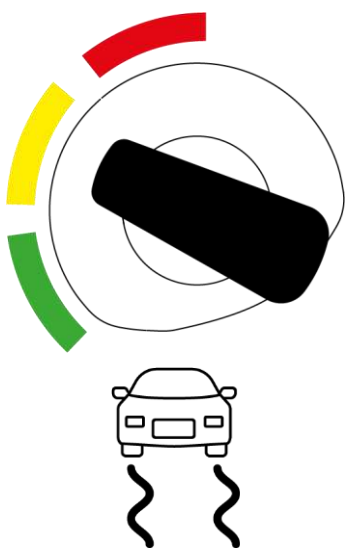

중급(기본 모드)

중급 레벨의 게이머에게 잘 맞는
운전입니다.
휠 림이 회전하기 시작할 때 휠은 매우
민감해집니다. 거의 모든 움직임이
게임에 반영됩니다.

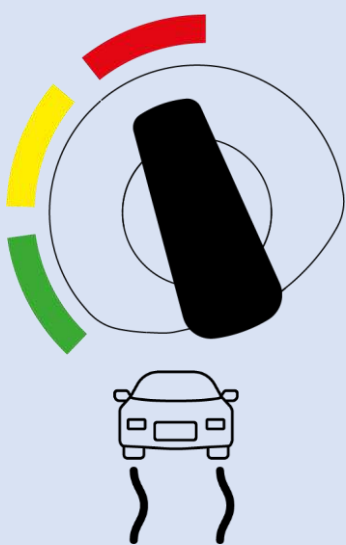

상급

모든 게이머에게 적합한 운전
레벨입니다.
휠 림이 회전하기 시작할 때 휠은 그다지
민감하지 않습니다. 일부 움직임은
게임에 반영되지 않습니다.



11. 호환 가능 게임

PlayStation®4 콘솔 및 PlayStation®5 콘솔과 호환되는 게임 목록은 여기에서 확인할 수 있습니다:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

Games settings(게임 설정) 섹션에서 PlayStation® Games list 를 선택합니다. 이 목록은 정기적으로 업데이트됩니다.



12. PlayStation®4 콘솔 또는

PlayStation®5 콘솔에서 레이싱

휠의 자동 에뮬레이션

PlayStation®4 콘솔과 PlayStation®5 콘솔용 게임에서 T98 Ferrari 296 GTB 는 더 나은 반응성과 향상된 정밀도를 끌어올리기 위해 게임패드라기보다는 실제 레이싱 휠로 인식됩니다.



일부 게임에서는 레이싱 휠과 게임패드 간의 간섭을 방지하기 위해 레이싱 휠의 버튼을 사용하여 게임 및 콘솔 인터페이스를 탐색할 수 있습니다.

매핑을 변경하려면 게임의 옵션 메뉴로 가서 WHEEL SETTINGS(휠 설정)을 선택하십시오.

핸들 조향의 민감도를 변경하려면 manettino 다이얼을 사용하여 다른 **운전 지원 프로필**을 선택하십시오.



13. 자주 묻는 질문 및 기술 지원

T98 Ferrari 296 GTB 레이싱 휠에 관해 궁금한 점이 있나요? 아니면 기술적인 문제가 발생했나요? 그런 경우에는 Thrustmaster 기술 지원 웹 사이트를 방문하시기 바랍니다.

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. 핸들 기능이 올바르게 발휘되지 않거나 잘못 보정된 것 같습니다

- 레이싱 휠을 사용하려면 레이싱 휠의  버튼을 누르고 PlayStation™Network 계정에 로그인하십시오.
- 콘솔이나 PC 의 전원을 끄고, 레이싱 휠을 완전히 분리한 후, 모든 케이블을 다시 연결하고, PlayStation®4 콘솔, PlayStation®5 콘솔 또는 PC 를 재시작하고 게임을 다시 시작하십시오.
- 레이싱 휠을 연결할 때는 보정 문제가 발생할 수 있으니 휠 림을 움직이거나 페달을 밟지 마십시오.
- 게임을 시작할 때는 보정 문제가 발생할 수 있으니 휠 림을 움직이거나 페달을 밟지 마십시오.



2. 핸들을 구성할 수 없습니다

- 게임 메뉴로 가서 **Options**(옵션) > **Controller**(컨트롤러) > **Wheels**(휠)을 선택하십시오.
그런 다음 가장 적합한 구성을 선택하십시오.
- 더 자세한 내용은 해당 게임의 사용설명서 또는 온라인 도움말을 참조하십시오.

THRUSTMASTER®



بالنسبة إلى وحدات تحكم PlayStation®5،

وحدات تحكم PlayStation®4 والكمبيوتر الشخصي*

دليل المستخدم



اقرأ التعليمات الواردة في هذا الدليل قراءة متأنية، وذلك قبل تركيب المنتج،
وقبل أي استعمال له، وقبل إجراء أي صيانة له. تأكد من اتباع تعليمات السلامة.
قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى وقوع حوادث و/أو أضرار. احتفظ بهذا
الدليل لكي تتمكن من الرجوع إلى التعليمات في المستقبل.

*لم يتم اختبار التوافق مع الكمبيوتر الشخصي (Windows® 10/11) أو اعتماده من

قبل شركة Sony Interactive Entertainment.

جدول المحتويات

1. محتويات العبوة 5
2. الميزات 6
3. معلومات تتعلق باستخدام عجلة السباق 8
4. تركيب عجلة السباق على طاولة أو مكتب 12
5. تركيب مجموعة الدواسات على دعامة أو في قمرة القيادة 15
6. التركيب 16
- على وحدة تحكم PlayStation®4 16
- على وحدة تحكم PlayStation®5 18
- على الكمبيوتر الشخصي* 20
- معايرة عجلة السباق والدواسات 23
- زاوية الدوران 25
7. التخطيط لوحدة تحكم PLAYSTATION®4 أو وحدات 26
- تحكم PLAYSTATION®5 26

8. تخطيط خاص بالكمبيوتر الشخصي27

9. وضع التوافق28

10. ملفات تعريف دعم القيادة (DRIVE PROFILES) ..31

11. الألعاب المتوافقة33

12. المحاكاة التلقائية لعجلة السباق على وحدات تحكم

PLAYSTATION®4 أو وحدات تحكم

34.....PLAYSTATION®5

13. الأسئلة الشائعة والدعم الفني35






T98 Ferrari 296 GTB

من خلال T98 Ferrari 296 GTB وقرص manettino الخاص بها الذي يوفر ثلاثة مستويات من دعم القيادة، ستحصل على عجلة سباق مثالية لجميع ملفات تعريف اللاعبين وجميع أنواع الألعاب.

سيساعدك هذا الدليل على تركيب T98 Ferrari 296 GTB واستخدامها في ظل أفضل الظروف. قبل بدء السباق، اقرأ التعليمات والتحذيرات بعناية: إذ إنها ستساعدك على الحصول على أكبر متعة يمكن أن يقدمها منتجك.




1. محتويات العبوة

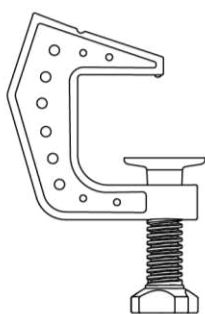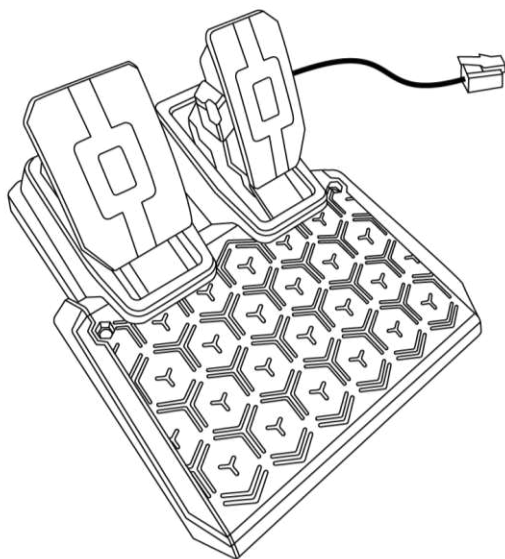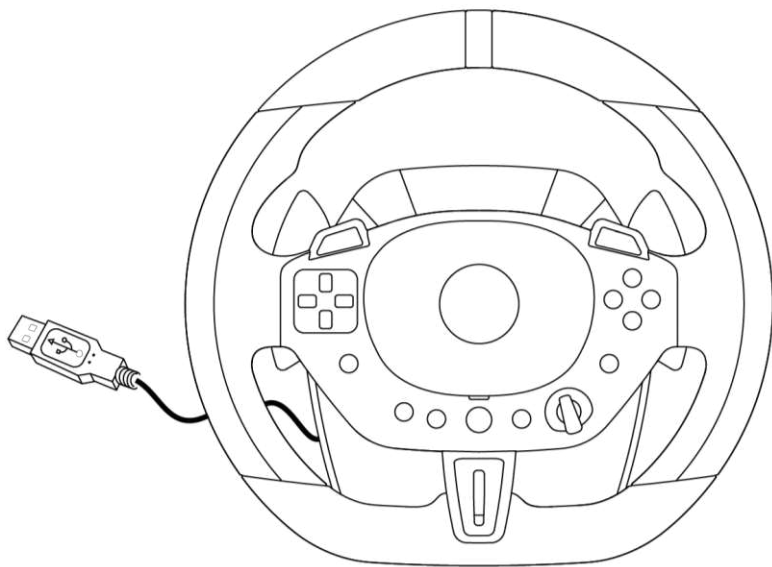



2. الميزات

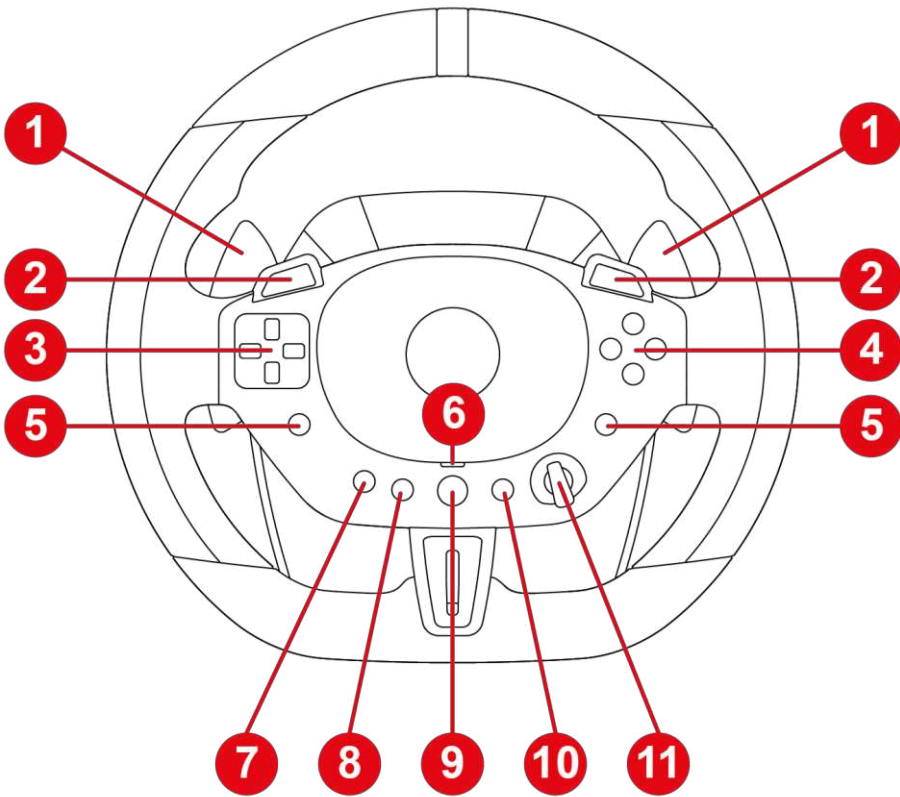

1 مبدلات السرعات (+ و -)

2 زرا L2 و R2

3 أزرار الاتجاهات

4 أزرار الإجراءات

5 زرا L3 و R3

6 وضع التوافق LED (أزرق أو أحمر أو أخضر)

7 زر MODE

8 زر مشاركة على وحدات تحكم PS4® / زر إنشاء على وحدات تحكم


PS5®

9 زر PS

10 زر خيارات على وحدات تحكم PS4® ووحدات تحكم PS5®

11 قرص manettino ثلاثي المواضع (ملفات تعريف دعم

القيادة)

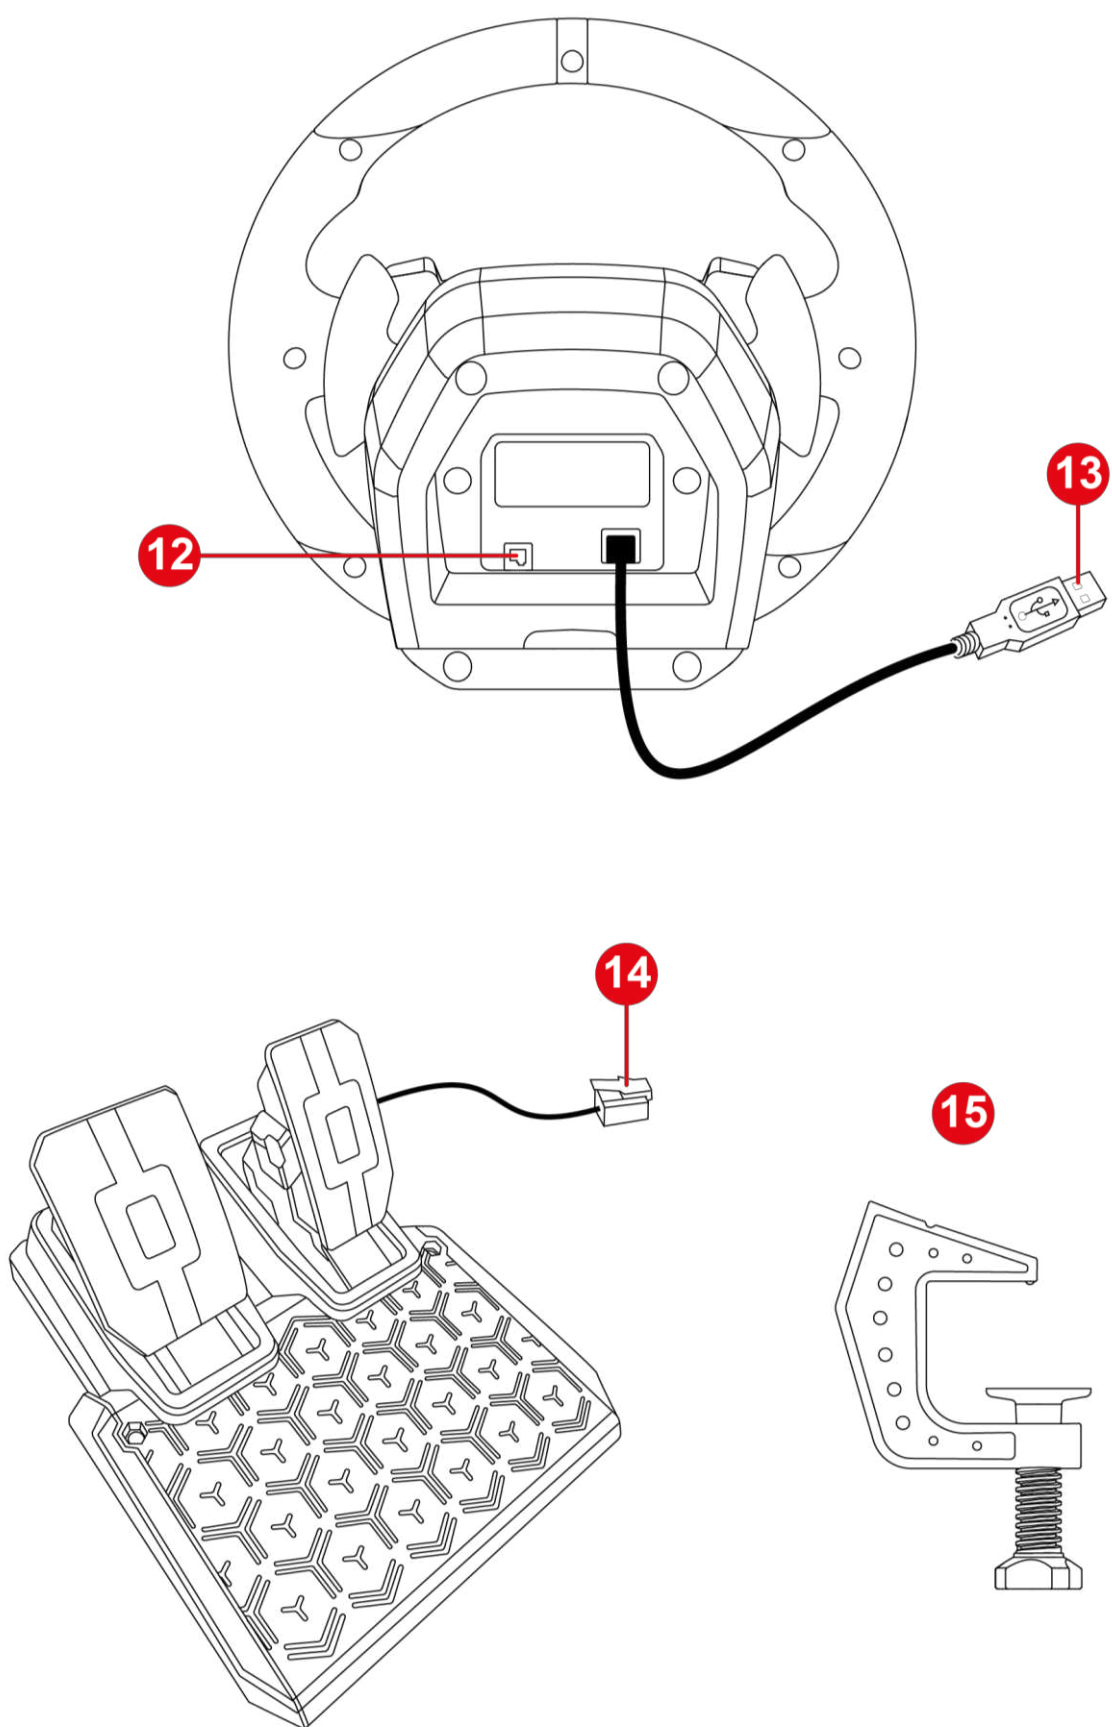

12 منفذ RJ12 لمجموعة الدواسات

13 موصل USB لعجلة السباق

14 موصل RJ12 لمجموعة الدواسات

15 كتيفة التثبيت

3. معلومات تتعلق باستخدام عجلة السباق



الوثائق

قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ هذه الوثائق بعناية مجدداً، واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.



الحركات الميكانيكية


قد تلاحظ حركات ميكانيكية صغيرة بين حافة العجلة والقاعدة. هذا أمر طبيعي تماماً. تضمن هذه الحركات إعادة تمرکز حافة العجلة بسلاسة، وتعزز تجربة القيادة لديك، وتطيل عمر المنتج.



- احتفظ بالمنتج في مكان جاف ولا تعرّضه للغبار أو لضوء الشمس المباشر.
- استخدم المنتج في بيئة بدرجة حرارة تتراوح بين 15 درجة مئوية و 30 درجة مئوية.
- لا تقم بثنّي الموصلات والكابلات أو سحبها.
- لا تسكب أي سوائل على المنتج أو موصلاتته.
- لا تُحدث دائرة قصر كهربائية للمنتج.
- لا تفك المنتج، ولا تُلْقه في النار، ولا تعرّضه لدرجات حرارة مرتفعة.

- لا تفتح عجلة السباق: لا توجد أجزاء يمكن صيانتها بواسطة المستخدم بداخلها. يجب تنفيذ أي إصلاحات بواسطة الشركة المصنّعة أو ممثّلها المعتمد أو فني مؤهل.
- في حال عدم استخدام عجلة السباق لفترة زمنية طويلة، أو إذا كنت ستبتعد عنها، فافصل كابل USB.

عند استخدام المنتج، حافظ على بقاء كلتا يديك دائماً في الوضع الصحيح على عجلة القيادة من دون حتى رفعهما تماماً.

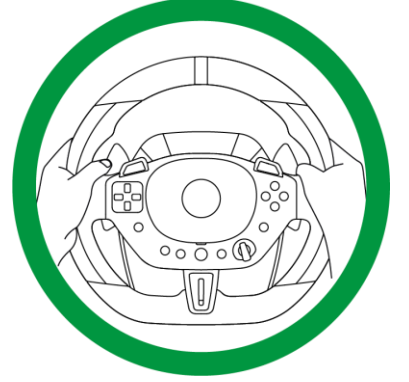

يجب عدم التعامل مع المنتج إلا بواسطة أشخاص تبلغ أعمارهم 14 عاماً أو أكثر، أو تحت إشراف شخص بالغ على الأشخاص الأصغر سناً.





تأمين منطقة الألعاب

- لا تضع في منطقة الألعاب أي شيء قد يغيّر ممارسات المستخدم، أو قد يثير حركة غير مناسبة أو مقاطعة من جانب شخص آخر (فنجان قهوة أو هاتف أو مفاتيح مثلاً).
- لا تضع أي كابلات في مكان سيمشي فيه الأشخاص.



التوافق مع مجموعة الدواسات

- لتجنب أي أعطال، نوصيك باستخدام مجموعة الدواسات المضمنة مع عجلة سباق T98 Ferrari 296 GTB فقط.



خطر التعرّض للقرص من مجموعة الدواسات عند اللعب

- أبق مجموعة الدواسات بعيدة عن متناول الأطفال.
- في أثناء جلسات اللعب، لا تضع أبدًا أصابعك (أو أي أجزاء أخرى من جسمك) على أذرع الدواسات أو بالقرب منها.



لأسباب تتعلق بالسلامة، تجنب تمامًا استخدام مجموعة الدواسات وأنت حافي القدمين أو عند ارتدائك جوارب في قدميك. تُخلي **Thrustmaster®** مسؤوليتها تمامًا في حالة الإصابة الناتجة عن استخدام مجموعة الدواسات من دون ارتداء الأحذية.



4. تركيب عجلة السباق على طاولة أو مكتب



قبل كل استخدام، تحقق من أن القاعدة لا تزال مربوطة بشكل صحيح بالدعامة، وفقاً للتعليمات الواردة في هذا الدليل.




خطر التعرّض للقرص

لا تترك إصبعك أبداً بين كتيفة التثبيت والطاولة أو المكتب عند إحكام ربط مسمار التثبيت.




1. ضع عجلة السباق على الطاولة أو المكتب.

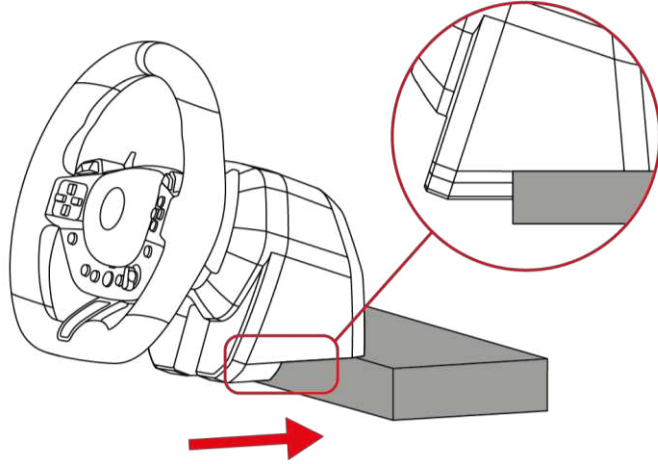


عند وضع عجلة السباق على طاولة أو مكتب، تأكد من تثبيتها بإحكام لمنعها من الانقلاب إلى الأمام.

2. أدخل كتيفة التثبيت في الفتحة الموجودة على الجانب الداخلي من القاعدة. تأكد من أن الشق الموجود على الكتيفة موضوع بشكل صحيح داخل القاعدة.

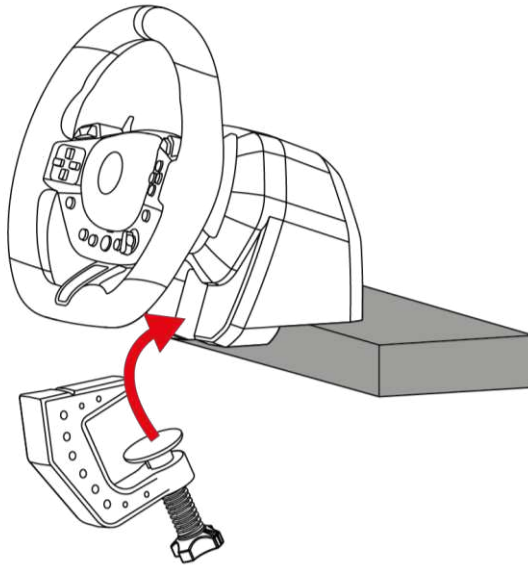



3. أحكم ربط مسمار التثبيت حتى تصبح عجلة السباق مستقرة تمامًا.

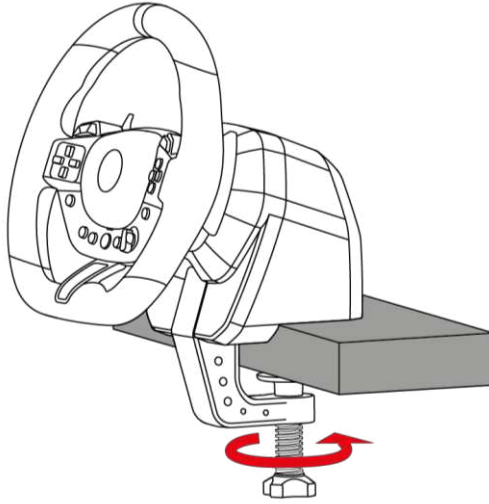




5. تركيب مجموعة الدواسات على دعامة أو في

قمرة القيادة







يمكنك تركيب مجموعة الدواسات على أنواع مختلفة من الدعامات (تُبَاع بشكل منفصل) بفضل فتحات التثبيت - واحدة تقع على كل جانب من جوانب مجموعة الدواسات.

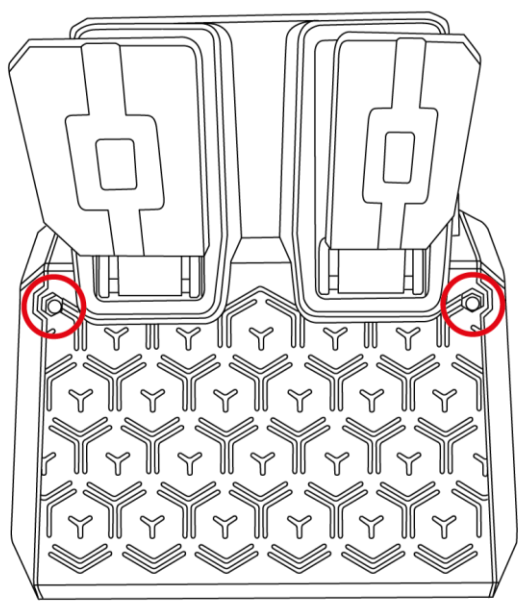



6. التركيب

على وحدة تحكم PlayStation®4

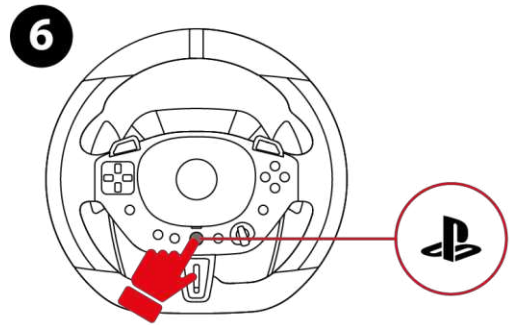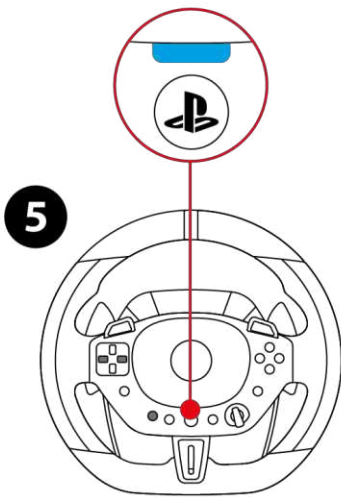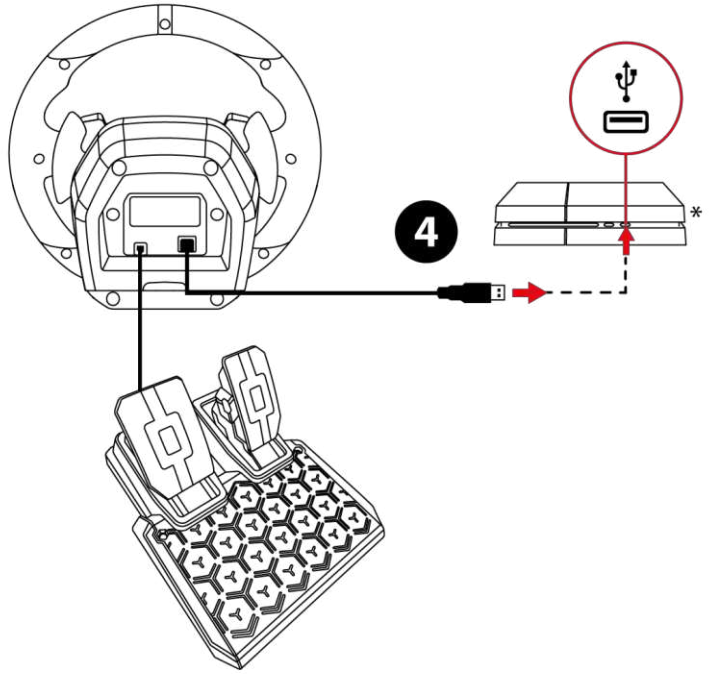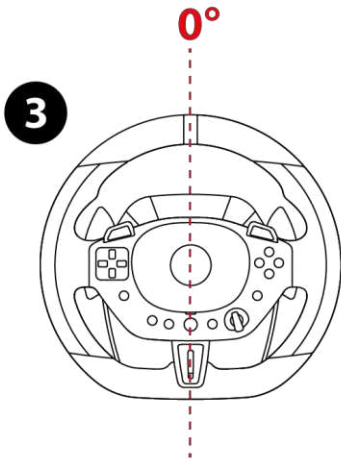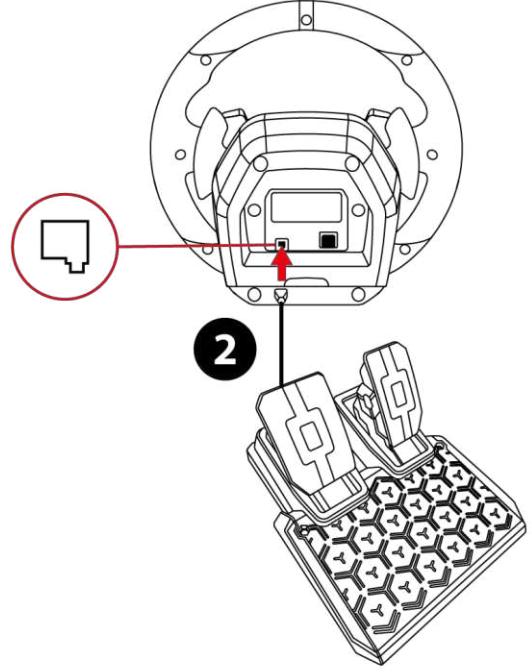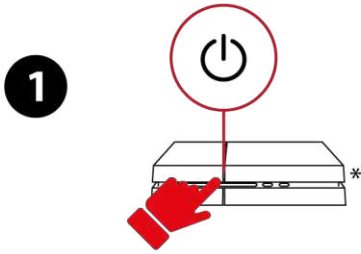

* غير متضمن



1. شغّل وحدة تحكم PlayStation®4 الخاصة بك.

2. وصّل مجموعة الدواسات بمنفذ RJ12 الموجود على عجلة السباق.

3. قم ب تثبيت حافة العجلة فعليًا في المركز.

4. وصّل موصل USB-A بمنفذ USB-A الموجود على وحدة تحكم PlayStation®4

5. إذا لزم الأمر، فقم بتغيير وضع التوافق عن طريق اتباع الإجراء الموضح [هنا](#).


ينبغي أن يكون مؤشر LED باللون الأزرق.

6. اضغط على زر  لتوصيل عجلة السباق بملف التعريف الخاص بك.

أنت الآن جاهز للعب!



على وحدة تحكم PlayStation®5

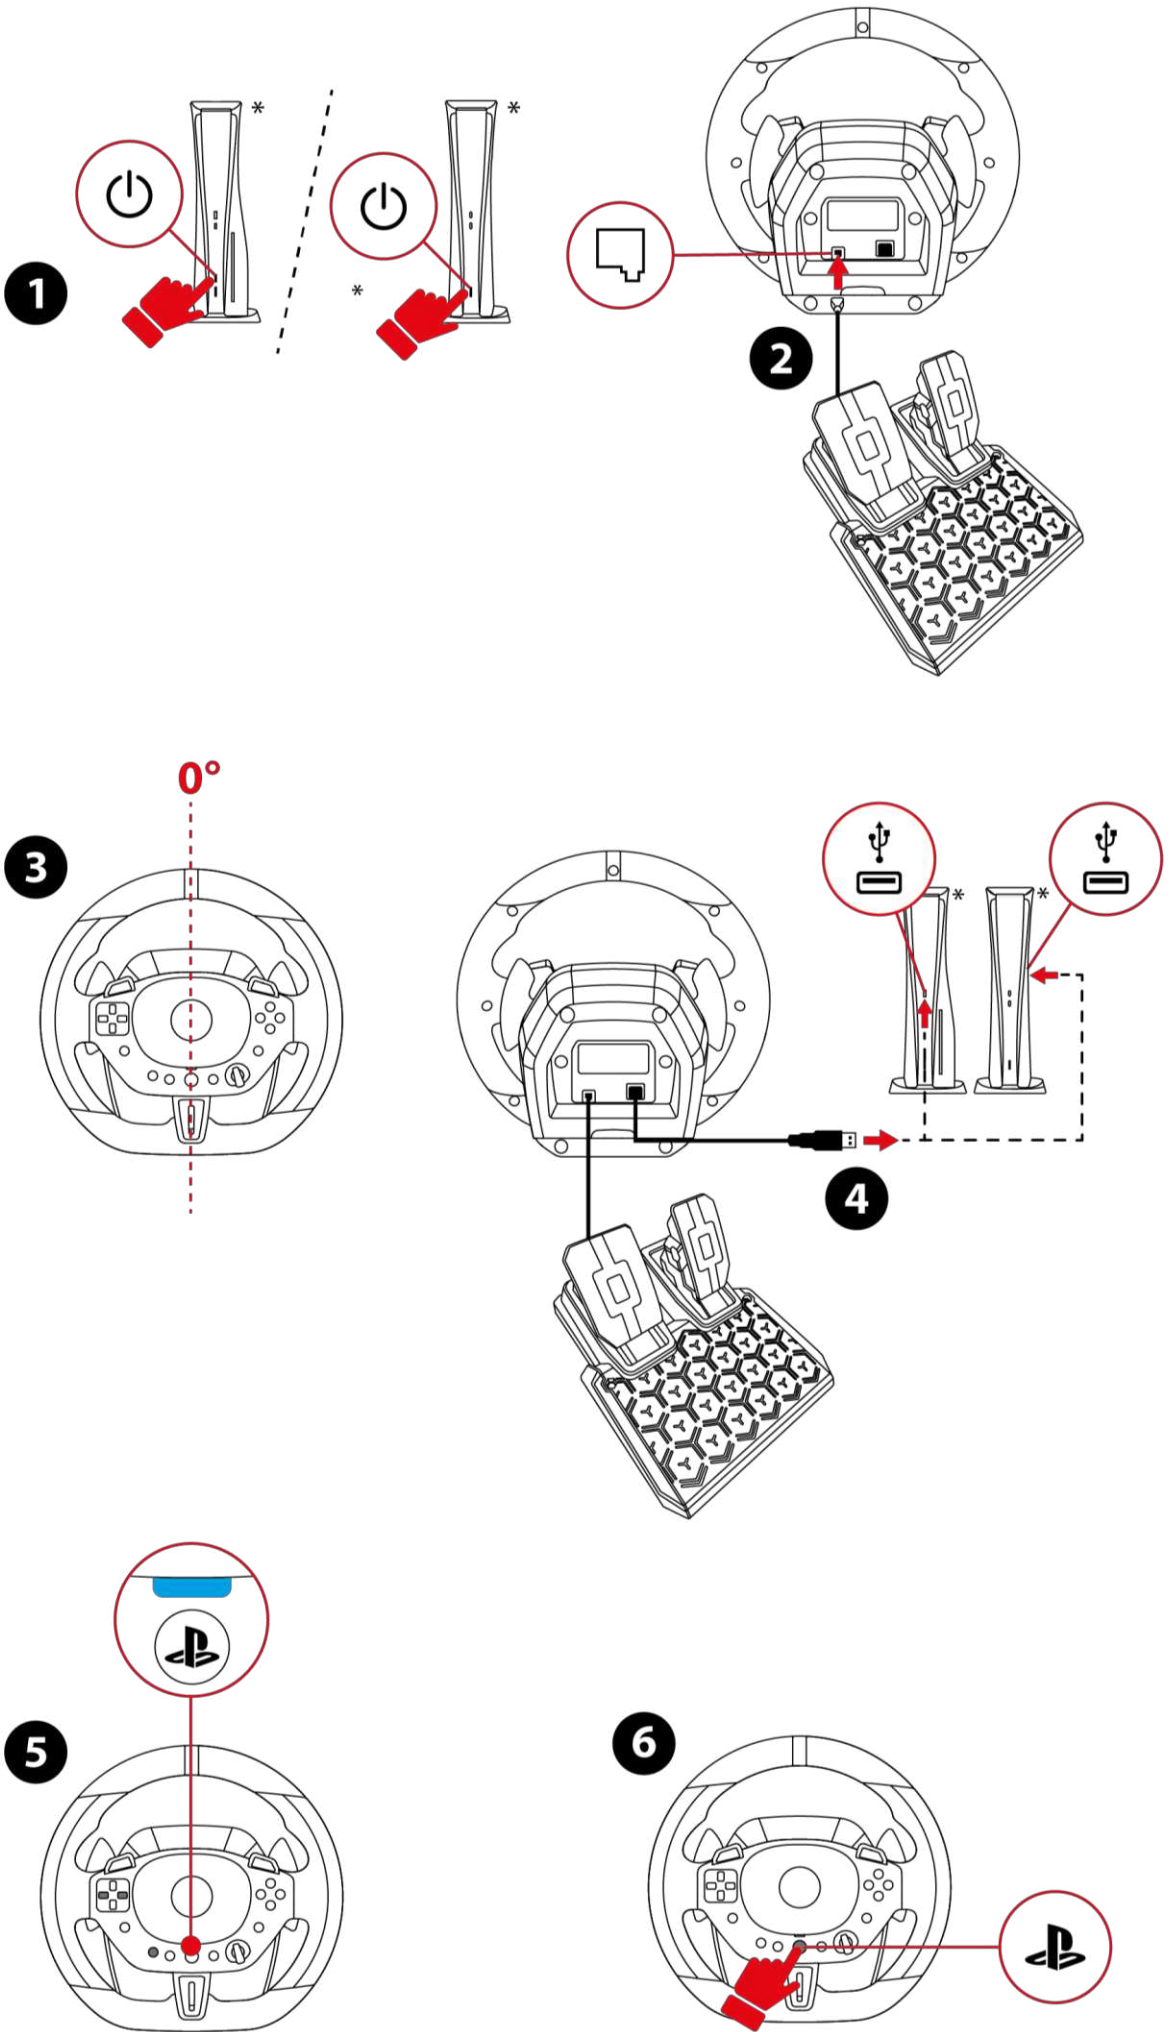

* غير متضمن



1. شغّل وحدة تحكم PlayStation®5 لديك.

2. وصّل مجموعة الدواسات بمنفذ RJ12 الموجود على عجلة السباق.

3. قم بتهيئة حافة العجلة فعليًا في المركز.

4. وصّل موصل USB-A بمنفذ USB-A الموجود على وحدة تحكم PlayStation®5.

5. إذا لزم الأمر، فقم بتغيير وضع التوافق عن طريق اتباع الإجراء الموضح [هنا](#).


ينبغي أن يكون مؤشر LED باللون الأزرق.

6. اضغط على زر  لتوصيل عجلة السباق بملف التعريف الخاص بك.

أنت الآن جاهز للعب!



على الكمبيوتر الشخصي*

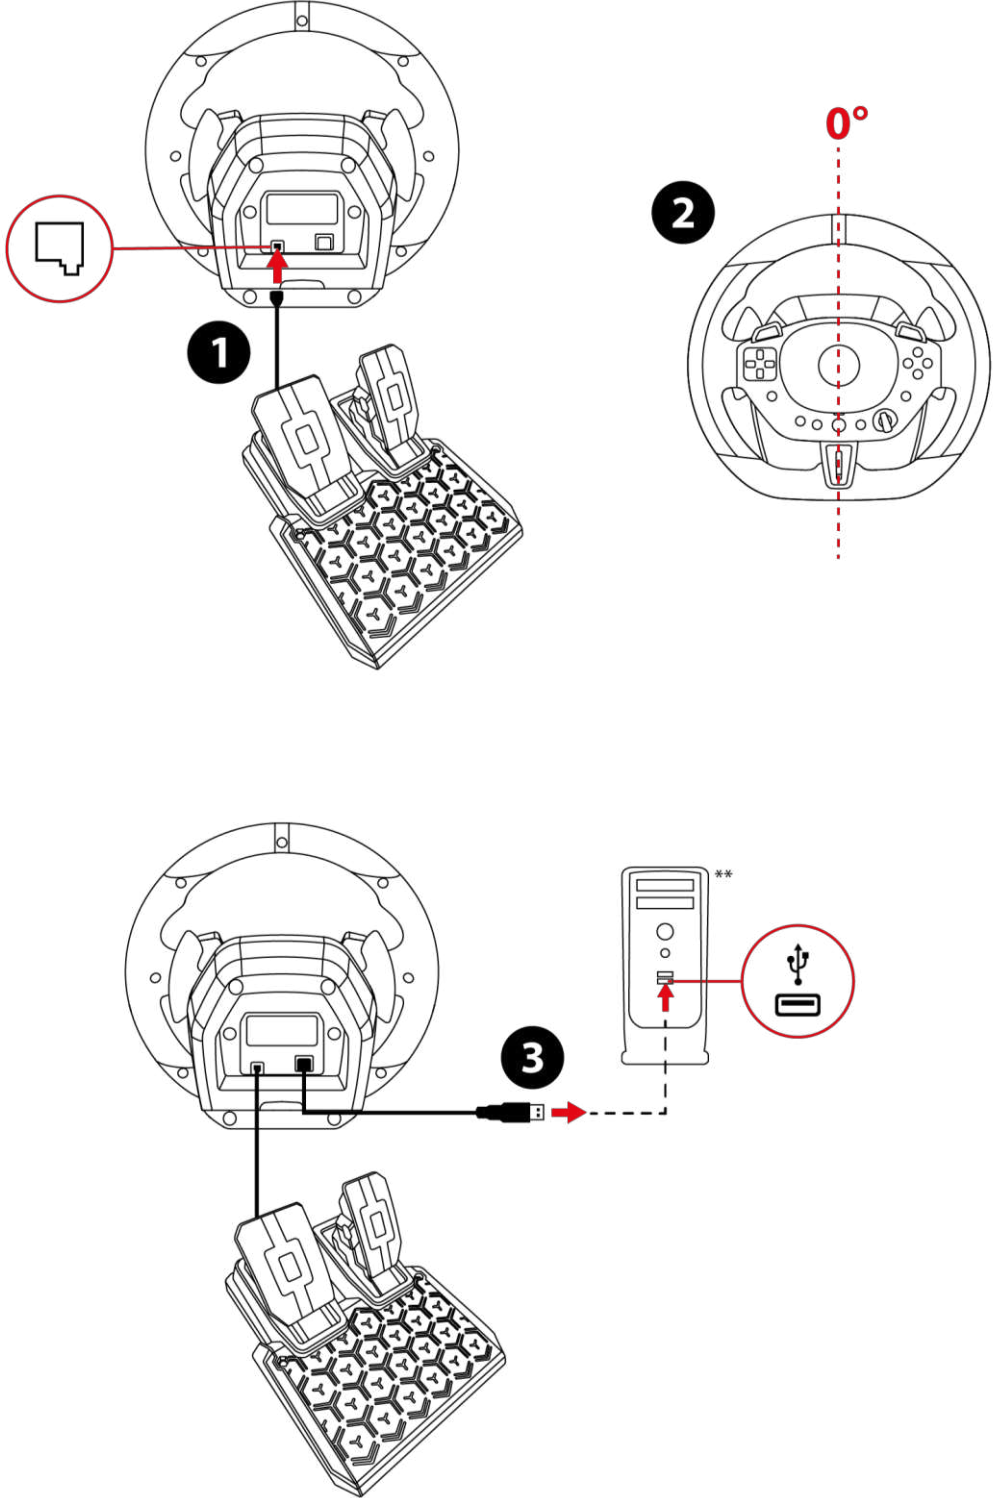


*لم يتم اختبار التوافق مع الكمبيوتر الشخصي (Windows® 10/11) أو اعتماده من قبل شركة Sony Interactive Entertainment.


**غير مرفقة



1. وِصِّل مجموعة الدواسات بمنفذ RJ12 الموجود على عجلة السباق.
2. قم بتنشيط حافة العجلة فعليًا في المركز.
3. وِصِّل موصل USB-A بمنفذ USB-A الموجود على الكمبيوتر الشخصي.
4. اضغط مع الاستمرار على زر MODE لمدة 5 ثوانٍ، حتى يبدأ مؤشر LED الموجود أعلى زر  في الوميض.

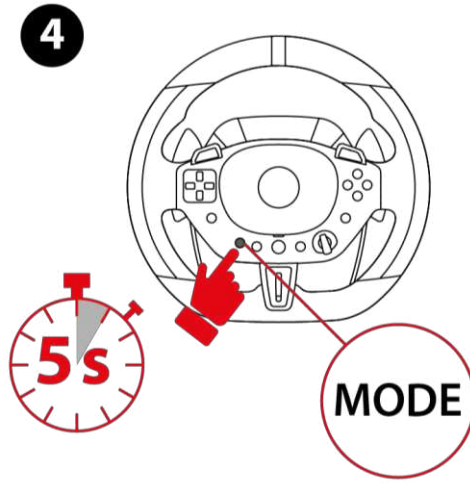

5. من دون تحرير زر MODE، استخدم أزرار الاتجاهات  لتحديد وضع توافق الكمبيوتر الشخصي (مؤشر LED الأخضر).

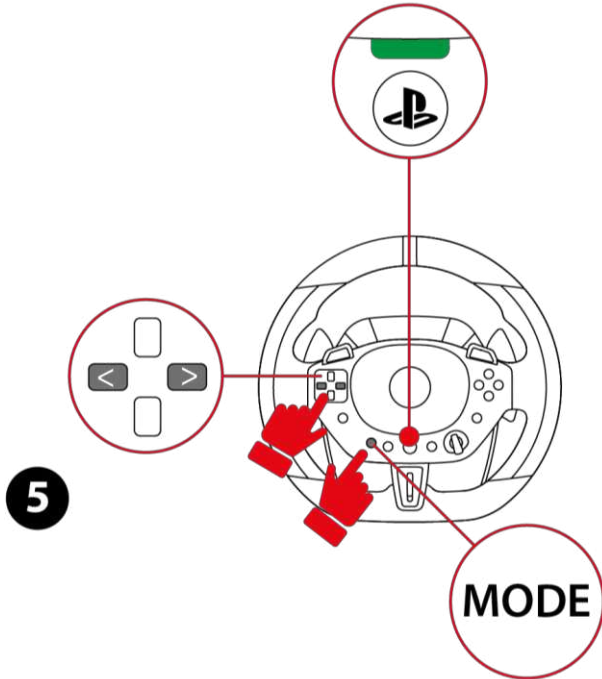



6. بمجرد تحديد وضع التوافق، حرّر الأزرار. يُحفظ اختيارك في الذاكرة الداخلية لعجلة السباق.

أنت الآن جاهز للعب!



معايرة عجلة السباق والدواسات



يتعين عليك تثبيت حافة العجلة فعليًا في المركز قبل توصيل موصل USB-A بمنفذ USB-A على وحدة التحكم PlayStation®4 أو وحدة التحكم PlayStation®5 أو الكمبيوتر الشخصي.



لا تقم مطلقًا بفصل مجموعة الدواسات عن عجلة السباق أو توصيلها بعجلة السباق عندما تكون PlayStation®4 أو وحدة تحكم PlayStation®5 أو الكمبيوتر الشخصي قيد التشغيل. قد يؤدي ذلك إلى معايرة غير صحيحة.



وصِّل دائمًا مجموعة الدواسات قبل توصيل عجلة السباق بوحدة تحكم PlayStation®4 أو وحدة تحكم PlayStation®5 أو الكمبيوتر الشخصي.

بمجرد بدء اللعب، تتم معايرة الدواسات تلقائيًا بعد بضع ضغطات.



لا تضغط أبدًا على الدواسات عند تشغيل وحدة تحكم PlayStation®4 أو وحدة تحكم PlayStation®5 أو الكمبيوتر الشخصي لديك، أو بدء لعبة، أو تغيير وضع التوافق. قد يؤدي ذلك إلى معايير غير صحيحة.




إذا لم تعمل عجلة السباق و/أو مجموعة الدواسات لديك بشكل صحيح، أو إذا كانت تبدو معايير غير صحيحة، فقم بما يأتي: إيقاف تشغيل وحدة التحكم أو الكمبيوتر الشخصي لديك وفصل عجلة السباق تمامًا. ثم أعد توصيل جميع الكابلات وأعد تشغيل وحدة تحكم PlayStation®4 أو وحدة تحكم PlayStation®5 أو الكمبيوتر الشخصي ولعبتك.



زاوية الدوران

زاوية دوران حافة العجلة هي 240 درجة.

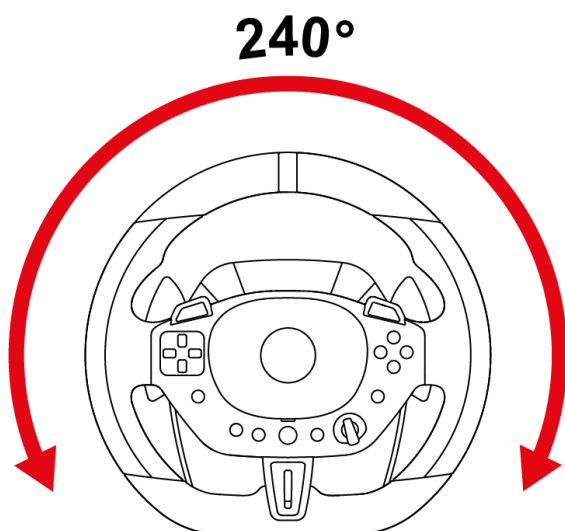

في الألعاب التي يمكن فيها تغيير زاوية الدوران يدويًا، يُرجى الإبقاء على القيمة الافتراضية إذا كانت أكبر من أو تساوي 240 درجة، أو اختيار أعلى قيمة ممكنة لتحقيق إمكانية لعب أفضل.

لتغيير زاوية الدوران، انتقل إلى:


– **OPTIONS** (خيارات) / **CONTROLS** (عناصر التحكم) / **STEER LOCK** (عجلة التوجيه)؛ أو

– **Settings** (إعدادات) / **Controls** (عناصر التحكم) / **T98** أو **Ferrari 296 GTB** أو **Thrustmaster T80** أو **Thrustmaster Steering Wheel** (عجلة توجيه) / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (أقصى دوران للعجلة أو عجلة التوجيه).



7. التخطيط لوحدة تحكم PlayStation®4 أو

وحدات تحكم PlayStation®5

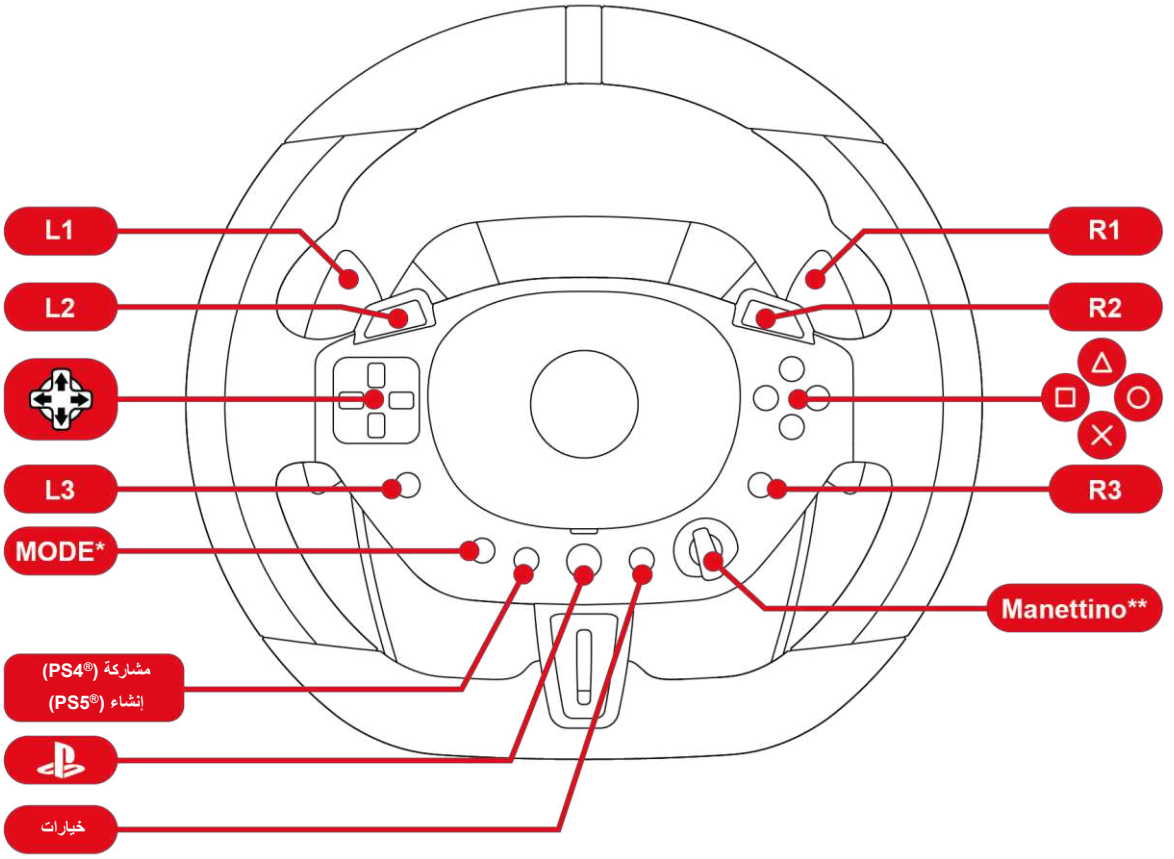


في وحدات تحكم PlayStation®4 أو وحدات تحكم PlayStation®5،
يتم التعرف على عجلة السباق بالاسم الآتي في الألعاب: **Thrustmaster T80 RACING WHEEL**.

* **MODE**: يرجى الرجوع إلى قسم **وضع التوافق**.

** **Manettino**: يرجى الرجوع إلى قسم **ملفات تعريف دعم القيادة**.



8. تخطيط خاص بالكمبيوتر الشخصي

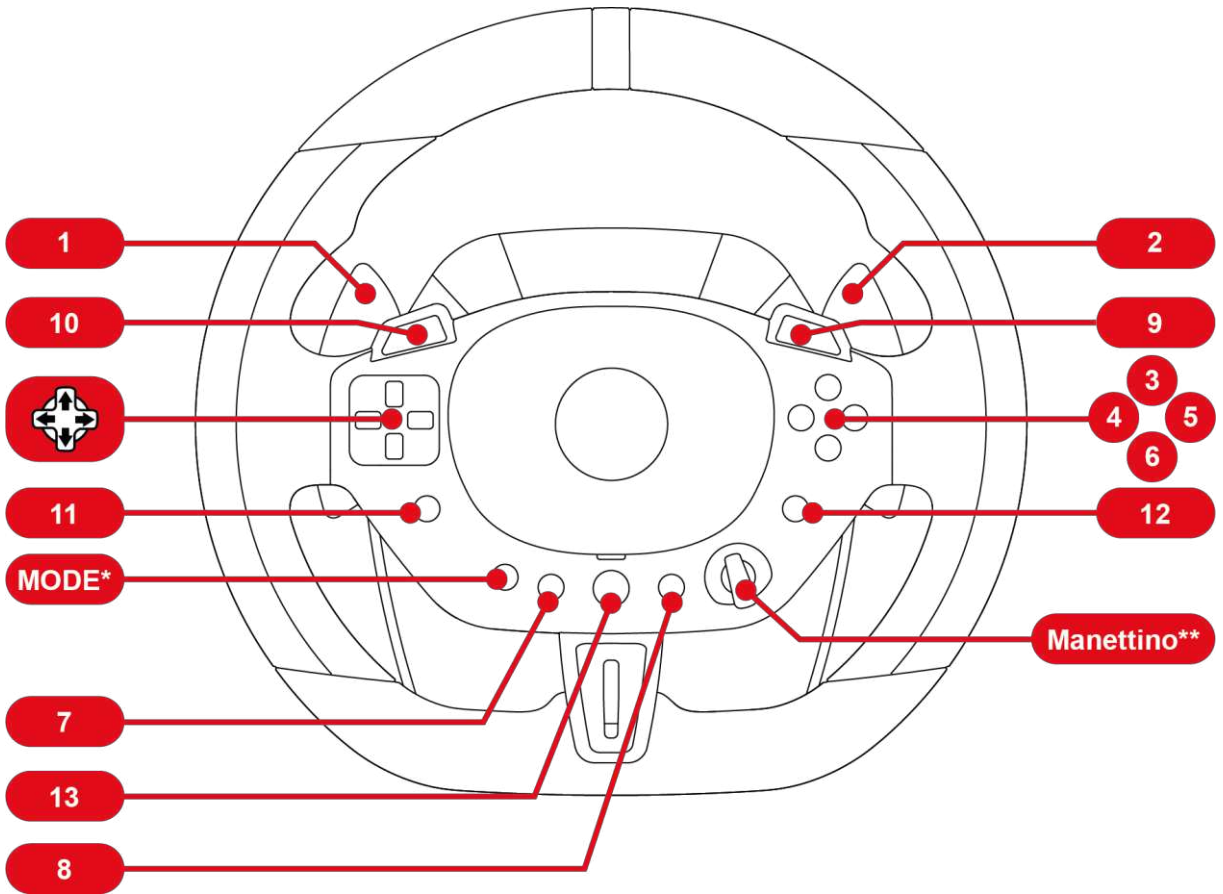

على الكمبيوتر الشخصي، يتم التعرف على عجلة السباق بالاسم الآتي في الألعاب: **Thrustmaster T80 أو T98 Ferrari 296 GTB**.

* **MODE**: يرجى الرجوع إلى قسم **وضع التوافق**.

** **Manettino**: يرجى الرجوع إلى قسم **ملفات تعريف دعم**


القيادة.



9. وضع التوافق

تحتوي عجلة السباق على ثلاثة أوضاع للتوافق:

- على وحدات تحكم PlayStation®4 و وحدات تحكم PlayStation®5، حدّد وضع PlayStation (مؤشر LED الأزرق).
- على الكمبيوتر الشخصي، حدّد وضع الكمبيوتر الشخصي (مؤشر LED الأخضر).
- يشير مؤشر LED الأحمر إلى الوضع غير النشط. سيكون متاحًا في المستقبل.

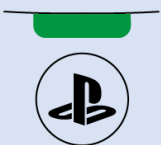الوضع	لون مؤشر LED
PLAYSTATION® التوافق القياسي (الوضع الافتراضي)	
التوافق المستقبلي (الوضع غير النشط)	
الكمبيوتر الشخصي	




- لا تُحدّد مؤشر LED الأحمر.
- يجب عليك تغيير وضع التوافق قبل بدء لعبتك.




لتغيير وضع التوافق:

1. اضغط مع الاستمرار على زر MODE لمدة 5 ثوانٍ، حتى يبدأ مؤشر LED الموجود أعلى زر  في الوميض.

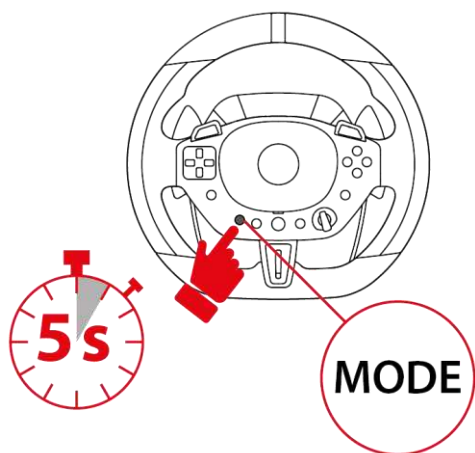


2. من دون تحرير زر MODE، استخدم أزرار الاتجاهات  لتحديد وضع التوافق الذي تختاره.

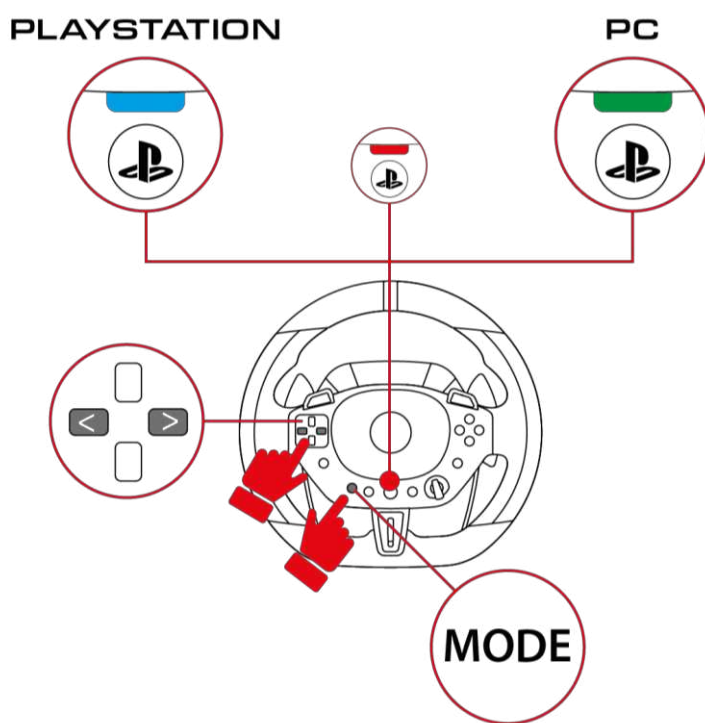

3. بمجرد تحديد وضع التوافق، حرّر الأزرار. يُحفظ اختيارك في الذاكرة الداخلية لعجلة السباق.



4. على وحدات تحكم PlayStation®4 و وحدات تحكم PlayStation®5 ،
اضغط على زر  لتوصيل عجلة السباق بملف التعريف الخاص بك.

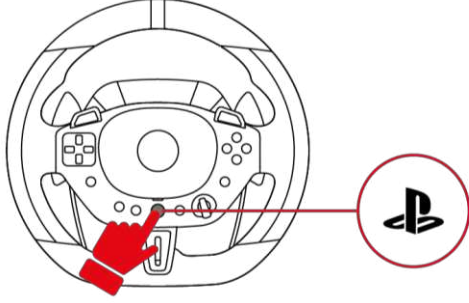



10. ملفات تعريف دعم القيادة (*drive*) (*profiles*)

تتميز عجلة السباق بثلاثة ملفات تعريف لدعم القيادة، وتسمى أيضاً بملفات *drive* *profiles*. يقدّم كل ملف تعريف مستوى أكبر أو أقل من الدعم.

استخدم قرص manettino لاختيار ملف دعم القيادة الذي يناسبك بشكل أفضل.



يمكنك أيضاً تغيير ملف تعريف دعم القيادة في أثناء لعب اللعبة.



ملف التعريف	مستوى دعم القيادة
	لا يوجد يلزم الإتقان الجيد لعجلة السباق. عجلة السباق حساسة للغاية: تنعكس جميع الحركات في اللعبة.
	متوسط (الوضع الافتراضي) القيادة مناسبة للاعبين ذوي المستوى المتوسط. في بداية دوران حافة العجلة، تكون العجلة حساسة للغاية: حيث تنعكس جميع الحركات تقريبًا في اللعبة.
	عالٍ القيادة مناسبة لجميع اللاعبين. في بداية دوران حافة العجلة، لا تكون العجلة حساسة جدًا: حيث لا تنعكس بعض الحركات في اللعبة.



11. الألعاب المتوافقة

قائمة الألعاب المتوافقة لوحدة تحكم PlayStation®4 ووحدة تحكم PlayStation®5 متاحة هنا:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

في قسم **Games settings** (إعدادات الألعاب)، حدّد PlayStation® Games list. يتم تحديث هذه القائمة بانتظام.



12. المحاكاة التلقائية لعجلة السباق على وحدات

تحكم PlayStation®4 أو وحدات تحكم

PlayStation®5

في الألعاب المخصصة لوحات تحكم PlayStation®4 ووحدات تحكم PlayStation®5، يتم التعرف على T98 Ferrari 296 GTB على أنها عجلة سباق حقيقية وليست لوحة ألعاب، وذلك لتحقيق استجابة أفضل ودقة معززة.



في بعض الألعاب، لتجنب التداخل بين عجلة القيادة ووحدة التحكم، استخدم أزرار عجلة القيادة للتنقل عبر واجهة اللعبة والجهاز.

لتغيير الخريطة، انتقل إلى قائمة خيارات اللعبة ثم حدّد WHEEL SETTINGS (إعدادات العجلة).

لتغيير حساسية توجيه عجلة القيادة، اختر ملف تعريف دعم القيادة باستخدام قرص .manettino



13. الأسئلة الشائعة والدعم الفني

هل لديك أسئلة تتعلق بعجلة السباق T98 Ferrari 296 GTB، هل تواجه مشكلات فنية؟ إذا كان الأمر كذلك، ففضلًا بزيارة الموقع الإلكتروني للدعم الفني لشركة Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. لا تعمل العجلة لـدي بشكل صحيح أو تبدو معايرة

بشكل غير صحيح

- اضغط على زر  في عجلة السباق، وسجّل الدخول إلى حساب PlayStation™Network الخاص بك لكي تتمكن من استخدام العجلة.
- أوقف تشغيل وحدة التحكم الخاصة بك أو الكمبيوتر الشخصي لديك، ثم افصل عجلة السباق تمامًا، وأعد توصيل جميع الكابلات، وأعد تشغيل وحدة التحكم PlayStation®4 لديك أو وحدة التحكم PlayStation®5 لديك أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، ثم ابدأ تشغيل اللعبة مجددًا.
- لا تقم أبدًا بتحريك حافة العجلة أو الضغط على الدواسات عند توصيل عجلة السباق الخاصة بك، وذلك لتجنب أي مشكلات في المعايرة.
- لا تقم أبدًا بتحريك حافة العجلة أو الضغط على الدواسات عند بدء اللعبة، وذلك لتجنب أي مشكلات في المعايرة.



2. لا يمكنني تكوين العجلة لدي

- انتقل إلى القائمة في اللعبة لديك، وحدّد **Options** (خيارات) < **Controller** (وحدة التحكم) < **Wheels** (العجلات). وبعد ذلك، حدّد التكوين الأنسب.
- ارجع إلى دليل المستخدم أو قسم المساعدة عبر الإنترنت الخاص باللعبة للحصول على مزيد من المعلومات.

THRUSTMASTER®



**För PlayStation®5-konsoler,
PlayStation®4-konsoler och PC***

Användarmanual



Läs noggrant igenom instruktionerna i denna manual **innan** du installerar produkten, **innan** produkten används och **innan** underhåll utförs på den. Var noga med att följa säkerhetsinstruktionerna. Att inte följa instruktionerna kan leda till olyckor och/eller skada. Behåll denna manual så att du kan läsa instruktionerna även i framtiden.

**PC-kompatibiliteten (Windows® 10/11) har inte testats av och stöds inte av Sony Interactive Entertainment.*

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN.....	5
2. FUNKTIONER.....	6
3. INFORMATION RÖRANDE ANVÄNDNINGEN AV RACINGRATTEN.....	8
4. INSTALLERA RACINGRATTEN PÅ ETT BORD ELLER SKRIVBORD.....	12
5. INSTALLERA PEDALSETET PÅ ETT STÖD ELLER I EN COCKPIT	15
6. INSTALLATION	16
<i>På en PlayStation®4-konsol</i>	<i>16</i>
<i>På en PlayStation®5-konsol</i>	<i>18</i>
<i>På PC*</i>	<i>20</i>
<i>Kalibrering av racingratten och pedaler</i>	<i>23</i>
<i>Rattutslag</i>	<i>25</i>
7. MAPPNING PÅ PLAYSTATION®4- KONSOLER ELLER PLAYSTATION®5- KONSOLER	26

8. MAPPING PÅ PC27

9. KOMPATIBILITETSLÄGE28

10.KÖRHJÄLPSPROFILER (*DRIVE
PROFILES*)31

11.KOMPATIBLA SPEL33

12.AUTOMATISK EMULERING AV
RACINGRATTEN PÅ PLAYSTATION®4-
KONSOLER ELLER PLAYSTATION®5-
KONSOLER34

13.VANLIGA FRÅGOR OCH TEKNISK
SUPPORT35






T98 Ferrari 296 GTB

Med T98 Ferrari 296 GTB och dess manettinovred med tre nivåer av körhjälp har du en racingratt som är perfekt för alla spelarprofiler och alla typer av spel.

Denna manual hjälper dig att installera och använda T98 Ferrari 296 GTB med så bra förutsättningar som möjligt. Läs noggrant igenom instruktionerna och varningarna innan du börjar köra: de hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av din produkt.




1. Innehåll i förpackningen

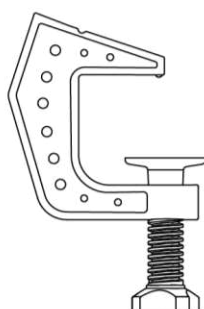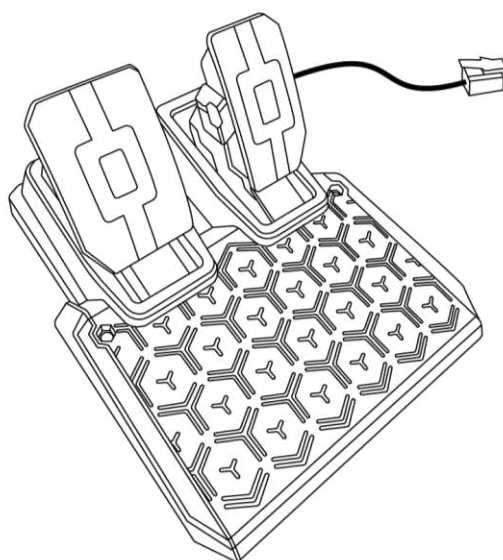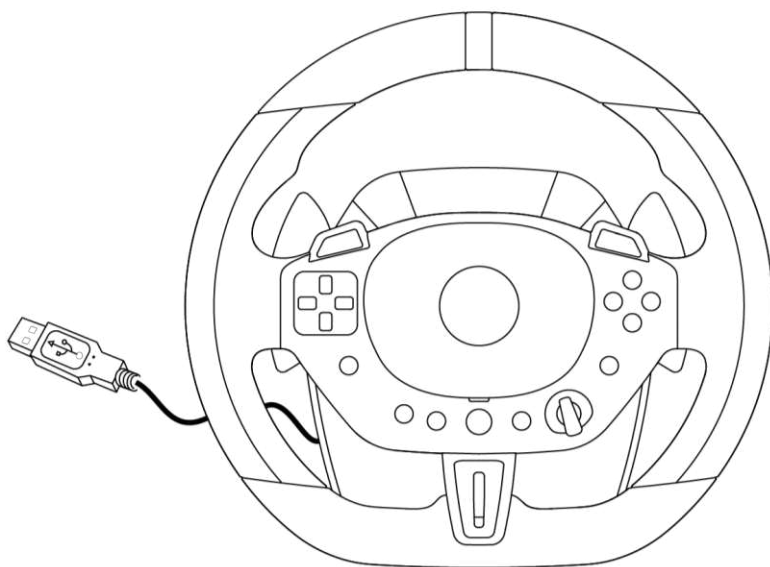




2. Funktioner

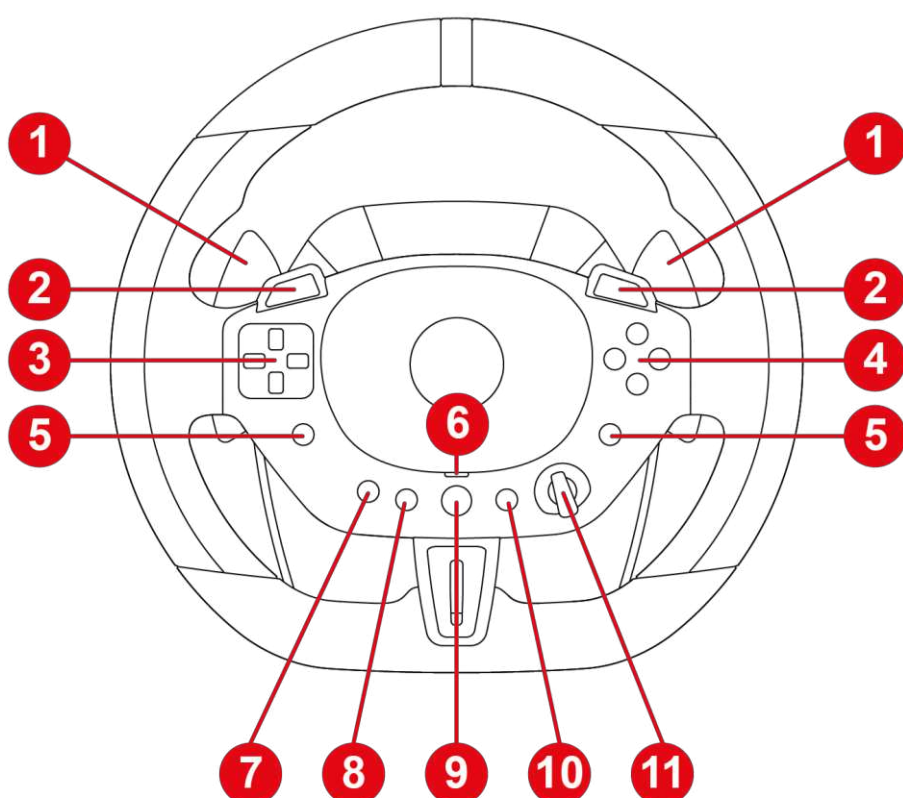

- ❶ Växelpaddlar (– och +)
- ❷ L2- och R2-knappar
- ❸ Riktningsknappar
- ❹ Åtgärdsknappar
- ❺ L3- och R3-knappar
- ❻ Kompatibilitetslägeslampa (blå, röd eller grön)
- ❼ MODE-knapp
- ❽ DELA-knapp på PS4[®]-konsoler / SKAPA-knapp på PS5[®]-konsoler
- ❾ PS-knapp
- ❿ ALTERNATIV-knapp på PS4[®]-konsoler och PS5[®]-konsoler
- ⓫ Manettinovred med tre lägen (körhjälp profiler)

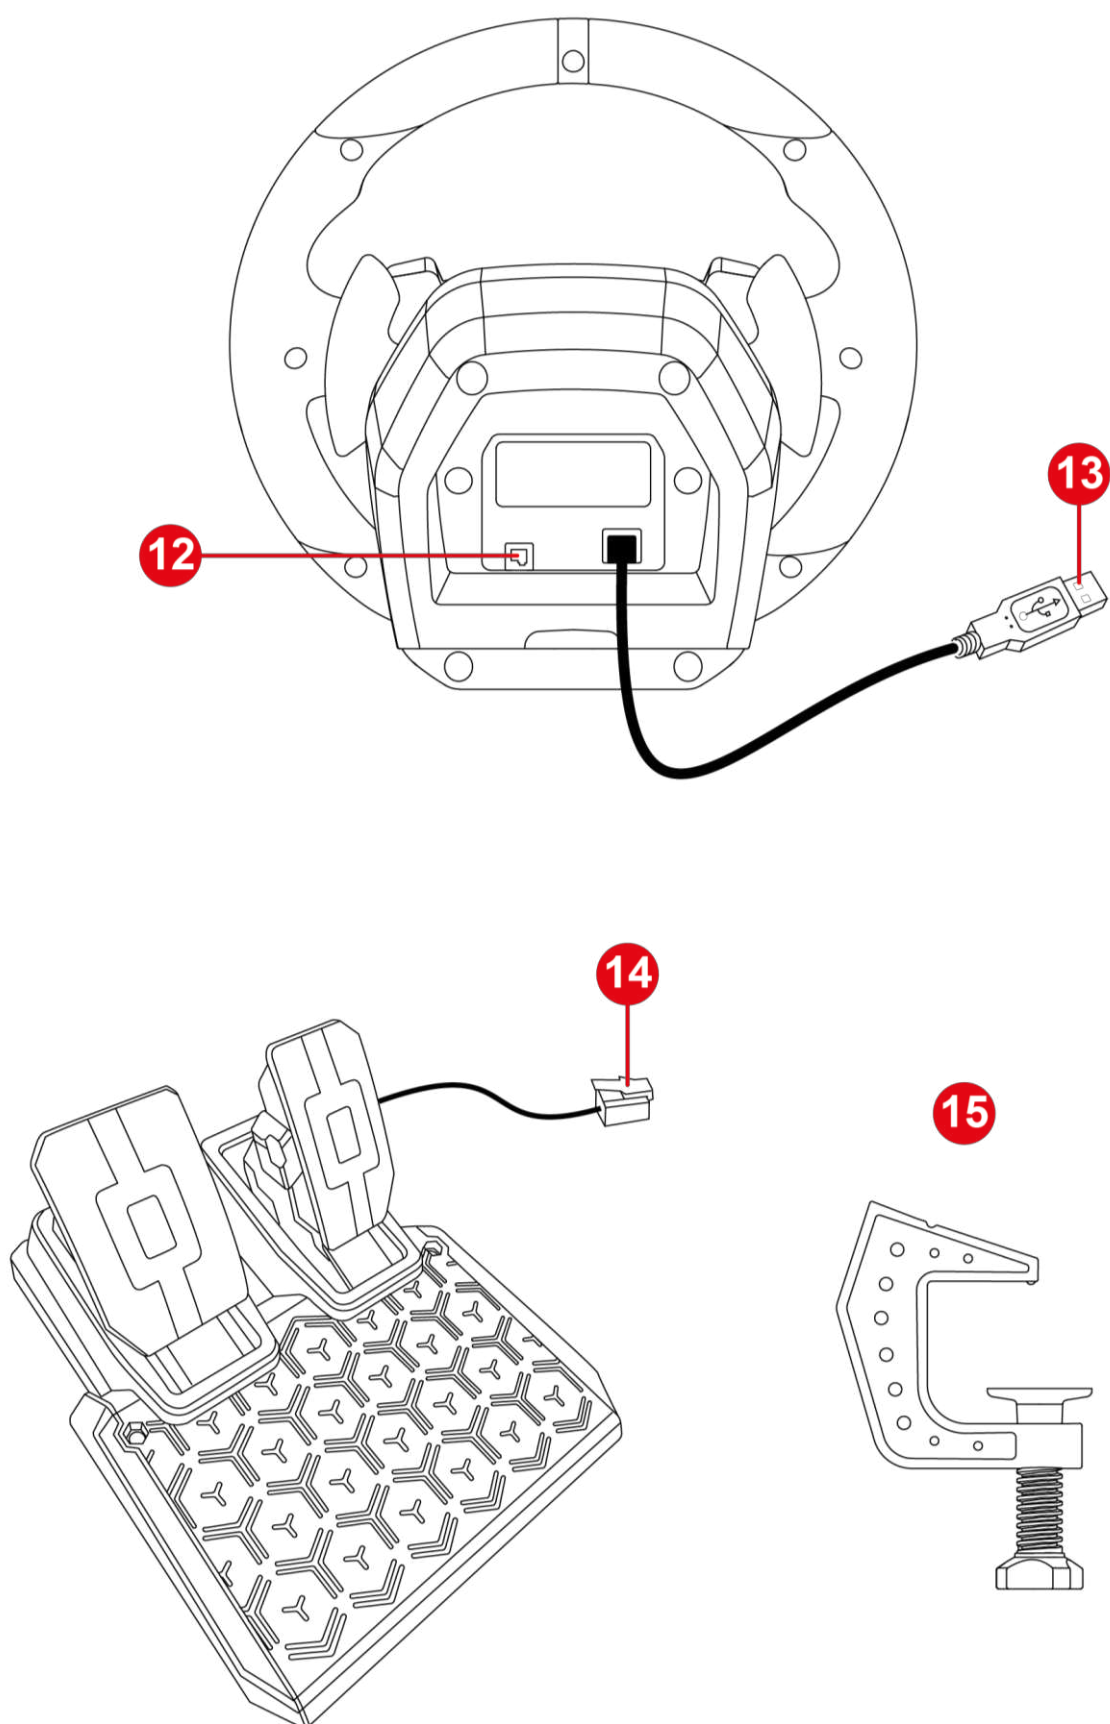

- ⑫ RJ12-port för pedalset
- ⑬ Racingrattens USB-kontakt
- ⑭ Pedalsetets RJ12-kontakt
- ⑮ Monteringsfäste



3. Information rörande användningen av racingratten



Dokumentation

Läs noggrant igenom denna dokumentation igen innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.



Mekaniska rörelser


Du kan märka av små mekaniska rörelser mellan rattringen och basen. Detta är helt normalt. Dessa rörelser gör att rattringen centrerar sig smidigare, förbättrar din körupplevelse och förlänger produktens livslängd.



- Förvara produkten på ett torrt ställe och utsätt den inte för damm eller solljus.
- Använd produkten i en miljö där temperaturen är mellan 15 °C och 30 °C.
- Vrid och dra inte i kontakter och kablar.



- Spill inte vätskor på produkten eller dess kontakter.
- Kortslut inte produkten.
- Montera aldrig isär produkten, kasta inte in den i eld och utsätt den inte för höga temperaturer.
- Öppna inte racingratten: det finns inga delar däri som får repareras av användaren. Eventuella reparationer måste utföras av tillverkaren, dess auktoriserade representant eller en behörig tekniker.
- Frånkoppla USB-kabeln om du inte tänker använda racingratten under en längre period.

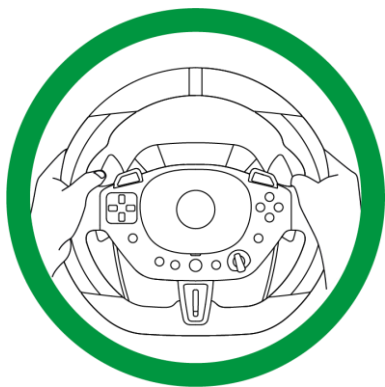

Medan du använder produkten ska du alltid ha båda händerna i rätt position på ratten och aldrig helt släppa taget om den.



Produkten får enbart hanteras av personer som är **14 år eller äldre** eller under vuxen tillsyn för yngre personer.



Säkra spelområdet

- Ha inga föremål i spelområdet som kan störa användaren, leda till olämpliga rörelser, eller göra att en annan person kommer och avbryter (till exempel kaffekoppar, telefoner, nycklar).
- Ha inga kablar där personer går.



Kompatibla pedalset

För att undvika fel rekommenderar vi att du enbart använder pedalsetet som medföljer racingratten T98 Ferrari 296 GTB.



Klämrisk när man spelar med pedalsetet

- Förvara pedalsetet utom räckhåll för barn.
- Ha aldrig fingrarna (eller andra delar av kroppen) på eller nära pedalarmarna under spelsessioner.



Av säkerhetsskäl ska du aldrig använda pedalsetet barfota eller om du bara har sockor på dig. Thrustmaster® fransäger sig allt ansvar för skador som orsakats av att pedalsetet använts utan skor.



4. Installera racingratten på ett bord eller skrivbord



Kontrollera varje gång innan du använder basen att den sitter ordentligt fast på stödet enligt instruktionerna i denna manual.




Klämrisk

Ha aldrig dina fingrar mellan monteringsfästet och bordet eller skrivbordet när du drar åt klämskruven.




1. Placera racingratten på ett bord eller skrivbord.

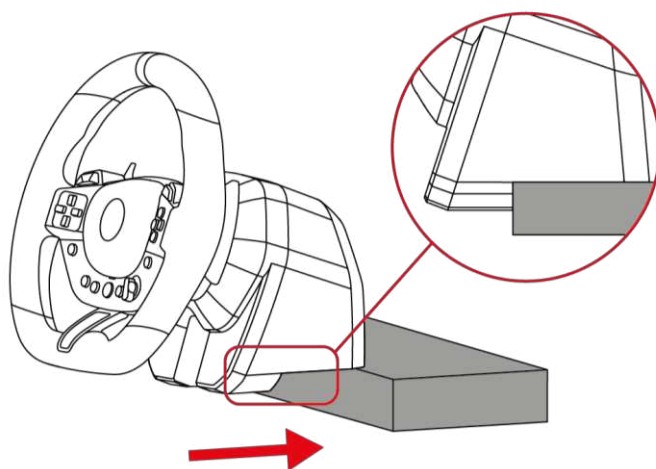


När du placerar racingratten på ett bord eller skrivbord ska du hålla i den så att den inte ramlar framåt.

2. För in monteringsfästet i hålet på insidan av basen.
Se till att skåran på fästet är korrekt placerad inuti basen.

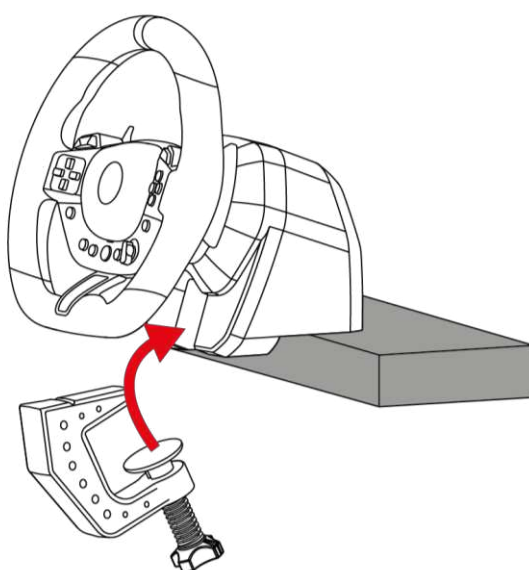




3. Dra åt klämskruven tills racingratten är helt stabil.

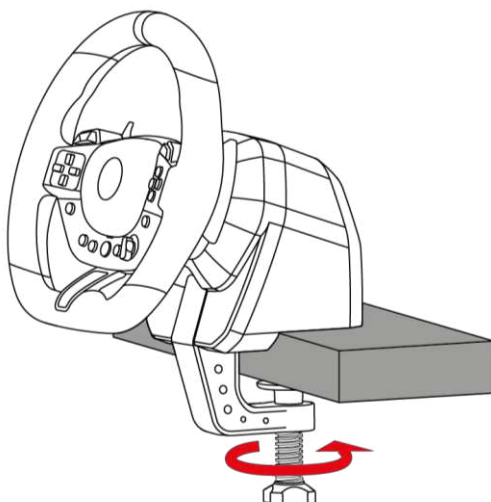



5. Installera pedasetet på ett stöd eller i en cockpit


Du kan installera pedasetet på olika typer av stöd (säljs separat) tack vare de två monteringshålen – ett på varje sida av pedasetet.

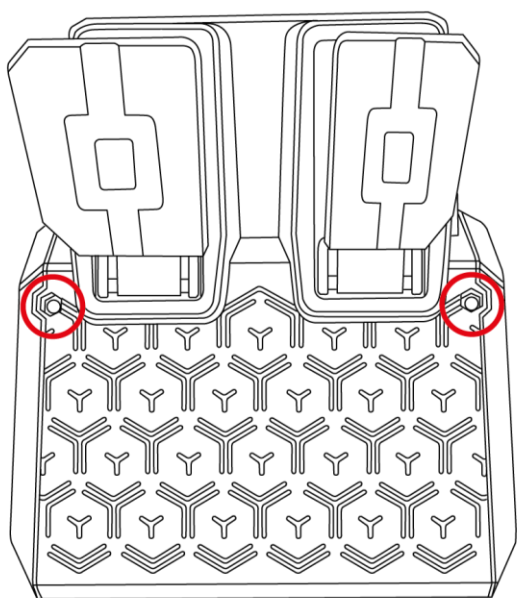



6. Installation

På en PlayStation®4-konsol

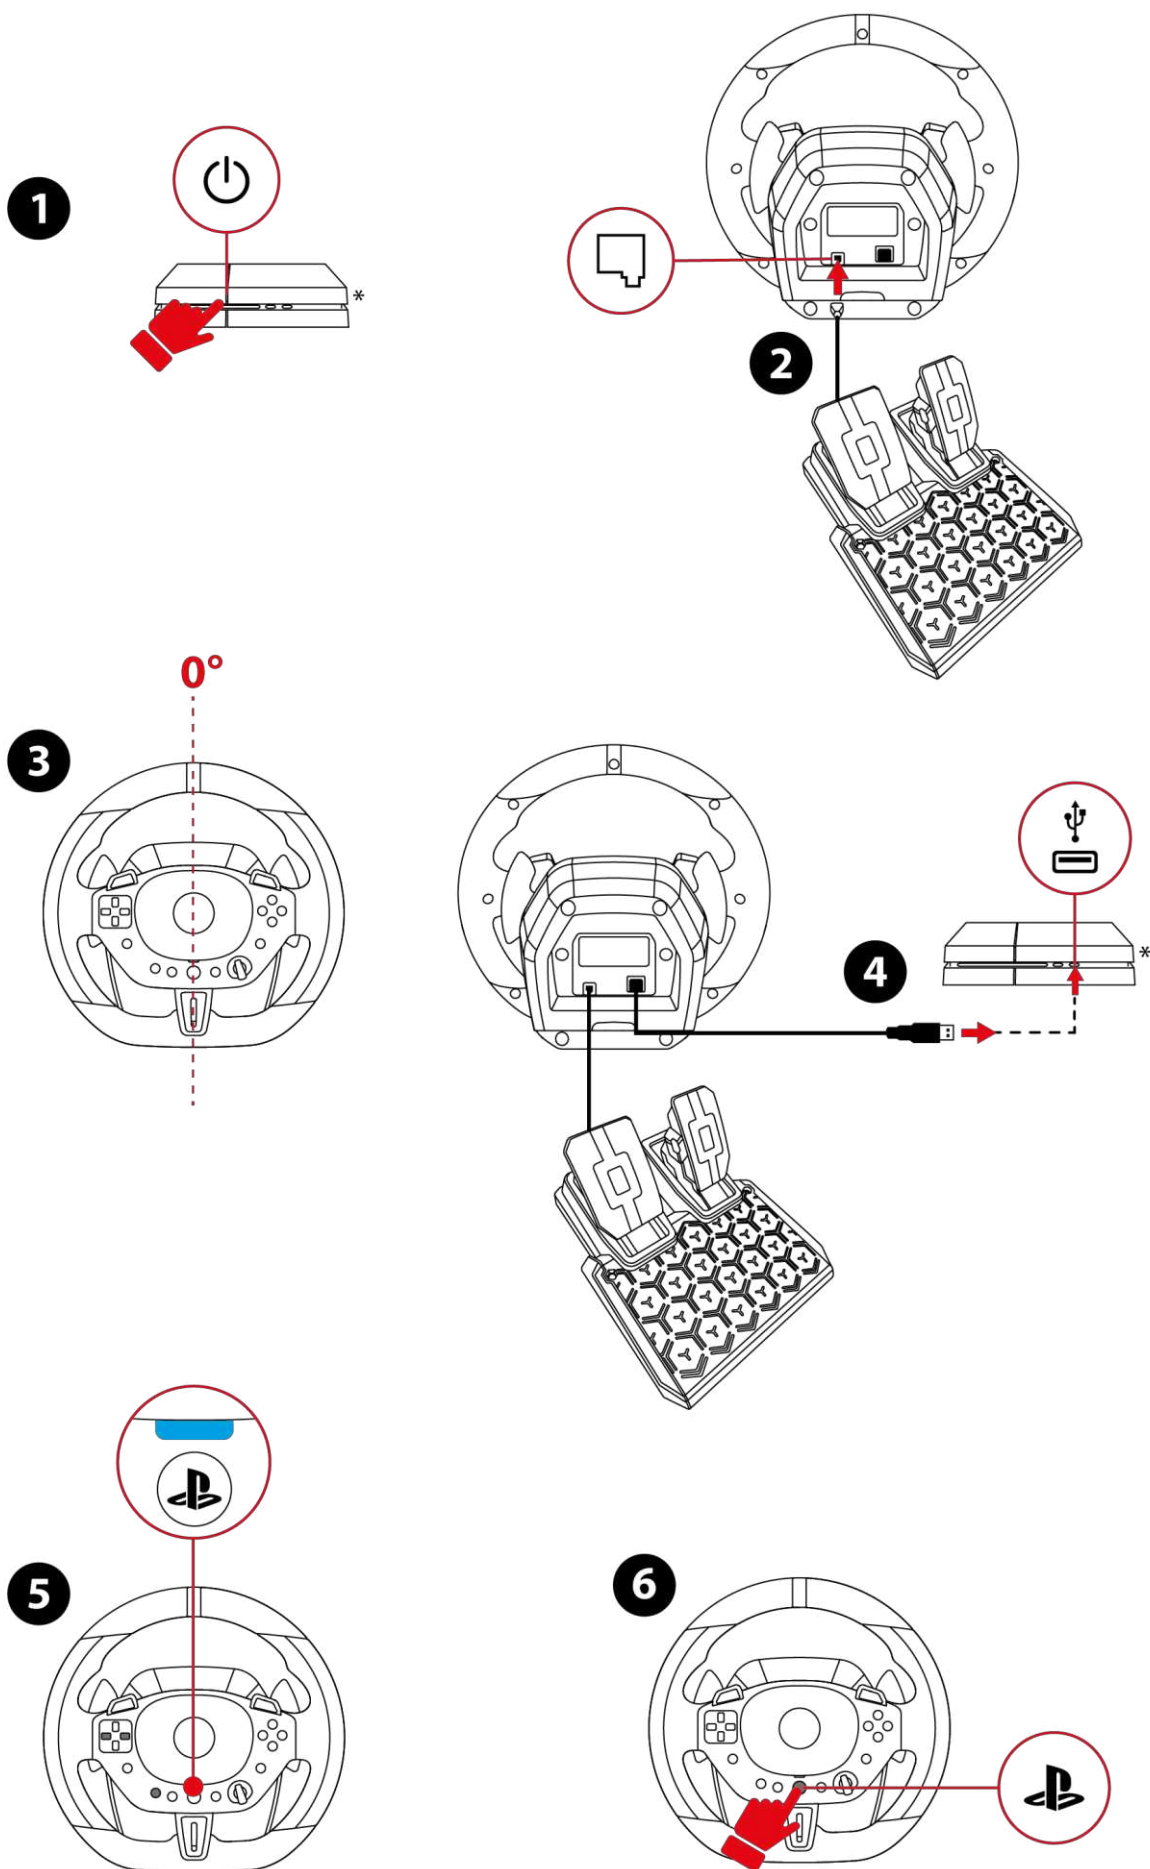

**Ingår ej*




1. Slå på din PlayStation®4-konsol.
2. Anslut pedalsetet till RJ12-porten på racingratten.
3. Centrera rattringen manuellt.
4. Anslut USB-A-kontakten till en USB-A-port på PlayStation®4-konsolen.
5. Vid behov kan du ändra kompatibilitetsläge via följande **procedur**.

LED-lampan ska vara blå.
6. Tryck på -knappen för att koppla racingratten till din profil.

Nu är du redo att spela!



På en PlayStation®5-konsol

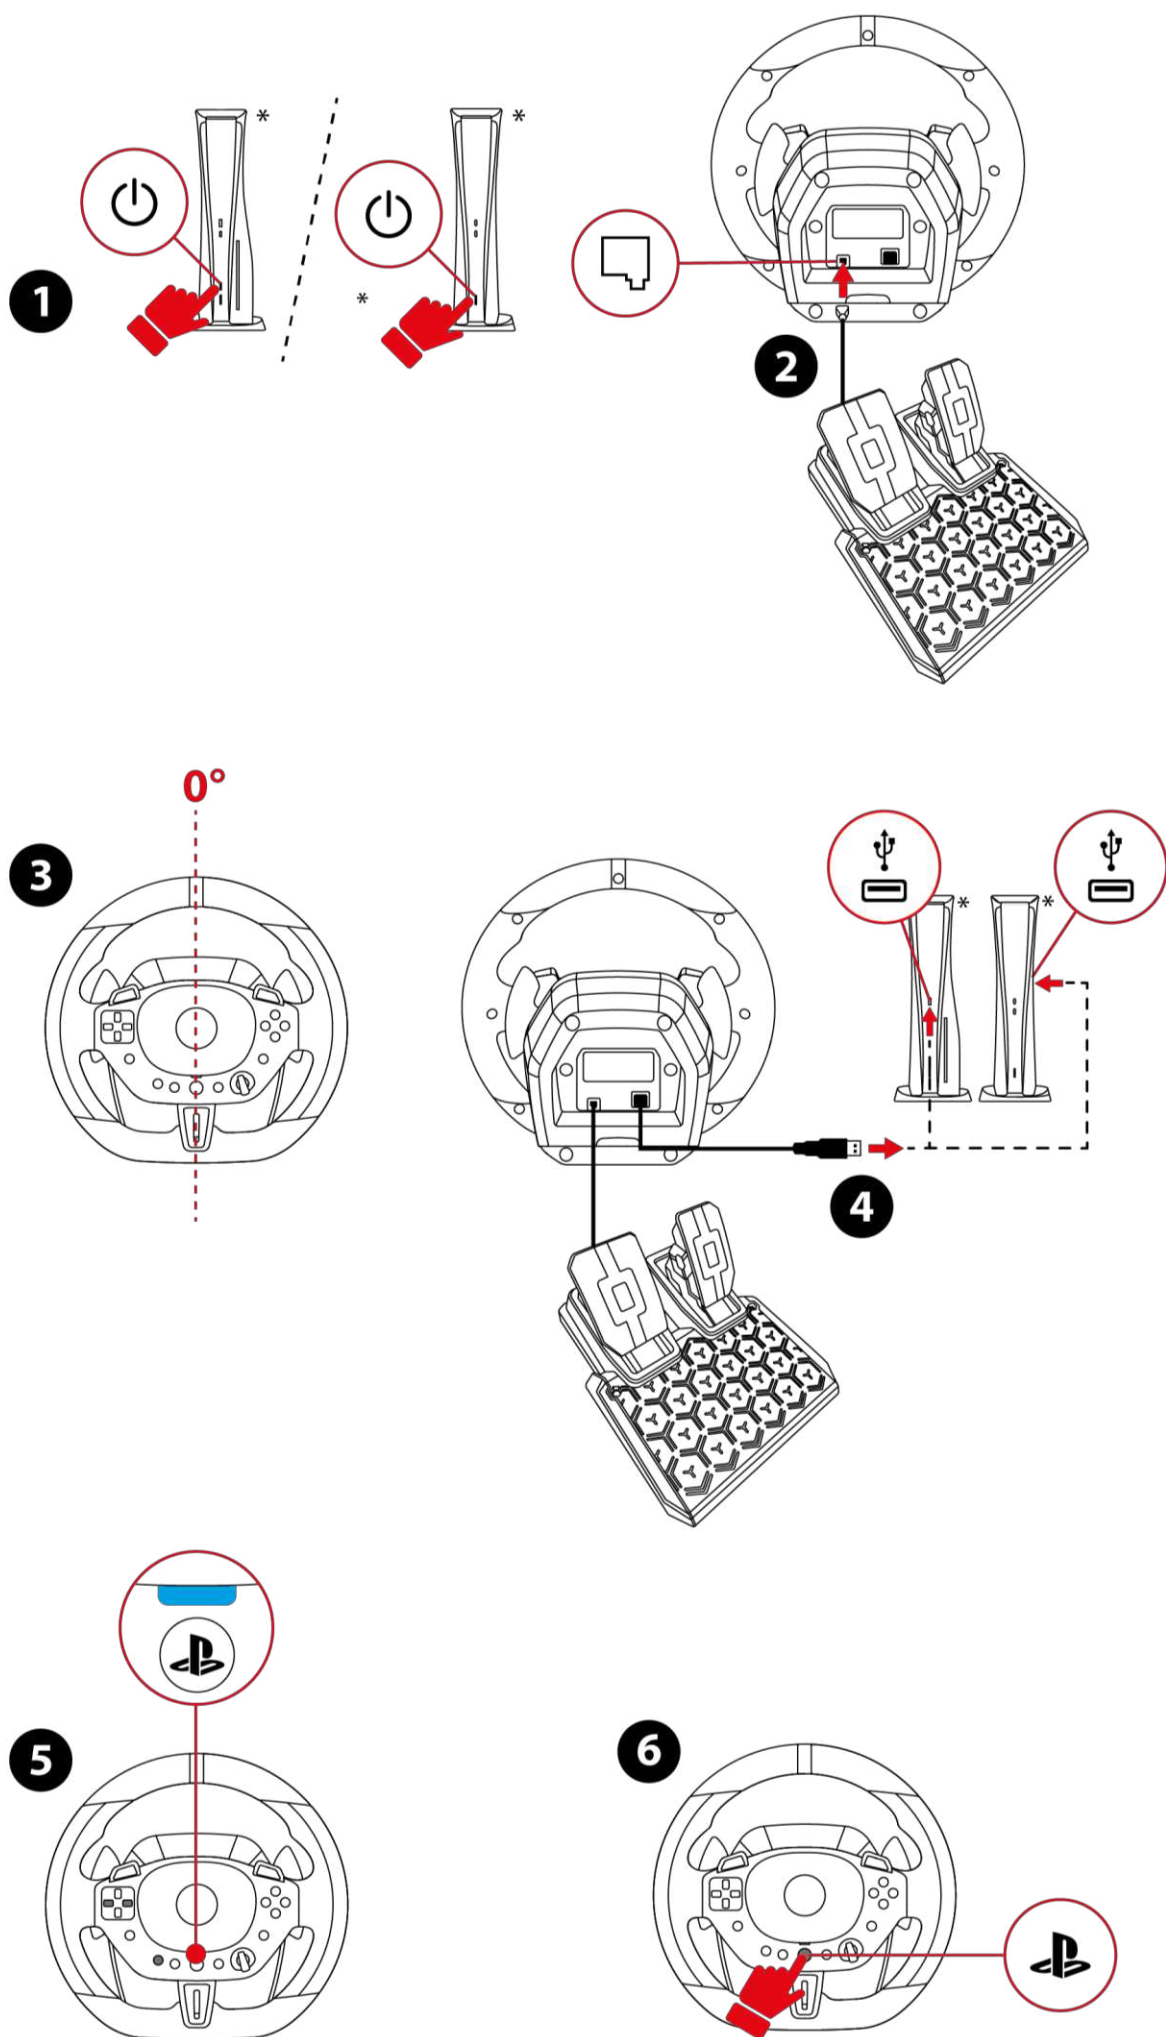

**Ingår ej*




1. Slå på din PlayStation®5-konsol.
2. Anslut pedalsetet till RJ12-porten på racingratten.
3. Centrera rattringen manuellt.
4. Anslut USB-A-kontakten till en USB-A-port på PlayStation®5-konsolen.
5. Vid behov kan du ändra kompatibilitetsläge via följande **procedur**.

LED-lampan ska vara blå.
6. Tryck på -knappen för att koppla racingratten till din profil.

Nu är du redo att spela!



På PC*

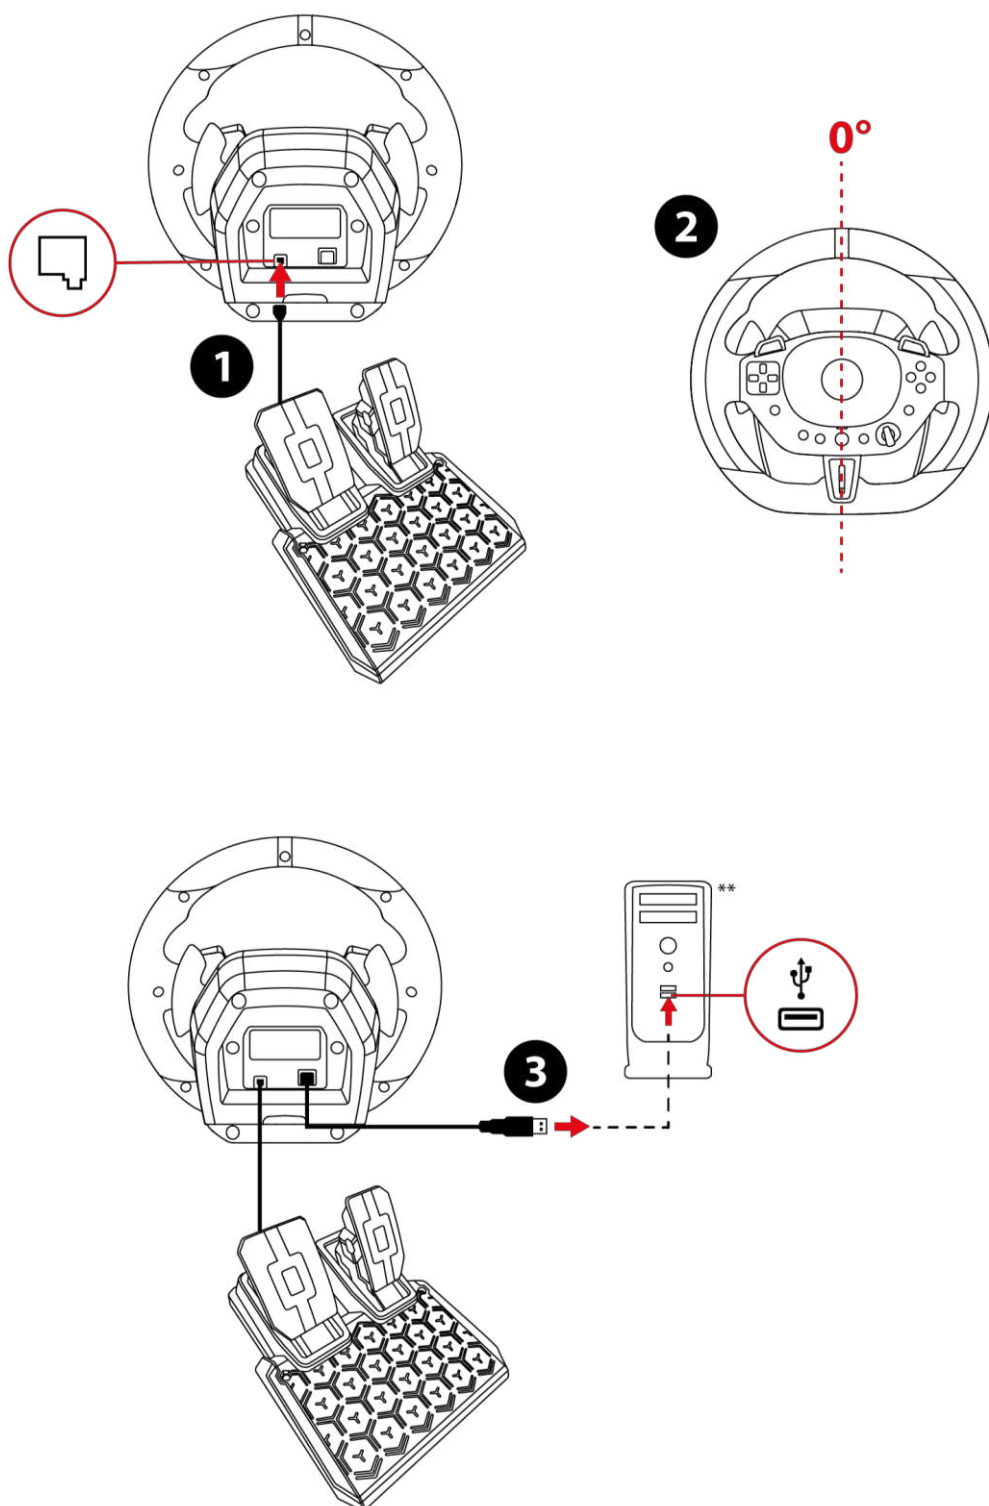


**PC-kompatibiliteten (Windows® 10/11) har inte testats av och stöds inte av Sony Interactive Entertainment.*


***Ingår ej*



1. Anslut pedalsetet till RJ12-porten på racingratten.
2. Centrera rattringen manuellt.
3. Anslut USB-A-kontakten till en USB-A-port på din PC.
4. Håll in MODE-knappen i fem sekunder tills LED-lampan ovanför -knappen börjar blinka.

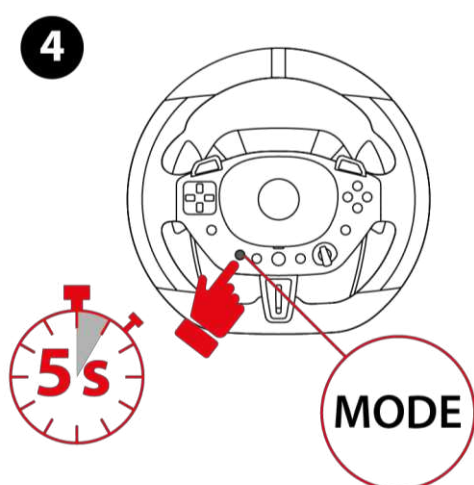

5. Fortsätt hålla in MODE-knappen och använd -riktningsknapparna för att välja PC-kompatibilitetsläget (grön LED-lampa).

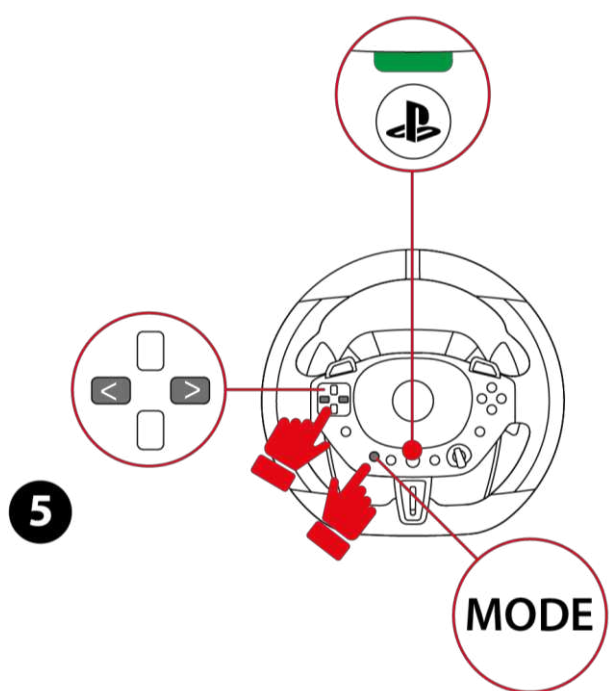



6. Släpp knapparna när kompatibilitetsläget är valt. Ditt val sparas i racingrattens interna minne.

Nu är du redo att spela!



Kalibrering av racingratten och pedaler



Du måste centrera rattringen manuellt innan du ansluter USB-A-kontakten till en USB-A-port på PlayStation®4-konsolen, PlayStation®5-konsolen eller PC.



Frånkoppla aldrig pedalsetet från racingratten och anslut det aldrig till racingratten medan PlayStation®4-konsolen, PlayStation®5-konsolen eller PC:n är påslagen. Det kan resultera i felaktig kalibrering.



Anslut alltid pedalsetet innan du ansluter racingratten till PlayStation®4-konsolen, PlayStation®5-konsolen eller PC.

När spelet har startats kalibreras pedalerna automatiskt efter några tryck.



Tryck aldrig ner pedalerna medan du startar ett spel, byter kompatibilitetsläge eller slår på PlayStation®4-konsolen, PlayStation®5-konsolen eller din PC. Det kan resultera i felaktig kalibrering.




Om din racingratt och/eller ditt pedalset inte fungerar som de ska eller verkar vara felkalibrerade: stäng av din konsol eller PC och koppla ur racingratten helt och hållet. Anslut sedan alla kablar igen och starta om din PlayStation®4-konsol, PlayStation®5-konsol eller PC samt spelet.



Rattutslag

Rattringens rattutslag är 240°.

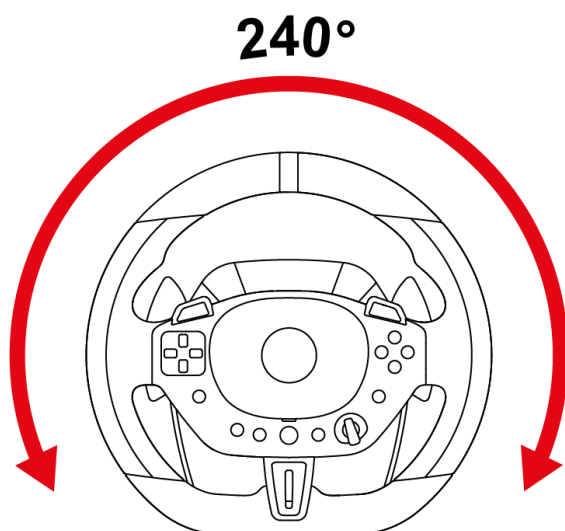


I spel där rattutslaget kan ändras manuellt ska du behålla standardvärdet om det är större än eller lika med 240° eller välja det högsta möjliga värdet för bättre spelbarhet.

För att ändra rattutslaget går du till:

- **OPTIONS** (ALTERNATIV) / **CONTROLS** (KONTROLLER) / **STEER LOCK** (STYRVINKEL);
eller
- **Settings** (Inställningar) / **Controls** (Kontroller) / **T98 Ferrari 296 GTB** eller **Thrustmaster T80** eller **Thrustmaster Steering Wheel** (Thrustmaster-ratt) / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Maximalt rattutslag).



7. Mappning på PlayStation®4-konsoler eller PlayStation®5-konsoler

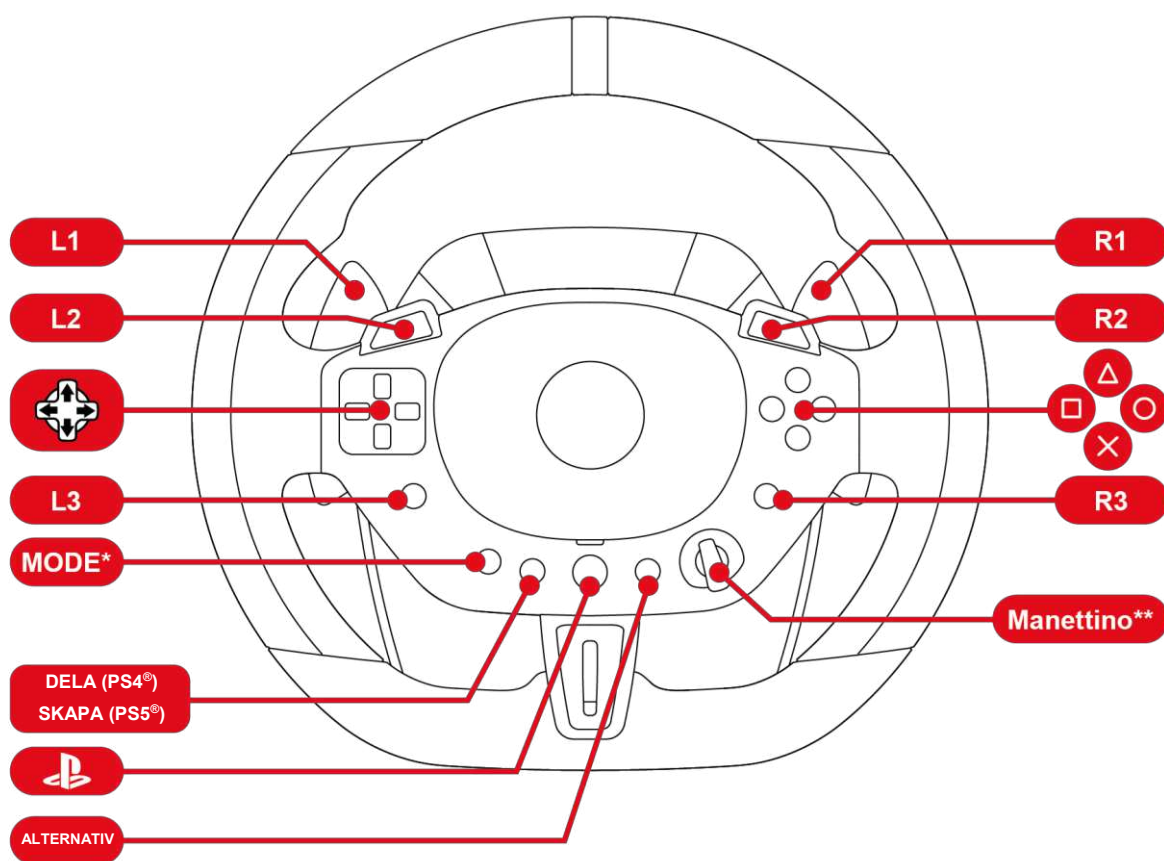


På PlayStation®4-konsoler eller PlayStation®5-konsoler känns racingratten igen under följande namn i spel: **Thrustmaster T80 RACING WHEEL.**

MODE*: se avsnittet **Kompatibilitetsläge.

***Manettino*: se avsnittet **Körhjälpsprofiler**.



8. Mappning på PC

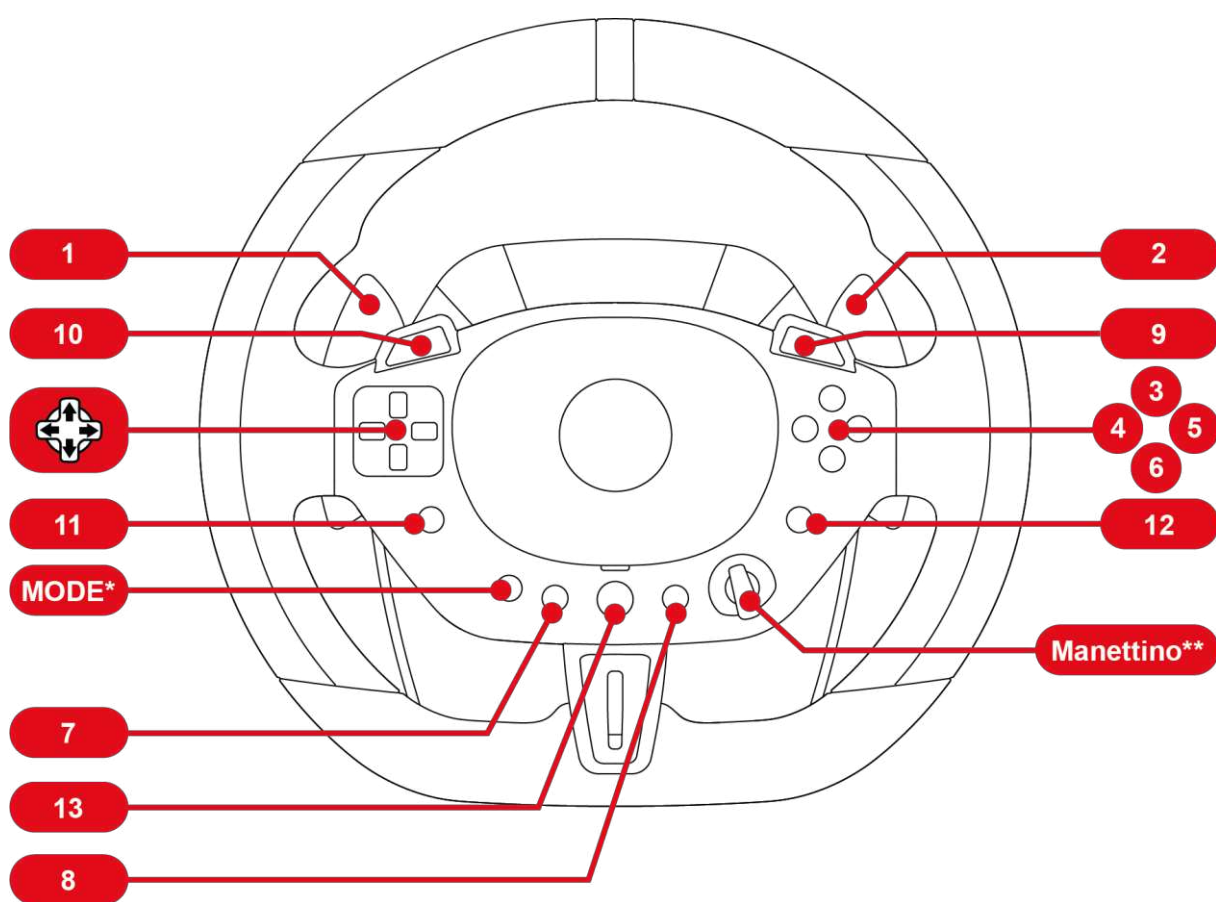

På PC känns racingratten igen under följande namn i spel: **T98 Ferrari 296 GTB** eller **Thrustmaster T80**.

MODE: se avsnittet **Kompatibilitetsläge.*



***Manettino: se avsnittet **Körhjälp profiler**.*



9. Kompatibilitetsläge

Racingratten har tre kompatibilitetslägen:

- På PlayStation®4-konsoler och PlayStation®5-konsoler väljer du PlayStation-läget (blå LED-lampa).
- På PC väljer du PC-läget (grön LED-lampa).
- Den röda LED-lampan motsvarar ett inaktivt läge. Det kommer bli tillgängligt i framtiden.

LED-färg	Läge
 	PLAYSTATION® Standardkompatibilitet (standardläge)
 	Framtida kompatibilitet (Inaktivt läge)
 	PC




- Välj inte den röda LED-lampan.
- Du måste ändra kompatibilitetsläget innan du startar ditt spel.




För att ändra kompatibilitetsläge:

1. Håll in MODE-knappen i fem sekunder tills LED-lampan ovanför -knappen börjar blinka.

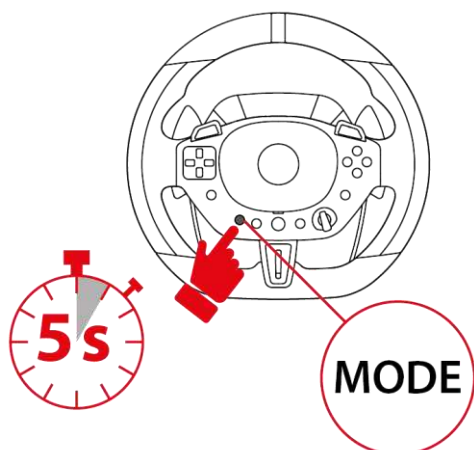


2. Fortsätt hålla in MODE-knappen och använd -riktningsknapparna för att välja önskat kompatibilitetsläge.

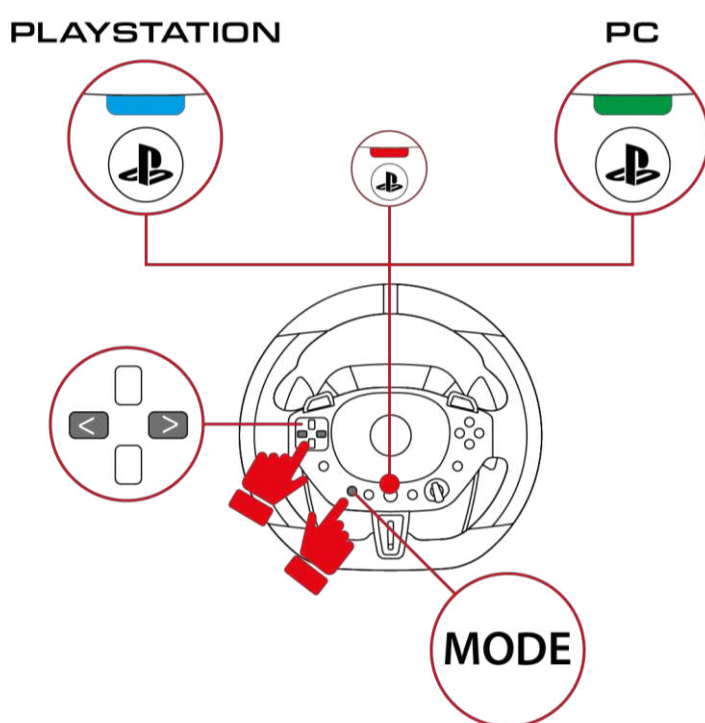

3. Släpp knapparna när kompatibilitetsläget är valt. Ditt val sparas i racingrattens interna minne.



4. På PlayStation®4-konsoler och PlayStation®5-konsoler trycker du på -knappen för att ansluta racingratten till din profil.

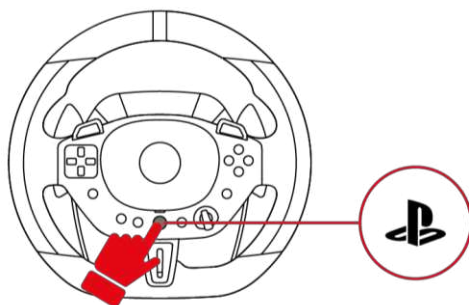



10. Körhjälpsprofiler *profiles*)

(*drive*




Racingratten har tre körhjälpsprofiler eller *drive profiles*.
Varje profil erbjuder mer eller mindre körhjälp.

Använd manettinovredet för att välja den körhjälpsprofil
som passar dig bäst.



Du kan till och med byta körhjälpsprofil medan du
spelar ett spel.

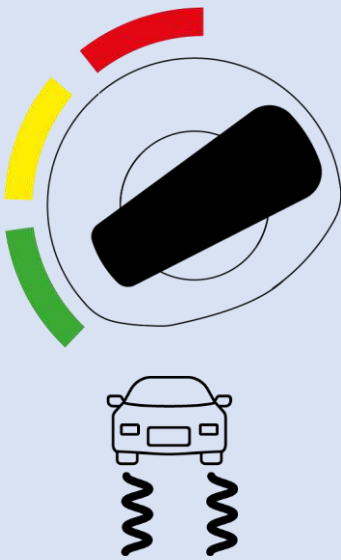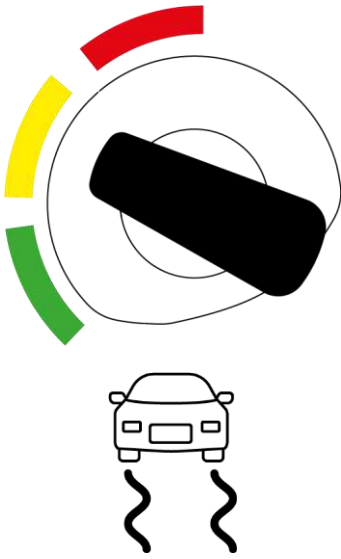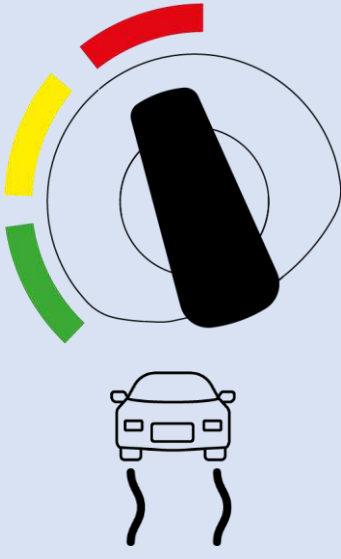

Profil	Körhjälp
	Ingen Passar de som bemästrar racingratten. Racingratten är mycket känslig: alla rörelser återspeglas i spelet.
	Måttlig (standardläget) Passar vana rattanvändare. I början av rattringens rotation är ratten ganska känslig: nästan alla rörelser återspeglas i spelet.
	Hög Passar alla spelare. I början av rattringens rotation är ratten inte särskilt känslig: vissa rörelser återspeglas inte i spelet.



11. Kompatibla spel

En lista med kompatibla spel för PlayStation®4-konsoler och PlayStation®5-konsoler finns här:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

Gå till avsnittet **Games settings** (Spelinställningar) och välj PlayStation® Games list. Denna lista uppdateras regelbundet.



12. Automatisk emulering av racingratten på PlayStation®4-konsoler eller PlayStation®5-konsoler

I spel för PlayStation®4-konsoler och PlayStation®5-konsoler känns T98 Ferrari 296 GTB igen som en racingratt snarare än en handkontroll. Detta ger bättre responsivitet och högre precision.



För att undvika störningar mellan racingratten och handkontrollen i vissa spel kan du använda racingrattens knappar för att navigera i spelets och konsolens menyer.

För att ändra mappningen går du till Options-menyn i spelet och väljer WHEEL SETTINGS (RATTINSTÄLLNINGAR).

För att ändra rattringens känslighet väljer du en annan **körhjälpsprofil** med hjälp av manettinovredet.



13. Vanliga frågor och teknisk support

Har du frågor om racingratten T98 Ferrari 296 GTB eller upplever du tekniska problem? Besök då Thrustmasters tekniska supportsida:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. Min ratt fungerar inte som den ska eller verkar vara felkalibrerad

- Tryck på racingrattens -knapp och logga in på ditt PlayStation™Network-konto för att kunna använda rattan.
- Stäng av din konsol eller PC, frångkoppla racingratten, anslut alla kablar igen, starta om din PlayStation®4-konsol, din PlayStation®5-konsol eller din PC och starta spelet igen.
- För att undvika kalibreringsproblem ska du aldrig röra på rattringen eller trycka på pedalerna när du ansluter racingratten.
- För att undvika kalibreringsproblem ska du aldrig röra på rattringen eller trycka på pedalerna när spelet startas.



2. *Jag kan inte konfigurera min ratt*

- Gå till spelets meny och välj **Options** (Alternativ) > **Controller** (Kontroller) > **Wheels** (Rattar). Välj sen den mest lämpliga konfigurationen.
- Se spelets bruksanvisning eller onlinehjälp för mer information.

THRUSTMASTER®



**PlayStation®5-konsoleille,
PlayStation®4-konsoleille ja PC-
tietokoneille***

Käyttöohje



Lue huolella tästä käyttöohjeesta löytyvät ohjeet, **ennen kuin** asennat tuotteen, **ennen kuin** käytät tuotetta ja **ennen kuin** suoritat mitään huoltoa. Muista noudattaa turvallisuusohjeita. Näiden ohjeiden noudattamattomuus voi johtaa onnettomuuksiin ja/tai vahinkoihin. Pidä tämä käyttöohje tallessa, jotta voit tarkistaa ohjeita myöhemmin.

** PC-yhteensopivuus (Windows® 10/11) ei ole Sony Interactive Entertainmentin testaama tai tukema.*

SISÄLLYSLUETTELO

1. LAATIKON SISÄLTÖ	5
2. OMINAISUUDET	6
3. TIETOA RATTIOHJAIMEN KÄYTÖSTÄ	8
4. RATTIOHJAIMEN ASENNUS PÖYTÄÄN	12
5. POLJINSETIN ASENNUS TUKEEN TAI OHJAAMOON	15
6. ASENNUS	16
<i>PlayStation®4-konsolilla</i>	<i>16</i>
<i>PlayStation®5-konsolilla</i>	<i>18</i>
<i>PC-tietokoneella*</i>	<i>20</i>
<i>Rattiohjaimen ja poljinten kalibrointi</i>	<i>23</i>
<i>Kääntökulma</i>	<i>25</i>
7. PLAYSTATION®4- TAI PLAYSTATION®5- KONSOLIN MÄÄRITYKSET	26

8. PC-TIETOKONEEN MÄÄRITYKSET	27
9. YHTEENSOPIVUUSTILA	28
10.AJOTUEN PROFILIT (<i>DRIVE PROFILES</i>)...	31
11.YHTEENSOPIVAT PELIT	33
12.RATTIOHJAIMEN AUTOMAATTINEN EMULAATIO PLAYSTATION®4- TAI PLAYSTATION®5-KONSOLEILLA.....	34
13.UKK JA TEKNINEN TUKI	35






T98 Ferrari 296 GTB

T98 Ferrari 296 GTB -rattiohjain ja sen manettinosäätönappi tarjoavat kolme ajotuen tasoa, jotka tekevät siitä täydellisen rattiohjaimen kaikille pelaajatyypeille ja kaikenlaisille peleille.

Tämä käyttöohje auttaa asentamaan T98 Ferrari 296 GTB:n ja käyttämään sitä parhaissa olosuhteissa. Ennen kuin aloitat kisaamisen, lue huolella nämä ohjeet ja varoitukset: ne auttavat ottamaan kaiken nautinnon irti tuotteesta.




1. Laatikon sisältö

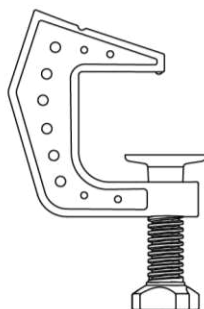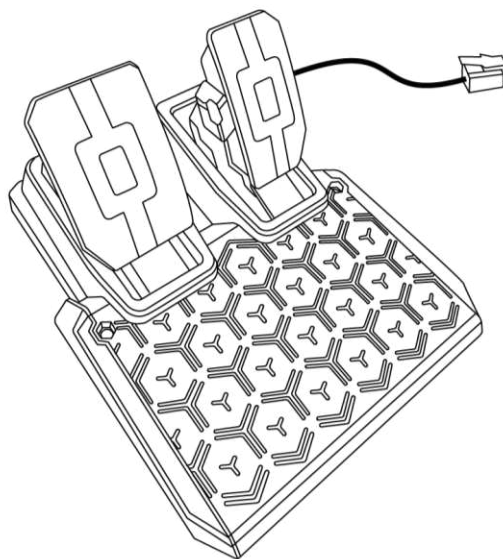
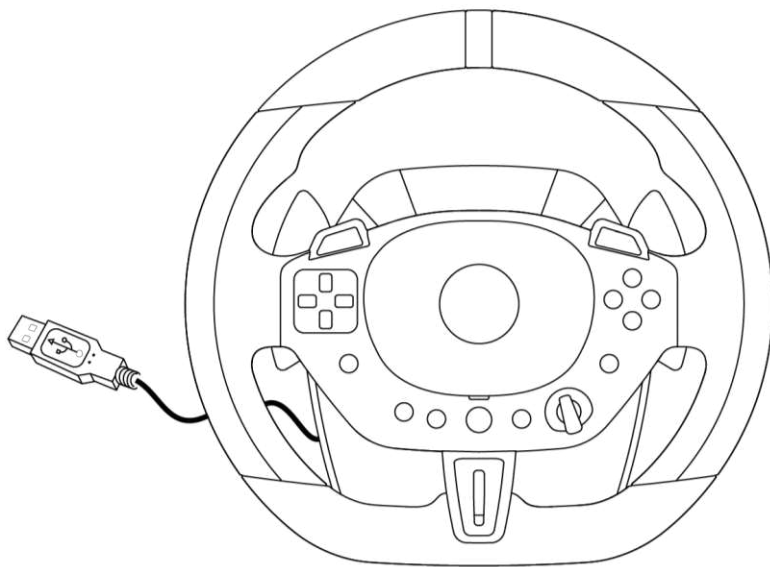




2. Ominaisuudet

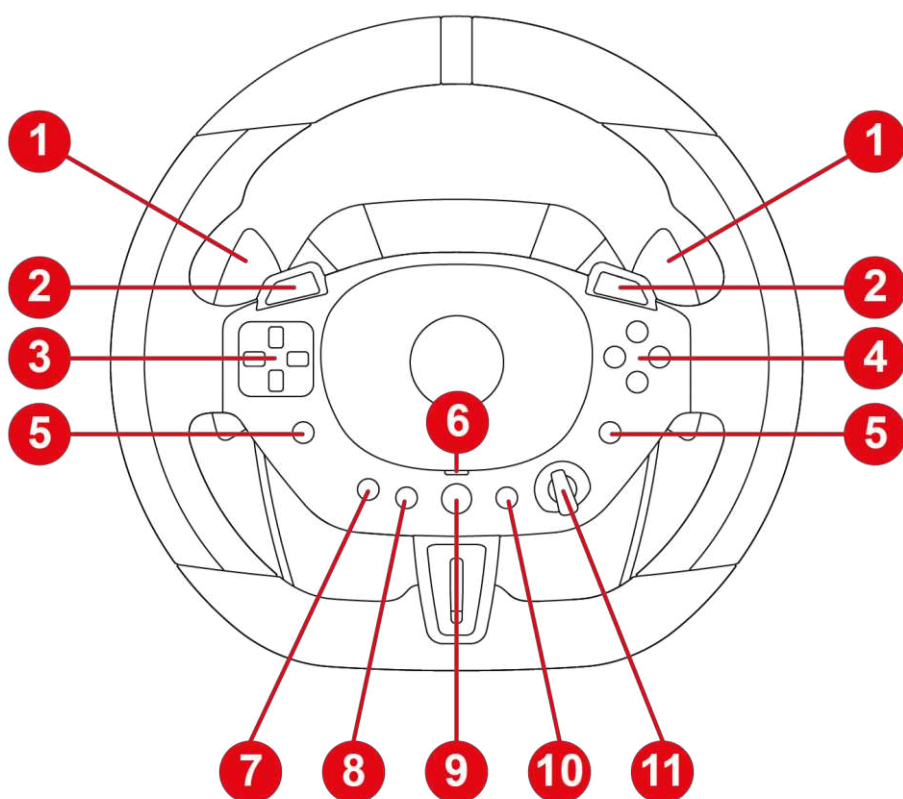

- ❶ Vaihdevivut (– ja +)
- ❷ L2- ja R2-näppäin
- ❸ Suuntanäppäimet
- ❹ Toimintopainikkeet
- ❺ L3- ja R3-näppäin
- ❻ Yhteensopivuustilan LED (sininen, punainen tai vihreä)
- ❼ MODE-painike
- ❽ SHARE-näppäin PS4[®]-konsoleilla / LUONTI-näppäin PS5[®]-konsoleilla
- ❾ PS-näppäin
- ❿ OPTIONS-/VALINNAT-näppäin PS4[®]- ja PS5[®]-konsoleilla
- ⓫ Kolmiasentoinen manettino-säätönuppi (ajotuen profiilit)

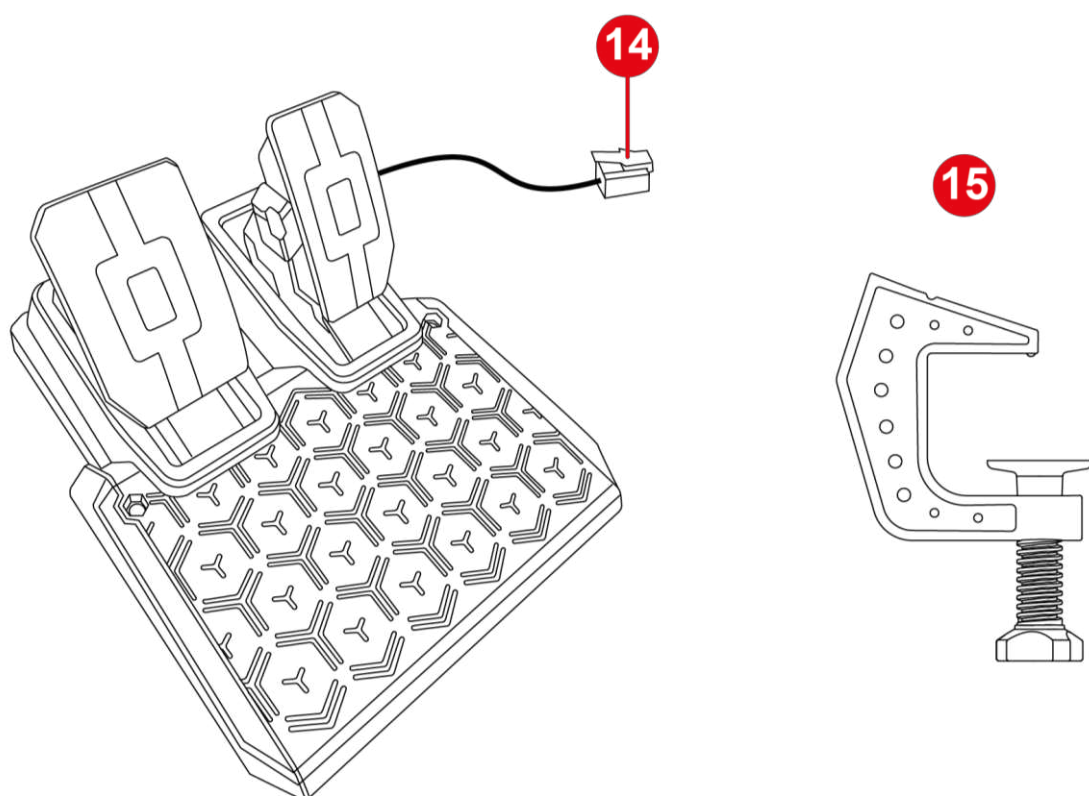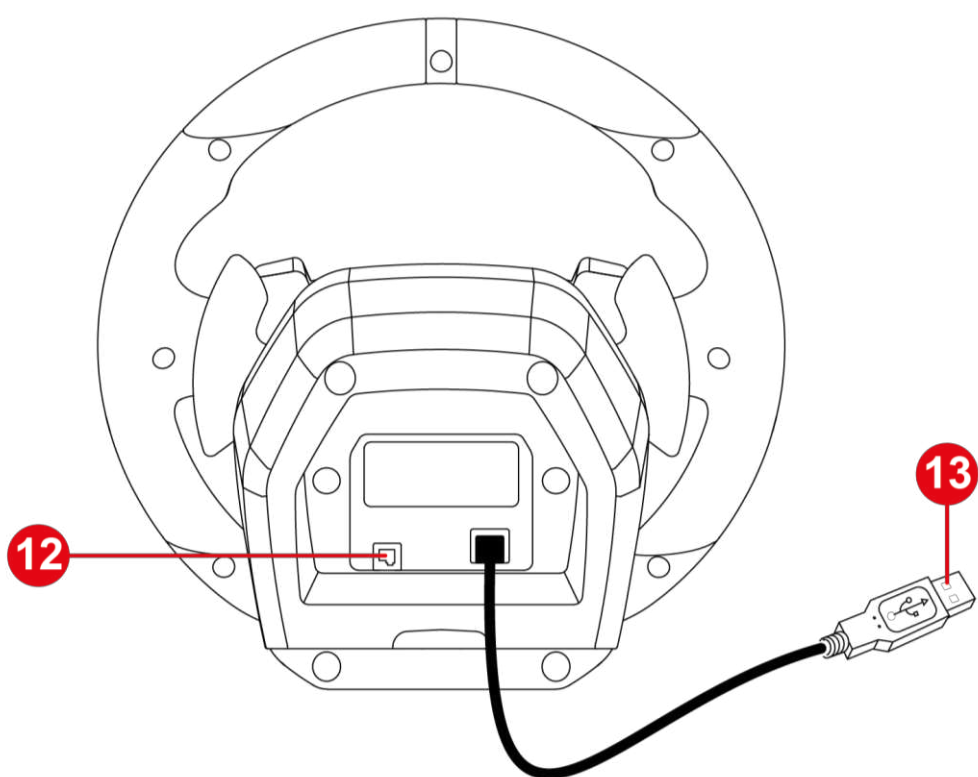

- ⑫ RJ12-portti poljinsetille
- ⑬ Rattiohjaimen USB-liitin
- ⑭ Poljinsetin RJ12-liitin
- ⑮ Kiinnike



3. Tietoa rattiohjaimen käytöstä



Ohjekirja

Lue tämä ohjekirja huolella ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle.



Mekaaniset liikkeet


Saatat huomata pieniä mekaanisia liikkeitä ratin ja jalustan välissä. Se on täysin normaalia. Nämä liikkeet varmistavat sulavan ratin keskityksen, parantavat ajokokemusta ja pidentävät tuotteen elinikää.



- Pidä tuote kuivassa paikassa, älä altista sitä pölylle tai auringonvalolle.
- Käytä tuotetta ympäristössä, jonka lämpötila on 15–30°C.
- Älä väännä tai vedä liittimiä tai johtoja.
- Älä kaada nestettä tuotteen tai sen liitinten päälle.
- Älä aiheuta tuotteelle oikosulkua.
- Älä pura tuotetta; älä heitä tuotetta tuleen tai altista sitä korkeille lämpötiloille.



- Älä avaa rattiohjainta: sisällä on osia, jotka eivät ole käyttäjien huollettavissa. Kaikista huolloista vastaa valmistaja, sen virallinen edustaja tai pätevä asentaja.
- Jos et käytä rattiohjainta pitempänä ajanjaksona, tai olet poissa sen luota, irrota USB-johto.

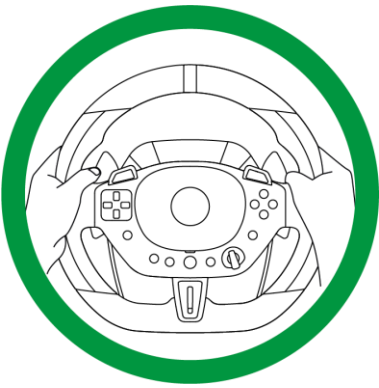

Pidä käytön aikana molemmat kädet oikeassa kohdassa rattia päästämättä koskaan kokonaan irti.



Tuote on tarkoitettu vain vähintään 14-vuotiaille käyttäjille tai nuoremmille käyttäjille aikuisten valvonnassa.



Pelialueen varmistaminen

- Älä aseta mitään esinettä pelialueelle, joka voi häiritä käyttäjän toimintaa, aiheuttaa sopimattomia liikkeitä tai johtaa toisen henkilön aiheuttamaan häiriöön (esimerkiksi kahvimuki, puhelin tai avaimet).
- Älä sijoita johtoja minnekään, mistä ihmiset kävelevät.



Poljinsetin yhteensopivuus

Välttääksesi toimintahäiriöt me suosittelemme, että käytät vain T98 Ferrari 296 GTB -rattiohjaimen mukana tullutta poljinsettiä.



Poljinsetin puristusvaara pelattaessa

- Pidä poljinsetti lasten ulottumattomissa.
- Älä ikinä aseta peli-istuntojen aikana sormea (tai muuta ruumiinosaa) polkimien varsille tai niiden lähelle.



Älä turvallisuussyistä johtuen käytä poljinsettiä ikinä paljain jaloin tai pelkät sukat jalassa. Thrustmaster® kieltää kaiken vastuun, mikäli loukkaantuminen johtuu poljinsetin käytöstä ilman kenkiä.



4. Rattiohjaimen pöytään

asennus



Varmista ennen jokaista käyttökertaa, että jalusta on edelleen kiinnitetty kunnolla tukeen tässä käyttöohjeessa esitetyllä tavalla.




Nipistysvaara

Älä ikinä jätä sormiasi kiinnikkeen ja pöydän väliin, kun kiristät kiinnitysruuvia.




1. Aseta rattiohjain pöydälle.

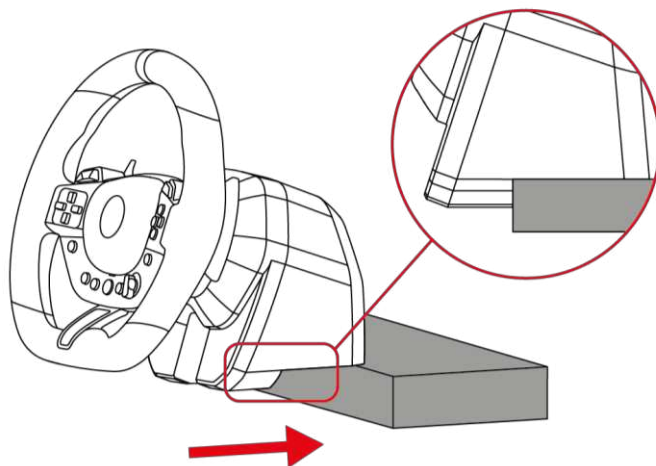


Kun asetat rattiohjainta pöydälle, pidä siitä kiinni, ettei se kallistu eteenpäin.

2. Aseta kiinnike jalustan sisällä olevaan koloon.
Varmista, että kiinnikkeen lovi on sijoitettu oikein jalustan sisälle.

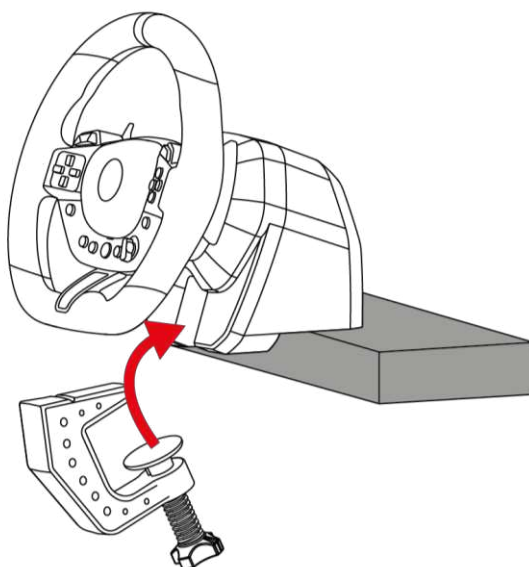




3. Kiristä kiinnitysruuvi, kunnes rattiohjain on täysin vakaa.

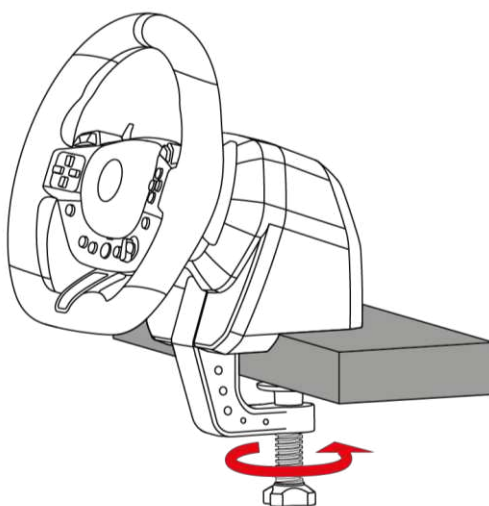



5. Poljinsetin asennus tukeen tai ohjaamoon


Voit asentaa poljinsetin erilaisiin tukiin (myydään erikseen), kiitos kahden asennuskolon – yksi kummallakin puolella poljinsettiä.

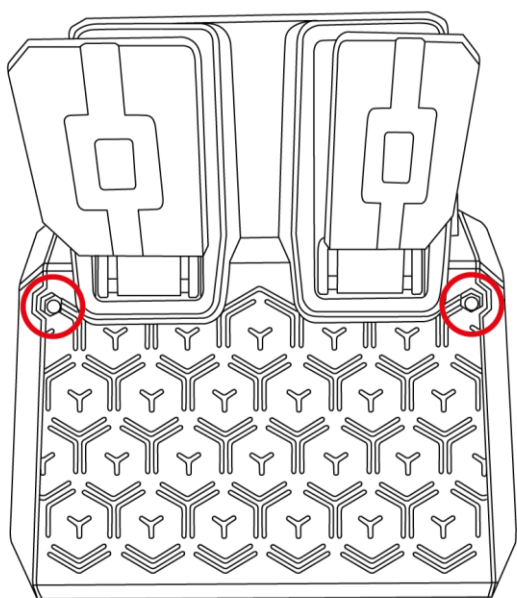



6. Asennus

PlayStation®4-konsolilla

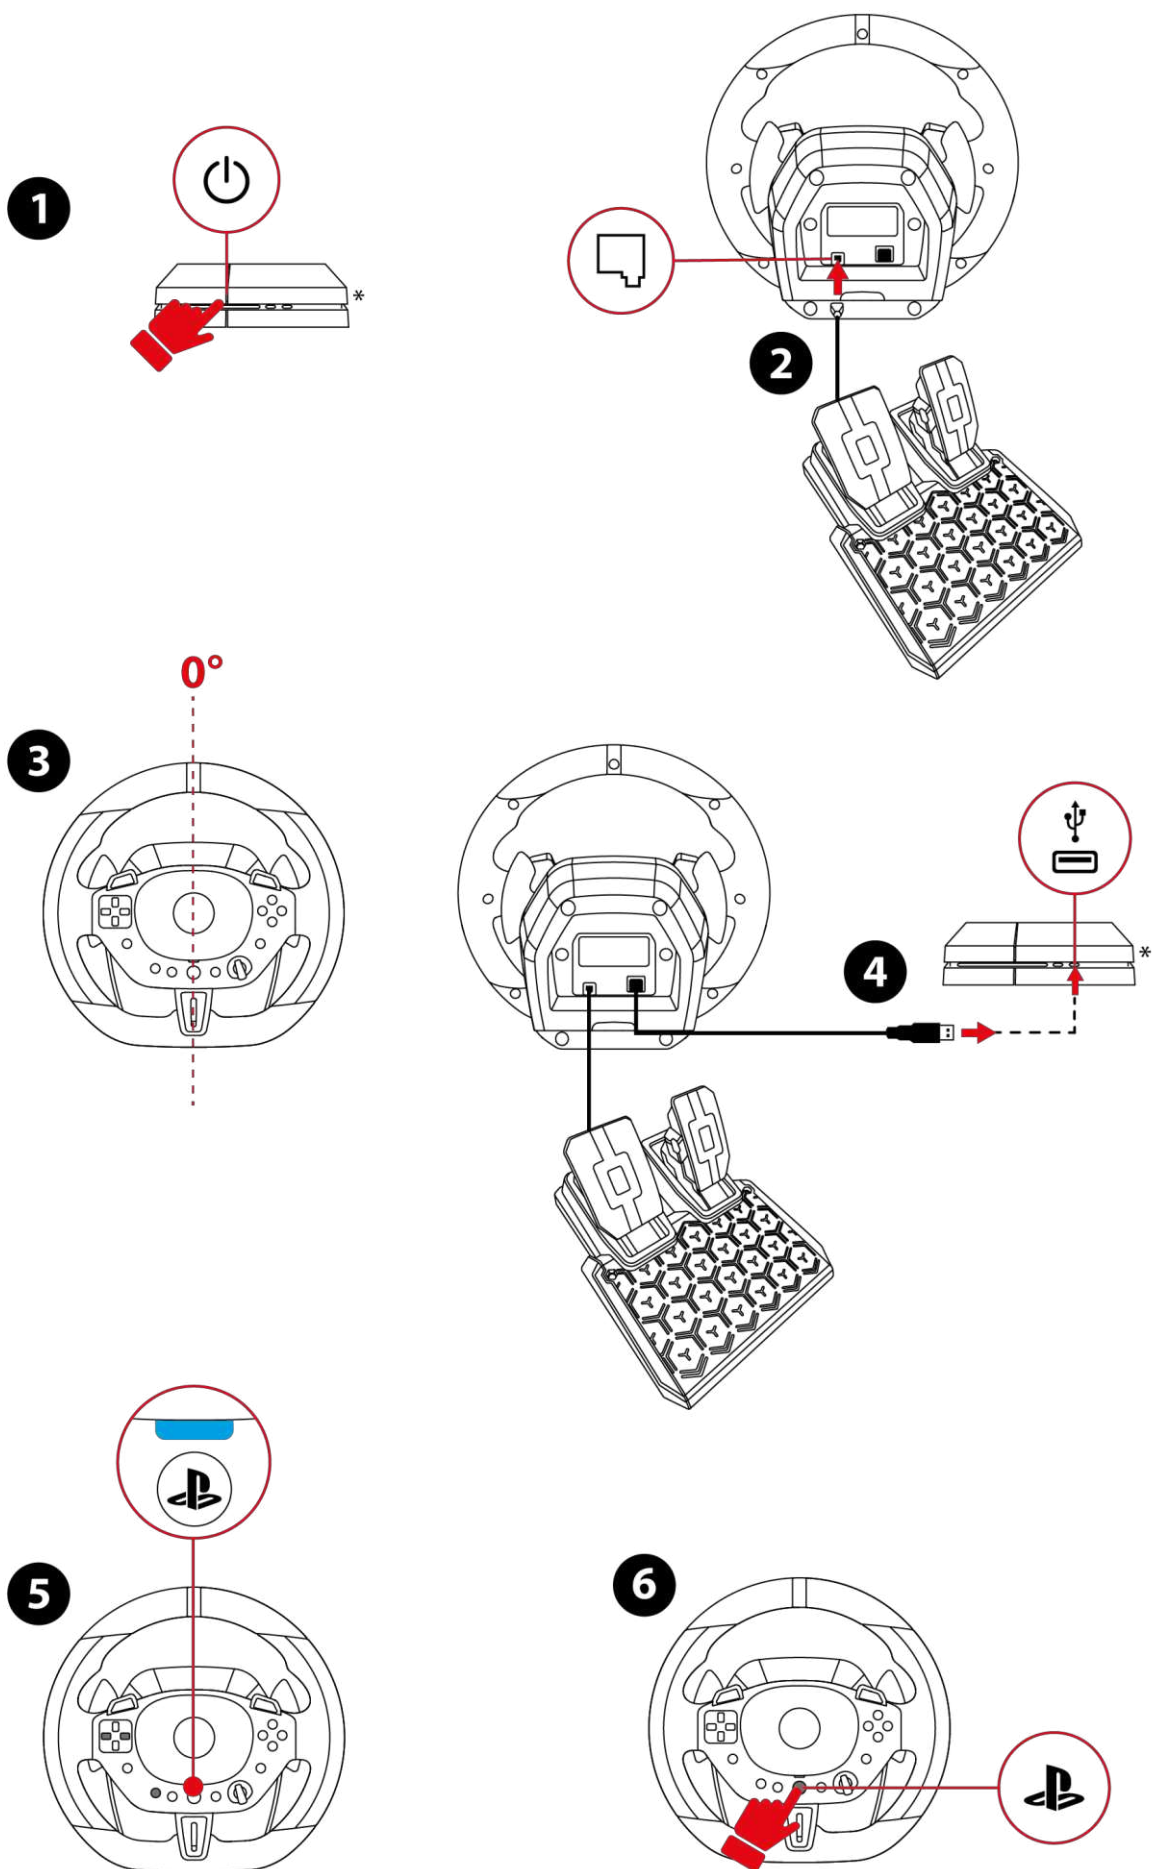

* Ei tule mukana.




1. Käynnistä PlayStation®4-konsoli.
2. Yhdistä poljinsetti rattiohjaimen RJ12-porttiin.
3. Keskitä ratti fyysisesti.
4. Yhdistä USB-A-liitin PlayStation®4-konsolin USB-A-porttiin.
5. Vaihda tarpeen vaatiessa yhteensopivuustila **täällä** esitetyllä tavalla.

LED-valon pitäisi olla sininen.
6. Yhdistä rattiohjain profiiliisi painamalla -näppäintä.

Olet nyt pelivalmis!



PlayStation®5-konsolilla

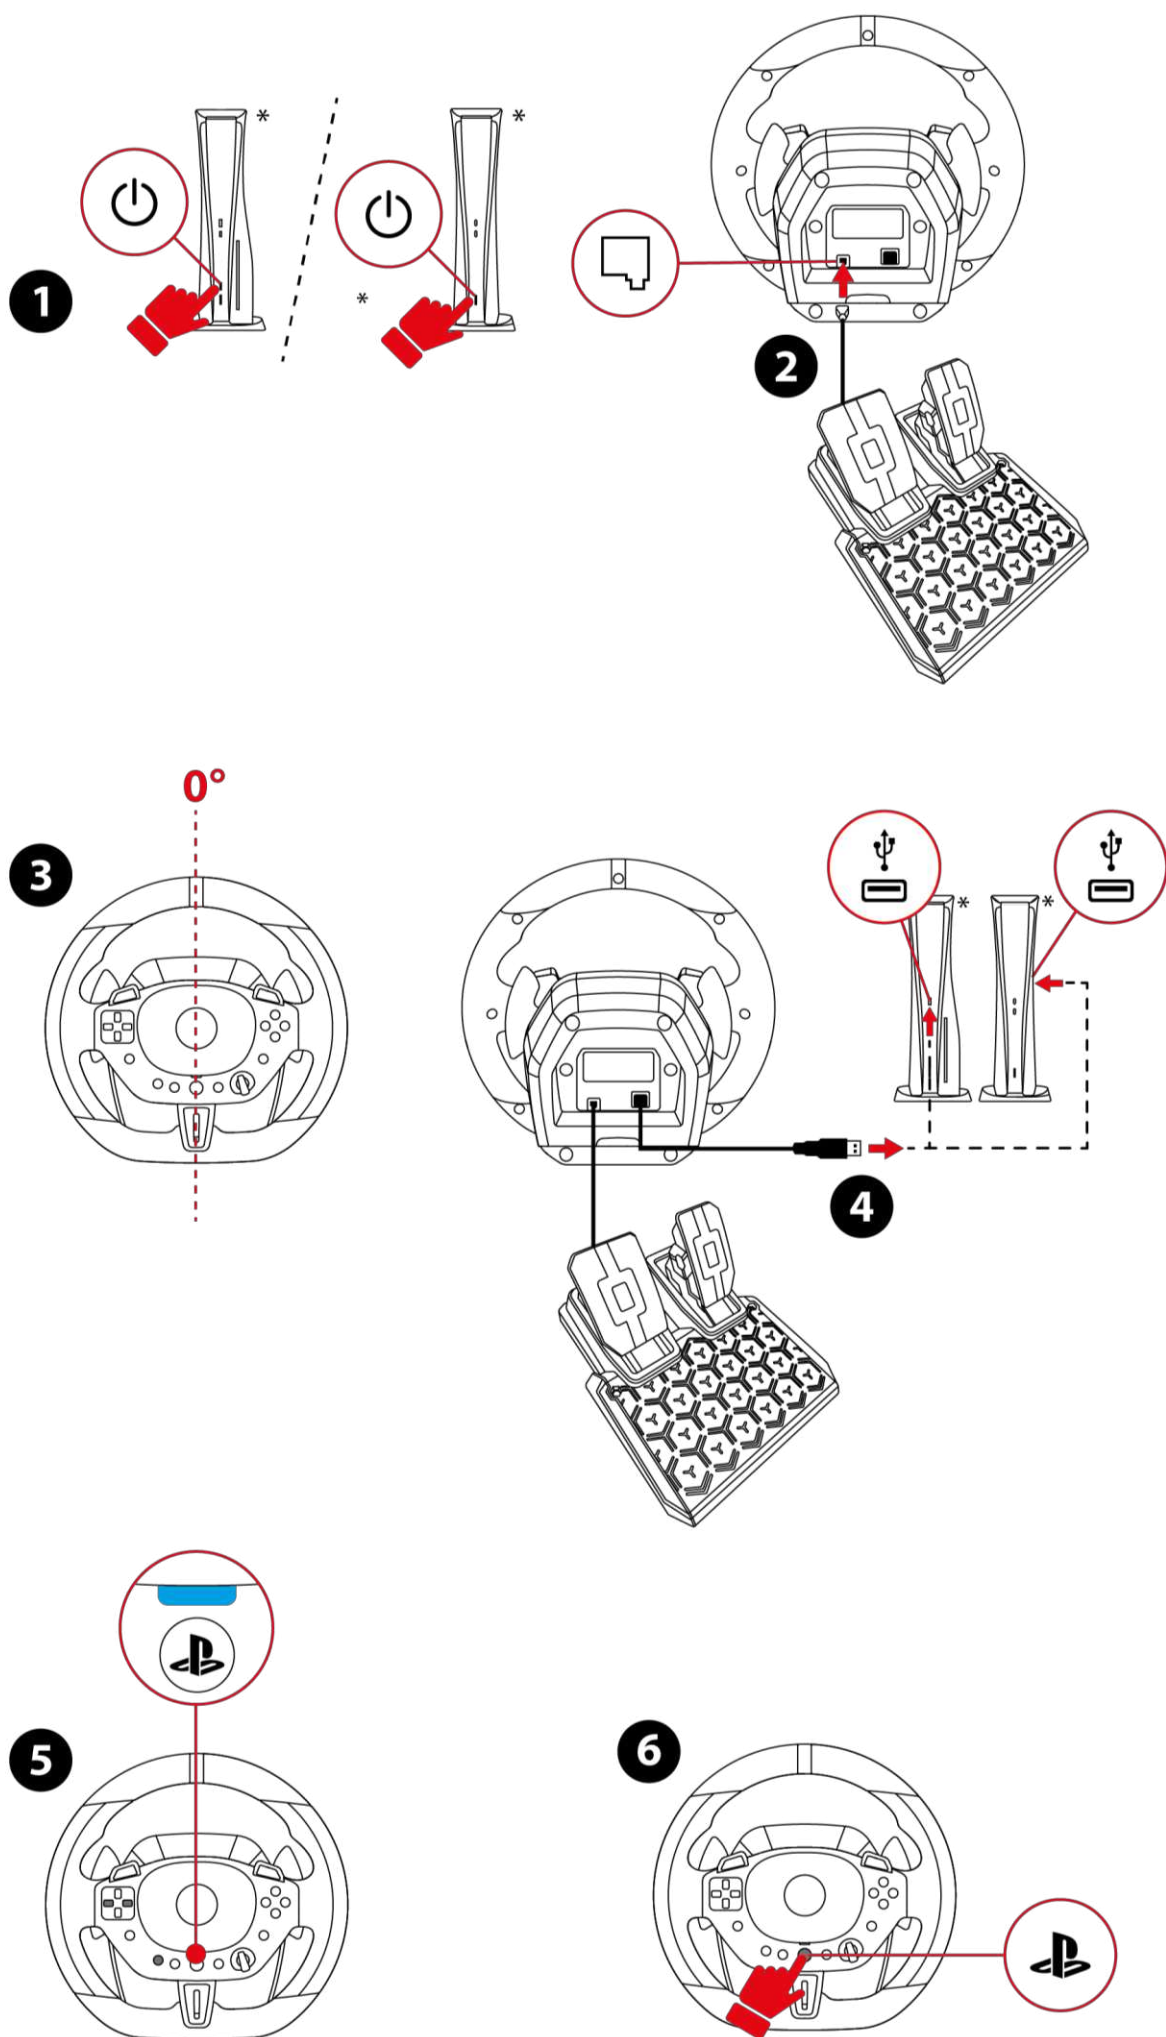

* Ei tule mukana.




1. Käynnistä PlayStation®5-konsoli.
2. Yhdistä poljinsetti rattiohjaimen RJ12-porttiin.
3. Keskitä ratti fyysisesti.
4. Yhdistä USB-A-liitin PlayStation®5-konsolin USB-A-porttiin.
5. Vaihda tarpeen vaatiessa yhteensopivuustila **täällä** esitetyllä tavalla.

LED-valon pitäisi olla sininen.
6. Yhdistä rattiohjain profiiliisi painamalla -näppäintä.

Olet nyt pelivalmis!



PC-tietokoneella*

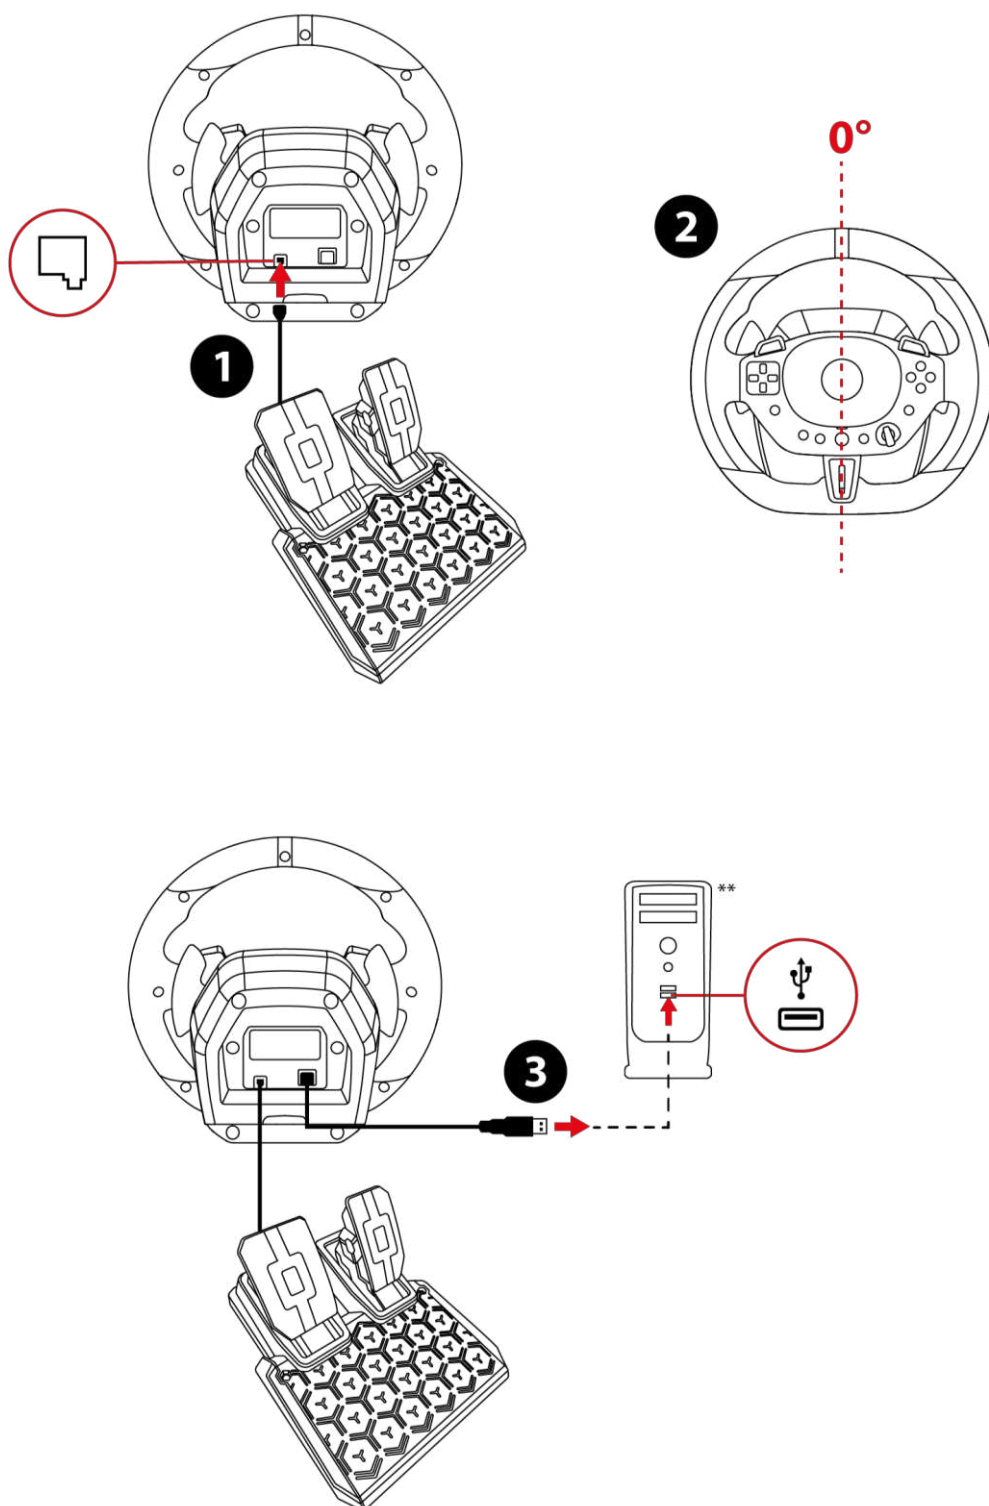


* PC-yhteensopivuus (Windows® 10/11) ei ole Sony Interactive Entertainmentin testaama tai tukema.


** Ei tule mukana.



1. Yhdistä poljinsetti rattiohjaimen RJ12-porttiin.
2. Keskitä ratti fyysisesti.
3. Yhdistä USB-A-liitin PC-tietokoneen USB-A-porttiin.
4. Pidä MODE-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes -näppäimen yllä oleva LED-valo alkaa välkkyä.

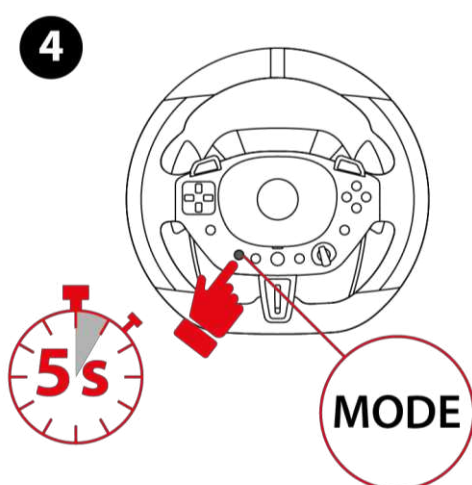

5. Valitse, MODE-painiketta vapauttamatta, PC-yhteensopivuustila (vihreä LED) käyttämällä -suuntanäppäimiä.

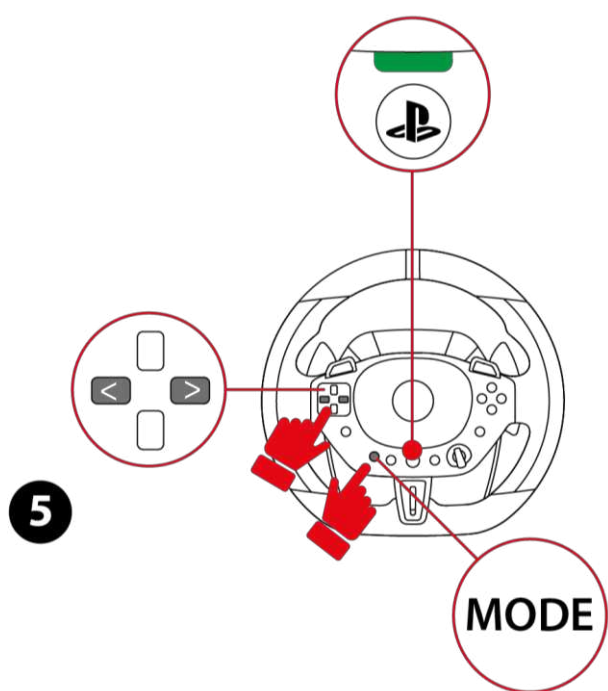



6. Vapauta painikkeet, kun yhteensopivuustila on valittu. Valintasi tallennetaan rattiohjaimen sisäiseen muistiin.

Olet nyt pelivalmis!



Rattiohjaimen ja poljinten kalibrointi



Sinun on fyysisesti keskitettävä ratti, ennen kuin yhdistät USB-A-liittimen PlayStation®4-konsolin, PlayStation®5-konsolin tai PC-tietokoneen USB-A-porttiin.



Älä ikinä irrota poljinsettiä rattiohjaimesta tai yhdistä sitä rattiohjaimeen, kun PlayStation®4-konsoli, PlayStation®5-konsoli tai PC-tietokone on päällä. Se voi johtaa virheelliseen kalibrointiin.



Yhdistä poljinsetti aina ennen rattiohjaimen yhdistämistä PlayStation®4-konsoliin, PlayStation®5-konsoliin tai PC-tietokoneeseen.

Kun peli on käynnistetty, polkimet kalibroivat itsensä automaattisesti muutaman painalluksen jälkeen.



Älä ikinä paina polkimia, kun käynnistät PlayStation®4-konsolia, PlayStation®5-konsolia tai PC-tietokonetta, käynnistät peliä tai vaihdat yhteensopivuustilaa. Se voi johtaa virheelliseen kalibrointiin.




Jos rattiohjain ja/tai poljinsetti eivät toimi oikein tai eivät vaikuta oikein kalibroiduilta: sammuta konsoli tai tietokone ja irrota rattiohjain täysin. Yhdistä sitten kaikki johdot ja käynnistä PlayStation®4-konsoli, PlayStation®5-konsoli tai PC-tietokone sekä peli uudelleen.



Kääntökulma

Ratin kääntökulma on 240°.

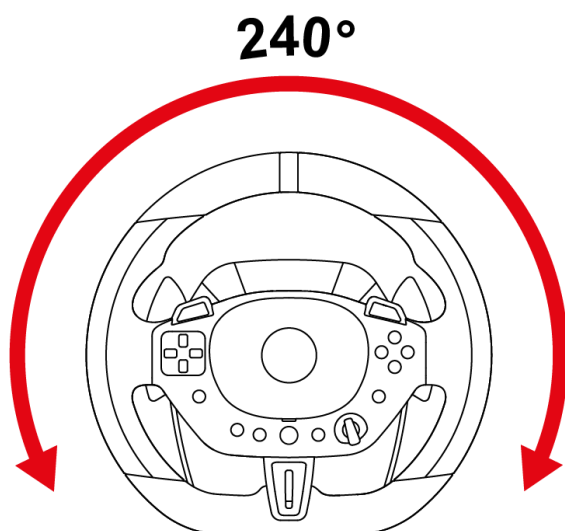

Säilytä oletusarvo kääntökulman manuaalisen säädön sallivissa peleissä, mikäli se on 240° tai suurempi, tai valitse suurin mahdollinen arvo parhaimman pelattavuuden vuoksi.

Vaihda kääntökulma seuraavasti:


- **OPTIONS** (ASETUKSET) / **CONTROLS** (OHJAUS) / **STEER LOCK** (OHJAUSLUKITUS); tai
- **Settings** (Asetukset) / **Controls** (Ohjaus) / **T98 Ferrari 296 GTB** tai **Thrustmaster T80** tai **Thrustmaster Steering Wheel** (Thrustmaster-ratti) / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Ratin tai ohjauksen enimmäiskääntö).



7. PlayStation®4-

tai

PlayStation®5-konsolin määrittelykset

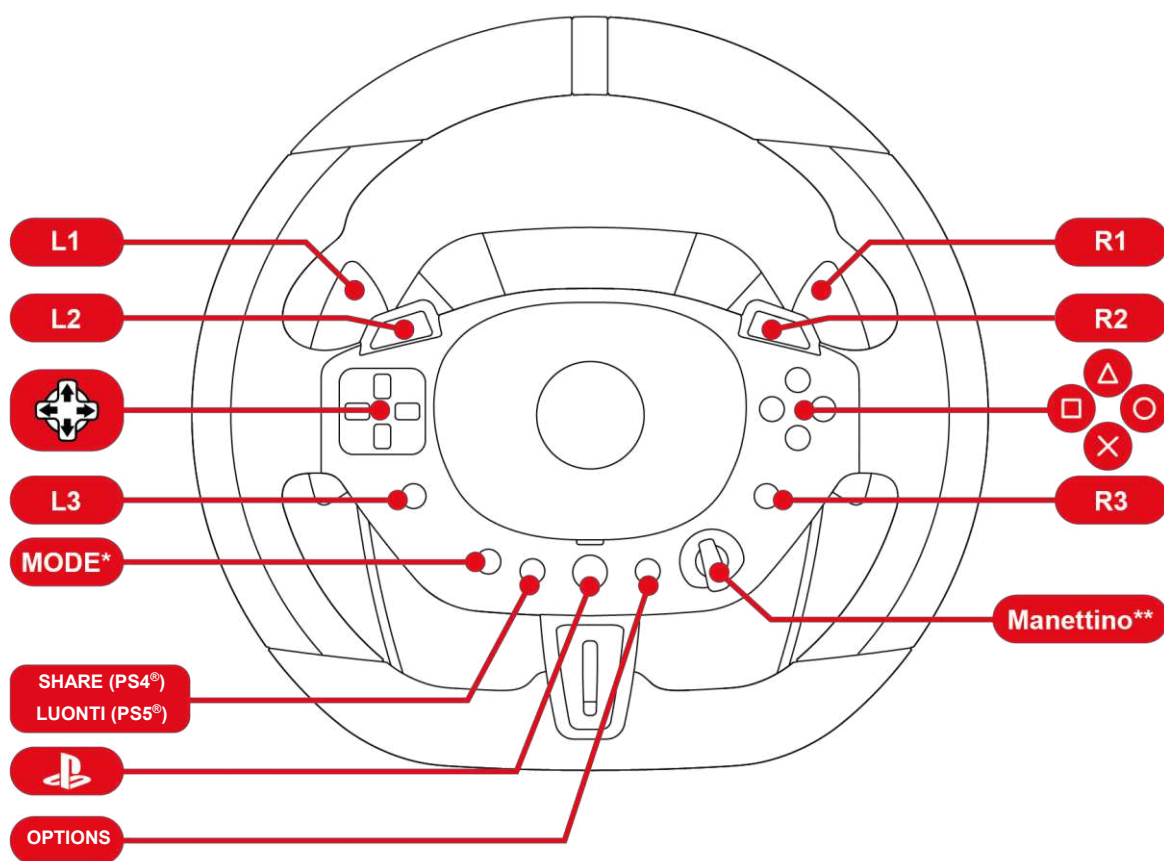


PlayStation®4- tai PlayStation®5-konsoleilla rattiohjain tunnistetaan peleissä seuraavilla nimillä:
Thrustmaster T80 RACING WHEEL.

* **MODE**: Lue **Yhteensopivuustila**-osio.

** **Manettino**: Lue **Ajotuen profiilit** -osio.



8. PC-tietokoneen määrittelykset

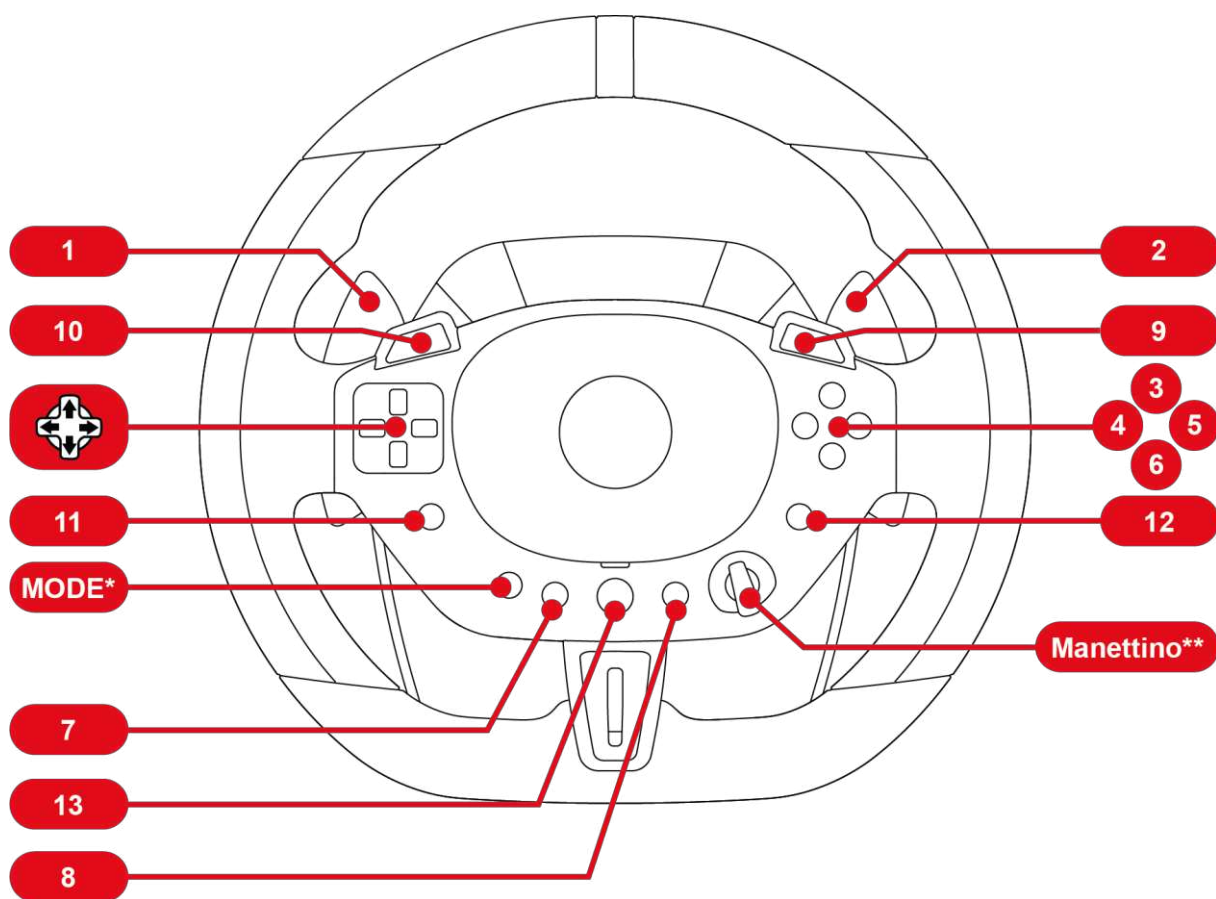

PC-tietokoneella rattiohjain tunnistetaan peleissä seuraavilla nimillä: **T98 Ferrari** **296 GTB** tai **Thrustmaster T80**.

* **MODE**: Lue **Yhteensopivuustila**-osio.



** **Manettino**: Lue **Ajotuen profiilit** -osio.



9. Yhteensopivuustila

Rattiohjaimella on kolme yhteensopivuustilaa.

- Valitse PlayStation®4- ja PlayStation®5-konsoleilla PlayStation-tila (sininen LED).
- Valitse PC-tietokoneella PC-tila (vihreä LED).
- Punainen LED vastaa toimetonta tilaa. Se on saatavilla myöhemmin.

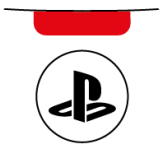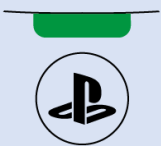LED-valon väri	Tila
	PLAYSTATION® Normaali yhteensopivuus (oletustila)
	Myöhempi yhteensopivuus (toimeton tila)
	PC




- Älä valitse punaista LED-valoa.
- Sinun on vaihdettava yhteensopivuustila ennen pelin aloittamista.




Vaihda yhteensopivuustila seuraavasti:

1. Pidä MODE-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes -näppäimen yllä oleva LED-valo alkaa välkkyä.

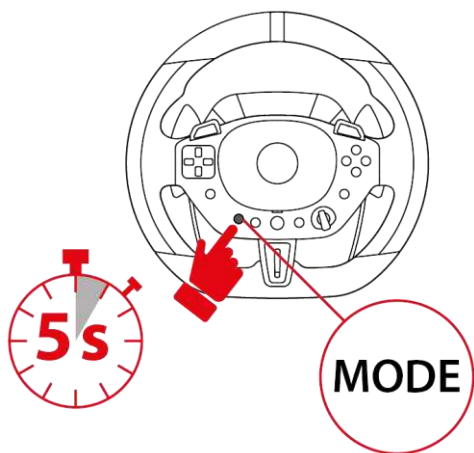


2. Valitse, MODE-painiketta vapauttamatta, haluamasi yhteensopivuustila käyttämällä -suuntanäppäimiä.

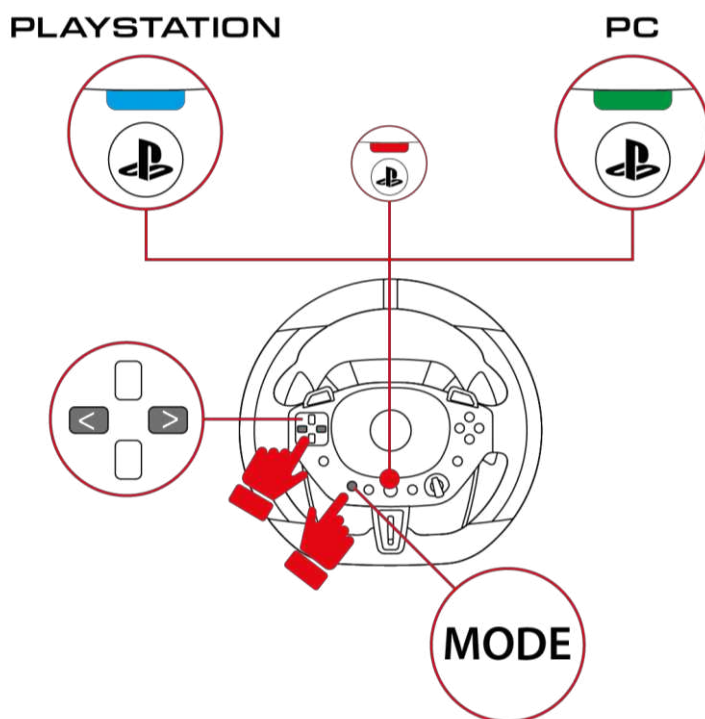

3. Vapauta painikkeet, kun yhteensopivuustila on valittu. Valintasi tallennetaan rattiohjaimen sisäiseen muistiin.



4. Paina PlayStation®4- ja PlayStation®5-konsoleilla  -näppäintä yhdistääksesi rattiohjaimen profiiliisi.

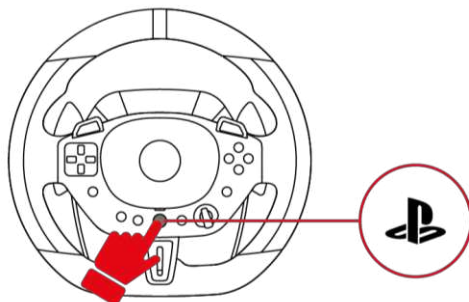



10. Ajotuen profiilit (*drive profiles*)




Rattiohjain sisältää kolme ajotuen profiilia, jotka tunnetaan myös nimellä *drive profiles*. Jokainen profiili tarjoaa suuremman tai pienemmän tason tukea.

Valitse manettino-säätönupilla sinulle parhaiten sopiva ajotuen profiili.



Ajotuen profiilin voi vaihtaa jopa peliä pelatessa.

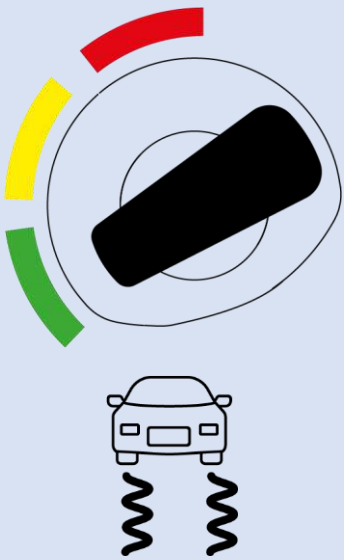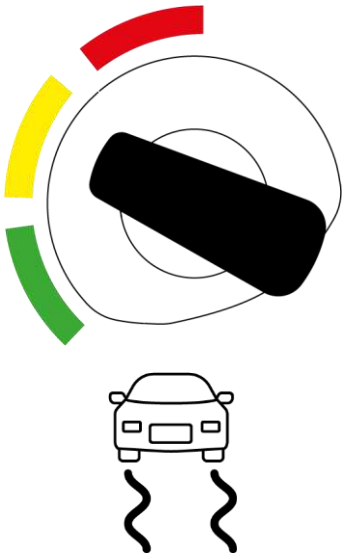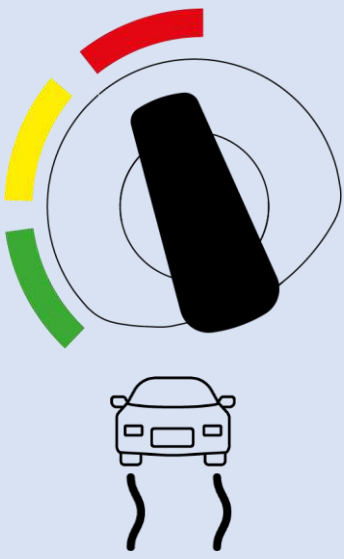

Profiili	Ajetuen taso
	Ei mitään Vaatii rattiohjaimen hyvää hallintaa. Rattiohjain on todella herkkä: kaikki liikkeet näkyvät pelissä.
	Keskitaso (oletustila) Ajon vaikeustaso vastaa keskitason pelaajia. Ratti on kohtuullisen herkkä sen liikkeen alkuvaiheessa: lähes kaikki liikkeet näkyvät pelissä.
	Korkea Kaikille pelaajille sopiva ohjaus. Ratti ei ole kovinkaan herkkä sen liikkeen alkuvaiheessa: osa liikkeistä ei näy pelissä.



11. Yhteensopivat pelit

PlayStation®4- ja PlayStation®5-konsolien kanssa yhteensopivat pelit löytyvät täältä:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

Valitse **Games settings** (Peliasetukset) -osiossa PlayStation® Games list. Tätä listaa päivitetään säännöllisesti.



12. Rattiohjaimen automaattinen emulaatio PlayStation®4- tai PlayStation®5-konsoleilla

PlayStation®4- ja PlayStation®5-konsolien peleissä T98 Ferrari 296 GTB tunnistetaan aitona rattiohjaimena eikä peliohjaimena, mikä takaa paremmat reaktiot ja parannetun tarkkuuden.



Vältä tietyissä peleissä rattiohjaimen ja peliohjaimen toisilleen aiheuttamia häiriöitä käyttämällä rattiohjaimen näppäimiä pelin ja konsolin käyttöliittymässä liikkumiseen.

Vaihda määrittämiäsi menemällä pelin asetusvalikkoon ja valitsemalla sitten WHEEL SETTINGS (RATIN ASETUKSET).

Vaihda ratin ohjauksen herkkyyttä valitsemalla toinen **ajotuen profiili** käyttämällä manettino-säätönuppia.



13. UKK ja tekninen tuki

Onko sinulla kysymyksiä T98 Ferrari 296 GTB -rattiohjaimesta tai kärsitkö teknisistä ongelmista? Mikäli näin on, vieraile Thrustmasterin teknisen tuen sivustolla:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. Rattini ei toimi oikein tai vaikuttaa väärin kalibroidulta

- Paina rattiohjaimen -näppäintä ja kirjaudu PlayStation™Network-tilillesi, jotta voit käyttää rattia.
- Sammuta konsoli tai PC, irrota rattiohjain täysin, yhdistä kaikki johdot uudelleen, käynnistä PlayStation®4-konsoli, PlayStation®5-konsoli tai PC uudelleen ja sitten peli uudelleen.
- Älä koskaan liikuta rattia tai paina polkimia rattiohjainta yhdistäessäsi, jotta vältät mahdolliset kalibrointiongelmia.
- Älä koskaan liikuta rattia tai paina polkimia pelin käynnistyessä, jotta vältät mahdolliset kalibrointiongelmia.



2. *En voi muokata rattini asetuksia*

- Mene pelin valikkoon ja valitse **Options** (Asetukset) > **Controller** (Ohjain) > **Wheels** (Ratit). Valitse sitten sopivin asetus.
- Pelin käyttöohjeesta tai verkon apusivustolta löytyy lisää tietoa.



THRUSTMASTER®



**Pre konzoly PlayStation®5, konzoly
PlayStation®4 a PC***

Návod na použitie



Pred inštaláciou produktu, **pred** akýmkoľvek použitím produktu a **pred** akoukoľvek údržbou si **pozorne prečítajte** pokyny uvedené v tomto návode. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok nehody a/alebo poškodenie. Uschovajte si tento návod, aby ste si ho mohli v budúcnosti prečítať.

**Kompatibilita s PC (Windows® 10/11) nie je testovaná ani schválená spoločnosťou Sony Interactive Entertainment.*



OBSAH

1. OBSAH BALENIA	5
2. FUNKCIE	6
3. INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ PRETEKÁRSKEHO VOLANTU.....	8
4. INŠTALÁCIA PRETEKÁRSKEHO VOLANTU NA STÔL ALEBO DOSKU	12
5. INŠTALÁCIA PEDÁLOVEJ SADY NA PODPERU ALEBO DO KOKPITU.....	15
6. INŠTALÁCIA.....	16
<i>Na konzole PlayStation®4</i>	<i>16</i>
<i>Na konzole PlayStation®5</i>	<i>18</i>
<i>Na PC*</i>	<i>20</i>
<i>Kalibrácia pretekárskeho volantu a pedálov</i>	<i>23</i>
<i>Uhol natočenia</i>	<i>25</i>
7. MAPOVANIE PRE KONZOLY PLAYSTATION®4 ALEBO PLAYSTATION®5	26



8. MAPOVANIE PRE PC	27
9. REŽIM KOMPATIBILITY	28
10.PROFILY PODPORY JAZDY (<i>DRIVE</i> <i>PROFILES</i>)	31
11.KOMPATIBILNÉ HRY	33
12.AUTOMATICKÁ EMULÁCIA PRETEKÁRSKEHO VOLANTU NA KONZOLÁCH PLAYSTATION®4 ALEBO KONZOLÁCH PLAYSTATION®5.....	34
13.FAQ A TECHNICKÁ PODPORA	35






T98 Ferrari 296 GTB

S T98 Ferrari 296 GTB a jeho manettino prepínačom, ktorý ponúka tri úrovne podpory jazdy, máte pretekársky volant, ktorý je ideálny pre všetky profily hráčov a všetky typy hier.

Tento návod vám pomôže nainštalovať a používať vaše T98 Ferrari 296 GTB za najlepších podmienok. Predtým, ako začnete pretekať, pozorne si prečítajte pokyny a varovania: pomôžu vám vyťažiť z vášho produktu čo najväčší pôžitok.




1. Obsah balenia

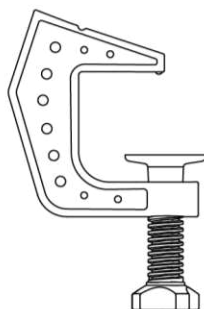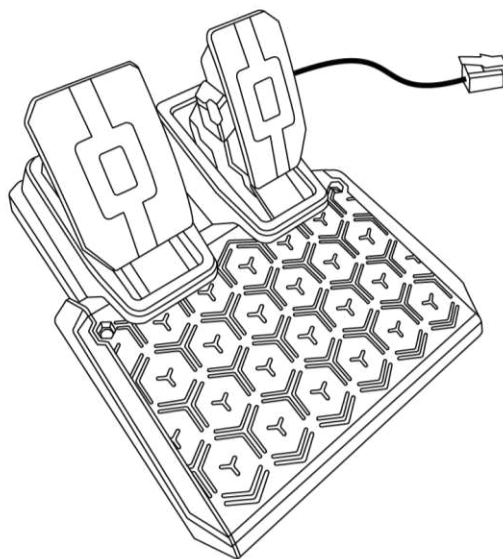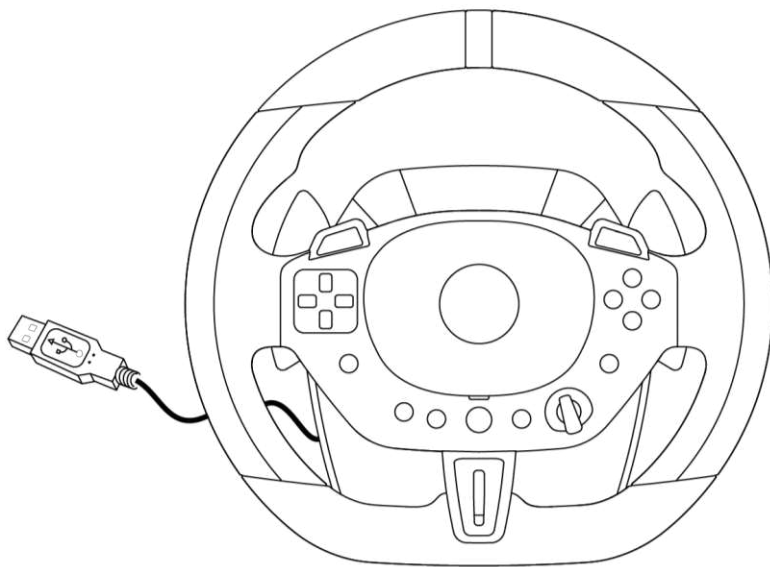




2. Funkcie

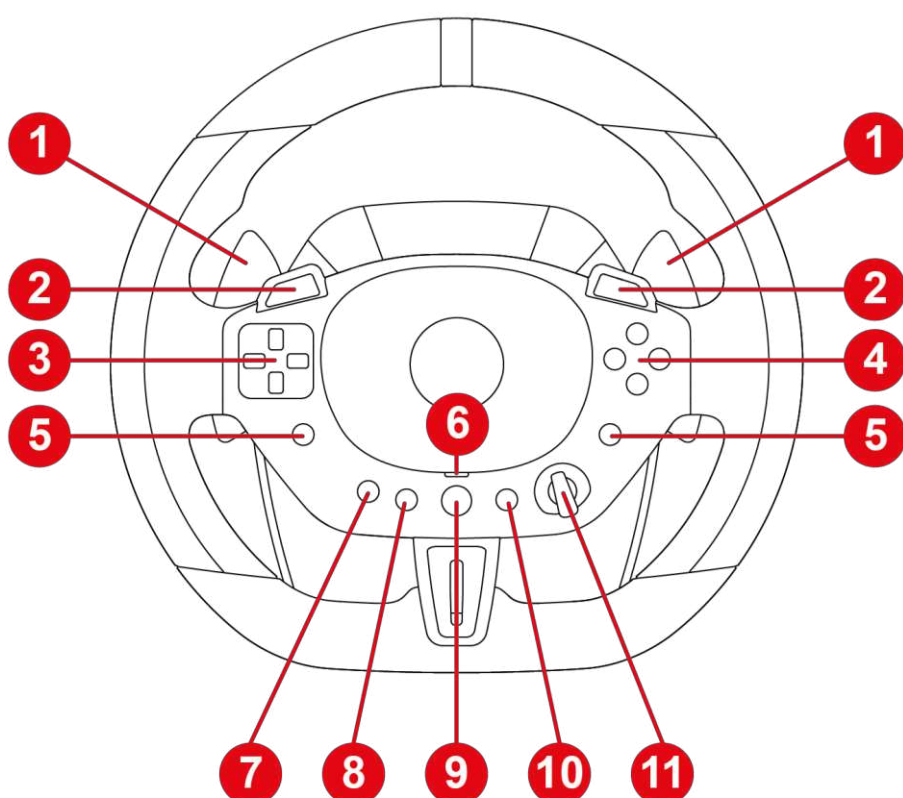

- ❶ Pádla radenia (– a +)
- ❷ Tlačidlá L2 a R2
- ❸ Smerové tlačidlá
- ❹ Akčné tlačidlá
- ❺ Tlačidlá L3 a R3
- ❻ LED dióda režimu kompatibility (modrá, červená alebo zelená)
- ❼ Tlačidlo MODE
- ❽ Tlačidlo ZDIEĽAŤ na konzolách PS4® / tlačidlo VYTVORIŤ na konzolách PS5®
- ❾ Tlačidlo PS
- ❿ Tlačidlo MOŽNOSTI na konzolách PS4® a PS5®
- ⓫ 3-polohový manettino prepínač (profily podpory jazdy)

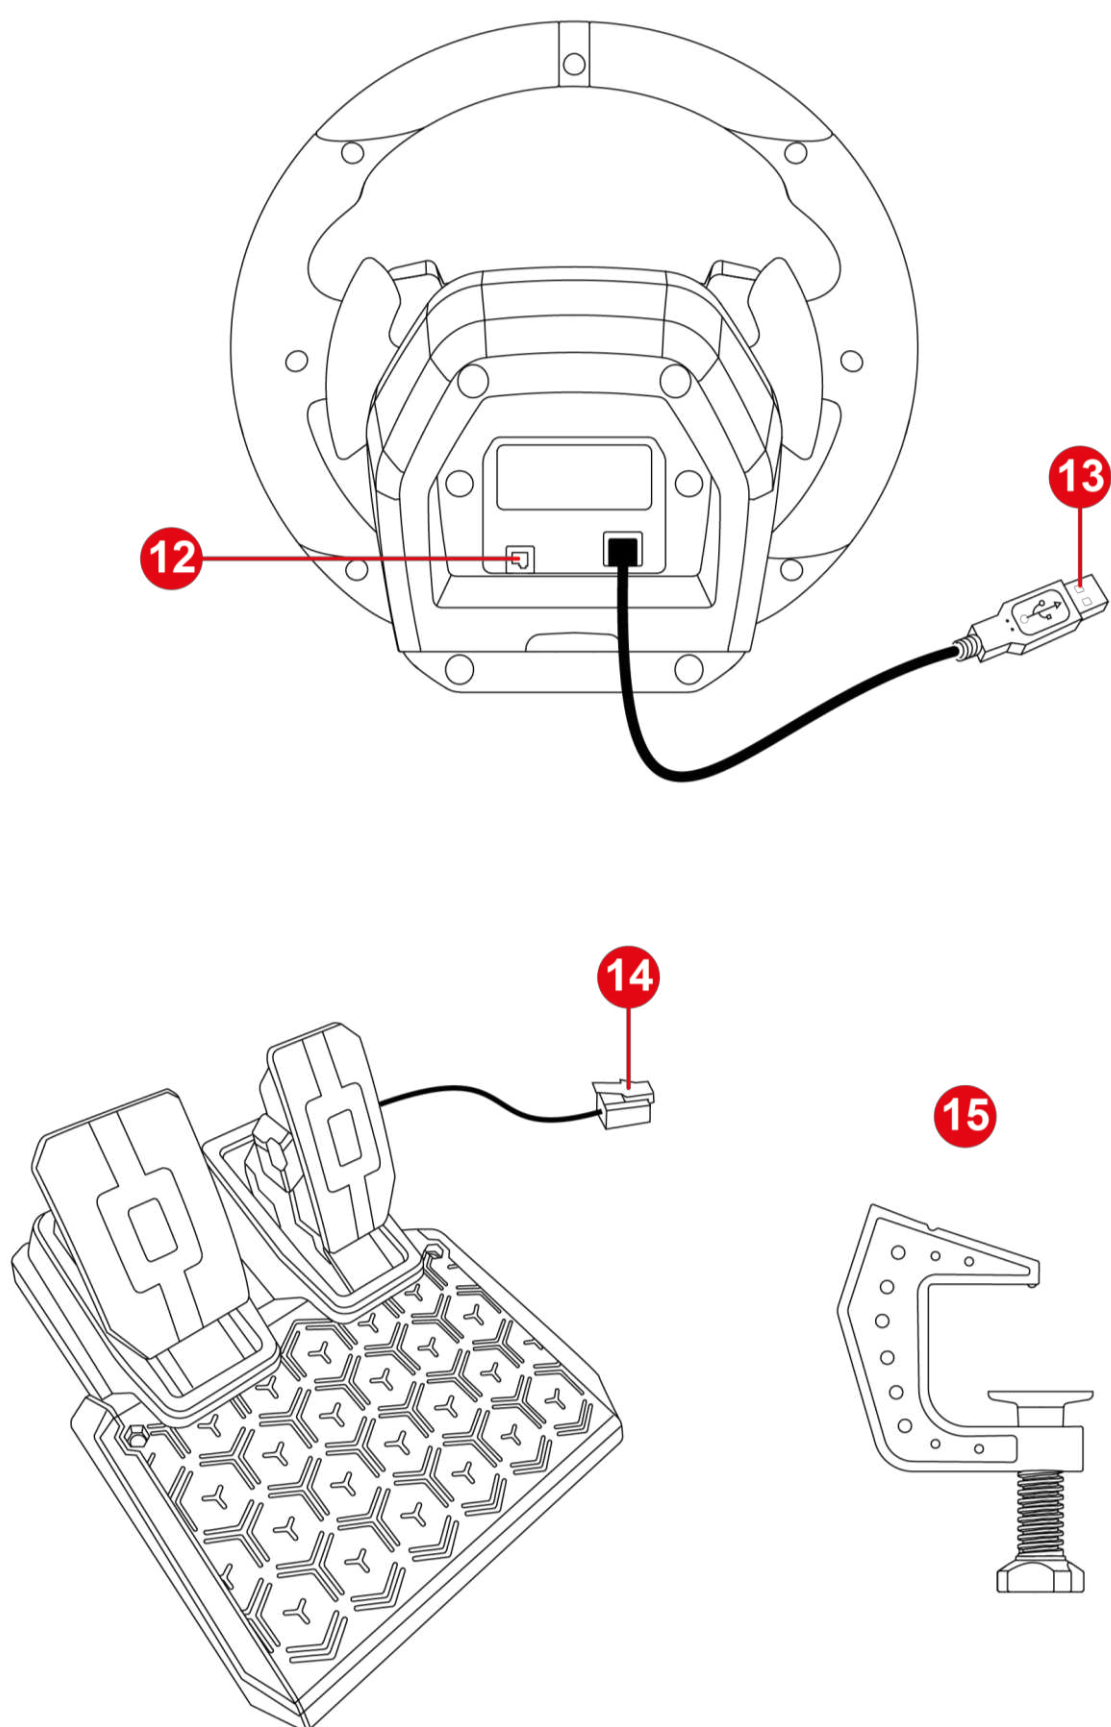

- ⑫ Port RJ12 pre sadu pedálov
- ⑬ USB konektor pretekárskeho volantu
- ⑭ Konektor RJ12 pedálovej sady
- ⑮ Montážna konzola



3. Informácie o používaní pretekárskeho volantu



Dokumentácia

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte túto dokumentáciu a uschovajte si ju pre budúce použitie.



Mechanické pohyby


Môžete si všimnúť malé mechanické pohyby medzi volantom a základňou. To je úplne normálne. Tieto pohyby zaisťujú plynulé vycentrovanie volantu, zlepšujú váš zážitok z jazdy a predlžujú životnosť produktu.



- Výrobok uchovávajte na suchom mieste a nevystavujte ho prachu ani slnečnému žiareniu.
- Výrobok používajte v prostredí s teplotou medzi 15°C a 30°C.
- Konektory a káble neskrúcajte ani neťahajte.



- Na výrobok ani jeho konektory nelejte žiadnu tekutinu.
- Výrobok neskratujte.
- Výrobok nikdy nerozoberajte; nehádzte ho do ohňa a nevystavujte ho vysokým teplotám.
- Neotvárajte pretekársky volant: vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by mohol opraviť používateľ. Akékoľvek opravy musí vykonať výrobca, jeho autorizovaný zástupca alebo kvalifikovaný technik.
- Ak pretekársky volant nebudete dlhší čas používať alebo ak ho prestanete používať, odpojte kábel USB.

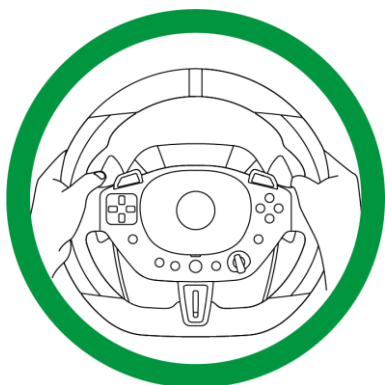

Pri používaní výrobku nechajte vždy obe ruky správne umiestnené na volante bez toho, aby ste ho úplne pustili.



S výrobkom môžu manipulovať iba osoby **staršie ako 14 rokov alebo pod dohľadom dospeléj osoby aj mladšie osoby.**



Zabezpečenie herného priestoru

- Neumiestňujte do herného priestoru žiadne predmety, ktoré by mohli narušiť činnosť používateľa alebo ktoré by mohli vyvolať nevhodný pohyb alebo vyrušenie inou osobou (napríklad šálku kávy, telefón, kľúče).
- Neumiestňujte žiadne káble tam, kde budú kráčať ľudia.



Kompatibilita s pedálovou sadou

Aby ste predišli akýmkoľvek poruchám, odporúčame vám používať iba sadu pedálov, ktorá je súčasťou pretekárskeho volantu T98 Ferrari 296 GTB.



Nebezpečenstvo zovretia pedálom pri hraní

- Udržujte pedál mimo dosahu detí.
- Počas hrania nikdy nedávajte prsty (alebo iné časti tela) na ramená pedálov alebo do ich blízkosti.



Z bezpečnostných dôvodov nikdy nepoužívajte sadu pedálov bosými nohami alebo len s ponožkami na nohách. Thrustmaster® sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v prípade zranenia v dôsledku používania pedálovej sady bez topánok.



4. Inštalácia pretekárskeho volantu na stôl alebo dosku



Pred každým použitím skontrolujte, či je základňa stále správne pripevnená k podpere podľa pokynov v tomto návode.




Nebezpečenstvo zovretia

Pri uťahovaní upínacej skrutky nikdy nenechávajte prst medzi montážnou konzolou a stolom alebo doskou.




1. Položte pretekársky volant na stôl alebo dosku.

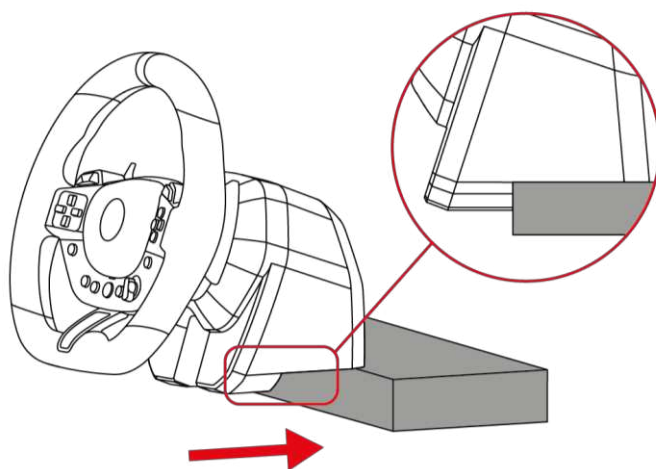


Ked' umiestňujete pretekársky volant na stôl alebo dosku, držte ho, aby ste zabránili jeho prevráteniu dopredu.

2. Vložte montážnu konzolu do otvoru na vnútornej strane základne. Uistite sa, že zárez na držiaku je správne umiestnený vo vnútri základne.

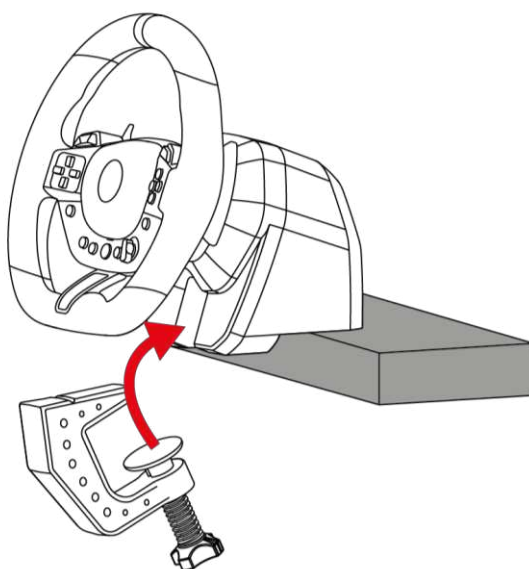




3. Utiahnite upínaciu skrutku, kým nebude pretekársky volant dokonale stabilný.

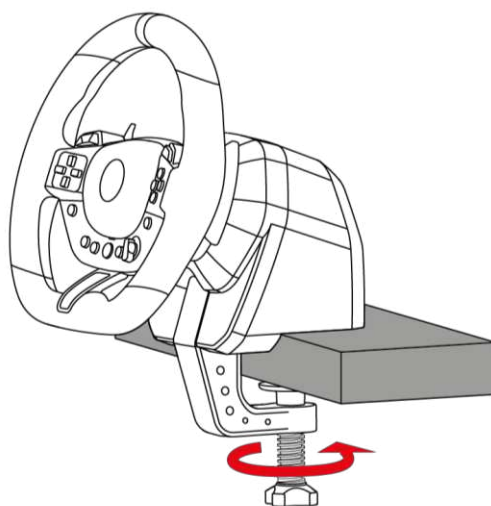



5. Inštalácia pedálovej sady na podperu alebo do kokpitu


Sadu pedálov môžete nainštalovať na rôzne typy podpier (predávajú sa samostatne) vďaka dvom montážnym otvorom – jeden umiestnený na každej strane sady pedálov.

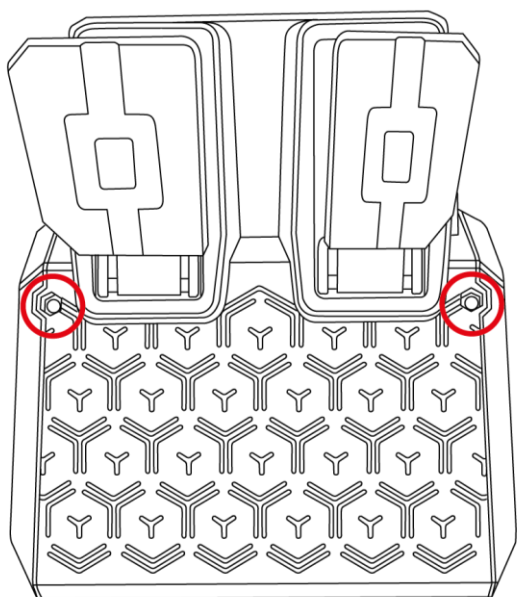



6. Inštalácia

Na konzole PlayStation®4

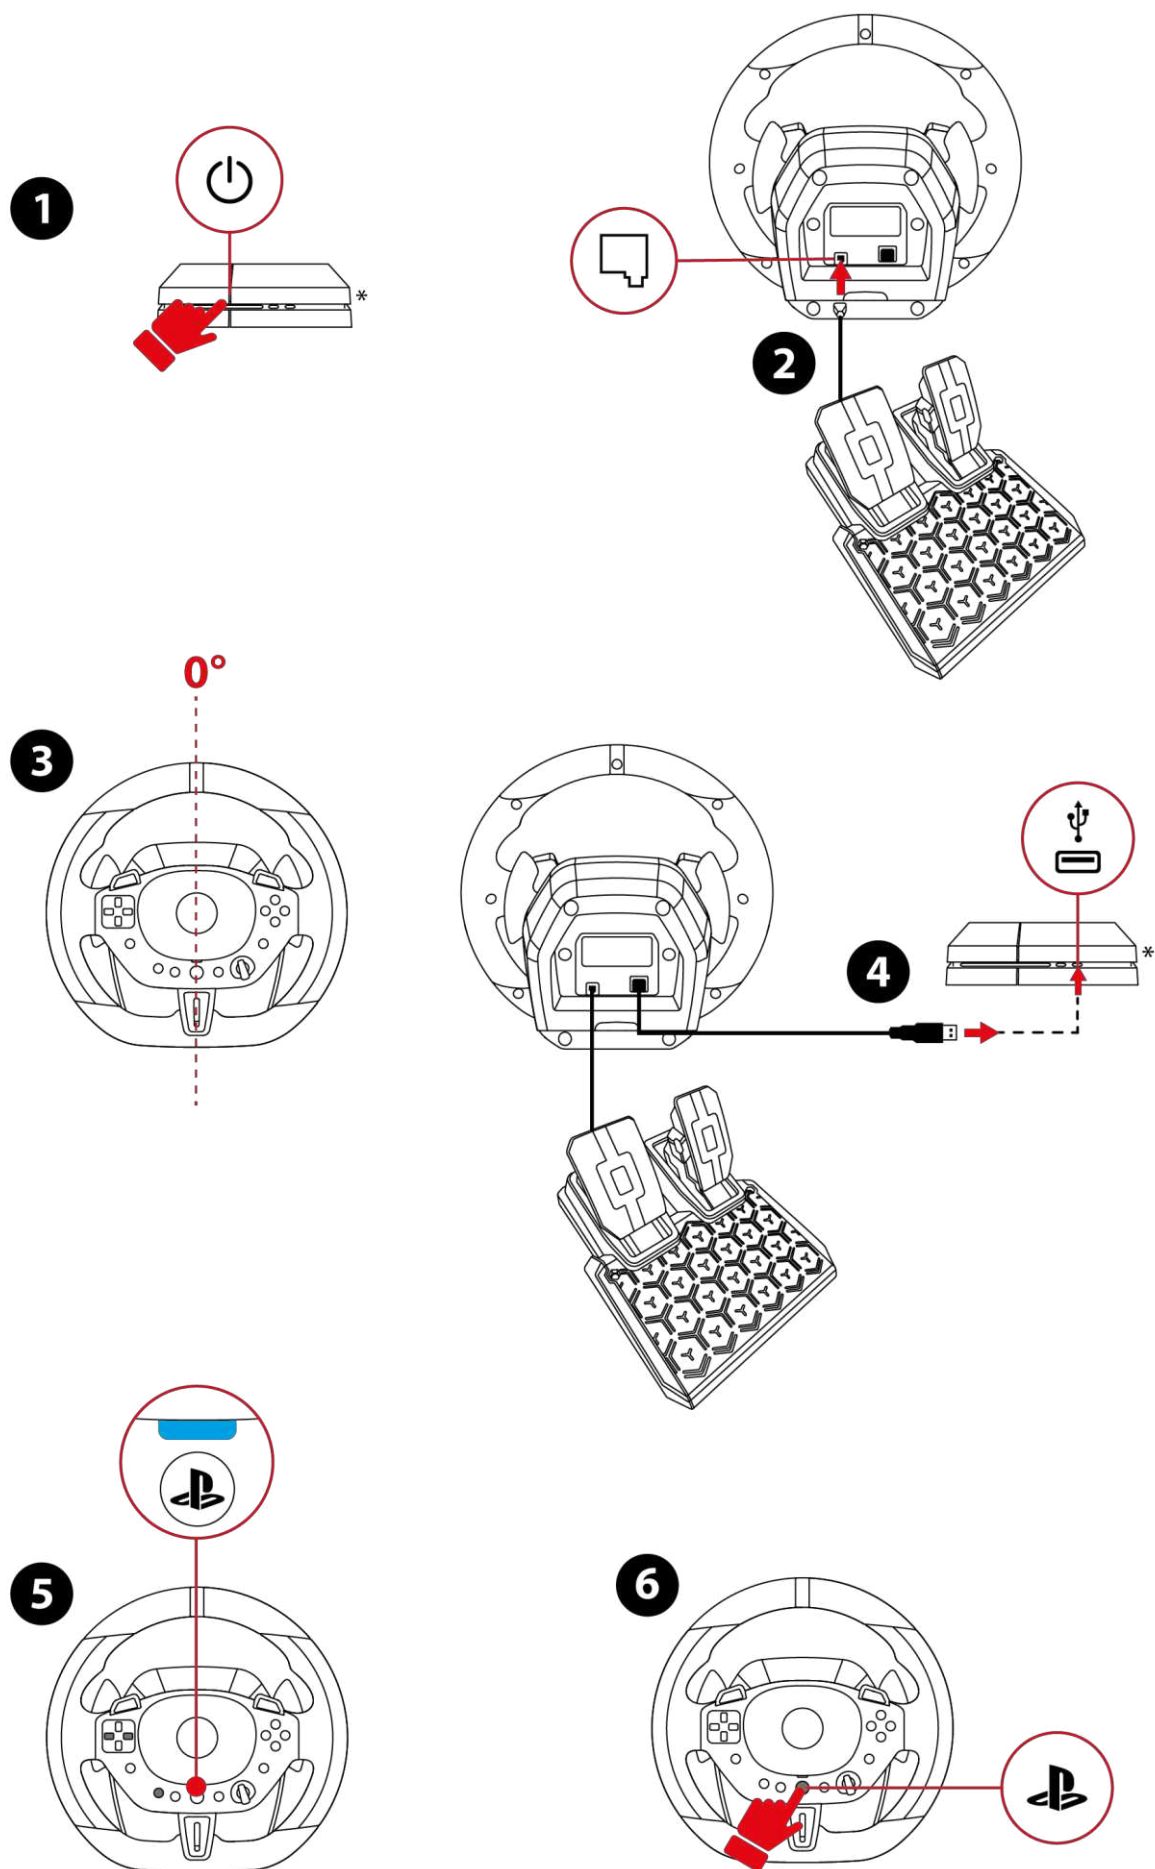

**Nie je súčasťou balenia*




1. Zapnite konzolu PlayStation®4.
2. Pripojte sadu pedálov k portu RJ12 na pretekárskom volante.
3. Fyzicky vycentrujte volant.
4. Pripojte konektor USB-A k portu USB-A na konzole PlayStation®4.
5. V prípade potreby zmeňte režim kompatibility podľa postupu uvedeného [tu](#).

LED dióda by mala byť modrá.
6. Stlačením tlačidla  pripojíte pretekársky volant k svojmu profilu.

Teraz ste pripravení hrať!



Na konzole PlayStation®5

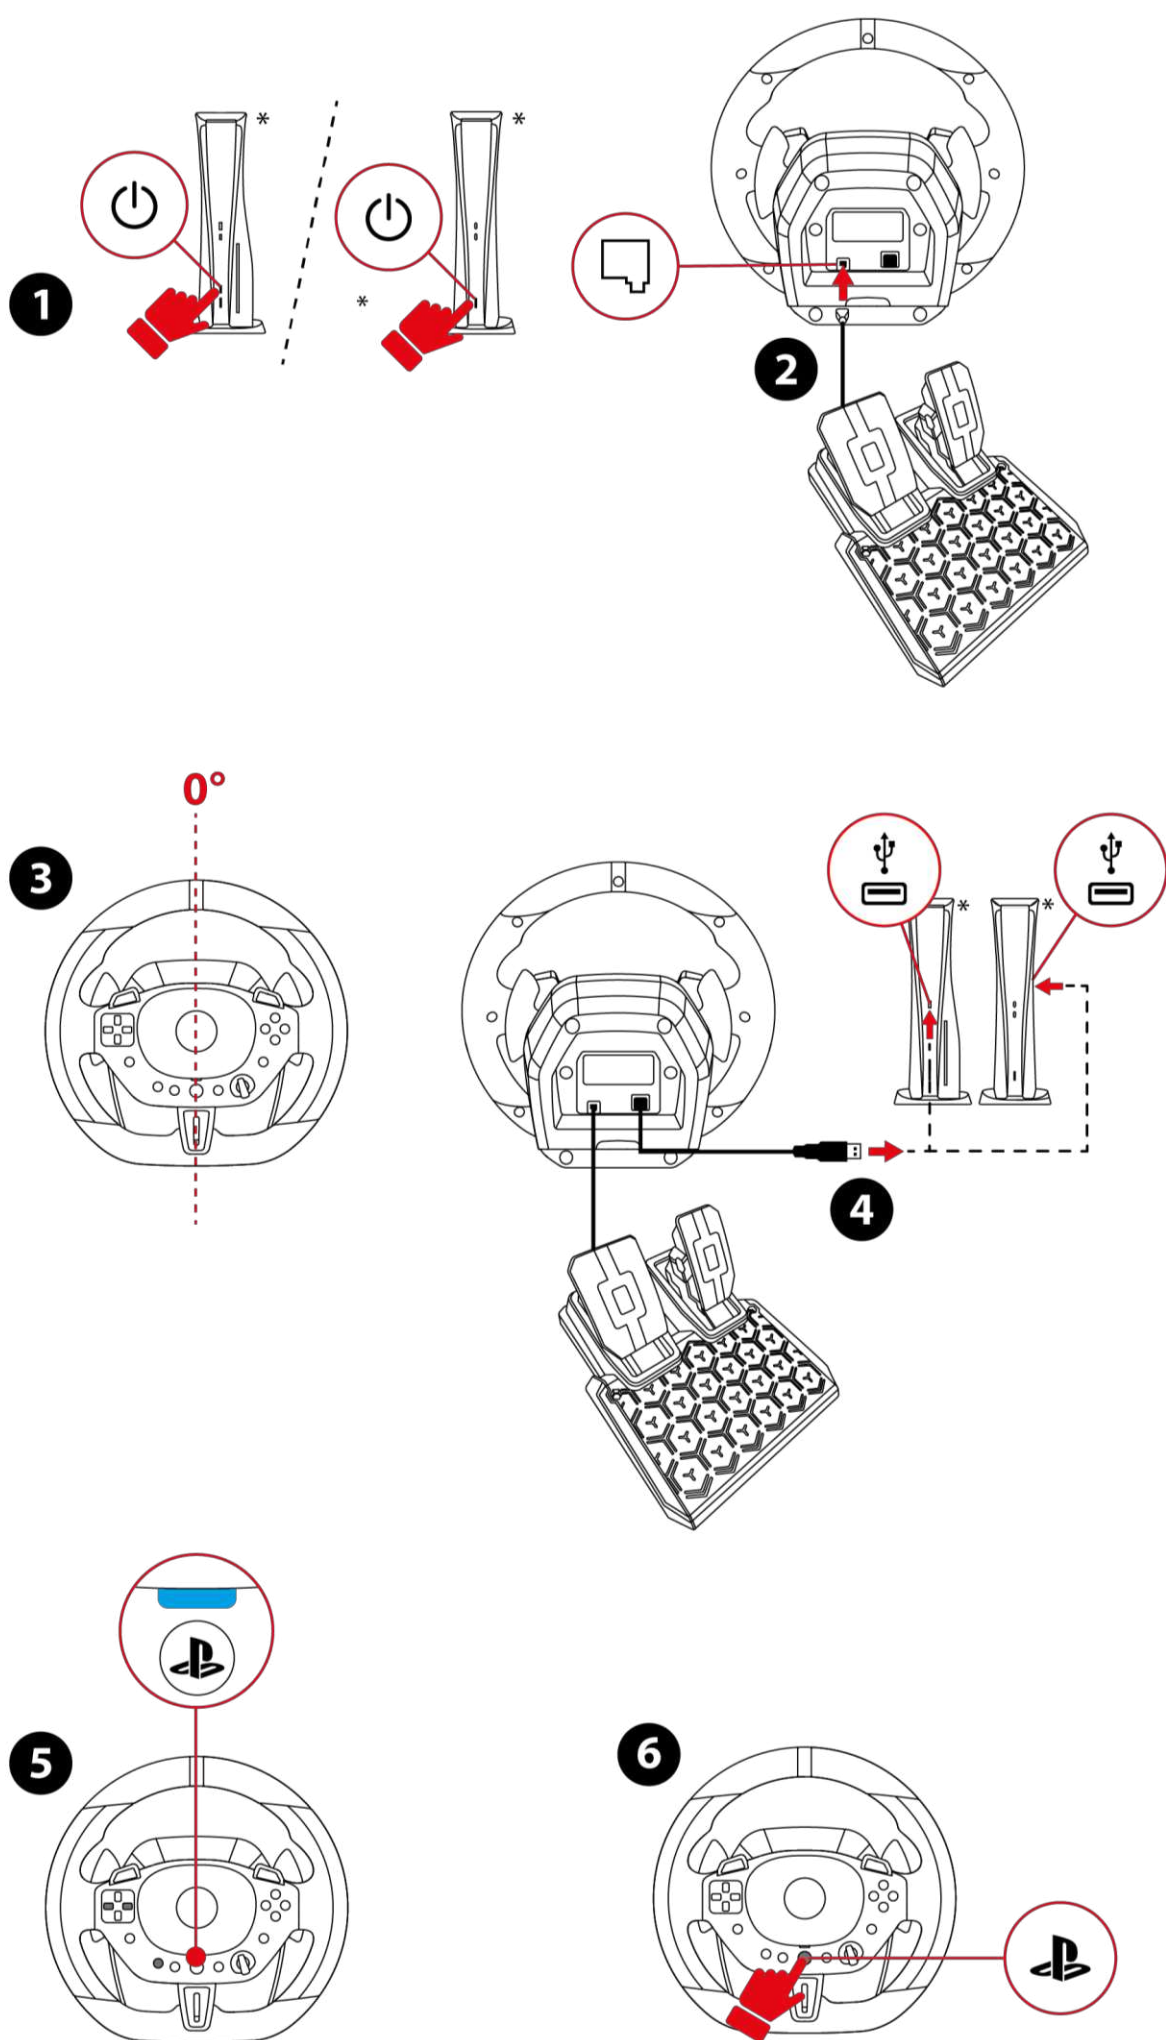

**Nie je súčasťou balenia*



1. Zapnite konzolu PlayStation®5.
2. Pripojte sadu pedálov k portu RJ12 na pretekárskom volante.
3. Fyzicky vycentrujte volant.
4. Pripojte konektor USB-A k portu USB-A na konzole PlayStation®5.
5. V prípade potreby zmeňte režim kompatibility podľa postupu uvedeného [tu](#).


LED dióda by mala byť modrá.

6. Stlačením tlačidla  pripojíte pretekársky volant k svojmu profilu.

Teraz ste pripravení hrať!



Na PC*

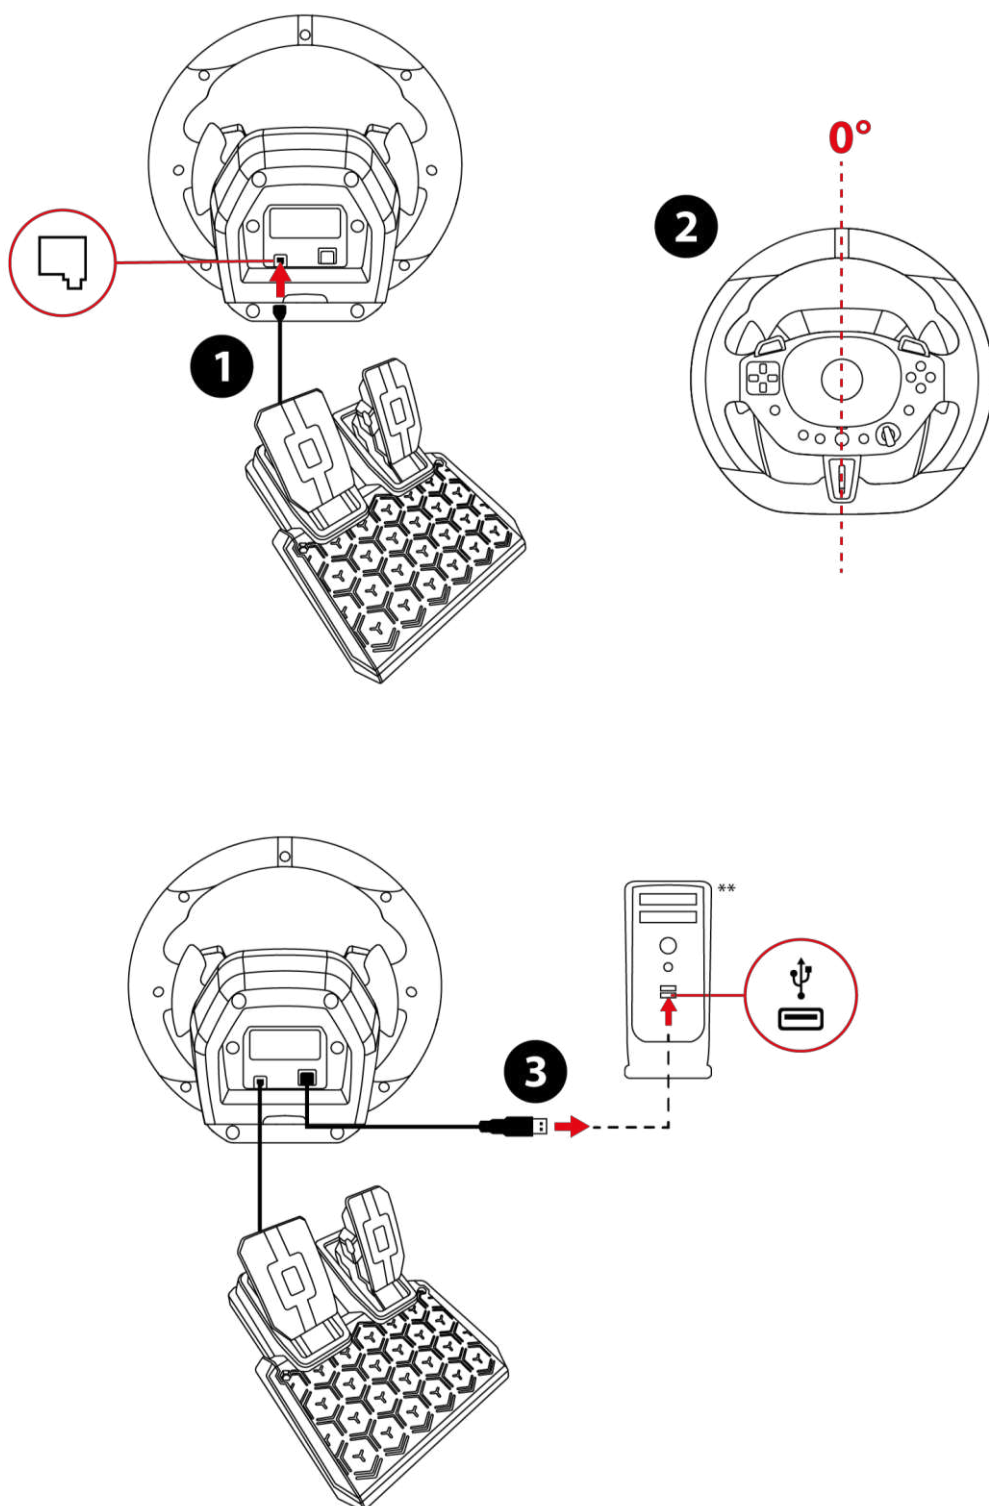


**Kompatibilita s PC (Windows® 10/11) nie je testovaná ani schválená spoločnosťou Sony Interactive Entertainment.*


***Nie je súčasťou balenia*



1. Pripojte sadu pedálov k portu RJ12 na pretekárskom volante.
2. Fyzicky vycentrujte volant.
3. Pripojte konektor USB-A k portu USB-A na počítači.
4. Stlačte a podržte tlačidlo MODE na 5 sekúnd, kým LED dióda umiestnená nad tlačidlom  nezačne blikať.

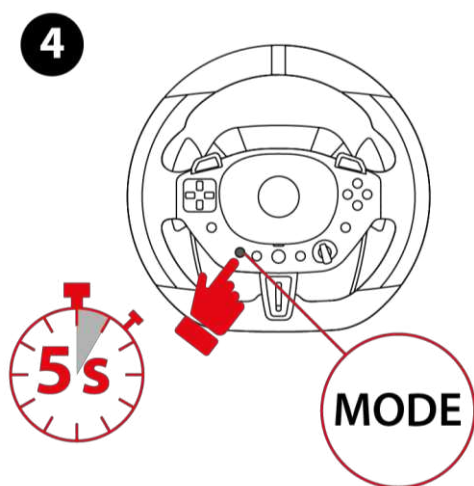

5. Bez uvoľnenia tlačidla MODE pomocou smerových tlačidiel  vyberte režim kompatibility s PC (zelená LED).

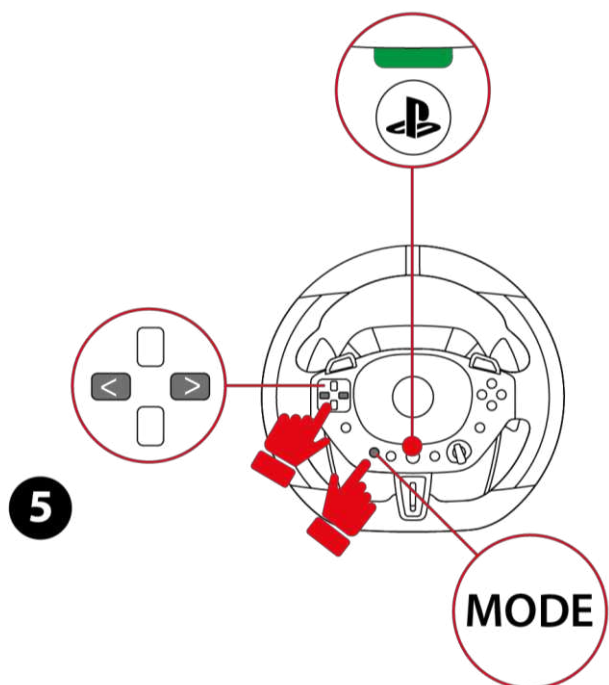



6. Po výbere režimu kompatibility uvoľnite tlačidlá. Váš výber sa uloží do vnútornej pamäte pretekárskeho volantu.

Teraz ste pripravení hrať!



Kalibrácia pretekárskeho volantu a pedálov



Pred pripojením konektora USB-A k portu USB-A na konzole PlayStation®4, konzole PlayStation®5 alebo PC musíte fyzicky vycentrovať volant.



Nikdy neodpájajte sadu pedálov od pretekárskeho volantu ani ju nepripájajte k pretekárskemu volantu, keď je zapnutá konzola PlayStation®4, konzola PlayStation®5 alebo PC. Mohlo by to mať za následok nesprávnu kalibráciu.



Pred pripojením pretekárskeho volantu ku konzole PlayStation®4, konzole PlayStation®5 alebo PC vždy pripojte sadu pedálov.

Po spustení hry sa pedále po niekoľkých stlačeniach automaticky kalibrujú.



Nikdy nestláčajte pedále pri zapnutí konzoly PlayStation®4, konzoly PlayStation®5 alebo PC, pri spustení hry alebo zmene režimu compatibility. Mohlo by to mať za následok nesprávnu kalibráciu.




Ak váš pretekársky volant a/alebo sada pedálov nefunguje správne alebo ak sa zdá, že sú nesprávne kalibrované: vypnite konzolu alebo počítač a úplne odpojte pretekársky volant. Potom znova pripojte všetky káble a reštartujte konzolu PlayStation®4, konzolu PlayStation®5 alebo PC a hru.



Uhol natočenia

Uhol natočenia volantu je 240°.

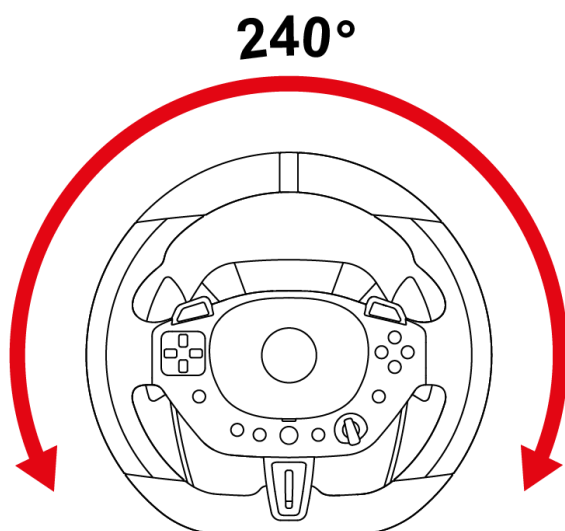


V hrách, kde je možné manuálne meniť uhol natočenia, ponechajte predvolenú hodnotu ak je väčšia alebo rovná hodnote 240°, alebo vyberte najvyššiu možnú hodnotu pre lepšiu hrateľnosť.

Ak chcete zmeniť uhol natočenia, prejdite na:

- **OPTIONS** (MOŽNOSTI) / **CONTROLS** (OVLÁDACIE PRVKY) / **STEER LOCK** (ZÁMOK RIADENIA); alebo
- **Settings** (Nastavenia) / **Controls** (Ovládacie prvky) / **Volant T98 Ferrari 296 GTB** alebo **Thrustmaster T80** alebo **Thrustmaster Steering Wheel** (Volant Thrustmaster) / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Maximálna rotácia volantu alebo riadenia).



7. Mapovanie pre konzoly PlayStation®4 alebo PlayStation®5

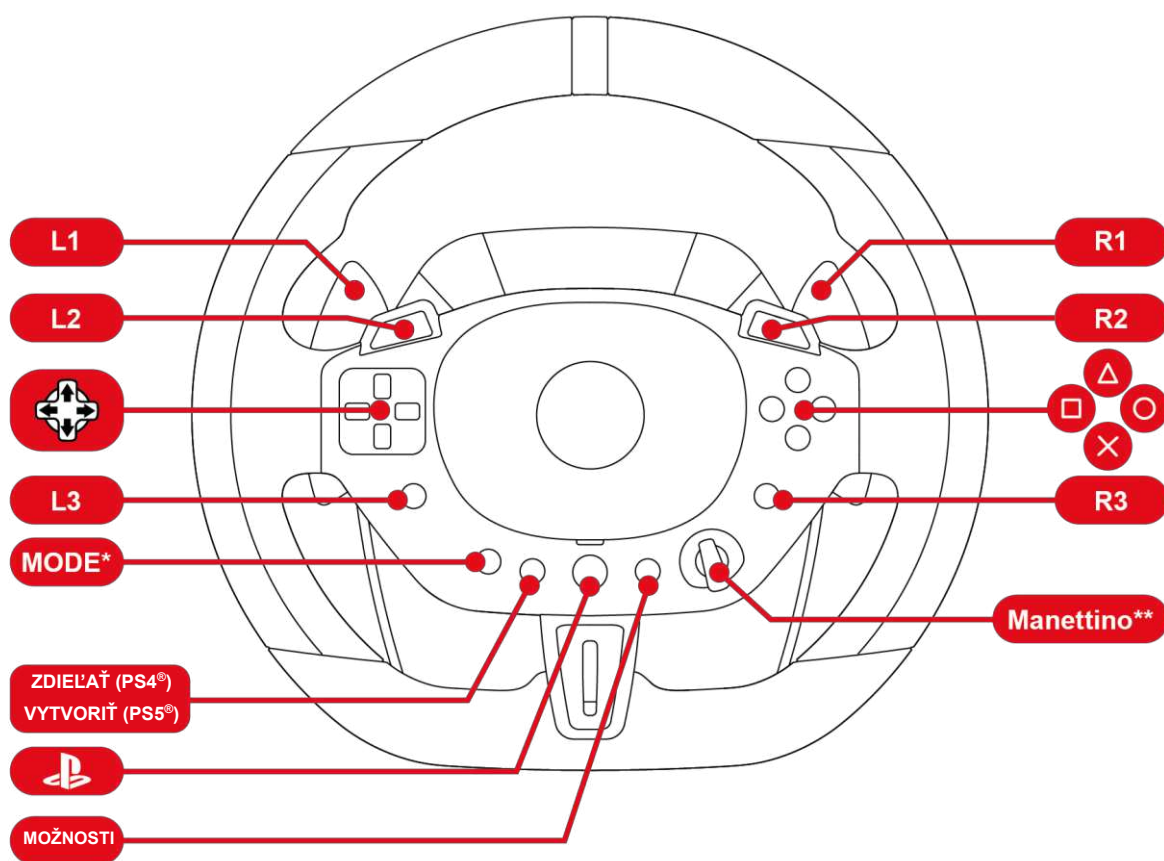


Na konzolách PlayStation®4 alebo konzolách PlayStation®5 je pretekársky volant v hrách rozpoznaný pod nasledujúcim názvom: **Thrustmaster T80 RACING WHEEL.**

MODE*: pozrite si časť **Režim compatibility.

***Manettino*: pozrite si časť **Profily podpory jazdy**.



8. Mapovanie pre PC

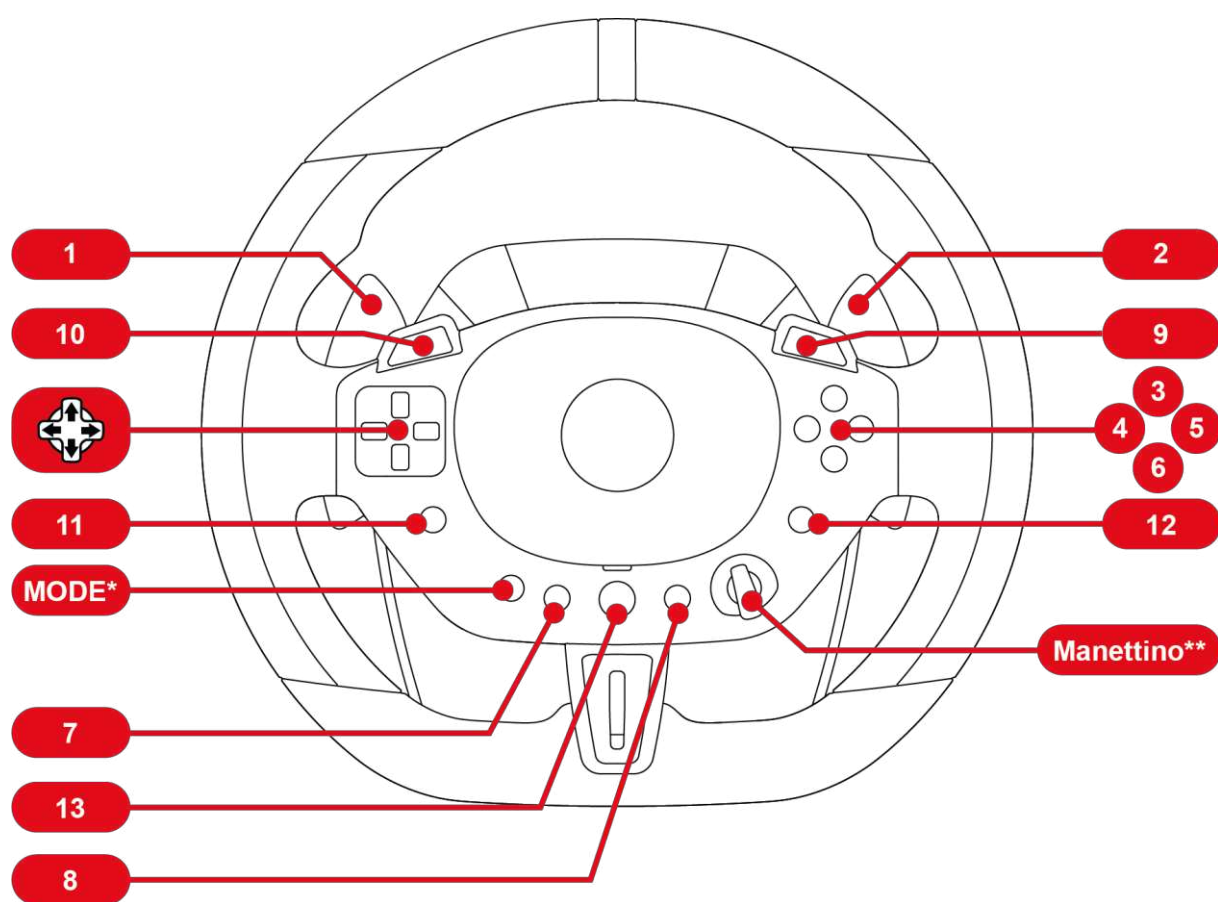

Na PC je pretekársky volant v hrách rozpoznaný s nasledujúcim názvom: **T98 Ferrari 296 GTB** alebo **Thrustmaster T80**.

MODE*: pozrite si časť **Režim compatibility.


***Manettino*: pozrite si časť **Profily podpory jazdy**.



9. Režim compatibility

Pretekársky volant má tri režimy compatibility:

- Na konzolách PlayStation®4 a konzolách PlayStation®5 vyber režim PlayStation (modrá LED).
- Na PC vyberte režim PC (zelená LED).
- Červená LED zodpovedá neaktívnemu režimu. Bude k dispozícii v budúcnosti.

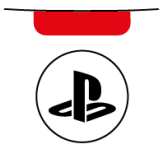Farba LED	Režim
	PLAYSTATION® Štandardná kompatibilita (predvolený režim)
	Budúca kompatibilita (neaktívny režim)
	PC




- Nevyberajte si červenú LED.
- Pred spustením hry musíte zmeniť režim compatibility.




Zmena režimu compatibility:

1. Stlačte a podržte tlačidlo MODE na 5 sekúnd, kým LED dióda umiestnená nad tlačidlom  nezačne blikať.

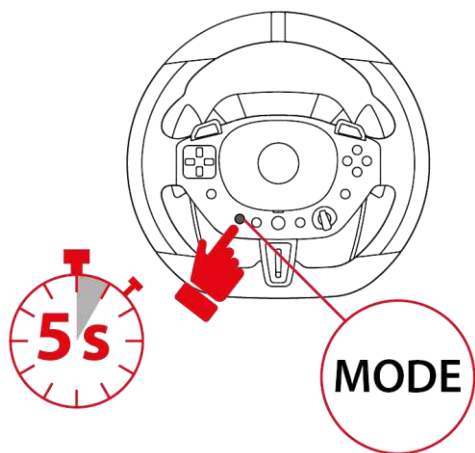


2. Bez uvoľnenia tlačidla MODE pomocou smerových tlačidiel  vyberte režim compatibility podľa vlastného výberu.

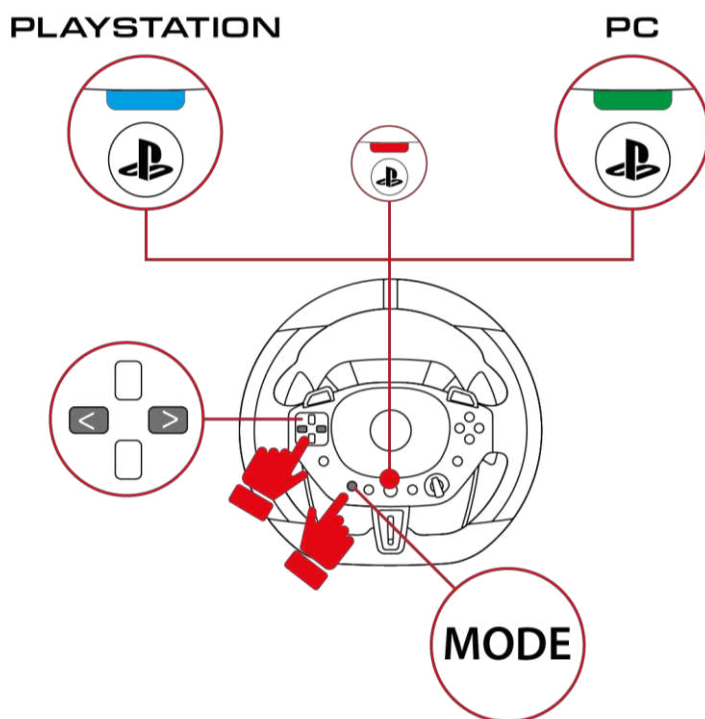

3. Po výbere režimu compatibility uvoľníte tlačidlá. Váš výber sa uloží do vnútornej pamäte pretekárskeho volantu.



4. Na konzolách PlayStation®4 a konzolách PlayStation®5 stlačením tlačidla  pripojíte pretekársky volant k svojmu profilu.

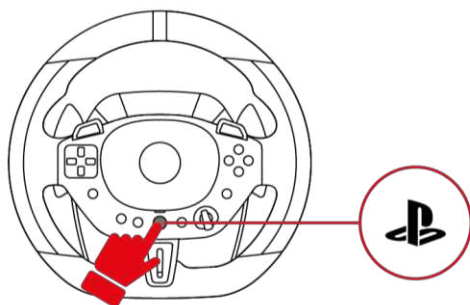



10. Profily podpory jazdy (*drive profiles*)

Pretekársky volant má tri profily podpory jazdy, nazývané aj *drive profiles*. Každý profil ponúka väčšiu alebo menšiu úroveň podpory.

Pomocou manettino prepínača vyberte profil podpory jazdy, ktorý vám najviac vyhovuje.



Zmeniť profil podpory jazdy môžete dokonca počas hrania hry.



Profil	Úroveň podpory jazdy
	Žiadna Vyžaduje sa dobré zvládnutie pretekárskeho volantu. Pretekársky volant je veľmi citlivý: všetky pohyby sa odrážajú v hre.
	Stredná (predvolený režim) Šoférovanie vhodné pre hráčov strednej úrovne. Na začiatku otáčania volantu je volant dosť citlivý: takmer všetky pohyby sa odrážajú v hre.
	Vysoká Jazda vhodná pre všetkých hráčov. Na začiatku otáčania volantu nie je volant veľmi citlivý: niektoré pohyby sa v hre neodrážajú.



11. Kompatibilné hry

Zoznam kompatibilných hier pre konzoly PlayStation®4 a konzoly PlayStation®5 sú k dispozícii tu:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

V časti **Games settings** (Nastavenia hier) vyber PlayStation® Games list. Tento zoznam je pravidelne aktualizovaný.



12. Automatická emulácia pretekárskeho volantu na konzolách PlayStation®4 alebo konzolách PlayStation®5

V hrách pre konzoly PlayStation®4 a konzoly PlayStation®5 je T98 Ferrari 296 GTB uznávaný skôr ako skutočný pretekársky volant než gamepad, pre lepšiu odozvu a vyššiu presnosť.



V niektorých hrách, aby ste predišli interferencii medzi volantom a gamepadom, použite na navigáciu v rozhraní hry a konzoly tlačidlá volantu.

Ak chcete zmeniť mapovanie, prejdite do ponuky možností hry a potom vyberte WHEEL SETTINGS (NASTAVENIA VOLANTU).

Ak chcete zmeniť citlivosť riadenia volantu, zvolte iný **profil podpory jazdy** pomocou manettino prepínača.



13. FAQ a technická podpora

Máte otázky týkajúce sa pretekárskeho volantu T98 Ferrari 296 GTB alebo máte technické problémy? Ak áno, navštívte webovú stránku technickej podpory Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. Môj volant nefunguje správne alebo sa zdá byť nesprávne kalibrovaný

- Stlačte tlačidlo na volante  a prihláste sa do svojho účtu PlayStation™Network, aby ste mohli volant používať.
- Vypnite konzolu alebo PC, úplne odpojte pretekársky volant, znova pripojte všetky káble, reštartujte konzolu PlayStation®4, konzolu PlayStation®5 alebo PC a znova spustite hru.
- Pri pripájaní pretekárskeho volantu nikdy nehýbte volantom ani nestláčajte pedále, aby ste predišli problémom s kalibráciou.
- Nikdy nehýbte volantom ani nestláčajte pedále, keď sa hra spúšťa, aby ste predišli problémom s kalibráciou.



2. *Nemôžem nakonfigurovať volant*

- Prejdite do ponuky svojej hry a vyberte **Options** (Možnosti) > **Controller** (Ovládač) > **Wheels** (Volanty). Potom vyberte najvhodnejšiu konfiguráciu.
- Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie k hre alebo v online pomocníkovi.

THRUSTMASTER®



**PlayStation®5 konzolhoz,
PlayStation®4 konzolhoz és PC*-hez**

Használati útmutató



A termék telepítése **előtt**, használata **előtt** és karbantartása **előtt** **figyelmesen olvassa el** a jelen útmutatóban található utasításokat. Feltétlenül tartsa be a biztonsági utasításokat. Az utasítások figyelmen kívül hagyása baleseteket és/vagy károkat okozhat. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, hogy a jövőben hivatkozhasson az utasításokra.

**A PC kompatibilitást (Windows® 10/11) a Sony Interactive Entertainment nem tesztelte és nem hagyta jóvá.*

TARTALOMJEGYZÉK

1. DOBOZ TARTALMA	5
2. JELLEMZŐK.....	6
3. A VERSENYKORMÁNY HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	8
4. A VERSENYKORMÁNY ASZTALRA VAGY ÍRÓASZTALRA TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSE	12
5. A PEDÁLSZETT TARTÓRA VAGY PILÓTAFÜLKÉBE TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSE	15
6. TELEPÍTÉS	16
<i>PlayStation®4 konzolra.....</i>	<i>16</i>
<i>PlayStation®5 konzolra.....</i>	<i>18</i>
<i>PC*-re</i>	<i>20</i>
<i>A versenykormány és a pedálok kalibrálása</i>	<i>23</i>
<i>Forgási szög.....</i>	<i>25</i>

7. GOMBKIOSZTÁS PLAYSTATION®4	
KONZOLON VAGY PLAYSTATION®5	
KONZOLON	26
8. PC GOMBKIOSZTÁS	27
9. KOMPATIBILITÁS MÓD.....	28
10.VEZETÉSTÁMOGATÓ PROFILOK (<i>DRIVE</i>	
<i>PROFILES</i>)	31
11.KOMPATIBILIS JÁTÉKOK.....	33
12.AUTOMATIKUS VERSENYKORMÁNY	
SZEREP PLAYSTATION®4 KONZOLON	
VAGY PLAYSTATION®5 KONZOLON.....	34
13.GYIK ÉS TECHNIKAI TÁMOGATÁS	35






T98 Ferrari 296 GTB

A T98 Ferrari 296 GTB és a háromszintű vezetési támogatást nyújtó manettino módváltóval egy olyan versenykormányt kap, amely minden játékosprofilhoz és minden játéktípushoz tökéletes.

Ez az útmutató segít a T98 Ferrari 296 GTB telepítésében és a legjobb feltételek melletti használatában. Mielőtt elkezdené a versenyzést, olvassa el figyelmesen az utasításokat és a figyelmeztetéseket: ezek segítenek abban, hogy a lehető legjobban kiélvezhesse a terméket.




1. Doboz tartalma

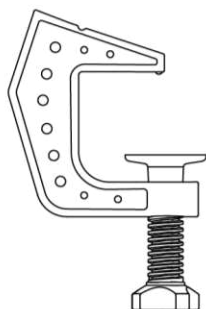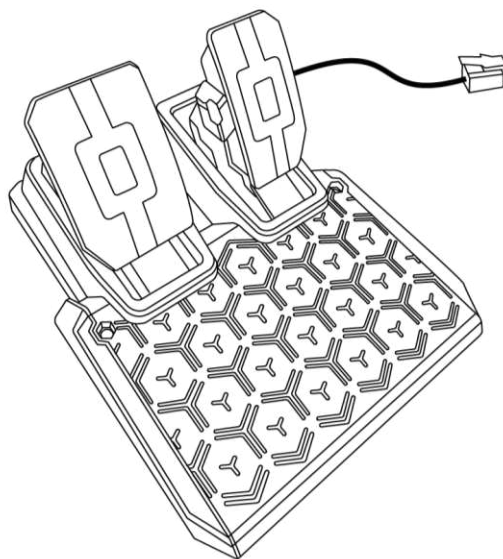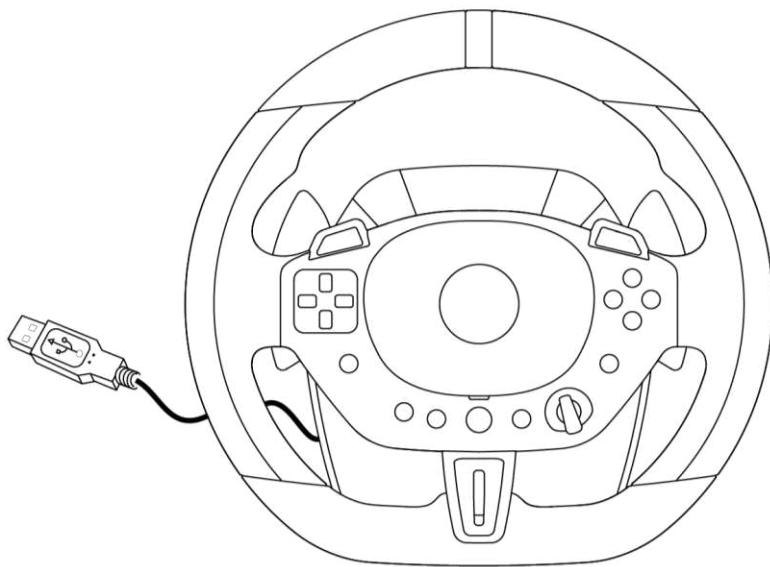




2. Jellemzők

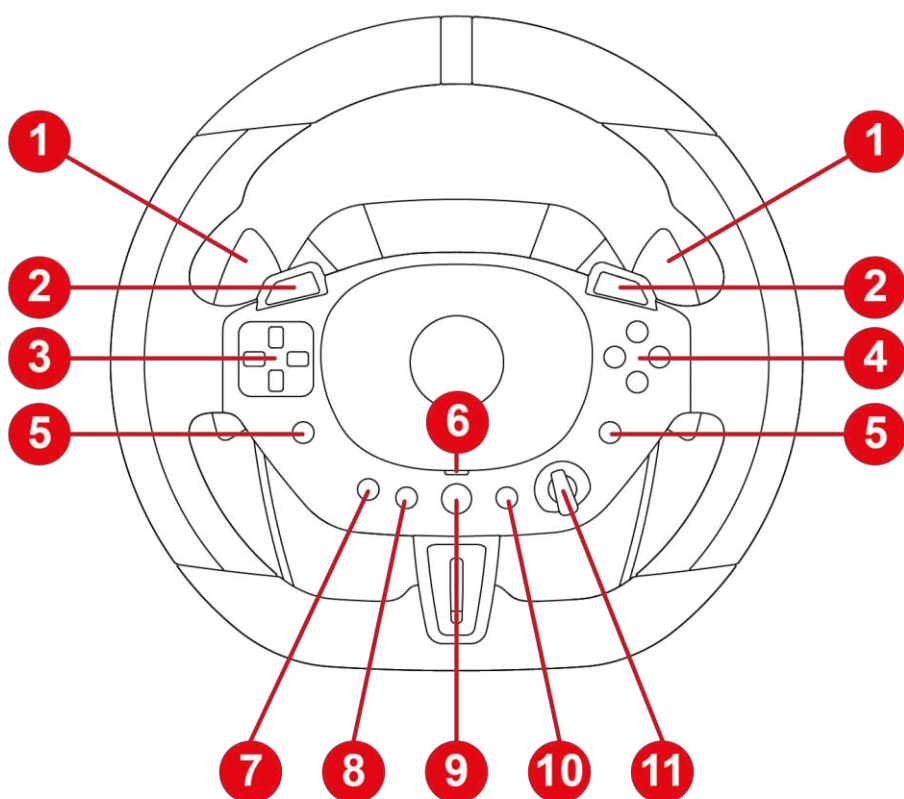

- ❶ Kormányváltók (– és +)
- ❷ L2 és R2 gomb
- ❸ Irányítógombok
- ❹ Akciógombok
- ❺ L3 és R3 gomb
- ❻ Kompatibilitás mód LED (kék, piros vagy zöld)
- ❼ MODE gomb
- ❽ MEGOSZTÁS gomb PS4[®] konzolon / LÉTREHOZÁS gomb PS5[®] konzolon
- ❾ PS gomb
- ❿ OPCÍÓK gomb PS4[®] konzolon és PS5[®] konzolon
- ⓫ 3 helyzetű manettino módváltó (vezetéstámogató profilok)

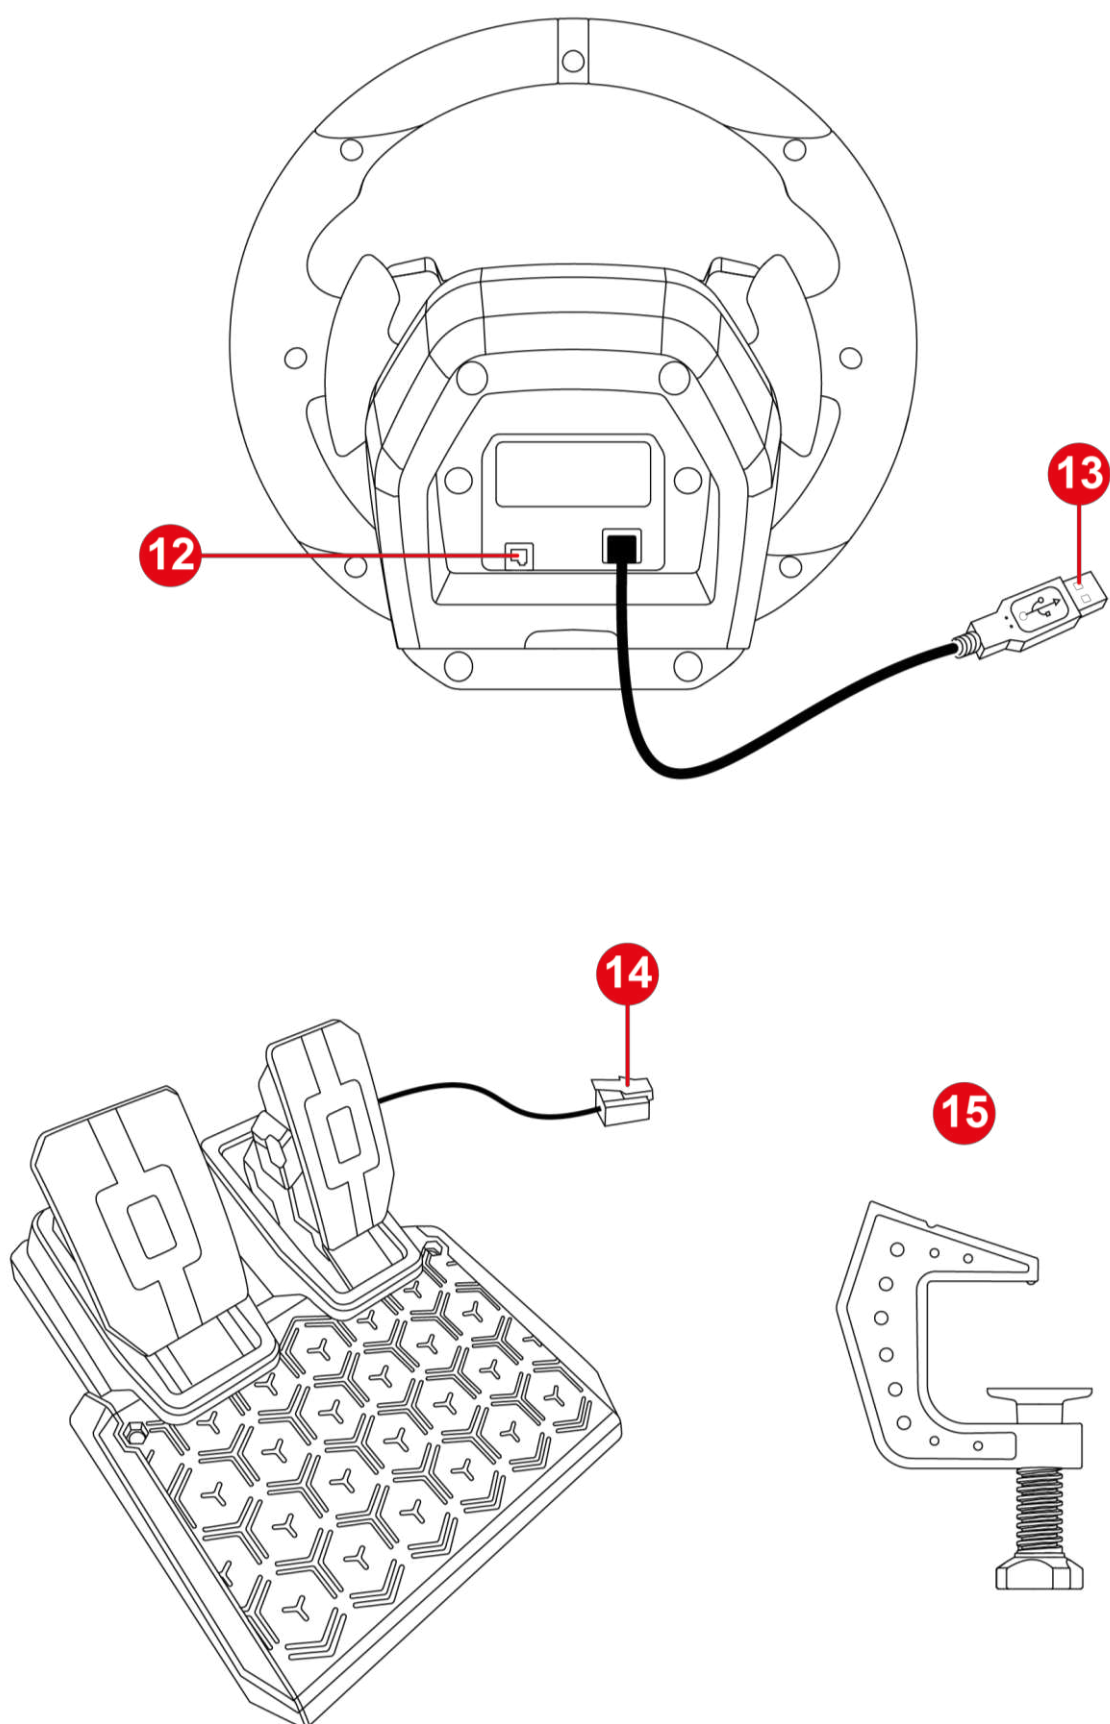

- 12 RJ12 port pedálszethez
- 13 Versenykormány USB csatlakozó
- 14 Pedálszett RJ12 csatlakozó
- 15 Rögzítőkonzol



3. A versenykormány használatára vonatkozó információk



Dokumentáció

A termék használata előtt olvassa el még egyszer figyelmesen ezt a dokumentációt, és őrizze meg a későbbi használatra.



Mechanikus mozgások


A kormány és az alap között apró mechanikai mozgásokat észlelhet. Ez teljesen normális. Ezek a mozgások biztosítják a kormány zökkenőmentes vissza-középre állítását, fokozzák a vezetési élményt és meghosszabbítják a termék élettartamát.



- Tartsa a terméket száraz helyen és ne tegye ki pornak vagy napfénynek.
- A terméket 15°C és 30°C közötti hőmérsékletű környezetben használja.



- Ne csavarja vagy húzza meg a csatlakozókat és kábeleket.
- Ne öntsön semmilyen folyadékot a termékre vagy annak csatlakozóira.
- Ne zárja rövidre a terméket.
- Soha ne szedje szét a terméket, ne dobja tűzre, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
- Ne nyissa fel a versenykormányt: semmilyen a felhasználó által javítható alkatrész nincs benne. Csak a gyártó, a meghatalmazott képviselő és szakképzett technikus javíthatja a terméket.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a versenykormányt, vagy ha távol lesz tőle, húzza ki az USB kábelt.

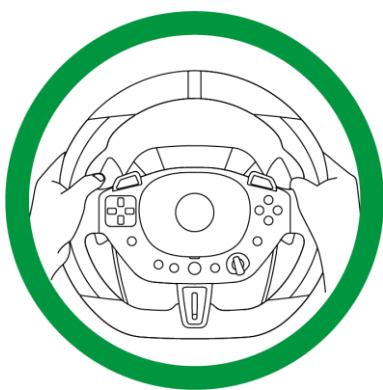

A termék használatakor mindig hagyja mindkét kezét megfelelően a kormányon, anélkül, hogy teljesen elengedné.



A terméket csak **14 éves vagy annál idősebb személyek** kezelhetik, **fiatalabbak esetében felnőtt felügyelete mellett.**



A játéktér biztosítása

- Ne helyezzen el a játéktérben olyan tárgyat, amely zavarhatja a felhasználó gyakorlását, vagy amely nem megfelelő mozgást vagy más személy általi megszakítást idézhet elő (például kávéscsésze, telefon, kulcsok).
- Ne helyezzen kábelt olyan helyre, ahol emberek járkálnak.



Pedálszett kompatibilitás

A meghibásodások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy csak a T98 Ferrari 296 GTB versenykormányhoz mellékelt pedálszettet használja.



Pedálszett becsípődés veszély játék közben

- Tartsa a pedálszettet a gyermekektől távol.
- Játék közben soha ne tegye ujjait (vagy más testrészeit) a pedálkarokra vagy azok közelébe.



Biztonsági okokból soha ne használja a pedálszettet mezítláb, vagy csak zoknit viselve a lábán. A Thrustmaster® kizár minden felelősséget a pedálszett cipő nélküli használatából eredő sérülések esetén.



4. A versenykormány asztalra vagy íróasztalra történő felszerelése



Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az alap még mindig megfelelően rögzítve van-e a tartóhoz, a jelen útmutató utasításainak megfelelően.




Becsípődés veszély

A rögzítőcsavar meghúzásakor soha ne hagyja az ujját a rögzítőkonzol és az asztal vagy íróasztal között.




1. Helyezze a versenykormányt az asztalra vagy íróasztalra.

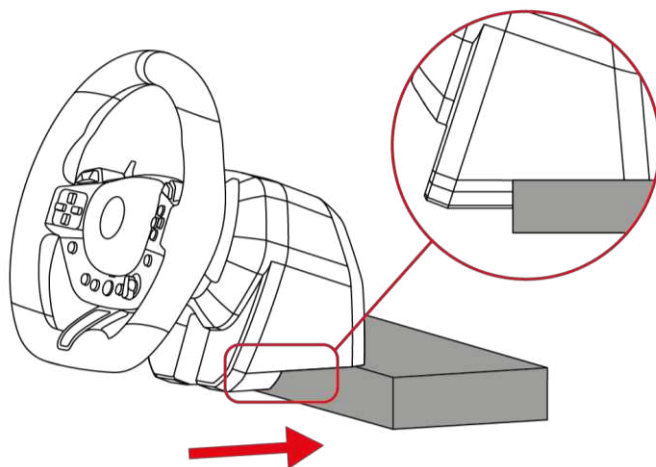


Ha a versenykormányt egy asztalra vagy íróasztalra helyezi, mindenképpen tartsa meg, hogy ne billenjen előre.

2. Helyezze be a rögzítőkonzolt az alap belső oldalán lévő nyílásba. Győződjön meg róla, hogy a konzolon lévő bevágás megfelelően helyezkedik el az alap belsejében.

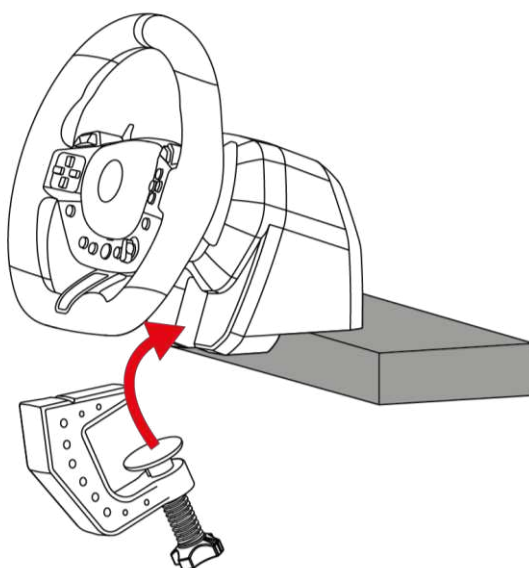




3. Húzza meg a szorítócsavart, amíg a versenykormány tökéletesen stabil nem lesz.

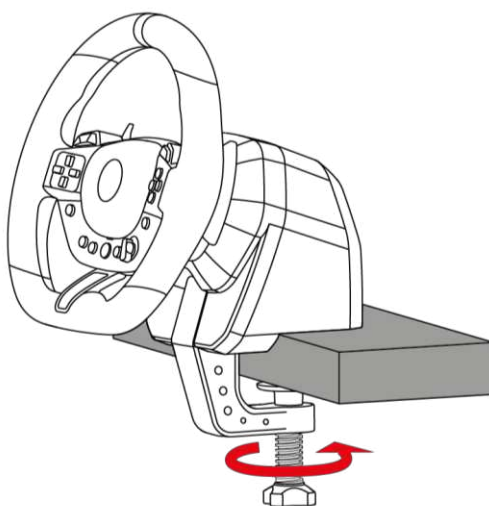



5. A pedálszett tartóra vagy pilótafülkébe történő felszerelése


A pedálszett a két rögzítőfuratnak köszönhetően - a pedálszett mindkét oldalán található egy-egy - különböző típusú tartószerkezetekre (külön kapható) szerelhető.

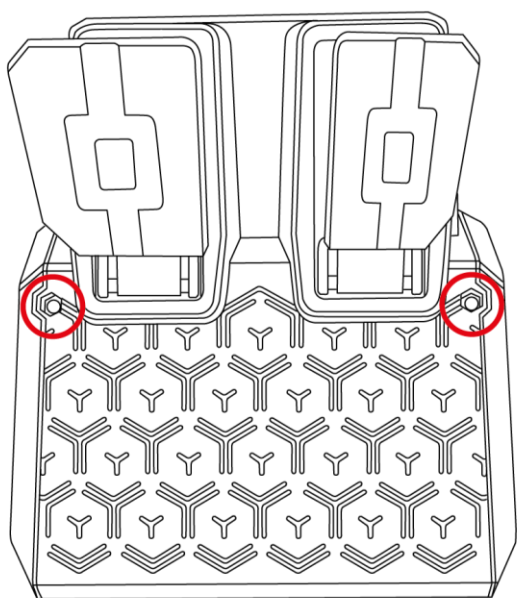



6. Telepítés

PlayStation®4 konzolra

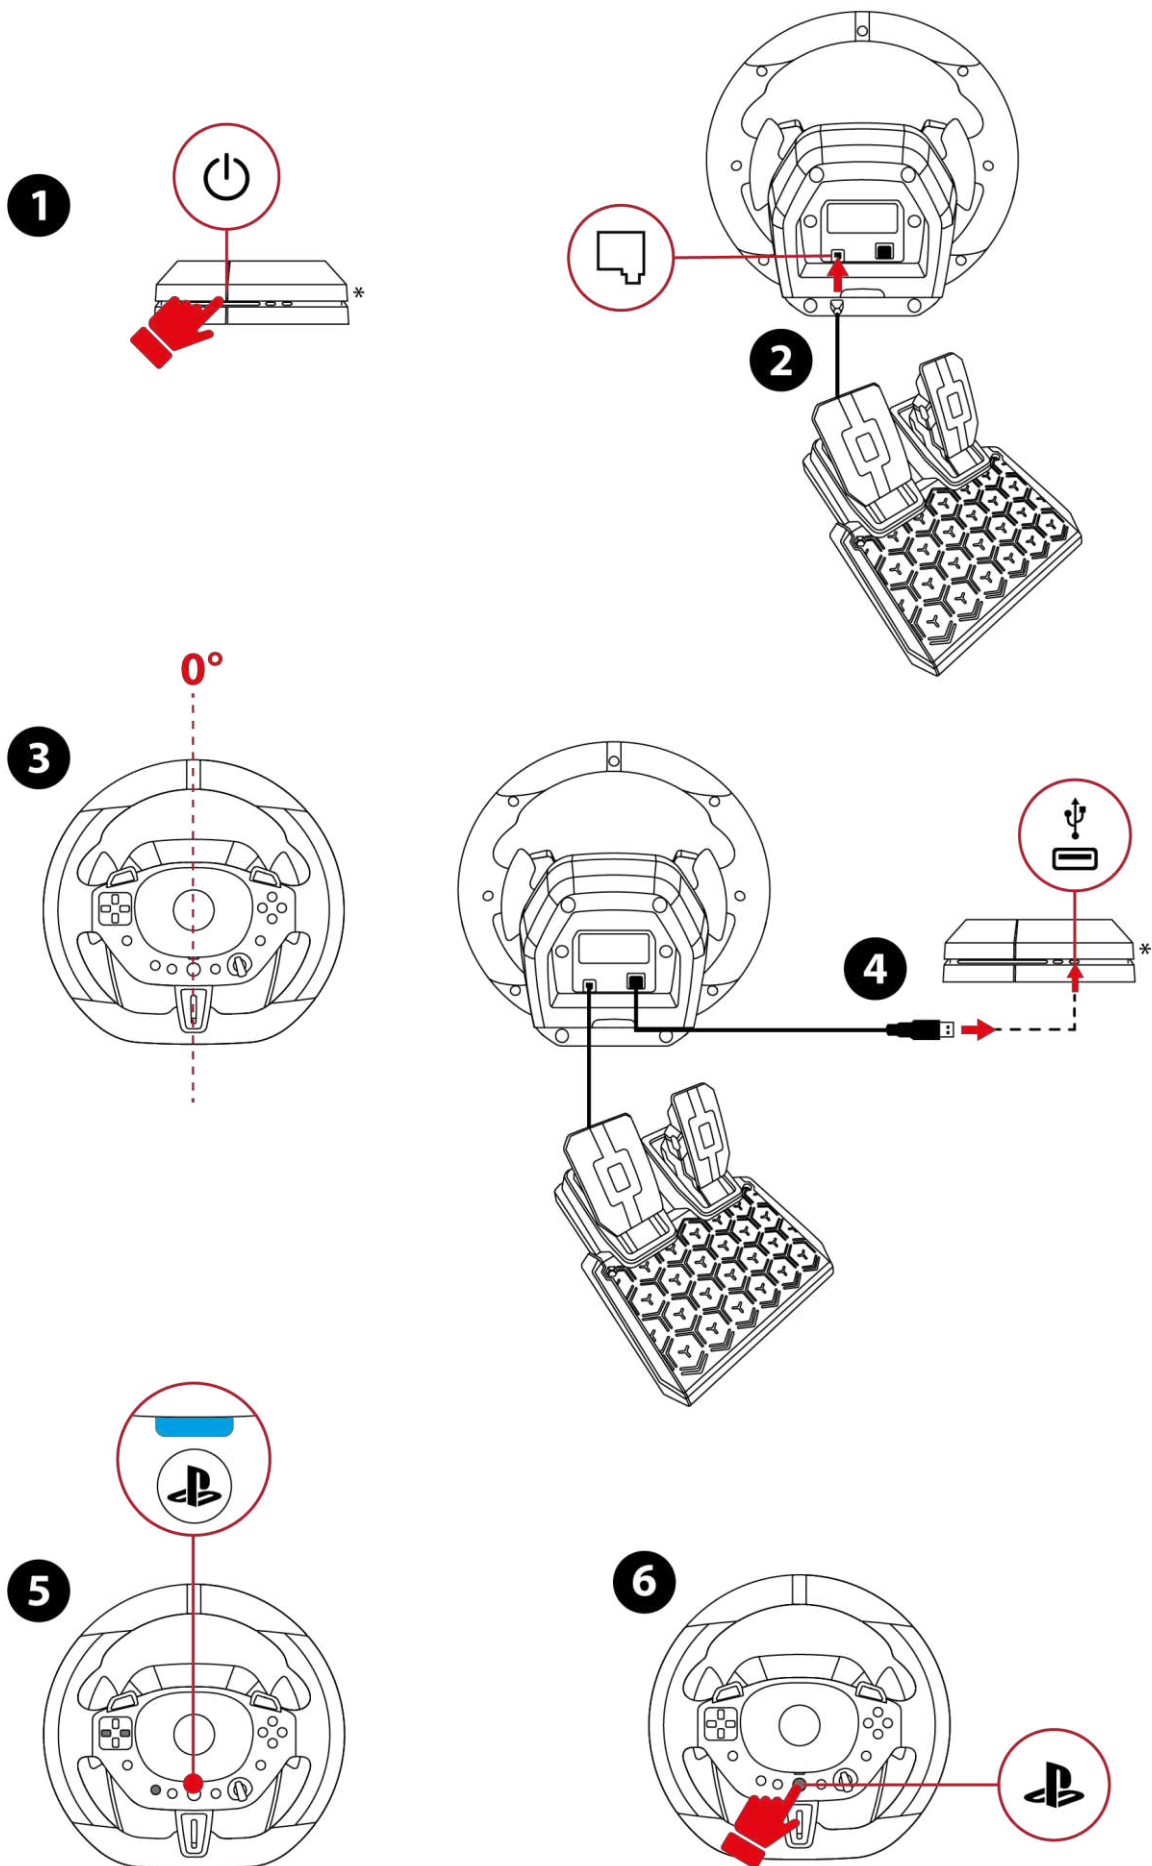

*Nem tartalmazza




1. Kapcsolja be a PlayStation®4 konzolt.
2. Csatlakoztassa a pedálszettet a versenykormány RJ12-es portjához.
3. Állítsa középre a kormányt.
4. Csatlakoztassa az USB-A csatlakozót a PlayStation®4 konzol USB-A portjához.
5. Ha szükséges, módosítsa a kompatibilitás módot a leírtak szerint [itt](#).

A LED színe kékre vált.
6. Nyomja meg a  gombot, hogy a versenykormányt a profiljához csatlakoztathassa.

Már játszhat is!



PlayStation®5 konzolra

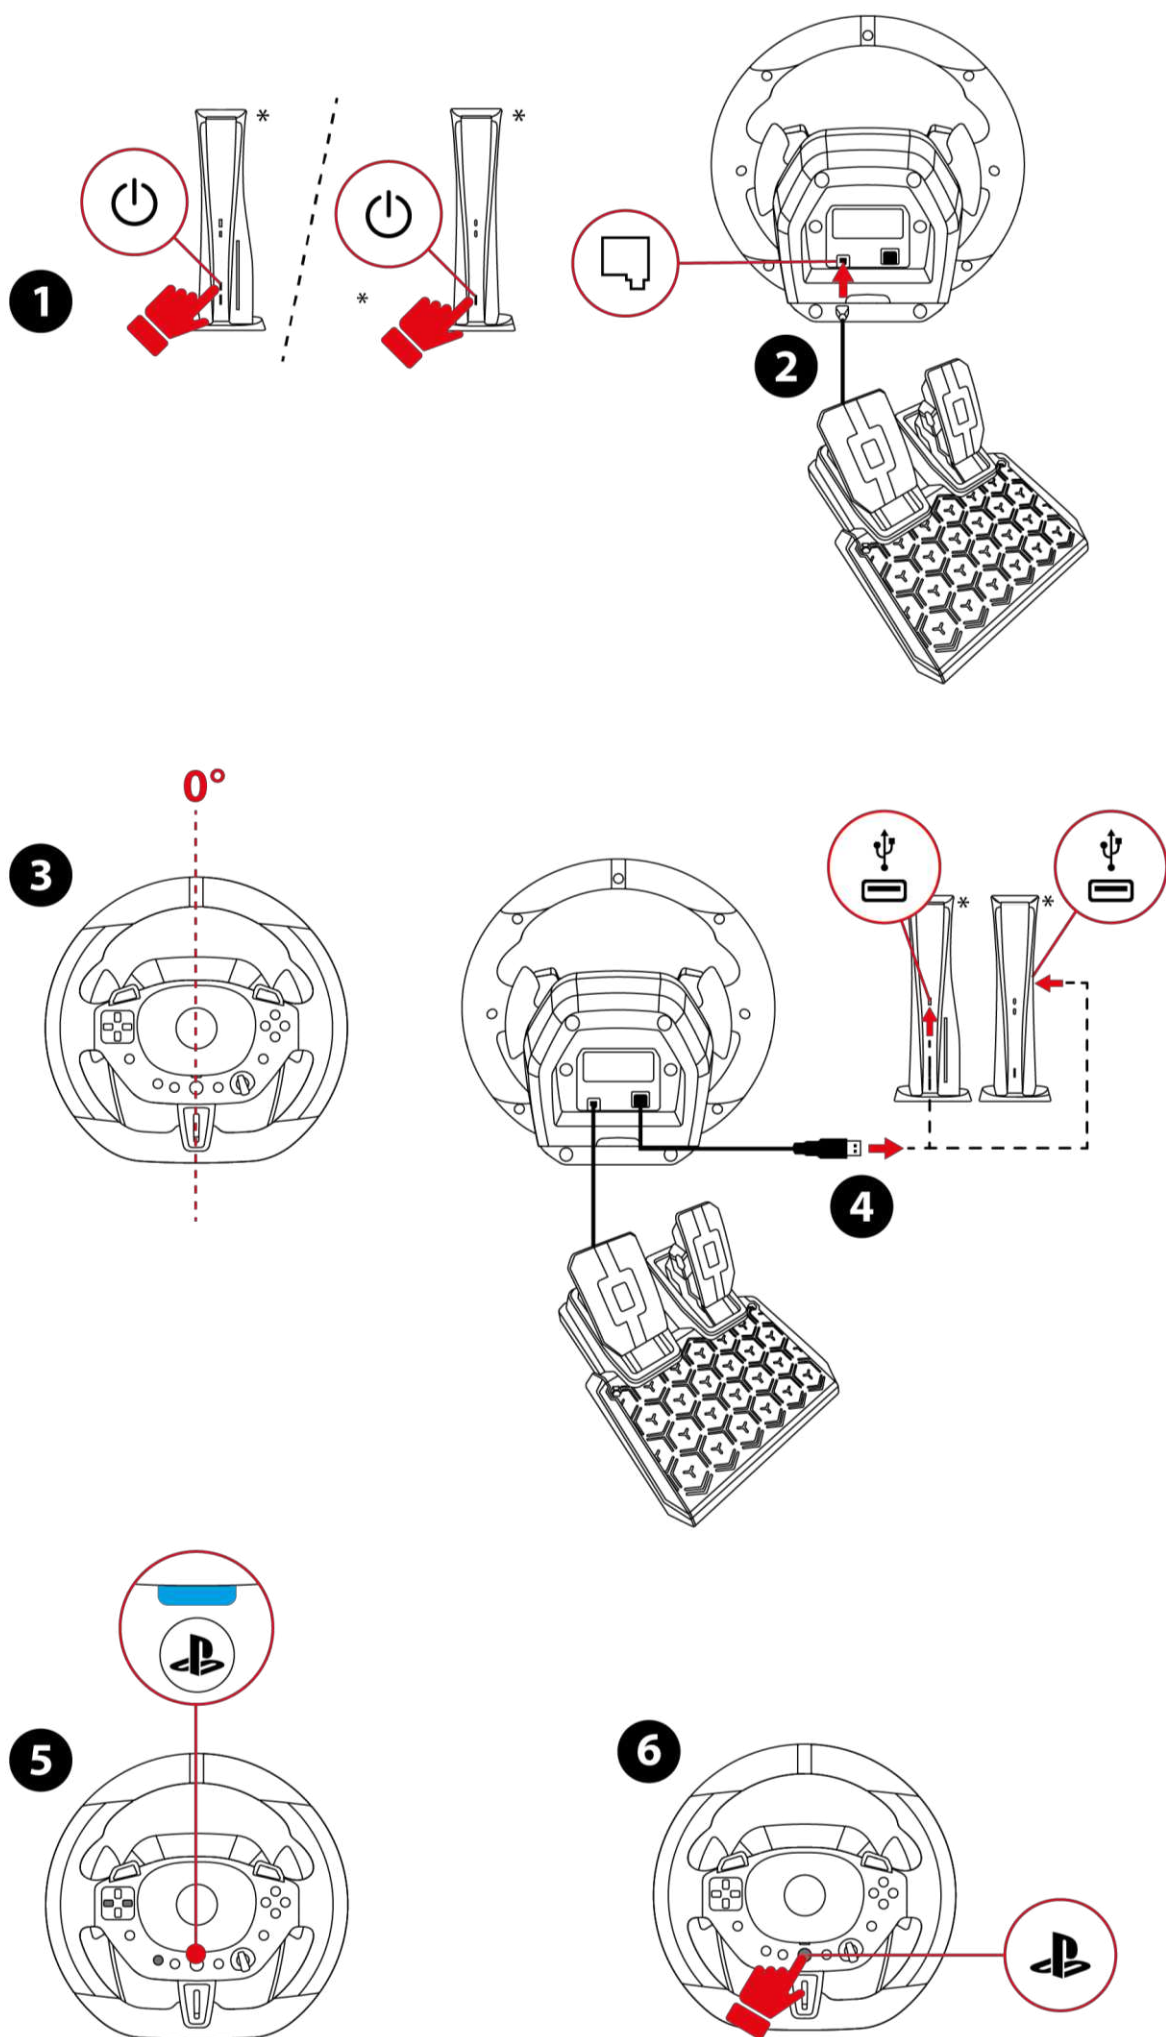

**Nem tartalmazza*



1. Kapcsolja be a PlayStation®5 konzolt.
2. Csatlakoztassa a pedálszettet a versenykormány RJ12-es portjához.
3. Állítsa középre a kormányt.
4. Csatlakoztassa az USB-A csatlakozót a PlayStation®5 konzol USB-A portjához.
5. Ha szükséges, módosítsa a kompatibilitás módot a leírtak szerint [itt](#).


A LED színe kékre vált.

6. Nyomja meg a  gombot, hogy a versenykormányt a profiljához csatlakoztathassa.

Már játszhat is!



PC*-re

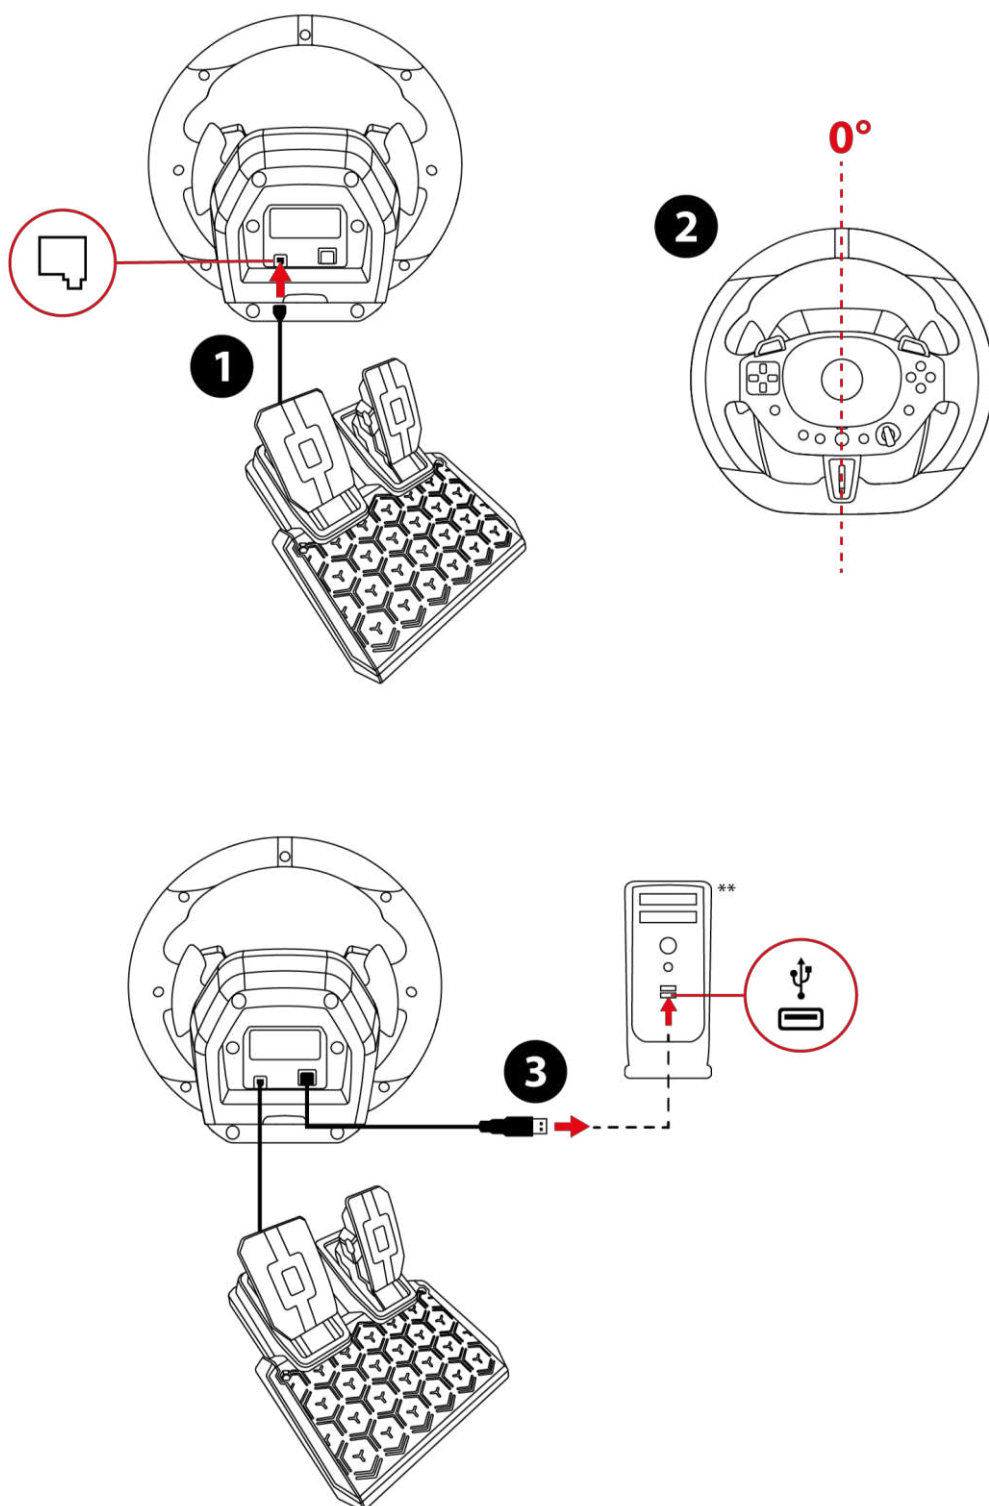


*A PC kompatibilitást (Windows® 10/11) a Sony Interactive Entertainment nem tesztelte és nem hagyta jóvá.


**Nem tartalmazza



1. Csatlakoztassa a pedálszettet a versenykormány RJ12-es portjához.
2. Állítsa középre a kormányt.
3. Csatlakoztassa az USB-A csatlakozót a PC.USB-A portjához.
4. Tartsa lenyomva a MODE gombot 5 másodpercig, amíg a gomb felett található LED villogni nem kezd.

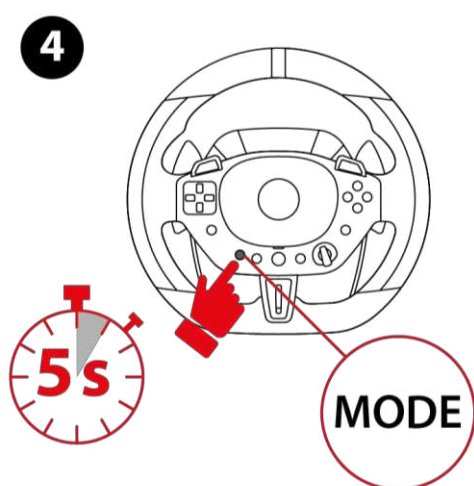

5. A MODE gomb felengedése nélkül az irányítógombok segítségével válassza ki a PC kompatibilitás módot (zöld LED).

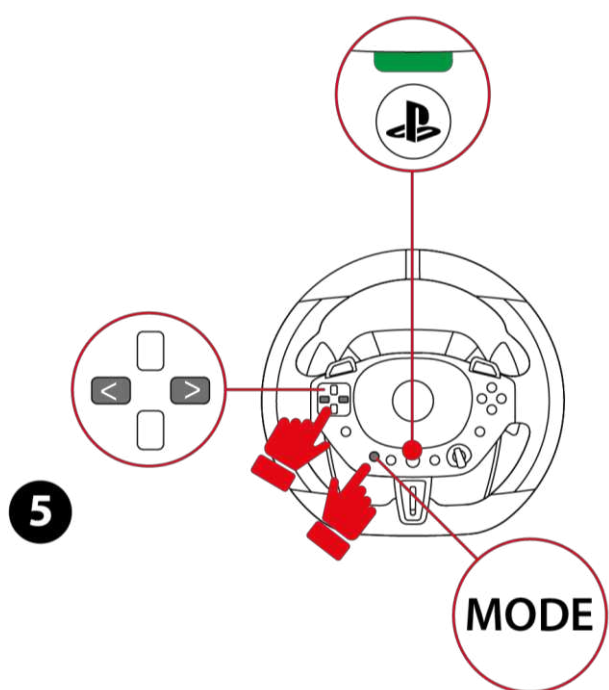



6. A kompatibilitás mód kiválasztása után engedje fel a gombokat. A kiválasztás elmentésre kerül a versenykormány belső memóriájába.

Már játszhat is!



A versenykormány és a pedálok kalibrálása



A kormányt állítsa fizikailag középre, mielőtt az USB-A csatlakozót a PlayStation®4 konzol, a PlayStation®5 konzol vagy a PC USB-A portjához csatlakoztatja.



Soha ne csatlakoztassa le a pedálszettet a versenykormányról, és ne csatlakoztassa a versenykormányhoz, ha a PlayStation®4 konzol, a PlayStation®5 konzol vagy a PC be van kapcsolva. Ez helytelen kalibrációt eredményezhet.



Mindig csatlakoztassa a pedálszettet, mielőtt csatlakoztatná a versenykormányt a PlayStation®4 konzolhoz, PlayStation®5 konzolhoz vagy a PC-hez. A játék elindítása után a pedálok néhány megnyomás után automatikusan kalibrálódnak.



Soha ne nyomja meg a pedálokat a PlayStation®4 konzol, a PlayStation®5 konzol vagy a számítógép bekapcsolásakor, játék indításakor vagy a kompatibilitás mód megváltoztatásakor. Ez helytelen kalibrációt eredményezhet.




Ha a versenykormány és/vagy a pedálszett nem működik megfelelően, vagy ha úgy tűnik, hogy nem megfelelően kalibrálták: kapcsolja ki a konzolt vagy a számítógépet, és húzza ki teljesen a versenykormányt. Ezután csatlakoztasson újra minden kábelt, és indítsa újra a PlayStation®4 konzolt, a PlayStation®5 konzolt vagy a PC-t és a játékot.



Forgási szög

A kormány forgási szöge 240°.

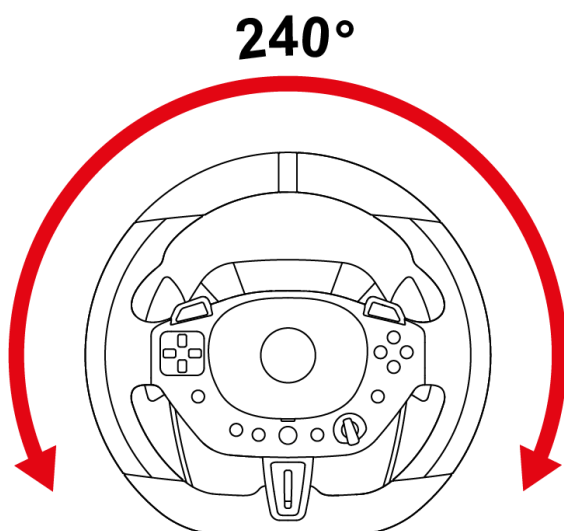


Azokban a játékokban, ahol a forgási szög manuálisan megváltoztatható, kérjük, tartsa meg az alapértelmezett értéket, ha az 240°-nál nagyobb vagy azzal egyenlő, vagy válassza a lehető legmagasabb értéket a jobb játékelmény érdekében.

A forgási szög módosításához válassza a következőt:

- **OPTIONS** (OPCIÓK) / **CONTROLS** (VEZÉRLŐK) / **STEER LOCK** (KORMÁNYZÁR); vagy
- **Settings** (Beállítások) / **Controls** (Vezérlők) / **T98 Ferrari 296 GTB** vagy **Thrustmaster T80** vagy **Thrustmaster Steering Wheel** (Thrustmaster Kormány) / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Maximum Kormány vagy Forgástartomány).



7. Gombkiosztás PlayStation®4 konzolon vagy PlayStation®5 konzolon

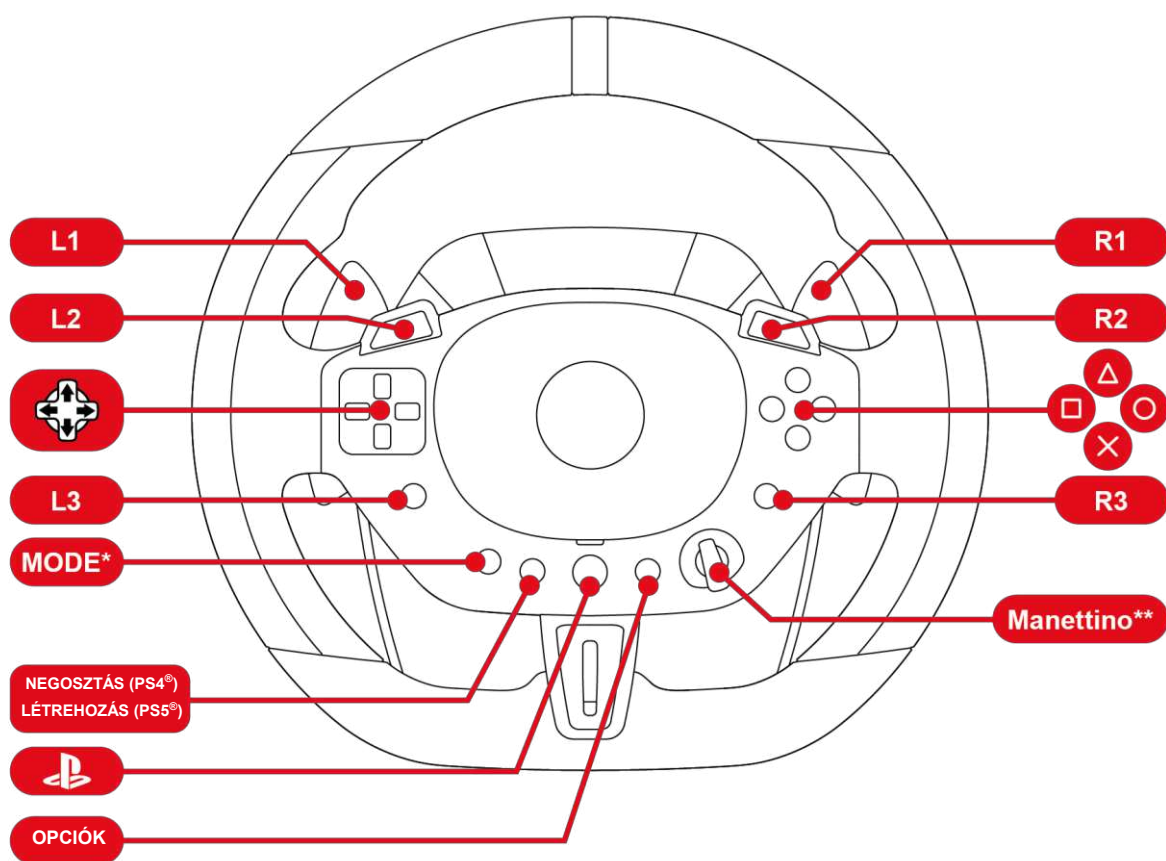


A PlayStation®4 vagy PlayStation®5 konzolokon a játékokban a következő névvel ismerhető fel a versenykormány: **Thrustmaster T80 RACING WHEEL.**

MODE*: keresse fel a **Kompatibilitás mód részt.

***Manettino*: keresse fel a **Vezetéstámogató profilok** részt.



8. PC gombkiosztás

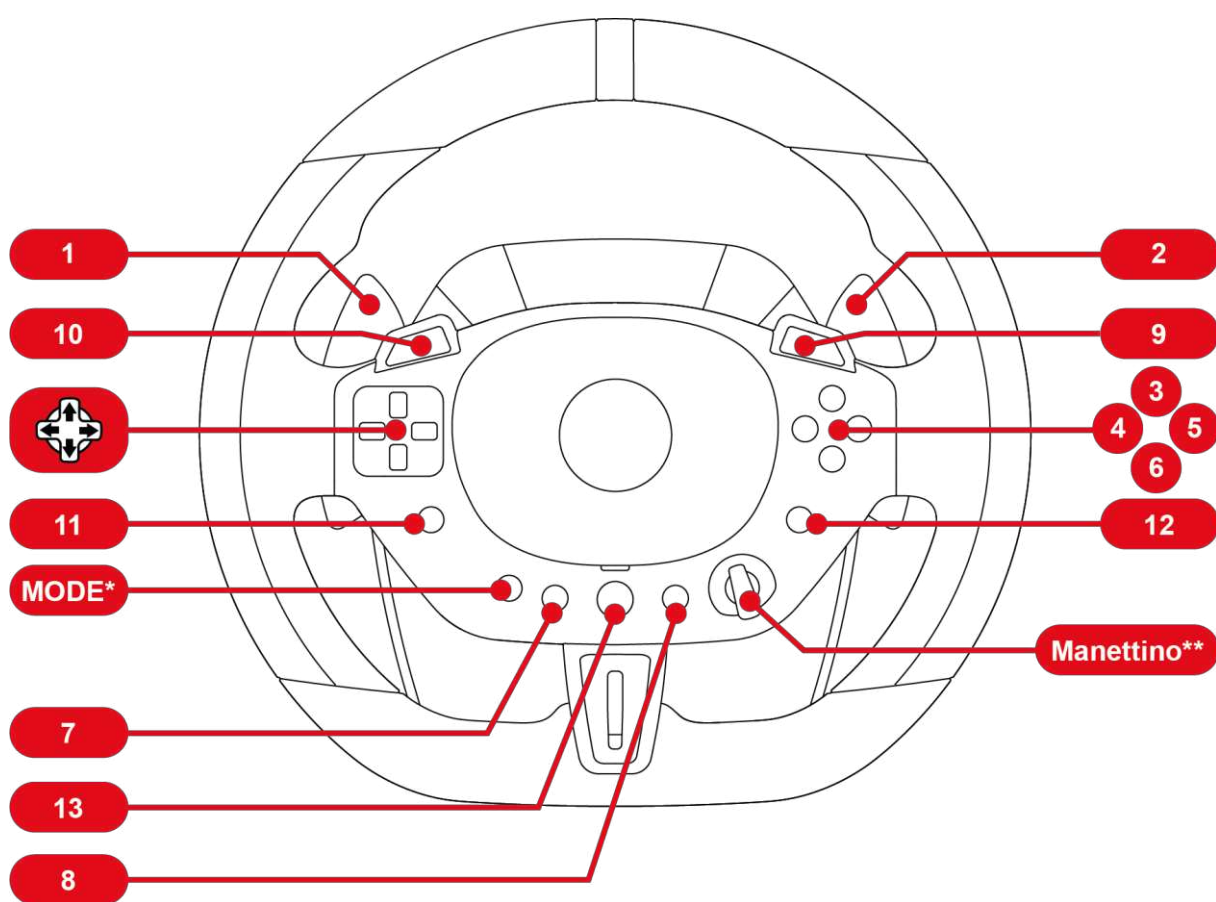

PC-n a játékok a következő néven ismerik fel a versenykormányt: **T98 Ferrari 296 GTB** vagy **Thrustmaster T80**.

MODE*: keresse fel a **Kompatibilitás mód részt.


***Manettino*: keresse fel a **Vezetéstámogató profilok** részt.



9. Kompatibilitás mód

A versenykormány három kompatibilitás móddal rendelkezik:

- PlayStation®4 konzolon és PlayStation®5 konzolon, válassza a PlayStation módot (kék LED).
- PC-én, válassza a PC módot (zöld LED).
- A piros LED inaktív üzemmódnak felel meg. Ez a jövőben lesz elérhető.

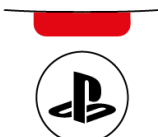LED színe	Mód
	PLAYSTATION® Normál kompatibilitás (alapértelmezett mód)
	Jövőbeni kompatibilitás (inaktív mód)
	PC




- Ne válassza a piros LED-et.
- A játék elindítása előtt meg kell változtatnia a kompatibilitási módot.




A kompatibilitás mód módosítása:

1. Tartsa lenyomva a MODE gombot 5 másodpercig, amíg a  gomb felett található LED villogni nem kezd.

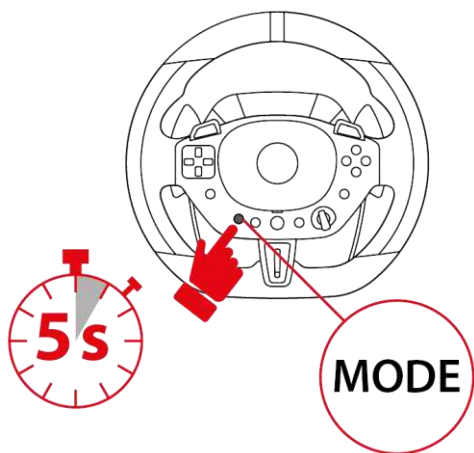


2. A MODE gomb felengedése nélkül az irányítógombok segítségével válassza ki a kívánt kompatibilitás módot.

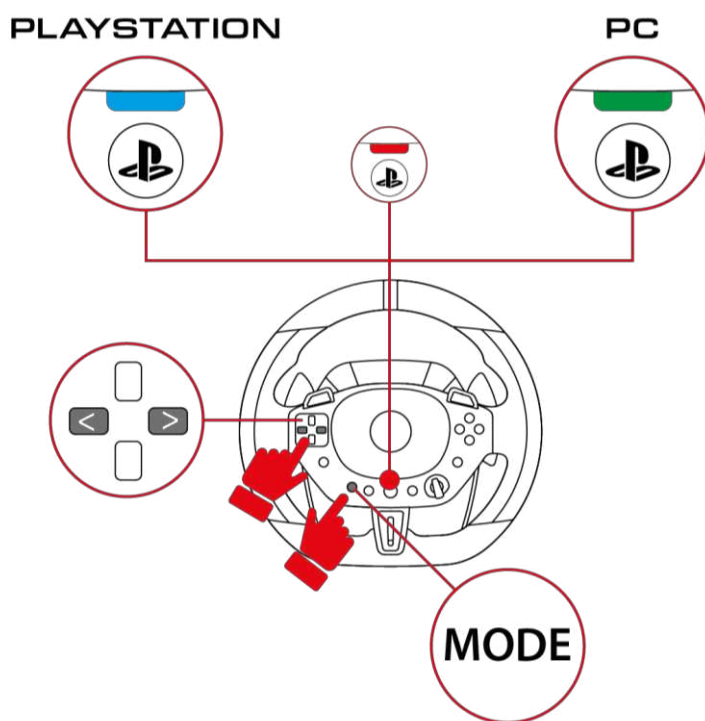

3. A kompatibilitás mód kiválasztása után engedje fel a gombokat. A kiválasztás elmentésre kerül a versenykormány belső memóriájába.



4. PlayStation®4 konzolon és PlayStation®5 konzolon nyomja meg a  gombot, hogy a versenykormányt a profiljához csatlakoztassa.

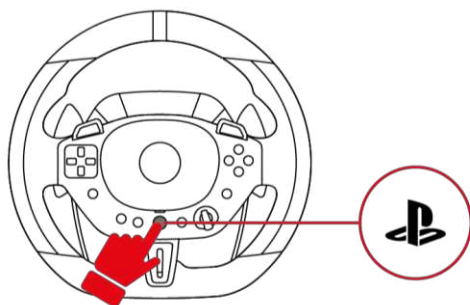



10. Vezetéstámogató (*drive profiles*) profilok




A versenykormány három vezetéstámogató profillal, más néven *drive profiles*-szal rendelkezik. Mindegyik profil kisebb-nagyobb mértékű támogatást nyújt.

A manettino módváltóval válassza ki az Önnek legmegfelelőbb vezetéstámogató profilt.



Akár játék közben is megváltoztathatja a vezetéstámogató profilt.

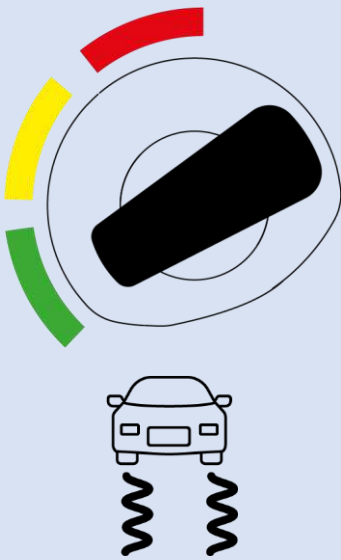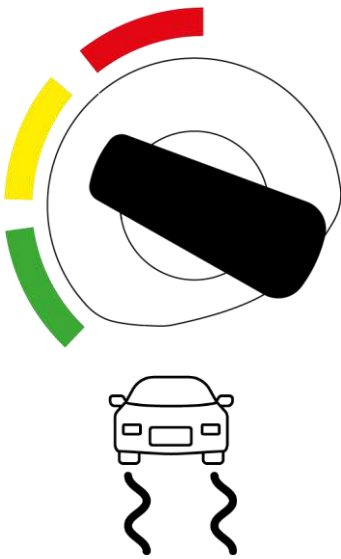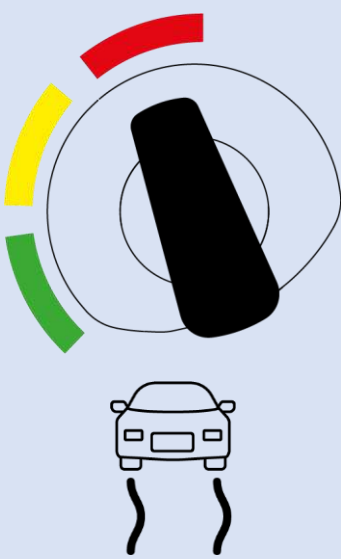

Profil	Vezetéstámogatási szint
	Nincs A versenykormány jó kezelése szükséges. A versenykormány nagyon érzékeny: minden mozdulat visszaköszön a játékban.
	Közepes (alapértelmezett) Középhaladó szintű játékosok számára alkalmas vezetés. A kormány forgásának kezdetén a kormány meglehetősen érzékeny: szinte minden mozdulat visszaköszön a játékban.
	Magas Vezetés alkalmas minden játékos számára. A kormány forgásának kezdetén a kormány nem túl érzékeny: egyes mozgások nem köszönnek vissza a játékban.



11. Kompatibilis játékok

A PlayStation®4 és PlayStation®5 konzolokkal kompatibilis játékok listája itt érhető el.

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

A **Games settings** (Játékbeállítások) részben válassza ki a PlayStation® Games list-et. A lista rendszeresen frissül.



12. Automatikus versenykormány szerep PlayStation®4 konzolon vagy PlayStation®5 konzolon

PlayStation®4 konzolra és PlayStation®5 konzolra készült játékok a T98 Ferrari 296 GTB-t valódi versenykormányként ismerik fel, nem pedig gamepadként, a jobb érzékenység és a nagyobb pontosság érdekében.



Egyes játékokban, hogy elkerülje a versenykormány és a gamepad közötti interferenciát, használja a versenykormány gombjait a játék és a konzol kezelőfelületén való navigáláshoz.

A gomb kiosztás megváltoztatásához menjen a játék opciók menüjébe, majd válassza a következő lehetőséget: **WHEEL** **SETTINGS** (KORMÁNYBEÁLLÍTÁSOK).

A kormány érzékenységének a beállításához válasszon ki egy másik **vezetéstámogató profilt** a manettino módváltó segítségével.



13. GYIK és technikai támogatás

Kérdése van a T98 Ferrari 296 GTB versenykormányról kapcsolatban, vagy technikai problémái vannak? Ha igen, látogasson el a Thrustmaster műszaki támogatás weboldalára:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. A kormányom nem működik megfelelően, vagy nem megfelelően van kalibrálva

- Nyomja meg a versenykormány  gombját, és jelentkezzen be PlayStation™Network fiókjába, hogy használni tudja a kormányt.
- Kapcsolja ki a konzolt vagy a számítógépet, húzza ki teljesen a versenykormányt, csatlakoztassa újra az összes kábelt, indítsa újra a PlayStation®4 konzolt, a PlayStation®5 konzolt vagy a számítógépet, és indítsa újra a játékot.
- A kalibrációs problémák elkerülése érdekében soha ne mozgassa a kormányt, és ne nyomja meg a pedálokat, amikor csatlakoztatja a versenykormányt.
- Soha ne mozgassa a kormányt, és ne nyomja a pedálokat a játék indításakor, hogy elkerülje a kalibrációs problémákat.



2. Nem tudom a kormányomat konfigurálni

- Menjen a játék menüjébe és válassza ki az **Options** (Opciók) > **Controller** (Kontroller) > **Wheels** (Kormányok) lehetőséget. Majd válassza ki a legmegfelelőbb konfigurációt.
- További információkért olvassa el a játék használati útmutatóját vagy az online súgót.

THRUSTMASTER®



**עבור קונסולות PlayStation®5,
קונסולות PlayStation®4 ומחשבים אישיים***

מדריך למשתמש



יש לקרוא בתשומת לב את ההוראות שבמדריך זה לפני
התקנת המוצר, **לפני** כל שימוש בו **ולפני** ביצוע של כל
פעולת תחזוקה. יש להקפיד לפעול בהתאם להנחיות
הבטיחות. אי הקפדה על הנחיות אלו עלולה לגרום לתאונות
ו/או לנזק. יש לשמור את המדריך כדי שתוכלו לעיין
בהוראות בעתיד.

***תאימות למחשבים אישיים (Windows® 10/11) לא נבדקה**

ולא אושרה על-ידי Sony Interactive

.Entertainment

תוכן העניינים

1.	תוכן האריזה	5
2.	תכונות	6
3.	מידע לגבי שימוש בהגה המרוצים	8
4.	התקנת הגה המרוצים על שולחן או על משטח	
	עבודה	12
5.	התקנת ערכת הדוושות על תושבת תמיכה או	
	בקוקפיט	15
6.	התקנה	16
	בקונסולת PlayStation®4	16
	בקונסולה PlayStation®5	18
	במחשב אישי*	20
	כיול של הגה המרוצים והדוושות	23
	זווית הסיבוב	25
7.	מיפוי עבור קונסולות PLAYSTATION®4 או	
	PLAYSTATION®5	26

8.	מיפוי עבור מחשב אישי	27
9.	מצב תאימות	28
10.	פרופילים של תמיכה בנהיגה (<i>DRIVE</i>)	
	(<i>PROFILES</i>)	31
11.	משחקים תואמים	33
12.	הדמיה אוטומטית של הגה המרוצים בקונסולות	
	PLAYSTATION®4 או בקונסולות	
	PLAYSTATION®5	34
13.	שאלות נפוצות ותמיכה טכנית	35






T98 Ferrari 296 GTB

T98 Ferrari 296 GTB עם חוגת manettino מציע שלוש רמות של תמיכה בנהיגה, מה שמעניק לכם הגה מרוצים מושלם לכל פרופילי הגיימרים ולכל סוגי המשחקים.

מדריך זה יעזור לכם להתקין את T98 Ferrari 296 GTB ולהשתמש בו בצורה מיטבית. לפני שתצאו למרוץ הראשון, קראו בעיון רב את ההוראות והאזהרות; הן יעזרו לכם להפיק הנאה מרבית מהמוצר.




1. תוכן האריזה

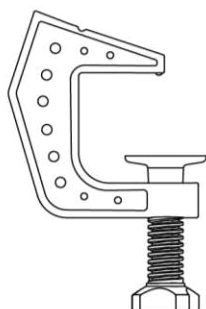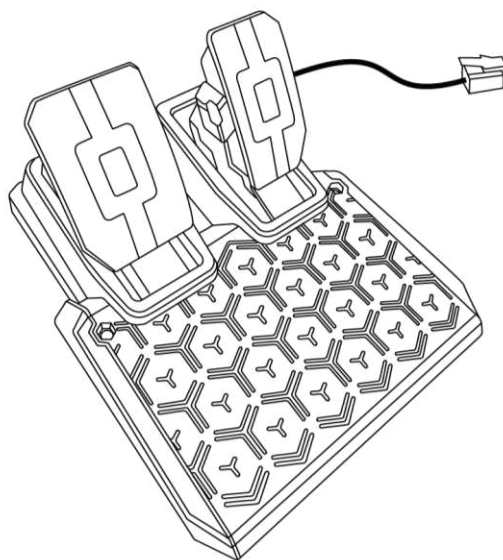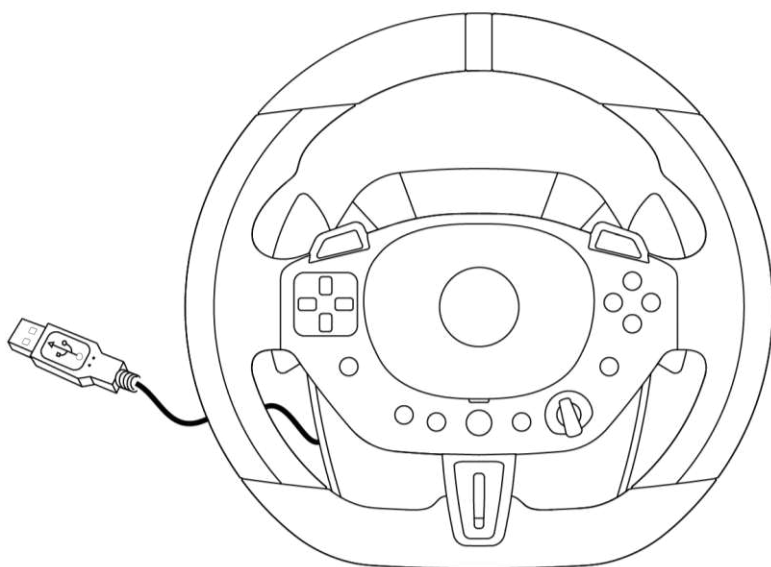



2. תכונות

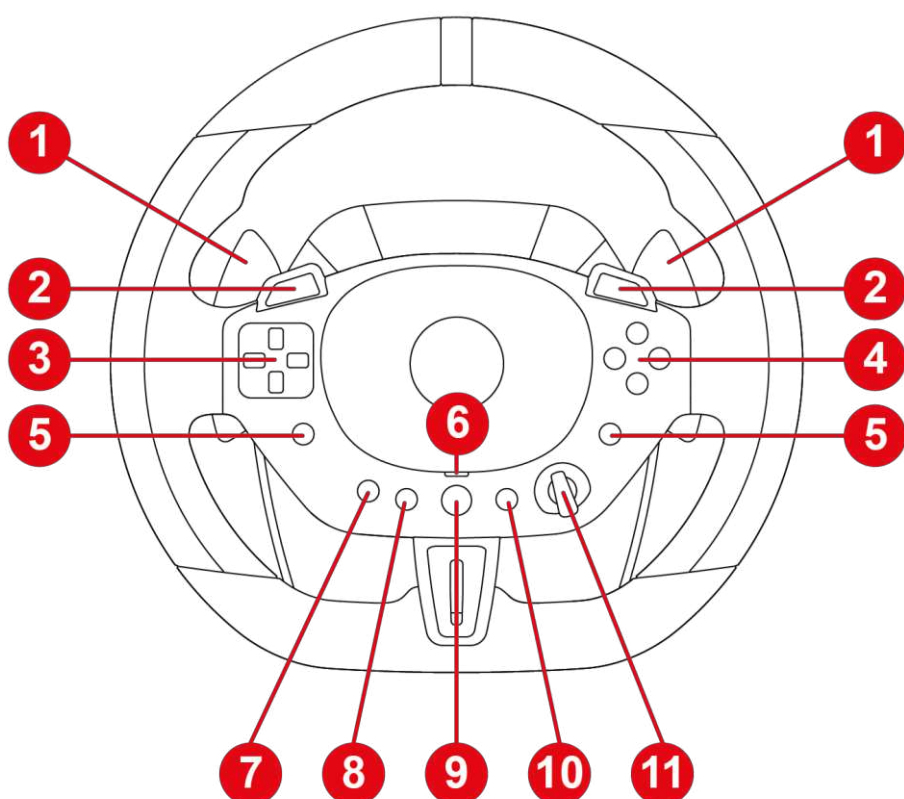

1 ידיות העברת הילוכים (+ - -)

2 לחצנים L2 ו-R2

3 לחצני כיוון

4 לחצני פעולות

5 לחצנים L3 ו-R3

6 תאורת LED למצב תאימות (בצבע כחול, אדום או ירוק)

7 לחצן MODE

8 לחצן שיתוף בקונסולות PS4® / לחצן יצירה בקונסולות


PS5®

9 לחצן PS

10 לחצן אפשרויות בקונסולות PS4® ובקונסולות PS5®

11 חוגת manettino עם 3 מצבים (פרופילים של תמיכה

בנהיגה)

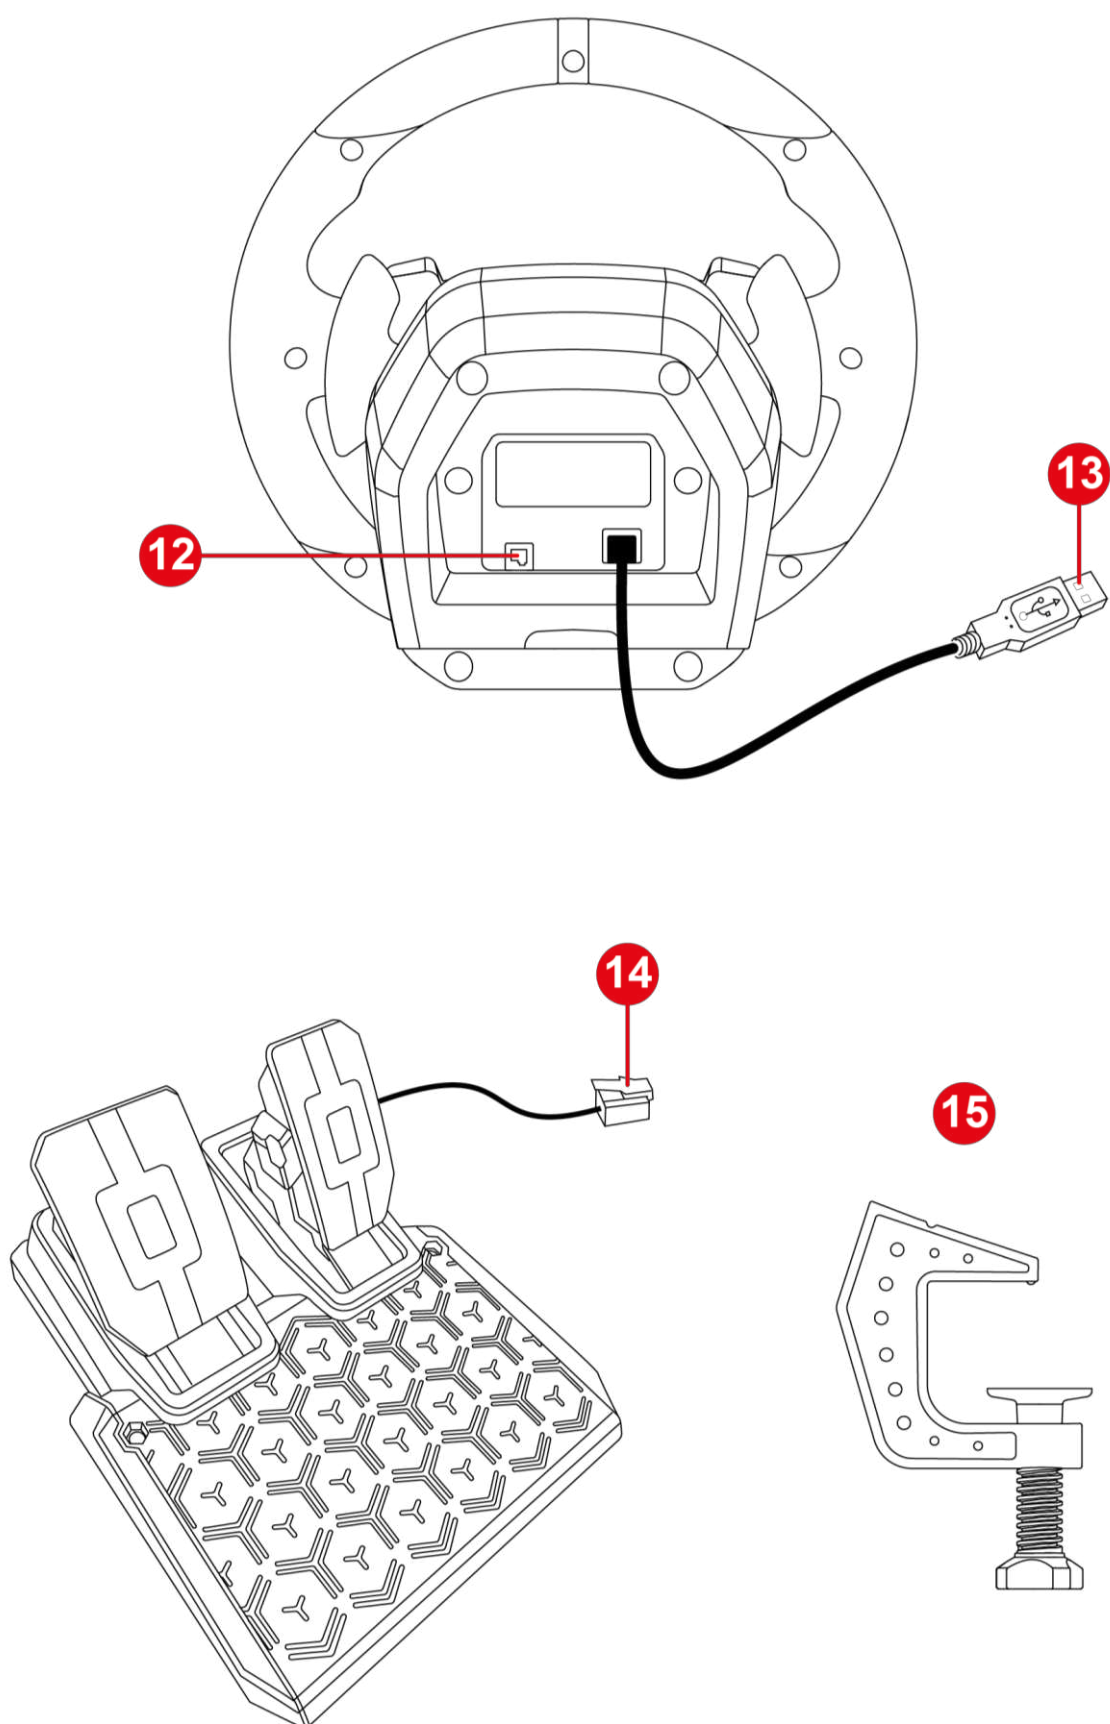

12 יציאת RJ12 לערכת דוושות

13 מחבר USB להגה המרוצים

14 מחבר RJ12 לערכת הדוושות

15 תושבת ההרכבה



3. מידע לגבי שימוש בהגה המרוצים



מסמכים

לפני שימוש במוצר, יש לקרוא שוב את המסמך הזה בעיון ולשמור אותו לשימוש עתידי.



תנועות מכניות

ייתכן שתבחינו בתנועות מכניות קטנות בין חישוק ההגה לבסיס. זה תקין לגמרי. התנועות האלה מאפשרות למרכז את חישוק ההגה מחדש בצורה חלקה, לשפר את חוויית הנהיגה ולהאריך את משך חיי המוצר.



- יש לשמור את המוצר במקום יבש, ולא לחשוף אותו לאבק או לאור השמש.
- יש להשתמש במוצר אך ורק בסביבות עם טמפרטורה בין 15°C ל- 30°C .
- אין לפתל או למשוך את המחברים והכבלים.
- אין לשפוך נוזלים על המוצר או על המחברים שלו.
- אין לגרום לקצר במוצר.




– אסור לפרק את המוצר; אסור לזרוק אותו לאש או לחשוף אותו לטמפרטורות גבוהות.

– אין לפתוח את הגה המרוצים: הוא לא מכיל חלקים שמיועדים לטיפול על-ידי המשתמש. כל התיקונים יתבצעו אך ורק על ידי היצרן, נציג מורשה שלו או טכנאי מוסמך.

– אם לא תשתמשו בהגה המרוצים במשך תקופה ממושכת, או אם לא תהיו בסביבתו, נתקו את כבל ה-USB.

בעת השימוש במוצר, תמיד יש לאחוז בהגה בשתי הידיים במקום המתאים, ואסור אף פעם לשחרר אותו לגמרי.

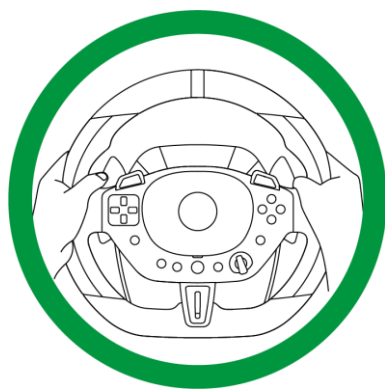

מוצר זה מיועד לשימוש רק על-ידי אנשים מגיל 14 ומעלה, או תחת השגחת מבוגרים עבור אנשים צעירים יותר.





בטיחות באזור המשחק

- אין להציב באזור המשחק חפצים שעלולים להפריע למשתמש, או שעלולים לגרום לתנועות בלתי הולמות או להפרעות מצד אדם אחר (לדוגמה, כוס קפה, טלפון, מפתחות).
- אין להניח כבלים במקומות שבהם עוברים אנשים.



תאימות לערכת דוושות

- כדי למנוע תקלות, אנו ממליצים להשתמש רק בערכת הדוושות המצורפת להגה המרוצים של T98 Ferrari 296 GTB.



סכנת צביטה מערכת הדוושות בזמן משחק

- יש להרחיק את ערכת הדוושות מהישג ידם של ילדים.
- בזמן המשחק, אין להניח את האצבעות (או חלקי גוף אחרים) על זרועות הדוושות או לידן.



משיקולי בטיחות, אין להשתמש בערכת הדוושות עם כפות רגליים יחפות או עם גרביים בלבד. Thrustmaster® מתנערת מכל אחריות במקרה של פגיעה כתוצאה משימוש בערכת הדוושות ללא נעליים.



4. התקנת הגה המרוצים על שולחן או על

משטח עבודה



לפני כל שימוש, יש לוודא שהבסיס עדיין מחובר היטב למשטח התמיכה, בהתאם להוראות שבמדריך זה.




סכנת צביטה

לעולם אל תשאירו אצבעות בין תושבת ההרכבה לשולחן או למשטח העבודה בזמן הידוק בורג ההידוק.




1. הניחו את הגה המרוצים על שולחן או על משטח עבודה.

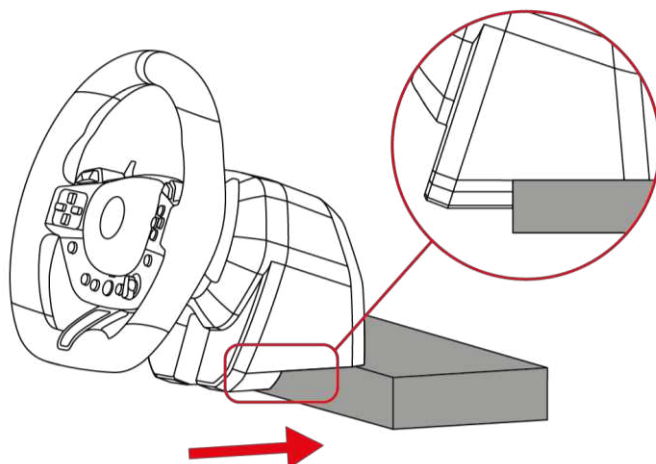


כשאתם מניחים את הגה המרוצים על שולחן או על משטח עבודה, הקפידו להחזיק אותו כדי שהוא לא יתהפך קדימה.

2. הכניסו את תושבת ההרכבה לחרץ שבצד הפנימי של הבסיס. ודאו שהחרץ שעל התושבת ממוקם נכון בתוך הבסיס.

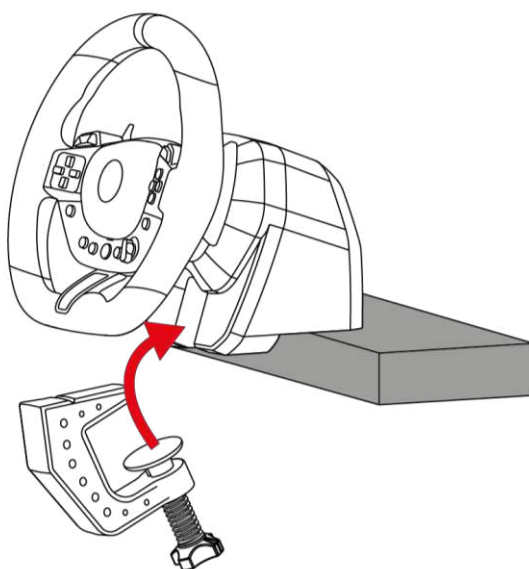



3. הדקו את בורג ההידוק עד שהגה המרוצים יציב לחלוטין.

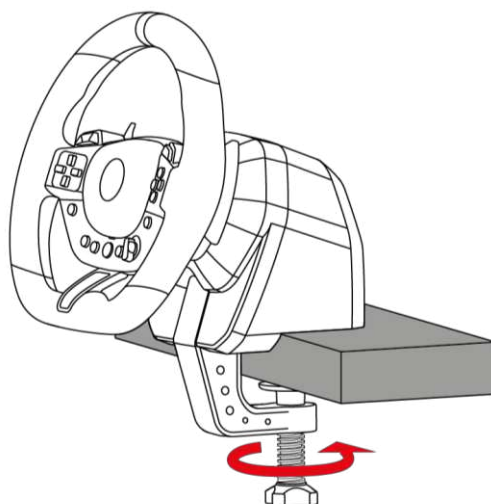




5. התקנת ערכת הדוושות על תושבת

תמיכה או בקוקפיט


ניתן להתקין את ערכת הדוושות על סוגים שונים של תומכים (נמכרים בנפרד), בזכות שני חורי ההרכבה — חור אחד בכל צד של ערכת הדוושות.

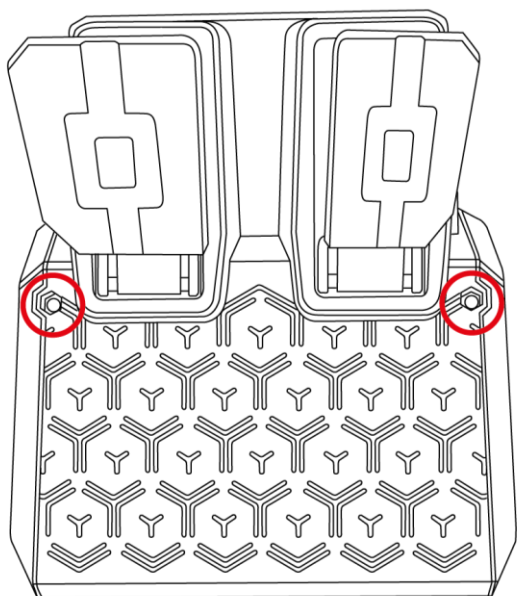



6. התקנה

בקונסולת PlayStation®4

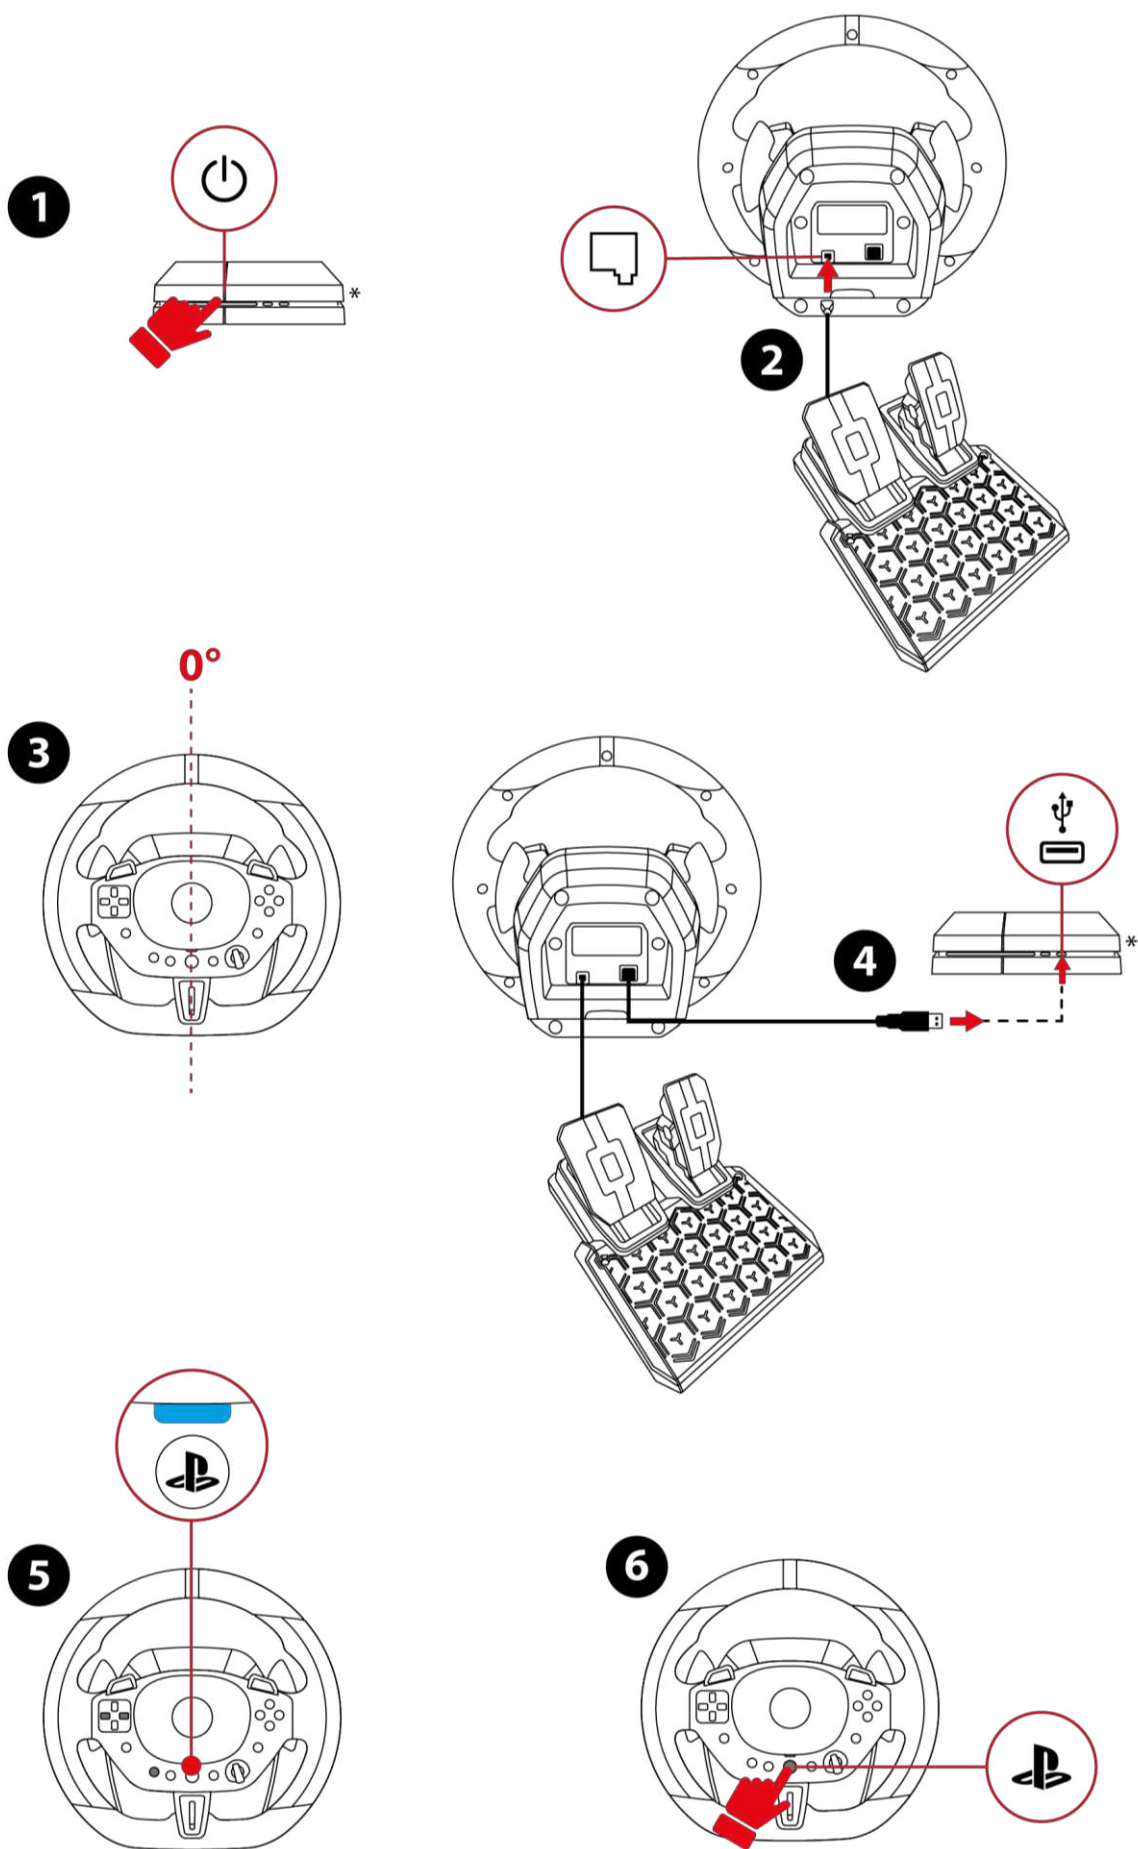

*לא כלול



1. הפעילו את קונסולת PlayStation®4.

2. חברו את ערכת הדוושות ליציאת RJ12 בהגה המרוצים.

3. מרכזו פיזית את חישוק ההגה.

4. חברו את מחבר ה-USB-A ליציאת USB-A בקונסולת PlayStation®4.

5. במידת הצורך, שנו את מצב התאימות על-ידי ביצוע ההליך המפורט **כאן**.


צבע תאורת ה-LED צריך להיות כחול.

6. לחצו על הלחצן  כדי לחבר את הגה המרוצים לפרופיל שלכם.

עכשיו אתם מוכנים למשחק!



בקונסולה PlayStation®5

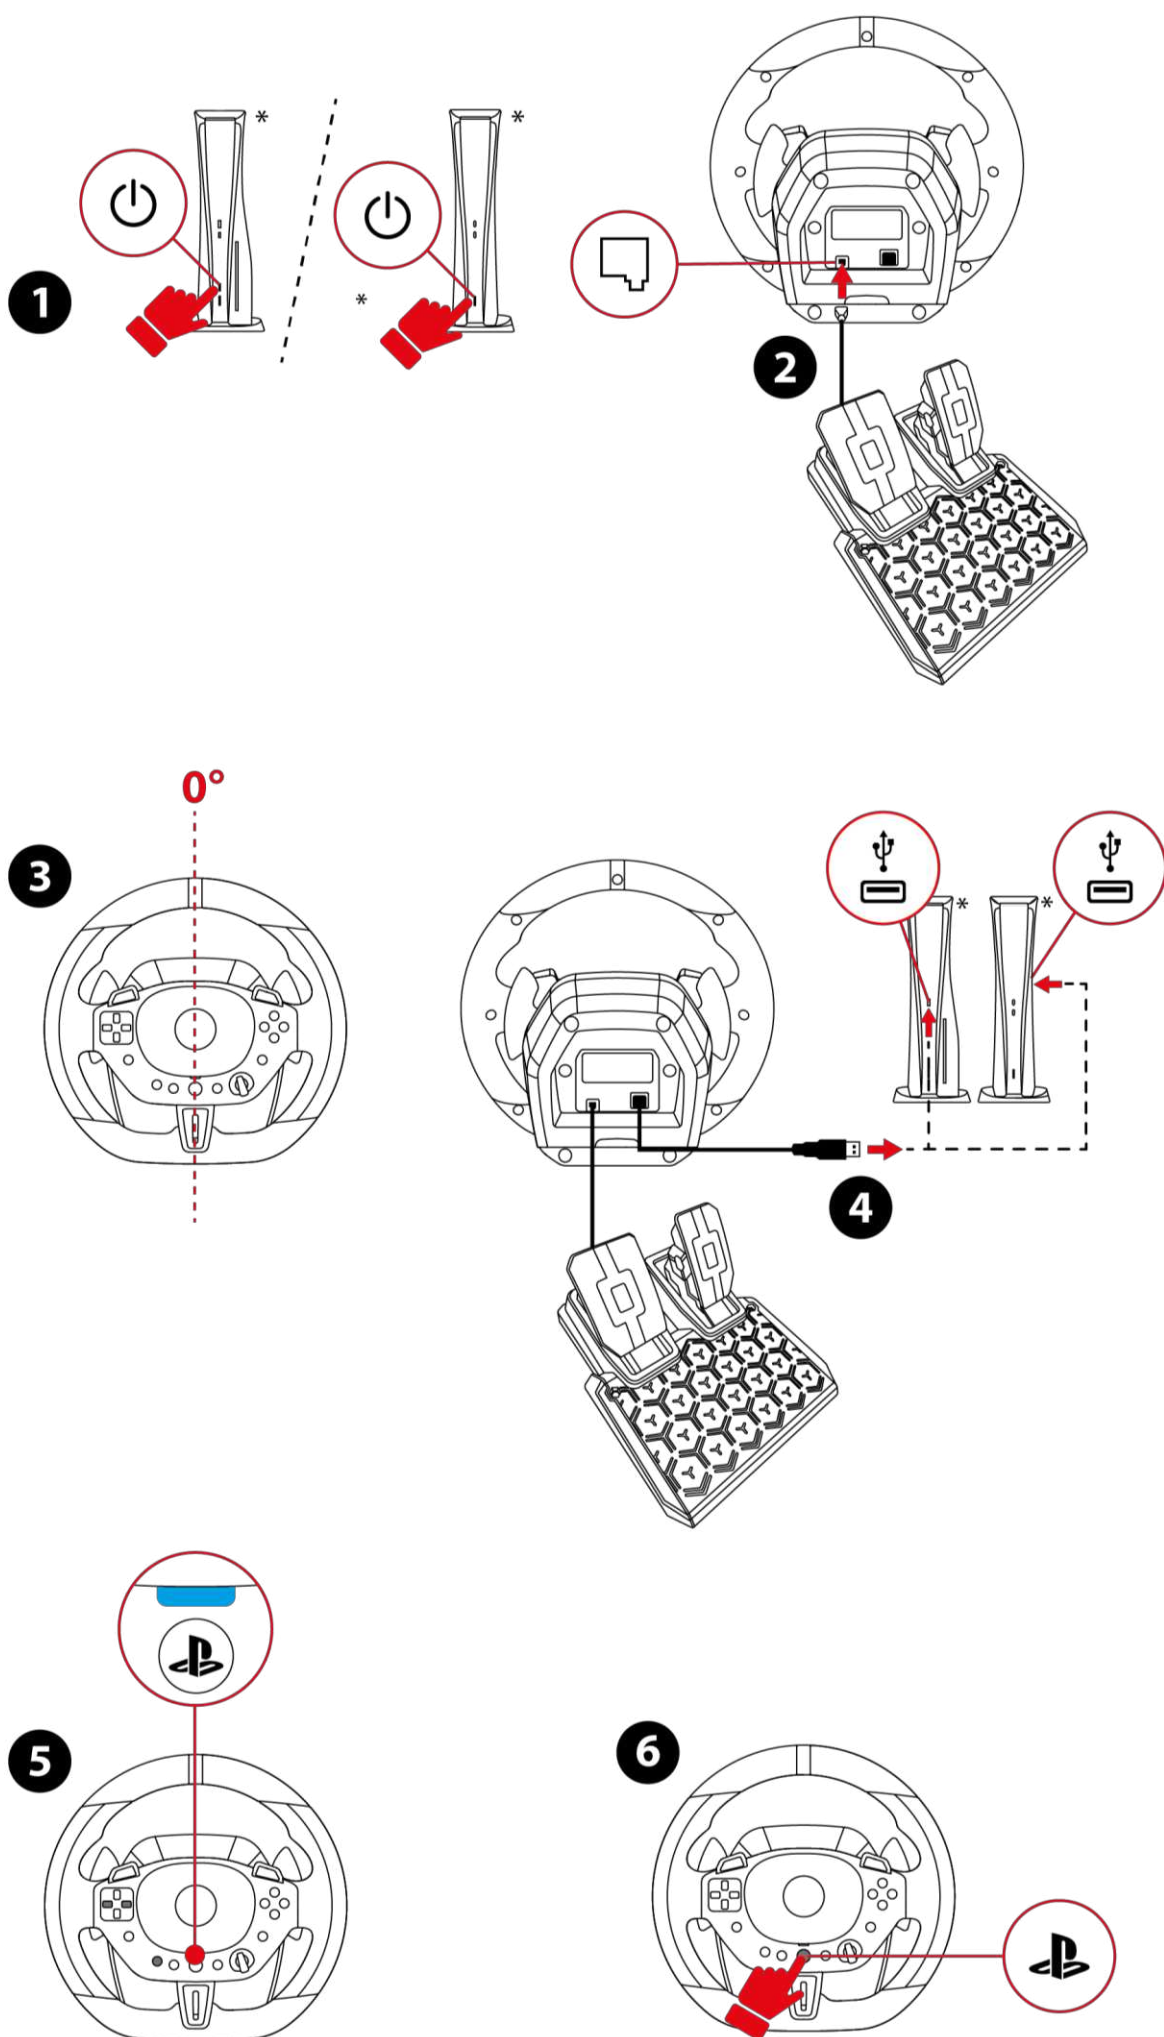

*לא כלול



1. הפעילו את קונסולת PlayStation®5.

2. חברו את ערכת הדוושות ליציאת RJ12 בהגה המרוצים.

3. מרכזו פיזית את חישוק ההגה.

4. חברו את מחבר ה-USB-A ליציאת USB-A בקונסולת PlayStation®5.

5. במידת הצורך, שנו את מצב התאימות על-ידי ביצוע ההליך המפורט **כאן**.


צבע תאורת ה-LED צריך להיות כחול.

6. לחצו על הלחצן  כדי לחבר את הגה המרוצים לפרופיל שלכם.

עכשיו אתם מוכנים למשחק!



במחשב אישי*

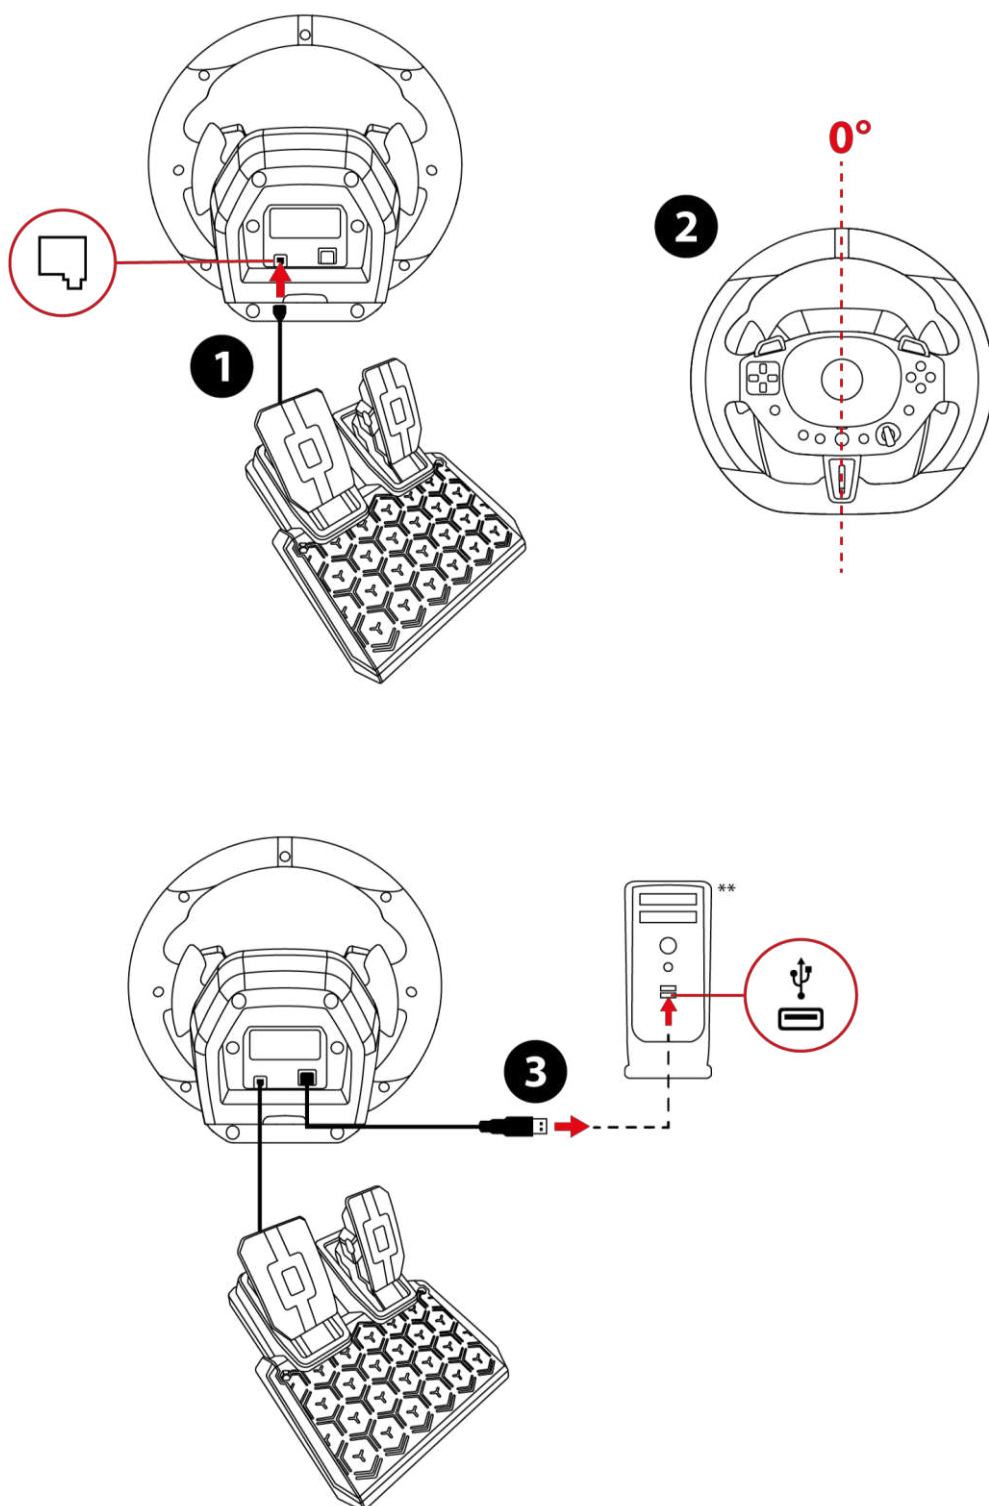

*תאימות למחשבים אישיים (Windows® 10/11) לא נבדקה
ולא אושרה על-ידי Sony Interactive Entertainment.

**לא כלול




1. חברו את ערכת הדוושות ליציאת RJ12 בהגה המרוצים.


2. מרכזו פיזית את חישוק ההגה.

3. חברו את מחבר ה-USB-A ליציאת USB-A במחשב האישי.

4. לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן MODE במשך 5 שניות, עד שתאורת ה-LED שמעל  הלחצן תתחיל להבהב.

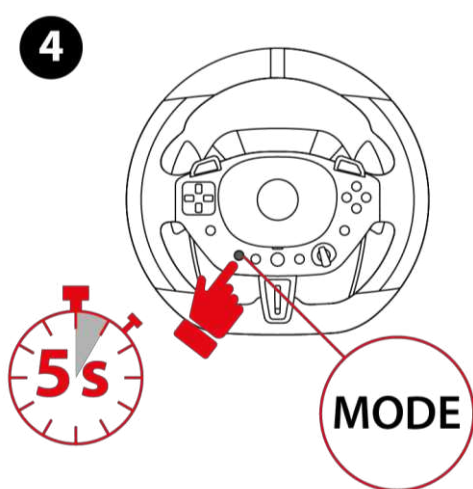

5. בלי לשחרר את הכפתור MODE, השתמשו  בלחצני הכיוון כדי לבחור מצב תאימות למחשב אישי (תאורת LED ירוקה).

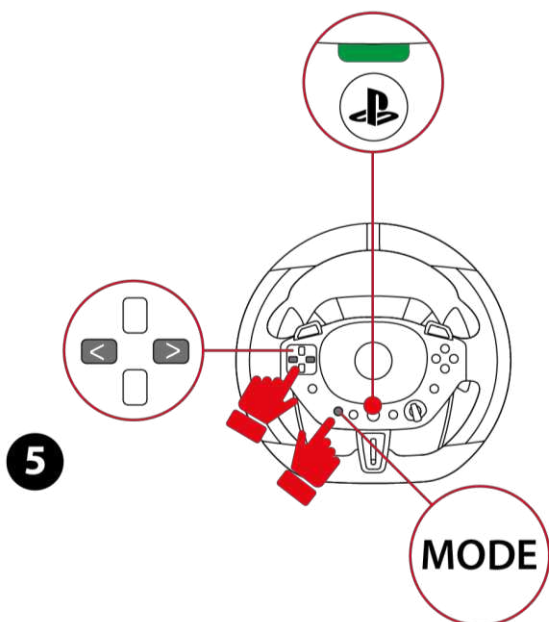



6. לאחר בחירת מצב התאימות, שחררו את הלחצנים.

הבחירה שלכם תישמר בזיכרון הפנימי של הגה המרוצים.

עכשיו אתם מוכנים למשחק!



כיוול של הגה המרוצים והדוושות



יש למרכז פיזית את חישוק ההגה לפני חיבור מחבר ה-USB-A ליציאת USB-A בקונסולת PlayStation®4, בקונסולת PlayStation®5 או במחשב האישי.



אף פעם אל תנתקו את ערכת הדוושות מהגה המרוצים ואל תחברו אותה להגה המרוצים כאשר קונסולת PlayStation®4, קונסולת PlayStation®5 או המחשב האישי מופעלים. פעולה זו עלולה לגרום לשגיאה בכיוול.



תמיד חברו את ערכת הדוושות לפני חיבור הגה המרוצים לקונסולת PlayStation®4, לקונסולת PlayStation®5 או למחשב האישי.

לאחר תחילת המשחק, הדוושות מכוילות באופן אוטומטי לאחר מספר לחיצות.



אף פעם אל תלחצו על הדוושות בעת הפעלת קונסולת PlayStation®4, קונסולת PlayStation®5 או המחשב האישי שלכם, התחלת משחק או שינוי מצב התאימות. פעולה זו עלולה לגרום לשגיאה בכיול.




אם הגה המרוצים ו/או ערכת הדוושות לא פועלים כראוי, או אם נראה שהם לא מכוילים נכון: יש לכבות את הקונסולה או את המחשב האישי ולנתק לחלוטין את הגה המרוצים. לאחר מכן, חברו מחדש את כל הכבלים, ובצעו אתחול של קונסולת PlayStation®4 , קונסולת PlayStation®5 או המחשב האישי שלכם ואת המשחק.



זווית הסיבוב

זווית הסיבוב של חישוק ההגה היא 240° .

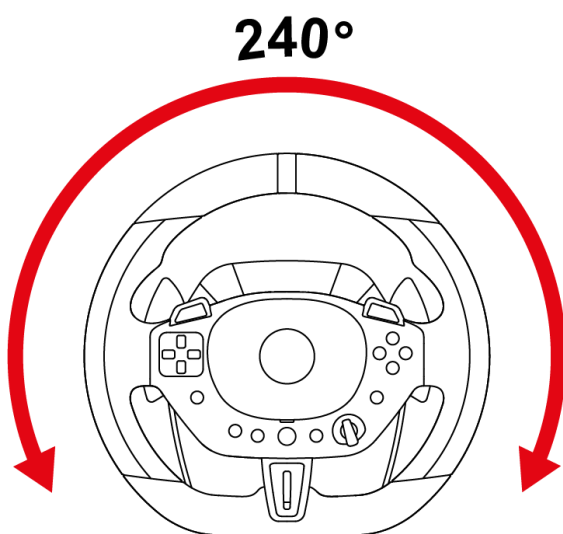

במשחקים שבהם ניתן לשנות את זווית הסיבוב באופן ידני, יש להשתמש בערך ברירת המחדל אם הוא מעל או שווה ל- 240° , או לבחור את הערך הגבוה ביותר שמאפשר את יכולת המשחק הטובה ביותר.

לשינוי של זווית הסיבוב, עברו אל:


– **OPTIONS** (אפשרויות) / **CONTROLS** (בקורות) /
STEER LOCK (נעילת היגוי); או

– **Settings** (הגדרות) / **Controls** (בקורות) / **T98**
Ferrari 296 GTB או **Thrustmaster T80** או
Thrustmaster Steering Wheel (גלגל ההגה)
Maximum Wheel Or Steering / (Thrustmaster
Rotation (סיבוב מקסימלי של ההגה או ההיגוי).



7. מיפוי עבור קונסולות PlayStation®4

או PlayStation®5

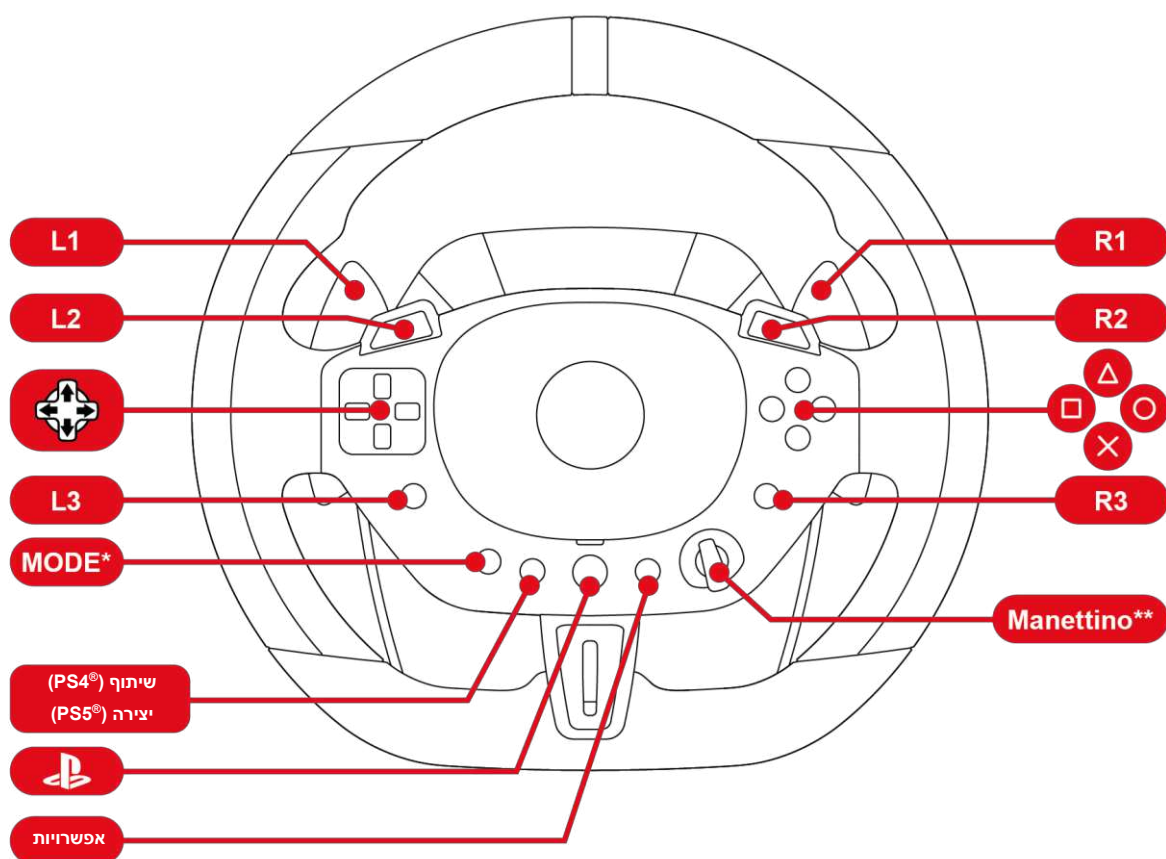

בקונסולות PlayStation®4 או PlayStation®5, הגה המרוצים מזוהה במשחקים עם השם הבא:
Thrustmaster T80 RACING WHEEL.


MODE*: אנא ראו את הסעיף **מצב תאימות.**

Manettino**: אנא ראו את הסעיף **פרופילים של תמיכה**

בנהיגה.



8. מיפוי עבור מחשב אישי

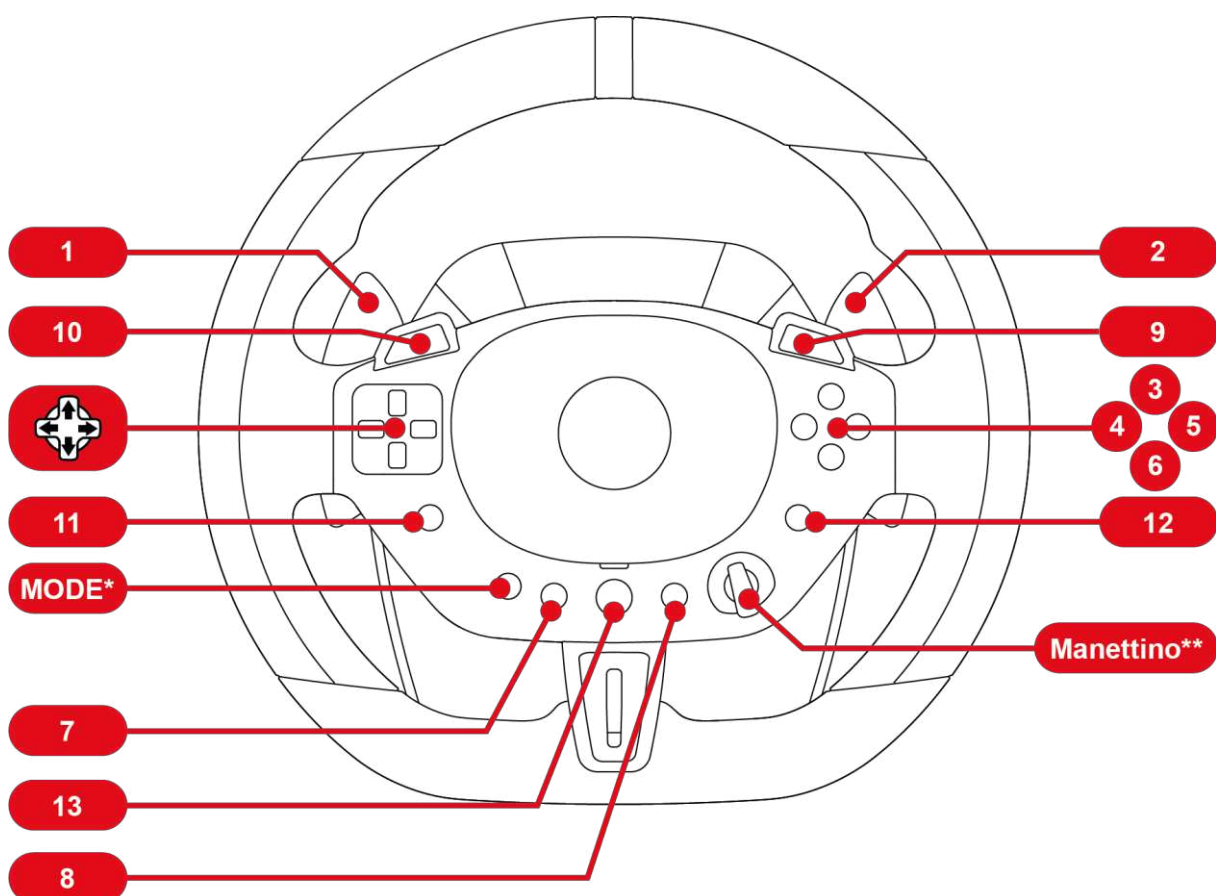

במחשב אישי, הגה המרוצים מזוהה במשחקים עם השם
הבא: Thrustmaster T80 או T98 Ferrari 296 GTB.

MODE*: אנא ראו את הסעיף **מצב תאימות**.

Manettino**: אנא ראו את הסעיף **פרופילים של תמיכה**.

בנהיגה.



9. מצב תאימות

יש להגה המרוצים שלושה מצבי תאימות:

- בקונסולות PlayStation®4 ובקונסולות PlayStation®5, בחרו במצב PlayStation (תאורת LED כחולה).
- במחשב אישי, בחרו במצב PC (מחשב אישי) (תאורת LED ירוקה).
- תאורת ה-LED האדומה מתאימה למצב לא פעיל. הוא יהיה זמין בעתיד.

מצב	צבע תאורת ה-LED
PLAYSTATION® תאימות סטנדרטית (מצב ברירת המחדל)	
תאימות עתידית (מצב לא פעיל)	
מחשב אישי	




- אין לבחור בתאורת ה-LED האדומה.
- נדרש לשנות את מצב התאימות לפני הפעלת המשחק.




לשינוי מצב התאימות:

1. לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן MODE במשך 5 שניות, עד שתאורת ה-LED שמעל  הלחצן תתחיל להבהב.

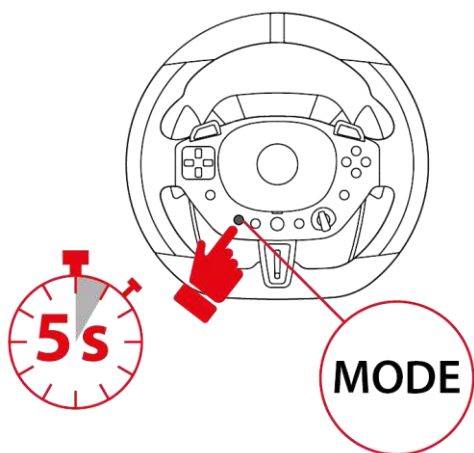


2. בלי לשחרר את הלחצן MODE, השתמשו  בלחצני הכיוון כדי לבחור מצב תאימות לפי ההעדפה שלכם.

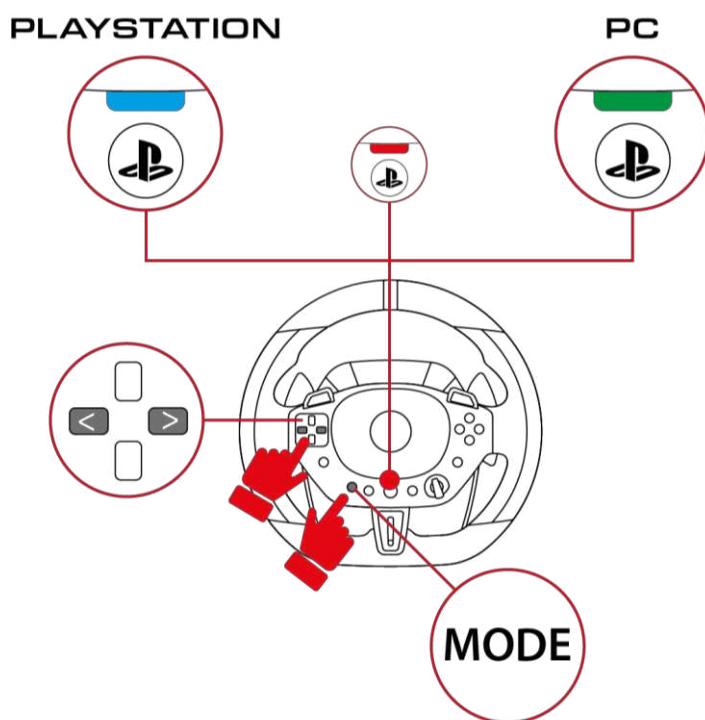

3. לאחר בחירת מצב התאימות, שחררו את הלחצנים. הבחירה שלכם תישמר בזיכרון הפנימי של הגה המרוצים.



4. בקונסולות PlayStation®4 ובקונסולות PlayStation®5,
לחצו על הלחצן  כדי לחבר את הגה המרוצים לפרופיל שלכם.

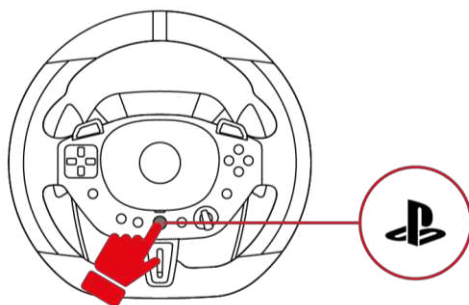



10. פרופילים של תמיכה בנהיגה (*drive*

profiles)

הגה המרוצים כולל שלושה פרופילים של תמיכה בנהיגה, המכונים גם *drive profiles*. כל פרופיל מציע רמה גבוהה יותר או נמוכה יותר של תמיכה.

השתמשו בחוגת manettino כדי לבחור בפרופיל התמיכה בנהיגה המתאים ביותר בשבילך.



ניתן לשנות את פרופיל תמיכת הנהיגה אפילו בזמן משחק.



פרופיל	רמת התמיכה בנהיגה
	ללא נדרשת שליטה טובה בהגה המרוצים. הגה המרוצים רגיש מאוד: כל התנועות משתקפות במשחק.
	בינונית (מצב ברירת המחדל) נהיגה שמתאימה לגיימרים ברמה בינונית. גלגל ההגה רגיש למדי בתחילת הסיבוב של חישוק ההגה: כמעט כל התנועות משתקפות במשחק.
	גבוהה נהיגה שמתאימה לכל הגיימרים. גלגל ההגה אינו רגיש במיוחד בתחילת הסיבוב של חישוק ההגה: חלק מהתנועות אינן משתקפות במשחק.



11. משחקים תואמים

רשימת המשחקים התואמים לקונסולות PlayStation®4 וקונסולות PlayStation®5 זמינה כאן:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>

תחת **Games settings** (הגדרות המשחקים), יש לבחור **PlayStation® Games list**. הרשימה מתעדכנת באופן שוטף.



12. הדמיה אוטומטית של הגה המרוצים

בקונסולות PlayStation®4 או בקונסולות

PlayStation®5

במשחקים לקונסולות PlayStation®4 ולקונסולות PlayStation®5, ההגה T98 Ferrari 296 GTB מזוהה כהגה מרוצים אמיתי, ולא כבקר משחק, לתגובתיות טובה יותר ולשיפור הדיוק.



במשחקים מסוימים, כדי למנוע הפרעות בין הגה המרוצים לבקר המשחק, יש להשתמש בכפתורי הגה המרוצים כדי לנווט בממשק המשחק ובממשק הקונסולה.

כדי לשנות את המיפוי, עברו לתפריט האפשרויות של המשחק, ולאחר מכן בחרו WHEEL SETTINGS (הגדרות ההגה).

לשינוי רגישות ההיגוי, בחרו **פרופיל תמיכה בנהיגה** אחר באמצעות חוגת manettino.



13. שאלות נפוצות ותמיכה טכנית

יש לכם שאלות לגבי הגה המרוצים T98 Ferrari 296 GTB, או נתקלתם בבעיות טכניות? אם כן, היכנסו לאתר התמיכה הטכנית של Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gtb>





1. ההגה שלי אינו פועל כנדרש, או נראה שאינו

מכיל כראוי

– יש ללחוץ על הלחצן  בהגה המרוצים ולהתחבר לחשבון ה-PlayStation™Network שלכם כדי לאפשר שימוש בהגה.

– כבו את הקונסולה או את המחשב, נתקו לחלוטין את הגה המרוצים, חברו את כל הכבלים מחדש, בצעו אתחול של קונסולת PlayStation®4, של קונסולת PlayStation®5 או של המחשב, והפעילו את המשחק מחדש.

– -כדי למנוע בעיות כיול, אין להזיז את חישוק ההגה או ללחוץ על הדוושות בזמן חיבור הגה המרוצים.

– -כדי למנוע בעיות כיול, אין להזיז את חישוק ההגה או ללחוץ על הדוושות בזמן אתחול המשחק.



2. לא הצלחתי לקבוע את תצורת ההגה שלי

- עברו לתפריט המשחק ובחרו **Options** (אפשרויות) < **Controller** (בקר) < **Wheels** (גלגלי הגה). לאחר מכן, בחרו בתצורה המתאימה ביותר.
- למידע נוסף, עיינו במדריך למשתמש של המשחק או בדף העזרה המקוון.