


Handleiding AngelTech Kinder SmartWatch



1. Veiligheidswaarschuwing

1. Het horloge moet minstens 4 uur worden opgeladen voordat het voor de eerste keer wordt gebruikt.
2. Schakel het horloge uit voordat u de kaart invoegt.
3. Spatwaterdicht. Niet geschikt om mee te zwemmen, te duiken, te baden of in hete bronnen te dompelen.

2. Product details

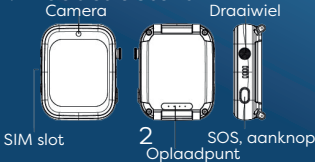



3. Draaiwiel

Dubbelklikken om de SmartWatch te openen, draaien om te navigeren. Je kunt ook het touchscreen hiervoor gebruiken.

4. Aan- uitknop

1. Klik 5 seconden op de aanknop om de SmartWatch aan te zetten.
2. Ga naar instellingen, klik op uitzetten of zet de SmartWatch uit via de ouderlijke app.
3. Klik 30 seconden op de aanknop om de SmartWatch te resetten.
4. Klik 3 seconden op de aanknop om de SOS functie te activeren. Stel vooraf het SOS nummer in.

5. Plaats NANO simkaart

Plaats een simkaart om te kunnen bellen en gebeld te kunnen worden. Ook zorgt de 4G op de simkaart ervoor dat er internet beschikbaar is. Activeer simkaart vooraf de installatie. Het kan tot 24 uur duren voordat de GPS volledig is ingesteld.

1. Zet de SmartWatch uit.
2. Plaats de NANO simkaart in het slot en plaatst deze terug in de SmartWatch.





Zet de Kinder SmartWatch aan
en swipe naar beneden.



Als de simkaart juist is
geïnstalleerd zie je nu het 4G
signaal in de statusbalk staan.



Als de simkaart niet juist is geïnstalleerd, zie je het icoon zoals hieronder. Haal de simkaart uit de SmartWatch en activeer de simkaart opnieuw.



6. Download de APP

Klik op de SmartWatch op de APP “QR code“, klik nu op “AppCode“. Scan deze QR code en kies uit de Google Play Store of de Apple App Store.



7. Registreren

Maak in de APP een account aan. Nadat het account is aangemaakt dien je de SmartWatch te koppelen. Scan de QR code op de SmartWatch “Registratiecode” of voer de code handmatig in.

Je kunt nu kiezen wat jouw relatie is ten opzichte van het kind. Je kunt meerdere ouders verbinden met de Kinder SmartWatch.



8. Functies van de APP

A. Contacten

Je kunt contacten toevoegen en synchroniseren met de SmartWatch om je kind te laten bellen.

B. Familie chat

Je kunt via de APP berichten, foto's en spraakberichten sturen naar de SmartWatch.

De SmartWatch kan in real-time spraakberichten en video terugsturen.

Chat alleen met je kind of in de familie chat.



C. GPS Tracker

LBS, GPS, Wifi positionering om de live locatie van de SmartWatch te tracken.

Je kunt tot 3 veiligheidszones instellen. Zodra de SmartWatch buiten deze veiligheidszone komt, ontvang jij een melding.

D. Stappenteller

Zet de stappenteller aan in de APP.

E. Alarm

Je kunt tot 3 alarmen instellen.



F. Camera

Bekijk de gallerij of maak een foto met de camera van de SmartWatch.

G. Rooster

Stel een agenda in en synchroniseer dit met de SmartWatch.

H. Videobellen

Direct videobellen via 4G.

I. SOS functie

Stel tot 3 nummers in als SOS.

J. Voice Care

Belt het nummer direct.



K. Schoolmode

Selecteer periodes dat de SmartWatch in schoolmode / niet storen moet gaan.

L. Zoek horloge

De SmartWatch gaat rinkelen.

M. Energiebesparing

Stel energiebesparing in om de batterijduur te verlengen.

N. Onbekende nummers

Blokkeer onbekende nummers, zodat alleen jij en je familie met je kind kan bellen.

O. Gezichtsherkenning



9. Algemene instellingen

Klik de SmartWatch aan en swipe naar boven.

1. Regel helderheid
2. Zet bluetooth aan of uit
3. Zet wifi aan of uit
4. Regel volume
5. RAM opschonen
6. Zet vliegtuigmodus aan of uit
7. Zet energiebesparing aan of uit

In het instellingenmenu kun je een taal selecteren, tijd wijzigen, 12 of 24 uur klok instellen, 4G aan of uit zetten en meer.



10. Oplossingen

1. Werkt de GPS niet juist:

a. Zet LBS aan in de APP.

2. Oproepen werken niet:

a. Plaats de simkaart in een telefoon en probeer het uit.

b. Activeer de simkaart opnieuw

c. Zet de SmartWatch uit voordat je de simkaart plaatst.

d. Ga naar instellingen, mobiel netwerk, VoLTE, zet VoLTE aan.

e. Zet schoolmode uit.

f. Zet onbekende nummers uit.

g. Zet energiebesparing uit.

- 
3. App registreren mislukt:
 - a. Het deviceId is onjuist, neem contact op met AngelTech.
 - b. Als er reeds een ander apparaat is verbonden met de SmartWatch, dien je als 2e apparaat toestemming te krijgen van het 1e apparaat.
 4. De SmartWatch laadt niet op:
 - a. Laadt de SmartWatch voor 4 uur op voor gebruik.
 - b. Zorg ervoor dat de magnetische kabel volledig contact maakt.
 - c. Verander van oplaadblok.
 - d. Verander van oplaadkabel.




Voor meer informatie over de
AngelTech Kinder SmartWatch
Ultra of heb je een vraag, ga dan
naar onze website angeltechtoys.nl



1. Safety Warning:

1. The watch must be charged for at least 4 hours before its first use.
2. Please turn off the watch before inserting the card.
3. Splash-proof. Not suitable for swimming, diving, bathing, or immersion in hot springs.

2. Product details

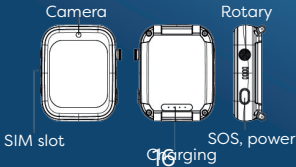



3. Rotary

Double-click to open the SmartWatch, rotate to navigate. You can also use the touchscreen for this purpose.

4. Power button

1. Press the power button for 5 seconds to turn on the SmartWatch.
2. Go to settings, click on shutdown or turn off the SmartWatch via the parent app.
3. Press the power button for 30 seconds to reset the SmartWatch.
4. Press the power button for 3 seconds to activate the SOS function. Set the SOS number in advance.



5. Insert NANO sim

Insert a SIM card to make and receive calls. Also, the 4G on the SIM card provides internet access. Activate the SIM card before installation. It may take up to 24 hours for the GPS to be fully set up.

1. Turn off the SmartWatch.
2. Insert the NANO SIM card into the slot and place it back into the SmartWatch.





Turn on the Kid's SmartWatch and swipe down.



If the SIM card is properly installed, you will now see the 4G signal in the status bar.





If the SIM card is not properly installed, you will see the icon as shown below. Remove the SIM card from the SmartWatch and activate the SIM card again.



6. Download the APP

Tap on the “QR code” app on the SmartWatch, then tap on “AppCode”. Scan this QR code and choose from the Google Play Store or the Apple App Store.



7. Register

Create an account in the app. After the account is created, you need to pair the SmartWatch. Scan the QR code on the SmartWatch labeled “Registration code” or enter the code manually.

Now, choose your relationship to the child. You can connect multiple parents with the Kid’s SmartWatch.



8. APP Functions

A. Contacts

You can add and synchronize contacts with the SmartWatch to allow your child to make calls.

B. Family chat

You can send messages, photos, and voice messages to the SmartWatch via the app.

The SmartWatch can send voice messages and videos back in real-time.

Chat only with your child or in the family chat.



C. GPS Tracker

LBS, GPS, Wi-Fi positioning to track the live location of the SmartWatch.

You can set up to 3 safe zones. Once the SmartWatch leaves these safe zones, you will receive a notification.

D. Pedometer

Turn on the pedometer in the app.

E. Alarm

You can set up to 3 alarms.



F. Camera

View the gallery or take a photo with the SmartWatch camera.

G. Agenda

Set up a calendar and synchronize it with the SmartWatch.

H. Facetime

Make video calls directly via 4G.

I. SOS function

Set up to 3 numbers as SOS contacts.

J. Voice Care

Instant call



K. Schoolmode

Select periods for the SmartWatch to enter school mode/do not disturb.

L. Find Watch

The SmartWatch is ringing.

M. Energy saving

Set up power-saving mode to extend battery life.

N. Strange numbers

Block unknown numbers so that only you and your family can call your child.

O. Facial recognition



9. General Settings

Tap the SmartWatch and swipe up.

1. Adjust brightness
2. Turn Bluetooth on or off
3. Turn Wi-Fi on or off
4. Adjust volume
5. Clean up RAM
6. Turn airplane mode on or off
7. Turn power-saving mode on or off

In the settings menu, you can select a language, change the time, set a 12 or 24-hour clock, turn 4G on or off, and more.



10. Troubleshooting

1. If GPS isn't working correctly:

a. Enable LBS in the app.

2. If calls aren't working:

a. Insert the SIM card into a phone and try it out.

b. Activate the SIM card again.

c. Turn off the SmartWatch before inserting the SIM card.

d. Go to settings, mobile network, VoLTE, and enable VoLTE.

e. Turn off school mode.

f. Disable unknown numbers.

g. Turn off power-saving mode.



3. App registration fails

- a. The deviceId is incorrect, contact AngelTech.
- b. If another device is already connected to the SmartWatch, you need permission from the 1st device as the 2nd device.

4. The SmartWatch doesn't charge:

- a. Charge the SmartWatch for at least 4 hours before use.
- b. Ensure the magnetic cable makes full contact.
- c. Try a different charging block.
- d. Try a different charging cable.



For more information about the
AngelTech Kids SmartWatch Ultra
or if you have any questions, please
visit our website angeltechtoys.nl.