

English

Motion Sensor Ceiling Light Installation Instructions



 Lumens: 260

 Motion Sensing Range: 18ft

 Light Coverage: 300 sq ft

 Auto Shut Off: 20 seconds

What is included per light:

4 screws and 4 anchors

What you need to install:

1 screwdriver(phillips)

1 screwdriver(flathead)

1 drill(1/4"drill bit)


TWO MODES AVAILABLE:



LONG LIGHT Mode: Just slide the switch to the on position to the right to turn off the photocell sensor. The lamp will stay on for a long time until the battery runs out.



NIGHTLIGHT Mode: Open photocell sensor by sliding the switch right.it only turns on under dark ambient when motion is detected. Only work in darkness, conserving battery life.

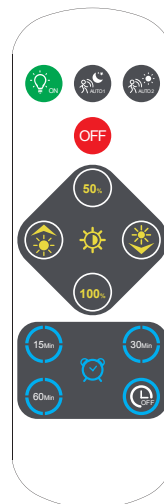

Mode switching

-  Long light mode
-  Night sensing mode
-  Daytime sensing mode
-  Turn off

Dimming

 increase brightness  reduce brightness

 50% brightness  100% brightness

Timing

 15min  30min  60min 15/30/60min
 close timer

Installation Notes



1.To remove the back plate off the light,press hand against the plate and twist counter clockwise.



2.Install 4 screws into the back plate to fix it on the mounting surface. Such as wall doors and other places



3.Align the lamp with the back plate and rotate it clockwise to fix the lamp

Deutsch

Deckenleuchte mit Bewegungsmelder Installationsanleitung



 Lumens: 260

 Bewegungserkennungsbereich: 18ft

 Lichtabdeckung: 28 m²

 Automatische Abschaltung: 20 Sekunden

Was ist pro Leuchte enthalten:

4 Schrauben und 4 Dübel

Was Sie installieren müssen:

1 Schraubendreher (Kreuzschlitz)

1 Schraubendreher (Schlitz)

1 Bohrer (1/4 Zoll Bohrer)


ZWEI MODI VERFÜGBAR:



LONG LIGHT-Modus: Schieben Sie den Schalter einfach in die Ein-Position nach rechts, um den Fotozellensensor auszuschalten. Die Lampe bleibt noch lange an, bis die Batterie leer ist.



NACHTLICHT-Modus: Öffnen Sie den Fotozellensensor, indem Sie den Schalter nach rechts schieben. Er schaltet sich nur bei Dunkelheit ein, wenn eine Bewegung erkannt wird. Funktioniert nur im Dunkeln, um die Batterie zu schonen.

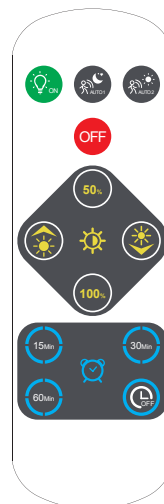

Modusumschaltung

-  Langer Lichtmodus
-  Nachtsensormodus
-  Tageslicht-Erkennungsmodus
-  Abschalten

Dimmen

-  Helligkeit erhöhen
-  Helligkeit reduzieren
-  50% Helligkeit
-  100% Helligkeit

Timing

-  15min 30min 60min 15/30/60min
-  Timer schließen

Installationshinweise



1. Um die Rückplatte von der Leuchte zu entfernen, drücken Sie mit der Hand gegen die Platte und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.



2. Befestigen Sie die Rückplatte mit 4 Schrauben an der Montagefläche, zum Beispiel an einer Wand, einer Tür oder an anderen Stellen.



3. Richten Sie die Lampe an der Rückplatte aus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Lampe zu fixieren.

Franglais

Plafonnier avec détecteur de mouvement instructions d'installation



 Lumens: 260

 Portée de détection de mouvement: 18 pieds

 Couverture lumineuse: 300 pieds carrés

 Arrêt automatique: 20 secondes

Ce qui est inclus par lumière :

4 vis et 4 ancrages

Ce dont vous avez besoin pour installer :

1 tournevis (phillips)

1 tournevis (tête plate)

1 perceuse (foret 1/4")

DEUX MODES DISPONIBLES :




DÉSACTIVÉ AUTO **SUR**

Mode LUMIÈRE LONGUE: Il suffit de faire glisser l'interrupteur vers la position marche vers la droite pour éteindre le capteur photoélectrique. La lampe restera allumée pendant longtemps jusqu'à ce que la batterie soit épuisée.



DÉSACTIVÉ AUTO **SUR**

Mode VEILLEUSE: Ouvrez le capteur photoélectrique en faisant glisser l'interrupteur vers la droite. Il ne s'allume que dans un environnement sombre lorsqu'un mouvement est détecté. Ne fonctionne que dans l'obscurité, ce qui permet d'économiser la batterie.

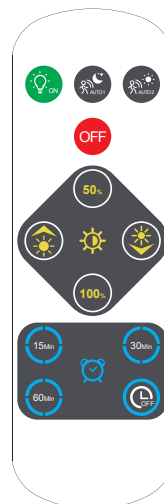

Changement de mode

-  Mode d'éclairage long
-  Mode de détection nocturne
-  Mode de détection diurne
-  Éteindre

Atténuation

 augmenter la luminosité  réduire la luminosité

 50% luminosité  100% luminosité

Timing

 15min  30min  60min 15/30/60min
 fermer la minuterie

Notes d'installation



1. Pour retirer la plaque arrière de la lampe, appuyez la main contre la plaque et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



2. Installez 4 vis dans la plaque arrière pour la fixer sur la surface de montage. Comme les portes murales et autres endroits



3. Alignez la lampe avec la plaque arrière et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la lampe

Italiano

Motion Sensor Ceiling Light Installation Instructions



 Lumen: 260

 Campo di rilevamento del movimento: 18 piedi

 Copertura luminosa: 300 piedi quadrati

 Spegnimento automatico: 20 secondi

Cosa è incluso per luce:

4 viti e 4 tasselli

Cosa ti serve per installare:

1 cacciavite (a croce)

1 cacciavite (a testa piatta)

1 trapano (punta da 1/4")


DUE MODALITÀ DISPONIBILI:



Modalità LUCE LUNGA: Basta far scorrere l'interruttore in posizione di accensione verso destra per spegnere il sensore della fotocellula. La lampada rimarrà accesa per molto tempo finché la batteria non si esaurisce.



Modalità LUCE NOTTURNA: Aprire il sensore della fotocellula facendo scorrere l'interruttore verso destra. Si accende solo in ambienti bui quando viene rilevato un movimento. Funziona solo al buio, preservando la durata della batteria.

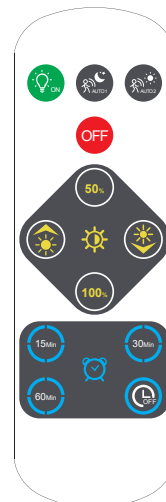

Cambio di modalità

-  Modalità luce lunga
-  Modalità di rilevamento notturno
-  Modalità di rilevamento diurno
-  Spegnere

Oscuramento

 aumentare la luminosità  ridurre la luminosità

 50% luminosità  100% luminosità

tempistica

 15min  30min  60min 15/30/60min
 chiudi timer

Note di installazione



1. Per rimuovere la piastra posteriore dalla luce, premere la mano contro la piastra e ruotare in senso antiorario.



2. Installare 4 viti nella piastra posteriore per fissarla sulla superficie di montaggio. Come porte a muro e altri luoghi



3. Allineare la lampada con la piastra posteriore e ruotarla in senso orario per fissare la lampada

Lámpara de techo con sensor de movimiento Instrucciones de instalación



 Lúmenes: 260

 Rango de detección de movimiento: 18 pies

 Cobertura de luz: 300 pies cuadrados

 Apagado automático: 20 segundos

Qué incluye cada luz:

4 tornillos y 4 anclajes

Lo que necesitas para instalar:

1 destornillador (phillips)

1 destornillador (phillips)

1 taladro (broca de 1/4")


DOS MODOS DISPONIBLES:



Modo LUZ LARGA: Simplemente deslice el interruptor a la posición de encendido hacia la derecha para apagar el sensor de la fotocélula. La lámpara permanecerá encendida durante un largo tiempo hasta que se agote la batería.



Modo LUZ NOCTURNA: Abra el sensor de la fotocélula deslizando el interruptor hacia la derecha. Solo se enciende en ambientes oscuros cuando se detecta movimiento. Solo funciona en la oscuridad, lo que permite conservar la vida útil de la batería.

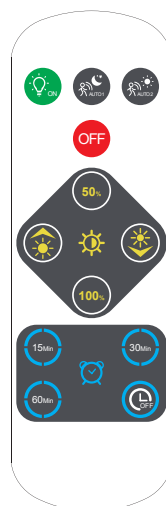

Cambio de modo

-  Modo de luz larga
-  Modo de detección nocturna
-  Modo de detección diurna
-  Apagar

Atenuación

-  aumentar el brillo
-  reducir el brillo
-  50% brillo
-  100% brillo

Sincronización

-  15min
-  30min
-  60min
-  15/30/60min
-  cerrar temporizador

Notas de instalación



1. Para quitar la placa posterior de la luz, presione con la mano contra la placa y gire en sentido antihorario.



2. Coloque 4 tornillos en la placa posterior para fijarla a la superficie de montaje, como paredes, puertas y otros lugares.



3. Alinee la lámpara con la placa posterior y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla.