




CHESTO

USER MANUAL

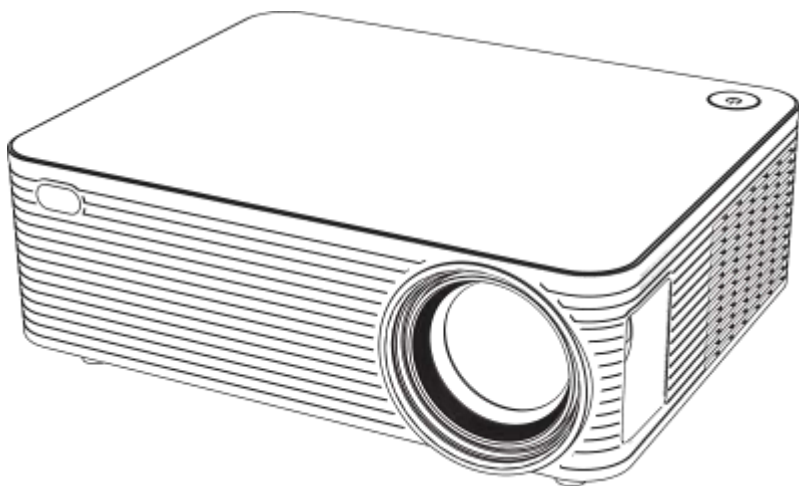


CLEAR PICTURES & EYES-FRIENDLY

Please read this manual thoroughly before use and keep it handy for future reference.




Nederlands ►


1. PAKKETLIJST

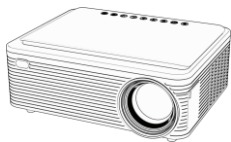

Beamer




Voedingskabel



HDMI kabel



Afstandsbediening

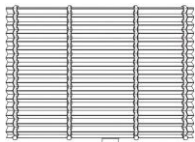

Ingebouwde stoffilter



Handleiding

2. WAARSCHUWING




Kijk niet in de lens terwijl de projector werkt.



Moet worden gedemonteerd door een technicus om de normale werking te garanderen.



Haal de stekker uit het stopcontact als de projector lange tijd niet wordt gebruikt.

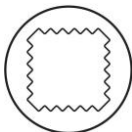

Gebruik een droge, zachte doek om de projector af te vegen.




Plaats de projector niet in een vochtige omgeving om elektrocutie te voorkomen.



Bedek de ventilatieopeningen aan de zijkant van de projector niet.

3. PROJECTIE-AFSTAND & GROOTTE

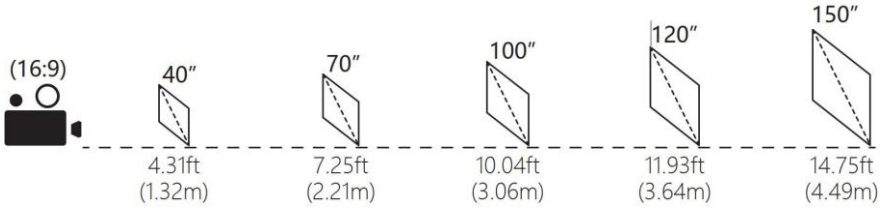

Het aanbevolen projectiescherm is ongeveer 100 inch op een afstand van ongeveer 3 meter. Het wordt aanbevolen om de projector te gebruiken in donkere omgevingen waar weinig licht is.

4. FUNCTIEOVERZICHT

Top Panel Controls:

- Aan/uit OK (Power)
- Terug (Home)
- Links (Left)
- Rechts (Right)
- Omhoog (Up)
- Omhoog (Down)
- Menu (Menu)
- Correctie (Keystone)

Front Panel:

- Infrarood ontvanger (IR Receiver)
- Lens
- Scherpstelknop (Focus)
- Luchtinlaat (Air Intake)

Bottom Panel:

- Voedings-ingang (Power In)
- USB
- Audio uitgang (Audio Out)
- Infrarood Ontvanger (IR Receiver)
- Stroom (Power)
- HDMI
- Deksel (Cover)
- Stoffilter (Filter)

Internal Components:


- Rubberen omlaag (Rubber Feet)
- Inch Moer x 4 (M5) (Screws)
- Deksel achteraan (Rear Cover)

Control Panel Legend:


- Aan/Uit knop (Power)
- Keystone
- Correctie (Keystone)
- Links
- Menu
- Afspelen/Pause (Play/Pause)
- HDMI inputbron (HDMI Source)
- Omhoog (Up)
- Rechts (Right)
- Omlaag (Down)
- Terug (Home)
- Geluid (Volume)

Open het deksel aan de onderkant en haal de stoffilter eruit en vervang het met een nieuw filter.

5. SNELLE START

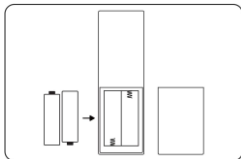

- 1 Plaats de batterijen voor de afstandsbediening.

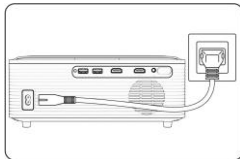


- 2 Steek het netsnoer in een stopcontact.




- 3 Verwijder de lensdop.



- 4 Draai de verstelbare voet.

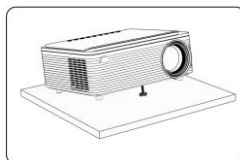


- 5 Plaats de projector op een vlakke ondergrond.

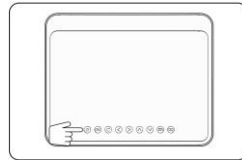

- 6 Druk op de Aan/Uit-knop om de projector in te schakelen.



- 7 Druk op de Aan/Uit-knop op de afstandsbediening om de projector uit te schakelen.

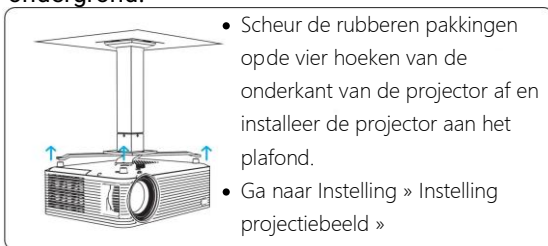

6. SCHERPSTELLEN



Draai aan de scherpstelknop om scherp te stellen totdat het beeld helder is.




7. KEYSTONE CORRECTIE

Druk op de "⏏" knop op de afstandsbediening om de interface voor het instellen van het projectiebeeld te openen. Je kunt kiezen uit twee verschillende Keystone-correctiemethoden.

*Je kunt deze functie ook vinden via het volgende pad: *Homepage* [Instelling] [Projectie Beeld Instelling]

• **Keystone Geavanceerd**
 Selecteer "Keystone Advanced" ["Vooraan", selecteer "Keystone verticaal" en "Keystone horizontaal" om het beeld aan te passen

*Selecteer "Digitale zoom" om het beeld aan te passen, het zoombereik is 50% tot 100%.

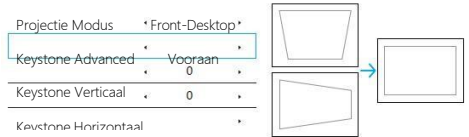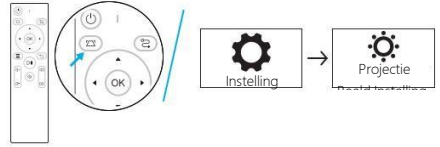


• 4-Punts Keystone

Neem één punt als standaard, pas de andere drie punten aan totdat het scherm rechthoekig is.



8. INGANGSBRON

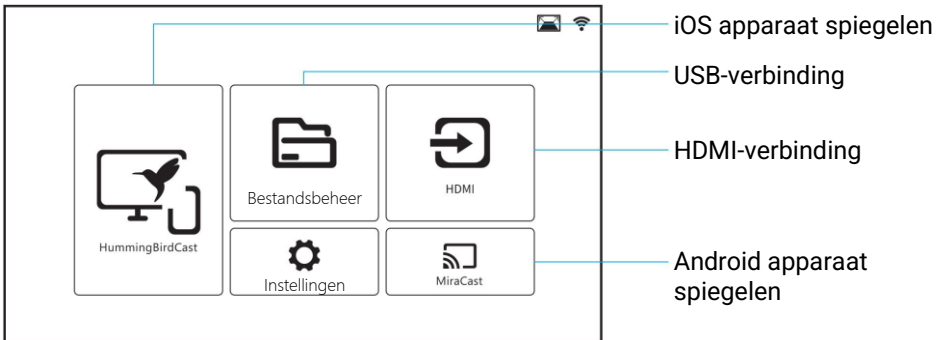

9. TAALINSTELLING


1. Selecteer "Instelling" op het geprojecteerde beeld.
2. Selecteer "Andere instelling" "Taalinstelling" op het geprojecteerde beeld.
3. Selecteer de taal die je wilt gebruiken.



10. BLUETOOTH VERBINDING

1. Selecteer "Instelling" op het geprojecteerde beeld.
2. Selecteer "Bluetooth Instelling" op het geprojecteerde beeld.
3. Schakel de Bluetooth-functie in en wacht tot de projector zoekt naar beschikbare Bluetooth-apparaten.

(De Bluetooth-functie ondersteunt het aansluiten van audioapparaten, maar geen slimme apparaten zoals mobiele telefoons, tablets en computers.)



11. WIFI VERBINDING

1. Selecteer "Instelling" op het geprojecteerde beeld.
2. Selecteer "WiFi Instelling" op het geprojecteerde beeld.
3. Wacht tot de projector zoekt naar beschikbare netwerken.
4. Kies jouw netwerknnaam en voer het wachtwoord in om verbinding te maken.

(Zorg ervoor dat je thuis je eigen wifi hebt. Zo niet, open dan de persoonlijke hotspot van je telefoon om wifi te maken en maak er vervolgens verbinding mee.)



12. DRAADLOZE SCHERMSPIEGELING

• Voor een iOS apparaat

1. Sluit de projector aan op jouw wifi thuis en zorg ervoor dat jouw iOS-apparaat is verbonden met hetzelfde netwerk als jouw projector.
2. Selecteer "HummingBirdCast" op het geprojecteerde beeld.



3. Open op jouw iOS-apparaat "Controle Centrum" en tik op "Scherm Spiegelen".



4. Zoek op jouw iOS-apparaat naar apparaten waarop kan worden gespiegeld.

5. Selecteer "BirdCast-XXXX" in de lijst.



• Voor een Android apparaat

Bijvoorbeeld: Smart View (Samsung)

1. Selecteer "MiraCast" op het geprojecteerde beeld.
2. Schakel de draadloze projectiefunctie van jouw Android-apparaat in.
3. Zoek op jouw Android-apparaat naar het signaal van het projectorapparaat.
4. Selecteer "NEWLINK-XXXX" in de lijst.




13. NUTTIGE TIPS

1. Door de ingebouwde LED-lamp wordt er warmte gegenereerd wanneer de projector werkt. Maak je geen zorgen, dit is normaal.
2. Vanwege auteursrechtelijke problemen verbiedt Netflix / Disney / Amazon het afspelen van films van de projector, je kunt een tv-stick gebruiken om de projector aan te sluiten om de video's van Netflix, Hulu en soortgelijke services te bekijken.
3. Een vloeiende draadloze projectie is afhankelijk van het verbonden netwerken jouw telefoonmodel.
4. De USB-interface kan alleen worden aangesloten op USB-flashdisks. Als de capaciteit van jouw USB-flashdisk groter is dan 32 GB, moet het formaat worden gewijzigd in NTFS.
5. Gebruik de USB-C/Lightning-naar-HDMI-datakabel als je de bedrade projectiefunctie gaat gebruiken.
6. Wanneer jouw apparaten zijn aangesloten via HDMI- en USB-poorten, kunnen parameters zoals helderheid en contrast worden aangepast. Wanneer de projector video afspeelt, druk je op de menuknop op de afstandsbediening om de instellingen te openen. Je kunt verschillende modikiezen en de beeld- en geluidsparemeters aanpassen.
7. Bij verlies van de afstandsbediening sturen wij je een nieuwe toe. Als je operationele problemen hebt, laat het ons dan weten en we sturen je operationele stappen en instructievideo's om je te helpen.
8. Als de telefoon en de projector op hetzelfde scherm worden gespiegeld en er alleen geluid maar geen beeld is, is dit een probleem met het video-auteursrecht en geen kwaliteitsprobleem van de projector. Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op.
9. Vanwege het gevaar bij transport van batterijen bevat de afstandsbediening van deze projector geen batterijen. Voordat je de projector gebruikt, dien je zelf 2 "AAA"-batterijen aan te schaffen.



English ▶

PACKING LIST

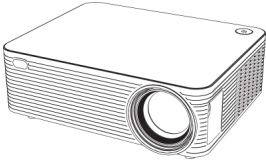

Projector



Power Cable




HDMI Cable



Remote Control
(Batteries Not Included)



Dust Filter

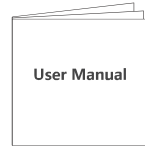

User Manual


1. WARNING




Do not look at the lens while the projector is working.



Must be disassembled by a technician to ensure its normal operation.

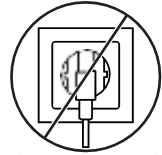

Unplug the power cord if the projector is not used for a long time.

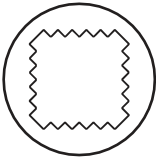

Please use a dry soft cloth to wipe the projector.




Do not place the projector in a damp environment to avoid electrocution.






Do not cover the vents on the side of the projector.

2. PROJECTION DISTANCE & SIZE

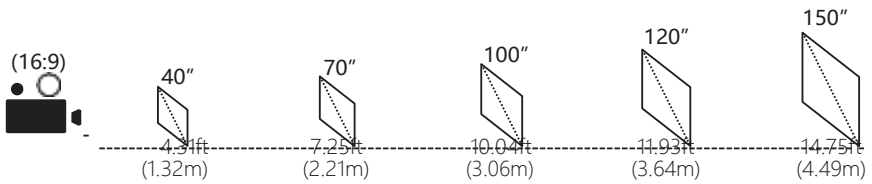


The recommended projection screen is around 100 inches with a distance of around 10.04ft. It is recommended to use the projector in dark and low light environments.


3. FUNCTION OVERVIEW

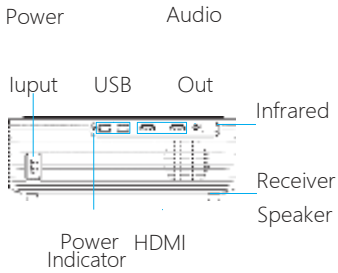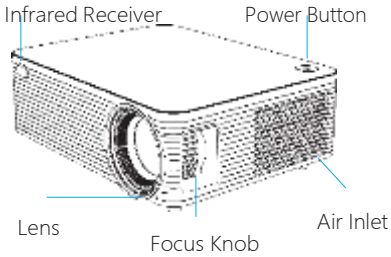


Open the cover on the bottom and take out the dust filter for cleaning

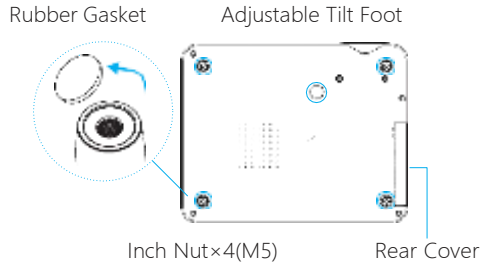


(These nuts are under the rubber gaskets)

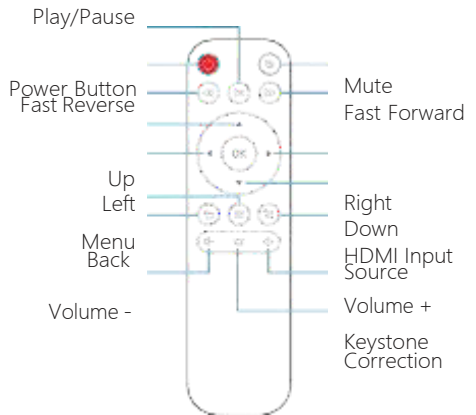


4. QUICK START

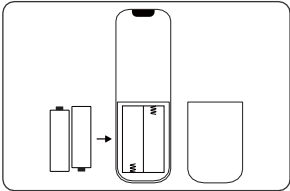


1 Please install the batteries for the remote control.

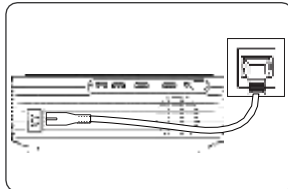

2 Plug the power cord into an outlet.

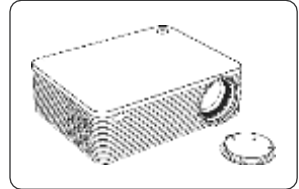


3 Take off the lens cover.

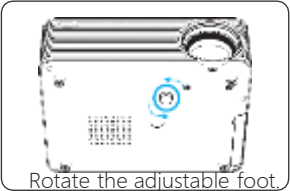


Rotate the adjustable foot.


4

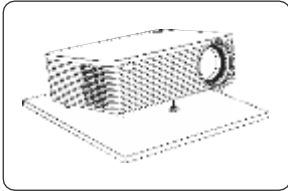


5 Place the projector on a flat surface.

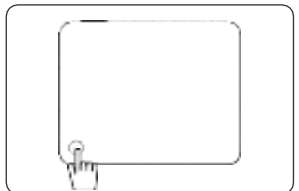

6 Press the power button to turn on the projector.

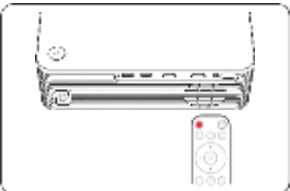

7 Press the power button on the remote control to turn off the projector.

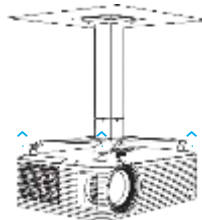


- Tear off the rubber gasket on the four corners of the bottom of the projector, and install the projector on the ceiling.

- Go to Setting » Projection Image Setting » Projection Mode to flip the projection image.


(This product does not include the projector ceiling mount)

5. FOCUS

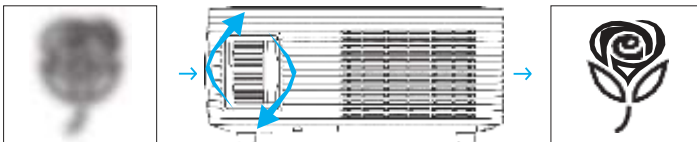


Rotate the focus knob to focus until the picture is clear.

6. KEYSTONE CORRECTION

Press the  button on the remote control, enter the projection image setting interface. You can choose two different keystone correction methods.


*You can also find this function through the following path.
Homepage→Setting→Projection Image Setting

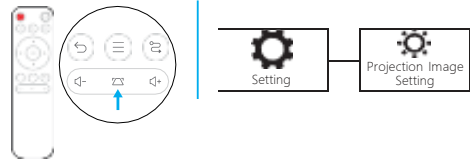


•Keystone Advanced

Select "Keystone Advanced" → "Front", select

"Vertical Keystone" and "Horizontal Keystone" to adjust the image.

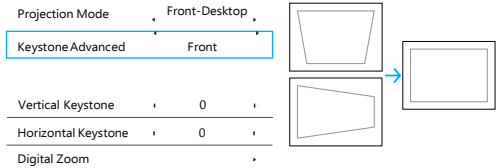

*Select "Digital Zoom" to adjust the picture, the zoom range is 50% to 100%.




•4-Point Keystone

Take one point as the standard, adjust the other three points until the screen is rectangle.




7.INPUT SOURCE

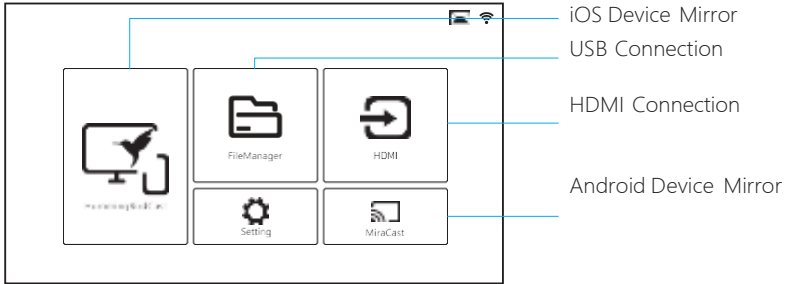


8. LANGUAGE SETTING

1. Select "Setting" on the projection image.
2. Select "Other Setting" → "Language Setting" on the projection image.
3. Select the language you want to use.



10. BLUETOOTH CONNECTION

1. Select "Setting" on the projection image.
2. Select "Bluetooth Setting" on the projection image.
3. Turn on the Bluetooth function and wait for the projector to search for available Bluetooth devices.



11. WIFI CONNECTION

1. Select "Setting" on the projection image.
2. Select "WiFi Setting" on the projection image.
3. Wait for the projector to search for available networks.
4. Choose your network name and enter the password to connect.
(Ensure you have your own WiFi at home. If not, please open your phone personal hotspot to create the WiFi, and then connect to it.)




12. WIRELESS SCREEN MIRRORING

•For iOS Device

1. Make sure that your iOS device is connected to the same network as your projector.
2. Select "HummingBirdCast" on the projection image.




3. On your iOS device, open "Control Center" and tap "Screen Mirroring".
4. On your iOS device, looking for devices that can be mirrored on.
5. Select "Projector-XXXX" from the list.

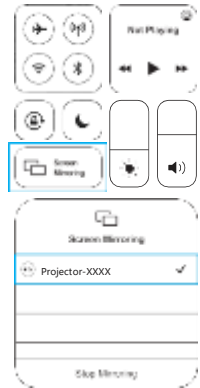

•For Android Device

1. Select "MiraCast" on the projection image.
2. Turn on the wireless projection function of your Android device.
3. On your Android device, looking for the signal of the projector device.

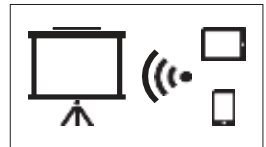

4. Select "Projector-XXXX" from the list.

13. WARM TIPS

1. Due to the built-in LED bulb, heat will be generated when the projector is working. Don't worry, this is normal.
2. Due to HDCP copyright restrictions, when using screen mirroring to connect to a mobile phone, this projector does not support playing videos from platforms such as Netflix, Amazon Prime Video, and Hulu.
3. The fluency of wireless projection depends on the connected network and your phone model.
4. The USB interface can only be connected to USB flash disk. If your USB flash disk capacity exceeds 32GB, the format should be modified to NTFS.
5. When using the wired projection function, please use the USB-C/Lightning to HDMI data cable.
6. When your devices are connected via HDMI and USB ports, parameters such as brightness and contrast can be adjusted. When the projector is playing video, press the menu button on the remote control to enter the setting, you can choose a variety of modes, adjust the picture and sound parameters.
7. If the remote control is lost, we will send a new one to you. If you have any operational problems, please let us know, and we will send operational steps and instructional videos to help you.



CLEAR PICTURES & EYES-FRIENDLY