


# Care-Less Wasmachine Verhoger

- 1 Eenvoudige installatie: geen gereedschap nodig - plaats de voeten simpelweg onder elke hoek van het apparaat:

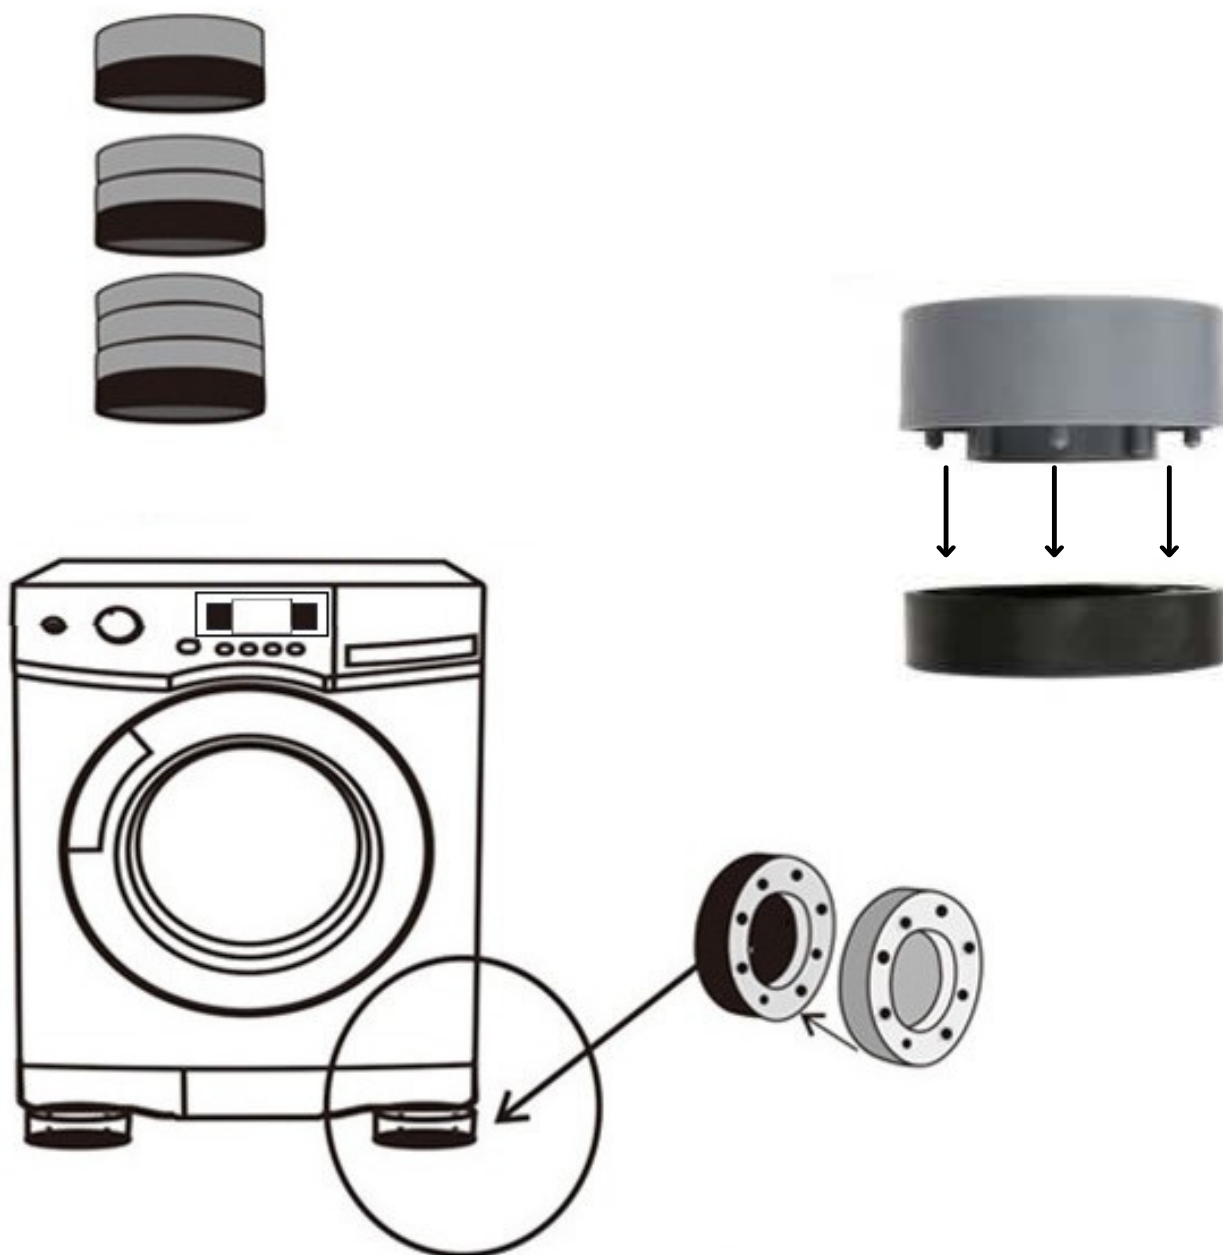

# Care-Less Wasmachine Verhoger

2

**Hoogte 1:**



1.5 cm



**Hoogte 2:**



4 cm



**Hoogte 3:**



6.5 cm



**Hoogte 4:**



9 cm

