

1 Daily cleansing / Nettoyage quotidien de la peau / Pulizia quotidiana / Dagelijkse reiniging / Ежедневное очищение



NORMAL brush head (SC5990)



SENSITIVE brush head (SC5991)



EXTRA SENSITIVE brush head (SC5993)

2 Special needs and care / Soins et besoins spécifiques / Necessità e cure speciali / Speciale behoeften en verzorging / Особый уход и забота

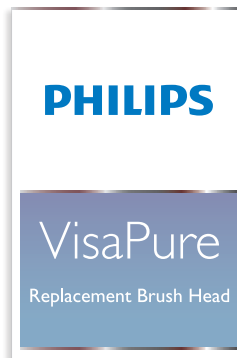


DEEP PORE Cleansing brush head (SC5996)

3 Weekly exfoliation / Exfoliation hebdomadaire / Esfoliazione settimanale / Wekelijkse scrub / Ежедневный пилинг



EXFOLIATION brush head (SC5992)



**EN**

**Using the brush head**

For more information about using the brush head with VisaPure, read the user manual of VisaPure or visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**Replacement**

For optimal results, we recommend replacing the brush head of your Philips VisaPure at least every 3 months. The exfoliation brush head should be replaced every 6 months.

**Buying brush heads**

Replacement brush heads are available from our website [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or from the shop where you purchased your Philips VisaPure.

**FR**

**Utilisation de la brosse**

Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation de la brosse dans le mode d'emploi de VisaPure ou sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**Remplacement**

Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de remplacer la brosse de votre Philips VisaPure au moins tous les 3 mois. La brosse exfoliante doit être remplacée tous les 6 mois.

**Achat de brosses de rechange**

Les brosses de rechange sont disponibles sur notre site Web [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) ou dans le magasin où vous avez acheté votre Philips VisaPure.

**IT**

**Uso della spazzola**

Ulteriori informazioni su come utilizzare la spazzola possono essere trovate nel manuale dell'utente VisaPure o sul sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**Sostituzione**

Per risultati ottimali consigliamo di sostituire la spazzola del VisaPure Philips almeno ogni 3 mesi. La testina esfoliante deve essere sostituita ogni 6 mesi.

**Acquisto delle spazzole**

Le spazzole di ricambio sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) o presso il negozio in cui è stato effettuato l'acquisto del VisaPure Philips.

**NL**

**De opzetborstel gebruiken**

Lees voor meer informatie over het gebruik van de opzetborstel de gebruiksaanwijzing van de VisaPure of ga naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**Vervangen**

Voor optimale resultaten raden we aan dat u de opzetborstel van de Philips VisaPure ten minste iedere 3 maanden vervangt. De scrubopzetborstel moet iedere 6 maanden worden vervangen.

**Opzetborstels kopen**

Vervangende opzetborstels zijn verkrijgbaar via onze website [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) of in de winkel waar u uw Philips VisaPure hebt gekocht.

**RU**

**Использование щеточек**

Подробную информацию об использовании насадок с прибором VisaPure см. в руководстве VisaPure или на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**Замена**

Для достижения оптимальных результатов насадки прибора Philips VisaPure рекомендуется менять каждые 3 месяца. Насадку для пилинга заменяйте каждые 6 месяцев.

**Приобретение щеточек**

Сменные щеточки можно приобрести в нашем интернет-магазине по адресу [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) или в магазине, где вы приобрели прибор Philips VisaPure.

**DU**

**Verwenden des Bürstenkopfes**

Mehr Informationen zur Verwendung des Bürstenkopfes finden Sie in der Bedienungsanleitung des VisaPure, oder Sie besuchen [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).




**Ersatz**

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, den Bürstenkopf Ihrer Philips VisaPure mindestens alle 3 Monate zu ersetzen. Der Peeling-Bürstenkopf sollte alle 6 Monate ersetzt werden.






**Bürstenköpfe kaufen**

Ersatzbürstenköpfe erhalten Sie auf unserer Website [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) oder in dem Geschäft, in dem Sie Ihren Philips VisaPure gekauft haben.





**Replacement brush heads**  
**Têtes de brosse de rechange**  
**Spazzole di ricambio**

					
<b>Brushhead type</b>	<b>Normal</b> (SC5990)	<b>Sensitive</b> (SC5991)	<b>Extra Sensitive</b> (SC5993)	<b>Deep Pore Cleansing</b> (SC5996)	<b>Exfoliation</b> (SC5992)
<b>EN Intended use</b>	daily cleansing	gentle daily cleansing	extra gentle daily cleansing	daily deep pore cleansing to help reduce blackheads	weekly exfoliation to remove dead skin cells *
<b>Skin type</b>	normal skin, combination skin, oily skin	sensitive skin	extra sensitive skin or dry skin	all skin types	all skin types
<b>Replacement</b>	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 6 months

\*Only use this brush head with your daily cleanser, not with an exfoliation product.

					
<b>Type de brosse</b>	<b>Normale</b> (SC5990)	<b>Sensible</b> (SC5991)	<b>Ultra sensible</b> (SC5993)	<b>Nettoyage des pores en profondeur</b> (SC5996)	<b>Exfoliation</b> (SC5992)
<b>FR Application</b>	nettoyage quotidien de la peau	nettoyage quotidien doux de la peau	nettoyage quotidien de la peau ultra-doux	nettoyage quotidien des pores en profondeur pour aider à réduire les points noirs	exfoliation hebdomadaire pour éliminer les cellules mortes de la peau *
<b>Type de peau</b>	peau normale, peau mixte, peau grasse	peau sensible	peau ultra sensible ou peau sèche	tous types de peau	tous types de peau
<b>Remplacement</b>	après 3 mois	après 3 mois	après 3 mois	après 3 mois	après 6 mois

\*Utilisez cette brosse uniquement avec votre produit nettoyant quotidien, et non avec un produit exfoliant.

					
<b>Tipo di spazzola</b>	<b>Normale</b> (SC5990)	<b>Sensibile</b> (SC5991)	<b>Extra sensibile</b> (SC5993)	<b>Pulizia profonda dei pori</b> (SC5996)	<b>Esfoliazione</b> (SC5992)
<b>IT Uso previsto</b>	pulizia quotidiana	pulizia quotidiana delicata	pulizia quotidiana extra delicata	pulizia quotidiana profonda dei pori che aiuta a ridurre i punti neri	esfoliazione settimanale per rimuovere le cellule morte della pelle*
<b>Tipo di pelle</b>	Pelle normale, pelle mista, pelle oleosa	pelle sensibile	pelle extra sensibile o secca	tutti i tipi di pelle	tutti i tipi di pelle
<b>Sostituzione</b>	dopo 3 mesi	dopo 3 mesi	dopo 3 mesi	dopo 3 mesi	dopo 6 mesi

\*Usare questa spazzola con il proprio detergente quotidiano, non con un prodotto esfoliante.




**Vervangende opzetborstels**  
**Сменные насадки**  
**Ersatzbürstenköpfe**

					
<b>Opzetborsteltype</b>	<b>Normal</b> (SC5990)	<b>Gevoelig</b> (SC5991)	<b>Extra gevoelig</b> (SC5993)	<b>Grondige reiniging van de poriën</b> (SC5996)	<b>Scrubben</b> (SC5992)
<b>NL Beoogd gebruik</b>	dagelijkse reiniging	zachte dagelijkse reiniging	extra zachte dagelijkse reiniging	dagelijks grondige reiniging van de poriën om mee-eters te helpen verminderen.	wekelijkse scrub om dode huidcellen te verwijderen*
<b>Huidtype</b>	normale huid, gecombineerde huid, vette huid	gevoelige huid	extra gevoelige huid of droge huid	alle huidtypen	alle huidtypen
<b>Vervangen</b>	na 3 maanden	na 3 maanden	na 3 maanden	na 3 maanden	na 6 maanden

\*Gebruik deze opzetborstel alleen met uw dagelijkse reinigingsmiddel; niet met een scrubproduct.

					
<b>Тип насадки</b>	<b>Для нормальной кожи</b> (SC5990)	<b>Для чувствительной кожи</b> (SC5991)	<b>Для очень чувствительной кожи</b> (SC5993)	<b>Для глубокого очищения пор</b> (SC5996)	<b>Пилинг</b> (SC5992)
<b>RU Назначение</b>	ежедневное очищение	бережное ежедневное очищение	экстрабережное ежедневное очищение	глубокое очищение пор лица для уменьшения черных точек	еженедельный пилинг для удаления омертвевших клеток *
<b>Тип кожи</b>	нормальная кожа, смешанная кожа, жирная кожа	чувствительная кожа	очень чувствительная или сухая кожа	все типы кожи	все типы кожи
<b>Замена</b>	после 3 месяцев	после 3 месяцев	после 3 месяцев	после 3 месяцев	после 6 месяцев

\*Используйте эту насадку только со средствами для ежедневного очищения. Не используйте отшелушивающие средства.

					
<b>Bürstenkopftyp</b>	<b>Normal</b>	<b>Sensitive</b>	<b>Besonders schonend</b>	<b>Poren-Tiefenreinigung</b>	<b>Peeling</b>
<b>DU Verwendungszweck</b>	Tägliche Reinigung	Sanfte tägliche Reinigung	Besonders sanfte tägliche Reinigung	Tägliche Poren-Tiefenreinigung zur Reduzierung von Mitessern	Wöchentliches Peeling zur Entfernung abgestorbener Hautzellen*
<b>Hauttyp</b>	Normale Haut, Mischhaut, fettige Haut	empfindliche Haut	Besonders empfindliche oder trockene Haut	Alle Hauttypen	Alle Hauttypen
<b>Ersatz</b>	Nach 3 Monaten	Nach 3 Monaten	Nach 3 Monaten	Nach 3 Monaten	Nach 6 Monaten

\*Verwenden Sie diesen Bürstenkopf nur mit Ihrer täglichen Reinigungs lotion, nicht mit einem Peelingprodukt.

