


Receiver Switch

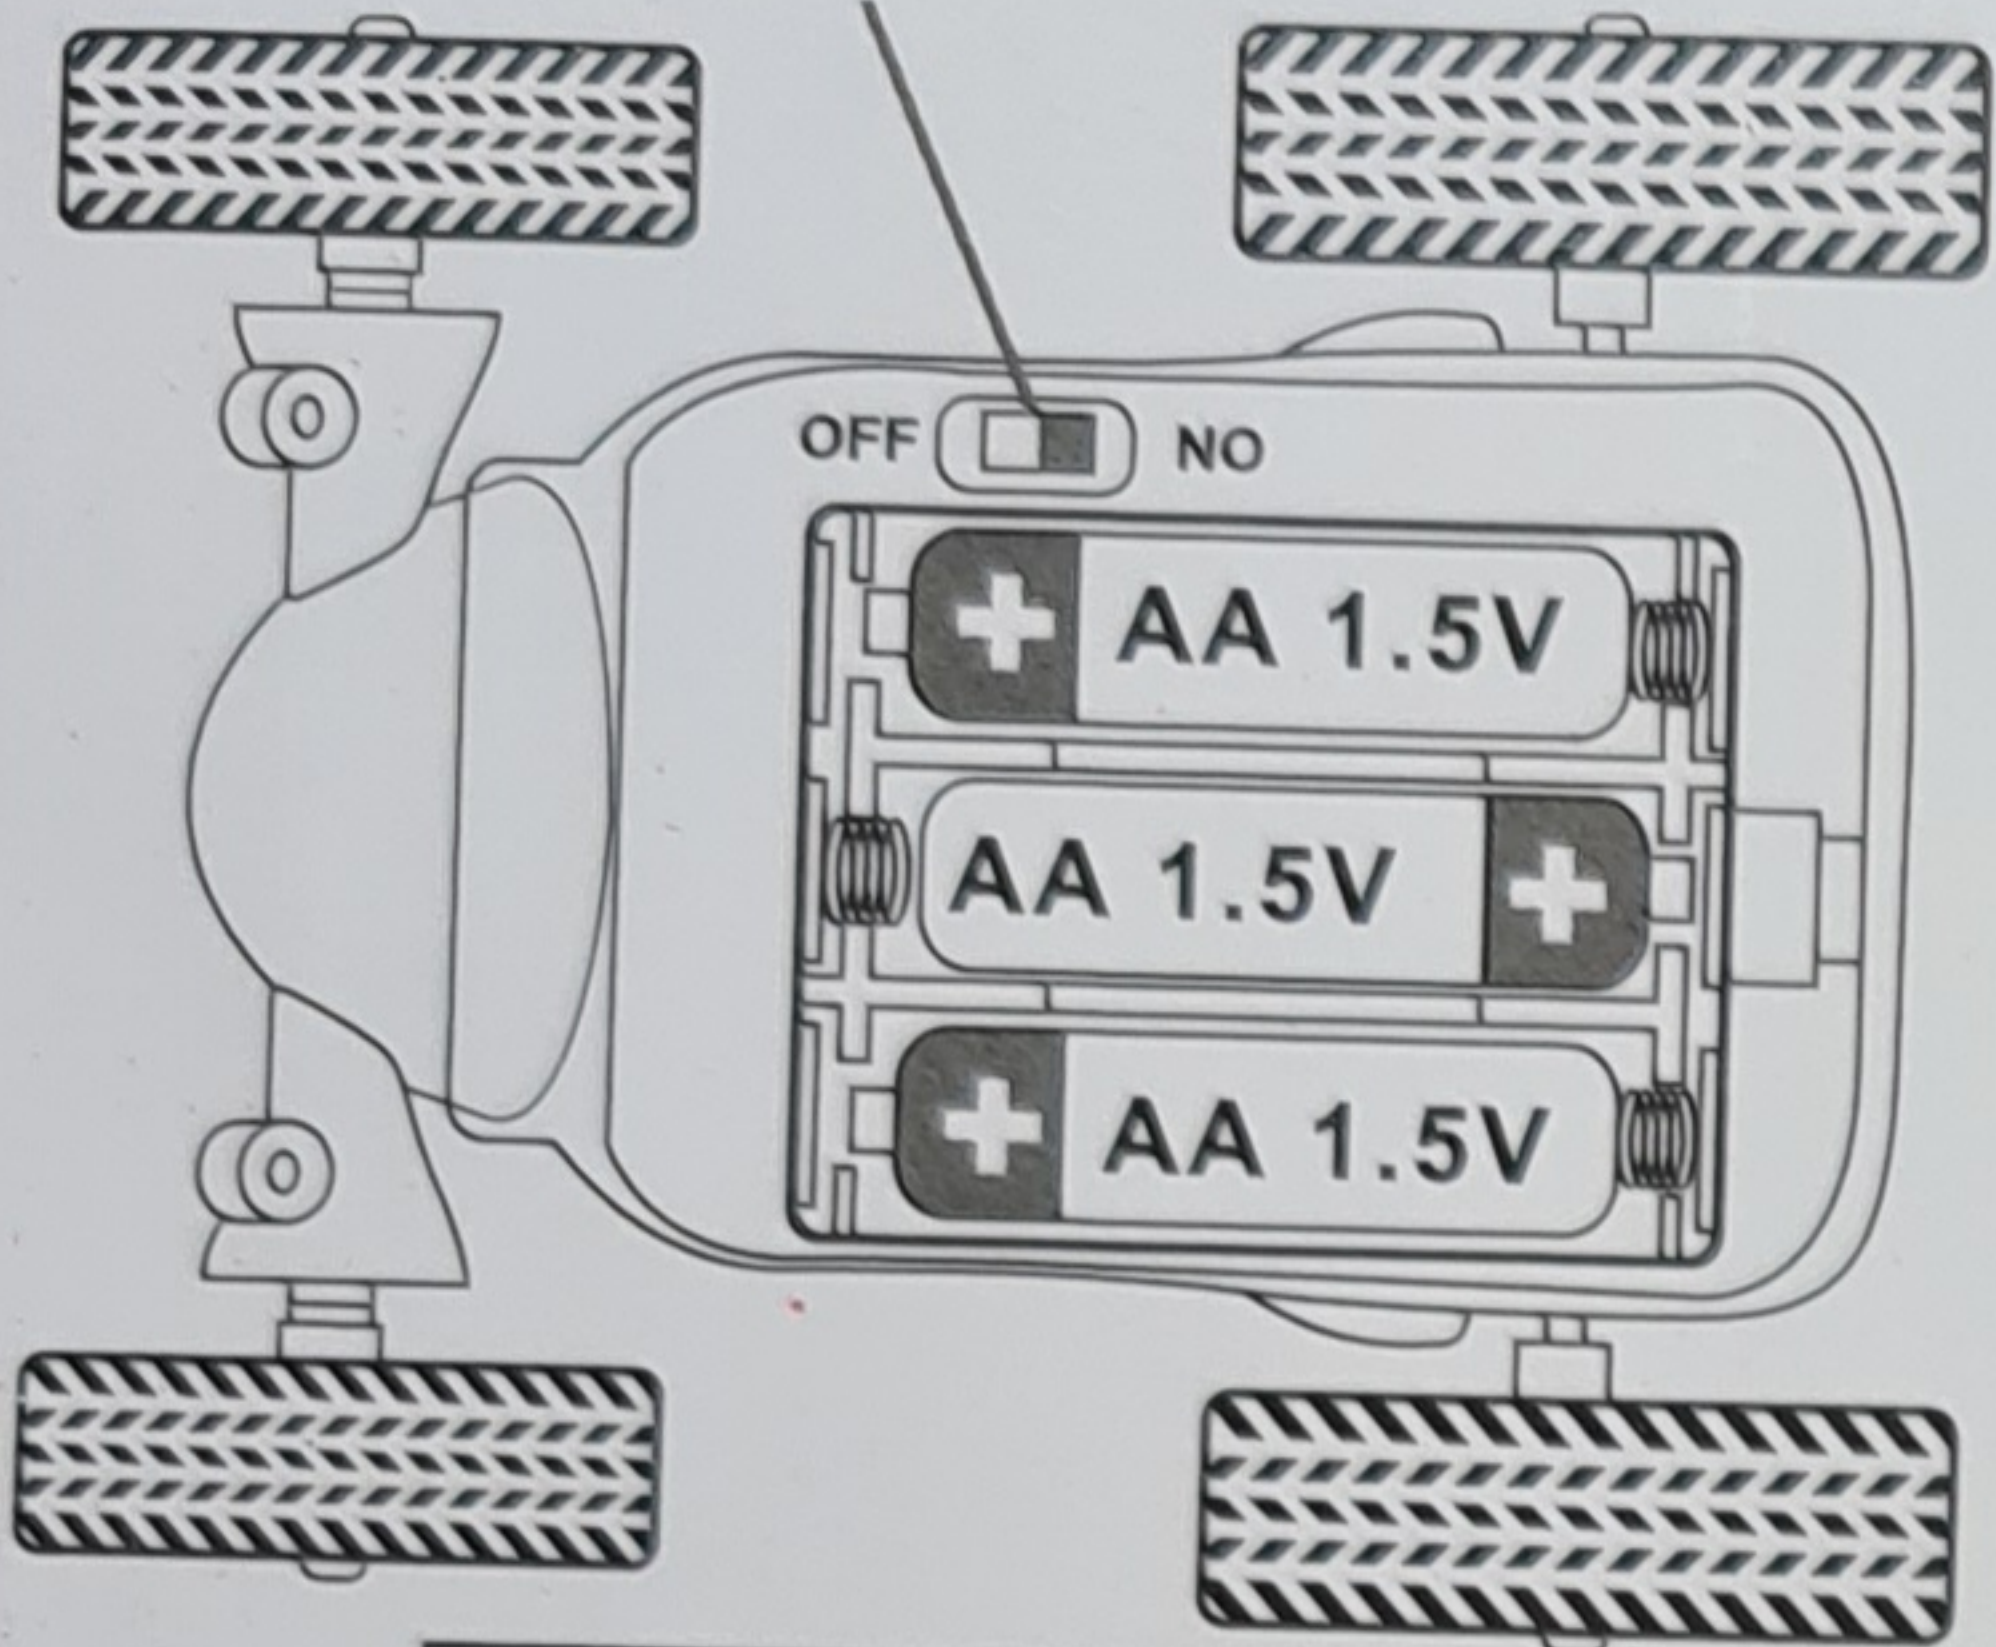


3 x AA 1,5V
excl. / Exkl. / nezahr.
nie zawiera / nezahrnuté




Telescopic Antenna

Forward/Reverse
Joy Stick

Left/Right
Joy Stick

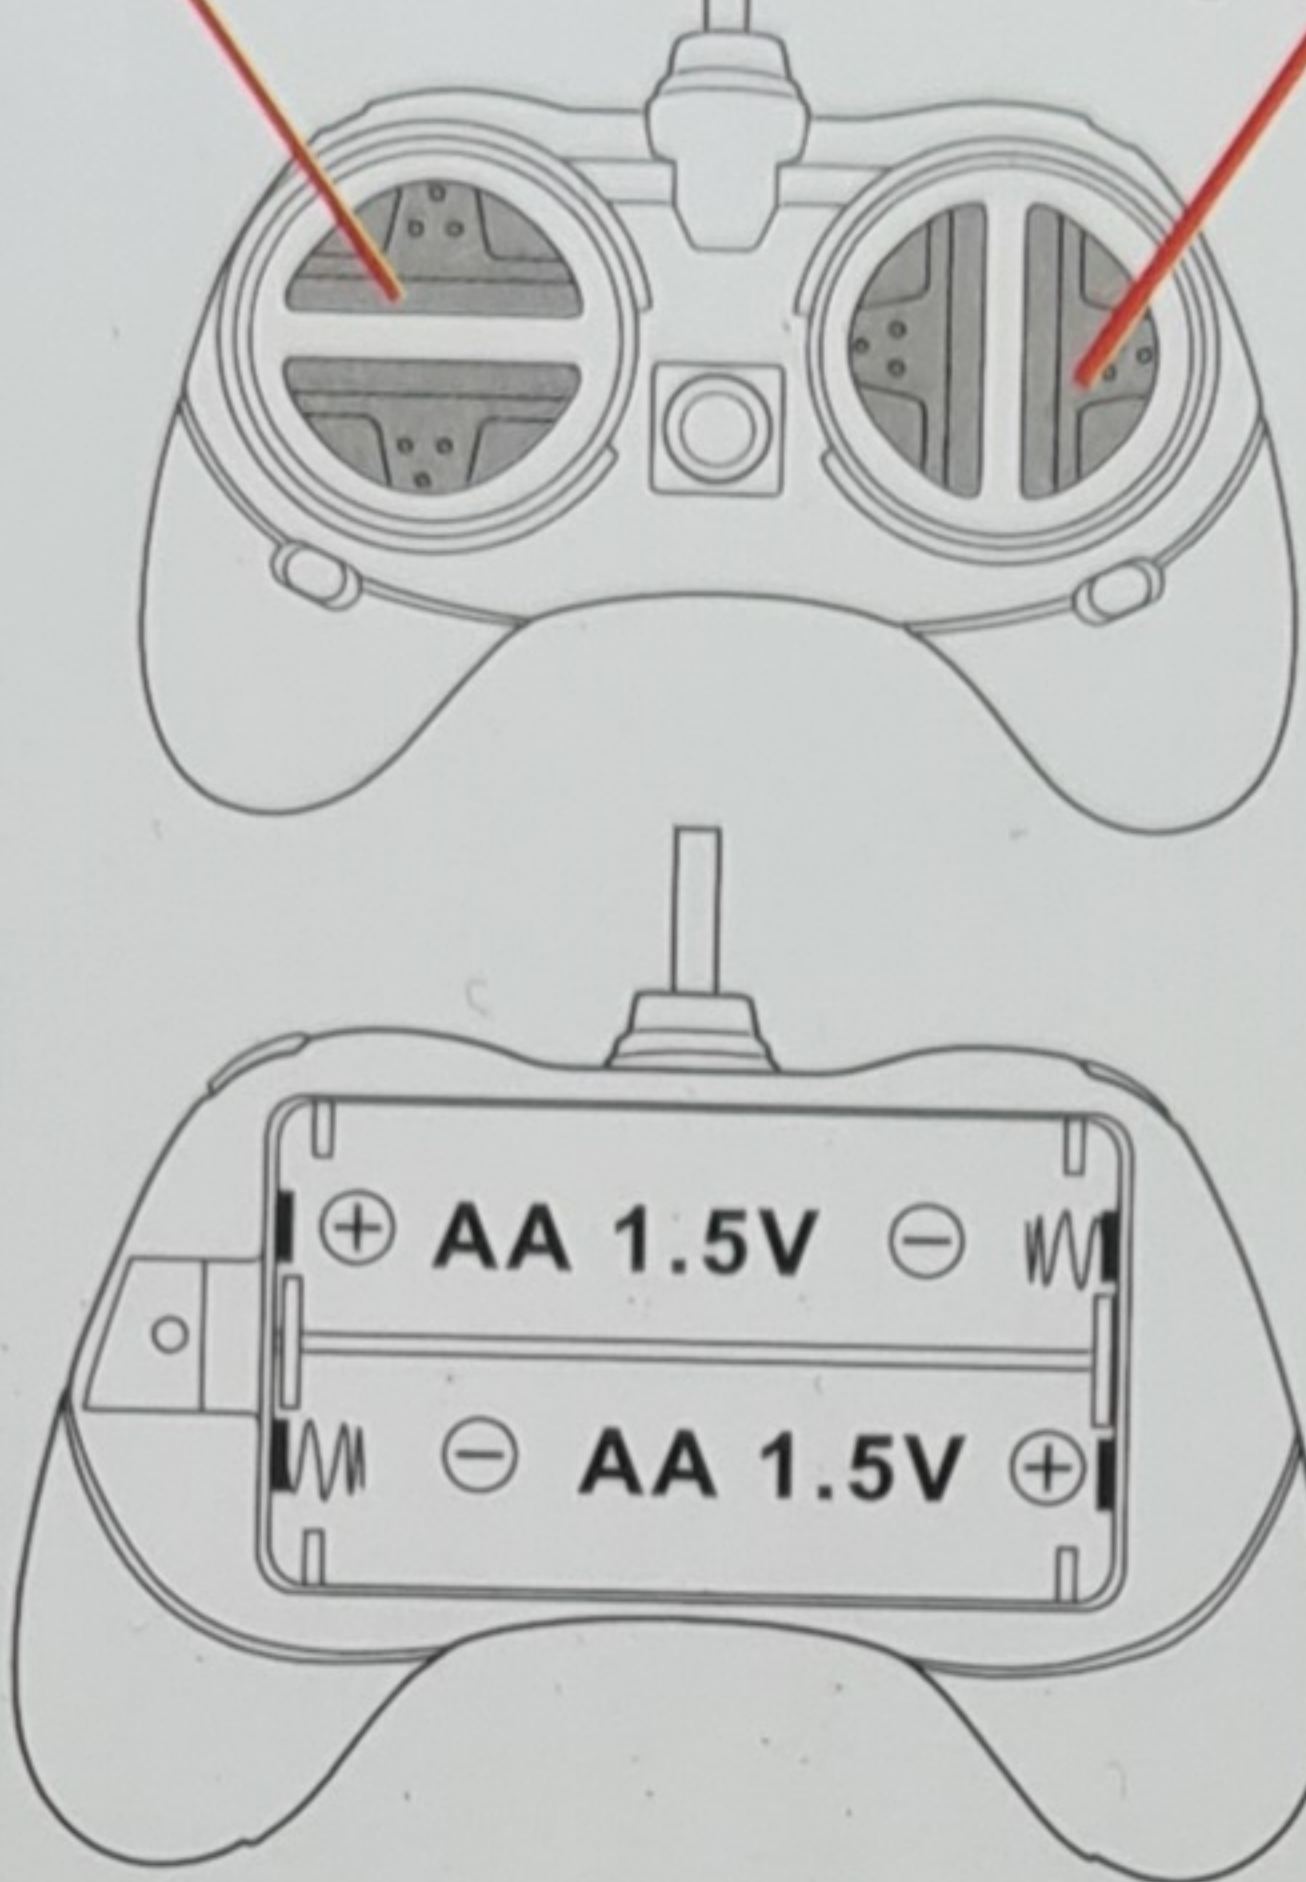

2 x AA 1,5V
excl. / Exkl. / nezahr.
nie zawiera / nezahrnuté

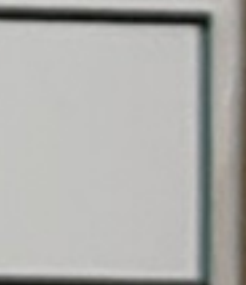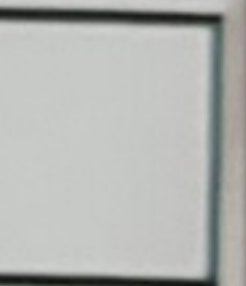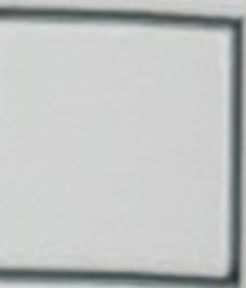

W A R N I N G

(EN) WARNING. Not suitable for children under three years. Small parts. Choking hazard.
(NL) WAARSCHUWING. Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
(FR) ATTENTION. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Petits éléments. Danger d'étouffement.
(DE) ACHTUNG. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
(PL) OSTRZEŻENIE. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.
(CZ) UPOZORNĚNÍ. Nevhodné pro děti do tří let. Malé části. Nebezpečí zalknutí.
(IT) AVVERTENZA. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Piccole parti. Rischio di soffocamento.
(SK) UPOZORNENIE. Nevhodné pre deti vo veku do troch rokov. Malé časti. Nebezpečenstvo dusenia.
(ES) ADVERTENCIA. No conviene para niños menores de tres años. Partes pequeñas. Peligro de atragantamiento.

FREE & EASY
P.O. BOX 37211
1030 AE AMSTERDAM
THE NETHERLANDS

(EN) Save address **(NL)** Adres bewaren
(FR) Adresse à conserver **(DE)** Anschrift aufbewahren
(PL) Zachowac adres **(CZ)** Adresu uchovat
(IT) Conservare l'indirizzo **(SK)** Adresu uchovať **(ES)** Conservar la dirección



MODEL: S30-920055

FREQ: 27 MHZ

