



# MANUEL D'UTILISATION

## Mise à jour du pilote de la manette PS4™ VIA PC



*La mise à jour de la manette PS4™ se fait automatiquement avec la console, en cas d'urgence mettez à jour le pilote de la manette PS4™ disponible en téléchargement sur notre site : [www.proximaplus.com](http://www.proximaplus.com)*

---

FR / EN / ES / GE / IT / NL / PT

## MISE À JOUR DU PILOTE PS4™ MANETTE SANS FIL VIA PC

La mise à jour de la manette PS4™ se fait automatiquement avec la console, cependant en cas d'urgence mettez à jour le pilote de la manette PS4™ disponible en téléchargement sur notre site : [www.proximaplus.com](http://www.proximaplus.com).


La mise à jour s'effectue depuis un ordinateur, lisez attentivement les instructions suivantes.

**ÉTAPE 1 :** Télécharger le driver sur la page du produit : Manette sans fil PS4™ et enregistrer-le dans votre PC. Il est conseillé de le télécharger puis de l'exécuter depuis votre ordinateur.

**ÉTAPE 2 :** Cliquer sur "Exécuter"




**ÉTAPE 3 :** Sélectionner "BT Wireless"

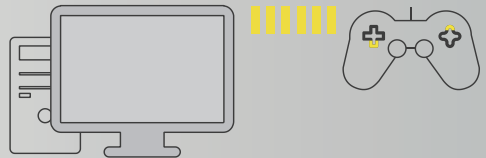

1. Appuyez simultanément sur la touche "BAS" du PAD et sur la touche TRIANGLE.
2. Maintenez les touches appuyées et branchez la manette au port USB de votre ordinateur.

**ÉTAPE 4 :** Appuyer sur "Update"



**ÉTAPE 5 :** Quand  apparaît, la mise à jour est effectuée.

## DRIVER UPDATE PS4™ WIRELESS CONTROLLER VIA PC

The update of the PS4™ controller is done automatically with the console, however for emergency update, the driver of the PS4™ joystick is available for downloading on our website:  
[www.proximaplus.com](http://www.proximaplus.com).


The firmware update need to be done via a PC computer, read carefully the following instructions.

**STEP 1 :** Download the driver in the page of PS4™ wireless controller and save it in your PC.  
We suggest you to download it on your computer and run it from there.

**STEP 2 :** Click on "Execute"




**STEP 3 :** Select "BT Wireless"

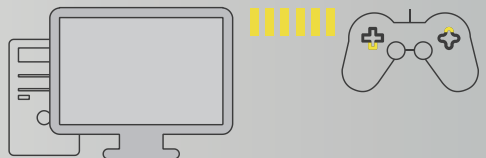

1. Press the "HOME" button on the joystick.
2. Hold down the keys and connect the controller to the USB port of your computer.

**STEP 4 :** Press "Update"



**STEP 5 :** When  release, it is updated successfully.

## ACTUALIZACIÓN DEL CONTROLADOR INALÁMBRICO PS4™ A TRAVÉS DE LA PC

La actualización de la palanca de mando PS4™ se realiza automáticamente con la consola, sin embargo, la actualización de emergencia el conductor de la palanca de mando PS4™ disponible para su descarga en nuestro sitio web : [www.proximaplus.com](http://www.proximaplus.com).


La actualización se tiene que hacer desde un ordenador.

**PASO 1 :** Descargar controlador en la página del producto : Mando inalámbrico PS4™ y guardarlo en su PC. Es aconsejable descargar y ejecutar desde el ordenador.

**PASO 2 :** Haga clic en "Ejecutar"




**PASO 3 :** Seleccione "BT Wireless"

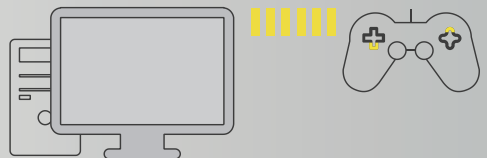

1. Presione el botón "HOME" en el joystick.
2. Mantenga presionadas las teclas y conecte el controlador al puerto USB de su computadora.

**PASO 4 :** Prensa "Update"



**PASO 5 :** Cuando  aparezca, se realiza la actualización.

## AGGIORNAMENTO DEL DRIVER CONTROLLER WIRELESS PS4™ TRAMITE PC

La aggiornamento del controlador PS4™ es automática con la consola, sin embargo en caso de emergencia actualizar el joystick PS4™ controlador disponible para su descarga en nuestra web :

[www.proximaplus.com](http://www.proximaplus.com).


L'aggiornamento viene eseguito da un computer, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

**FASE 1 :** Scaricare il driver sulla pagina del prodotto : PS4™ controller wireless e salvarla sul proprio PC. Si consiglia di scaricare ed eseguire dal computer.

**FASE 2 :** Fai clic su "Esegui"




**FASE 3 :** Seleziona "BT Wireless"

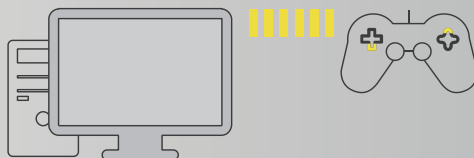

1. Premere il pulsante "HOME" sul joystick.
2. Tenere premuti i tasti e collegare il controller alla porta USB del computer.

**FASE 4 :** Premere "Update"



**FASE 5 :** Quando  appare, viene eseguito l'aggiornamento.

## ATUALIZAÇÃO DE DRIVER PS4™ CONTROLADOR SEM FIO VIA PC

A atualização do controlador PS4™ é automático com o console, no entanto, em caso de emergência atualizar o joystick motorista PS4™ disponível para download em nosso website :

[www.proximaplus.com](http://www.proximaplus.com).


A atualização é realizada a partir de um computador, leia atentamente as instruções seguintes.

**PASSO 1 :** Faça o download do driver na página de produto : controlador sem fio PS4™ e salve-o em seu PC. É aconselhável fazer o download e executá-lo a partir do seu computador.

**PASSO 2 :** Clique em "Executar"




**PASSO 3 :** Seleccione "BT Wireless"

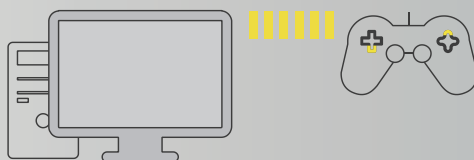

1. Pressione o botão "HOME" no joystick.
2. Mantenha as teclas pressionadas e conecte o controlador à porta USB do seu computador.

**PASSO 4 :** Pressione "Update"



**PASSO 5 :** Quando  aparece, a atualização é realizada.

## TREIBERUPDATE PS4™ WIRELESS CONTROLLER ÜBER PC

Das Update des PS4™ Controller automatisch mit der Konsole, jedoch im Notfall aktualisieren Sie den Treiber PS4™ Joystick zum Download auf unserer Website:

[www.proximaplus.com](http://www.proximaplus.com).


Das Update wird von einem Computer ausgeführt wird, lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

**SCHRITT 1 :** Laden Sie den Treiber auf der Produktseite: PS4™ Wireless Controller und auf Ihrem PC speichern. Es ist ratsam, herunterladen und auf Ihrem Computer ausführen.

**SCHRITT 2 :** Klicken Sie auf "Ausführen"




**SCHRITT 3 :** Wählen Sie "BT Wireless"

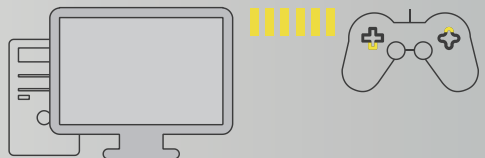

1. Drücken Sie die Taste "HOME" am Joystick.
2. Halten Sie die Tasten gedrückt und verbinden Sie den Controller mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.

**SCHRITT 4 :** Drücken Sie "Update"



**SCHRITT 5 :** Wenn  angezeigt, wird die Aktualisierung durchgeführt.

## STUURPROGRAMMA-UPDATE PS4™ DRAADLOZE CONTROLLER VIA PC

De update van de PS4™ controller is automatisch met de console, maar in geval van nood actualiseren van de bestuurder PS4™ joystick beschikbaar om te downloaden op onze website:

[www.proximaplus.com](http://www.proximaplus.com).


De update wordt uitgevoerd vanaf een computer, leest u de volgende instructies aandachtig door.

**STAP 1 :** Download de driver op de productpagina: PS4™ draadloze controller en sla het op uw pc. Het is raadzaam om te downloaden en uitvoeren vanaf uw computer.

**STAP 2 :** Klik op "Run"




**STAP 3 :** Selecteer "BT Wireless"

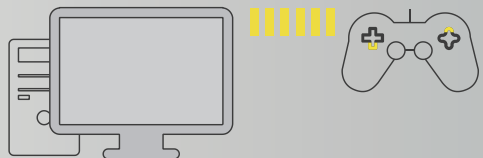

1. Druk op de "HOME" knop op de joystick.
2. Houd de toetsen ingedrukt en sluit de controller aan op de USB-poort van uw computer.

**STAP 4 :** Druk op "Update"



**STAP 5 :** Wanneer  wordt weergegeven, wordt de update uitgevoerd.