



## PERIBOARD-718


---









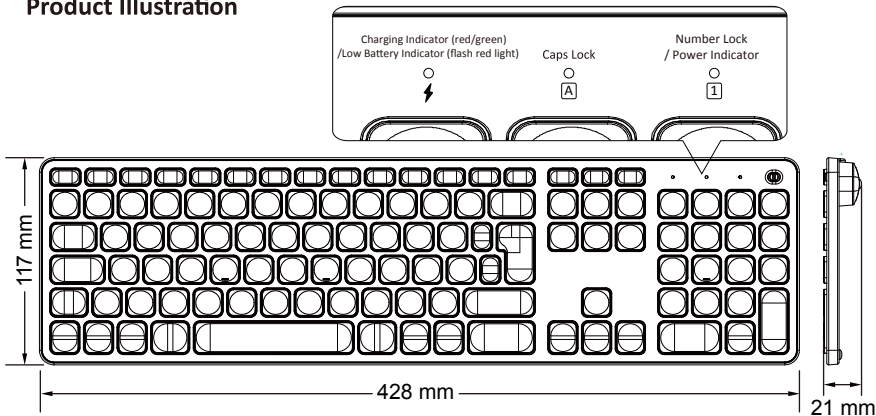


•User Manual •Bedienungsanleitung •Manual de instrucciones  
•Mode D'Emploi •Manuale Utente •マニュアル •产品说明书 •使用手册

**V** VALUE  
CREATOR


## Product Illustration




## Keyboard Indicators

		
 <p>Charging Indicator (red) Charging</p>  <p>Charging Indicator (green) Fully charged</p>  <p>Low Battery Indicator (flash red light) Low battery</p>	 <p>Caps Lock on</p>	 <p>Number Lock on</p>  <p>Power Indicator (only 2 seconds)</p>

## How do you connect PB-718?

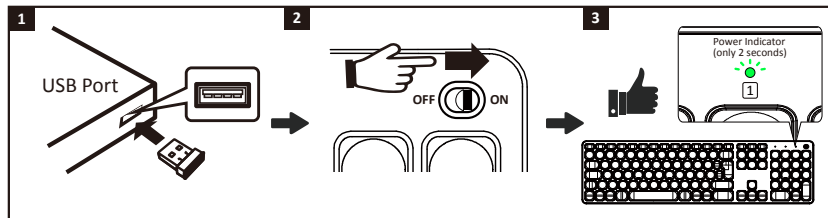

## How do you charge PB-718?

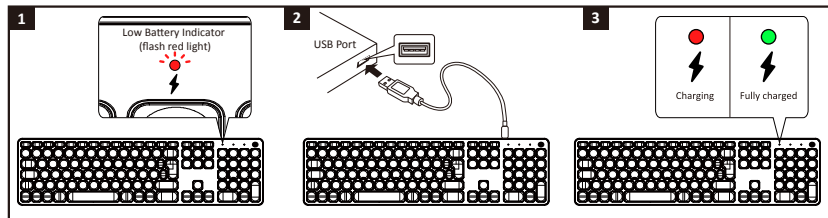

## English(US/UK)

### FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### **NOTE 1:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### **NOTE 2:**

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## English(US/UK)

### Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
  - ▶ Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
  - ▶ Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair.
  - ▶ Malfunction or damage caused by external influence such as falling
  - ▶ Malfunction or damage is caused by fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
  - ▶ Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products.
  - ▶ Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty, and hazardous environment.
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks, and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to the user. Perixx recommends users avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.

### Important Safety Instructions:

- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- This product is suitable for moderate climates only.
- The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degree
- Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product.
- Only use a dry cloth or brush to clean this product.

Perixx offers a one-year limited warranty with an optional one-year extension.

## English(US/UK)

### Specification


Interface	USB 2.0	Number of Keys	107 keys (US layout) 108 keys (EU layout)
Size	428*117*21mm	Type of Keyboard	Scissor-switch
Weight	519±10g	Actuation Distance	1.6±0.2mm
Cable Length	800mm	Total Travel Distance	1.8±0.2mm
Material	ABS	Durability	3 million keypresses
Operating System Requirements	Win 7 or later		
























### Power and Battery

Battery Type	USB-C rechargeable Li-Po (800mAH) battery	Charging Current	≤ 130mA
Battery Life	Up to 7 days of typical device usage	Charging Time	6 hours

### Multimedia keys

\*\*\*Please press "Fn+Fn Lock" before using multimedia keys.\*\*\* 



 F1  Decrease the brightness of the display	 F2  Increase the brightness of the display	 F3  Mute	 F4  Volume down
 F5  Volume up	 F6  Previous Track	 F7  Play/Pause	 F8  Next Track
 F9  Home Page	 F10  Search	 F11  Fn Lock	 Backlit (on/off)



## Deutsch (DE)

### Bitte beachten Sie:

- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
  - Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
  - Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
  - Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
  - Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
  - Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
  - Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung
- Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an den Geräten, die von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
- Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum Perixx.

Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.

### Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
- Das Gerät ist für moderates Klima zur privaten Benutzung konzipiert
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung dieses Produktes darf 40 Grad nicht überschreiten
- Offene Flammenquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste.

Perixx bietet 1 Jahr beschränkte Garantie, ein weiteres Jahr kann optional verlängert werden.

# Deutsch (DE)

## Technische Daten


Schnittstelle	USB 2.0	Tastenzahl	107 Tasten (US Layout) 108 Tasten (EU Layout)
Abmessungen	428*117*21mm	Tastentyp	Scherenstruktur Tasten
Gewicht	519±10g	Tastendrucksignal	1.6±0.2mm
Kabellänge	800mm	Gesamter Tastenhub	1.8±0.2mm
Material	ABS	Lebensdauer	3 Millionen Tastenanschläge
Betriebssystem	Win 7 oder höher		

## Stromversorgung und Batterie

Batterie-Typ	Über USB-C wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (800 mAh)	Ladestrom	≤ 130mA
Batterielaufzeit	Bis zu 7 Tagen bei typischer Gerätenutzung	Ladezeit	6 Stunden

## Multimedia-Tasten

\*\*\* Bitte drücken Sie "Fn+Fn Sperre", bevor Sie die Multimediatasten benutzen. \*\*\* 



 F1  Verringern der Displayhelligkeit	 F2  Erhöhen der Displayhelligkeit	 F3  Stumm	 F4  Lautstärke verringern
 F5  Lautstärke erhöhen	 F6  Vorheriges Lied	 F7  Abspielen /Pause	 F8  Nächstes Lied
 F9  Startseite	 F10  Suchen	 F11  Fn Lock	 Beleuchtung (An/Aus)





## ESPAÑOL (ES)

### Tenga en cuenta:

- El fabricante y los distribuidores no son responsables de los defectos técnicos, daño o perjuicio causado por:
  - ▶ intentos de desmantelar o cambiar el producto en cualquier forma
  - ▶ apropiación indebida o reparaciones realizadas por el usuario
  - ▶ acontecimientos externos como caídas o golpes
  - ▶ fuego, gas, terremotos, rayos, viento, agua o cualquier otro acontecimiento externo
  - ▶ otros dispositivos conectados al teclado
  - ▶ temperaturas altas o un ambiente húmedo, polvoriento o peligroso
- Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones del producto que no estén aprobados expresamente por Perixx Computer GmbH, permiten anular el uso del dispositivo al usuario.
- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos son propiedad de Perixx. El uso excesivo a largo plazo de cualquier teclado y el ratón puede causar lesiones. Perixx recomienda evitar el uso excesivo de cualquier teclado y ratón.

### Indicaciones importantes de seguridad

- Evite las caídas.
- No desmonte el producto.
- Este producto es apto solo en climas moderados.
- La temperatura ambiente máxima durante el uso del producto no debe superar los 40 grados.
- No exponer el producto a fuentes de llama, como velas.
- Solo utilice un paño o cepillo seco para limpiar el producto.

Perixx ofrece una **garantía limitada de un año** y la posibilidad de prolongarla por un año adicional

# ESPAÑOL (ES)

## Características



Interfaz	USB 2.0	Numero de teclas	107 teclas (Configuración US) 108 teclas (Configuración EU)
Tamaño	428*117*21mm	Tipo de tecla	Tecla tipo tijera
Peso	519±10g	Distancia de actuación	1.6±0.2mm
Largo del cable	800mm	Recorrido total	1.8±0.2mm
Material	ABS	Duración	3 millones de pulsaciones
Sistema operativo requerido	Win 7 o posterior		

## Batería y alimentación

Tipo de batería	Batería recargable por USB-C Li-Po (800 mAh)	Corriente de carga	≤ 130mA
Duración de la batería	Hasta 7 días de uso típico del dispositivo	Tiempo de carga	6 horas

## Teclas Multimedia

\*\*\*Presionar "Fn+Fn Lock" antes de usar las teclas multimedia \*\*\*



Fn Lock está encendido

F1  Disminuir el brillo de la pantalla	F2  Aumentar el brillo de la pantalla	F3  Silencioso	F4  Disminuir volumen
F5  Aumentar volumen	F6  Canción anterior	F7  Reproducir / Pausa	F8  Canción siguiente
F9  Página de Inicio	F10  Búsqueda	F11  Fn Lock	Retroiluminado (on/off)



Fn Lock está apagado

## FRANÇAIS (FR)

### Avertissement

- Le fabricant et les revendeurs ne sont pas responsables des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
  - Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelques manières
  - Dysfonctionnements ou dommages à cause d'une mauvaise utilisation, modification incorrecte ou réparation.
  - Dysfonctionnements ou dommages causés par la chute après l'achat.
  - Dysfonctionnements ou dommages causés par : un incendie, le sel, le gaz, un tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres catastrophes naturelles, ou d'une pression anormale.
  - Dysfonctionnements ou dommages causés par d'autres appareils connectés au clavier.
  - Dysfonctionnements ou dommages causés par une température élevée, un environnement humide, gras, poussiéreux ou dangereux
- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: L'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de clavier et de souris.

### Instructions importantes de sécurité

- Ne pas faire tomber.
- Ne pas démonter.
- Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés.
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flamme, notamment des bougies.
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse.

Perixx offre une garantie limitée d'un an avec une extension optionnelle d'un an.

# FRANÇAIS (FR)

## Spécifications techniques


Interface	USB 2.0	Nombre de touches	107 touches (Disposition US) 108 touches (Disposition Européenne)
Taille	428*117*21mm	Type de touches	Membrane de type ciseaux
Poids	519±10g	Distance d'activation	1.6±0.2mm
Longueur de câble	800mm	Distance de course totale	1.8±0.2mm
Matériel	ABS	Durabilité	3 millions de frappes
Exigence du système d'exploitation	Win 7 ou version ultérieure		

## Alimentation et batterie

























Type de batterie	Batterie rechargeable Li-Po USB-C (800 mAh)	Courant de charge	≤ 130mA
L'autonomie de la batterie	Jusqu'à 7 jours d'autonomie en utilisation normale	Temps de charge	6 heures

## Touches Multimédia

\*\*\*Veuillez appuyer sur "Fn+Fn Lock" avant d'utiliser les touches multimédia.\*\*\* 



Fn Lock est allumé

 F1  Diminuer la luminosité de l'affichage	 F2  Augmenter la luminosité de l'affichage	 F3  Silencieux	 F4  Diminuer le volume
 F5  Augmenter le volume	 F6  Morceau précédent	 F7  Lecture / Pause	 F8  Morceau suivant
 F9  Page d'accueil	 F10  Recherche	 F11  Fn Lock	  Rétroéclairage (on/ off)



Fn Lock est éteint

## ITALIANO (IT)

### Attenzione

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
  - Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
  - Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
  - Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
  - Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anomalo.
  - Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
  - Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.

### Istruzioni importanti per la sicurezza

- Evita cadute
- Non smontare
- Questo prodotto è adatto solo per climi temperati
- La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi
- Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto.
- Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto.

Perixx offre una garanzia limitata di un anno con un'estensione opzionale di un anno.

## ITALIANO (IT)

### Specifiche


Interfaccia	USB 2.0	Numero di tasti	107 tasti (Layout US) 108 tasti (Layout EU)
Dimensioni	428*117*21mm	Tipo di tastiera	Tasti a forbice
Peso	519±10g	Raggio di azione	1.6±0.2mm
Lunghezza del cavo	800mm	Corsa totale	1.8±0.2mm
Materiale	ABS	Durata	3 milioni di pressioni sui tasti
Requisiti del sistema operativo	Win 7 o versioni successive		

### Batteria e alimentazione

Tipo di batteria	Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio (800mAh)	Corrente di carica	≤ 130mA
L'autonomie de la batterie	Fino a 7 giorni nelle condizioni di utilizzo tipiche del dispositivo	Tempo di carica	6 ore

### Tasti Multimediali

\*\*\*Premere "Fn+Bloc Fn" prima di usare i tasti multimediali \*\*\* 



 F1  Diminuire la luminosità del display	 F2  Aumentare la luminosità del display	 F3  Silenzioso	 F4  Abbassare il volume
 F5  Alzare il volume	 F6  Traccia precedente	 F7  Play/Pausa	 F8  Traccia successiva
 F9  Pagina Iniziale	 F10  Ricerca	 F11  Bloc Fn	 Retroilluminazione (on/off)



## 日本語 (JA)

### 保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
  - ▶ 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - ▶ 乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
  - ▶ お取扱上の不注意（落下、衝撃、水掛り、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど）により故障した場合。
  - ▶ 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - ▶ 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - ▶ 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備（カビ発生、チリ・ホコリ等）により故障した場合。
  - ▶ その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合(不当な改造や修理等)には、本製品の使用を制限させていただく場合がございます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名、ロゴマーク商標権はPerixxが所有しています。

ご注意: マウスやキーボードなどを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続でご使用する際は、十分に休憩を取りながらご使用ください。

### 安全にお使いいただくために

- 落とさないでください。
- 分解しないでください。
- 極度に暑い・寒い環境での使用はお避け下さい。
- 使用時の最高気温は40度です。
- ろうそくなどの火を製品に近づけないでください。
- 掃除の際は乾いた布またはブラシをご使用ください。

ペリックスでは、製品保証を購入日より1年間提供しています。

## 日本語 (JA)


### 製品の仕様


インターフェイス	USB 2.0	キーの数	107 キー (英語配列) 108 キー (EU配列)
サイズ	428*117*21mm	キースイッチ	パンタグラフ
重さ	519±10g	キーストローク (接点)	1.6±0.2mm
ケーブルの長さ	800mm	キーストローク	1.8±0.2mm
材質	ABS	打鍵耐久性	300万回の打鍵
対応システム	Win 7以降		

### 電源とバッテリー

電池のタイプ	USB-C充電式リチウムポリマー電池 (800mAh)	充電電流	≤ 130mA
バッテリー駆動時間	通常のデバイス使用方法で最大 7 日	充電時間	6時間

### マルチメディアキー

※マルチメディアキーをお使いになるにはFN+FN Lockキーを押してください※ 



Fn Lock オン

 F1 ※ ディスプレイを暗くする	 F2 ※ ディスプレイを明るくする	 F3  ミュート	 F4  音量を下げる
 F5  音量を上げる	 F6  前の曲	 F7  再生 /一時停止	 F8  次の曲
 F9  ホームページ	 F10  検索	 F11  Fn Lock	 バックライト (オン/オフ)



Fn Lock オフ



## 简体中文 (SC)

### 注意

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任：
  - ▶ 以任何方式试图拆除、更改或修改产品引起的故障或损坏；
  - ▶ 由于使用不当或更改、修理引起的故障或损坏；
  - ▶ 由于摔落等外因引起的故障或损坏；
  - ▶ 由于火灾、化学品、气体、地震、雷电、风灾、水灾等自然灾害或异常电压引起的故障或损坏；
  - ▶ 由于与本产品连接的其它设备引起的故障或损坏；
  - ▶ 由于高温、潮湿、油腻、多尘和危险环境引起的故障或损坏
- 未经我公司明确批准的变更或修理可能使用户失去对设备的操作权限
- 相关品牌名称、商标和标识均为我公司财产

请注意：长时间使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。佩锐建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标类产品。

### 重要安全说明

- 避免跌落
- 请勿拆卸
- 本产品仅适用于温和气候
- 本产品使用期间的最高环境温度不得超过40摄氏度
- 不得在本产品上放置开放式火源，如蜡烛
- 只能用干布或刷子清洁本产品

佩锐为您提供一年保修服务。

## 简体中文 (SC)

### 规格


接口	USB 2.0	按键数	107 键 (美式按键布局) 108 键 (欧洲按键布局)
尺寸	428*117*21mm	键型	剪刀脚结构
重量	519±10g	触发键程	1.6±0.2mm
线材长度	800mm	总行程距离	1.8±0.2mm
材料	ABS塑料	按键寿命	300万次
操作系统要求	Win 7或更高版本		

### 电源和电池

电池类型	USB-C 可充电锂离子 (800 毫安时) 电池	充电电流	≤ 130mA
电池使用时间	常规使用下最长可达7天	充电时间	6小时

### 多媒体功能键

\*\*\*在使用多媒体按键前请先按“Fn+Fn Lock”键\*\*\* 



Fn锁定功能开

 F1  降低显示器亮度	 F2  提高显示器亮度	 F3  静音	 F4  降低音量
 F5  提高音量	 F6  上一曲	 F7  播放/暂停	 F8  下一曲
 F9  主页	 F10  查找	 F11  Fn Lock	 背光 (开/关)



Fn锁定功能关

## 繁體中文 (TC)

### 注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
  - ▶ 以任何方式企圖拆除、更改或修改產品引起的故障或損壞
  - ▶ 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
  - ▶ 購買後摔落產品引起的故障或損壞
  - ▶ 由於鹽、氣體、地震、曝曬、風、水及其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
  - ▶ 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
  - ▶ 由於高溫、潮濕、油膩、多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，未經我司明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱、商標和標誌均為我司財產

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請注意：長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害，佩銳建議消費者避免過度使用任何鍵盤和滑鼠產品。

### 重要安全提醒

- . 避免掉落
- . 請勿拆解
- . 本產品僅能在溫和的氣候下使用
- . 使用本產品時，周圍環境溫度不能超過40度
- . 請勿將火源(如蠟燭)放置在本產品上
- . 僅可使用乾布或刷子清潔本產品

佩銳為您提供一年保固服務

## 繁體中文 (TC)

### 規格


介面	USB 2.0	按鍵數	107 鍵 (美式鍵盤配置)
尺寸	428*117*21mm		108 鍵 (歐式鍵盤配置)
重量	519±10g	按鍵類型	剪刀腳結構
電線長度	800mm	觸發鍵程	1.6±0.2mm
材質	ABS塑膠	總行程	1.8±0.2mm
作業系統	Win 7或更新版本	按鍵壽命	300萬次

### 電源和電池

電池類型	USB-C 可充電鋰離子 (800毫安時) 電池	充電電流	≤ 130mA
電池使用時間	一般裝置使用方式可達 7天	充電時間	6小時

### 多媒體功能鍵

\*\*\*在使用多媒體功能鍵前請先按 “Fn+Fn lock” 鍵\*\*\* 



Fn Lock功能已開啟

 F1  調低螢幕亮度	 F2  調高螢幕亮度	 F3  靜音	 F4  調低音量
 F5  調高音量	 F6  上一首	 F7  播放/暫停	 F8  下一首
 F9  首頁	 F10  搜尋	 F11  Fn Lock	 背光 (開啟/關閉)



Fn Lock功能已關閉

## 限用物質含有情況標示表

設備名稱：無線鍵盤 Equipment name		型號(型式): PERIBOARD-718 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium Cr <sup>+6</sup>	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼上下蓋	○	○	○	○	○	○
電路板(包含零組件)	○	○	○	○	○	○
傳輸線	○	○	○	○	○	○
指示燈	○	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。                      Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。                      Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。                      Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption</p>						

無線鍵盤

型號：PERIBOARD-718

額定電壓：DC 5V  $\equiv$  500mA

製造號碼：如本體

製造年份：2021

原產地：中國大陸



R3B701  
RoHS

製造商：佩銳科技(深圳)有限公司

地址：深圳市南山區西麗街道文苑路43號  
聚創金谷創意園A棟509-510

進口商：仁宏國際有限公司

地址：新北市新店區安祥路97巷2號1樓

電話：02-22008556

*petixx*

**V**ALUE  
CREATOR