



USB 5V

USB CHARGER
CABLE INCLUDED

- EN** To recharge the device, connect the EW3517 to your PC or USB charger with the supplied cable. When the charging is over, the red indicator will be off
- NL** Laad de EW3517 Speaker op met de bijgeleverde kabel via je PC of USB oplader. Zodra het opladen voltooid is, gaat het rode lampje uit.
- IT** Per ricaricare il dispositivo collegare l'EW3517 al PC o al caricatore USB con il cavo in dotazione. Al termine della ricarica il Led rosso si spegnerà.
- ES** Para recargar el dispositivo, conecte el EW3517 a su PC o al cargador USB con el cable suministrado. Cuando la carga haya finalizado, el LED rojo se apagará.
- PT** Para carregar o dispositivo, ligue o EW3517 ao seu PC ou carregador USB utilizando o cabo fornecido. Quando o carregamento terminar, o indicador vermelho irá desligar-se
- HU** Az eszköz feltöltéséhez csatlakoztassa az EW3517 eszközt a PC-hez vagy USB-töltőhöz a mellékelt kábel segítségével. Ha a töltés befejeződött, a vörös jelzőfény kialszik
- FR** Pour recharger l'appareil, connectez l'EW3517 au PC ou chargeur USB avec le câble fourni. Une fois la recharge terminée, le voyant rouge
- DE** Um das Gerät aufzuladen, schließen Sie den EW3517 über das mitgelieferte Kabel an Ihren PC oder das USB-Ladegerät an. Ist das Gerät vollständig aufgeladen, erlischt die rote Anzeige. s'èteindra.

e'went

EW3517 | Bluetooth Speaker

Service and support

This users manual has been carefully written by Ewent's technical experts.

If you have problems installing or using the product, please fill out the support form at the website www.ewent-online.com.

Warranty conditions

The five-year Ewent warranty applies for all Ewent products unless mentioned otherwise before or during the moment of purchase. When having bought a second-hand Ewent product the remaining period of warranty is measured from the moment of purchase by the product's first owner. The Ewent warranty applies to all Ewent products and parts indissolubly connected to and/or mounted on the main product. Power supply adapters, batteries, antennas and all other products not integrated in or directly connected to the main product and/or products of which, without reasonable doubt, can be assumed that wear and tear show a different pattern than the main product are not covered by the Ewent warranty. Products are not covered by the Ewent warranty when exposed to incorrect

Declaration of Conformity

To ensure your safety and compliance of the product with the directives and laws created by the European Commission you can obtain a copy of the Declaration of Conformity concerning your product by sending an e-mail message to: info@ewent-online.com. You can also send a letter to: Ewent Europe, PO Box 276, 6160 AG Geleen, The Netherlands. Ewent Italy, Crocevia 12, 39057 Appiano (BZ), Italy. Clearly state 'Declaration of Conformity' and the article code of the product of which you would like to obtain a copy of the Declaration of Conformity.

e'went

www.ewent-online.com

Testimonials: All listed models are available within specified territories of their respective regions.

The information contained in this document has been created with

the information provided by the manufacturer. Ewent Online is not liable for any errors

contained in this document.

© 2013 Ewent Online. All rights reserved.

Ewent is a member of the Ewent Group.



Ewent is a member of the Ewent Group.

EW3517 | 06-2013

Quick Install | Snel installeren | Schnelle Installation | Installation rapide | Installazione rapida
Instalación rápida | Gyors telepítés | Guia de instalação rápida

www.ewent-online.com

1



EN Turn on the EW3517 Speaker by setting the switch to ON. The speaker will beep and blue light is flashing in the upper left corner. Now it is ready to connect to the device (the EW3517 Speaker will be visible for 5 minutes).

NL Schakel de EM3517 Speaker in met de "ON" knop. Je hoort vervolgens een pieptoon en in de linker boven hoek knippert een blauwe led. Koppel je speaker nu met een apparaat (de EW3517 Speaker blijft 5 minuten zichtbaar).

IT Accendere il dispositivo posizionando l'interruttore su ON. Lo speaker emetterà un suono e una luce blu lampeggerà. Ora è pronto per connettersi al dispositivo (il EW3517 Speaker sarà visibile per 5 minuti).

ES Encienda el aparato poniendo el interruptor en ON. El altavoz emitirá un pitido y una luz azul parpadeará. Ahora está listo para conectar con el dispositivo (el EW3517 Speaker será visible durante 5 minutos).


PT Ligue o Altifalante EW3517 colocando o interruptor na posição Ligado. O altifalante irá emitir um aviso sonoro e irá piscar uma luz azul no canto superior esquerdo. O altifalante estará assim pronto a ligar ao dispositivo (o EW3517 Speaker estará visível durante 5 minutos).

HU Kapcsolja be az EW3517 hangszórót a kapcsoló Be helyzetbe állításával. A hangszóró hangjelzészt ad ki és a bal felső sarkában lévő kék lámpa villog. Immár készen áll az eszközökhöz történő csatlakozáshoz (EW3517 Speaker 5 percig látható marad)

FR Allumez le haut-parleur EW3517 en réglant l'interrupteur sur ON. Le haut-parleur émettra un bip et de la lumière bleue clignotera dans le coin supérieur gauche. Vous pouvez maintenant connecter l'appareil (EW3517 Speaker sera visible pendant 5 minutes)

DE Schalten Sie den Lautsprecher EW3517 ein, indem Sie den Schalter auf EIN setzen. Der Lautsprecher gibt einen Signalton aus und ein blaues Licht blinkt oben links. Er kann jetzt mit dem Gerät verbunden werden (das Gerät wird für 5 Minuten sichtbar sein)

2

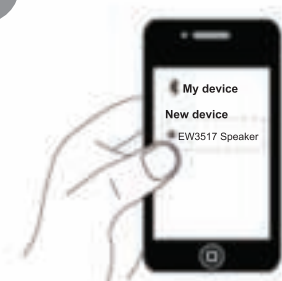

3



- EN** Turn on Bluetooth on your device. You will see the device with the name "EW3517 Speaker". Confirm the connection. Now your device is connected to the Bluetooth Speaker.
- NL** Ga naar bluetooth instellingen op je mobiele apparaat en activeer Bluetooth. Je apparaat detecteert "EW3517 Speaker" Selecteer en bevestig. Je speaker is nu gekoppeld aan je apparaat.
- IT** Attivare il Bluetooth sul vostro dispositivo. Apparirà il dispositivo con il nome "EW3517 Speaker". Confermare la connessione. Ora il vostro dispositivo è connesso allo speaker Bluetooth.
- ES** Active el Bluetooth en su dispositivo. Usted verá un dispositivo con el nombre "EW3517 Speaker". Confirme la conexión. Ahora su dispositivo está conectado al altavoz Bluetooth.
- PT** Ative a ligação Bluetooth no seu dispositivo. Irá ver um dispositivo com o nome "EW3517 Speaker". Confirme a ligação. O seu dispositivo estará assim ligado ao Altifalante Bluetooth
- HU** Kapcsolja be az eszköz Bluetooth szolgáltatását. Megjelenik egy „EW3517 Speaker” nevű eszköz. Hagyja jóvá a kapcsolatot. Eszköze immár csatlakozik a Bluetooth hangszóróhoz.
- FR** Allumez le Bluetooth sur votre appareil. Vous verrez l'appareil avec le nom « Haut-parleur EW3517 ». Confirmez la connexion. Votre appareil est maintenant connecté au haut-parleur Bluetooth.
- DE** Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Gerät ein. Sie sehen ein Gerät namens „EW3517 Lautsprecher". Bestätigen Sie die Verbindung. Ihr Gerät ist jetzt mit dem Bluetooth-Lautsprecher verbunden.

- EN** Press **▶||** to start or pause the music.
Press **+◀/▶** to choose music and keep pressing **+◀/▶** to increase or decrease the volume.
Press **☎** to answer the call and re-press **☎** to hang up the call.
- NL** Druk **▶||** voor start afspelen of pauze muziek.
Druk **+◀/▶** om muziek te selecteren en **+◀/▶** blijven indrukken om het geluid harder of zachter te zetten.
Druk **☎** voor gesprek aannemen en druk nogmaals **☎** om gesprek te verbreken.
- IT** Premere **▶||** per avviare o mettere in pausa la riproduzione.
Premere **+◀/▶** per selezionare il brano o tenere premuto **+◀/▶** -per aumentare o diminuire il volume.
Premere **☎** per rispondere alla chiamata e ripremere **☎** per terminare la chiamata.
- ES** Presione **▶||** para reproducir o parar la música.
Presione **+◀/▶** para elegir la música and mantenga presionado **+◀/▶** -para subir o bajar el volumen.
Presione **☎** para responder una llamada y vuelva a presionar **☎** para finalizar la llamada.
- PT** Prima **▶||** ou para reproduzir ou colocar a música em pausa.
Prima **+◀/▶** para escolher a música e mantenha premido o botão **+◀/▶** -para aumentar ou diminuir o volume.
Prima **☎** para atender a chamada e volte a premir **☎** para terminar a chamada.
- HU** Nyomja meg a **▶||** gombot a zenelejátszás indításához vagy szüneteltetéséhez.
Nyomja meg a **+◀/▶** gombot a zene kiválasztásához, majd hosszan nyomja meg a **+◀/▶** gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
Nyomja meg a **☎** gombot a hívás fogadásához, majd nyomja meg újra a **☎** gombot a hívás befejezéséhez.
- FR** Appuyez sur **▶||** pour démarrer ou mettre en pause la musique.
Appuyez sur **+◀/▶** pour choisir et appuyez plusieurs fois sur **+◀/▶** -pour augmenter ou diminuer le volume.
Appuyez sur **☎** pour répondre à l'appel et réappuyez sur **☎** pour le terminer.
- DE** Drücken Sie **▶||** um die Musik zu starten oder zeitweilig zu unterbrechen.
Drücken Sie **+◀/▶** um Musik auszuwählen, und halten Sie **+◀/▶** gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
Drücken Sie **☎** um den Anruf zu beantworten, und drücken Sie nochmals **☎** um ihn zu beenden.