

ICAM-WHD-01

USER MANUAL
HANDBUCH
HANDLEIDING
MANUEL DESCRIPTIF
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



HD SMART WIFI CAMERA
HD SMART WIFI IP-CAM
SMART HD WIFI CAMERA
CAMESCOPE NUMÉRIQUE HD + WIFI
WIFI SMART-KAMERA, 720P
WIFI SMART-KAMERA, 720P

Features

- HD 720p indoor WiFi IP-camera with built-in microphone
- WiFi function - easily connect the camera to your network via your smartphone or tablet
- Free mobile apps allow you to monitor your camera from all over the world via internet
- Includes camera control software for Windows
- Motion- and sound detection, alarm alerts by e-mail
- Place it on any flat surface, or easily mount it to a wall or ceiling

Specifications


- Interfaces WiFi: 802.11 b/g/n
- Image sensor: 1/4" CMOS 1 Mega pixels, 3.6 mm lens system, F = 2.0; 90 degrees angle of view
- Video resolution: 30 fps at 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180
- Video format: H.264/MJPEG
- Sound SNR: 48 dB
- Electronic shutter speed: 1/50 - 1/100000 second

- Web-protocols supported: TCP/I, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP, RTSP, ONVIF
- Built-in speaker
- Built-in IR backlight and IR-CUT filter
- Power consumption: 5 VDC up to 4 W
- AC power adapter: 100 - 240 V AC input, 5 V DC output up to 0.5 A
- Dimensions: 66 x 45 x 76 mm
- Weight: 104 g
- Operating conditions: -10 - 50 Celsius degrees at 10-85% humidity
- FOR INDOOR USE ONLY




1. INTRODUCTION.

Thank you for purchasing the ICAM-WHD-01 HD smart WiFi camera! This manual will explain how you can connect the camera to the internet in a few easy steps. Once connected, you can view/monitor the video feed anywhere in the world, via your smartphone, tablet or PC.

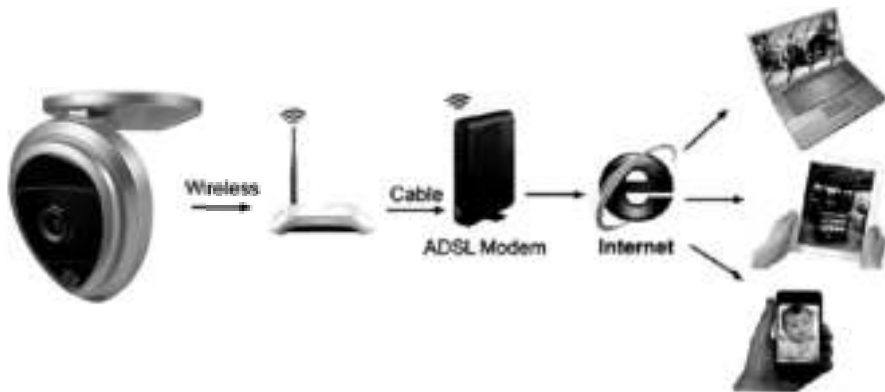

2. CAMERA OVERVIEW AND SETTING UP.

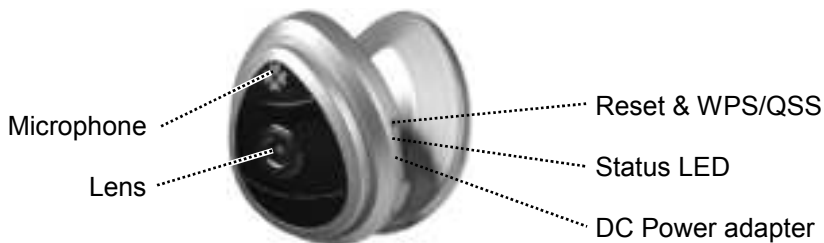

You can place this HD smart WiFi camera on the desktop or fix it on the wall or ceiling.

Use on desktop :


Just put camera on the desk and adjust the view angle to your preference.



Mounting on the wall:

The bracket consists of 2 parts. Use a flat screwdriver to carefully remove the bottom mounting plate from the camera base. Fix the mounting

plate to the wall or ceiling with appropriate screws/plugs. Then click the camera base onto the fixed mounting plate on the wall. Adjust the view angle to your preference and you're done!

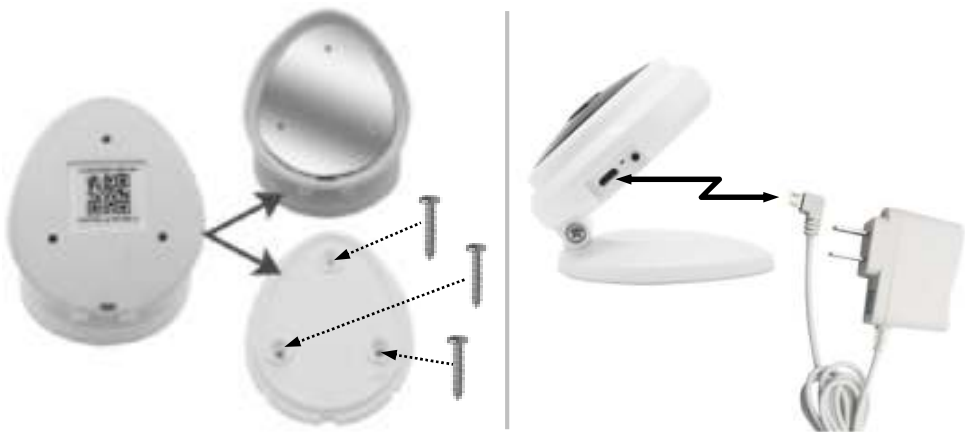

Connect the included power adapter to the camera to power up the camera. When you see the blue LED blinking, it means camera is ready for setup. (LED will burn continuously after camera wifi setup is complete)

3. CONFIGURATION.

First download and install the camera APP onto your phone/tablet. You can scan below QR Code to download the iSmartviewPro APP onto your device, or you can go to the app store on your phone/tablet and search for “iSmartviewPro” to download the APP.



Download from
Google Play



Download from
iOS App Store

Note: Please pay attention to the APP version number. iOS APP v1.2.10 or above and Android APP v1.2.7 or above support the new feature of one key Wi-Fi configuration.

You will see above shown icon in your phone after the APP has installed.

4. WIFI SETUP.

Open the iSmartviewPro APP, click “More” (...) at the right bottom corner, go to “One Key Wi-Fi” and fill in the Wi-Fi SSID and password. Then click “Configure” at the top right corner of the screen.



Note: Please make sure to connect your phone to Wi-Fi (not 3G or 4G) when you are doing the above settings. Otherwise, the setting will fail.

Tips:

1) Please perform wifi configuration procedure within 5 minutes after the camera is turned on. After 5 minutes, it is not possible to configure wifi anymore and you need to reboot the camera by powering it off/on.

2) Please put the smartphone near to the camera (distance not more than 1 meter) when doing the configuration. The wifi settings are transferred from the phone to the camera via sonic waves, so you will hear a sequence of beeps.

3) Shortly after camera has received the beep signal, the blue LED will flash faster and after about 1 minute it will stay ON continuously. This means the configuration was successful. If the configuration fails, please repeat the above steps to re-configure camera again until it succeeds.

5. VIEW VIDEO WITH SMARTPHONE (ANDROID OR IOS)

There are 2 ways to add your camera(s) to the APP camera list, by LAN Search or by QR Code scan. Open the iSmartviewpro app and press “Add Camera”. Now click “LAN Search” to find all cameras within your LAN, or click “Scan QR Code” and scan the QR Code on the back of the camera body to add it.

The default username is admin and password is 123456. Press “Done” to finish.



Camera list



Add camera

Note: There is no need to setup camera again after first setting up.

6. MODIFY THE PASSWORD ON MOBILE PHONE (ANDROID OR IOS)

As shown in Figure1, please confirm the camera is online before modifying the password, tap (i or >) to access the edit interface as shown in Figure 2.



Figure 1



Figure 2

Press “Advanced Settings” (Fig. 2) to access the settings interface (Fig. 3), and select “User Setting” to modify password (Fig. 4). Also other time, alarm, mail etc. can be set here.



Figure 3

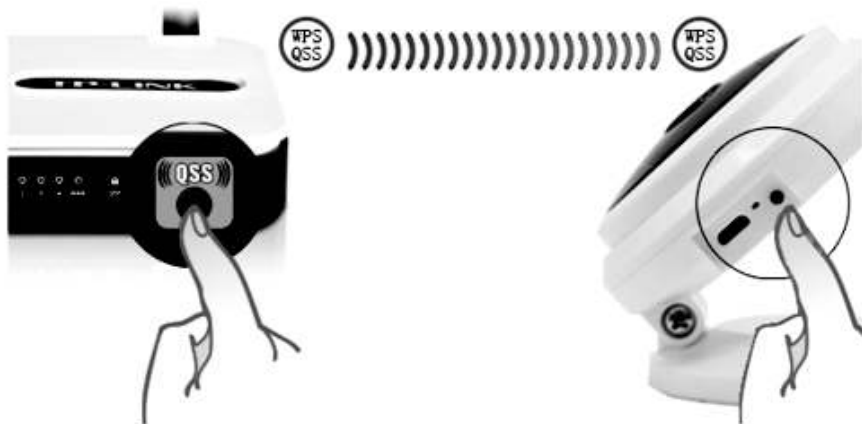


Figure 4

7. ONE KEY WIFI CONFIGURATION BY WPS/QSS.

- Power on the camera and wait for about 1 minute, press and hold the reset button for 3 to 5 seconds and then release it, the LED Status light will be always ON.
- Click the “WPS/QSS” button on the router, the camera and router will be configured WiFi by WPS/QSS protocol.



- After configuration successfully, the LED status light on camera will flash quickly for some seconds, then it will be connected to router automatically and LED lights will be always ON.



Note: If your router doesn't support WPS/QSS function, then WiFi can't be configured by this way.

This product is tested and complies with the essential requirements of the laws of member states concerning R&TTE(1999/5/EC). The CE declaration can be found under www.gembird.eu

Dieses Produkt wurde getestet und stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie R&TTE(1999/5/EC) überein. Die Konformitätserklärung kann auf unserer Webseite www.gembird.de heruntergeladen werden

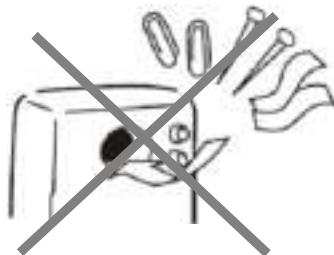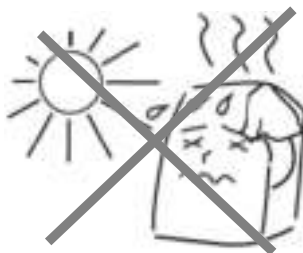

Waste disposal:



Do not deposit this equipment with the household waste. Improper disposal can harm both the environment and human health. For information about waste collection facilities for used electrical and electronic devices, please contact your city council or an authorized company for the disposal of electrical and electronic equipment.

Entsorgungshinweise:



Werfen Sie dieses Gerät nicht in den Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung kann sowohl der Umwelt als auch der menschlichen Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Richtlijnen m.b.t. afvalverwerking



Batterijen en accu's dienen als klein-chemisch afval afgeleverd te worden bij toegewezen afvalverzamelpunten (zie www.afvalgids.nl). U dient ervoor te zorgen dat de batterijen/accu's leeg zijn en dus geen stroom meer kunnen leveren. Let op, de batterijen/accu's dienen onbeschadigd ingeleverd te worden.

Gooi dit product niet weg in uw vuilnisbak. Dit kan zowel het milieu als de menselijke gezondheid schade toebrengen. Informatie over het inleveren van dit product kunt u inwinnen bij uw gemeentelijke vuilnisdienst of andere geautoriseerde instelling in uw buurt.





Traitement des déchets:



Ne jetez pas cet appareil dans les déchets domestiques. Un traitement inapproprié peut être dommageable à l'environnement et à la santé humain.

Vous trouvez des informations sur les centres de rassemblement des appareils vieux chez l'administration municipale ou

chez un centre autorisé pour le traitement des appareils électriques ou électroniques.

<p>WARRANTY CONDITIONS</p> 	<p>GARANTIE BEDINGUNGEN</p>   
<p>The receipt must clearly list the date of purchase and the part number, in addition it should be printed. Keep the receipt for the entire warranty period since it is required for all warranty claims. During the warranty period the defective items will be credited, repaired or replaced at the manufacturer's expense. Work carried out under the warranty neither extends the warranty period nor starts a new warranty period. The manufacturer reserves the right to void any warranty claim for damages or defects due to misuse, abuse or external impact (falling down, impact, ingress of water, dust, contamination or break). Wearing parts (e.g. rechargeable batteries) are excluded from the warranty. Upon receipt of the RMA goods, Gembird Europe B.V. reserves the right to choose between replacement of defective goods or issuing a credit note. The credit note amount will always be calculated on the basis of the current market value of the defective products</p>	<p>Die Garantie beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Kaufdatum und der Gerätetyp sind durch eine maschinell erstellte Kaufquittung zu belegen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da er Voraussetzung für eine eventuelle Reklamation ist. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, wahlweise durch den Hersteller entweder durch Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder im Austausch, behoben. Die Ausführung der Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel die durch unsachgemäße Handhabung oder durch äußere Einwirkung (Sturz, Schlag, Wasser, Staub, Verschmutzung oder Bruch) herbeigeführt wurden. Verschleißteile (z.B. Akkus) sind von der Garantie ausgenommen.</p>
<p>Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The Netherlands www.gembird.nl/service support@gmb.nl</p>	<p>GEMBIRD Deutschland GmbH Coesterweg 45, 59494 Soest Deutschland www.gembird.de Wenn Sie Hilfe im Umgang mit unseren Produkten benötigen, können Sie uns kostenlos via E-Mail an support@gembird.de oder über unser Hilfe-Forum erreichen: http://gembird-support.de/</p>

<p>GARANTIE VOORWAARDEN</p> 	<p>CONDITIONS DE GARANTIE</p> 
<p>Op de aankoopbon moeten de aankoopdatum en productomschrijving duidelijk vermeld staan. Gelieve de aankoopbon de gehele garantieperiode te bewaren, deze is ten alle tijden benodigd voor alle garantie aanspraken. Tijdens de garantieperiode zullen alle gebreken verholpen of vervangen worden door de fabrikant d.m.v. reparatie, omruiling van het defecte onderdeel of het gehele apparaat. Aanspraken tijdens de garantieperiode leiden niet tot verlenging hiervan. Garantieaanspraak vervalt bij schade of gebreken die ontstaan zijn door oneigenlijk gebruik, misbruik of invloeden van buitenaf (vallen, stoten, water, stof, vuil of breken). Slijtagegevoelige onderdelen (b.v. batterijen) zijn uitgesloten van garantie. Bij ontvangst van de RMA goederen behoudt Gembird zich het recht om te kiezen tussen vervanging van de defecte waren of het uitgeven van een kreditnota. Het bedrag van de kreditnota zal altijd gecalculeerd zijn op basis van de huidige marktprijs voor het defecte produkt.</p>	<p>Le talon de garantie doit énumérer clairement la date d'achat et le type d'appareil. Conservez le reçu d'achat pendant toute la durée de la garantie car elle est nécessaire pour toute réclamation. Au cours de la période de garantie tous les défauts doivent être remplacé aux frais du fabricant, soit par la réparation ou la remplacement de la pièce défectueuse ou l'ensemble du produit. Les travaux effectués sous garantie ne prolongent pas la période de garantie ni ne commencent pas une nouvelle période de garantie. Le fabricant se réserve le droit d'annuler toute demande de garantie pour les dommages ou défauts dus à une mauvaise utilisation, abus ou les effets externes (chute, choc, pénétration de l'eau, la poussière, etc...). Les pièces d'usure (par exemple les piles rechargeables) sont exclus de la garantie. Dès réception de la marchandise sous garantie, le SAV de Gembird Europe BV se réserve le droit de choisir entre le remplacement des produits défectueux ou de délivrer un avoir. Le montant d'avoir sera toujours calculée sur la base de la valeur actuelle du marché des produits défectueux.</p>
<p>Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The Netherlands www.gembird.nl/service helpdesk@gembird.nl Tel: 0900-GEMBIRD (€ 0,25 p/m binnen Nederland, exclusief mobiele telefoonkosten)</p>	<p>Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56 1358CD Almere, The Netherlands www.gembird.nl/support gembird@letmerepair.fr +33(0) 251 404849 Prix d'appel depuis telephone fixe Pays-Bas : 0.15 euro / min Prix d'appel depuis telephone mobile / autre pays - selon operateur</p>

<p style="text-align: center;">ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</p> 	<p style="text-align: center;">УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ</p> 
<p>1. Гарантийное обслуживание предоставляется в течение срока гарантии, при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона, и изделия в полной комплектации. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.</p> <p>2. Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение всех неполадок (ремонт), или замену изделия на новое (аналогичное).</p> <p>3. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • использование изделия не по назначению. • нарушение условий эксплуатации, хранения или перевозки изделия, которые указаны в настоящей инструкции. • подключение нестандартных или неисправных периферийных устройств, аксессуаров. • механические повреждения, попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых. • ремонт изделия не уполномоченными на то лицами. <p>4. Комплектность и внешний вид изделия проверяются Покупателем при получении товара в присутствии персонала фирмы.</p> <p>Послепродажные претензии по укомплектованности и внешнему виду не принимаются.</p> <p>Наименование изделия: _____</p> <p>Модель _____</p> <p>Серийный номер _____</p> <p>Срок гарантии _____</p> <p>Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ года</p> <p>Фирма-продавец: _____ Адрес и телефон фирмы-продавца: _____</p> <p>М.П. С условиями гарантии ознакомлен и согласен:</p> <p>Продавец: _____ Покупатель: _____</p>	<p>1. Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності Гарантійного талону, заповненого належним чином, та виробу в повній комплектації.</p> <p>2. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації, зберігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу.</p> <p>3. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього втручання; - пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо; - пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних периферійних пристроїв, аксесуарів; <p>4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари;</p> <p>3 гарантійними умовами згоден.</p> <p>Підпис покупця: _____</p> <p>ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____</p> <p>Товар/модель _____</p> <p>Серійний номер _____</p> <p>Термін гарантії _____</p> <p>Дата продажу _____</p> <p>Продавець (назва, телефон) _____</p> <p>Печатка та підпис продавця _____</p> <p>3 гарантійних питань звертайтеся до сервісних центрів Gembird. Про адреси та контакти Ви можете дізнатися на сайті www.gembird.ua або по телефону 044-4510213.</p>