


Instruction Manual

Read all instructions carefully before assembly and the use of this product.

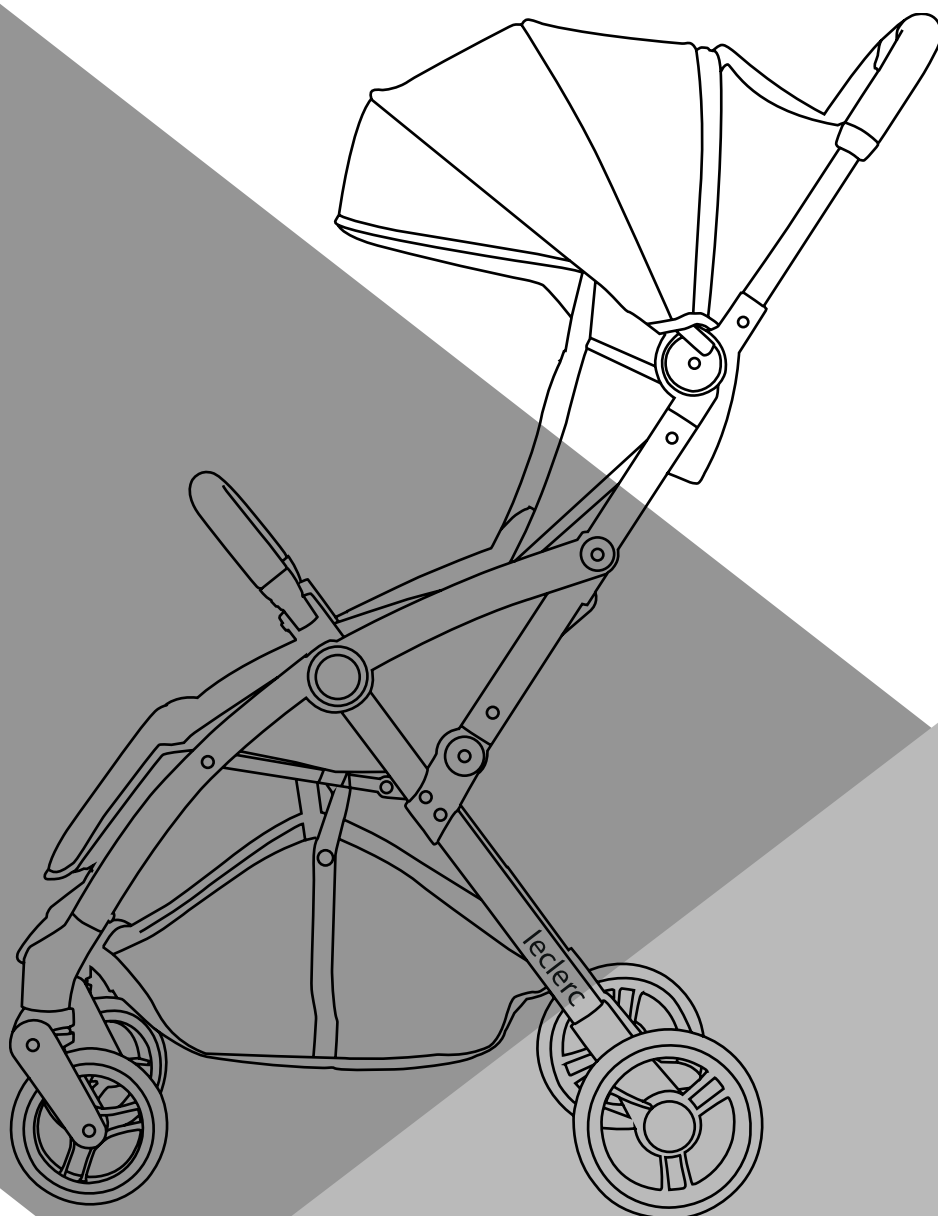


CONTENTS

ENG	3-14
NL	15-26
FR	27-38
DE	39-50
ES	51-62
POR	63-74

Instruction Manual

Read all instructions carefully before assembly and the use of this product.

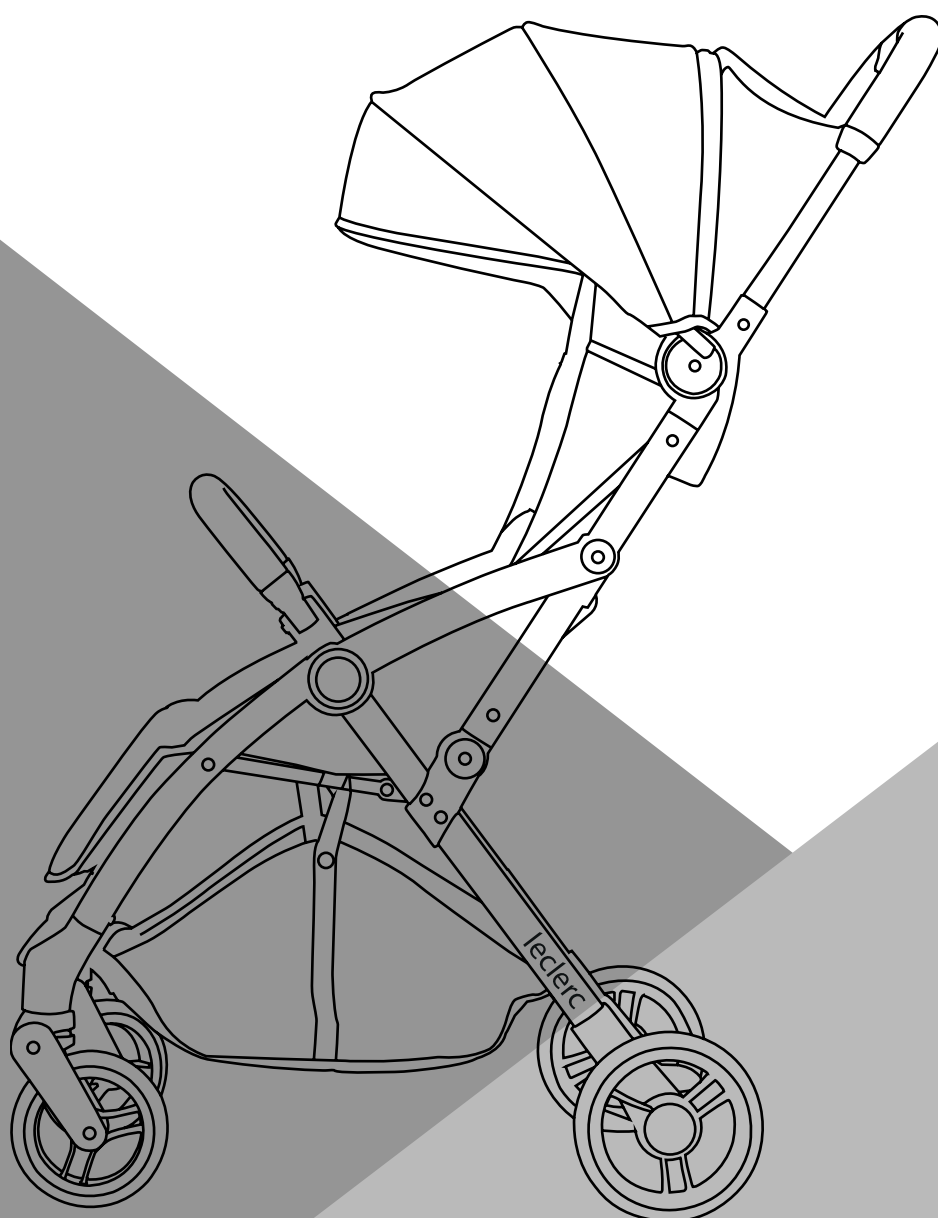



Congratulations on the purchase of your
Leclerc Baby stroller. *It doesn't get easier.*

At Leclerc we are focused on innovative products and
designs that breath ultimate comfort and are extremely
user friendly, convenient and low weight. The Leclerc
Baby strollers are an expression of lifestyle and offer great
comfort for the parent(s) and child. Premium quality for
affordable prices.

CONTENTS

Parts Checklist	6
Warning	7
Operation	8
Safety	11
Fold	14
Warranty	14
Service	14


PARTS

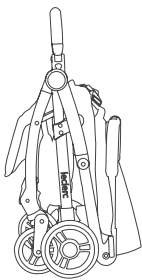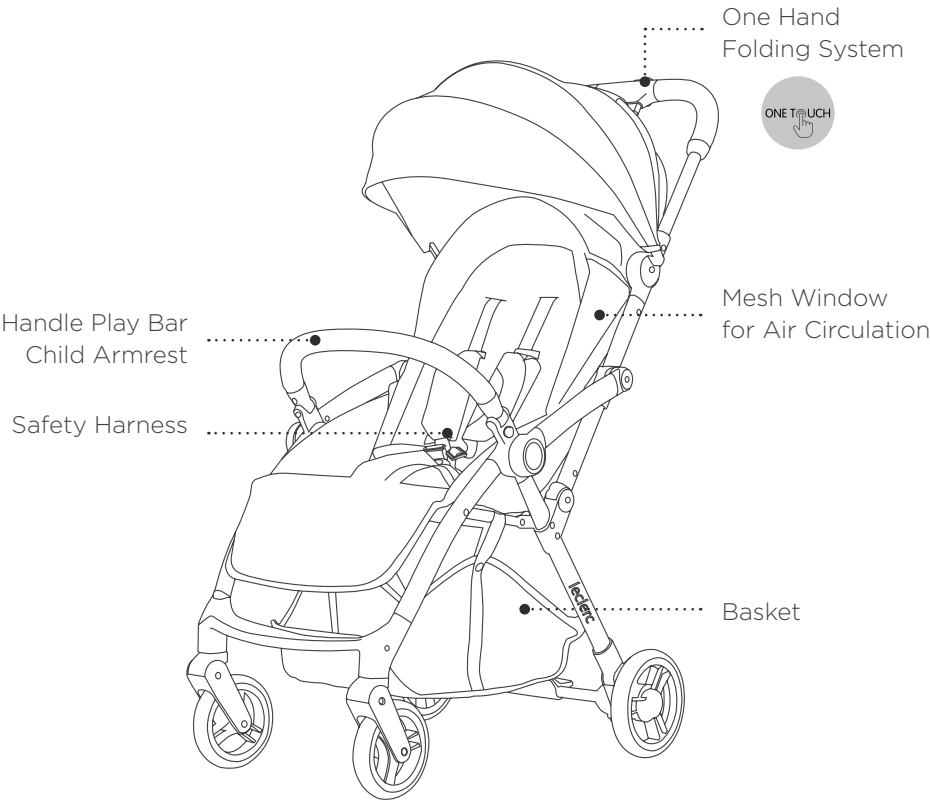

Stroller



Shoulder strap travel bag

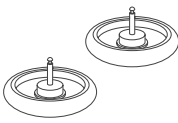

Wheel



Cup Holder, inclusive by Leclerc Baby stroller



Bumper Bar inclusive by Leclerc Baby stroller

Raincover enclosed with Leclerc Baby stroller model MF Plus and Influencer. Not enclosed with model Hexagon.

WARNING!



Please read the instructions carefully before assembling and using the stroller and keep it for future reference.

1. Ensure that all locking devices are engaged before use.
2. Never leave your child unattended.
3. Keep your child away from all the moving parts when folding, unfolding or adjusting the stroller.
4. Never lift the stroller or use escalators or stairs while the child is in the stroller.
5. Never use the stroller in dangerous places such as rugged ground.
6. Never allow your child to stand or climb on the stroller.
7. The maximum load for the stroller is 22 KG.
8. The maximum weight for the basket is 3 KG.
9. Clean the plastic parts of the stroller with a damp cloth, do not use abrasives or bleach.
10. Do not use your stroller in case parts are missing, damaged or if the stroller is unstable.
11. Keep away from fire.
12. UK only: compliant with BS EN 1888


OPERATION

WARNING!

Care must be taken when unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

Remove stroller from box.
To unfold stroller.

1. As shown in the picture, hold the handle up and lift the rear to open.
2. Listen for the “click” sound, which indicates that the frame is open correctly.

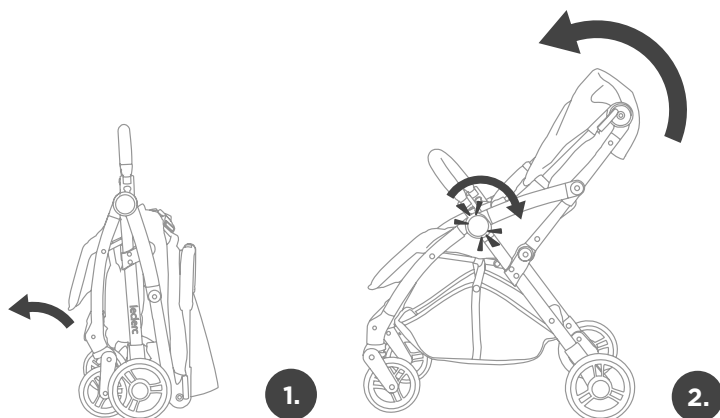

CAUTION:

Make sure the frame is locked in place to use!

CAUTION:


Do not allow children near stroller while unfolding!

Front wheel installation and removal

Installation: insert the front wheel into the front wheel bracket until you hear the “click” sound indicating the bracket is in place.




Press the red button and then pull the wheel out to remove.

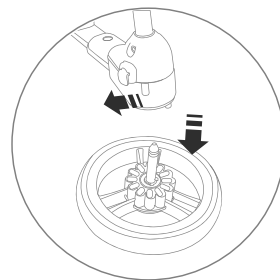

Front bar installation and removal


Installation: Insert the front bar into the inside of the frame following the arrow direction until you hear the “click” sound indicating the bar is in place.

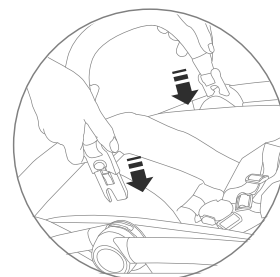



WARNING!

Never hold the front bar to lift up the stroller when baby in the seat.

Removal: Press two buttons on the both sides of the frame at the same time, then lift up follow the arrow direction.

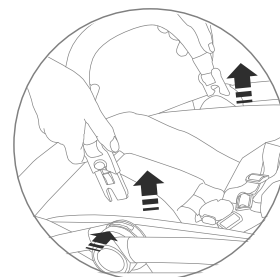


OPERATION

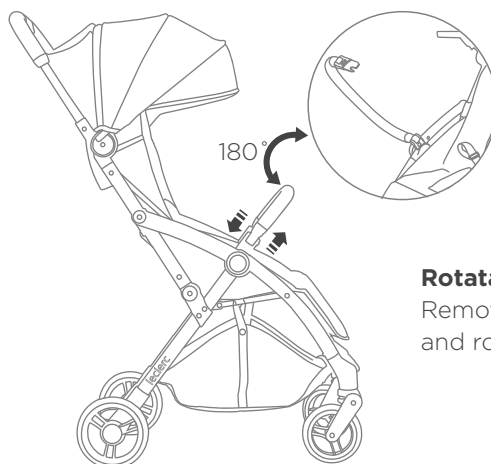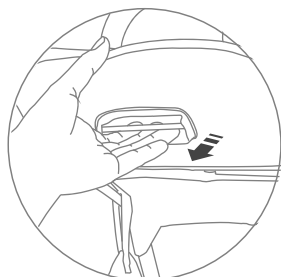

Rotatable front bar

Remove one side of the front bar and rotate as needed.



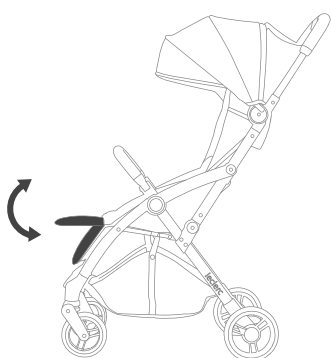


Leg-rest adjustment

As shown in picture: pull the adjusting device below the leg-rest to adjust the angle of the leg-rest up and down.

WARNING!

Always use the lowest backrest position (most flat position) for a child that is 0 - 6 months old.

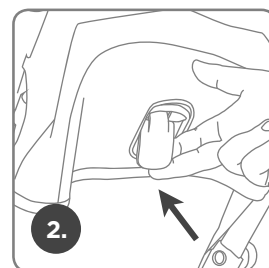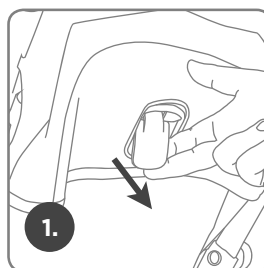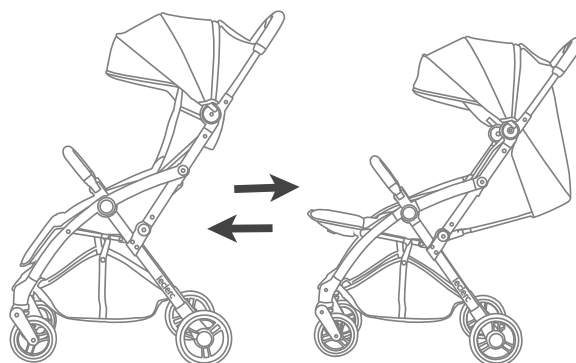

WARNING!


Do not adjust the backrest when the child is in the stroller.

Backrest adjustment

Pull the backrest adjustment lever up. The stroller will adjust from a lay-flat position (image 2) to a sitting position (image 1). To release back to a lay-flat position, pull the lever down.

Using the sun canopy

The canopy has a small window on the top, it can be used for watching the child or adding more air flow into the seat.

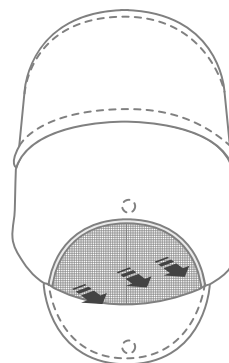

Using the travel bag

Remove the front bar and fold the stroller fully. Then place the stroller and front bar into the travel bag.




⚠ WARNING!

The rope on the bag can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and children.




Cup holder installation

Align the hole on the back of the cup holder to the pin on the frame as shown in the right illustration, insert vertically downward to install till you hear the "click" sound.

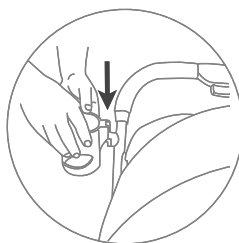

⚠ WARNING!

DO NOT put hot liquid in the cup holder!
Max. weight: 0,3 kg


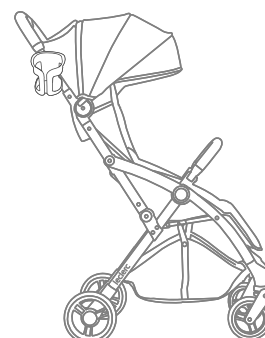


BRAKES

WARNING!

Always engage the brakes when stroller is not being pushed to prevent the stroller from rolling away. NEVER leave the stroller unattended on a hill or incline as it may slide down the hill.

To engage brakes, apply downward pressure to the brake levers located on the rear axle. The stroller may require forward or backward movement in order to engage the brake.

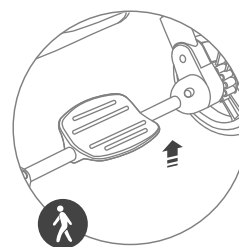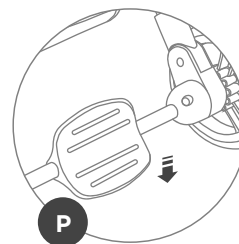

TO SECURE THE CHILD

WARNING!


Never let the child sit on the backrest to avoid serious injury from stroller tipping backwards. Ensure the child remains seated on the seat only.

WARNING!

Always use the safety harness to avoid serious injury from falling or sliding out.





STRANGULATION HAZARD

Loose straps can cause strangulation. Never leave the child in the seat when straps are loose or undone.

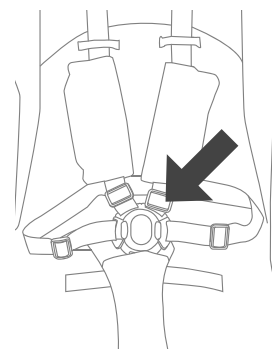

Seat belt adjustment

- To adjust the height, unhook the shoulder strap from the crotch buckle. Feed the shoulder strap through the harness spread slots. Feed shoulder strap through appropriate slot and reattach shoulder strap buckle.
- Carefully place the child in the stroller seat and bring the safety harness around the child's waist and over the shoulders. Place the crotch strap between the child's legs. Insert the male end of each shoulder/ waist belt into the buckle on the crotch strap.
- To release the harness, push the button on the centre clasp. The buckles will pop free.
- To shorten the straps, pull the straps in the opposite direction of the arrow.

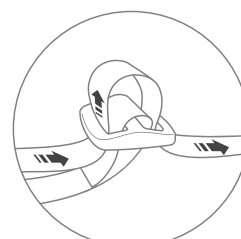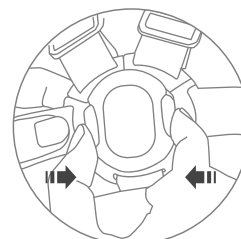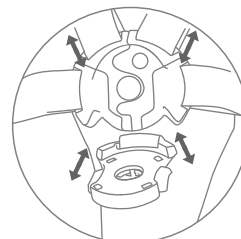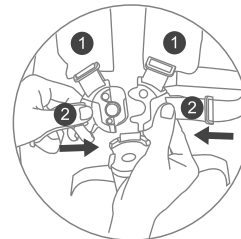

CAUTION:





Seat belt must always be used when the child is in the stroller.

Adjustment of shoulder belt

- Shoulder belts have 3 height positions for different sized children.
- Disassemble the square buckle on the rear of the seatback and webbing. Turn the buckle 90 degrees to slot it through the hole and then pull out the webbing.
- Insert the square buckle into the correct hole for the required position.
- Turn the buckle 90 degrees to fix it in place.

CAUTION:



Before use, try to pull the shoulder belts to check if the square buckles are fix well on the seat back.

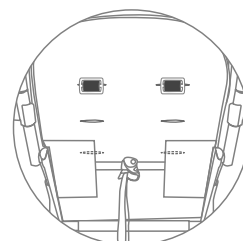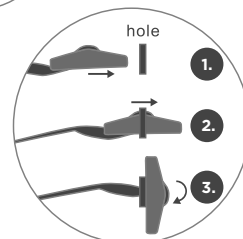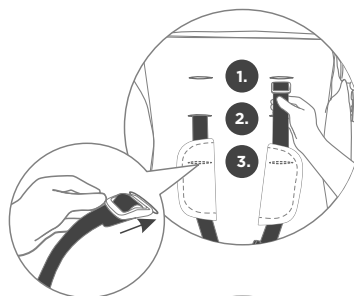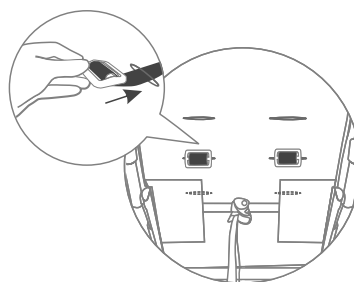

FOLD

How to fold the stroller

- As shown in the picture, slide the thumb trigger to the left and squeeze the centre button while lifting the stroller slightly, and then let go. The stroller will automatically release the handle downwards.
- The stroller will fold itself and close fully.

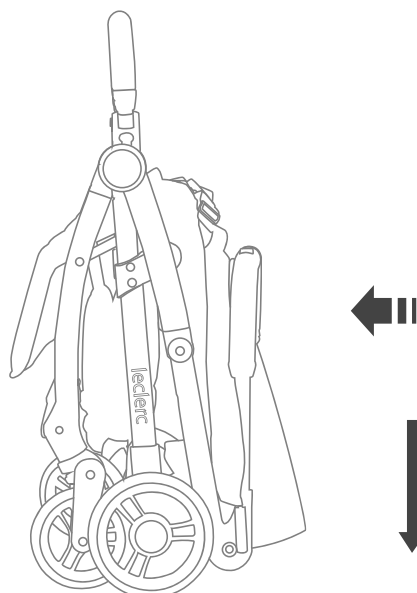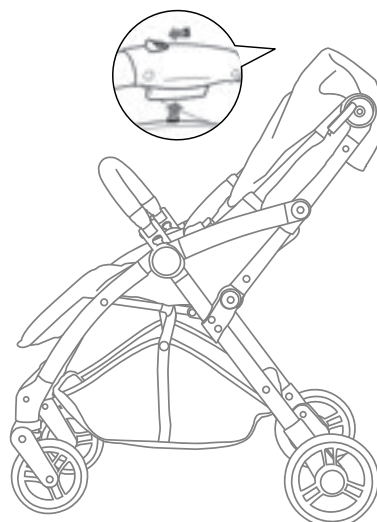

Do it your way

Find us at leclercbaby.com

WARRANTY

Please register your purchase and read the warranty policy on our website www.leclercbaby.com for more details.

SERVICE

Check out the product information on our website or contact our servicedesk via: support@leclercbaby.com

WASHING INSTRUCTIONS

You will find the washing instructions for all Leclerc Baby strollers on our website under the FAQ section.

LSC Europe BV.

Westplein 55, 3016BM Rotterdam
The Netherlands


 [leclercbaby](https://www.instagram.com/leclercbaby)

 facebook.com/leclercbaby

 [leclercbaby](https://www.youtube.com/leclercbaby)

Instructies

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat
je het product in elkaar zet en gebruikt.


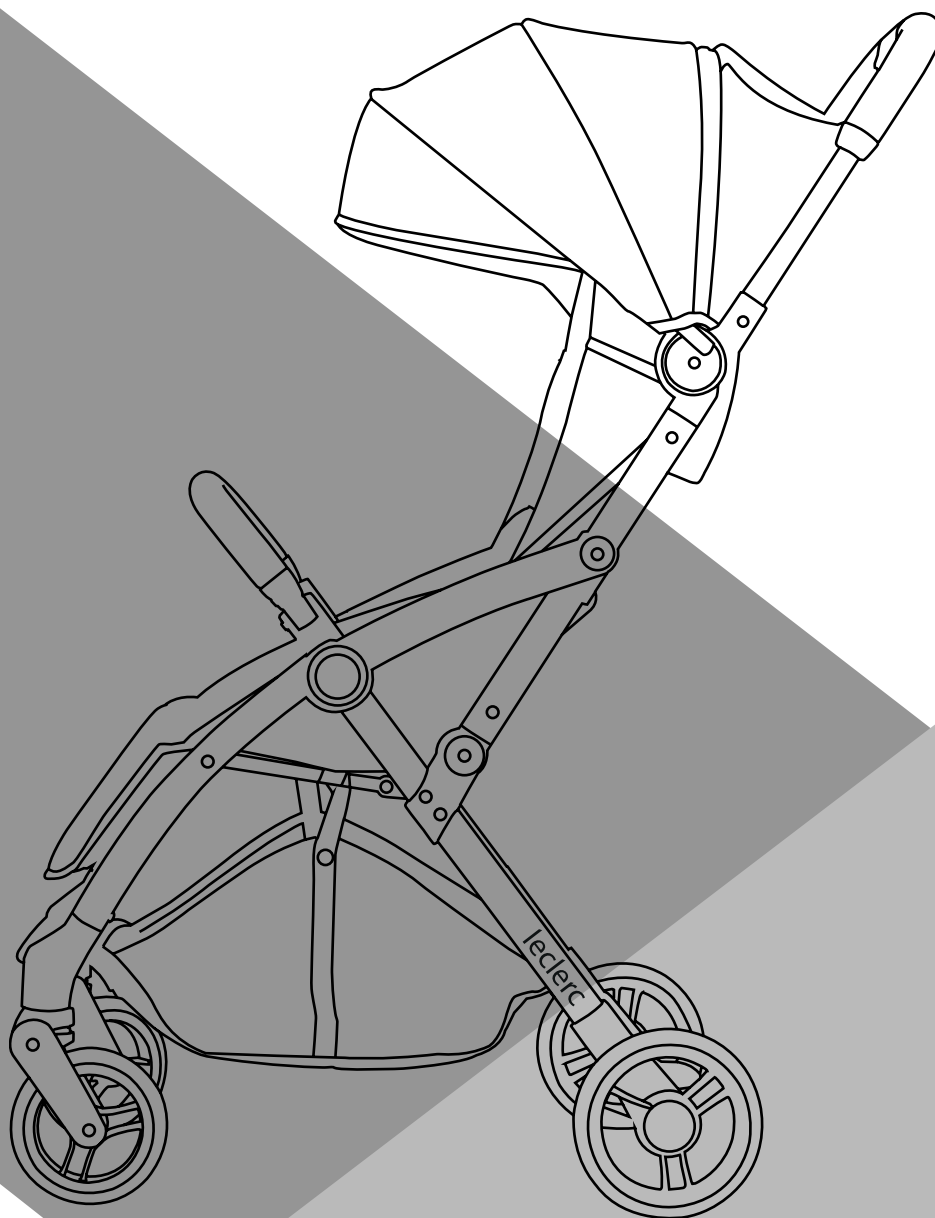


Gefeliciteerd met je Leclerc Baby kinderwagen.

Makkelijker wordt het niet.

Bij leclerc ontwikkelen we innovatieve producten en designs die gebruiksvriendelijk, praktisch en lichtgewicht zijn. Onze Leclerc Baby kinderwagens zijn een statement en zijn comfortabel voor zowel ouders als kind. Topkwaliteit voor een betaalbare prijs.


Overzicht van onderdelen	18
Waarschuwing	19
Gebruik	20
Veiligheid	23
Inklappen	26
Garantie	26
Service	26

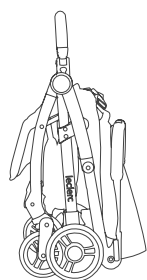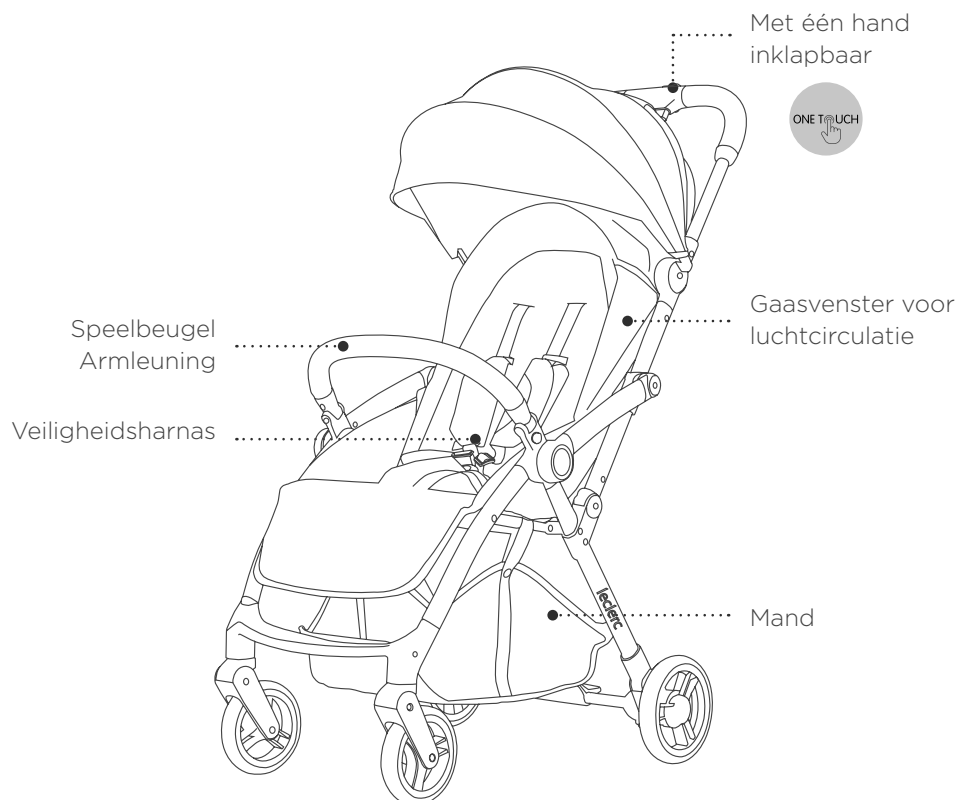

Kinderwagen



Reistas met
schouderband

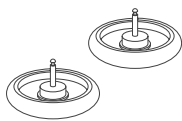

Wiel



Bekerhouder,
inbegrepen
bij de Leclerc Baby
stroller



Voorbeugel
inbegrepen
bij de Leclerc Baby
stroller

Regenhoes
inbegrepen
bij de Leclerc Baby
stroller model MF
Plus en de Influencer
(niet bij model
Hexgaon)



WAARSCHUWING!

Lees de instructies zorgvuldig door voordat je de kinderwagen in elkaar zet en gebruikt. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.


1. Controleer vóór gebruik of alle vergrendelingsmechanismen zijn vastgeklikt.
2. Laat je kind nooit zonder toezicht achter.
3. Houd je kind tijdens het inklappen, uitklappen of verstellen van de kinderwagen uit de buurt van de bewegende onderdelen.
4. Til de kinderwagen niet op en gebruik geen (rol)trap wanneer je kind in de kinderwagen zit.
5. Gebruik de kinderwagen niet in gevaarlijke omgevingen, zoals op een ongelijke ondergrond.
6. Laat je kind niet op de kinderwagen staan of klimmen.
7. Het maximumgewicht voor de kinderwagen is 22 kg.
8. Het maximumgewicht voor de mand is 3 kg.
9. Maak de kunststof onderdelen van de kinderwagen schoon met een vochtige doek. Gebruik geen schuur- of bleekmiddelen.
10. Gebruik de kinderwagen niet in het geval van ontbrekende of beschadigde onderdelen of als de kinderwagen onstabiel is.
11. Houd de kinderwagen uit de buurt van vuur.

⚠ WAARSCHUWING!

Pas op dat je vingers niet bekneld raken bij het uitklappen van de kinderwagen.

Haal de kinderwagen uit de doos.
De kinderwagen uitklappen.

1. Houd het handvat omhoog en til de achterzijde omhoog, zoals weergegeven in de afbeelding.
2. Het frame is volledig geopend wanneer je een "klik" hoort.

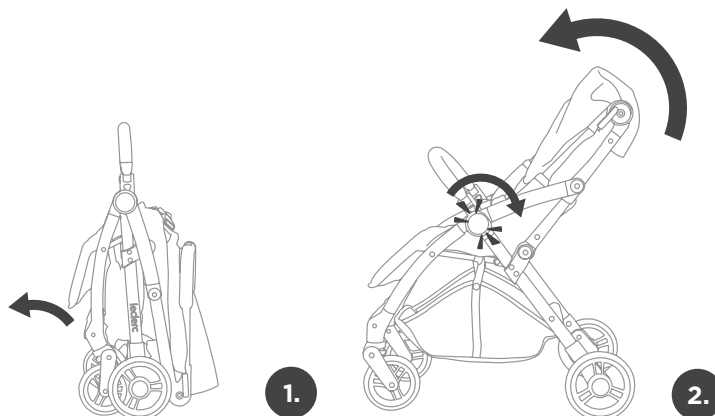

⚠ LET OP:

Gebruik de kinderwagen pas nadat het frame is vastgeklikt!

⚠ LET OP:


Houd kinderen uit de buurt tijdens het uitklappen van de kinderwagen!

Voorwielen plaatsen of verwijderen

Plaatsen: steek het voorwiel in de voorwielhouder. Het wiel zit goed vast als je een "klik" hoort.




Verwijderen: druk op de rode knop en trek het wiel uit de houder.

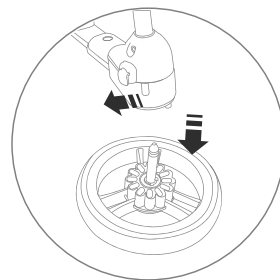

Voorbeugel plaatsen of verwijderen


Plaatsen: steek de voorbeugel in de richting van de pijlen in het frame. De beugel zit goed vast als je een "klik" hoort.


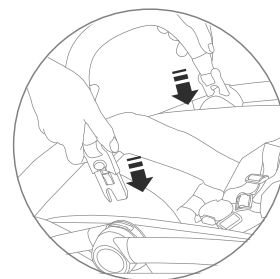


⚠ WAARSCHUWING!

Til de kinderwagen nooit op aan de voorbeugel wanneer je kind in de stoel zit.


Verwijderen: druk de twee knoppen aan de beide zijden van het frame tegelijkertijd in en trek de beugel in de richting van de pijlen uit het frame.

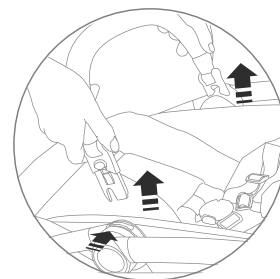

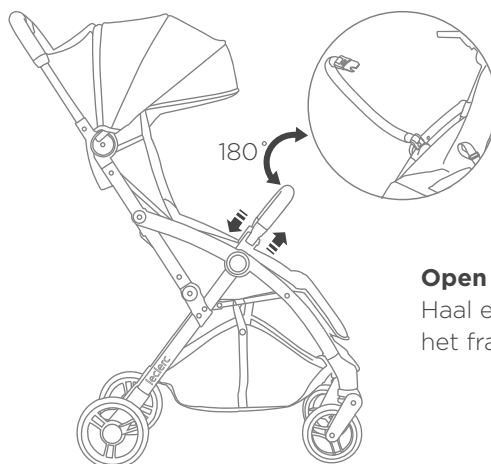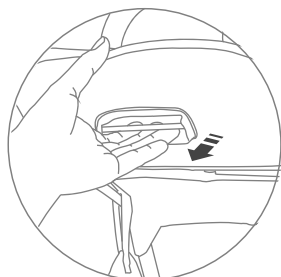

Open te klappen voorbeugel

Haal een zijde van de voorbeugel uit het frame en klap de beugel open.

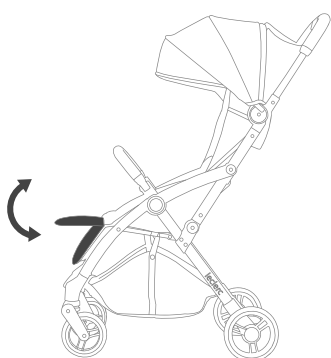


Beensteun verstellen

Zie de afbeelding. Trek het verstelmecanisme onder de beensteun omhoog om de hoek van de beensteun aan te passen.





WAARSCHUWING!

Gebruik voor kinderen van 0 tot 6 maanden altijd de laagste stand van de rugleuning (zo plat mogelijk).

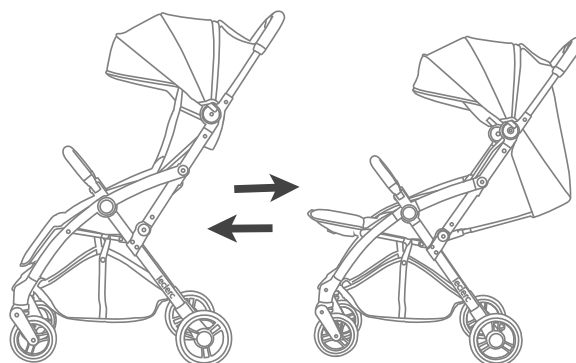

WAARSCHUWING!

Verstel de rugleuning niet terwijl je kind in de kinderwagen zit.

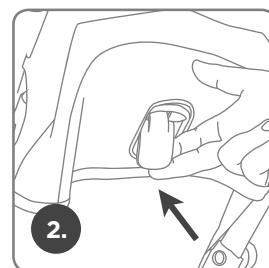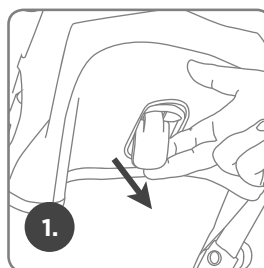


Rugleuning verstellen

Til de hendel voor het verstellen van de rugleuning omhoog. De rugleuning gaat van de ligstand (afbeelding 2) naar de zitstand (afbeelding 1). Duw de hendel naar beneden om de rugleuning weer helemaal plat te leggen.

De zonnekap gebruiken

De zonnekap heeft een klein venster aan de bovenzijde, zodat je naar je kind kunt kijken en je de luchtstroom naar de stoel kunt vergroten.

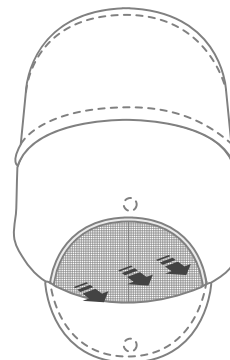

De reistas gebruiken

Verwijder de voorbeugel en klap de kinderwagen helemaal in. Plaats de kinderwagen en voorbeugel daarna in de reistas.




WAARSCHUWING!

De band van de reistas kan gevaarlijk zijn. Houd de tas uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.




Bekerhouder plaatsen

Houd de opening aan de achterzijde van de bekerhouder boven de pen op het frame, zoals weergegeven in de afbeelding. Duw de bekerhouder recht omlaag op de pen tot je een "klik" hoort.

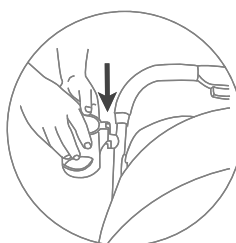

WAARSCHUWING!

Plaats geen beker met warme vloeistoffen in de bekerhouder!
Maximumgewicht: 0,3 kg

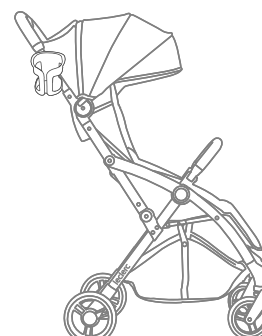



REMMEN



WAARSCHUWING!

Activeer de rem wanneer de kinderwagen niet wordt gebruikt, zodat de kinderwagen niet weg kan rollen. Laat de kinderwagen niet onbeheerd achter op een heuvel of helling; de kinderwagen kan naar beneden schuiven.

Activeer de rem door de remhendels op de achteras naar beneden te duwen. Mogelijk moet je de kinderwagen een stukje naar voren of achteren rijden om de rem te kunnen activeren.

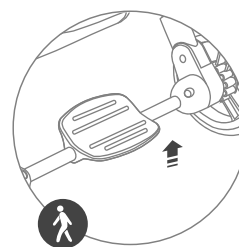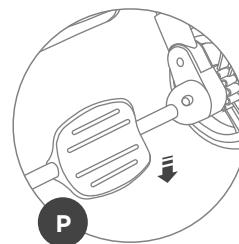

HET VEILIGHEIDSHARNAS GEBRUIKEN



WAARSCHUWING!

Laat je kind niet op de rugleuning zitten, anders kan de kinderwagen achterover kantelen en kan je kind ernstig gewond raken. Laat je kind uitsluitend op de stoel zitten.




WAARSCHUWING!

Gebruik altijd het veiligheidsharnas om te voorkomen dat je kind uit de kinderwagen valt of schuift.

VERSTIKKINGSGEVAAR





Losse banden kunnen leiden tot verstikking. Laat je kind niet zonder toezicht in de stoel zitten wanneer de banden loshangen of losgemaakt zijn.

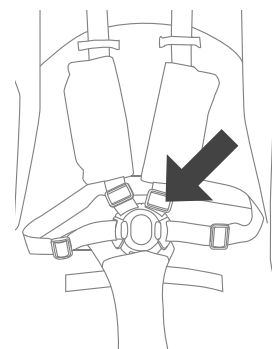

Deze kinderwagen voldoet aan de Europese norm EN

Veiligheidsharnas verstellen

- Je kunt de hoogte van het harnas aanpassen door de schouderband los te haken van de kruisgesp. Leid de schouderband door de spreidsleuven voor het harnas. Leid de schouderband door de juiste sleuf en maak de schouderband daarna weer vast aan de kruisgesp.
- Zet je kind in de stoel van de kinderwagen en leid het veiligheidsharnas rond het middel van je kind en over de schouders. Plaats de kruisbeugel tussen de benen van je kind. Steek het uiteinde van elke schouder- en tailleband in de kruisgesp.
- Druk op de knop van de kruisgesp om het harnas los te maken. De schouder- en taillebanden komen dan los.
- Je kunt de banden korter maken door ze in de tegengestelde richting van de pijl te trekken.

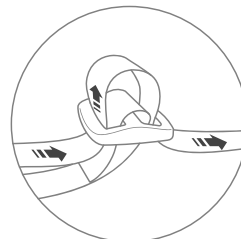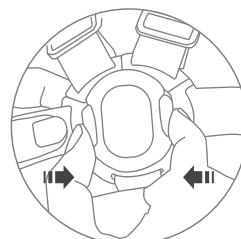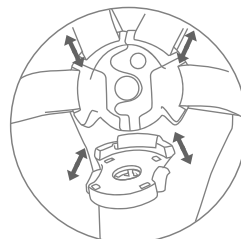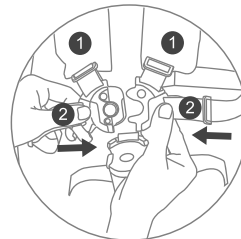

LET OP:

Gebruik het harnas altijd wanneer je kind in de kinderwagen zit.





De schouderbanden verstellen

- De schouderbanden hebben drie hoogtestanden, zodat je de hoogte kunt aanpassen aan de grootte van je kind.
- Maak de vierkante gesp aan de achterkant van de rugleuning en de bekleding los. Draai de gesp 90 graden zodat deze makkelijk door de opening past en trek de gesp door de bekleding.
- Duw de gesp in de juiste opening voor de gewenste stand.
- Draai de gesp 90 graden om hem vast te zetten.





LET OP:

Trek vóór gebruik aan de schouderbanden om te controleren of de gespen goed vastzitten aan de achterkant van de stoel.

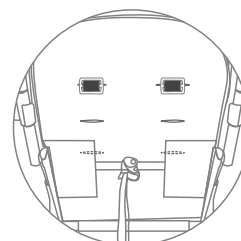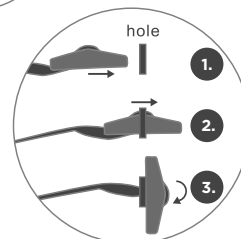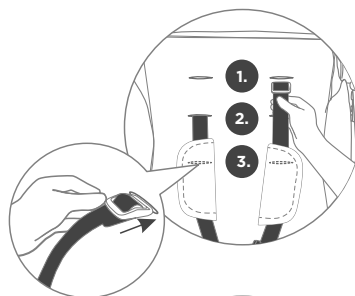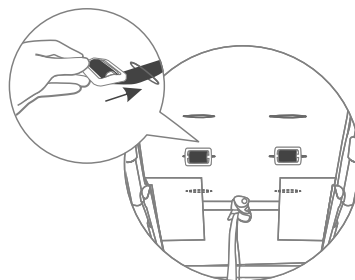

De kinderwagen inklappen

- Bekijk de afbeelding. Klap de kinderwagen in door de duimschuif naar links te duwen en daarna de knop in het midden in te knijpen; til de kinderwagen tegelijkertijd iets op en laat daarna los. De duwbeugel gaat automatisch omlaag.
- De kinderwagen klappt zichzelf helemaal in.

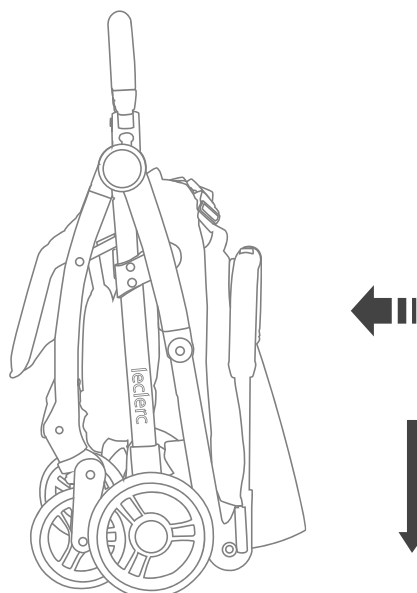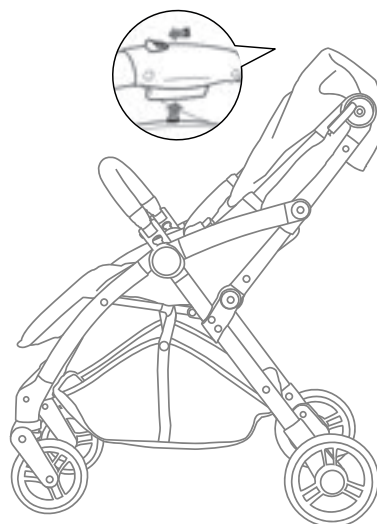

Do it your way.

Vind ons op leclercbaby.com

GARANTIE

Registreer je aankoop en lees het garantiebeleid op onze website www.leclercbaby.com voor meer informatie.

SERVICE

Lees de productinformatie op onze website of neem contact op met onze servicedesk via support@leclercbaby.com

WAS INSTRUCTIES

De wasinstructies voor alle Leclerc kinderwagens vind je op onze website onder de FAQ sectie.

LSC Europe BV.

Westplein 55, 3016BM Rotterdam
The Netherlands


 [leclercbaby](https://www.instagram.com/leclercbaby)

 [facebook.com/leclercbaby](https://www.facebook.com/leclercbaby)

 [leclercbaby](https://www.youtube.com/leclercbaby)

Instructions



Lire toutes les instructions AVANT
le montage et l'UTILISATION du produit.

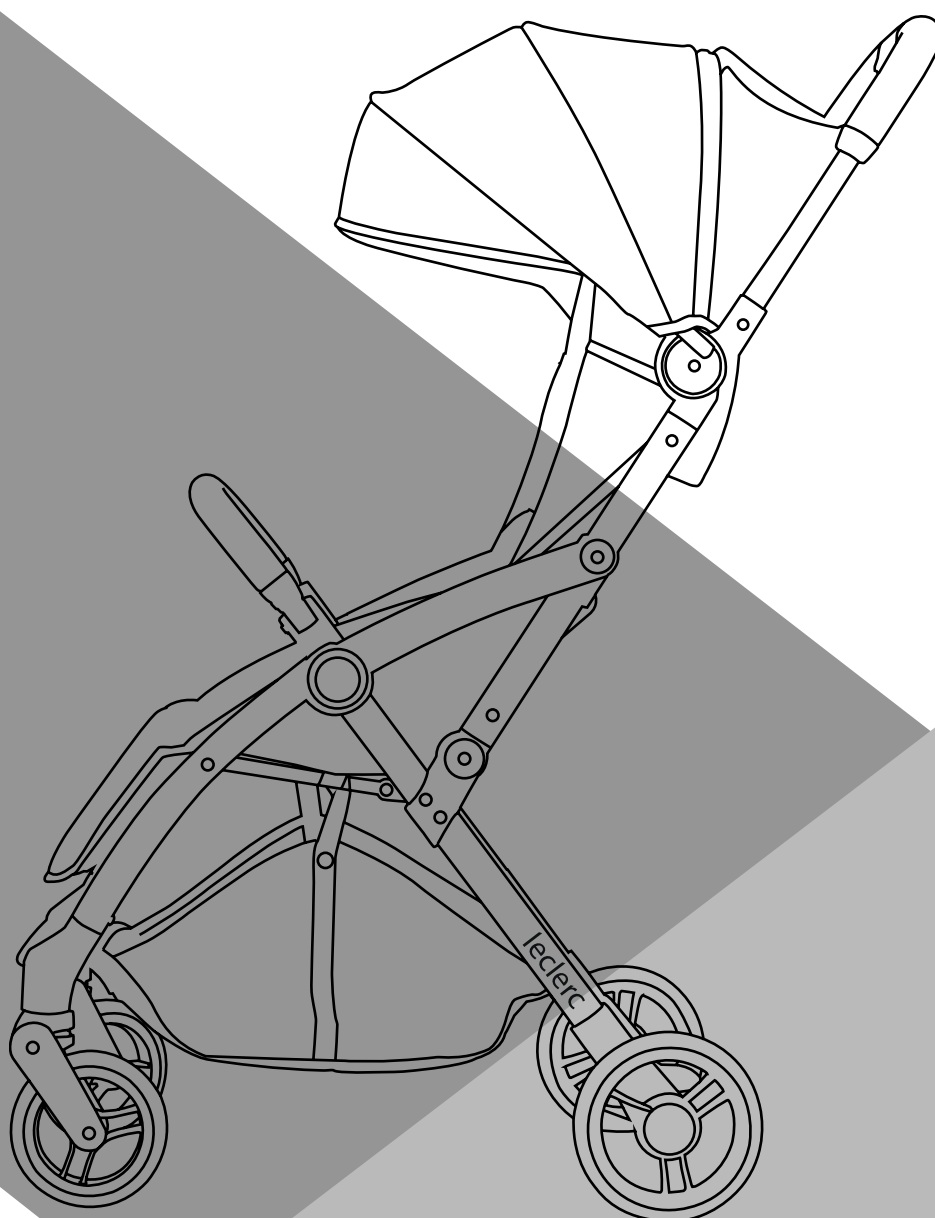

Félicitations pour l'achat de votre poussette Leclerc Baby stroller. *La simplicité absolue.*

Chez Leclerc, nous concentrons tous nos efforts pour proposer des produits et des designs novateurs, d'un confort optimal, pratiques, légers et très faciles à utiliser. Les poussettes expriment un style de vie et offrent un grand confort aux parents comme aux enfants. Une qualité haut de gamme à des prix abordables.


Liste de contrôle des pièces	30
Avertissements	31
Utilisation	32
Sécurité	35
Pliage	38
Garantie	38
Service clientèle	38

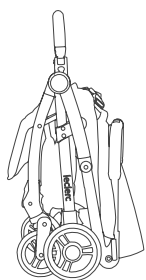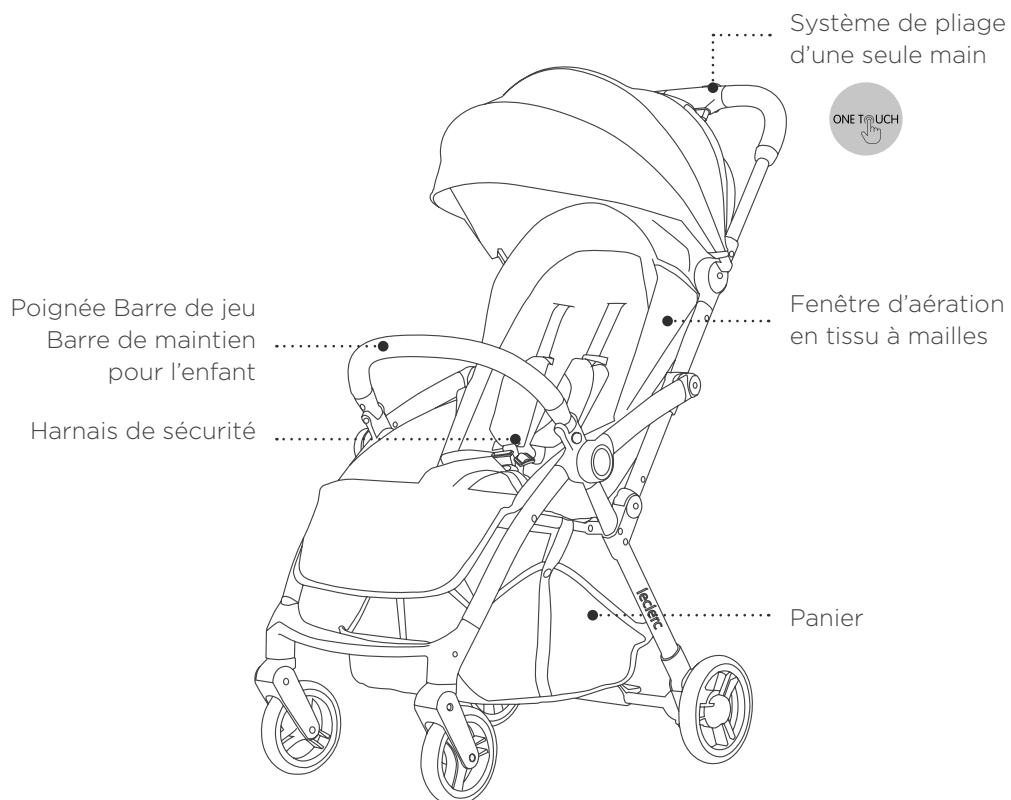

Poussette



Sac de transport à bandoulière



Roues



Porte-gobelet, inclus pour Leclerc Baby stroller



Barre de maintien inclus pour Leclerc Baby stroller

Couverture de pluie incluse par Leclerc Baby modèle MF Plus et Influencer. Exclusif par Leclerc Hexagon



AVERTISSEMENT!

Lire attentivement les présentes instructions avant le montage et l'utilisation de la poussette et les conserver pour pouvoir les consulter à nouveau à l'avenir.


1. Avant l'utilisation, s'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont fermés.
2. Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
3. Maintenir l'enfant éloigné de toute pièce mobile lors du pliage, du dépliage et du réglage de la poussette.
4. Ne jamais soulever la poussette ni utiliser un escalier ou escalier mécanique lorsque l'enfant est assis dans la poussette. Ne jamais utiliser la poussette dans des endroits dangereux, par exemple sur un terrain accidenté.
5. Ne jamais autoriser l'enfant à se tenir debout dans la poussette.
6. La charge maximale autorisée pour la poussette est de 22 kg.
7. Le poids maximal autorisé dans le panier est de 3 kg.
8. Nettoyer les parties en plastique de la poussette à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni d'eau de Javel.
9. Ne plus utiliser la poussette si des pièces sont détériorées ou instables.
10. Lire attentivement ces instructions avant l'utilisation de la poussette et les conserver pour pouvoir les consulter à l'avenir. Le non-respect de ces instructions peut mettre en danger l'enfant.
11. Tenir la poussette éloignée du feu.

! AVERTISSEMENT!

Attention à ne pas se coincer les doigts en dépliant la poussette.

Dépliage de la poussette

1. Comme le montre l'illustration, tenir la poignée relevée et soulever l'arrière pour ouvrir.
2. Comme le montre l'illustration, le « clic » indique que le cadre est ouvert correctement.

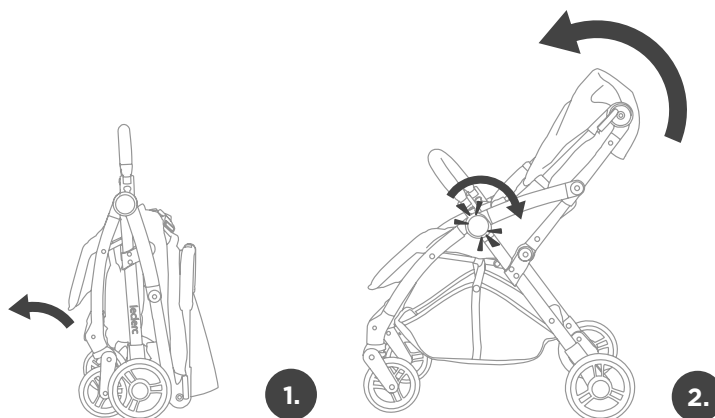

! ATTENTION:

S'assurer que le cadre est verrouillé en place avant de l'utiliser!



! ATTENTION:

L'enfant ne doit pas se trouver à proximité de la poussette lors de son dépliage.

Montage et démontage des roues avant

Montage : Insérer chaque roue avant dans son support. Le « clic » indique que la roue est correctement en place.

Pour le démontage, appuyer sur le bouton rouge et tirer sur la roue pour l'enlever.

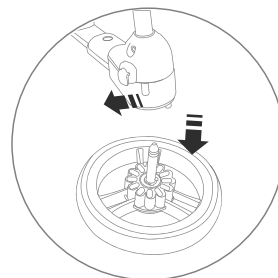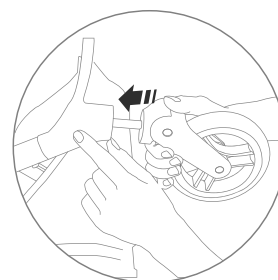



Montage / démontage de la barre de maintien



Montage : Insérer la barre de maintien à l'intérieur du cadre dans le sens indiqué par les flèches. Le « clic » indique que le montage est correctement effectué.

! AVERTISSEMENT!

Ne jamais utiliser la barre de maintien pour soulever la poussette lorsque l'enfant se trouve dans le siège.


Démontage : Presser simultanément les deux boutons de chaque côté du cadre, puis soulever la barre de maintien dans le sens indiqué par les flèches.

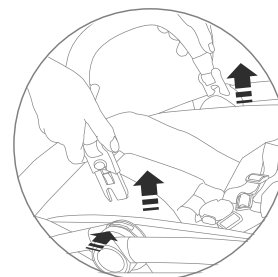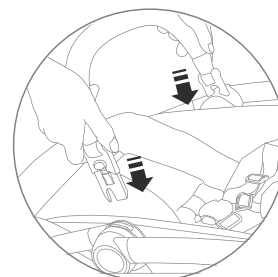

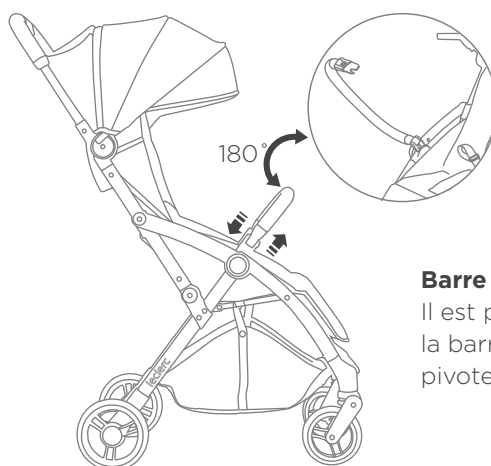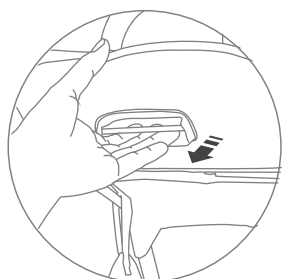

Barre de maintien pivotante

Il est possible d'enlever un côté de la barre de maintien pour la faire pivoter à volonté.

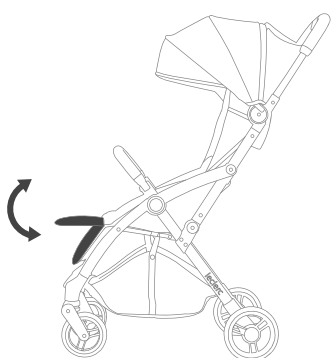


Réglage du repose-pieds

Comme le montre l'illustration, tirer sur le dispositif de réglage situé sous le repose-pieds pour modifier son angle vers le haut ou vers le bas.



⚠ AVERTISSEMENT!

Pour un enfant de 0 à 6 mois, utiliser toujours la position de dossier la plus basse (le dossier se trouvant le plus à plat).

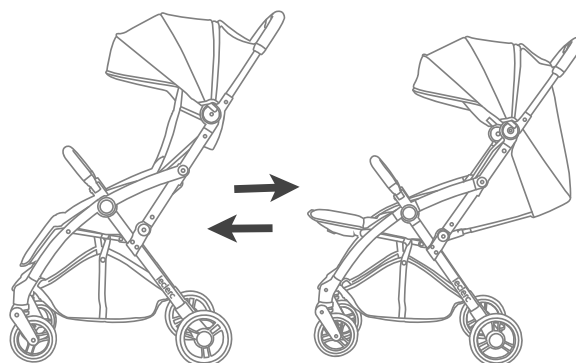

⚠ AVERTISSEMENT!

L'enfant ne doit pas se trouver dans la poussette lors du réglage de la position du dossier.

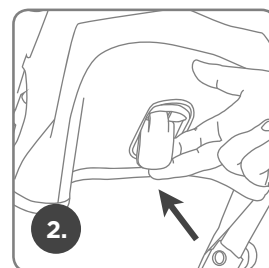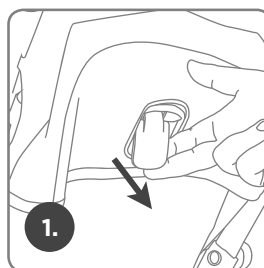


Réglage du dossier

Relever le levier de réglage du dossier. La poussette passera de la position allongée à plat (image 2) à la position assise (image 1).

Utiliser le dais

La capote est équipée d'une petite fenêtre sur la partie supérieure, permettant de surveiller l'enfant et d'aérer davantage le siège.

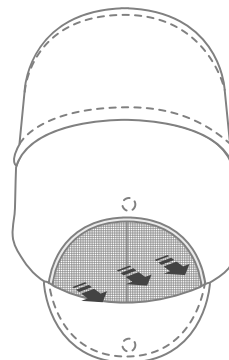

Utilisation du sac de transport

Plier entièrement la poussette, enlever la barre de maintien et placer la poussette et la barre dans le sac.




⚠ AVERTISSEMENT!

La bandoulière du sac peut être dangereuse. Pour éviter tout risque de suffocation, conserver ce sac hors de portée des enfants.




Montage du porte-gobelets

Enfoncer le porte-gobelets sur la tige du cadre, par le guide au dos du porte-gobelets, comme le montre l'illustration de droite. Le « clic » indique que le porte-gobelets est correctement en place.

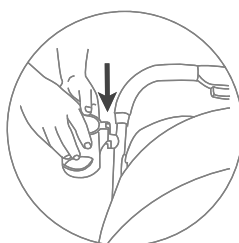

⚠ AVERTISSEMENT!

NE PAS mettre de liquide chaud dans le porte-gobelets !
Poids max. : 0,3 kg


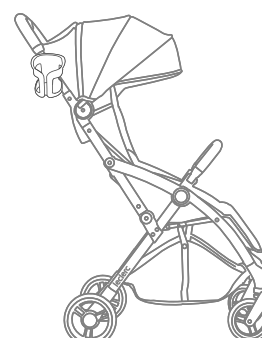


FREIN

AVERTISSEMENT!

Verrouiller toujours le frein lorsque la poussette n'avance pas, pour qu'elle ne puisse pas se déplacer de manière incontrôlée. NE JAMAIS laisser la poussette sans surveillance sur une côte ou une pente, car elle pourrait redescendre.

Pour verrouiller le frein, appuyer sur la pédale de frein se trouvant sur l'axe arrière. Il peut être nécessaire de déplacer un peu la poussette vers l'avant, pour pouvoir engager le frein.

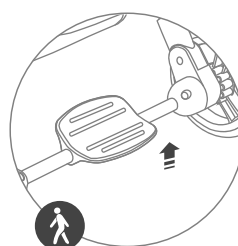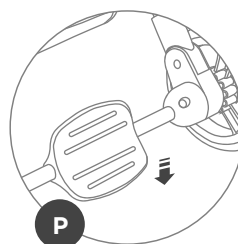

ATTACHER L'ENFANT

AVERTISSEMENT!


Éviter tout risque de blessure grave par basculement. Ne jamais laisser l'enfant s'asseoir sur la partie dossier, mais uniquement sur le siège.

AVERTISSEMENT!

Éviter tout risque de blessure grave par chute ou glissement. Utiliser toujours le harnais de sécurité.





RISQUE D'ÉTRANGLEMENT

L'enfant risque de s'étrangler dans des sangles non serrées. Ne jamais laisser l'enfant sur le siège lorsque les sangles sont desserrées ou défaites.

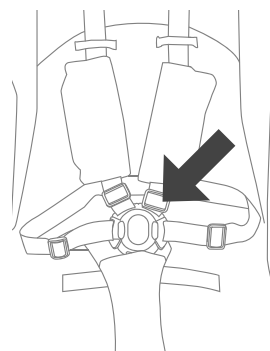

Réglage des sangles de sécurité

- Pour régler la hauteur du harnais, détacher les sangles d'épaules de la boucle d'entrejambe. Faire passer les sangles d'épaules par les fentes de répartition du harnais. Faire passer les sangles par les fentes appropriées et attacher à nouveau les sangles d'épaules à la boucle d'entrejambe.
- Poser l'enfant avec précautions sur le siège de la poussette et placer le harnais de sécurité autour de la taille de l'enfant et au-dessus de ses épaules. Placer la sangle d'entrejambe entre ses jambes. Insérer l'extrémité mâle de chaque sangle d'épaules / taille dans la boucle de la sangle d'entrejambe.
- Pousser sur les boutons du fermoir central pour ouvrir la boucle du harnais.
- Pour tendre les sangles, les tirer en sens opposé (flèches).

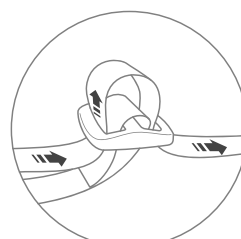
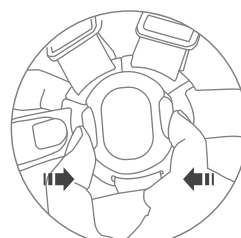
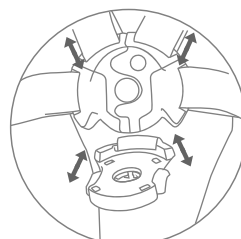
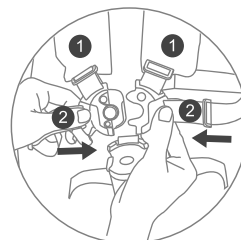


ATTENTION :

Les sangles de sécurité doivent obligatoirement être utilisées lorsque l'enfant se trouve dans la poussette.

Réglage des sangles d'épaules

- Les sangles d'épaules disposent de 3 positions en hauteur, pour convenir à des âges différents.
- Desserrer la boucle carrée à l'arrière du dossier et la sangle : tourner la boucle de 90 degrés pour la faire passer facilement par l'orifice et tirer sur la sangle pour l'enlever.
- Choisir la position qui convient et insérer la boucle carrée.
- Lorsque la boucle est passée à travers l'orifice, la tourner à nouveau de 90 degrés pour la bloquer.

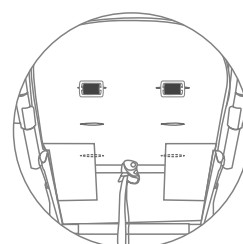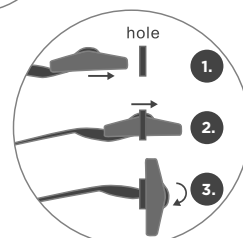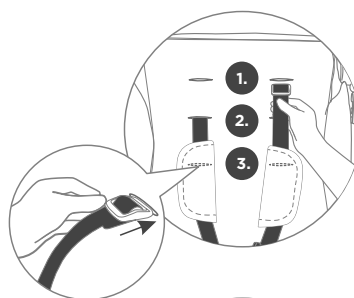
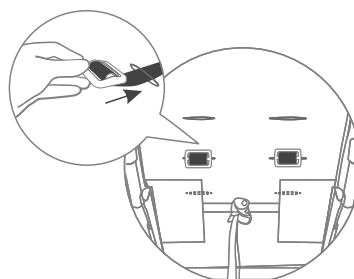


ATTENTION :

Avant l'utilisation de la poussette, tirer sur les sangles d'épaules afin de vérifier que les boucles carrées sont correctement bloquées derrière le dossier.

Pliage de la poussette

- Comme le montre l'illustration, pour plier la poussette, faire coulisser vers la gauche le déclencheur à actionner avec le pouce et presser le bouton central, en levant légèrement la poussette puis en laissant faire la poussette. La poussette abaissera automatiquement la poignée.
- Comme le montre l'illustration, replier le cadre pour refermer entièrement la poussette.

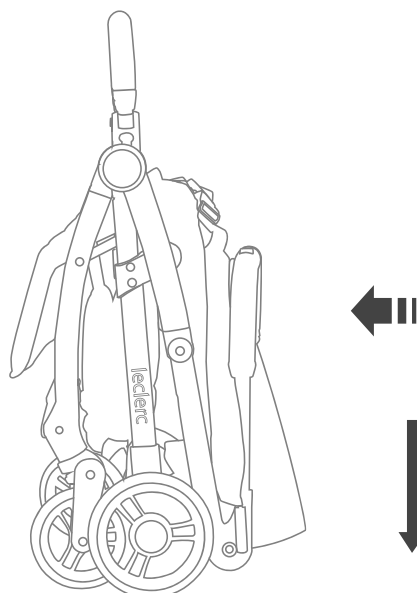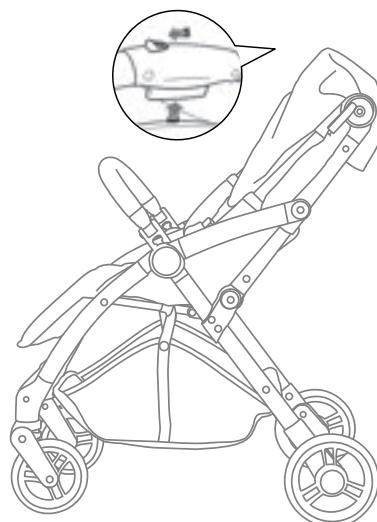

Do it your way.

Retrouvez-nous sur leclercbaby.com

GARANTIE

Veuillez enregistrer votre achat et consulter nos conditions de garantie sur notre site web www.leclercbaby.com pour en savoir plus.

SERVICE CLIENTÈLE

Consultez les informations sur nos produits sur notre site web ou écrivez à notre service d'assistance à l'adresse : support@leclercbaby.com

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Vous trouverez les instructions de lavage sur notre site web dans la rubrique FAQ.

LSC Europe BV.

Westplein 55, 3016BM Rotterdam
The Netherlands


 [leclercbaby](https://www.instagram.com/leclercbaby)

 [facebook.com/leclercbaby](https://www.facebook.com/leclercbaby)

 [leclercbaby](https://www.youtube.com/leclercbaby)

GEBRAUCHSANWEISUNG



Lesen Sie alle Gebrauchshinweise VOR der Montage
und der VERWENDUNG des Produktes.

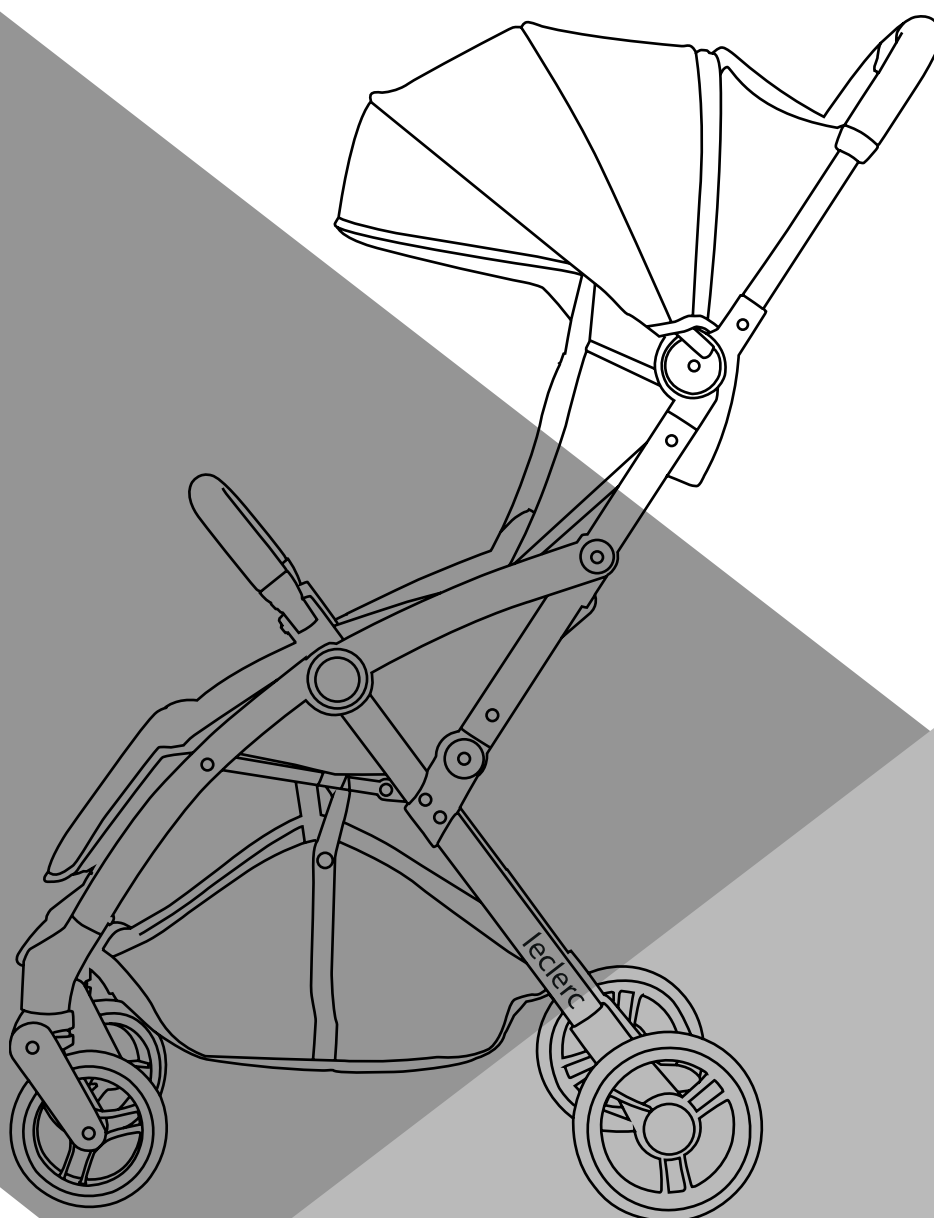

Gratulation zum Kauf Ihres Leclerc Baby stroller
Kinderwagens. *Einfacher geht's nicht.*

Wir von Leclerc konzentrieren uns auf die Entwicklung
innovativer Produkte und Designs, die höchsten Komfort
bieten und dabei gleichzeitig extrem benutzerfreundlich,
praktisch und leicht sind. Die Leclerc Baby Kinderwagen
sind Ausdruck eines Lebensstils und bieten höchsten
Komfort für Eltern und für Kinder. Premiumqualität zu
bezahlbaren Preisen.


Einzelteile-Checkliste	42
Warnung	43
Bedienung	44
Sicherheit	47
ZUSAMMENFALTEN	50
Garantie	50
Service	50

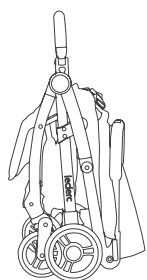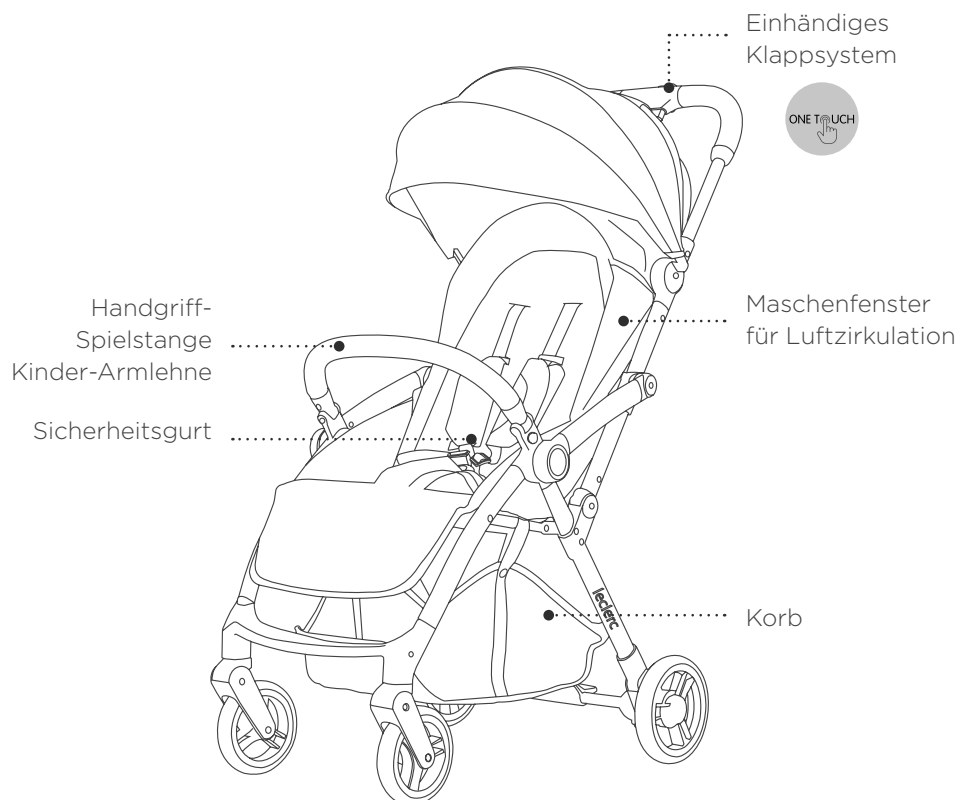

Kinderwagen




Schultergurt Reisetasche



Rad



Becherhalter,
inklusive bei Leclerc
Baby stroller



Frontbügel,
inklusive bei Leclerc
Baby stroller

Inklusive Regenschutz
von Leclerc Baby model
MF Plus und Influencer.
Exklusiv von Leclerc
Hexagon



WARNUNG!

Lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Kinderwagen zusammenbauen und verwenden, und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.


1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verriegelungen vor der Benutzung aktiv sind.
2. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
3. Halten Sie Ihr Kind von allen beweglichen Teilen fern, wenn Sie den Kinderwagen zusammenklappen, ausklappen oder einstellen.
4. Heben Sie den Kinderwagen niemals an und benutzen Sie weder Rolltreppen noch Treppen, während das Kind im Kinderwagen sitzt.
5. Benutzen Sie den Kinderwagen außerdem nie an gefährlichen Orten, wie z. B. auf unebenem Gelände.
6. Gestatten Sie Ihrem Kind niemals, auf dem Kinderwagen zu stehen.
7. Die maximale Belastung für Kinderwagen beträgt 22 kg.
8. Das maximale Gewicht für den Korb beträgt 3 kg.
9. Reinigen Sie die Plastikteile des Kinderwagens mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Produkte oder Bleichmittel.
10. Verwenden Sie den Kinderwagen vorläufig nicht mehr, wenn sie instabile oder beschädigte Teile entdecken.
11. Halten Sie mit dem Kinderwagen einen großen Abstand zu Brandquellen ein.

! WARNUNG!

Beim Auseinanderfalten des Kinderwagens ist darauf zu achten, dass keine Finger eingeklemmt werden.

Kinderwagen aus der Box nehmen.
Auseinanderfalten des Kinderwagens.

1. Gemäß der Abbildung den Griff hochhalten und das hintere Teil zum Öffnen anheben.
2. Tun Sie dies gemäß der Abbildung, bis das „Klick“-Geräusch ertönt, das Ihnen vermittelt, dass der Rahmen korrekt geöffnet wurde.

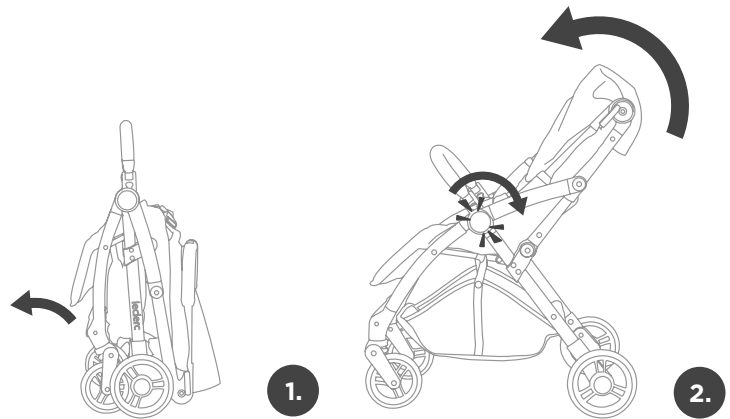

! ACHTUNG:

Achten Sie darauf, dass der Rahmen während der Benutzung eingerastet ist!


! ACHTUNG:

Lassen Sie Kinder beim Auseinanderfalten des Kinderwagens nicht in dessen Nähe kommen.

Montage und Demontage des Vorderrades

Montage: Setzen Sie das Vorderrad in die Vorderradhalterung ein und achten Sie auf das „Klick“-Geräusch, das Ihnen vermittelt, dass die Montage erfolgreich war.

Zum Herausnehmen den roten Knopf drücken und das Rad herausziehen.

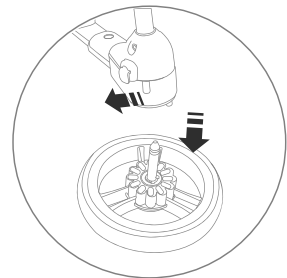



Frontbügel Montage/Demontage



Montage: Führen Sie den Frontbügel in die Innenseite des Rahmens ein, folgen Sie der durch einen Pfeil angezeigten Richtung und achten Sie auf das „Klick“-Geräusch, das Ihnen vermittelt, dass die Montage abgeschlossen ist.

! WARNUNG!

Nutzen Sie den Frontbügel niemals, um den Kinderwagen anzuheben, wenn das Baby sich im Sitz befindet.


Demontage: Drücken Sie gleichzeitig zwei Tasten auf den beiden Seiten des Rahmens und heben Sie dann den Rahmen in Pfeilrichtung an.

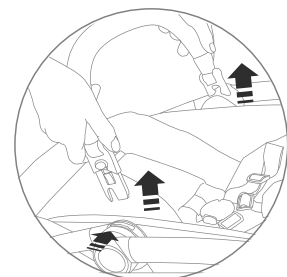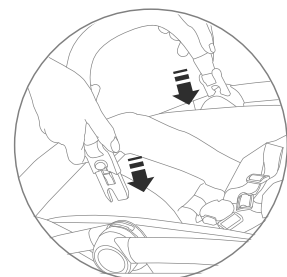

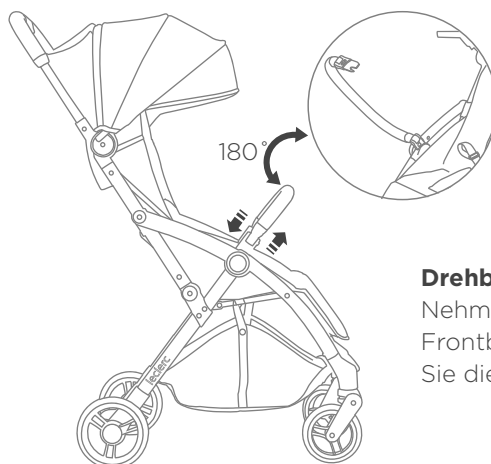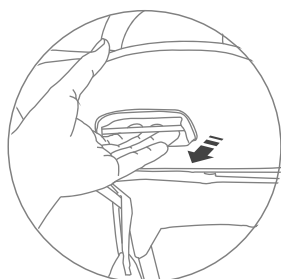

Drehbarer Frontbügel

Nehmen Sie eine Seite des Frontbügels heraus und drehen Sie diesen nach Bedarf.

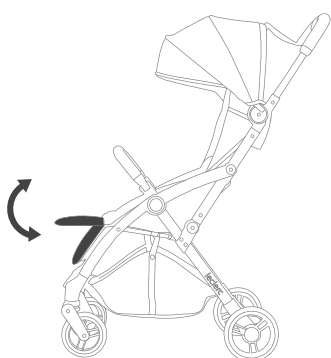


Beinstützenverstellung

Gemäß der Abbildung: Durch Ziehen der Verstellvorrichtung unterhalb der Beinstütze können Sie den Neigungswinkel der Beinstütze verstellen.



! WARNUNG!

Verwenden Sie bei einem Kind im Alter von 0-6 Monaten immer die niedrigste Rückenlehnenposition (flachste Position).

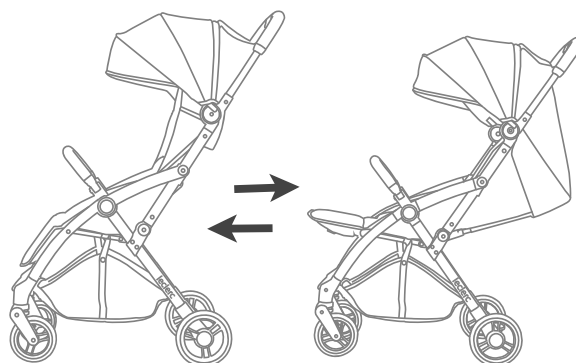

! WARNUNG!

Es ist nicht gestattet, die Rückenlehne zu verstellen, wenn das Kind im Kinderwagen sitzt.

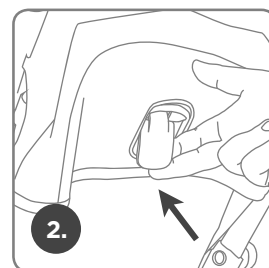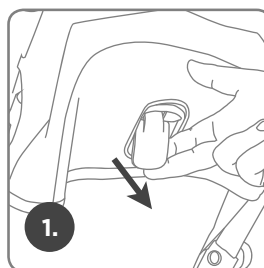


Rückenlehne einstellen

Zur Einstellung den Hebel für die Rückenlehnenverstellung nach oben ziehen. Die Rückenlehne des Kinderwagens kann so vom flachen/liegenden in den aufrechten/sitzenden Zustand gebracht werden (Foto 1). Der Kinderwagen wird durch Herausziehen des Hebels in den flachen/liegenden Zustand gebracht.

Den Sonnenschirm verwenden

Das Verdeck hat oben ein kleines Fenster, durch welches das Kind beobachtet werden und mehr Luft in den Sitz einströmen kann.

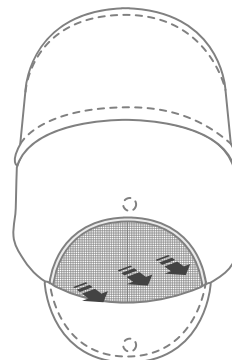

Verwendung der Reisetasche

Klappen Sie den Kinderwagen vollständig zusammen, entfernen Sie den Frontbügel und legen Sie den Kinderwagen und den Frontbügel anschließend in die Reisetasche.




WARNUNG!

Der Strick an der Tasche ist eine potenzielle Gefahrenquelle. Zur Vermeidung von Erstickungsgefahr diese Tasche von Babys und Kindern fernhalten.




Montage getränkehalter

Richten Sie das Loch auf der Rückseite des Getränkehalters, gemäß der Abbildung rechts, am Stift am Rahmen aus und führen Sie diesen senkrecht nach unten ein, bis Sie ein „Klick“-Geräusch hören.

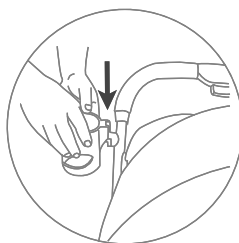

WARNUNG!

Geben Sie KEINE heiße Flüssigkeit in den Getränkehalter!
Maximalgewicht: 0,3 kg


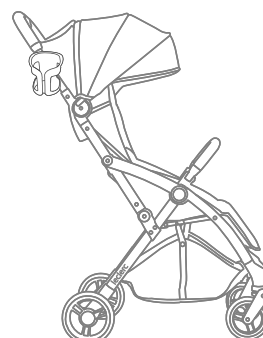


BREMSEN

WARNUNG!

Aktivieren Sie die Bremsen immer, wenn der Kinderwagen nicht geschoben wird, damit er nicht wegrollt. Lassen Sie den Kinderwagen NIEMALS unbeaufsichtigt auf einem Hügel oder an einer Anhöhe stehen, da der Kinderwagen den Hügel oder die Anhöhe hinabrutschen kann.

Zur Betätigung der Bremsen die Bremshebel an der Hinterachse nach unten drücken. Es kann sein, dass der Kinderwagen vorwärts bewegt werden muss, um die Bremse zu betätigen.

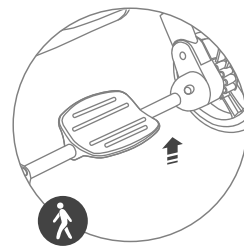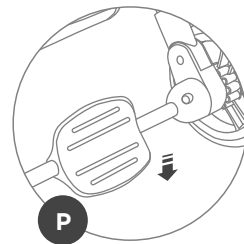

DAS KIND SICHERN

WARNUNG!


Vermeiden Sie schwere Verletzungen durch Hintüberkippen. Lassen Sie das Kind niemals auf der Rückenlehne Platz nehmen, sondern nur auf dem Sitz.

WARNUNG!

Vermeiden Sie schwere Verletzungen durch einen Sturz oder durch Ausrutschen. Verwenden Sie stets den Sicherheitsgurt.





STRANGULATIONSGEFAHR

Kind kann sich mit losen Gurten strangulieren. Lassen Sie Ihr Kind niemals im Sitz, wenn die Gurte locker sind oder das Kind nicht angeschnallt ist.

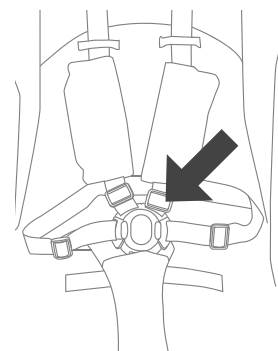

Sitzgurt verstellen

- Zum Einstellen der Gurthöhe den Schultergurt aus der Schrittgurtschnalle lösen. Führen Sie den Schultergurt durch die Spreizschlitze des Gurtes. Führen Sie den Schultergurt durch den entsprechenden Schlitz und fixieren Sie den Schultergurt wieder mithilfe der Schrittgurtschnalle.
- Setzen Sie das Kind vorsichtig in den Kinderwagensitz und führen Sie den Sicherheitsgurt um die Taille des Kindes und über die Schultern. Legen Sie die Gurtschnalle zwischen die Beine des Kindes. Stecken Sie das männliche Ende jedes Schulter-/Taillengurtes in die Gurtschnalle am Schrittgurt.
- Drücken Sie den Knopf auf der mittleren Schließe, woraufhin die Gurtschnallen sich öffnen.
- Kürzen: Ziehen Sie die Gurte entgegen der Pfeilrichtung.

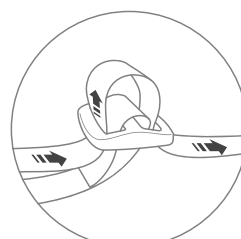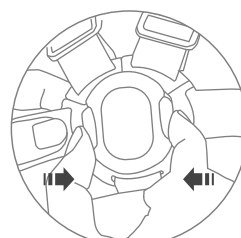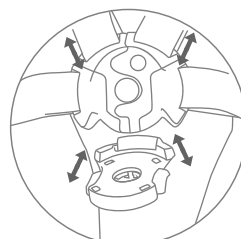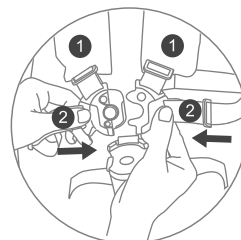

ACHTUNG:





Wenn das Kind im Kinderwagen sitzt, muss der Sicherheitsgurt verwendet werden.

Einstellung des Schultergurtes

- Schultergurte haben 3 Höhenpositionen für unterschiedliche Altersgruppen.
- Demontieren Sie die quadratische Schnalle an der Rückseite der Rückenlehne und am Gurtband: Drehen Sie die Schnalle um 90 Grad, damit sie leicht durch das Loch passt, und ziehen Sie anschließend das Gurtband heraus.
- Wählen Sie die richtige Position und setzen Sie die quadratische Schnalle ein.
- Sie können die Schnalle um 90 Grad drehen, um sie nach der Bewegung durch die Löcher zu fixieren.

ACHTUNG:



Versuchen Sie vor dem Gebrauch, an den Schultergurten zu ziehen, um zu prüfen, ob die quadratischen Schnallen gut an der Rückenlehne befestigt sind.

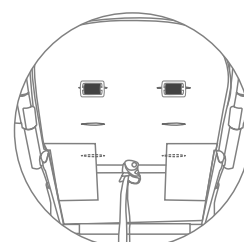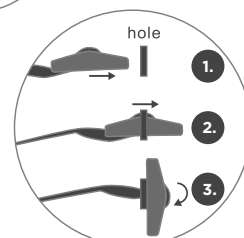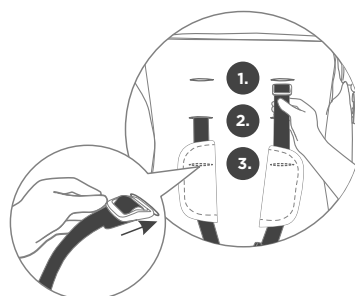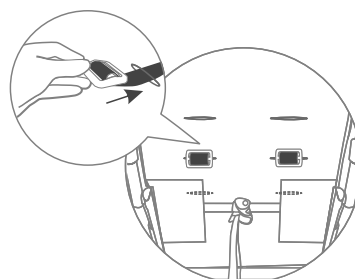

ZUSAMMEN- FALTEN

Zusammenfalten des Kinderwagens

- Zum Zusammenfalten des Kinderwagens, wie im Bild gezeigt, den Daumenschalter nach links schieben und den mittleren Knopf betätigen. Den Kinderwagen dabei leicht anheben und dann loslassen. Der Kinderwagen wird den Griff automatisch nach unten drücken.
- Den Rahmen gemäß der Abbildung bis zum vollständigen Verschluss falten.

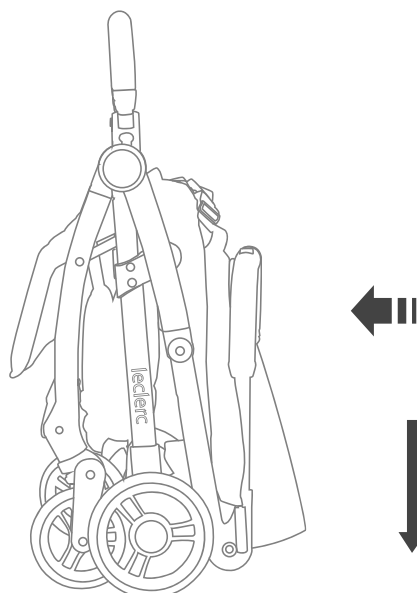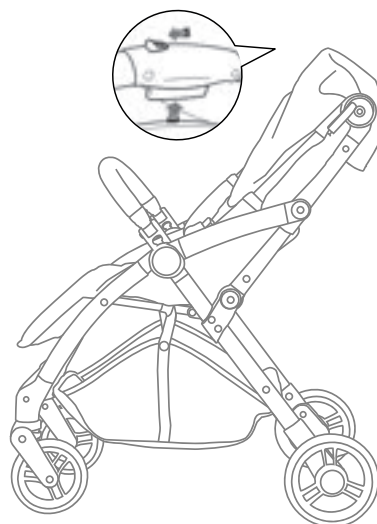

Do it your way.

Finden Sie uns auf leclercbaby.com

GARANTIE

Registrieren Sie Ihren Einkauf und lesen Sie sich für mehr Informationen die Garantiebedingungen auf unserer Website www.leclercbaby.com durch.

SERVICE

Lesen Sie sich die Produktinformationen auf unserer Website durch oder wenden Sie sich an unseren Servicedesk unter: support@leclercbaby.com

WASCHANLEITUNG

Die Waschanleitung finden Sie auf unserer Website unter der Rubrik FAQ.

LSC Europe BV.

Westplein 55, 3016BM Rotterdam
The Netherlands


 [leclercbaby](https://www.instagram.com/leclercbaby)

 [facebook.com/leclercbaby](https://www.facebook.com/leclercbaby)

 [leclercbaby](https://www.youtube.com/leclercbaby)

INSTRUCCIONES



Lea detenidamente las instrucciones antes de montar y utilizar este producto.

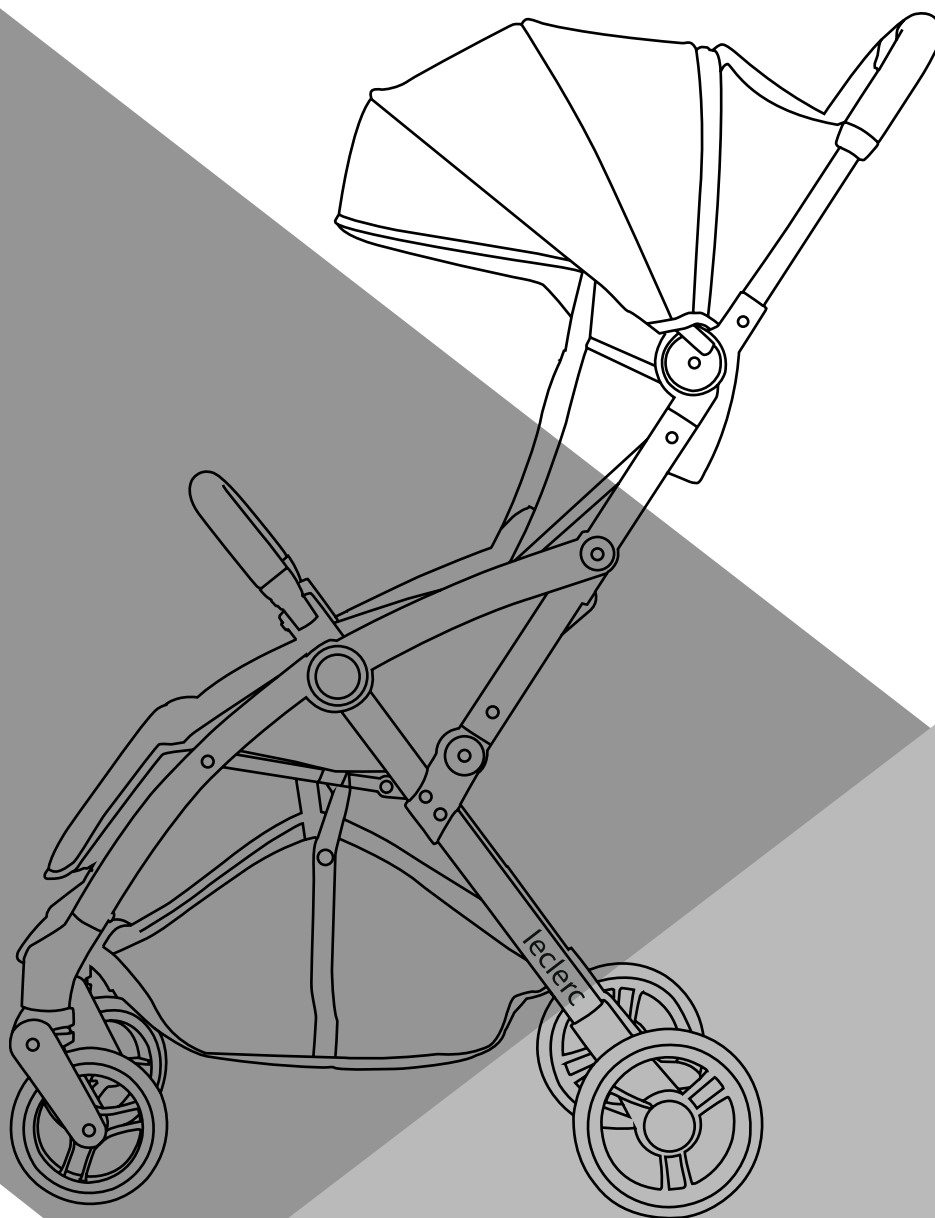

Le felicitamos por haber comprado el cochecito Leclerc Baby. *La opción más sencilla.*

En Leclerc nos dedicamos a crear productos innovadores con diseños de máxima comodidad, muy fáciles de utilizar, cómodos y ligeros. Los cochecitos representan un estilo de vida, y ofrecen gran comodidad tanto a padres como a niños. Calidad excelente a precios asequibles.


Lista de piezas	54
Advertencia	55
Uso	56
Seguridad	59
Plegado	62
Garantía	62
Servicio	62

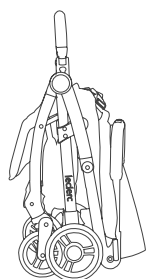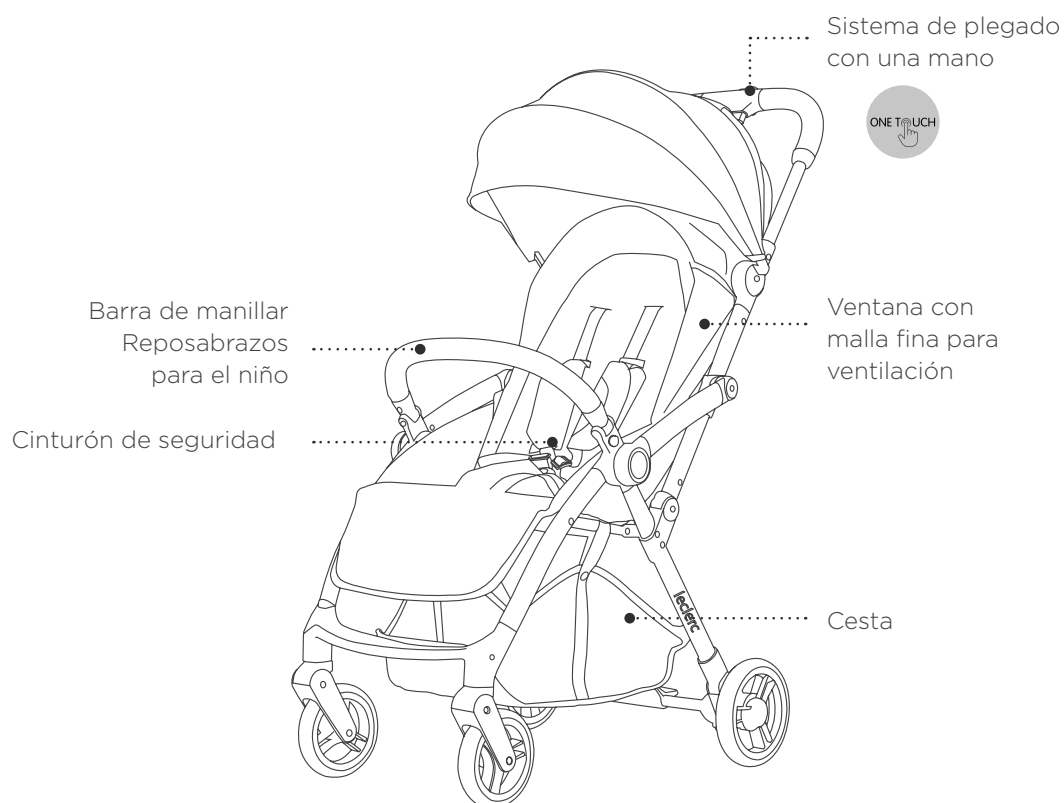

Cochecito




Bolsa de transporte con correa



Rueda



Soporte para vaso, integrado por Leclerc Baby stroller



Barra frontal integrado por Leclerc Baby stroller

La cubierta de lluvia está incluida en el Leclerc MF Plus y en el Influencer. Excluida del modelo Hexagon



¡ADVERTENCIA!

Lea detenidamente las instrucciones antes de montar y utilizar el cochecito, y guárdelas para futuras consultas.

1. Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo están activados antes de utilizar el cochecito.
2. No deje nunca al niño sin supervisión.
3. Mantenga al niño alejado de todas las partes móviles al plegar, abrir o ajustar el carrito.
4. No levante el cochecito ni lo utilice en escaleras normales o mecánicas cuando el niño está dentro.
5. No utilice nunca el cochecito en lugares peligrosos como terrenos abruptos.
6. No permita que el niño se ponga de pie o trepe por el cochecito.
7. El cochecito soporta un peso máximo de 22 kg.
8. La cesta soporta un peso máximo de 3 kg.
9. Limpie las piezas de plástico del cochecito con un trapo húmedo, no utilice productos abrasivos o lejía.
10. No utilice el cochecito si faltan partes, si hay partes rotas o si el cochecito no parece estable.
11. Mantenga el cochecito alejado del fuego.


ESTE COCHECITO CUMPLE CON LA NORMA EUROPEA DE SEGURIDAD EN

⚠ ¡ATENCIÓN!

Tenga cuidado al abrir el cochecito para evitar atraparse los dedos.

Saque el cochecito de la caja.
Abra el cochecito.

1. Tal y como se muestra en la imagen, sostenga el asa y levante la parte trasera para abrir el cochecito.
2. Cuando oiga un «clic», significará que la estructura del cochecito está correctamente abierta.

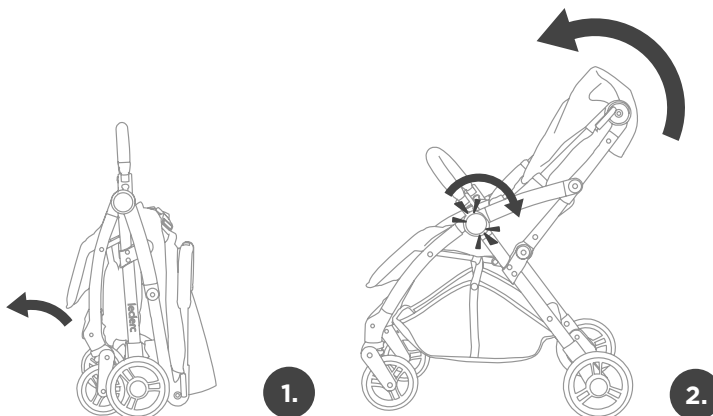

⚠ ¡ATENCIÓN:


Asegúrese de que la estructura está fijada en su posición correcta antes de utilizar el cochecito.

⚠ ¡ATENCIÓN:


No permita que el niño se acerque al cochecito mientras lo está abriendo.

Colocar y quitar la rueda delantera

Para colocarla: introduzca la rueda delantera en el soporte para la rueda delantera. Cuando escuche un «clic», significará que la ha colocado correctamente.

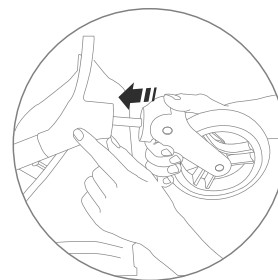


Para quitarla: presione el botón rojo y tire de la rueda para retirarla.

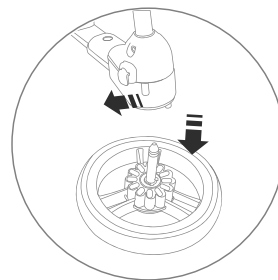

Colocar y quitar la barra frontal


Para colocarla: inserte la barra frontal en la estructura siguiendo la dirección de la flecha hasta que escuche un «clic», que indica que la barra está bien colocada.


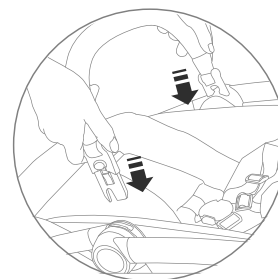


⚠ AVISO!

No tire nunca de la barra frontal para levantar el cochecito cuando el niño esté dentro.


Para quitarla: presione los dos botones situados a los lados de la estructura del cochecito al mismo tiempo, y luego tire de la barra en la dirección que indica la flecha.

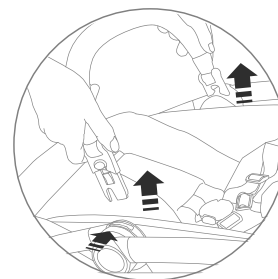

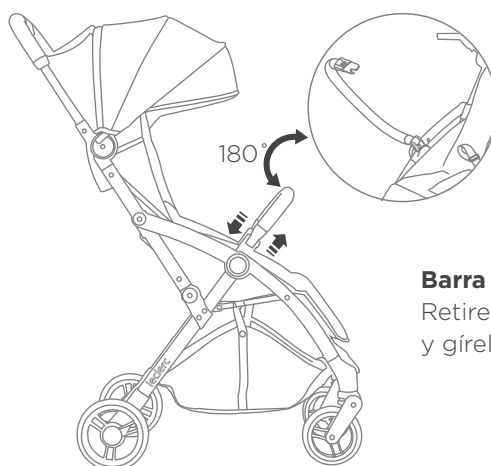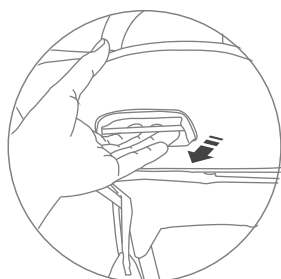

Barra frontal giratoria

Retire la barra frontal de un lado y gírela según le convenga.



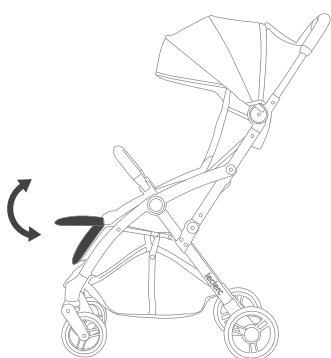


Ajustar el reposapiés

Tal y como se muestra en la imagen: tire del dispositivo de ajuste que se encuentra debajo del reposapiés para subirlo o bajarlo.

! AVISO!

Ponga siempre el respaldo en la posición más baja (es decir, la más plana) para niños de 0 a 6 meses.

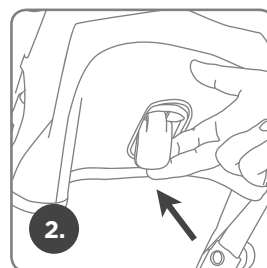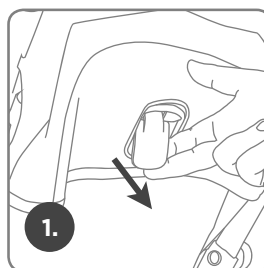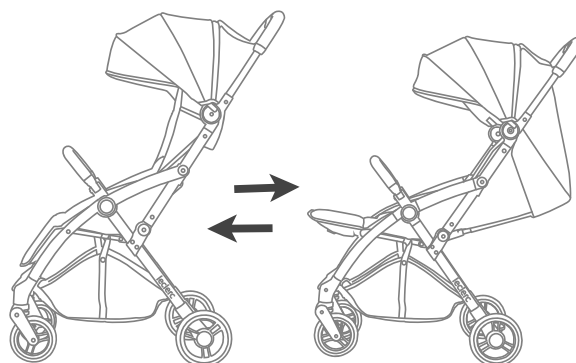

! AVISO!


No ajuste la posición del respaldo cuando el niño está en el carrito.

Ajustar el respaldo

Tire de la palanca de ajuste del respaldo. El respaldo del cochecito pasará de estar en posición recostada (imagen 2) a estar en posición de asiento (imagen 1). Para volver a ponerlo en posición recostada, baje la palanca.

Utilizar la capota

El toldo tiene una pequeña ventana en la parte superior que se puede utilizar para observar al niño o añadir más flujo de aire al asiento.

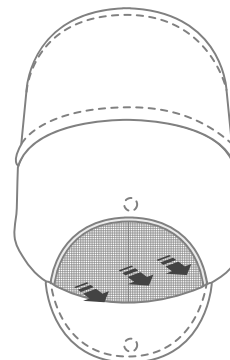

Uso de la bolsa de transporte

Retire la barra frontal y pliegue completamente el cochecito. A continuación, meta el cochecito y la barra frontal en la bolsa de transporte.




⚠ AVISO!

La correa de la bolsa puede ser peligrosa. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga la bolsa fuera del alcance de bebés y niños.




Colocar el soporte para vasos

Ponga el agujero de la parte posterior del soporte para vasos al mismo nivel que el gancho de la estructura, tal y como se muestra en la imagen, y empujelo suavemente hacia abajo hasta que escuche un «clic».

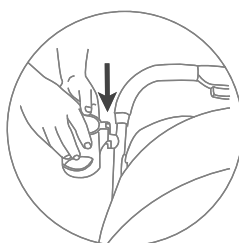

⚠ AVISO!

NO ponga ninguna sustancia caliente en el vaso.
Peso máximo: 0,3 kg.

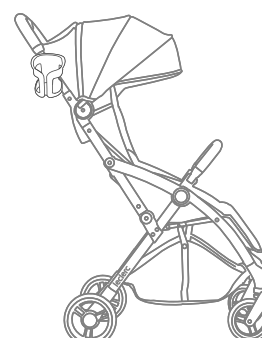



FRENOS



AVISO!

Ponga siempre los frenos cuando el cochecito no esté en movimiento para evitar que se desplace. NUNCA deje el cochecito sin supervisión en una colina o superficie inclinada, ya que podría deslizarse.

Para poner los frenos, presione hacia abajo las palancas de freno situadas en el eje trasero del cochecito. Es posible que tenga que mover el cochecito hacia adelante o hacia atrás para que los frenos queden bien fijados.

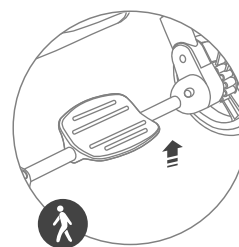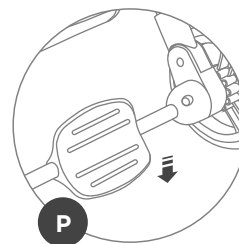

PARA COLOCAR AL NIÑO



ATENCIÓN:

No permita que el niño se siente en el respaldo para evitar lesiones graves si el cochecito se vuelca hacia atrás. Asegúrese de que el niño se siente únicamente en el asiento.




AVISO!

Utilice siempre el cinturón de seguridad para evitar lesiones graves si el niño se cae o se desliza del cochecito.





PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO

Las correas sueltas suponen un riesgo de estrangulamiento. Nunca deje al niño en el asiento cuando las correas están sueltas o no están sujetas.

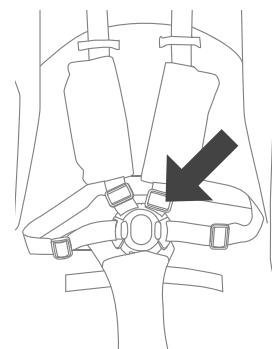

Ajustar el cinturón

- Para ajustar la altura, desenganche la correa del hombro del enganche de la entrepierna. Pase la correa del hombro a través de las demás aberturas del cinturón. Pase la correa del hombro a través de la abertura adecuada y vuelva a engancharla en el enganche.
- Ponga al niño en el cochecito con cuidado y pase el cinturón de seguridad alrededor de la cintura del niño y por encima de los hombros. Ponga el enganche de la entrepierna entre las piernas del niño. Inserte el extremo de cada correa del hombro o de la cintura en el enganche de la entrepierna.
- Para abrir el cinturón, presione los botones del cierre central y se soltarán las correas.
- Para acortar las correas, tire de ellas en el

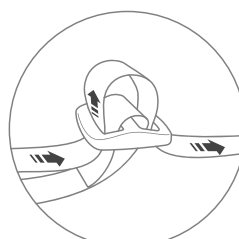
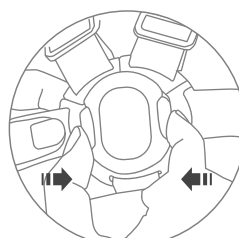
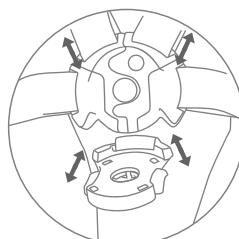
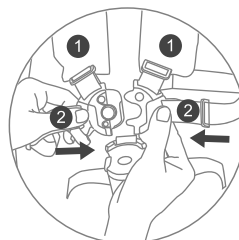


ATENCIÓN:

El niño siempre debe llevar puesto el cinturón mientras se encuentre en el cochecito.

Ajustar las correas de los hombros

- Las correas de los hombros tienen 3 alturas diferentes según el tamaño del niño.
- Desenganche la hebilla cuadrada de la parte posterior del asiento y la correa. Sujete la hebilla en un ángulo de 90 grados para que resulte más fácil deslizarla por el agujero y tire de la correa.
- Introduzca la hebilla cuadrada en el agujero indicado para colocarlo en la posición deseada.
- Gire la hebilla en un ángulo de 90 grados para fijar su posición.

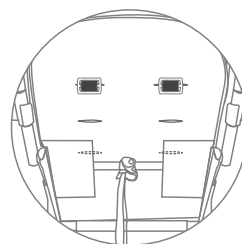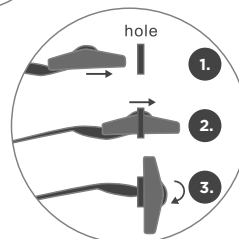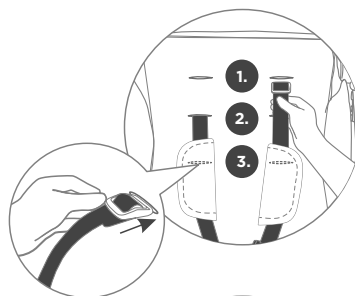
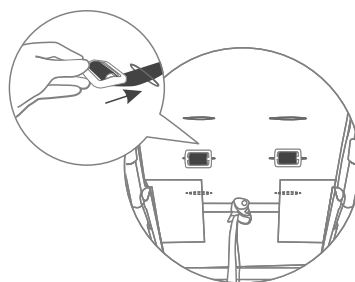


AVISO!

Antes de utilizar el cochecito, tire de las correas de los hombros para asegurarse de que las hebillas cuadradas estén correctamente fijadas a la parte posterior del asiento.

Cómo plegar el cochecito

- Tal y como se muestra en la imagen, deslice el botón hacia la izquierda con el pulgar y presione el botón del centro mientras levanta ligeramente el cochecito, y luego suelte. El cochecito plegará automáticamente el asa hacia abajo.
- El cochecito se plegará y se cerrará por completo.

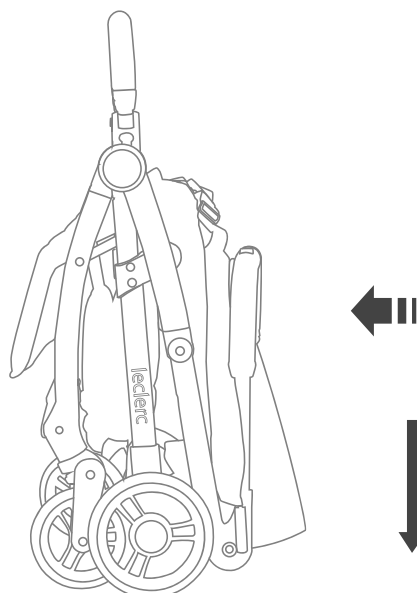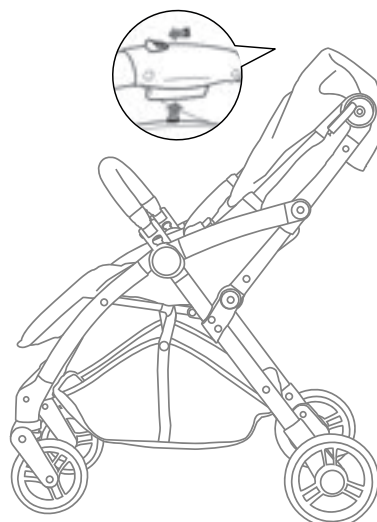

Un despliegue de vida.

Más información en leclercbaby.com

GARANTÍA

Registre su compra y lea la política de garantía en nuestra página web, www.leclercbaby.com, para obtener más información

SERVICIO

Consulte la información de producto en nuestra página web o póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente mediante la siguiente dirección: support@leclercbaby.com

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Podéis encontrar las instrucciones de lavado en nuestra página web en la sección de preguntas frecuentes.

LSC Europe BV.

Westplein 55, 3016BM Rotterdam
The Netherlands

 [leclercbaby](https://www.instagram.com/leclercbaby)


 facebook.com/leclercbaby

 [leclercbaby](https://www.youtube.com/leclercbaby)

POR

INSTRUÇÕES



Leia todas as instruções ANTES da montagem e UTILIZAÇÃO do produto.

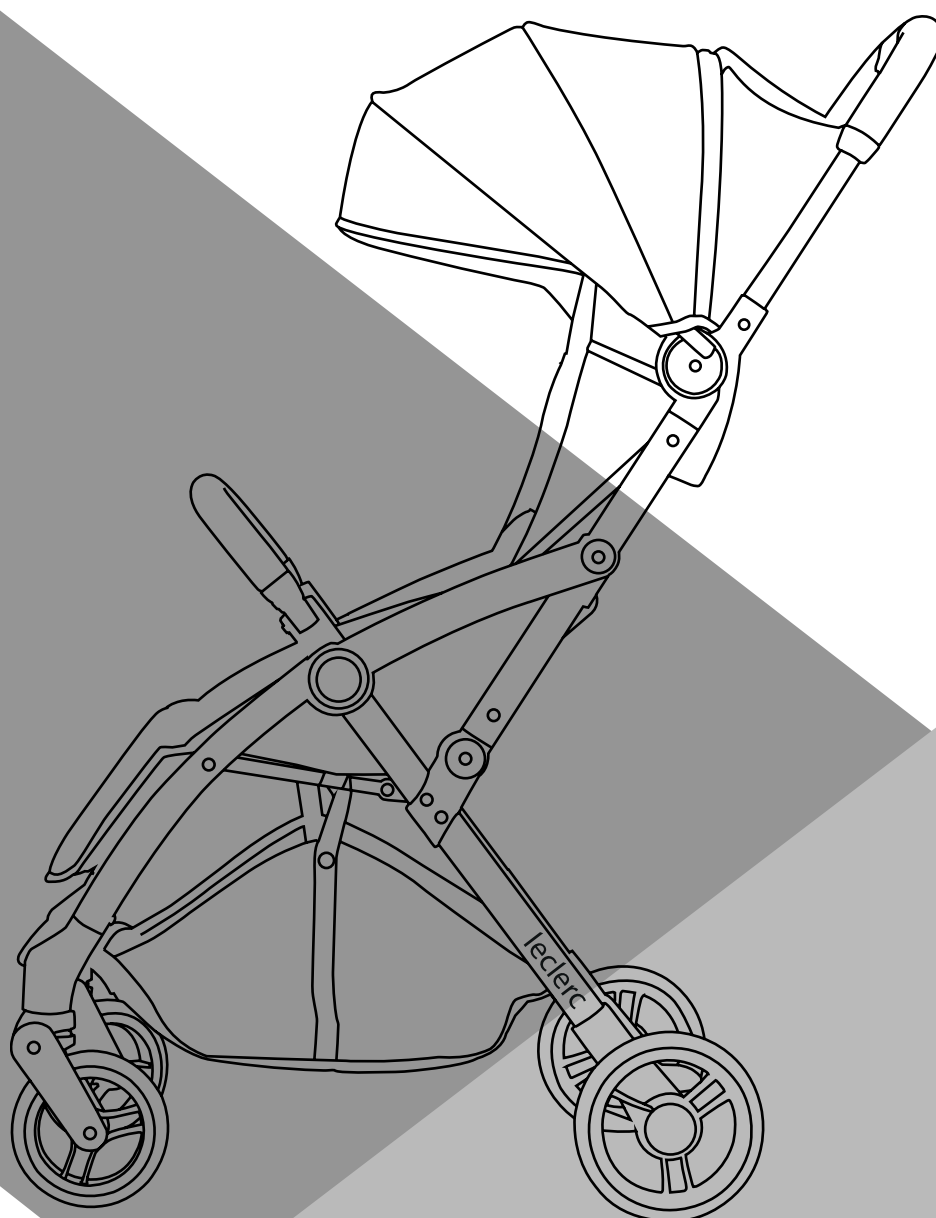

Parabéns pela compra do seu carrinho Leclerc Baby stroller. Mais fácil não há.

Na Leclerc, tencionamos desenvolver produtos inovadores e designs que tragam consigo grande conforto e que sejam fáceis de utilizar, convenientes, e de peso ligeiro. Os carrinhos São uma expressão do seu estilo de vida e proporcionam grande conforto para os pais e para a criança. Uma excelente qualidade a preços acessíveis.


Lista de verificação de peças	66
Aviso	67
Operação	68
Segurança	71
Dobragem	74
Garantia	74
Serviço	74

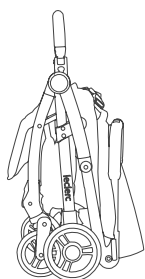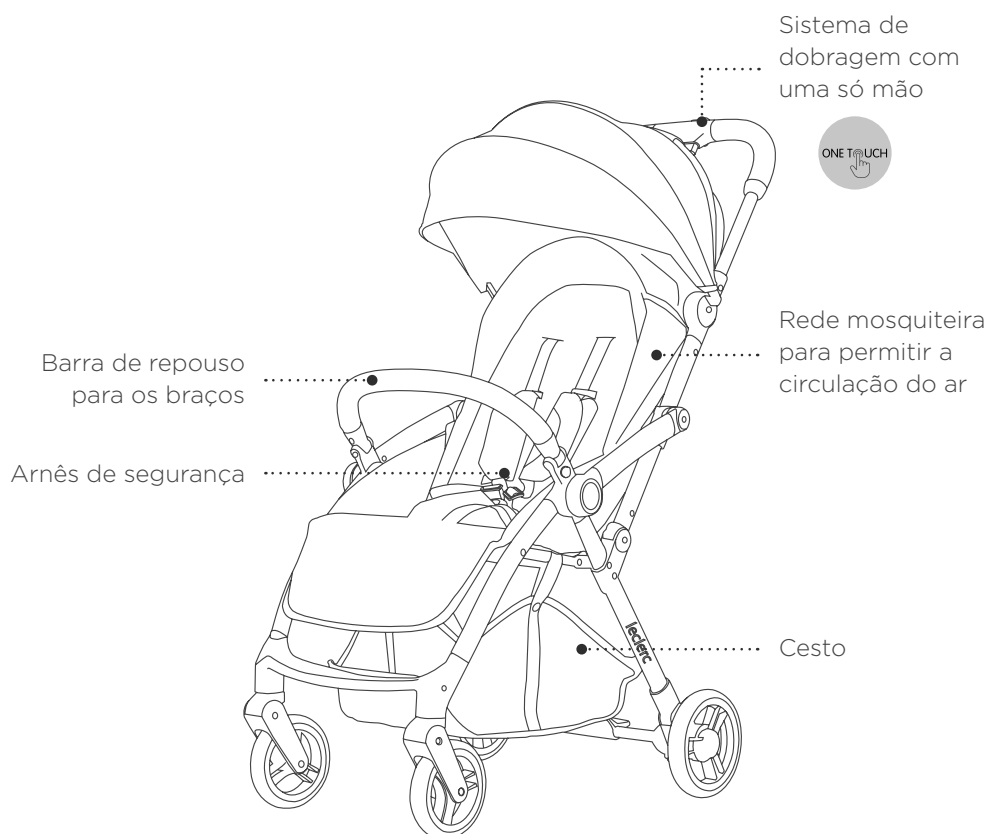

Carrinho



Cinto da bolsa de transporte

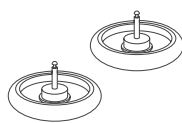

Roda



Suporte para copo, inclusive no modelo Leclerc Baby stroller



Barra frontal inclusive no modelo Leclerc Baby stroller

Capa de chuva inclusive por Leclerc Baby modelo de carrinho de bebê MF Plus e Influencer. Exclusivo por Leclerc Hexagon



AVISO!

Por favor leia cuidadosamente as instruções antes de montar e utilizar o carrinho. Mantenha as instruções para referência futura.

1. Certifique-se que todos os equipamentos de fixação estão ativados antes de utilizar.
2. Nunca deixe o seu filho sozinho no carrinho.
3. Mantenha a criança afastada de todas as peças móveis ao dobrar, desdobrar ou adaptar o carrinho.
4. Nunca levante o carrinho nem utilize escadas (rolantes) quando a criança se encontrar dentro do carrinho.
5. Nunca utilize o carrinho em locais perigosos, como por exemplo em superfícies rugosas.
6. Não permita que a criança se coloque de pé no carrinho.
7. O carrinho suporta um peso máximo de 22 kg.
8. A cesta suporta um peso máximo de 3 kg.
9. Limpe as peças plásticas do carrinho com um pano húmido. Não utilize abrasivos ou lixívia.
10. Interrompa a utilização do carrinho se o mesmo apresentar peças instáveis ou danificações.
11. Mantenha afastado de todas as fontes de ignição.

Este carrinho cumpre os requisitos da norma padrão europeia EN


OPERAÇÃO

AVISO!

Tenha cuidado ao desdobrar o carrinho para evitar o entalamento dos seus dedos.

Retire o carrinho da caixa.
Para desdobrar o carrinho.

1. Conforme indicado na imagem, segure na pega e eleve a parte de trás para abrir.
2. Conforme indicado na imagem, o som de “clique” indica que a armação está aberta corretamente.

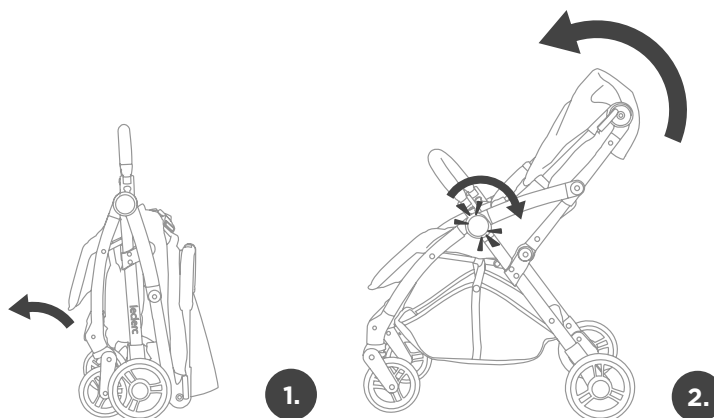

CAUTELA:

Certifique-se que a armação está bloqueada antes de utilizar!



CAUTELA:

Não permita que as crianças se aproximem enquanto estiver a desdobrar o carrinho.

Instalação e remoção das rodas dianteiras

Instalação: Insira a roda dianteira no suporte dianteiro até ouvir um som de “clique” que indica que a instalação se encontra no devido lugar.

Pressione o botão vermelho e, em seguida, puxe a roda para retirar.

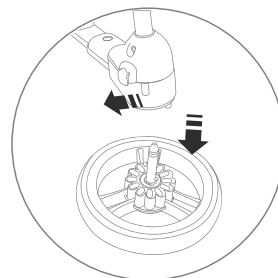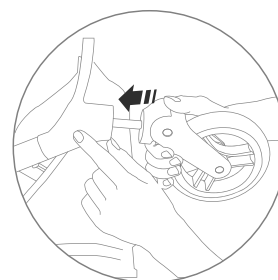



Instalação/remoção da barra frontal

Instalação: Insira a barra frontal na armação, na direção da seta, até ouvir um som de “clique” que confirma a devida instalação.



AVISO!

Nunca utilize a barra frontal para levantar o carrinho se o bebê se encontrar sentado.

Remoção: Pressione os dois botões dos dois lados da armação e, em seguida, levante na direção das setas.

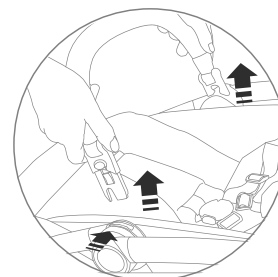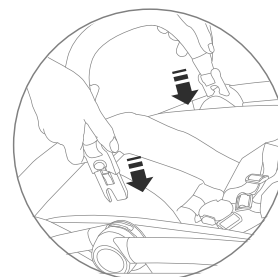


OPERAÇÃO

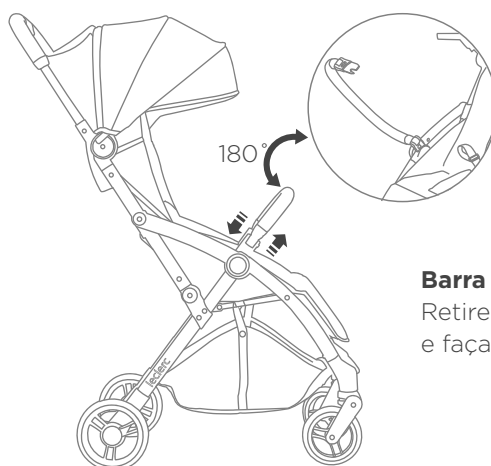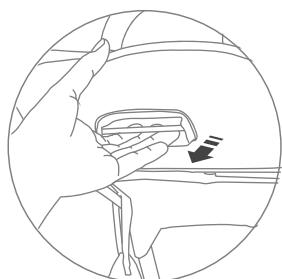

Barra frontal rotativa

Retire um dos lados da barra frontal e faça-a girar conforme necessário.



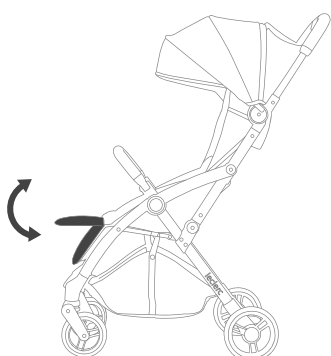


Adaptação do suporte para pernas

Conforme indicado na imagem: Puxe o dispositivo de adaptação que se encontra debaixo do suporte para pernas. Pode ajustar o ângulo do suporte levantando-o ou baixando-o.

⚠ AVISO!

Se o carrinho for utilizado para crianças com idade inferior a 6 meses, por favor ajuste o suporte dorsal para a posição mais inclinada (mais plana).

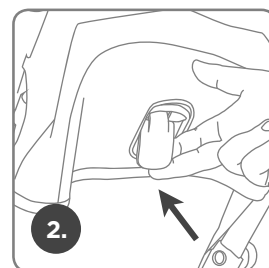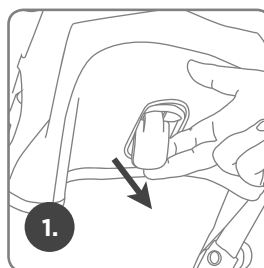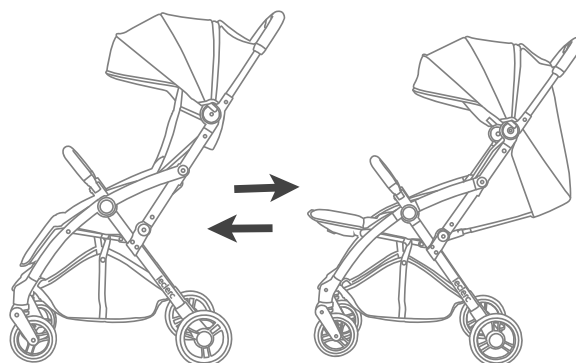

⚠ AVISO!


Não adapte a posição do suporte dorsal se a criança ainda estiver no carrinho.

Adaptação do suporte dorsal

Para adaptar, puxe a alavanca do suporte dorsal para cima. O carrinho irá passar da posição mais plana para a posição sentada (imagem 1). Para voltar para a posição inclinada, empurre a alavanca para baixo.

Utilização da capa solar protetora

A capa protetora tem uma pequena janela na parte superior, que pode ser utilizada para supervisionar a criança ou para aumentar o fluxo de ar para o assento.

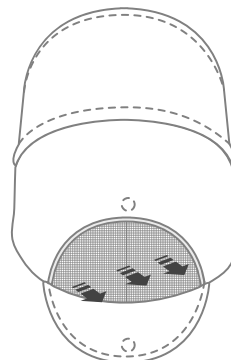

Utilize o saco de transporte

Dobre completamente o carrinho e retire a barra frontal. Em seguida, coloque o carrinho com a barra frontal no saco de transporte.




AVISO!

O cinto de transporte do saco pode ser perigoso. Para diminuir o risco de sufocamento, mantenha este saco à distância de bebês e crianças pequenas.




Instalação do suporte para copo

Alinhe o orifício na parte traseira do suporte para copo com o pino da armação, conforme indicado na ilustração à direita. Insira para baixo na posição vertical para instalar, até ouvir um som de "clique".

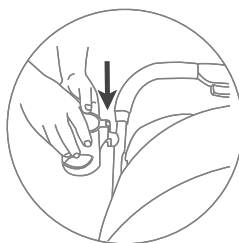

AVISO!

NÃO coloque líquidos quentes no suporte para copo!
Peso máximo: 0,3 KG

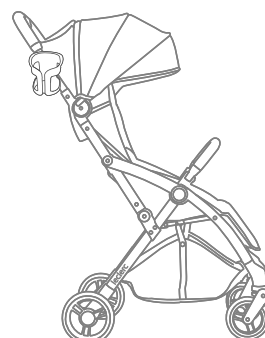



TRAVÕES



AVISO!

Acione os travões sempre que não estiver a empurrar o carrinho para evitar que o mesmo deslize. NUNCA deixe o carrinho sem supervisão numa rampa ou inclinação, pois o mesmo poderá deslizar.

Para acionar os travões, pressione com os pés os pedais dos travões, que se situam no eixo traseiro. Poderá necessário empurrar ligeiramente o carrinho para acionar os travões.

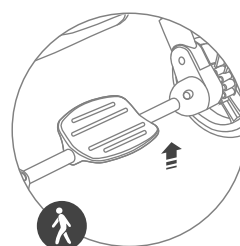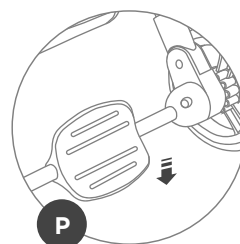

FIXAÇÃO DA CRIANÇA



AVISO!

Evite os ferimentos sérios provocados pela queda do carrinho. Nunca permita que a criança se sente no suporte dorsal do carrinho, apenas no assento.




AVISO!

Evite os ferimentos sérios provocados pela queda ou deslize. Utilize sempre o arnês de segurança.





PERIGO DE ESTRANGULAMENTO

Os cintos soltos formam um risco de estrangulamento. Nunca deixe a criança no carrinho se os cintos estiverem soltos.

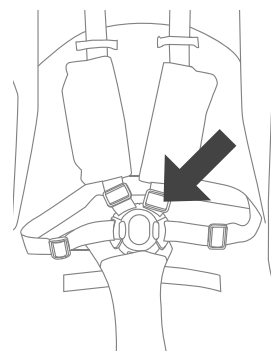

Adaptação do cinto de segurança

- Para ajustar a altura do arnês, solte as alças da parte inferior. Insira as alças através das ranhuras do arnês. Insira as alças através da ranhura adequada e volte a fixar a alça à parte inferior.
- Coloque a criança cuidadosamente no assento do carrinho e coloque o arnês de segurança em redor da cintura e sobre os ombros da criança. Coloque a base do arnês entre as pernas da criança. Insira a extremidade de cada alça/cinto na fivela do arnês.
- Pressione o botão da fivela central para soltar as fixações do arnês.
- Encurtar: Puxe as alças na direção oposta ao sentido das setas.

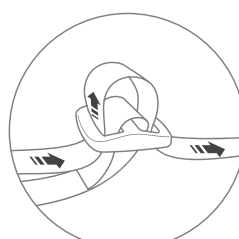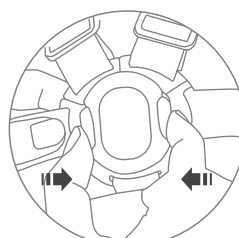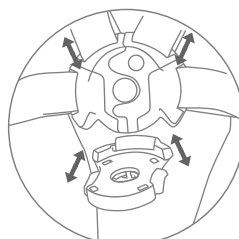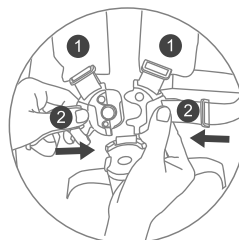

CAUTELA:





Utilize o cinto sempre que a criança estiver sentada no carrinho.

Ajuste das alças

- As alças têm 3 posições dependendo da idade da criança.
- Desmonte a fivela quadrada na parte de trás do assento. Vire a fivela 90° para facilitar a passagem pelo orifício, e em seguida, retire do estofo.
- Escolha a posição adequada para a fivela e insira-a na ranhura.
- Após inserir a fivela nos orifícios, vire-a 90° para prender.



ATENÇÃO:

Antes da utilização, tente puxar as alças para verificar se as fivelas quadradas estão devidamente fixas no suporte dorsal.

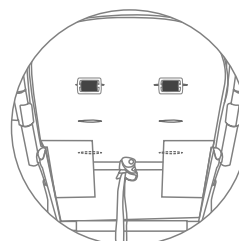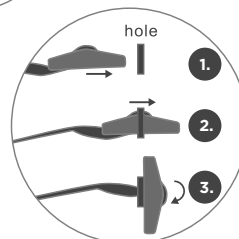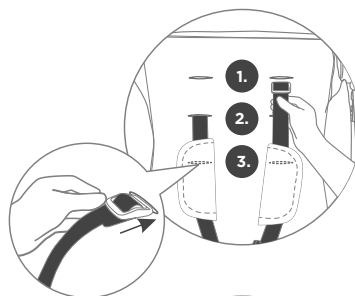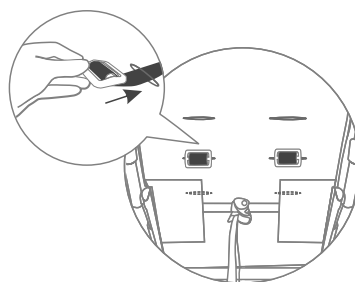

Como dobrar o carrinho

- Conforme indicado na imagem, para dobrar os carrinhos, deslize o gatilho para a esquerda e pressione o botão enquanto levanta ligeiramente o carrinho. Em seguida, solte-o. O carrinho irá automaticamente empurrar a pega para baixo.
- Dobre a armação completamente conforme indicado na imagem.

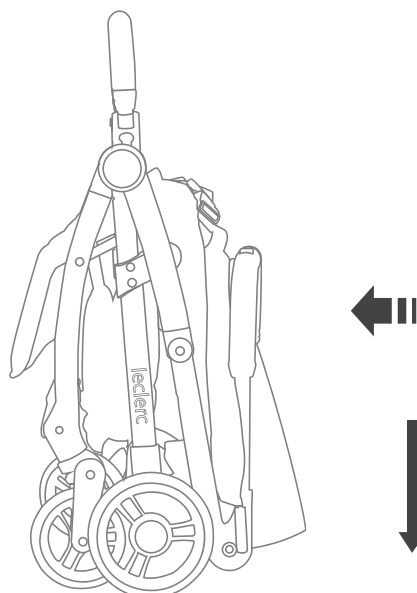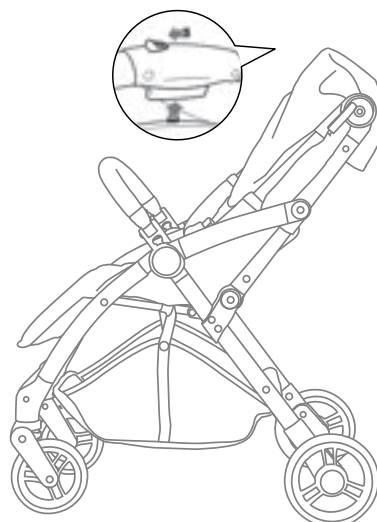

Veja a vida a (des)dobrar.

Visite-nos em leclercbaby.com

GARANTIA

Por favor registe a sua compra e leia a política de garantia no nosso site www.leclercbaby.com para mais detalhes.

SERVIÇO

Consulte as informações relacionadas com o produto no nosso site, ou contacte o nosso balcão de atendimento através de: support@leclercbaby.com

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

Encontrará as instruções de lavagem para todos os carrinhos de Leclerc Baby no nosso website na secção FAQ.

LSC Europe BV.

Westplein 55, 3016BM Rotterdam
The Netherlands

 [leclercbaby](https://www.instagram.com/leclercbaby)

 facebook.com/leclercbaby

 [leclercbaby](https://www.youtube.com/leclercbaby)