

ONE[®]
FOR ALL

URC-7960



6+3



ONE FOR ALL SimpleSet™
ONE FOR ALL SmartControl™

Instruction Manual

English ✓

Deutsch

Español

Français

Português

Italiano

Nederlands

Polski

Český

Magyar


Hrvatski

Slovenský







Batteries

AAA (x4)

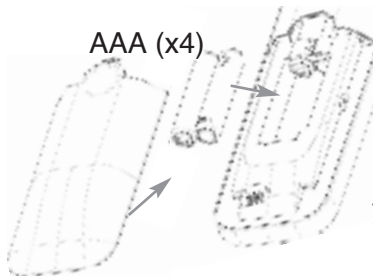

- If the LED's become dim, please replace the batteries.
- Wenn die LED verdunkelt, bitte Batterien auswechseln.
- Si la luz del LED se vuelve tenue, sustituya las pilhas.
- Si l'intensité des diodes diminue, remplacez les piles.
 - Se o LED brilhar difuso, substitua as pilhas.
- Se l'intensità del LED diminuisce, sostituire le pile.
- Vervang de batterijen als de LED-lichtsterkte afneemt.
- Ješli LED začnà slabiej šwieciç, naleŹy wymieniç baterie.
- Pohanà-li svøtlo vydàvané LED, je zapotřebi vymènit baterie.
- Ha a LED føyne elhalványul, cserélje ki az akkumulátort.
- Ako LED indikatori slabo svijetle, zamijenite baterije.
- Ak začne dióda LED svietit' tlmene, vymèňte batérie.

ONE FOR ALL SimpleSet™

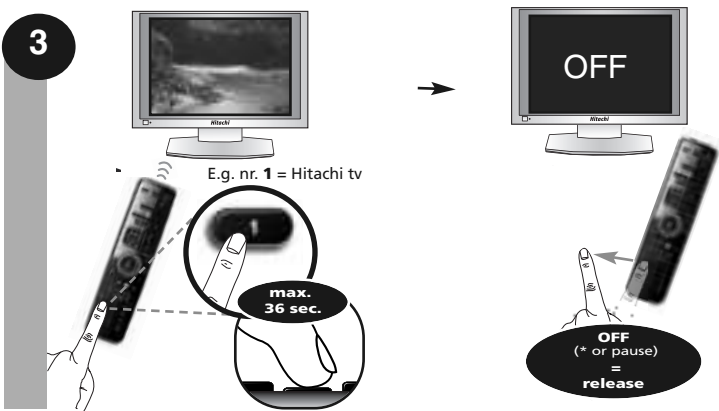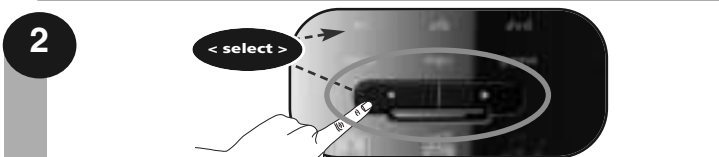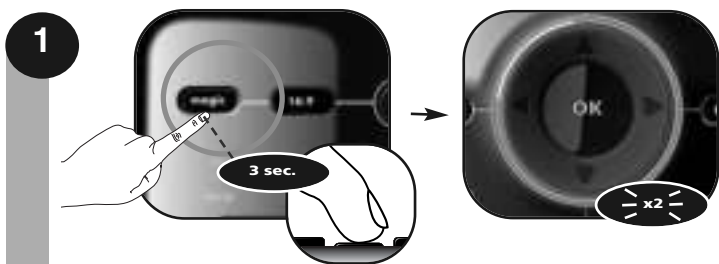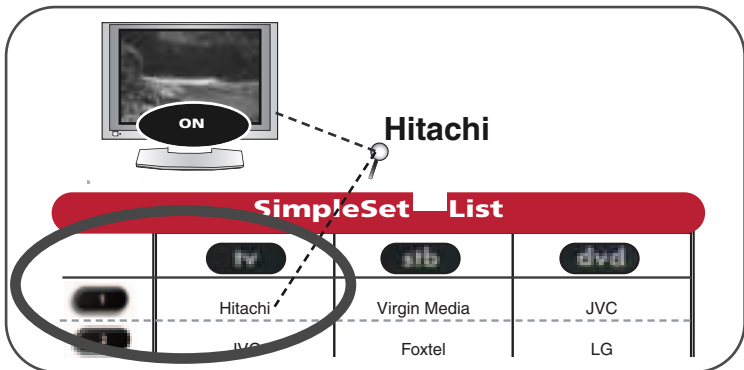

- * (English) ATTENTION: If your original remote control did not have a Power key the "pause" function will be send instead. Please start a dvd/mp3 playing before performing SimpleSet.
- * (Deutsch) ACHTUNG: Wenn Ihre Original-Fernbedienung nicht über eine Ein/Aus-Taste verfügt, wird stattdessen der Befehl „Pause“ gesendet. Starten Sie vor der Ausführung von „SimpleSet“ eine DVD-/MP3-Wiedergabe.
- * (Español) ATENCIÓN: si el mando a distancia original no tenía botón de encendido, se transmitirá la función de pausa en su lugar. Reproduzca un dvd/mp3 antes de realizar el proceso de configuración SimpleSet.
- * (Français) ATTENTION : si votre télécommande d'origine n'était pas dotée d'une touche marche/arrêt, c'est la fonction « pause » qui lui est substituée. Démarrez la lecture d'un DVD/MP3 avant d'effectuer la programmation SimpleSet.
- * (Português) ATENÇÃO: Se o seu controlo remoto original não tiver uma tecla de Alimentação, será enviada a função de "pausa". Inicie a reprodução de dvd/mp3 antes de efectuar a Configuração SimpleSet.
- * (Italiano) ATTENZIONE: se sul telecomando originale non era presente il tasto di alimentazione (Power), verrà utilizzata la funzione "pause". Prima di eseguire SimpleSet, avviare la riproduzione di un dvd/mp3.
- * (Nederlands) LET OP: als uw oorspronkelijke afstandsbediening geen aan/uit-knop had, wordt het signaal voor de pauze functie verzonden. Start het afspelen van een DVD/MP3 voordat u SimpleSet uitvoert.
- * (Polski) UWAGA: Jeżeli oryginalny pilot nie miał przycisku włączania/wyłączania, zostanie wysłany sygnał „pauza”. Przed rozpoczęciem szybkiej konfiguracji należy włączyć odtwarzanie dvd/mp3.
- * (Česky) POZOR: Pokud původní dálkový ovladač není vybaven tlačítkem Power, bude místo toho odeslán signál funkce „Pause“ (Pozastavení). Před použitím sady SimpleSet zahajte přehrávání DVD/MP3.

ONE FOR ALL SimpleSet™

tv Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector

stb Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD / Cable Converter / DVB-C Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors

dvd DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

amp Miscellaneous Audio / Amplifier / Tuner / Receiver / Active Speaker System / Home Cinema

mp3 Mp3 / ipod dock / Miscellaneous Audio / Amplifier / Tuner / Receiver / Active Speaker System / Home Cinema

game Game Console / Playstation 2 / Xbox 360 / Media Center / DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

SimpleSet list

	tv	stb	dvd
1	Hitachi	CanalSat	JVC
2	JVC	Digital +	LG
3	LG	Foxtel	Panasonic
4	Panasonic	Humax	Philips
5	Philips	Multichoice	Pioneer
6	Pioneer	Philips	Samsung
7	Samsung	SKY (Premiere)	Sony
8	Sharp	SKY	Teac
9	Sony	TechniSat	Telefunken
0	Toshiba	Virgin Media	Toshiba
	amp	mp3 *	game
1	Denon	Apple	Microsoft
2	Harman/Kardon	Creative	Sony *
3	JVC	Denon	
4	NAD	DLO	
5	Onkyo	Eton	
6	Panasonic	JBL	
7	Philips	Logitech	
8	Pioneer	Onkyo	
9	Sony	Philips	
0	Yamaha	Teufel	

* (Magyar) FIGYELEM: Ha az eredeti távvezérlőn nem volt tápellátás gomb, a „szünet” funkció fog működni helyette. A SimpleSet művelet végrehajtása előtt indítson el egy dvd/mp3 lejátszást.

* (Hrvatski) POZOR: Ako vaš originalni daljinski upravljač nije imao tipku za uključivanje/isključivanje, poslat će se funkcija "Pauza". Prije pokretanja postupka SimpleSet pokrenite dvd/mp3 reprodukciju.

* (Slovenský) POZOR: Ak váš pôvodný diaľkový ovládač nebol vybavený tlačidlom Power, namiesto toho sa odošle funkcia „pause” (pozastaviť). Pred realizáciou procesu SimpleSet spustite prehrávanie dvd/mp3.

English

Start by checking if the brand of your particular device is listed in the "SimpleSet" brand list and check which "number key" is assigned to your brand (e.g. Hitachi tv = 1).

- 1 Press and hold MAGIC for 3 seconds until the (blue) ring around the OK key will light up twice.
- 2 Select the device you wish to set up (e.g. tv).
- 3 Press and hold the "number key" according to your brand (e.g. for Hitachi tv = press 1) until your device switches off (max. 36 seconds). The Blue LED ring and corresponding device mode LED will light up every 3 seconds as a 'power signal' is being send. **Make sure to release this "number key" as soon as your device switches OFF to complete the set up.**

- If your brand is not listed in the "SimpleSet - brand list"? --> Go to the Direct Code Set up.
- The ONE FOR ALL is not performing commands properly? --> Simply repeat SimpleSet
- If SimpleSet is unsuccessful? --> Go to the Direct Code Set up or try the Search Method.

Deutsch

Überprüfen Sie zunächst, ob die Marke Ihres Geräts in der Liste „SimpleSet“ aufgeführt und welche Zahlentaste dieser Marke zugeordnet ist (z. B. Hitachi Fernsehgerät = 1).

- 1 Halten Sie die Taste „MAGIC“ 3 Sekunden lang gedrückt, bis der blaue LED-Ring zweimal aufleuchtet.
- 2 Wählen Sie das Gerät aus, das Sie einrichten möchten, z. B. ein Fernsehgerät (tv).
- 3 Halten Sie die Ihrer Marke zugeordnete Zahlentaste (z. B. 1 für ein Hitachi Fernsehgerät) so lange gedrückt, bis sich Ihr Gerät ausschaltet (max. nach 36 Sekunden). Der blaue LED-Ring sowie die LED des entsprechenden Geräte-Modus leuchtet alle 3 Sekunden auf, während ein Signal übertragen wird. **Stellen Sie sicher, dass Sie die Zahlentaste sofort loslassen, wenn sich Ihr Gerät ausgeschaltet hat, um die Einrichtung abzuschließen.**

- Ihre Marke ist nicht in der Liste „SimpleSet“ aufgeführt? --> Befolgen sie bitte die "Direkte Codeeinrichtung".
- Die ONE FOR ALL Fernbedienung führt Befehle nicht richtig aus? --> Wiederholen Sie einfach „SimpleSet“.
- „SimpleSet“ nicht erfolgreich? --> Befolgen sie bitte die "Direkte Codeeinrichtung" oder versuchen Sie es mit der "Suchmethode".

Español

Antes de comenzar, compruebe que la marca de su dispositivo aparece en la lista de marcas de SimpleSet y qué número se le ha asignado (p. ej., tv Hitachi = 1).

- 1 Mantenga pulsado MAGIC durante 3 segundos hasta que el indicador circular azul alrededor de la tecla OK se ilumine dos veces.
- 2 Seleccione el dispositivo que desea configurar (p. ej., tv).
- 3 Mantenga pulsado la tecla del número asignado a su marca (p. ej., para tv Hitachi = pulse 1) hasta que el dispositivo se apague (máx. 36 segundos). El indicador circular LED de color azul y el indicador LED del dispositivo correspondiente se iluminarán cada 3 segundos mientras se esté transmitiendo la señal. **Asegúrese de soltar esta tecla una vez apagado el dispositivo para completar la configuración.**

- Su marca no aparece en la lista de marcas de SimpleSet? --> Vaya a la sección de configuración por código directo.
- El ONE FOR ALL no realiza los comandos correctamente? --> Repita el proceso de configuración SimpleSet.
- SimpleSet no es satisfactorio? --> Vaya a la sección de configuración por código directo o pruebe el método de búsqueda.

Français

Vérifiez tout d'abord que la marque de votre appareil figure dans la liste « SimpleSet » et repérez la touche numérique qui y est associée (tv Hitachi = 1, par exemple).

- 1 Maintenez la touche MAGIC enfoncée pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'anneau (bleu) autour de la touche OK clignote deux fois.
- 2 Sélectionnez l'appareil à programmer (« tv » par exemple).
- 3 Maintenez la touche numérique correspondant à votre marque enfoncée (pour une télévision Hitachi, par exemple, appuyez sur 1), jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne (maximum 36 secondes). L'anneau lumineux bleu et la diode de mode correspondant à l'appareil s'allument toutes les 3 secondes pendant l'émission d'un signal d'alimentation. Relâchez la touche dès que votre appareil s'éteint pour terminer la configuration.

- La marque de votre appareil ne figure pas dans la liste « SimpleSet ». --> Passez à la Configuration par code.
- La ONE FOR ALL ne fonctionne pas correctement. --> Il suffit de recommencer la programmation SimpleSet.
- SimpleSet a échoué. --> Passez à la Configuration par code ou essayez la Méthode de recherche.

Português

Comece por verificar se a marca do seu dispositivo específico está listada na lista de marcas "SimpleSet" e que "tecla numérica" está atribuída à sua marca (por ex., Hitachi tv = 1).

- 1 Prima sem largar MAGIC durante 3 segundos até que o anel (azul) à volta da tecla OK se acenda duas vezes.
- 2 Seleccione o dispositivo que pretende configurar (por ex., tv).
- 3 Prima sem largar a "tecla numérica" de acordo com a sua marca (por ex., para Hitachi tv = prima 1) até o dispositivo desligar (no máx. 36 segundos). O anel LED azul e o LED de modo do dispositivo correspondente acendem de 3 em 3 segundos enquanto é enviado um sinal de alimentação. **Certifique-se de que a solta assim que o seu dispositivo DESLIGAR, para concluir a configuração.**

- Sua marca não estiver listada na "SimpleSet - lista de marcas"? --> Avance para a Configuração de Código Aberto.
- O telecomando UNIVERSAL não está a executar os comandos correctamente? --> Basta repetir a SimpleSet
- A SimpleSet não foi concluída com êxito? --> Avance para a Configuração de Código ou o Método de Busca.

Italiano

Verificare, per prima, che la marca del dispositivo in uso sia presente nell'elenco di marche "SimpleSet" e quale "numero" è stato assegnato a tale marca (ad esempio, tv Hitachi = 1).

- 1 Tenere premuto il tasto MAGIC per 3 secondi finché il LED dell'anello blu non lampeggia per due volte.
- 2 Selezionare il dispositivo che si desidera configurare (ad esempio, il tv).
- 3 Tenere premuto il numero assegnato a la marca del suo dispositivo (es. per tv Hitachi = premere 1) fino a quando il dispositivo non si spegne (massimo 36 secondi). Il LED dell'anello blu e il LED corrispondente alla modalità del dispositivo si accenderanno ogni 3 secondi ad indicare l'invio del segnale di alimentazione. **Per completare la configurazione, rilasciare il tasto non appena il dispositivo si spegne.**

- Sua marca non è presente nell'elenco "SimpleSet"? --> Andare alla sezione Impostazione con codice diretto.
- I comandi di ONE FOR ALL non funzionano correttamente? --> Ripetere semplicemente SimpleSet
- SimpleSet non è successo? --> Andare l'Impostazione con codice diretto oppure provare con il Metodo di ricerca.

Nederlands

Begin met controleren of het merk van uw specifieke apparaat voorkomt in de "SimpleSet"-merkenlijst en ga na welke "cijfertoets" is toegewezen aan uw merk (bijv. Hitachi-tv = 1).

- 1 Druk op de MAGIC-toets en houd deze 3 seconden lang ingedrukt totdat de (blauwe) ring rond de OK-toets tweemaal knippert.
- 2 Selecteer het apparaat dat u wilt instellen (bijv. tv).
- 3 Druk op de "cijfertoets" die toegewezen is aan uw merk (bijv. 1 voor Hitachi-tv) en houd deze ingedrukt totdat uw apparaat wordt uitgeschakeld (max. 36 seconden). De blauwe LED-ring en de bijbehorende LED van de apparaatmodus lichten elke 3 seconden op terwijl een signaal voor in-/uitschakelen wordt verzonden. Laat de "cijfertoets" los zodra uw apparaat is uitgeschakeld om de instelling te voltooien.

- Wat moet u doen als uw merk niet voorkomt in de SimpleSet-merkenlijst? -> Ga naar Direct codes instellen.
- Worden opdrachten niet correct uitgevoerd op de ONE FOR ALL? -> Herhaal SimpleSet.
- Wat moet u doen als SimpleSet mislukt? -> Ga naar Direct codes instellen of probeer het met de zoekmethode.

Polski

Zacznij od sprawdzenia, czy marka danego urządzenia jest na liście „SimpleSet” oraz sprawdzenia, który „przycisk numeryczny” przypisany jest do tej marki (np. telewizor Hitachi = 1).

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez 3 sekundy, do momentu, aż (niebieski) pierścień wokół przycisku OK zaświeci się dwukrotnie.
- 2 Wybierz urządzenie, które chcesz ustawić (np. telewizor).
- 3 Naciśnij i przytrzymaj „przycisk numeryczny” dla danej marki (np. dla telewizora Hitachi = naciśnij 1) aż urządzenie się wyłączy (maks. 36 sekund). Niebieski pierścień LED i LED trybu danego urządzenia będą świecić co 3 sekundy podczas wysyłania sygnału zasilania. Aby zakończyć konfigurację, puść przycisk w momencie, gdy urządzenie WYŁĄCZY SIĘ

- Twoje urządzenie nie znajduje się na liście „Szybkie ustawienie – lista marek”? -> Przejdź do konfiguracji za pomocą kodu.
- Pilot ONE FOR ALL nie działa prawidłowo? -> Powtórz szybkie ustawianie
- Szybkie ustawianie nie powiodło się? -> Przejdź do konfiguracji za pomocą kodu lub skorzystaj z wyszukiwania.

Český

Začněte kontrolou, zda je značka vašeho konkrétního zařízení uvedena v přehledu značek sady „SimpleSet” a ověřte, která „číselná klávesa” je přiřazena vaší značce (např. televizor Hitachi = 1).

- 1 Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko MAGIC, dokud se okolo tlačítka OK dvakrát nerozsvítí (modrý) kroužek.
- 2 Vyberte zařízení, které chcete nastavit (např. televizor).
- 3 Stiskněte a přidržte číselné tlačítko odpovídající vaší značce (např. pro televizor Hitachi = stiskněte 1), dokud se vaše zařízení nevy vypne (max. 36 sekund). Při odesílání signálu k vypnutí se každé 3 sekundy rozsvítí modrý kroužek LED a odpovídající dioda tlačítka režimu zařízení. Jakmile se zařízení vypne, tlačítko okamžitě uvolněte. Nastavení se dokončí.

- Pokud není vaše značka uvedena v přehledu značek sady „SimpleSet” -> Přejděte na Přímé nastavení kódů.
- Ovladač ONE FOR ALL neprovádí příkazy správně -> Jednoduše zopakujte sadu SimpleSet
- Použití sady SimpleSet nevede k úspěchu? -> Přejděte na Přímé nastavení kódů nebo zkuste použít Metodu vyhledávání.

Magyar

Legelőször ellenőrizze, hogy saját készülékének márkája szerepel-e a „SimpleSet” márkalistában, és keresse meg, hogy melyik számgomb van hozzárendelve ahhoz a márkához (pl. Hitachi tv = 1).

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a MAGIC gombot 3 másodpercig, amíg az OK gomb körül látható (kék) kör alakú LED kétszer fel nem villan.
- 2 Válassza ki a beállításra kívánt készüléket (pl. tv).
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a saját készüléke márkájának megfelelő számgombot (pl. Hitachi tv = 1-es gomb), amíg a készülék ki nem kapcsol (max. 36 másodpercig). A kék kör alakú LED és a megfelelő készülék-mód LED-je felvilán 3 másodpercenként, bekapcsolási jelek küldésekor. A beállítás befejezéséhez engedje el a gombot, ha a készülék kikapcsol.

- Ha a készülékének megfelelő márka nem szerepel a „SimpleSet márkalistában” -> Lépjen a Direktkód-beállításához.
- Ha a ONE FOR ALL nem hajtja megfelelően végre a műveleteket -> Ismételje meg a SimpleSet műveletet
- Ha a SimpleSet művelet sikertelen -> Lépjen a Direktkód-beállításához, vagy próbálkozzon a Kereső móddal.

Hrvatski

Prvo provjerite je li marka određenog uređaja navedena na popisu "SimpleSet" i provjerite koja je šifra dodijeljena toj marki (npr. Hitachi televizor = 1).

- 1 Pritisnite i 3 sekunde zadržite tipku MAGIC dok plavi krug oko tipke OK (U redu) ne zatreperi dvaput.
- 2 Odaberite uređaj koji želite postaviti (npr. televizor).
- 3 Pritisnite i zadržite tipku s brojem koja odgovara marki vašeg uređaja (npr za Hitachi televizor = pritisnite 1) dok se uređaj ne isključi (maks. 36 sekundi). Plavi krug i LED indikator tipke odgovarajućeg načina rada uređaja zasvijetlit će svake 3 sekunde prilikom slanja signala napajanja. Otpustite tipku čim se uređaj ISKLJUČI kako biste dovršili postavljanje.

- Ako marka vašeg uređaja nije navedena na SimpleSet popisu? -> Idite na Izravno postavljanje šifre.
- ONE FOR ALL daljinski upravljač naredbe ne izvršava ispravno? -> Jednostavno ponovite SimpleSet postupak
- Postupak SimpleSet nije uspješno izvršen? -> Idite na Izravno postavljanje šifre ili pokrenite pretraživanje.

Slovenský

Najskôr skontrolujte, či sa v zozname značiek funkcie „SimpleSet” nachádza značka vášho konkrétneho zariadenia a zistite si, ktoré „tlačidlo s číslom” je priradené k vašej značke (napr. Hitachi tv = 1).

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo MAGIC stlačené po dobu 3 sekúnd, kým okolo tlačidla OK dvakrát nezasvieti (modrý) krúžok.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete nastaviť (napr. tv).
- 3 Stlačte a podržte príslušné „tlačidlo s číslom” podľa vašej značky (napr. pre Hitachi tv = stlačte 1), kým sa vaše zariadenie nevy vypne (max. 36 sekúnd). V čase odosielania napájacieho signálu sa každé 3 sekundy rozsvieti modrý LED krúžok a LED dióda príslušného režimu zariadenia. Hneď ako sa zariadenie vypne, uvoľnite tlačidlo. Tým sa nastavenie dokončí.

- Ak značka vášho zariadenia nie je uvedená v časti „SimpleSet - brand list” (SimpleSet - zoznam značiek) -> Prejdite na nastavenie priameho kódu.
- Prvok ONE FOR ALL nevykonáva príkazy správne? -> Jednoducho opakujte procedúru SimpleSet
- Ak je procedúra SimpleSet neúspešná? -> Prejdite na nastavenie priameho kódu alebo skúste metódu vyhľadávania.

ONE FOR ALL SmartControl™

- * (English)
- * (Deutsch)
- * (Español)
- * (Français)
- * (Português)
- * (Italiano)
- * (Nederlands)
- * (Polski)
- * (Český)
- * (Magyar)
- * (Hrvatski)
- * (Slovenský)

SmartControl (pre-programmed)
SmartControl-Einstellungen (voreingestellt)
Configuración de SmartControl (preprogramada)
Paramètres SmartControl (préprogrammés)
Definições do SmartControl (pré-programadas)
Impostazioni (pre-programmate) di SmartControl
Instellingen voor SmartControl (voorgeprogrammeerd)
Ustawienia SmartControl (zaprogramowane wcześniej)
Nastavení funkce SmartControl (předprogramovaná)
SmartControl beállítások (előre beprogramozott)
SmartControl postavke (unaprijed programirane)
Nastavenia SmartControl (predprogramované)



“watch tv”

- 1 = tv + stb
- 2 = tv + stb + amp
- 3 = tv + amp



“watch movie”

- 1 = tv + dvd
- 2 = tv + dvd + amp
- 3 = tv + game
- 4 = tv + game + amp




“listen to music”

- 1 = amp + mp3
- 2 = amp + dvd
- 3 = amp + game


watch tv

: 1 = tv + stb

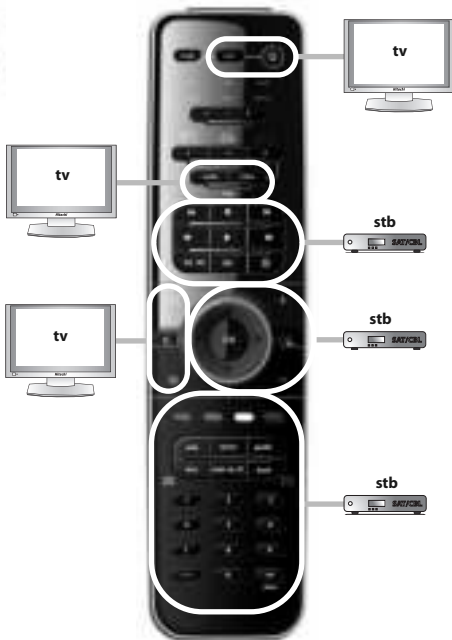


watch tv

: **2** = tv + stb + amp

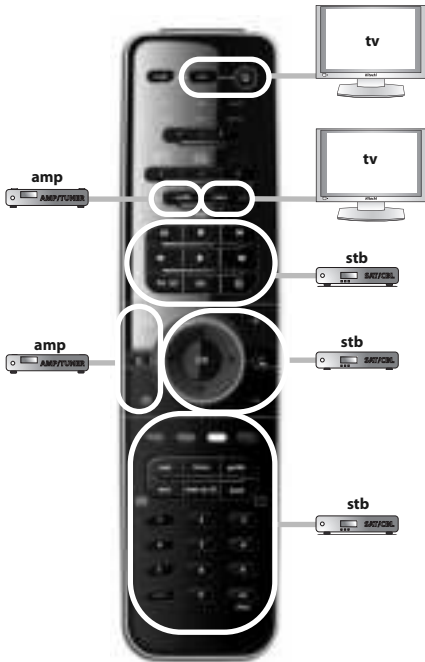


watch tv

: **3** = tv + amp

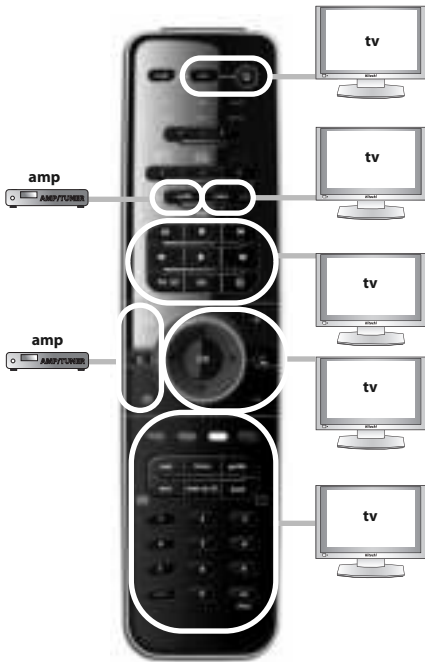


ONE FOR ALL SmartControl™


watch movie : **1** = tv + dvd

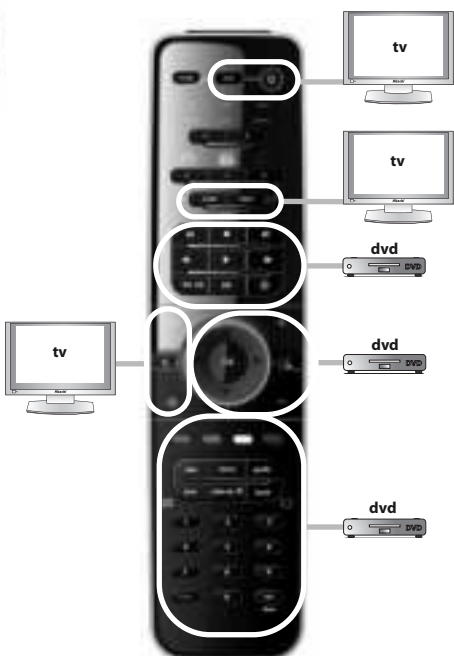


watch movie : **2** = tv + dvd + amp

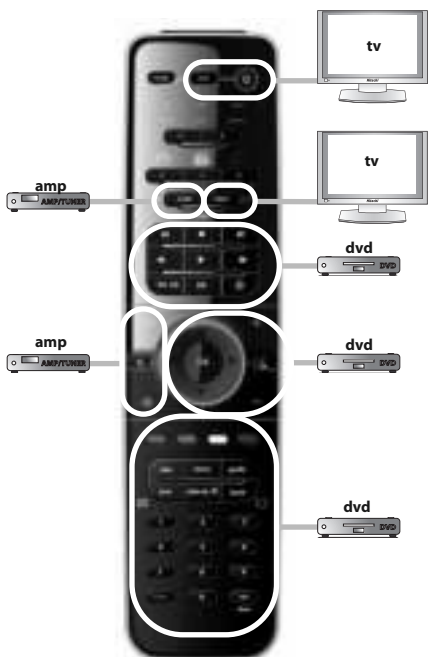

watch movie : 3 = tv + game

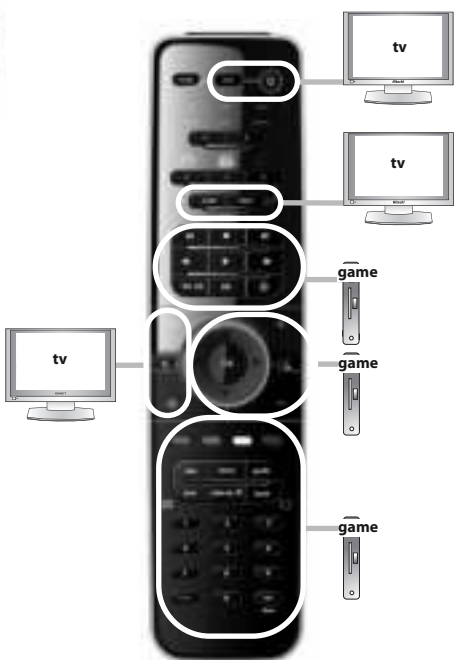


watch movie : 4 = tv + game + amp

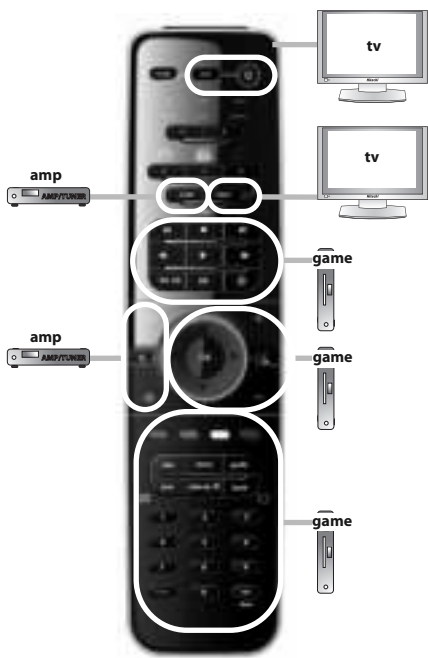


ONE FOR ALL SmartControl™


listen to music : **1** = amp + mp3

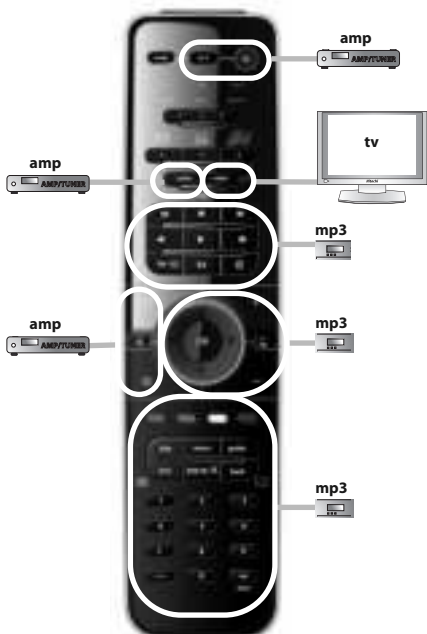

listen to music : **2** = amp + dvd

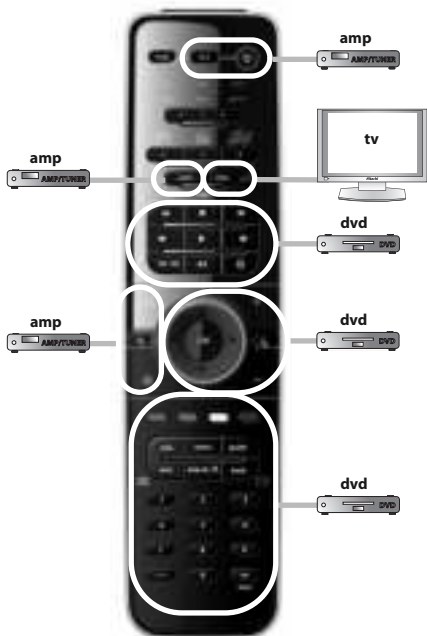

listen to music : **3** = amp + game

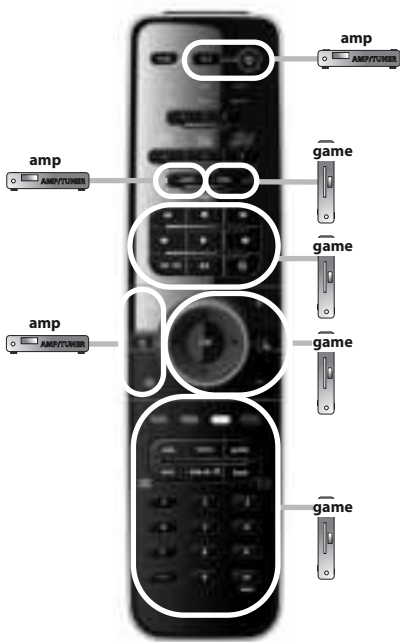

- Direct Code Set Up 13
- Search Method 14
- Volume Control 15
- Learning (copy) 16
- ONE FOR ALL SmartControl™ 18
- Extra Features (see manual on our internet site)
 - Mode Reassignment - Changing a device mode to set up two (or more) devices of the same type.
 - Key Magic® - Allows you to program functions from your original remote control even when LOST or BROKEN.
 - Macro - Allows you to send a sequence of commands with the press of a single key.

Keypad

You can set up the following devices within the 6 device modes. Simply select the corresponding device modes using the left & right arrow keys.

tv

TV : Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector

stb

SAT : Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD

CBL : Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C

VAC : Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors

dvd

DVD : DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

LASER : Laserdisc

amp

MIS : Miscellaneous Audio

AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System

TUNER : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema

mp3

Mp3 : Mp3 / iPod docks

MIS : Miscellaneous Audio

AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System

TUNER : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema

game

GAME : Game Console / PS2 / Xbox 360

MC : Media Center

DVD : DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

help

(ONE FOR ALL SmartControl™)

- **audio & video:** help for finding the correct audio/video-input in SmartControl. (you may have to press this key(s) several times.

list

- **program / list** (tv/stb/dvd-mode)
- **shuffle / random** (amp/mp3-mode)

- **mce (media center) for Windows / Xbox**
- **text** (tv/stb-mode)

- **- / - -** multi digit entry
- **tv / dtv** (digital tv) AV input

- **16:9** (tv/stb-mode)
- **open/close / eject** (dvd/amp-mode)

SmartControl

- watch tv
- watch movie
- listen to music

Press **Record** twice to start recording.

- **previous channel** (tv/stb/dvd-mode)
- **repeat** (amp/mp3-mode)


- **back** (stb/dvd-mode)
- **text off** (tv/stb-mode)

- **pop up Menu** (dvd-mode)
- **subtitle** (tv/stb-mode)
- **X key** for Xbox-360



Direct Code Set Up

1

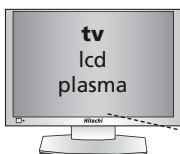


Find the code for your device in the Code List. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. Make sure your device is switched ON (not on standby)

Hitachi

	0109	0363	0606	0044	Hisawa	0282	0218	0455	0610
	0714	0715	0455			1908	0714		
Gooding	0487				Kenwood	1908	0009	0009	0508
Goodmans	0634	1259	0036	1037		0753	0821	0770	1208
	1248	0037	0072	0009		0780	0556	1070	
	0217	0556	0714	0443	Hitachi	1576	0578	0744	0214
	0668	0371	1909	0474		2207	0719	1057	0484
	0254	0516	0009	0474		0225	1163		
	0035	0480	0560	0335	Hitachi Fujian	0108			
	0218	1908	0630	0661	Hitsu	0009	0610	0455	0218
	1900	0880	1308	0587	HMV	0193			
	1376				Höher	0714	1556	0865	1163
Gorenje	0370				Home Electronics	0606			
GPM	0218				Hongmei	0009	0093	0264	
Gradiente	0653	0170	1053	0037	Hongyan	0264	0412		


2

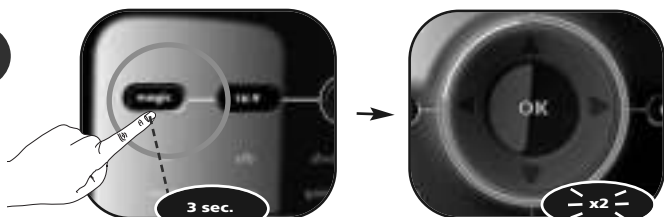

Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.

3

Select the corresponding device e.g. **tv**

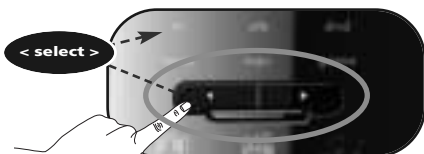

4




Enter the 1st code listed for your device type & brand (e.g. tv Hitachi = **1576**)



--> The Blue ring will light up twice.

5

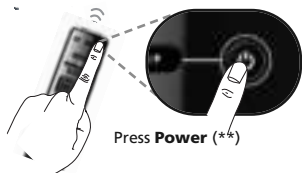

Press Power (**)

If your device does NOT switch off?
--> Please repeat steps 1 - 5 trying the next code listed for your brand.


If NOT successful?
--> Try the Search Method.

Congratulations! You should now be able to switch your device back ON and control your device successfully.

**** ATTENTION: If your original remote control did not have a Power key please press "pause" instead at step 5. Please start a dvd/mp3 playing before performing Direct Code Set up.**

Search Method


1

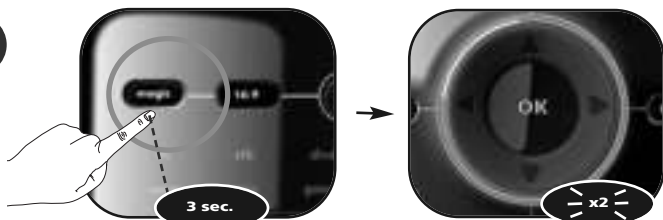

Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.

2

Select the corresponding device e.g. **tv**

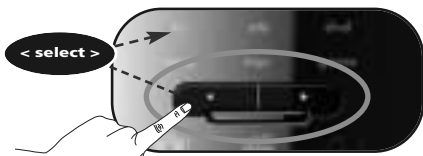

3




Press **9 9 1**.




--> The Blue ring will light up twice.

4

Press **Power (***)**.

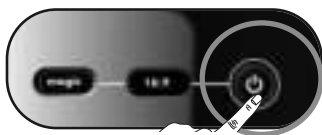


5

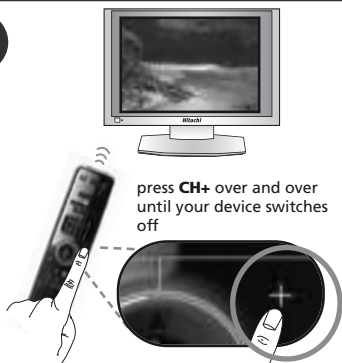

press **CH+** over and over until your device switches off



6

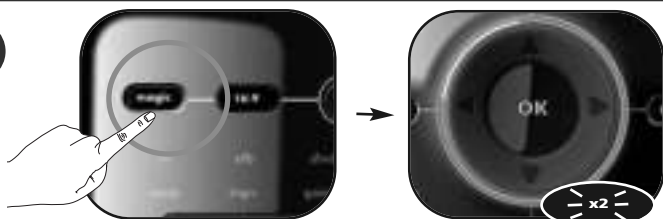

Press the **magic** key to save your settings --> The Blue ring will light up twice.

Congratulations! You should now be able to switch your device back ON and control your device successfully.


**** ATTENTION:** If your original remote control did not have a Power key please press "play" instead at step 4. It should start playing your e.g. dvd/mp3 at step 5.

Volume Control

This feature gives you the possibility to set the Volume (VOL+, VOL- and Mute) to always control a certain device (e.g. tv) independent of which device mode key (tv, stb, dvd, amp, mp3 or game) is selected.


In this example we will set Volume Control (VOL+, VOL- and Mute) to "tv volume":

1

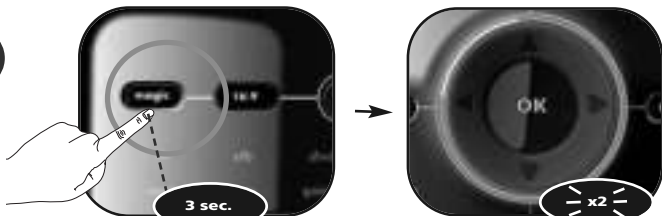

Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice

2

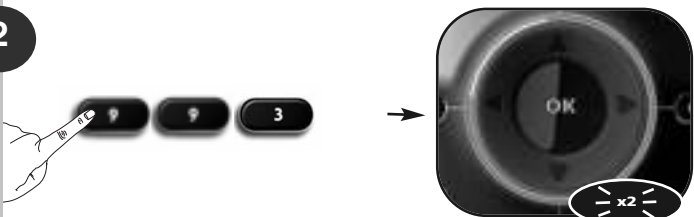


Press **9 9 3**.


--> The Blue ring will light up twice

3

Select the corresponding device e.g. **tv**

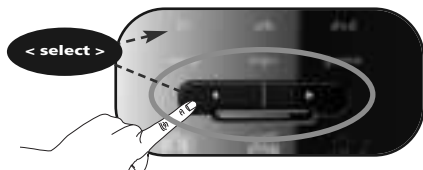

4

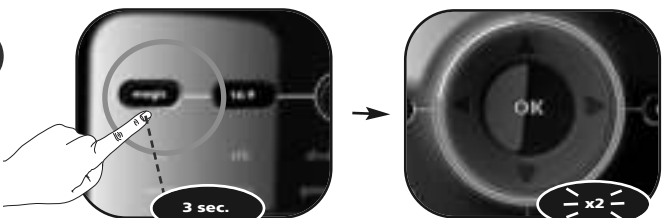

Press the **magic** key to save your settings --> The Blue ring will light up twice

Now you have set the Volume Control to "tv volume". The VOL+, VOL- and Mute keys will always control "tv volume" independent which device mode key (tv, stb, dvd, amp, mp3 or game) is selected.

How to deactivate Volume Control

- 1) Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press **9 9 3**.
- 3) Press **Vol +**. The Blue ring will light up 4 times.
All devices will send out their own VOL+, VOL- and MUTE.


How to remove a device from Volume Control

- 1) Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press **9 9 3**.
- 3) Select the **device key you wish to deactivate** from Volume Control.
- 4) Press **Vol -**. The Blue ring will light up 4 times.
The removed device will send out its own VOL+, VOL- and MUTE.

Learning (copy)


This feature allows you to Learn (copy) one or more functions from your original (working) remote control onto the ONE FOR ALL remote.

Example: How to learn (copy) the "I/II (mono/stereo)" function from your original remote onto the "red key" on your ONE FOR ALL remote control.

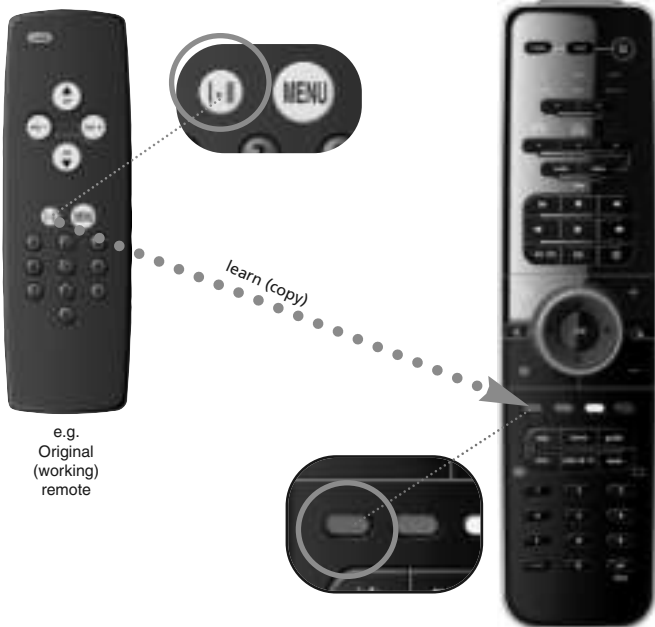


e.g.
Original
(working)
remote

1

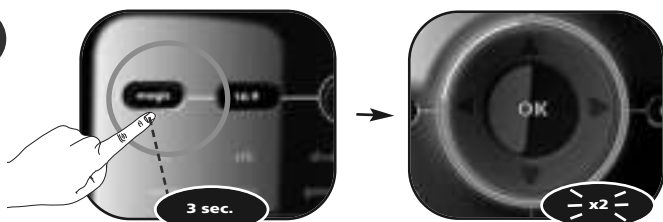

Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice

2

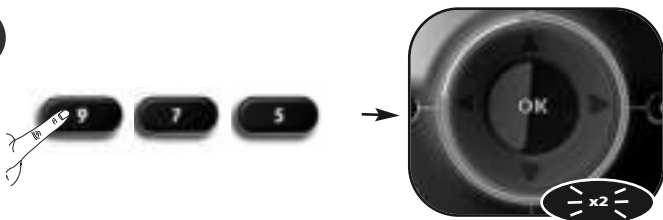


Press **9 7 5**.

--> The Blue ring will light up twice


3

Select the
corresponding
device e.g. **tv**

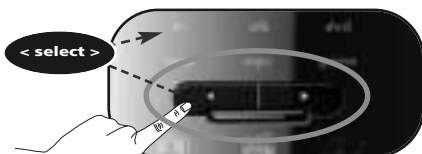


4

ATTENTION: Place both remote controls on a flat surface. Make sure that the ends you normally point at your device are facing each other.

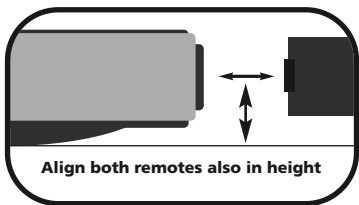

Align both remotes also in height


First;
Press the "red" key.
The tv LED will flash rapidly.

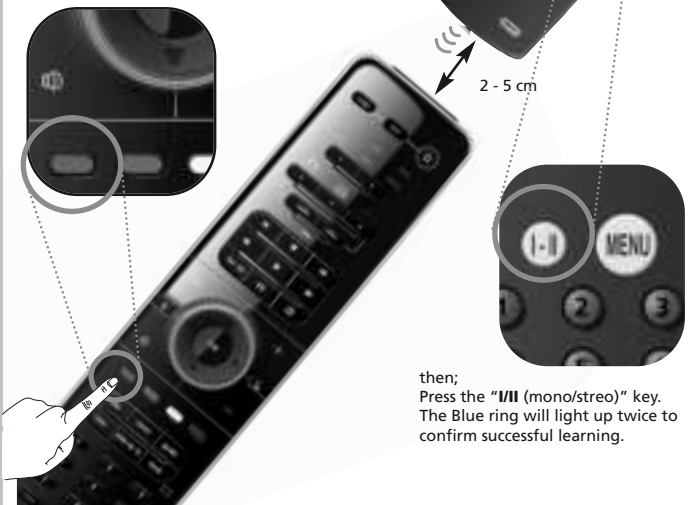

then;
Press the "I/II (mono/stereo)" key.
The Blue ring will light up twice
to confirm successful learning.

- If you want to copy other functions within the same mode, simply repeat step 4 pressing the next key you want to copy by learning.
- You can learn approximately 100 functions.

5

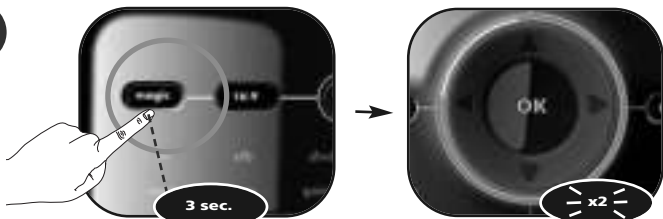

Press and hold the **magic** key
to save your settings.

--> The Blue ring will light up twice.

Congratulations! You successfully learned (copied) the "I/II (mono/stereo)" function from your original remote control onto your ONE FOR ALL remote control. NOW whenever you press the "red key" (in tv mode) you will obtain the "I/II (mono/stereo)" function.

How to delete a learned function to obtain the original function?

- 1) Press and hold magic key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press 9 7 6.
- 3) Select the corresponding device mode (e.g. tv).
- 4) Press the key to be deleted (e.g. red key) twice.

ONE FOR ALL SmartControl

By now you probably have set up the ONE FOR ALL remote to control all (or most of) your devices. Wouldn't it be convenient if you wouldn't have to select a device type all the time. You can make this possible with ONE FOR ALL SmartControl™. SmartControl enables you to control up to 3 devices simultaneously (e.g control tv + stb simultaneously).

SmartControl settings (pre-programmed)



"watch tv" settings

- (combination **1**) = control **tv + stb**
- (combination **2**) = control **tv + stb + amp**
- (combination **3**) = control **tv + amp**



"watch movie" settings

- (combination **1**) = control **tv + dvd**
- (combination **2**) = control **tv + dvd + amp**
- (combination **3**) = control **tv + game**
- (combination **4**) = control **tv + game + amp**




"listen to music" settings

- (combination **1**) = control **amp + mp3**
- (combination **2**) = control **amp + dvd**
- (combination **3**) = control **amp + game**

(Please find the corresponding keypad screens on page 6 – 11)

In the example below we have activated "watch tv - combination 1".
The keypad configuration will be as shown below.

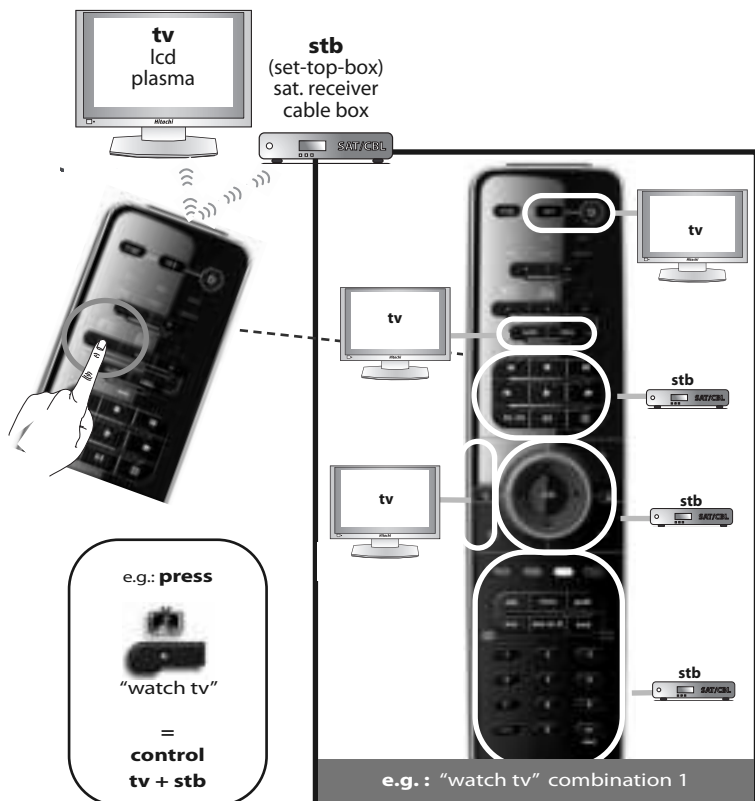

Example 1 (configuration as shown):

How to activate "watch tv" combination 1

- 1) Press and hold magic key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press and release "watch tv".
- 3) Press and release "1".


Example 2:

How to activate "watch movie" combination. 2

- 1) Press and hold magic key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press and release "watch movie".
- 3) Press and release "2".

Input/AV function in SmartControl

When in SmartControl (watch tv, watch movie, listen to music) the "help" function enables you to find the correct A/V (audio/video) input. Simply press "audio" over and over until you hear the sound of the corresponding device (e.g. amp or mp3)....or press "video" over and over to see the picture of the corresponding device (e.g. stb or dvd).

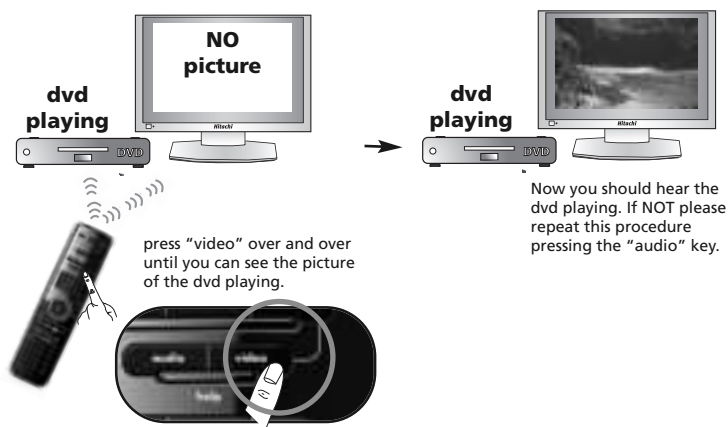

If the "help" function is NOT working it needs to be activated.

E.g. How to activate the "help" function for finding the video (or audio for amp/mp3) -input in SmartControl in "watch tv" mode.

- 1) Press and hold **magic** key for 3 sec. --> Blue ring will light up twice.
- 2) Press (e.g.) **Watch tv**. Blue ring will light up twice.
- 3) Press **video (or audio)**. Blue ring will light up twice.

E.g. To deactivate the "help" function in SmartControl in "watch tv" mode.

- 1) Press and hold **magic** key for 3 sec. --> Blue ring will light up twice.
- 2) Press (e.g.) **Watch tv**. Blue ring will light up twice.
- 3) Press **video (or audio)**. Blue ring will light up 4 times.

• If the "help" function is providing wrong A/V input(s) or a different function you may be using the wrong code. Please repeat the "SimpleSet" procedure or try the next code within the "Direct Code Set Up" procedure.

Problem

The ONE FOR ALL is not performing commands properly?

Your brand is not listed in the Code List?


Solution

You may be using the wrong code!

- **For SimpleSet:** Simply repeat SimpleSet.
- **For Direct Code Set Up:** Try the next code listed for your brand.
- **For the Search Method:** Start the Search Method again to locate the proper code.

- Try the Search Method.

tv	TV	: Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector	3
stb	SAT	: Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	9
	CBL	: Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C	11
	VAC	: Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors	12
dvd	DVD	: DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	13
	LASER	: Laserdisc	13
amp	MIS	: Miscellaneous Audio	12
	AMP	: Audio / Amplifier / Active Speaker System	12
	TUNER	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema	12
mp3	Mp3	: Mp3 / iPod docks	16
	MIS	: Miscellaneous Audio	12
	AMP	: Audio / Amplifier / Active Speaker System	12
	TUNER	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema	12
game	GAME	: Game Console / PS2 / Xbox 360	16
	MC	: Media Center	16
	DVD	: DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	13

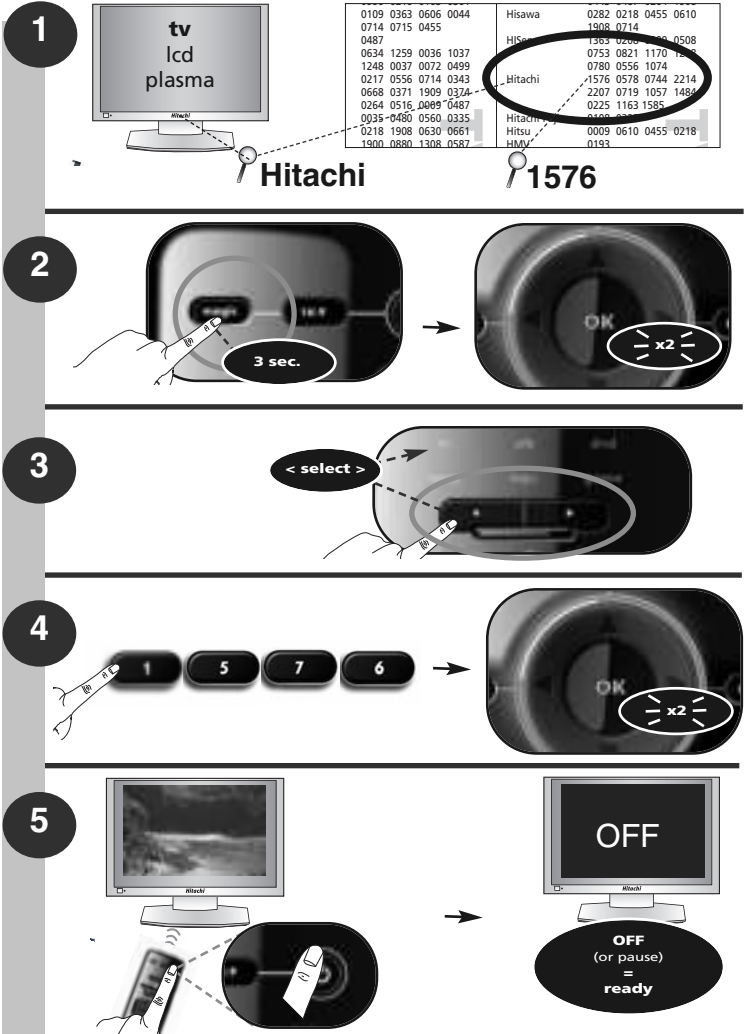

ATTENTION: If your original remote control did not have a Power key please press "pause" instead at step 5. Please start a dvd/mp3 playing before performing Direct Code Set up.

TV

888 0264 0412
 A.R. Systems 0037 0556
 Accent 0009 0037 0556
 Accusound 0860
 Acer 1339
 Acoustech 1531
 Acoustic Solutions 1667 1523 1865 1037
 Action 0650
 Acura 0009
 Adcom 0625
 Addison 0653 0108
 ADL 1217
 Admiral 0093 0264
 Advent 1613
 AEA 0037 0556
 AEG 0606 1556 1037 1324 1163
 Aftron 0891
 Agashi 0264
 Aiko 0009 0037 0556 0371 1681 0035
 0880 0264
 Aim 0037 0412 0556 0753 0208 0706
 0698 0634 0606 0499
 Airis 1531 1833 2050
 Aiwa 0705 1916 1505
 Akai 0009 1326 0208 0556 0371 0037
 0812 0035 0753 0729 0412 0714
 0706 0698 0715 0548 0480 0264
 0178 0606 1037 0473 1248 1308
 1865
 Akashi 0860 0009
 Akiba 0037 0556
 Akira 0753 0037
 Akito 0037 0556
 Akura 0037 1687 0556 0264 0668 1667
 1645 1770 0412 0009 0714 1982
 1983 1363
 Alba 0009 0037 1037 0556 0714 0371
 0668 0487 0443 2050
 Alkos 0035
 Allstar 0037 0556
 Amitech 0655
 Amstrad 0009 0037 0264 0371 0412 0556
 1037 1324 1982
 AmTRAN 2127
 Anam 0037 0556 0009 0650
 Anam National 0037 0650 0556
 Andersson 1163 1585
 Anglo 0009 0264
 Anitech 0009 0264 0037 0556
 Ansonic 0037 0556 0009 0668
 AOC 1588 0009 2111 0093 0108 0178
 Aolinpike 0264 0412
 Apex Digital 1217
 Apollo 0473
 Arc en Ciel 0109
 Arçelik 0714
 Ardem 0714 0486 0633 0037 0556
 Arena 0037
 Aristona 0556 0037
 Art Mito 1585
 Asberg 0037 0556
 Asora 0009
 Astar 1531
 Astra 0037 0556
 Asuka 0264
 ATD 0698
 Atec 1606
 Atlantic 0037 0556
 Atori 0009
 Audiosonic 0009 0037 0820 0556 0109 1308
 1681 0714 2050 0715 0264 0486
 1983
 Audioton 0486 0264
 Audioworld 0698
 AWA 0009 0412 0037 0556 0606 0108
 0264 0178 0698 1681
 Axxent 0009
 Axxon 0714
 B&D 1217
 Baier 1324
 Baihe 0009 0264 0412
 Baile 0009
 Baird 0343 0109 0208 0606
 Bang & Olufsen 0565
 BaoHuaShi 0264 0412
 Baosheng 0009
 Base 0780
 Basic Line 0009 0037 0668 0556 1037
 Bauer 0009 0698 0706 0264

Baur 0009 0037 0512 0195 0556 1505
 Beaumark 0178
 Beijing 0009 0208 0226 0264 0412 0812
 Beko 0714 0035 0486 0715 0037 0556
 0606 0808 1652
 Belson 2032
 Bennett 0556 0037
 BenQ 1562
 Bensten 1326
 Beon 0037 0556
 Berthen 0668
 Bestar 0037 0556
 Bestwell 1326
 Black Diamond 0614 0820 1037 0556 0753 1163
 0587
 Black Strip 0035
 Blaupunkt 0195 0170
 Blue Media 1606
 Blue Sky 0037 0556 1324 1037 1709 0668
 0714 0487 0715 0625 1652 1909
 0808 1363 1916
 Boman 1324
 Boots 0009
 Bork 1363
 BPL 0037 0556 0896 0208 1208
 Brandt 0109 0625 0335 0287 0343 0560
 Brandt Electronique 0287 0335
 Brimax 1709
 Brinkmann 0037 0556 0668 0486
 Brionvega 0037 0556
 Brother 0264
 Bruns 0486
 Bush 0009 1037 1326 1441 0614 2127
 0660 0037 0714 0668 1652 0371
 0698 0264 0487 0208 1556 0556
 1667 1248 1982 1916 1682 0587
 1687 1308 2053 2050 2214 1983
 Buxtron 0698
 Caihong 0009
 Caishi 0891
 Cameron 1523 0556
 Camper 0037 0556 0486
 Capsonic 0264
 Carad 0610 0037 0556 0668 1037
 Carena 0037 0556
 Carrefour 0037 0556
 Carver 0170
 Cascade 0009 0037 0556
 Casio 0037 0556
 CAT 1682
 Cathay 0037 0556
 CCE 0037 0556
 Celestial 0820
 cello 1770
 Centrex 0780 0891 1536 0698
 Centrum 1037
 Centurion 0037 0556
 CGE 0074
 Changcheng 0009 0264 0412
 Changfei 0009
 Changfeng 0264 0412 0753
 Changhai 0009
 Changhong 0820 0009 0264 0508
 Chengdu 0009
 Chimei 1852 1217 1666 1505
 Ching Tai 0009
 Chun Yun 0706 1687 0009
 Chunfeng 0009 0264
 Chung Hsin 0108 0653
 ChungFeng 0412
 Chunsun 0009
 Cimline 0009
 Cinex 1556
 City 0009
 Clarivox 0037 0556
 Clatronic 0037 0371 0714 0264 0556 0009
 0606 1324 1163
 Clayton 1037
 Cobolt 0891
 Concorde 0009
 Condor 0037 0556 0009 0264
 Conia 1687 0754 1645 0820 1523 2032
 Conrac 0808
 Conrad 0037 0556
 Conrowa 0009 0264 0412 0698 0753
 Contec 0009 0264 0037 0556
 Continental Edison 0109 0287 0487
 Cosmel 0009 0037 0556
 Crosley 0074
 Crown 0009 0712 0037 0486 0556 0487
 0714 0606 0715 0208 0653 1037
 1652 0668
 C-Tech 0896 0891

Maxdorf	0773	0698	0706	0264	Oceanic	0208	0473	0548	0480	2001
Maxim	1982	1556			Odeon	0264				
MCE	0009				Okano	0037	0556	0264	0009	
Meck	0891	0698	0587		OKI	1037				
Mediator	0037	0556			Olivia	1588				
Medion	0668	0714	0808	1037	0037	0556	0264	0009		
	0512	1137	0698	1248	Omega	0264				
	1556	2001	1667	0880	Omni	0780	0891	0698		
				1916	Onei	1667				
MegaDrive	1248				Onida	0653				
Megas	0610				Onn	1709	0556	1667	1770	
Megatron	0178				Onwa	0371				
MEI	1037	0037	0556		Onyx	1709	1770			
Meile	0264	0412			Opera	0037	0556			
Melectronic	0009	0037	0512	0109	Optimus	0650				
	0480	0556	0634	0195	Optonica	0093				
				0287	Orava	1037				
Memorex	0009	1037	0178	0650	Orbit	0037	0556			
Memory	1983				Orion	0037	2007	2032	2005	1954
Memphis	0009						0093	0093	0512	0556
Mercury	0037	0009	0698	0264			0655	0009	0264	0412
Mermaid	0037			0556			1916	0880	2001	
Merritt	0548				Online	0037	0556			
Metronic	0625				Ormond	0668	1037	0037	0556	
Metz	1533	0746	0447	1163	Osaki	0264	0412	0037	0556	
	0556	0587	0668	1037	Osio	0037	0556			
MGA	0178	0037	0556		Osune	0037	0556			
Micomaxx	0037	0556	0668	1037	OTIC	1687	1645	1983		
	2001	0714		0808	Otto Versand	1505	0037	0343	0093	0512
				1324			0195	0109	0226	0009
Microspot	1614				Pacific	0037	0556	1137	0714	1037
Microstar	0808						1324			0443
MicroTEK	0820	0698	0860	0706	Palladium	0037	0655	0714	1137	1505
Mikomi	1163	0744		0264			1982			0556
Minato	0037	0556			Palsonic	0264	0412	0773	0037	0698
Minerva	1248	0487	0195	0108			1326	1681		0556
Ministry of Sound	1667				Panache	1585				
Minoka	0412	0037	0556		Panama	0009	0264	0037	0556	
Mirai	1666	1852	1651		Panasonic	0650	1310	1636	0226	0108
Mitsai	1556						0371	0556	0208	0508
Mitsubishi	0108	0512	0093	0178			0896	0853		
	0556	0208	1037	1393			0548			
Mivar	0609				Panavision	0037	0556			
Monaco	0009				Panda	0009	0208	0226	0264	0412
Monix	0780						0698	0780	0706	0891
Moree	0037				Papouw	0037	0556			
Morgan's	0037	0556			Pathe Marconi	0109				
Motorola	0093				Pause	0009				
MTC	0512				Peng Sheng	0891				
MTlogic	0714	1308	2050		Penney	0178				
Mudan	0009	0208	0226	0264	Perdio	0037	0556			
Multitec	0037	0556	0486	0668	Perfekt	0037	0556			
	1982			1556	Petters	1523				
					Philco	0037	0074	0556	0481	0178
Multitech	0009	0486	0037	0556	Philips	0037	0556	1506	0605	0178
Murphy	2005			0264				0343	0009	0108
Musikland	0037	0556			Phocus	1308	0714	1652		
Mx Onda	1687	1983	1645		Phoenix	0037	0556	0486		
MyCom	0178				Phonola	0037	0556			
Myryad	0556	0037			Pilot	0556	0037	0712	0706	
NAD	0178				Pioneer	1260	1457	0679	0698	0109
Naiko	1982	0037	0606	0556			0037	0287	0556	0343
Nakimura	0037	0556						0486	0512	
Nanbao	0009	0264	0412		Pionier	0486				
Nansheng	0264	0412			Plantron	0037	0556	0264	0009	
Narita	1982				Playsonic	0714	0037	0715	1652	
NAT	0226				Polar	0037				
National	0226	0208	0508		Polaroid	1523	1720	1645	1687	1326
NEC	0170	1852	0587	0178	Policom	0109	0074			
	0037	0556	0653	0264	Poppy	0009				
	0499	0705		0508	Portland	1909				
					Powerpoint	0487	0037	0556	0698	1770
Neckermann	0037	0556	1505	0512	Premier	0009	0264	0891		
NEI	0037	0556	0371	1037	President	0860				
NEO	0754	1324			Prima	0009	0264	0412		
Netsat	0037	0556			PrimeView	1606				
Neufunk	0037	0009	0556	0610	Princess	0698	1326			
New Tech	0037	0009	0556	0343	Prinston	1037				
Newave	0009	0178	0093		Profex	0009				
Nikkai	0035	0037	0556	0264	Profi	0009				
Nikkei	0714			0009	Profilo	1556				
Nikko	0178				Profitronic	0037	0556			
Nintaus	0891				Proline	0037	1613	0556	0625	0634
Noblex	0037	0264			Prosonic	0037	0556	1865	0371	0880
Nogamatic	0109						0714	2001	1324	1770
Nokia	0473	0480	0548	0606			0206	2106	1709	
	0109				Protech	0009	0037	0556	0264	0668
Norcent	1588						1037			0486
Nordmende	0109	0891	0287	0343	Proton	0178	0009			
	0037	0556	0335	1248	Proview	1687	1645			
	0443	2007	1585	1667	Provision	0499	0037	0556	1037	0714
							1531			1324
Normerel	0037	0556			PVision	2001				
Novak	0037	0556			Pye	0037	0556	0412		
Novatronic	0037	0556			Pymi	0009				
Novex	1523				Qingdao	0208	0226	0264	0412	
Novita	1585				Quadro	0753	1326	0556	0037	1163
NU-TEC	0698	0820	0037	0556						
O.K.Line	1037	1324	1556							

SAT

@sat	1300
@Sky	1334
ABsat	1323 0713
Acoustic Solutions	1284
ADB	0642 0887 1459
Adcom	0200
AGK	2139
Airis	1659 1993
Akai	0200
Alba	2296 1284 1811 1659 0713
Allsat	0200
Alltech	0713
Allvision	1232
Alpha	0200
Amitronica	0713
Ampere	0396 0132
Amstrad	0132 0847 1693 1801 1175 1662 2139 1848 0396 0713 0501
Anglo	0713
Ankaro	0713
Ansonic	2418
Apro	1672
Arcon	0132 1075
Arena	1736
Armstrong	0200
Arnion	1300
ASA	0740
Asat	0200
ASCI	1334 0114
ASLF	0713
AssCom	0853
Astra	0713
Astratec	1743 1929
Astro	0173 0501 0658 1099 1100 0200
Atlanta	2418
Atlantic Telephone	1333
Audioline	1429
Aurora	0879 0642 1333 1433
Austar	1459 0642 0879 1176 1173
Avalon	0396
Axil	1777 1993 1658 1659 2418
Axis	1111
Axitronic	1626
B.net	1672
B@ytronic	1412 0740
Balmet	1658
Belson	2418 2139
Best Buy	1993 2139
Big Sat	1658 1572
Black Diamond	1284
Blaupunkt	0173
Blue Sky	0713
Boca	0132 0713 1232 1474 1579 2308
Boschmann	1413 1631
Boston	0132
Boxer	1458
Brainwave	0658 1672
British Sky Broadcasting	0847 1175 1662
Broco	0713
BSkyB	0847 1175 1662
Bubu Sat	0713
Bush	1284 1626 2167 1974 1672 2433 1645 0560 1811 1743 2376 1291 0642 1935
Cambridge	0501
Canal Digitaal	0853
Canal Digital	1853 1622 1780 0853 1004
Canal Plus	2107
Canal+	0853 2107 1853
CanalSat	2107
CanalSatellite	0853 1339 2107 1853
CDV	1993
CGV	1413 1567
Challenger	1956
Cherokee	1323
Chess	1334 0114 0713 1579 1626
CityCom	1176 1232 1075 1777 0658
Clatronic	1413
Clayton	1626
Clemens Kamphus	0396
Cobra	0396
Colombia	0132
Columbia	0132
Com Hem	1176 1915 2357
Comag	1232 1413 1579 1412 1474 0132 2308
Comsat	1413
Comwell	1956

Condor	1700
Conia	2167
Connexions	0396
Conrad	0501 0132
Coship	2117 1658 1672
Crown	1284
CS	1631
Cyfra+	1076 1853 1409 0853
Cyfrowy Polsat	0853
Cyrus	0200
Daeryung	0396
Daewoo	0713 1743 1974 1111
DAK	1993
Dantax	1626
D-box	1114 0873
Deltasat	1075
Denver	2418
DGTEC	1542 1631
Digenius	1161
DigiCrystal	2117
DigiFusion	1645 1743 1929
Digihome	1284 2034 1935
DigiLogic	2034
DigiQuest	1658 1300 1631
DigiSat	1232
Digisky	1658
Digital	2308
Digital Vision	1929
Digital+	1853 0853 0842
DigitalBox	1631 1100
DigitAll World	1595
Digittrade	1659
DigiTurk	1076
Dilog	1780
DirecTV	0099 0856 1076
DishTV	1780 1300
Distrisat	0200
DMT	1075
DNT	0200 0396
Doro	1672
Dream Multimedia	1237 1651 1652
DStv	1433 0642 0879
Durabrand	1284 2034
DVX	2167
Echostar	0853 0396 0713 1323 1409
Eco-Star	1413
Edision	1631 2306
Einhell	0132 0713 0501
Elap	1611 0713 1567 1413
Elbe	2418
Electron	1956
Elless	0740
Elsat	0713
Elta	0200 1659
Energy Sistem	1631
Engel	0713 1251 1801
EuroLine	1251
Europa	0501 0200
Europhon	0132
Eurosat	1567 1886
Eurosky	0132 0114 0501 0740
Eutelsat	0713
Eutra	0740
Evesham	2034
Eycos	2117
F&U	2139
Fagor	1611
Fenner	0713
Ferguson	1291 2352 1743 1929
Fidelity	0501
Finepass	1780
Finlux	1626 1232
FinnSat	0740
Flair Mate	0713
FMD	1251 1658 1413 0114
FoneStar	1777
Foxtel	1356 0879 1176 1173
Free Wave Technology	1743
Freecom	0501 0173
FTEmaximal	0713 1932 1886
Fuba	1801 0396 0173 1161 1251
Galaxis	1111 1176 0853 0879
Galaxy	1956
Garnet	1075
Gecco	1412
General Satellite	1176
Get	1004
Globo	1251 1626 1412 1429 1334 1474 0740 1579
GOD Digital	0200
Gold Box	0853
Gold Vision	1631
Golden Interstar	1572

GoldMaster 1334 1722
 Goodmans 1284 2433 2034 1291 0560 2376
 Gradiente 0887
 Gran Prix 0740
 Grundig 0173 0847 1291 1284 2376 2433
 0879 0853 0501 1780
 Hallo 1626
 Hama 1567
 Handan 1622 1780
 Hanseatic 1099 1100
 Hansel & Gretel 0132
 Hauppauge 1672
 HB 1801
 HDT 1159
 Hills 1232
 Hirschmann 0396 1886 1111 0173 1232 0501
 1412 0740
 Hitachi 1284 2034
 HNE 1232 0132
 Homecast 1680 1736 1700
 Houston 0396
 Humax 1176 1232 1808 1427 1915 2144
 1882 1788 1675 1670 1743 2357
 2443
 Huth 0132 1075
 Hyundai 1159 1075
 i-Box 1652
 ID Digital 1176
 IDTE 1159
 ILLUSION sat 1631
 Image 1993
 Imperial 1429 1334 1099 1100 1197 1195
 0200 1672 1631
 IndoVision 0856
 iNETBOX 1652
 Ingelen 0396
 International 0132
 Inves 1993 1743
 iotronic 1413 0132
 ITT 2418
 ITT Nokia 0873
 Jeweworld 0642
 Jaeger 1334
 Kamm 0713
 Kaon 1004 1300
 KaTelco 1111
 Kathrein 1561 0707 0658 1567 1717 2569
 0114 0173 0200 0713 1323
 Kenwood 0853
 Key West 0132
 Kiton 0114
 Kocmoc TB 1333
 Kongque 1300
 Konig 1631
 Koscom 1956
 Kreiling 0658 0114 1626
 Kreiselmeyer 0173
 K-SAT 0713
 Kyostar 0132
 L&S Electronic 0132 1334
 LaSAT 0132 0740
 Lava 1631
 Leiko 1626
 Lemon 1334
 Lenco 0713
 Lenox 1611
 Lenson 0501
 Lexus 0200
 LG 1414 1075
 Lifesat 0132 0713
 Listo 1626
 Lodos 1284
 Logik 1284
 Logix 1075
 Lorenzen 1161 1579 0132
 Luxor 1935 0873 0501
 Macab 0853
 Madritel 0642
 Manata 0713 0132
 Manhattan 1300
 Marantz 0200
 Maspro 0713 0173
 Matsui 1626 0173 1743 1929
 Maximum 1075 1334
 Mediabox 0853
 Mediacom 1206
 MediaSat 0501 0853 2107
 MediaStar 1173 1572
 Medion 1232 0713 0132 1075 1412 1626
 1334 0740 1579
 Medison 0713
 Mega 0200
 Megasat 1886

Metronic 2167 1691 1659 0713 0132 1413
 1672
 Metz 0173
 MiCO 1811
 Micro 0501 0713
 Micro electronic 0713
 Micro Technology 0713
 Microstar 1075 1161
 Microtec 0713
 Morgan's 0132 0713 0200 1232 1412 1409
 Motorola 0856
 Multichoice 0879 1333 1433 0642 1959 1960
 2059 2060
 Mx Onda 1659
 Myryad 0200
 Mysat 0713
 MySky 1356 1850 1693 1848
 NEC 1617
 Neom 1993
 Neotion 1334
 Netgem 1322
 Netsat 0887 0099
 Neuf TV 1322
 Neuhaus 0501 0713
 Neuling 1232 1474 0132
 Neusat 0713
 Neveling 1161
 Nevir 1659
 Newton 0396
 NextWave 1956
 Nichimen 0560
 Nikko 0713 0200
 Nokia 1114 0873 1023 1223 0853
 Noos 0853
 Nordmende 1611
 Nova 0879 1959 1960 2059 2060
 Octagon 2352
 OctalTV 1429
 Omni 1993
 Onn 1284
 Openbox 1956
 Opensat 1956
 Opentel 1232 1412
 Optex 0114 0713 1611 1626 1413
 Optus 0879 0853 1356
 Orbis 1334 1412 1232
 Orbitech 1099 1195 1197 1100 0200 0501
 0114
 P/Sat 1232
 Pace 0847 1356 1682 1693 1717 1848
 1423 0887 1175 1662 1850 2059
 2060 1323 0200 0853
 Pacific 1284
 Packard Bell 1111
 Palcom 1161 1409 2117
 Palladium 0501 0396
 Palsat 0501
 Panasat 0879
 Panasonic 0847 1304 1404
 Panda 0173
 Patriot 0132
 peeKTON 1658 1993 2418
 Philips 0099 0200 0842 1076 2107 2176
 1114 1499 0853 1672 1743 0173
 1429
 Phoenix 2418 1658 1956
 Pilotime 1339
 Pino 1334
 Pioneer 0853
 Planet 0396
 PMB 1611 0713
 Polytron 0396
 Preisner 0132 0396
 Premiere 1114 0873 1111 1176 1195 1100
 0658 1717 2176 1675
 1736
 Primacom 1111
 Pro Basic 2205 0853
 Proline 1284 1659
 Prosat 1173
 QNS 1404
 Quadral 1323
 Radiola 0200
 Radix 0396
 RCA 1291
 Regal 1251
 RFT 0200
 Roadstar 0713 0853
 Rollmaster 1413
 Rover 0713
 Rownsonic 1567
 SAB 1956 1251 1300
 Saba 2205

Sagem 1114 1690 2107 1004 1692 2564
 1691 0820 2429
 Saivod 2418
 Salora 1232
 Samsung 1700 1916 2176 1795 1570 1662
 1458 1206 0853 1175
 Sansui 1545 1251
 Sanyo 1626
 SAT 0501
 Sat Control 1300
 Sat Partner 0501
 Sat Team 0713
 SAT+ 1409
 SatCatcher 1956
 Satec 0713
 Satlink 1567
 Satplus 1100
 SatyCon 1631
 Schaub Lorenz 2418
 Schneider 1251 1206
 Schwaiger 1474 1334 1658 1412 1631 0740
 1429 1111 1672 2308 0132 1075
 Sedea Electronique 0132 1626 0114
 Seeltech 1993
 Seemann 0396
 SEG 1251 1626 0114 1075 1993 1659
 1284
 Servimat 1611
 ServiSat 1251 0713
 Shark 1631
 Sharp 1935 2034
 Sherwood 1611 1409
 Siemens 0173 1657 1334 1429 2418
 Sigmatek 2139 2418
 SignalMAX 1956
 SilverCrest 2308 1579
 Skantint 0713
 SKR 0713
 SKT 0132
 Sky 0099 0847 0856 0887 1175 1693
 1662
 SKY Brasil 1499 0642 0887
 SKY Italia 1693 1848 1850
 SKY Mexico 0856
 Sky XL 1412 1251
 SKY+ 1175 1662
 Skymaster 1409 1611 0713 1075 1334 1567
 2205 1545
 Skymax 0200 1413
 Skypex 0740
 skyplus 1232 1334 1175 1412 1579 1658
 0740
 SkySat 0713 0501 0114
 SL 0132 1474 0740 1579 1672
 SM Electronic 0713 1075
 Smart 0132 0396 1232 0713 1413 1631
 1404 2117 1474
 SmartVision 1658
 Sogecable 0842
 Sogo 2139
 Soniq 1567
 Sony 0847 1558 0853
 SR 0132
 Star Sat 0132
 Starcom 0114
 Starland 0713
 Stream 1848
 Stream System 1300
 Strong 0820 1409 0713 2235 1626 1801
 2418 0853 1284 1159 1300 0879
 1412
 Sumin 1300
 Sunny 0713
 Sunstar 0132 0642
 Sunstech 1993 2139
 SupportPlus 2167
 Supratech 1413 2139
 Systec 0132 1334
 Sytech 2139
 S-ZWO 1722
 TATA Sky 0847
 TBoston 2418 1658 1659 1251 2139
 Teac 1322 1595
 Technika 2034 1284 1672
 TechniSat 1195 1197 1100 1099 0501 1322
 0200 0114 0396
 Technomate 1610
 Technosat 1206
 Technosonic 1672 0560
 Technotrend 1429 1672
 Technowelt 0132
 Techwood 0114 1284 1626 2034
 TELE System 1611 1801 1159 1409 1251 0396

Tele2 1795
 Telecom 0713
 Teleka 0396 0501
 Telesat 0501 1099 1100 0114 0200 1429
 1251 1334 1626 1672 1195 1197
 0114
 Teletech 0501 0132 1300 1334 1409 1474
 Teledes 0887
 Televisa 1232
 Telewire 1626
 Tesla 1334 1672 0560 0713 1409 1622
 Tevion 1567 2205
 Thomson 0842 0847 1291 2176 2107 1853
 1175 1662 0853 2160 0820 1459
 1935 1932 1931 0713
 Tiny 1672
 Tioko 0132
 Titan 1886 2205
 Tividi 1429 1736
 TNT SAT 2235 1692 2564
 Tokai 0200
 Tonna 1611 0501 0713
 Topfield 1986 1545 1783 1722 1206 1208
 1824
 Toshiba 1284
 TPS 0820
 Triasat 0501
 Triax 0501 0200 0396 0713 0853 1251
 0114 1291 0132 1474 1099 1626
 1611 1700 1413 1886
 Trio 1075
 TT-micro 1429
 Turnsat 0713
 TV Cabo 2160
 Twinner 0132 0713 1611
 UEC 0879 1356
 Umax 1993
 Unisat 0200 0132
 United 1251
 Univers 1886 1932
 Universum 0173 0114 1099 0740
 Van Hunen 1161
 Vantage 2297
 Vaova 1993
 Variosat 0173
 VEA 2418
 Ventana 0200
 Versatel 1795
 Vestel 1284 1251 0114
 VH Sat 1161
 Viasat 1323 1023 0820 1682
 Viola Digital 1672
 Vision 1626 1886
 Visiosat 1413 0560 0713 0114 1658
 Vitecom 1413
 Volcasat 2418
 Voo 0853
 Wavelength 1232 1413
 Wetekom 0501
 Wharfedale 1284 2034 0200 1935
 Winbox 1801
 Wisi 0173 0396 0501 0132 1412 0740
 1232
 Worldsat 0114 1251
 Woxter 2418 2139
 XMS 1075
 XSat 0713 0847 1323
 Xtreme 1300
 Yakumo 1413
 Yamada 1993 2139
 YES 0887
 Yukai 1659
 ZapMaster 0740
 Zehnder 1777 1251 1334 1075 1232 1413
 1412 0114 1631
 Zenith 0856
 Zeta Technology 0200
 Ziggo 1657 1499 2443
 Zinwell 1176 1173
 Zodiac 1801
 Zon 2160

CBL

@Home 1666 2015 0660
 ADB 1920
 Akado 2043
 Cablecom 1582
 Com Hem 0660 1666 0691 2015 0817
 Daeryung 0477
 France Telecom 0817

SAT

freebox	1482	1976			
Hathw@y	2043				
Humax	0660	1813	2043	2142	1885 1983
	2165	1981			
Kabel Deutschland	1981	1983	2165		
Macab	0817				
Motorola	1562				
Noos	0817	1624			
NTL	1060	1068			
Numericable	2436				
Ono	1068	1562			
Optus	1060				
Orange	0817				
Pace	1068	1577	1060		
Philips	1619	0817	1582		
RCA	1256				
Sagem	0817	1624			
Samsung	1060	1666	2015	2368	0691
Scientific Atlanta	0477	2436			
Stofa	2015				
Tele Danmark	0817				
Telenet	1920				
Telewest	1068	1060	1987		
Thomson	1582	1981	1983	1256	
UPC	1582				
Virgin Media	1060	1987	1068	2563	
Visiopass	0817				
YouSee	0817	2368			
Ziggo	2015	0691	0660	2142	1666

VAC

1&1	2150				
ADB	1730				
Alice	1961				
Altibox	2030				
Amino	1481				
Argosy	2270				
ATMT	2270				
AVM	2150				
Belgacom TV	2047				
BT Vision	2294				
Cablecom	1961				
ClubInternet	2132				
EGreat	2260				
Eminent	2260				
Fastweb	1730				
Galaxy	2238				
GuestComm	2030				
INOi	2270				
Iomega	2270	2238			
Kiss	2132				
Kreatel	1385	2030			
LaCie	2238				
Maxdome	2150				
me2	2270				
Memup	2270				
Motorola	2030				
Olidata	2270				
Orange	2407				
Packard Bell	2238				
Pinnacle Systems	1447				
Popcorn Hour	2260				
RaidSonic	2238				
Sagem	2407				
Samsung	2407				
Scientific Atlanta	2132				
Stream TV	1481				
Telecom Italia	1961				
TeliaSonera	1385				
T-Home	2132				
T-Online	2182				
Viasat	2030				
Viken Fibernet	2030				

MIS

Aiwa	0159				
Apple	1115				
Creative	2288				
Denon	2278				
DLO	1218				
Etón	2268				
JBL	2287				
Onkyo	1993				
Philips	2327				
Sony	0159				
TEN technology	1644				
Teufel	2404	2403			
Yamaha	2021	2116			

AMP

Acoustic Solutions	1501	1446			
Cambridge Audio	1730				
Cambridge					
Soundworks	1471				
Creative	1471				
Curtis Mathes	0300				
Denon	0272				
JBL	1177				
Logitech	1408				
Magnat	1177				
Marantz	2138				
Optimus	0300	0823			
Pioneer	0300	0823			
RCA	0300				
Sony	0689				
upXus	1446				
Vieta	1177				
Yamaha	0848				

TUNER

Aiwa	0121	1058	1158	1258	
Akai	0609	1220			
Anam	0609				
Arcam	1089	1189	1269	1289	
Audiolab	1089	1189	1269	1289	
Balanced Audio					
Technology	1089	1189	1269	1289	
Bang & Olufsen	0799				
Bonbec	1189				
Bose	1629				
Bush	1089	1189	1269	1289	0797
Cambridge Audio	1647	1189			
Carver	1089	1189			
Centrum	1220				
Clatronic	1220	0797			
Copland	1089	1189	1269	1289	
Cosmotron	0797				
Denon	1360	2861	1104	2857	
DiK	0797				
Dual	1220				
eBench	0797				
Electrocompaniet	1189				
Elta	0797				
Etón	2269				
Genexxa	0186				
Goldmund	1089	1189	1269	1289	
Goodmans	0609	0797			
Grundig	1089	1189	1269	1289	0797
Harman/Kardon	1304	1310	1089	1306	1189 1269
	1289				
Hitachi	1220				
Integra	0135	1805	1320		
JBL	1306				
Jensen	0797				
JVC	0074	1776			
Kenwood	1313	1027	1570	0186	
Kioto	0797				
Kompernaß	0797				
LG	1524				
Lifetec	0797				
Linn	1089	1189	1269	1289	
Loewe	1089	1189	1269	1289	
Logitech	2217				
Magnavox	1089	1189	1269		
Marantz	1089	1189	1269	1289	
Mark	1089	1189	1269	1289	
Matsui	0797				
Medion	0797				
Melectronic	0609				
Meridian	1089	1189	1269	1289	
Micromega	1089	1189	1269	1289	
Microstar	0797				
Mitsubishi	0176				
Mx Onda	0797				
Myryad	1189	1089	1269	1289	
NAD	0320	0609			
Naim	1089	1189	1269	1289	
Nikko	0609				
Okano	0609				
Onkyo	0135	1320	1805		
Optimus	0186	0797	1023		
Palladium	0797	1220	1524		
Panasonic	1308	1518	1763	1765	1309
Paramount Pictures	1220				
Philips	1269	1189	1089	1289	2459 1266
Pioneer	1023	1935	0186	1123	1089 1189
	1269	1289	1623		

Polk Audio	1289
Prima Electronic	0797
Proline	0797
Proson	0609
Quad	1089 1189 1269 1289
Radiola	1089 1189 1269 1289
Recco	0797
Revox	1089 1189 1269 1289 0186
Revoy	1089 1189 1269 1289
Roadstar	0797
Rotel	0793
Samsung	2137
Sansui	1089 0609
Schneider	1220
Sharp	0186
Siemens	0609
Silva Schneider	1524 0797
Sony	1158 1258 1759 1758 1058 1658 0797 1454 1558 2172 1441 1112 1882
Soundwave	0609
Starlight	0797
Sunfire	1313
Tag McLaren	1189
TCM	0797
Teac	0797 0609
Technics	1763 1518 1309 1308 1765
Techwood	0609
Thomson	1354 1194
Thorens	1189 1089 1269 1289
Universum	1220 0797 0609 1089 1189 1269 1289
Victor	0074
Watson	0797
Welltech	0797
Wharfedale	0609
Yamaha	0176 0376 1276 0186 0712 1949 1776 1815 2061 2342

LASER

Bao Li Jin	0726
Caishi	0726
CAOSDE	0726
Denon	0059
Grundig	0059
Local Calcutta VCD	0726
Local Chennai VCD	0726
Local Delhi VCD	0726
Local India VCD	0726
Local Malaysia VCD	0726
Microboss	0726
Mitsubishi	0059
NAD	0059
Optimus	0059
Oscar	1565
Pagaini	0726
Pioneer	0059
Samsonic	0726
Telefunken	0059
Thomson	0726

DVD

3 Plus	0490
3D LAB	0539
4Kus	1158
Accurian	1416
Acoustic Solutions	0730 0713
AEG	0788 0770 0790 1894 1233 1923 0675 2173
AFK	1152 1923
AGK	2139
Aim	0672 0790
Airis	1224 1321 0672 0826 1345
Aiwa	0695 0869 0533 2020 2043
Akai	0790 0770 0788 0695 1115 0898 0675 0713 1233
Akira	1321
Akura	2112 0898 1367 1493 1383
Alba	0713 0723 0695 0730 0539 0672 1530
All-Tel	0790
Amitech	0770 1894
Amstrad	0713 1115 1367 1571 1493 1894 0790 0770 2139
AMW	0872
Anam	1913
Ansonic	0759 0831 1493
Apex Digital	0672 1004

Arena	1115
Aria	0893
Arianet	0893
Aristona	0539 0646
ASCOMTEC	1923
Asono	1224
ATACOM	1224
Audiosonic	1923 1383
Audiovox	0790
Audioworld	0790
Audix	1152 0713
Autovox	0713
AWA	0730 0872 1555
Axion	0730
Basic Line	0713
Baze	0898 0672
BBK	1224
Bel Canto Design	1571
Bellagio	0872 1004
Bellwood	0826
Belson	1923 2139
Belsonic	1493
Berthen	1643
Best Buy	0857 2139 1894
Binatone	1923
Biostek	1601 1623
Black Diamond	0713
Blusens	1233 1321
Blue Parade	0571
Blue Sky	0713 0695 0672 0651 0790
BlueTinum	1493
BNI	1321
Boghe	1004
Boman	0788 0898
Bose	1895 2023
Brainwave	0770 1115
Brandt	0651 0551 0503
Broksonic	0695
Bush	0713 0695 0730 0831 0723 1483 1832 1367 1530

Cambridge Audio	0751
CCE	1917
Celestial	0672
cello	2112
Centrex	0672 1004
Centrum	0713 0893 1923 0675
CGV	0770 0751
Chili	1493
Cineral	0730
Cinotec	0713 0872
CineVision	0869
Citizen	0695
CJ Digital	1643 2173
Classic	0730 1917
Clatronic	0788 0672 0675 1233
Clayton	0713
CMX	1643 1601
Coby	0730
Codex	1233
Compacts	0826
Conia	0672 1623 1321
Contel	0788
Continental Edison	0872 0831
Craig	0831
Crown	0770 0651
C-Tech	0768 1152
Curtis	1493
Cybercom	0831
CyberHome	1023
Cytron	0651 0831 1347
Daenyx	0872
Daewoo	0770 0869 1483 1918 0872 0213
Dansai	0770 1115
Dantax	0723 0695 0713
Daytek	0872
Dayton	0872
DCE	0831
Decca	0770
Denon	0490 0634 1634 2270 2258
Denver	0788 0898 1321 1923 1601 1493 0672
Diamond	0651 0768 0751 0723 0790 1152 0770 1115
Digihome	0713
DigiLogic	0713
Digital	2173
Digital i	0893
Digitech	1832
Digitor	0651
Digitrex	0672 1004
Digix Media	0826 1272
DiK	0831
Dimarson	1233

Voxson	0730	0831				
Waitec	1224	1894	1917	0730		
Waltham	1530					
Welkin	0831					
Wellington	0713					
Weltstar	0713					
Wharfedale	0768	1832	0723	0790	1152	0751
	0652	0770	1115	1383		
Wilson	0831	1233				
Windy Sam	0573					
Woxter	2139	1224				
XBox	0522	1708	2083			
Xenon	1923					
Xiron	1383					
XLogic	1832	0770	0768	1152		
XMS	0788	0770				
Xomax	2112					
Yakumo	1004	0652				
Yamada	1004	0872	1493	1416	1158	0652
	1623	2139				
Yamaha	0539	1840	0646	0817	0490	1158
	2299					
Yamakawa	0872					
Yukai	0730	1917				
Zenith	0503	0869	0741			

DVD

MP3

Apple	1115	1644				
Creative	2288					
Denon	2278					
DLO	1218					
Etón	2268	2269				
JBL	2287					
NaviPod	1644					
Logitech	2217					
Onkyo	1993					
Philips	2327					
TEN Technology	1644					
Teufel	2403	2404				
Yamaha	2021	2116				

GAME

Microsoft	1708	2083	1972	0522		
Sony	0772	0533	2340			
Xbox	0522	1708	2083			

MC

Fujitsu Siemens	1972					
Hewlett Packard	1972					
Microsoft	1972					
Packard Bell	1972					
Ricavision	1972					
Sony	1972					
VIA Technologies	1972					