


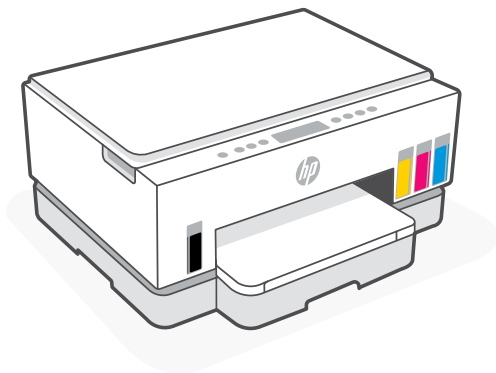

# Setup and Reference Guide

<b>DE</b>	Einrichtungs- und Benutzerhandbuch	12
<b>IT</b>	Istruzioni di installazione e guida di riferimento	22
<b>FR</b>	Manuel d'installation et guide de référence	32
<b>NL</b>	Installatie- en naslaggids	42
<b>ES</b>	Guía de referencia y configuración (Lea ésto primero)	52
<b>PT</b>	Guia de configuração e referência	62
<b>SV</b>	Konfigurations- och funktionshandbok	72
<b>FI</b>	Asennus- ja viiteopas	82
<b>NO</b>	Oppsett og referanseveiledning	92
<b>DA</b>	Vejledning til opsætning og reference	102
<b>ET</b>	Seadistus- ja kasutusjuhend	112
<b>LV</b>	Iestatīšanas un uzzīņu instrukcija	122
<b>LT</b>	Sąrankos ir informacinis vadovas	132




**HP Smart Tank**  
7000 series




## Prepare printer


1. Remove all tape and packing materials. Close the scanner lid after opening.

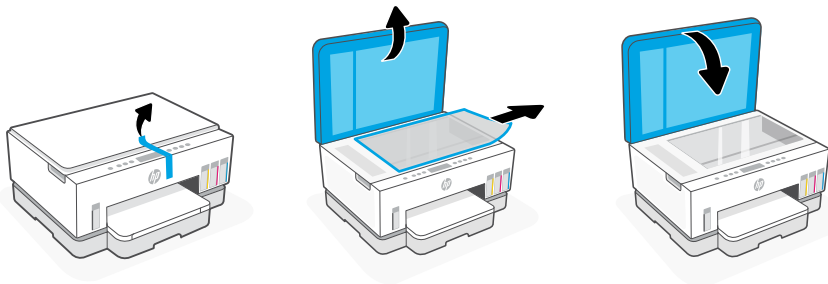

2. Lift the ink access door by the side latch. Remove the cardboard and close the door. Open the input tray, remove the cardboard, and then close the tray.

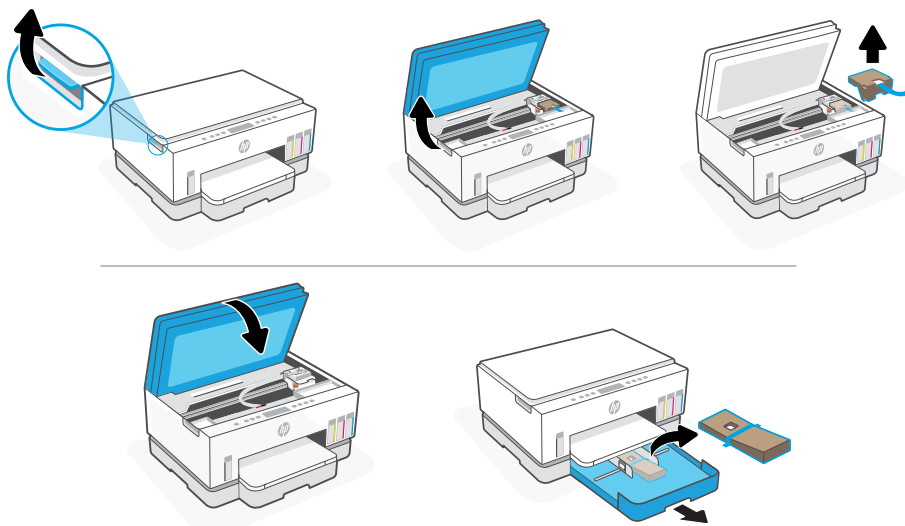

3. Plug in and power on the printer. Keep the printer on during setup.

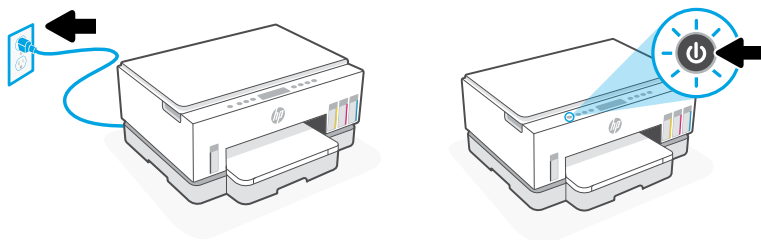



# Choose an option to continue printer setup

## Recommended

### Option 1: Guided setup with HP Smart



1. Go to [123.hp.com](https://123.hp.com) on a mobile device or computer to install the HP Smart software.



[123.hp.com](https://123.hp.com)



2. Open **HP Smart**. If prompted, create or sign in to an HP account.
3. On the Home screen, choose the option to add a printer, and follow the instructions to connect the printer to your network.
4. View animations to fill ink tanks, install printheads, load paper, and perform printheads alignment in HP Smart.

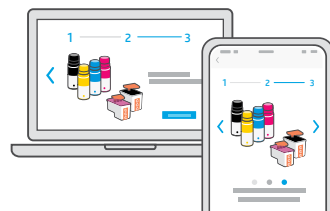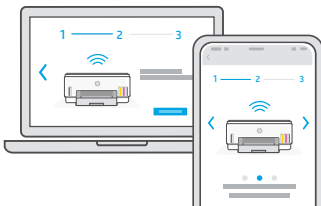

### Option 2: Manual setup



Follow illustrations in this guide to set up the hardware, then use the HP Smart software to connect to Wi-Fi and finish setup.



## 1 Fill the ink tanks





1. From the side of the printer, lift the ink access door. Open the tank covers on both sides of the printer.

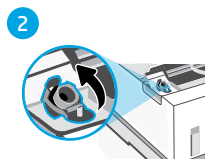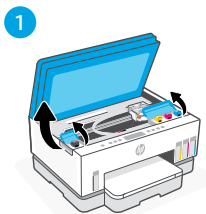


2. Open the cap of the ink tank you want to fill.

3. Twist open the ink bottle.


4. Place the bottle upside down on the tank and click into place. Wait for the ink to fill the tank.

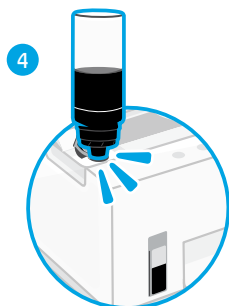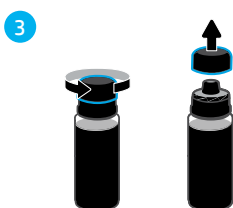


5. Close the ink bottle, firmly pushing the cap onto the bottle.

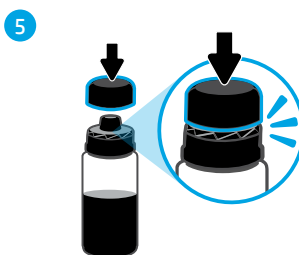


6. Close the tank cap securely.

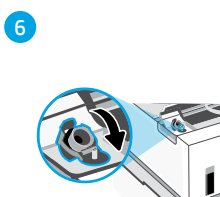


7. Repeat to fill all tanks.

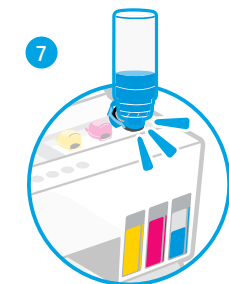

8. After filling all tanks, close the tank covers and ink access door securely.

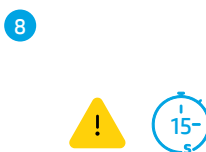

 With the door closed, wait approximately 15 seconds for the printer to check ink.



## 2 Install printheads




Before installing printheads, ensure the following:

- The printer is on.
- All four ink tanks have been filled.
- You have closed the ink access door for approximately 15 seconds after filling ink.


### 1. Lift the ink access door.

Make sure the print carriage has moved to the center; if not, close the door for 15 seconds.

1

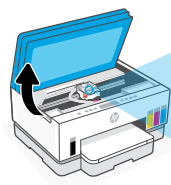

2

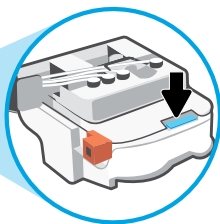


### 2. Press the blue button to open the printhead cover.

### 3. Remove and discard the orange guard.

**Note:** Keep the guard upright; handle carefully to avoid ink leaks.


3

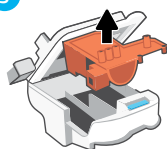

### 4. Remove the orange cap and tape from both printheads.


**Caution:** Do not touch the electric contacts or print nozzles under the tape.

4

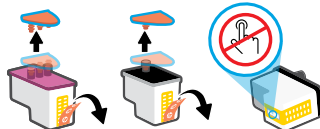


### 5. With the electric contacts facing inside, insert the printheads and click into place.

5

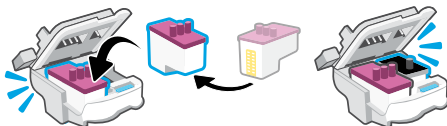

### 6. Close the printhead cover and the ink access door.

6

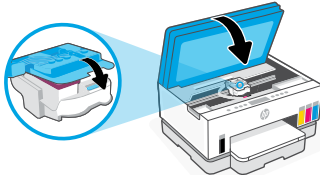


### 3 Load paper

1. Open the paper tray. Slide out the guides.





2. Load new, unused Letter or A4 paper, and adjust the paper guides. Close the tray.

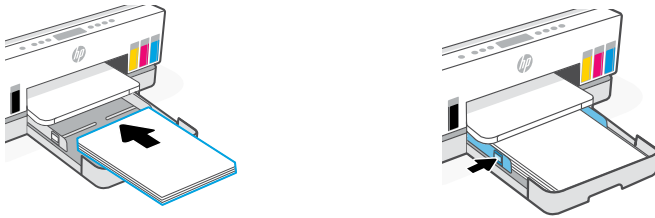


### 4 Scan the printhead alignment page

1. After loading paper, wait for the alignment page to print.

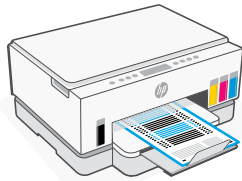


2. When the **Open Lid** light  blinks, open the scanner lid and place the printed page face-down on the scanner glass, aligned to the indicated corner.


**Note:** Make sure you scan the alignment page printed by the printer.

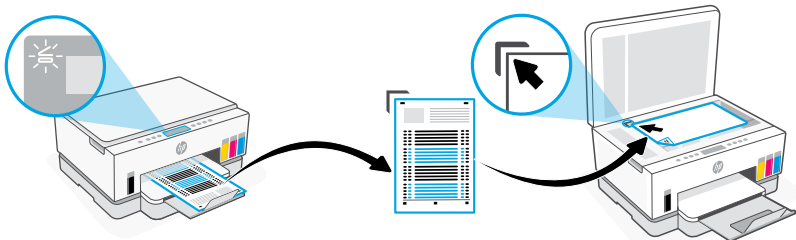

3. Close the scanner lid.

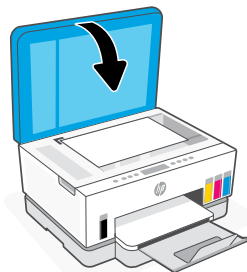

4. Press the blinking Copy button to scan the page.  
On the printer display, the icon "A" blinks until printhead alignment is finished.

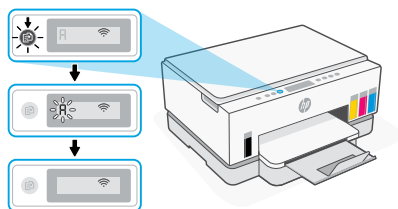



Printer hardware setup is complete after printhead alignment.

## 5 Install the HP Smart software

1. Make sure the **Wi-Fi light** (📶) on the printer control panel is blinking.  
If not, see the **Help and tips for Wi-Fi and connectivity** section in this guide.



2. Install the HP Smart software from **123.hp.com** on a computer or mobile device.

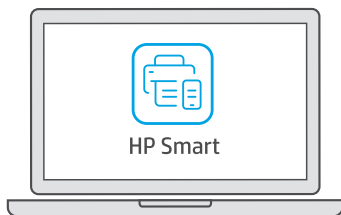

[123.hp.com](https://123.hp.com)

3. Open **HP Smart**. If prompted, create or sign in to an HP account.
4. On the Home screen, choose the option to add a printer, and follow the instructions to connect the printer to your network.




### Get help with setup


Find setup information and videos online.

[hp.com/support/printer-setup](https://hp.com/support/printer-setup)



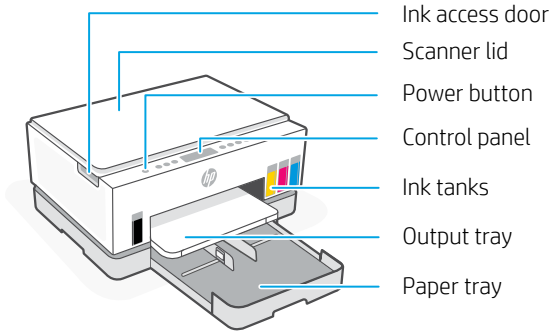

## Control panel



## Buttons and lights

- Power** button/light
- ID Copy** button  
Place a card anywhere on the scanner glass to copy both sides of the card onto the same page.
- Color Copy** button/light  
Press to start a color copy job.
- Black Copy** button/light  
Press to start a black-and-white copy job.  
**Note:** To increase number of copies, press the desired button multiple times or press and hold.
- Open Lid** light  
Open the scanner lid to copy or scan.
- Attention** light  
Indicates problems with paper, ink, or printheads.
- Wi-Fi** button/light  
Turn on or off Wi-Fi capability. Wi-Fi light shows the wireless status.
- Information** button/light  
Press to print a summary of printer settings and status.
- Resume** button/light
- Cancel** button





## Display icons

- Media related issues, including out of paper.  
**E1/E2**  
Paper size mismatch.  
**E3**  
Print carriage jam or printhead cover not closed.  
**E4**  
Paper jam.  
**E7**  
Out of ink.
- Wi-Fi is disconnected. Restart setup mode.
- K Y M C**  
Ink related issues, including low on ink.
- Printheads related issues.  
**Note:** Do not open the printhead cover unless instructed to do so.

For more information on lights and errors, visit [hp.com/support](http://hp.com/support)

# Help and tips for Wi-Fi and connectivity





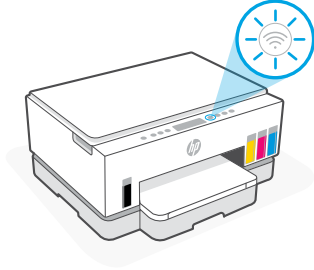
If the software is unable to find your printer during setup, check the following conditions to resolve the issue.

Potential Issue	Solution
<p>Printer Wi-Fi setup mode timed out</p> 	<p>If the Wi-Fi light is off, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Restart Wi-Fi setup mode:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. If the control panel is not lit, press any button to wake the printer.</li><li>2. Press and hold  for 5 seconds until the control panel buttons light up.</li><li>3. Press and hold  and  for 5 seconds until the Wi-Fi light blinks blue.</li><li>4. Wait for one minute. Close and reopen HP Smart, and then try connecting again.</li></ol>
<p>Computer or mobile device too far from printer</p>	<p>Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.</p>
<p>Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network</p>	<p>Disconnect from a VPN before installing HP Smart software. You can't install apps from the Microsoft Store when connected to a VPN. Connect to the VPN again after finishing printer setup.</p> <p><b>Note:</b> Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.</p>
<p>Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)</p>	<p>If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.</p>
<p>Bluetooth is turned off on your computer or mobile device</p> <p>Location is turned off on your mobile device</p>	<p>Turn on Bluetooth for the computer or mobile device being used to complete printer setup. For mobile devices, turn on Location services also. Bluetooth and Location help the software find your network and printer.</p> <p><b>Note:</b> Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of the setup process.</p>

# Move printer properly

To move the printer to a different location outside of your home or office after initial setup, follow these instructions to prevent ink leaks or printer damage.

1. Turn off the printer and remove the power cord.
2. Lift the ink access door. Pull the gray tab (toward the front of the printer) and lift the printhead cover until the red label is visible. Close the ink access door.
3. Pack the printer in a box (if available). While moving the printer, keep the printer horizontal to prevent ink leakage.
4. After unpacking the printer, push down on the printhead cover to close. Make sure the cover is properly closed.
5. Connect the power cord and turn on the printer.

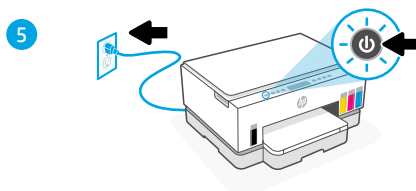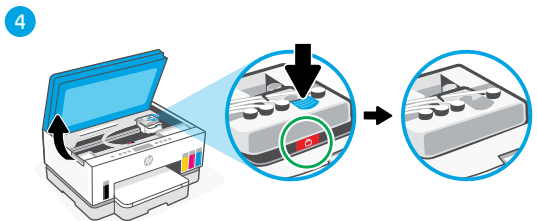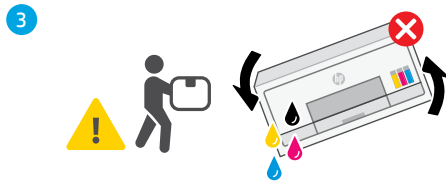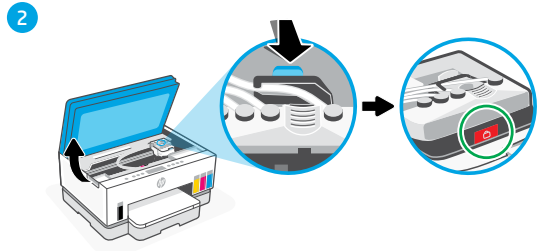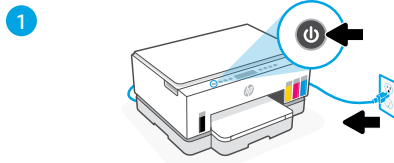

## Help and Support

For printer troubleshooting and videos, visit the HP support site. Enter your model name to find the printer.



[hp.com/support](https://hp.com/support)










## Vorbereiten des Druckers


1. Entfernen Sie das gesamte Klebeband und das Verpackungsmaterial. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie die Scannerabdeckung.

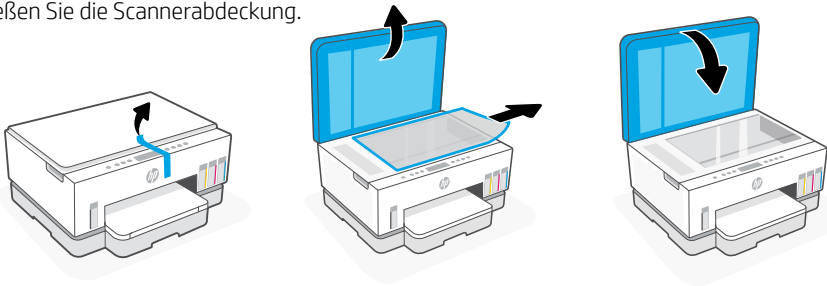

2. Klappen Sie die Tintenzugangsklappe mit der Seitenverriegelung hoch. Entfernen Sie den Karton und schließen Sie die Klappe. Öffnen Sie das Zufuhrfach, entfernen Sie den Karton und schließen Sie dann das Fach.

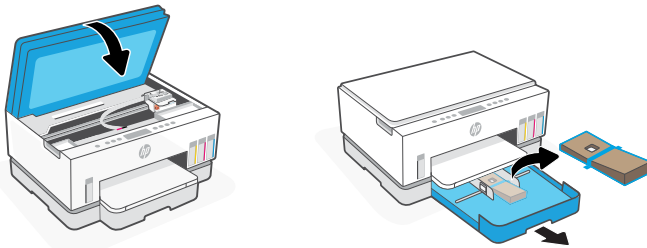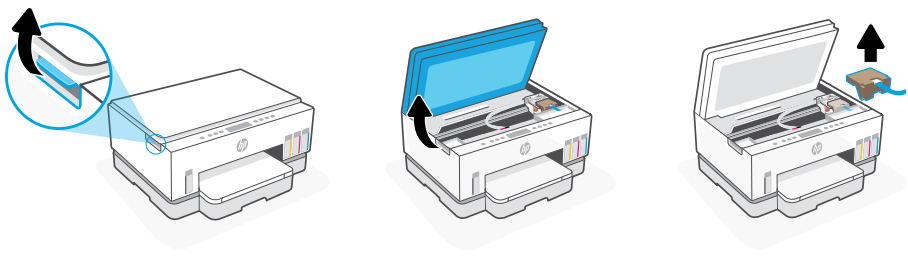

3. Verbinden Sie den Drucker mit der Stromversorgung und schalten Sie ihn ein. Lassen Sie den Drucker während der Einrichtung eingeschaltet.

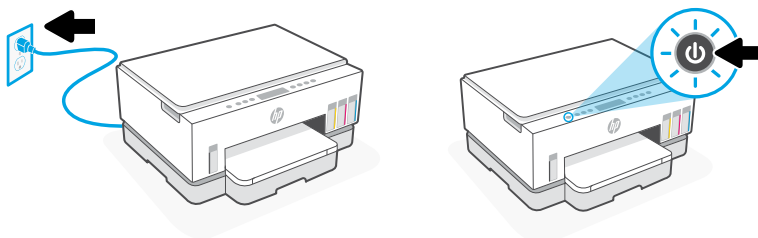

# Wählen Sie eine Option, um die Druckereinrichtung fortzusetzen


## Empfohlen

### Option 1: Angeleitete Einrichtung mit HP Smart



1. Gehen Sie zu [123.hp.com](https://123.hp.com) auf einem Mobilgerät oder Computer und installieren Sie die HP Smart Software.



[123.hp.com](https://123.hp.com)

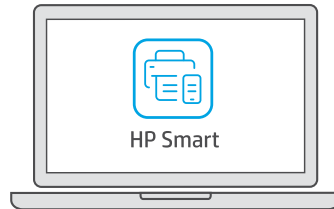

2. Öffnen Sie **HP Smart**. Erstellen Sie ein HP-Konto oder melden Sie sich an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3. Wählen Sie auf dem Startbildschirm die Option zum Hinzufügen eines Druckers und folgen Sie den Anweisungen, um den Drucker mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.
4. Sehen Sie sich Animationen zum Befüllen von Tintentanks, Einsetzen von Druckköpfen, Einlegen von Papier und zur Ausrichtung von Druckköpfen in HP Smart an.

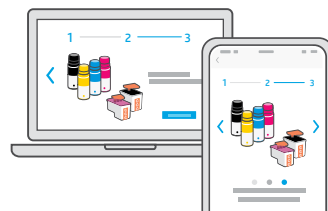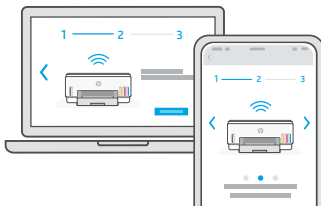

### Option 2: Manuelle Einrichtung



Folgen Sie den Abbildungen in diesem Handbuch, um die Hardware einzurichten, und stellen Sie dann mit der HP Smart Software eine Verbindung zum Wi-Fi her, um die Einrichtung abzuschließen.



## 1 Füllen Sie die Farbbehälter auf





1. Öffnen Sie von der Vorderseite des Druckers aus die Tintenzugangsklappe. Öffnen Sie die Tankkappen auf beiden Seiten des Druckers.

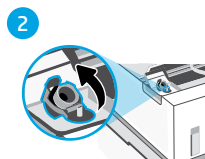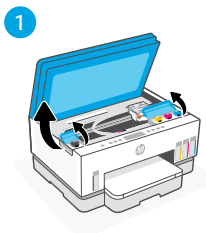


2. Öffnen Sie die Kappe des zu befüllenden Tintentanks.



3. Öffnen Sie die Tintenflasche.

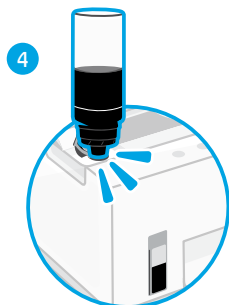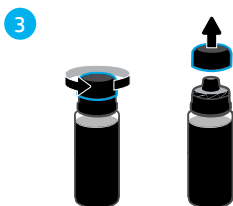

4. Legen Sie die Flasche mit der Oberseite nach unten auf den Tank, und rasten Sie sie ein. Warten Sie, bis der Tank mit Tinte aufgefüllt ist.

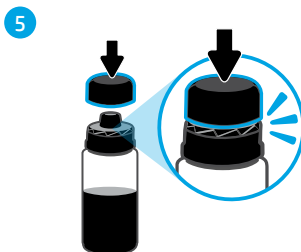


6. Schließen Sie die Tankkappe.

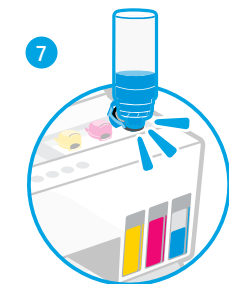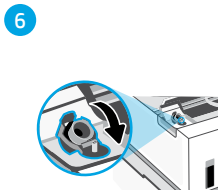


7. Wiederholen Sie das Auffüllen mit allen Tanks.

8. Schließen Sie nach dem Auffüllen der Tanks die Tankkappen und die Tintenzugangsklappe.



 Warten Sie bei geschlossener Klappe etwa 15 Sekunden, bis der Drucker die Tinte überprüft hat.

## 2 Druckköpfe einsetzen




Stellen Sie vor dem Einsetzen der Druckköpfe Folgendes sicher:

- Der Drucker ist eingeschaltet.
- Alle vier Farbtanks sind gefüllt.
- Sie haben die Tintenzugangsklappe nach dem Befüllen von Tinte etwa 15 Sekunden lang geschlossen.

1. Klappen Sie die Tintenzugangsklappe hoch. Stellen Sie sicher, dass der Patronenwagen in die Mitte gefahren ist; wenn nicht, schließen Sie die Klappe für 15 Sekunden.

1

2

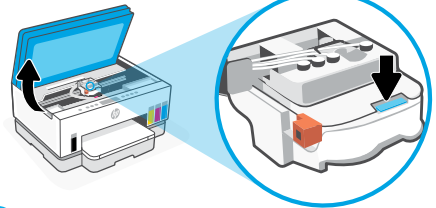


2. Drücken Sie auf die blaue Taste, um die Druckkopfabdeckung zu öffnen.

3. Entfernen und entsorgen Sie den orangefarbenen Schutz.

**Hinweis:** Halten Sie den Schutz aufrecht, vorsichtig vorgehen, um ein Auslaufen von Tinte zu vermeiden.


3

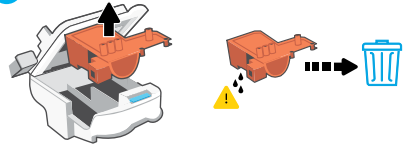

4. Entfernen Sie die orangefarbene Kappe und das Klebeband von beiden Druckköpfen.


**Achtung:** Berühren Sie nicht die elektrischen Kontakte oder die Druckdüsen unter dem Klebeband.

4

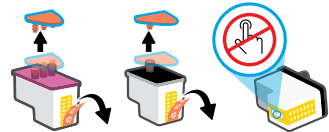


5. Setzen Sie die Druckköpfe mit den elektrischen Kontakten nach innen ein und rasten Sie sie ein.

5

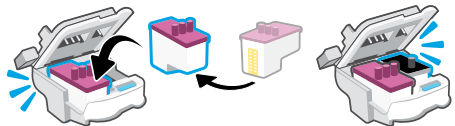

6. Schließen Sie die Druckkopfabdeckung und die Tintenzugangsklappe.

6

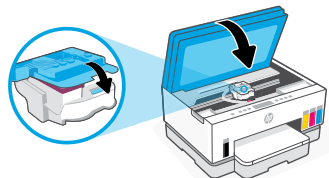


### 3 Papier einlegen

1. Öffnen Sie das Papierfach. Verschieben Sie die Papierführungen nach außen.





2. Legen Sie unbenutztes Letter- oder A4-Papier ein und passen Sie die Papierführungen an. Schließen Sie das Fach.

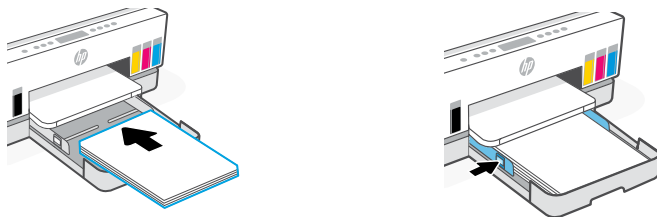


### 4 Scannen der Ausrichtungsseite des Druckkopfes

1. Warten Sie nach dem Einlegen des Papiers, bis die Ausrichtungsseite gedruckt wird.

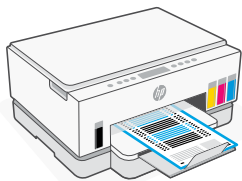


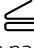2. Wenn die LED **Offene Klappe** leuchtet , öffnen Sie die Scannerabdeckung und legen die ausgedruckte Seite mit der Druckseite nach unten und mit der markierten Ecke ausgerichtet auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Drucker gedruckte Ausrichtungsseite scannen.

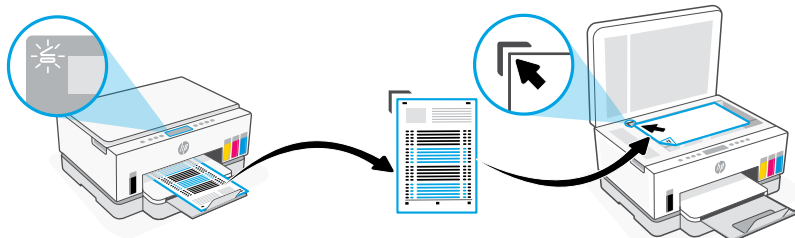


3. Schließen Sie die Scannerabdeckung.

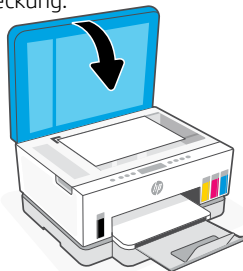


4. Drücken Sie die blinkende Kopie-Taste, um die Seite zu scannen.

Auf dem Druckerdisplay blinkt das Symbol "A", bis die Druckkopfausrichtung abgeschlossen ist.

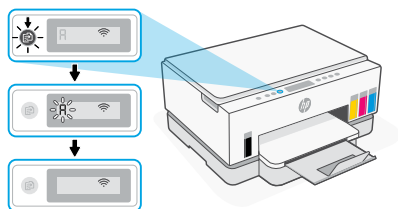



Die Einrichtung der Druckerhardware ist nach der Druckkopfausrichtung abgeschlossen.

## 5 Installieren der HP Smart Software

1. Stellen Sie sicher, dass die **Wi-Fi-LED**  auf dem Bedienfeld des Druckers blinkt. Falls nicht, siehe Abschnitt **Hilfe und Tipps zu Wi-Fi und Konnektivität** in diesem Handbuch.



2. Installieren Sie die HP Smart Software von **123.hp.com** auf einem Computer oder mobilen Gerät.

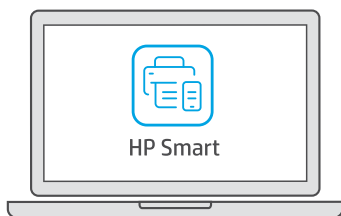

[123.hp.com](https://123.hp.com)

3. Öffnen Sie **HP Smart**. Erstellen Sie ein HP-Konto oder melden Sie sich an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

4. Wählen Sie auf dem Startbildschirm die Option zum Hinzufügen eines Druckers und folgen Sie den Anweisungen, um den Drucker mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.




### Hilfe bei der Einrichtung


Informationen und Videos zur Einrichtung finden Sie online.

[hp.com/support/printer-setup](https://hp.com/support/printer-setup)



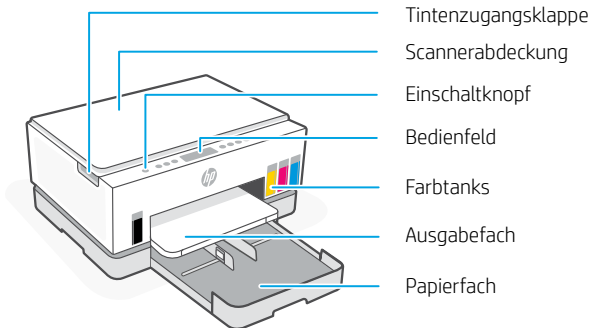

















## Bedienfeld



## Tasten und LEDs

-  **Ein/Aus** (Taste/LED)
-  **Ausweiskopie** (Taste)  
Legen Sie eine Ausweiskarte auf das Scannerglas, um beide Seiten der Karte auf dieselbe Papierseite zu kopieren.
-  **Farbkopie** (Taste/LED)  
Mit dieser Taste drucken Sie eine Farbkopie.
-  **Schwarzweißkopie** (Taste/LED)  
Mit dieser Taste drucken Sie eine Schwarzweißkopie.
- Hinweis:** Drücken Sie die gewünschte Taste mehrmals oder halten Sie sie gedrückt, um die Anzahl der Kopien zu erhöhen.
-  **Abdeckung geöffnet** (LED)  
Öffnen Sie zum Kopieren oder Scannen die Scannerabdeckung.
-  **Achtung** (LED)  
Zeigt ein Problem mit Papier, Tinte oder Druckköpfen an.
-  **Wi-Fi** (Taste/LED)  
Dient zum Ein- oder Ausschalten der Wi-Fi-Funktion. Die Wi-Fi-LED zeigt den Wireless-Status an.
-  **Informationen** (Taste/LED)  
Drücken Sie die Taste, um eine Zusammenfassung der Einstellungen und des Druckerstatus zu drucken.
-  **Fortsetzen** (Taste/LED)
-  **Abbrechen** (Taste)

## Symbole auf dem Display

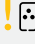



-  **!**   
Medienbezogene Probleme, einschließlich „Kein Papier“.
- E1/E2**  
Falsches Papierformat.
- E3**  
Wagenstau oder Druckkopfabdeckung nicht geschlossen.
- E4**  
Papierstau.
- E7**  
Keine Tinte.
-   
Wi-Fi ist nicht verbunden. Starten Sie den Einrichtungsmodus erneut.
- K Y M C**  
  
Tintenbezogene Probleme, einschließlich „Wenig Tinte“.
-    
Druckkopfbezogene Probleme.
- Hinweis:** Öffnen Sie die Druckkopfabdeckung nur, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Für weitere Informationen zu den LEDs und Fehlern besuchen Sie [hp.com/support](http://hp.com/support)



# Hilfe und Tipps zu Wi-Fi und Konnektivität

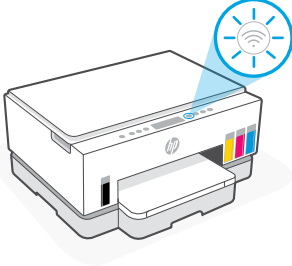
Wenn die Software Ihren Drucker während der Einrichtung nicht finden kann, prüfen Sie zur Behebung des Problems die folgenden Bedingungen.

Mögliches Problem	Lösung
<p>Zeitüberschreitung im Wi-Fi-Einrichtungsmodus des Druckers</p> 	<p>Wenn die Wi-Fi LED nicht leuchtet, befindet sich der Drucker möglicherweise nicht im Wi-Fi-Einrichtungsmodus. Neustart des Wi-Fi-Einrichtungsmodus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wenn die Bedienfeldtasten nicht leuchten, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Drucker zu aktivieren.</li><li>2. Halten Sie  5 Sekunden lang gedrückt, bis die die Bedienfeldtasten leuchten.</li><li>3. Halten Sie  und  5 Sekunden lang gedrückt, bis die Wi-Fi-LED blau blinkt.</li><li>4. Warten Sie etwa eine Minute lang. Schließen und öffnen Sie HP Smart und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.</li></ol>
<p>Der Computer oder das mobile Gerät ist zu weit vom Drucker entfernt</p>	<p>Bewegen Sie den Computer bzw. das mobile Geräte näher zum Drucker. Ihr Gerät befindet sich möglicherweise außerhalb der Reichweite des Wi-Fi-Signals des Druckers.</p>
<p>Der Computer ist mit einem Virtual Private Network (VPN) oder einem Remote-Arbeitsnetzwerk verbunden</p>	<p>Trennen Sie die Verbindung zum VPN, bevor Sie die HP Smart Software installieren. Das Installieren von Apps aus dem Microsoft Store ist nicht möglich, solange eine Verbindung zu einem VPN besteht. Sie können die Verbindung zum VPN nach Abschluss der Druckereinrichtung wieder herstellen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Berücksichtigen Sie Ihren Standort und die Sicherheit des Wi-Fi-Netzwerks, bevor Sie die Verbindung zum VPN trennen.</p>
<p>Wi-Fi ist auf dem Computer ausgeschaltet (Computer über Ethernet verbunden)</p>	<p>Wenn Ihr Computer über Ethernet verbunden ist, schalten Sie Wi-Fi am Computer ein, während Sie den Drucker einrichten. Ziehen Sie das Ethernet-Kabel vorübergehend ab, um die Einrichtung über Wi-Fi abzuschließen.</p>
<p>Bluetooth ist auf Ihrem Computer oder Mobilgerät ausgeschaltet.</p> <p>Der Standort ist auf Ihrem Mobilgerät abgeschaltet.</p>	<p>Schalten Sie auf dem Computer oder Mobilgerät Bluetooth ab, mit dem Sie die Druckereinrichtung durchführen. Schalten Sie bei Mobilgeräten auf die Standortbestimmung ein. Bluetooth und Standortbestimmung helfen der Software, Ihre Netzwerke und den Drucker zu finden.</p> <p><b>Hinweis:</b> Ihr Standort wird nicht ermittelt und es werden keine Standortinformationen im Rahmen des Einrichtungsvorgangs an HP gesendet.</p>


# Ordnungsgemäßer Transport des Druckers

Befolgen Sie diese Anweisungen, um den Drucker nach der Ersteinrichtung für einen längeren Transport vorzubereiten. Dadurch verhindern Sie, dass Tinten austreten oder der Drucker beschädigt werden kann.


1. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.

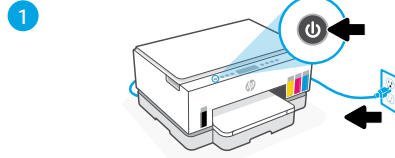


2. Klappen Sie die Tintenzugangsklappe hoch. Ziehen Sie die graue Lasche (in Richtung der Vorderseite des Druckers) und heben Sie die Druckkopf-Abdeckung an, bis die rote Kennzeichnung sichtbar ist. Schließen Sie die Tintenzugangsklappe.

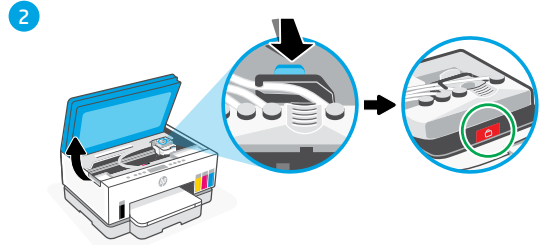


3. Verpacken Sie den Drucker in einem Karton (sofern verfügbar). Transportieren Sie den Drucker in horizontaler Position, damit keine Tinte austritt.

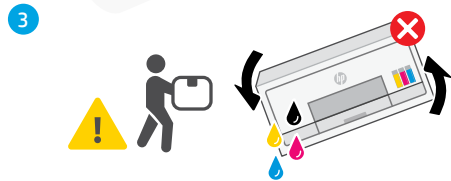

4. Nachdem Sie den Drucker ausgepackt haben, drücken Sie die Druckkopf-Abdeckung runter, um die Tintenbehälter erneut zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung fest geschlossen ist.

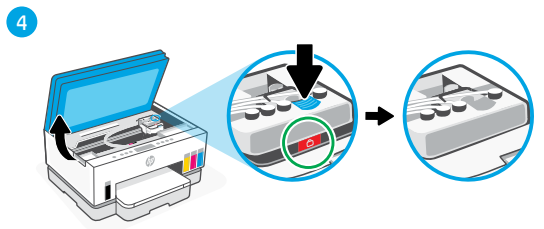

5. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Drucker ein.

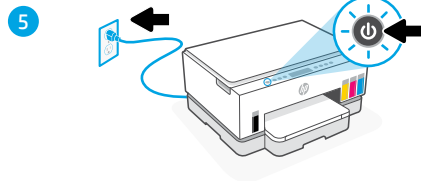

## Hilfe und Support

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung am Drucker sowie Produktvideos finden Sie auf der HP Support-Website. Geben Sie den Modellnamen ein, um den Drucker zu finden.




[hp.com/support](http://hp.com/support)






## Preparare la stampante


1. Rimuovere tutto il nastro adesivo e i materiali di imballaggio. Chiudere il coperchio dello scanner dopo averlo aperto.

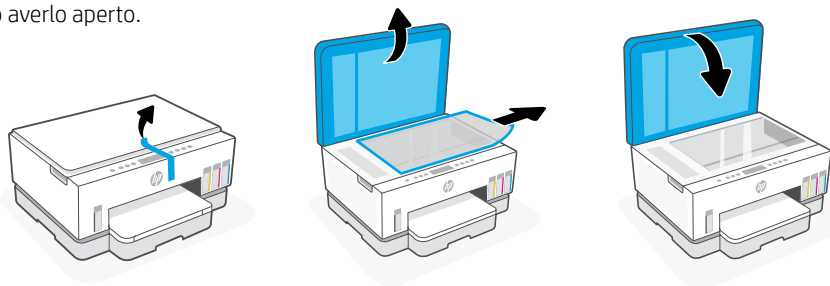

2. Sollevare lo sportello di accesso all'inchiostro afferrando il fermo laterale. Rimuovere il cartone e chiudere lo sportello. Aprire il vassoio di alimentazione, rimuovere il cartone, quindi chiudere il vassoio.

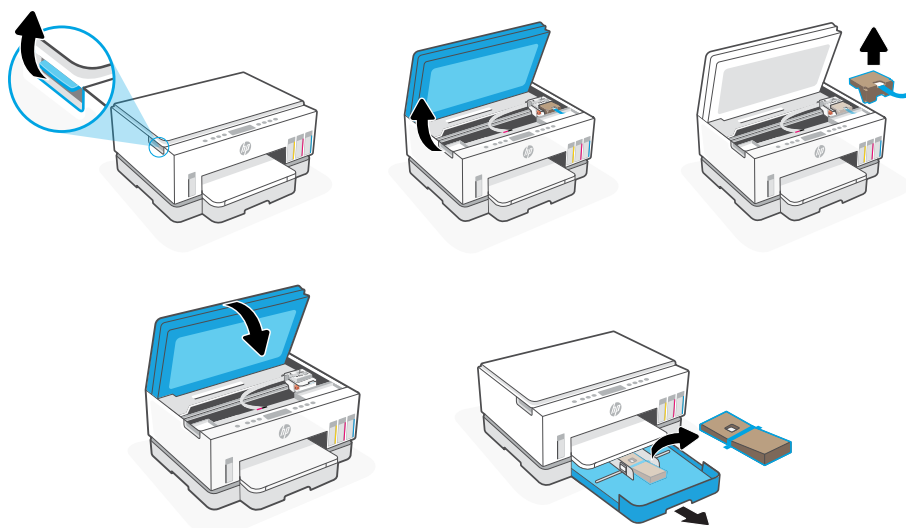

3. Collegare la stampante all'alimentazione e accenderla. Tenere accesa la stampante durante l'installazione.

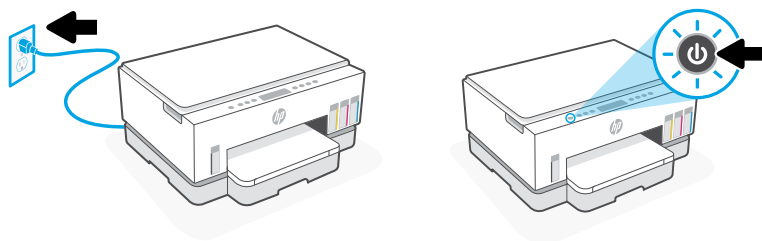


# Scegliere un'opzione per proseguire con l'installazione della stampante


## Consigliati

### Opzione 1: installazione guidata con HP Smart


1. Visitare **123.hp.com** su un dispositivo mobile o un computer per installare il software HP Smart.



[123.hp.com](https://123.hp.com)

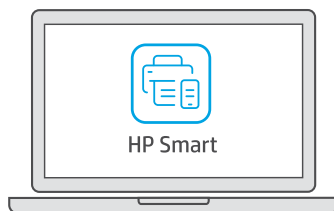

2. Aprire **HP Smart**. Se richiesto, creare un account HP o accedere a un account HP esistente.
3. Nella schermata iniziale, scegliere l'opzione per aggiungere una stampante, quindi seguire le istruzioni per connettere la stampante alla rete.
4. Guardare le animazioni pertinenti al riempimento dei serbatoi di inchiostro, all'installazione delle testine di stampa, al caricamento della carta e all'allineamento delle testine di stampa in HP Smart.

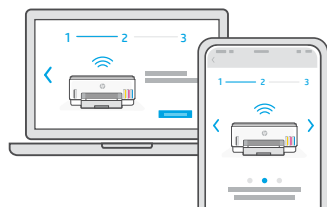

### Opzione 2: installazione manuale

Seguire le illustrazioni nella presente guida per installare l'hardware, quindi utilizzare il software HP Smart per connettere la stampante alla rete Wi-Fi e completare l'installazione.



## 1 Riempire i serbatoi di inchiostro




1. Dal lato della stampante, sollevare lo sportello di accesso all'inchiostro. Aprire i coperchi dei serbatoi su entrambi i lati della stampante.
2. Aprire il tappo del serbatoio di inchiostro che si desidera riempire.
3. Aprire il flacone di inchiostro ruotando il tappo.
4. Posizionare il flacone capovolto sul serbatoio e agganciarlo in posizione. Attendere che l'inchiostro riempia il serbatoio.
5. Chiudere il flacone di inchiostro e premere con forza il tappo sul flacone.
6. Chiudere saldamente il tappo del serbatoio.
7. Ripetere l'operazione per riempire tutti i serbatoi.
8. Dopo aver riempito tutti i serbatoi, chiudere saldamente i tappi dei serbatoi e lo sportello di accesso all'inchiostro.


1




2

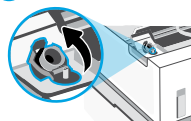


3

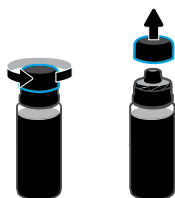

4

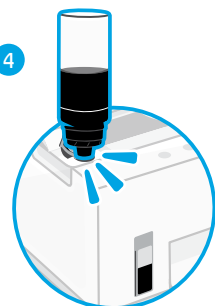


5

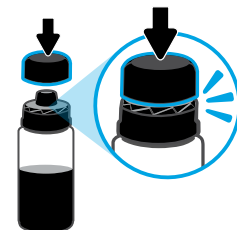

6



7

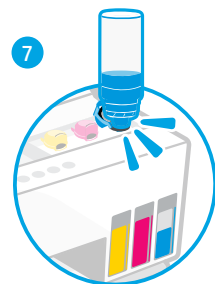


8



Con lo sportello chiuso, attendere circa 15 secondi affinché la stampante verifichi l'inchiostro.

## 2 Installare le testine di stampa



Prima di installare le testine di stampa, verificare quanto segue:

- La stampante è accesa.
- Tutti i quattro serbatoi di inchiostro sono stati riempiti.
- Lo sportello di accesso all'inchiostro è stato chiuso e sono trascorsi circa 15 secondi dal riempimento dell'inchiostro.

1. Sollevare lo sportello di accesso all'inchiostro.

Verificare che il carrello di stampa si sia spostato al centro; in caso contrario, chiudere lo sportello per 15 secondi.

2. Premere il pulsante blu per aprire il coperchio delle testine di stampa.

3. Rimuovere e gettare la protezione arancione.

**Nota:** mantenere la protezione in posizione verticale; maneggiare con cautela onde evitare perdite di inchiostro.


4. Rimuovere il tappo arancione e il nastro adesivo da entrambe le testine di stampa.

**Attenzione:** non toccare i contatti elettrici o gli ugelli di stampa sotto il nastro.


5. Con i contatti elettrici rivolti verso l'interno, inserire le testine di stampa e agganciarle in posizione.

6. Chiudere il coperchio delle testine di stampa e lo sportello di accesso all'inchiostro.


1

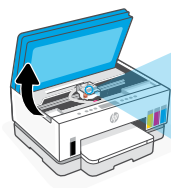


2

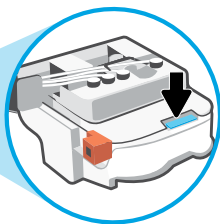


3

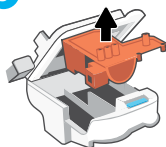


4

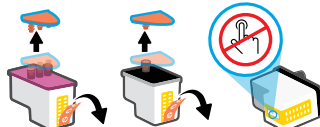

5

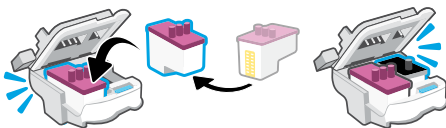

6

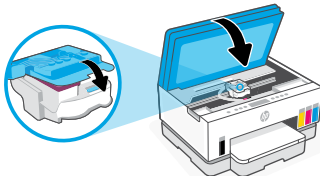


### 3 Caricare la carta

1. Aprire il vassoio carta. Far scorrere le guide verso l'esterno.




2. Caricare carta nuova in formato Lettera o A4 e regolare le guide della carta. Chiudere il vassoio.

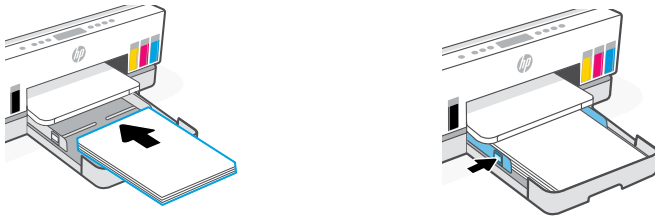


### 4 Eseguire la scansione della pagina di allineamento delle testine di stampa

1. Una volta caricata la carta, attendere la stampa della pagina di allineamento.

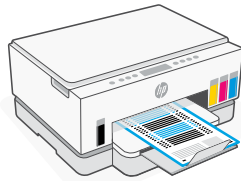


2. Quando la spia **Apri coperchio** lampeggia, aprire il coperchio dello scanner e posizionare la pagina stampata rivolta verso il basso sul vetro dello scanner, allineandola all'angolo indicato.

**Nota:** accertarsi di eseguire la scansione della pagina di allineamento stampata dalla stampante.

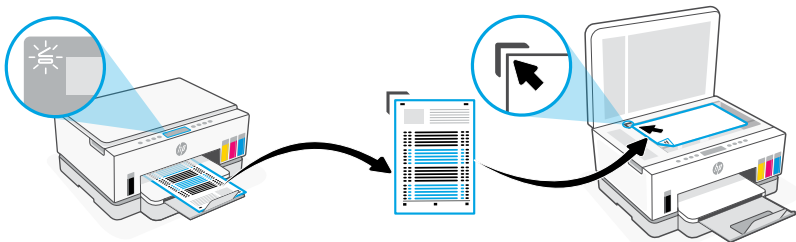




3. Chiudere il coperchio dello scanner.

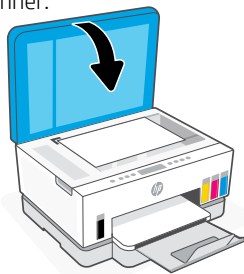



4. Premere il pulsante Copia lampeggiante per eseguire la scansione della pagina.  
Sul display della stampante, l'icona "A" lampeggia fino al termine dell'allineamento delle testine di stampa.

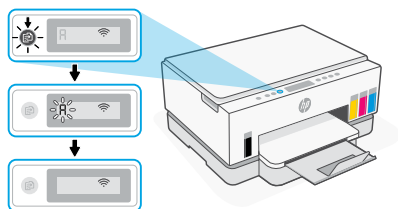

Una volta terminato l'allineamento delle testine di stampa, l'installazione dell'hardware della stampante è completata.

## 5 Installare il software HP Smart

1. Verificare che la spia **Wi-Fi**  sul pannello di controllo stia lampeggiando. In caso contrario, consultare la sezione **Guida e suggerimenti per Wi-Fi e connettività** in questa guida.
2. Installare il software HP Smart da [123.hp.com](https://123.hp.com) su un computer o un dispositivo mobile.



[123.hp.com](https://123.hp.com)

3. Aprire **HP Smart**. Se richiesto, creare un account HP o accedere a un account HP esistente.
4. Nella schermata iniziale, scegliere l'opzione per aggiungere una stampante, quindi seguire le istruzioni per connettere la stampante alla rete.




### Assistenza durante l'installazione


Online sono disponibili informazioni e video pertinenti all'installazione.

[hp.com/support/printer-setup](https://hp.com/support/printer-setup)



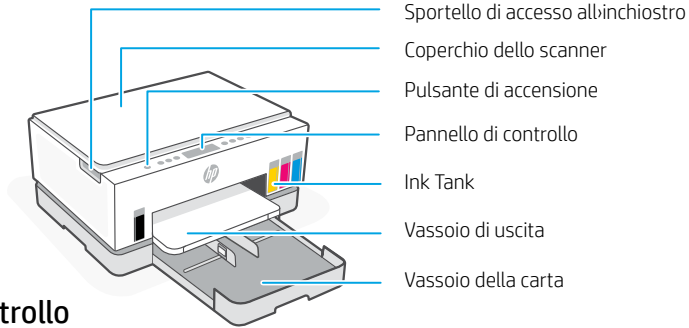

## Pannello di controllo



## Pulsanti e spie

- Pulsante/spia di **accensione**
- Pulsante **Copia ID**  
Posizionare un documento sul piano dello scanner per copiare entrambi i lati del documento sullo stesso foglio.
- Pulsante/spia **Copia colore**  
Premere per avviare un processo di copia a colori.
- Pulsante/spia **Copia b/n**  
Premere per avviare un processo di copia in bianco e nero.  
**Nota:** per aumentare il numero di copie, premere più volte o tenere premuto il pulsante desiderato.
- Spia **Coperchio aperto**  
Consente di aprire il coperchio dello scanner per la copia o la scansione.
- Spia **Attenzione**  
Indica problemi della carta, dell'inchiostro o delle testine di stampa.
- Pulsante/spia **Wi-Fi**  
Consente di attivare o disattivare la funzionalità Wi-Fi. La spia Wi-Fi mostra lo stato della funzionalità wireless.
- Pulsante/spia **Informazioni**  
Premere per stampare un riepilogo delle impostazioni e dello stato della stampante.
- Pulsante/spia **Riprendi**
- Pulsante **Annulla**

## Icone sul display


- Problemi relativi ai supporti, tra cui l'esaurimento della carta.  
**E1/E2**  
Formato carta non corrispondente.  
**E3**  
Inceppamento del carrello di stampa o coperchio delle testine di stampa non chiuso.  
**E4**  
Inceppamento carta.  
**E7**  
Inchiostro esaurito.
- Wi-Fi disconnesso. Riavviare la modalità di configurazione.
- K Y M C  
!   
Problemi relativi all'inchiostro, tra cui l'inchiostro in esaurimento.
- Problemi relativi alle testine di stampa.  
**Nota:** non aprire il coperchio delle testine di stampa se non viene espressamente chiesto di farlo.

Per ulteriori informazioni su spie ed errori, visitare

[hp.com/support](http://hp.com/support)

# Guida e suggerimenti per Wi-Fi e connettività

Se il software non riesce a trovare la stampante durante la configurazione, verificare le seguenti condizioni per risolvere il problema.

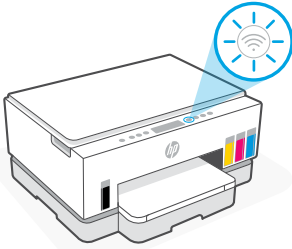Possibile problema	Soluzione
<p>Timeout della modalità di configurazione Wi-Fi della stampante</p> 	<p>Se la spia Wi-Fi è spenta, la stampante potrebbe non essere nella modalità di configurazione Wi-Fi. Riavviare la modalità di configurazione Wi-Fi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se il pannello di controllo non è acceso, premere un pulsante qualsiasi per riattivare la stampante.</li><li>2. Tenere premuto ⓘ per 5 secondi, finché i pulsanti del pannello di controllo non si accendono.</li><li>3. Tenere premuto 📶 e ✕ per 5 secondi finché la spia Wi-Fi non lampeggia in blu.</li><li>4. Attendere un minuto. Chiudere e riaprire HP Smart e riprovare a connettersi.</li></ol>
<p>Computer o dispositivo mobile troppo lontano dalla stampante</p>	<p>Avvicinare il computer o il dispositivo mobile alla stampante. Il dispositivo potrebbe non essere nel raggio d'azione del segnale Wi-Fi della stampante.</p>
<p>Computer connesso a una rete privata virtuale (VPN) o a una rete lavorativa remota</p>	<p>Disconnettersi dalla VPN prima di installare il software HP Smart. Non è possibile installare app da Microsoft Store quando si è connessi a una VPN. Connettersi nuovamente alla VPN dopo aver completato la configurazione della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> valutare la posizione e la sicurezza della rete Wi-Fi prima di disconnettersi da una VPN.</p>
<p>Wi-Fi disattivato sul computer (computer connesso tramite Ethernet)</p>	<p>Se il computer è connesso tramite Ethernet, attivare il Wi-Fi del computer durante la configurazione della stampante. Scollegare temporaneamente il cavo Ethernet per completare la configurazione tramite Wi-Fi.</p>
<p>Bluetooth è disattivato sul computer o sul dispositivo mobile.</p> <p>Il rilevamento della posizione è disattivato sul dispositivo mobile.</p>	<p>Attivare Bluetooth sul computer o sul dispositivo mobile utilizzato per completare la configurazione della stampante. Per i dispositivi mobili, attivare anche i servizi di rilevamento della posizione. Bluetooth e il rilevamento della posizione aiutano il software a individuare la rete e la stampante.</p> <p><b>Nota:</b> la posizione dell'utente non viene determinata e durante il processo di configurazione non vengono inviate ad HP le informazioni sulla posizione.</p>


# Spostamento della stampante

 [hp.com/support/transportmarttank](http://hp.com/support/transportmarttank)

Per spostare la stampante in un luogo diverso dalla propria abitazione o dal proprio ufficio dopo la configurazione iniziale, seguire queste istruzioni onde evitare perdite di inchiostro o danni alla stampante.


1. Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

1

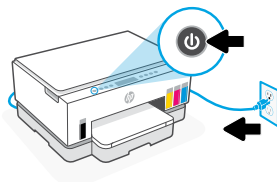


2. Sollevare lo sportello d'accesso all'inchiostro. Tirare la linguetta di colore grigio (verso la parte anteriore della stampante) e sollevare la testina di stampa fino a rendere visibile l'etichetta rossa. Chiudere lo sportello di accesso all'inchiostro.

2

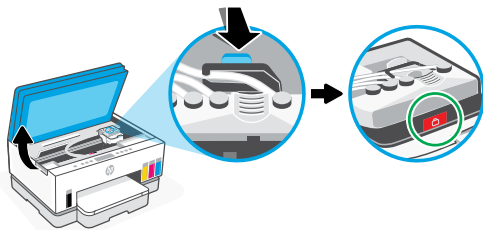


3. Inserire la stampante in una scatola, se disponibile. Durante lo spostamento, mantenere la stampante in posizione orizzontale onde evitare perdite di inchiostro.

3

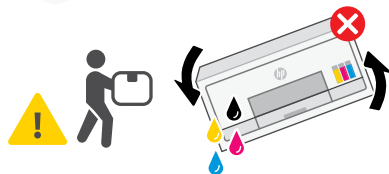


4. Dopo aver disimballato la stampante, premere sul coperchio della testina di stampa per ricollegare i tubi dell'inchiostro. Accertarsi che il coperchio sia chiuso saldamente.

4

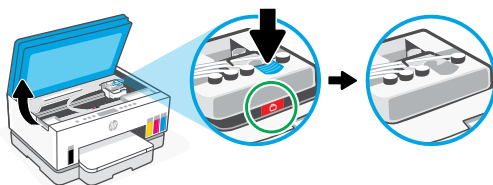

5. Collegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante.

5

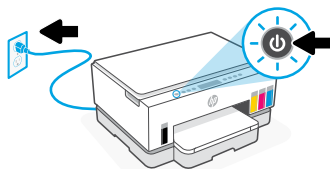

## Guida e supporto tecnico

Per le procedure di risoluzione dei problemi e i video, visitare il sito dell'assistenza HP. Inserire il nome del modello per individuare la stampante.




[hp.com/support](http://hp.com/support)







## Préparez l'imprimante


1. Retirez tous les rubans adhésifs et les matériaux d'emballage. Fermez le capot du scanner après ouverture.

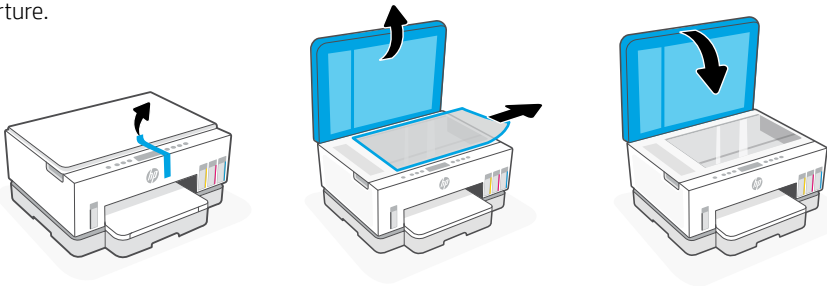

2. Soulevez la porte d'accès à l'encre au niveau du loquet latéral. Retirez le carton et fermez la porte. Ouvrez le bac d'entrée, retirez le carton et fermez le bac.

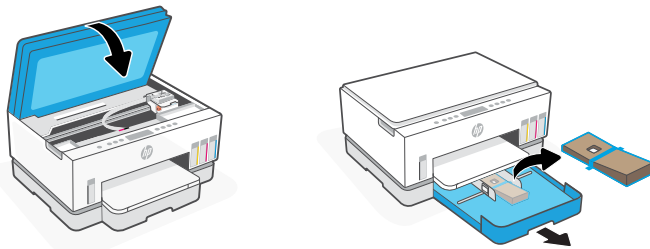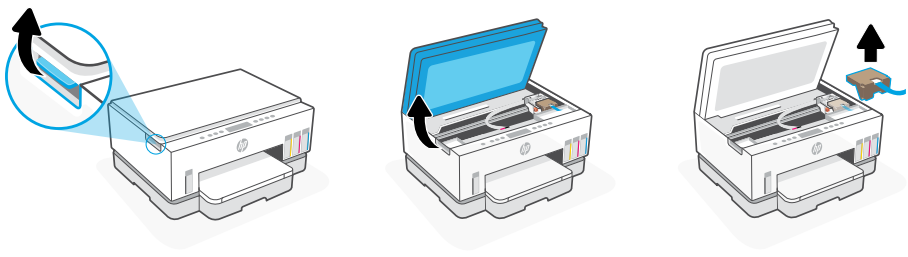

3. Branchez et allumez l'imprimante. Laissez l'imprimante allumée pendant la configuration.

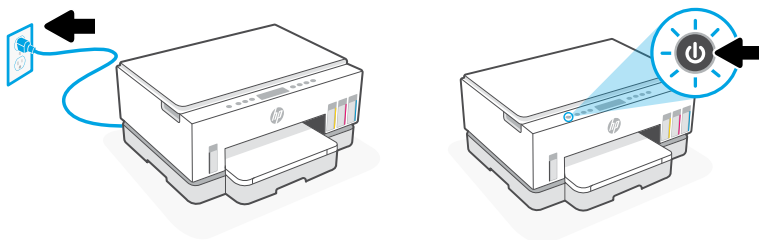


# Choisissez une option pour continuer la configuration de l'imprimante


## Recommandé

### Option 1 : Configuration guidée avec HP Smart


1. Rendez-vous sur **123.hp.com** pour télécharger et installer l'application HP Smart sur votre ordinateur ou appareil mobile.



[123.hp.com](https://123.hp.com)

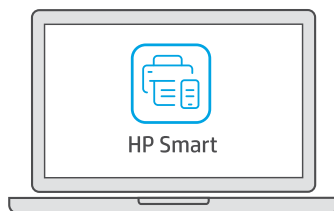

2. Ouvrez **HP Smart**. Créez un compte HP ou connectez-vous, le cas échéant.
3. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur Ajouter une imprimante, puis suivez les instructions pour la connecter à votre réseau.
4. Suivez les animations explicatives pour remplir les réservoirs d'encre, installer les têtes d'impression, charger le papier et effectuer l'alignement des têtes d'impression dans HP Smart.

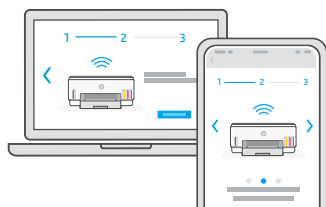

### Option 2 : Configuration manuelle

Suivez les illustrations de ce guide pour installer le matériel, puis utilisez le logiciel HP Smart pour vous connecter au Wi-Fi et terminer la configuration.



## 1 Remplissez les réservoirs d'encre.



1. Depuis le côté de l'imprimante, soulevez la porte d'accès à l'encre. Ouvrez les capots des réservoirs de chaque côté de l'imprimante.

2. Ouvrez le capuchon du réservoir d'encre que vous souhaitez remplir.

3. Ouvrez la bouteille d'encre.

4. Retournez la bouteille, placez-la au-dessus du réservoir puis insérez-la correctement dans le goulot du réservoir. Laissez l'encre se vider dans le réservoir.








5. Fermez la bouteille d'encre en appuyant fermement le bouchon sur la bouteille.

6. Fermez correctement le bouchon du réservoir.

7. Répétez les étapes précédentes pour remplir tous les autres réservoirs.

8. Après avoir rempli tous les réservoirs, fermez correctement les capots des réservoirs et la porte d'accès à l'encre.

 Une fois la porte fermée, patientez environ 15 secondes pour que l'encre soit détectée par l'imprimante.

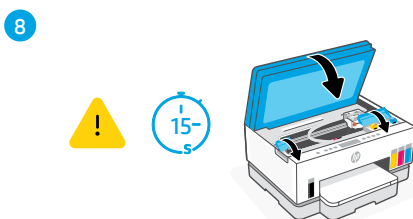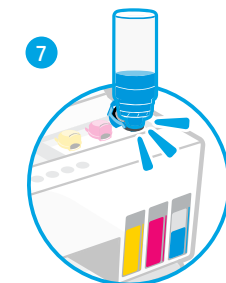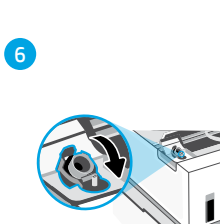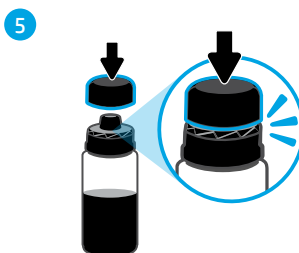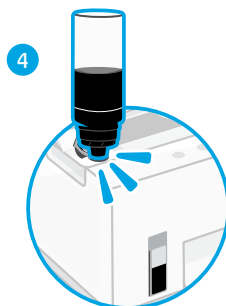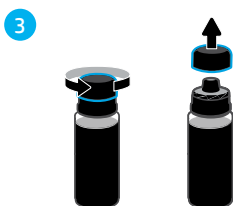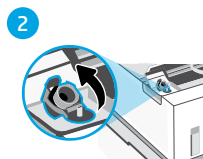



## 2 Installation des têtes d'impression



Avant d'installer les têtes d'impression, assurez-vous que :

- L'imprimante est allumée.
- Les quatre réservoirs d'encre sont remplis.
- Vous avez refermé la porte d'accès à l'encre pendant environ 15 secondes une fois le remplissage d'encre terminé.

1. Soulevez la porte d'accès à l'encre. Assurez-vous que le chariot d'impression s'est déplacé au centre de l'imprimante ; si ce n'est pas le cas, refermez le panneau avant pendant 15 secondes.

2. Appuyez sur le bouton bleu pour ouvrir le capot de la tête d'impression.

3. Retirez et jetez la protection orange.

**Remarque :** Gardez-la en position verticale et manipulez-la avec précaution pour éviter toute fuite d'encre.


4. Retirez le capuchon et la languette orange des deux têtes d'impression.

**Attention :** Ne touchez pas les contacts cuivrés ou les buses d'impression sous la languette.


5. Présentez les têtes d'impression avec les contacts électriques tournés vers l'intérieur, puis insérez-les correctement dans leur emplacement.

6. Refermez le capot des têtes d'impression et la porte d'accès à l'encre.



1

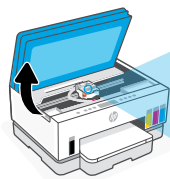


2

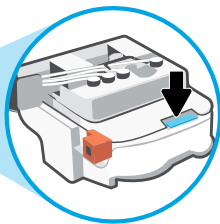


3

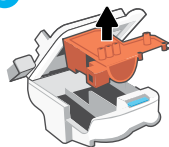


4

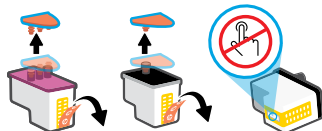

5

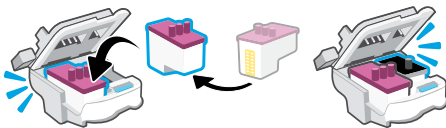

6

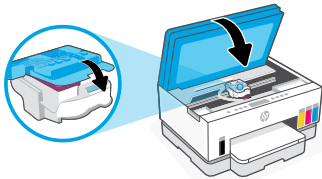


### 3 Chargement du papier

1. Ouvrez le bac à papier. Sortez les guides.





2. Chargez une pile de papier blanc et au format Letter ou A4, puis ajustez le guide-papier. Fermez le bac.

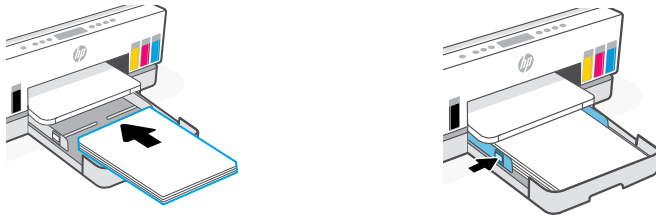


### 4 Numérisation de la page d'alignement de la tête d'impression

1. Une fois le papier chargé, attendez que la page d'alignement s'imprime.

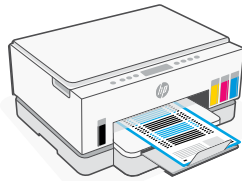


2. Lorsque le voyant **Ouverture capot**  clignote, ouvrez le capot du scanner et placez la face imprimée de la page sur la vitre du scanner, en l'alignant sur le coin indiqué.

**Remarque :** Assurez-vous de numériser la page d'alignement produite par l'imprimante.

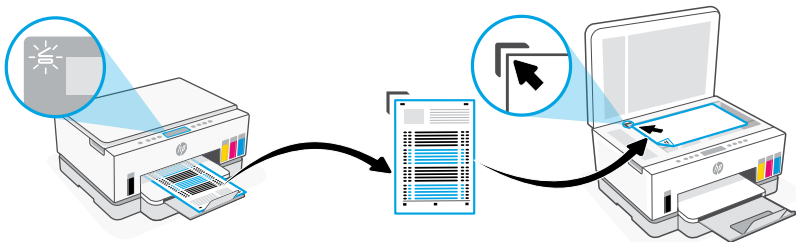


3. Fermez le capot du scanner.

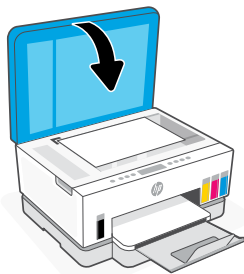


4. Appuyez sur le bouton clignotant Copie pour numériser la page.

Sur l'écran de l'imprimante, l'icône "A" clignote jusqu'à ce que l'alignement de la tête d'impression soit terminé.

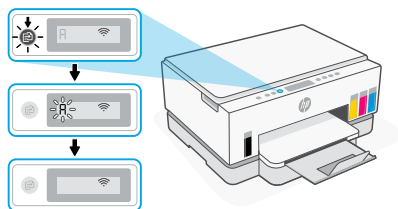


La configuration matérielle de l'imprimante est terminée après l'alignement de la tête d'impression.

## 5 Installation de l'application HP Smart

1. Vérifiez que le voyant **Wi-Fi**  sur le panneau de commande de l'imprimante clignote. Si ce n'est pas le cas, consultez la section **Aide et conseils pour le Wi-Fi et la connectivité** de ce guide.



2. Rendez-vous sur **123.hp.com** pour télécharger et installer l'application HP Smart sur votre ordinateur ou appareil mobile.



[123.hp.com](https://123.hp.com)

3. Ouvrez **HP Smart**. Créez un compte HP ou connectez-vous, le cas échéant.

4. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur Ajouter une imprimante, puis suivez les instructions pour la connecter à votre réseau.




### Obtenir de l'aide avec la configuration


Trouvez des informations et des vidéos en ligne sur la configuration.

[hp.com/support/printer-setup](https://hp.com/support/printer-setup)



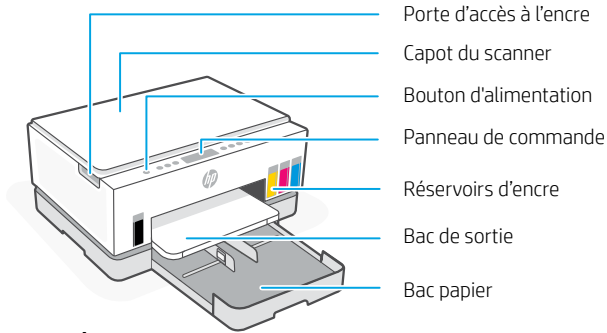

## Panneau de commande



## Boutons et voyants



**Bouton/Voyant Mise sous tension**



**Bouton Copie ID**

Placez une carte n'importe où sur la vitre du scanner pour copier les deux côtés de la carte sur la même page.



**Bouton/Voyant Copie couleur**

Appuyez pour lancer une copie en couleur.



**Bouton/Voyant Copie noire**

Appuyez pour lancer une copie en noir et blanc.

**Remarque :** Pour augmenter le nombre de copies, appuyez plusieurs fois sur le bouton souhaité ou appuyez et maintenez-le enfoncé.



**Voyant Capot ouvert**

Ouvrez le capot du scanner pour copier ou numériser.



**Voyant Avertissement**

Indique les problèmes avec le papier, l'encre ou les têtes d'impression.



**Bouton/Voyant Wi-Fi**

Allumez ou éteignez la fonctionnalité Wi-Fi. Le voyant du Wi-Fi affiche le statut sans fil.



**Bouton/Voyant Information**

Appuyez sur le bouton pour imprimer un résumé des paramètres et de l'état de l'imprimante.



**Bouton/Voyant Reprendre**



**Bouton Annuler**

## Îcônes d'affichage



Problèmes liés aux médias, y compris le manque de papier.

**E1/E2**

Le format de papier ne correspond pas.

**E3**

Blocage du chariot d'impression ou capot des têtes d'impression non fermé.

**E4**

Bourrage papier.

**E7**

Vides.



Le Wi-Fi est déconnecté. Pour redémarrer le mode de configuration.

**K Y M C**



Problèmes liés à l'encre, y compris le niveau d'encre bas.







Problèmes liés aux têtes d'impression.

**Remarque :** N'ouvrez pas le couvercle de la tête d'impression à moins d'y être invité.

Pour en savoir plus sur les voyants et les erreurs, consultez le site [hp.com/support](http://hp.com/support)

# Aide et conseils pour le Wi-Fi et la connectivité

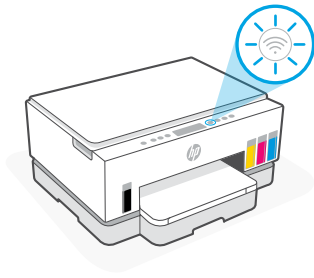
Si logiciel ne parvient pas à trouver votre imprimante pendant la configuration, vérifiez les conditions suivantes pour résoudre le problème.

Problème potentiel	Solution
<p>Délai dépassé du mode de configuration du Wi-Fi de l'imprimante</p> 	<p>Si le voyant du Wi-Fi est éteint, l'imprimante n'est peut-être pas en mode de configuration Wi-Fi. Redémarrez le Mode de configuration Wi-Fi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Si le panneau de commande n'est pas allumé, appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver l'imprimante.</li><li>2. Appuyez et maintenez  pendant 5 secondes jusqu'à ce que les boutons du panneau de commande s'allument.</li><li>3. Appuyez et maintenez  et  pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant du Wi-Fi clignote en bleu.</li><li>4. Patientez environ une minute. Fermez et ouvrez à nouveau HP Smart et essayez de vous connecter à nouveau.</li></ol>
<p>Ordinateur ou périphérique mobile trop éloignés de l'imprimante</p>	<p>Rapprochez votre ordinateur ou périphérique mobile de l'imprimante. Votre périphérique est peut-être hors de portée du signal Wi-Fi de l'imprimante.</p>
<p>Ordinateur connecté à un réseau privé virtuel (VPN) ou à un réseau de travail à distance</p>	<p>Déconnectez-vous d'un VPN avant d'installer le logiciel HP Smart. Vous ne pouvez pas installer d'applications depuis le Microsoft Store si vous êtes connecté à un VPN. Connectez-vous à nouveau au VPN après avoir terminé la configuration de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Tenez compte de votre emplacement et de la sécurité du réseau Wi-Fi avant de vous déconnecter d'un VPN.</p>
<p>Wi-Fi désactivé sur l'ordinateur (ordinateur connecté par Ethernet)</p>	<p>Si votre ordinateur est connecté par Ethernet, activez le Wi-Fi de l'ordinateur pendant la configuration de l'imprimante. Débranchez le câble Ethernet temporairement pour terminer la configuration via Wi-Fi.</p>
<p>Le Bluetooth est désactivé sur votre ordinateur ou votre périphérique mobile.</p> <p>La fonction Localisation est désactivée sur votre périphérique mobile.</p>	<p>Activez le Bluetooth de l'ordinateur ou du périphérique mobile utilisé pour terminer la configuration de l'imprimante. Pour les périphériques mobiles, activez également les Services de localisation. La fonction Bluetooth et Localisation aident le logiciel à trouver votre réseau et votre imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Votre emplacement n'est pas identifié et aucune information de localisation n'est envoyée à HP au cours du processus de configuration.</p>


# Déplacez correctement l'imprimante

Pour déplacer l'imprimante à un endroit différent en dehors de votre maison ou bureau après la configuration initiale, suivez les présentes instructions pour éviter les fuites d'encre ou les dommages à l'imprimante.


1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation.
2. Soulevez la porte d'accès à l'encre. Tirez sur la languette grise (vers l'avant de l'imprimante) et soulevez le coin de la tête d'impression jusqu'à ce que l'étiquette rouge soit visible. Fermez la porte d'accès à l'encre.

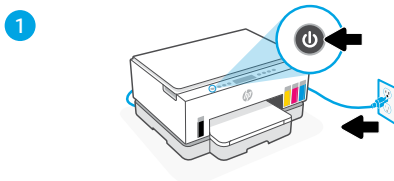



3. Emballez l'imprimante dans une boîte (si disponible). Lorsque vous déplacez l'imprimante, maintenez-la à l'horizontal afin d'éviter une fuite d'encre.

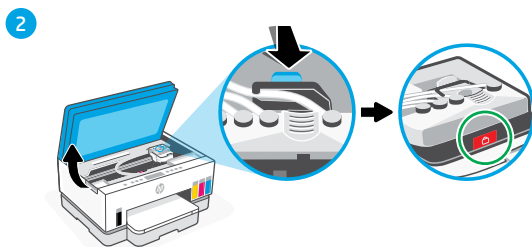

4. Après avoir déballé l'imprimante, appuyez sur le capot des têtes d'impression pour fermer. Assurez-vous que le capot est correctement fermé.

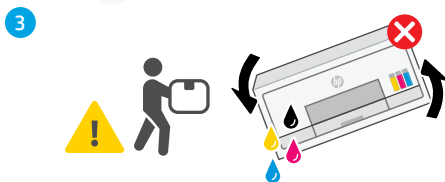

5. Branchez le câble d'alimentation et mettez l'imprimante sous tension.

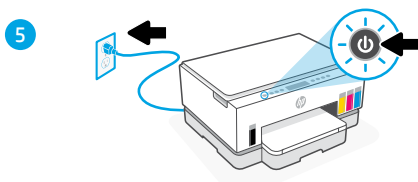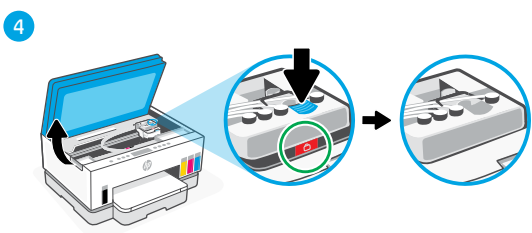

## Aide et support

Pour le dépannage et obtenir des vidéos sur l'imprimante, rendez-vous sur le site d'assistance HP. Saisissez le nom de modèle pour retrouver l'imprimante.



[hp.com/support](http://hp.com/support)







## De printer voorbereiden


1. Verwijder alle tape en verpakkingsmaterialen. Sluit de scannerklep na het openen.



2. Til de toegangsklep voor inkt op aan de zijvergrendeling. Verwijder het karton en sluit de klep. Open de invoerlade, verwijder het karton en sluit de lade.

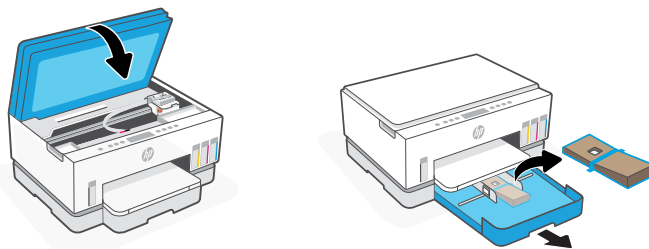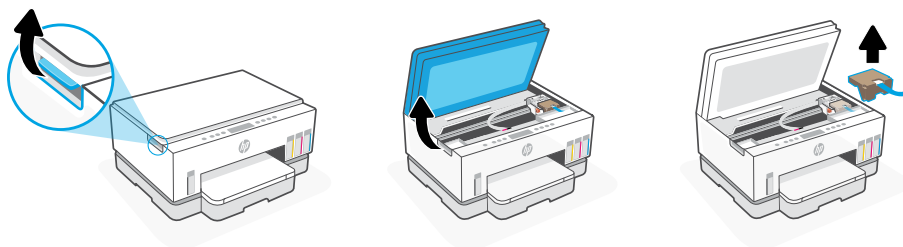

3. Steek de stekker in het stopcontact en schakel de printer in. Laat de printer aanstaan tijdens de installatie.

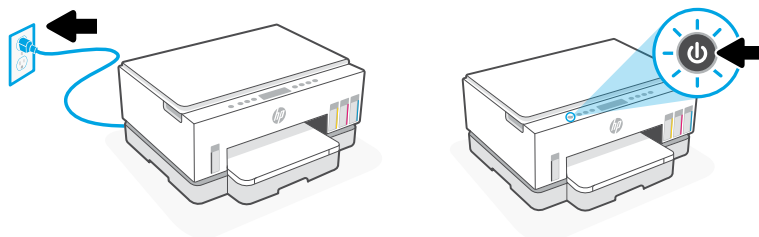




# Kies een optie om door te gaan met de installatie van de printer


## Aanbevolen

### Optie 1: Begeleide installatie met HP Smart


1. Ga naar [123.hp.com](https://123.hp.com) op een mobiel apparaat of computer om de HP Smart-software te installeren.



[123.hp.com](https://123.hp.com)

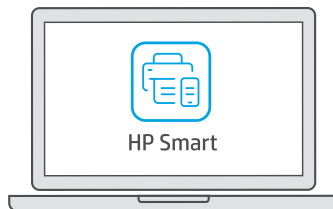

2. Open **HP Smart**. Maak een HP account aan of meld u daarbij aan als daarom wordt gevraagd.
3. Kies op het scherm Start de optie om een printer toe te voegen en volg de instructies om de printer te verbinden met uw netwerk.
4. Bekijk animaties om inktreservoirs te vullen, printkoppen te plaatsen, papier te plaatsen en printkoppen uit te lijnen in HP Smart.

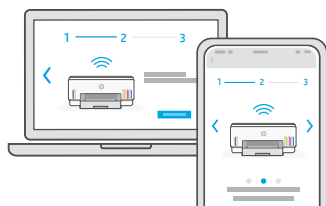

### Optie 2: Handmatige installatie



Volg de illustraties in deze gids om de hardware in te stellen en gebruik vervolgens de HP Smart-software om verbinding te maken met Wi-Fi en de installatie te voltooien.



## 1 De inktreservoirs bijvullen





1. Open de toegangsklep voor inkt aan de zijkant van de printer. Open de kleppen van de reservoirs aan beide zijden van de printer.

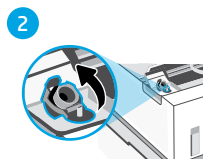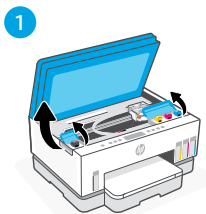


2. Open de dop van het inktreservoir dat u wilt vullen.

3. Draai de inktfles open.


4. Plaats de fles ondersteboven op het reservoir en klik deze vast. Wacht tot het reservoir is gevuld met inkt.

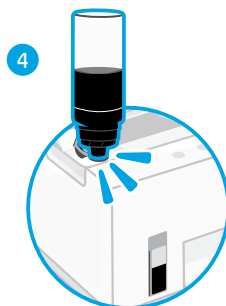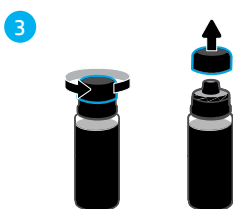


5. Sluit de inktfles en druk de dop stevig op de fles.

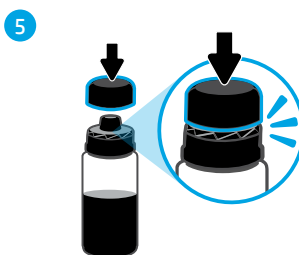


6. Sluit de dop van de tank goed af.

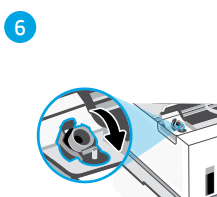


7. Herhaal dit om alle reservoirs te vullen.

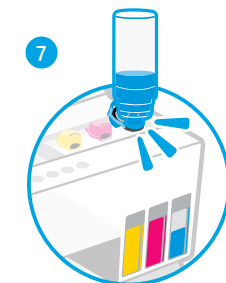


8. Sluit na het vullen van alle reservoirs de kleppen van de reservoirs en de toegangsklep voor inkt goed af.

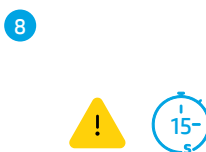

 Laat de klep dicht en wacht ongeveer 15 seconden tot de printer de inkt heeft gecontroleerd.



## 2 Printkoppen installeren



Controleer het volgende voordat u printkoppen plaatst:


- De printer staat aan.
- U hebt de toegangsklep voor inkt ongeveer 15 seconden lang gesloten nadat u inkt hebt bijgevuld.
- Alle vier de inktreservoirs zijn gevuld.

1. Open de toegangsklep voor inkt.  
Controleer of de printwagen naar het midden is verplaatst; Sluit de klep 15 seconden lang als dat niet het geval is.

1



2

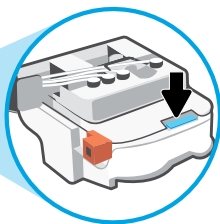


2. Druk op de blauwe knop om de klep van de printkop te openen.

3. Verwijder de oranje bescherming en gooi deze weg.

**Opmerking:** Houd de bescherming rechtop; wees voorzichtig om inktvlekken te voorkomen.


3

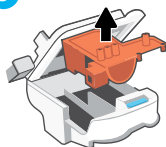

4. Verwijder de oranje afdekking en tape van beide printkoppen.


**Waarschuwing:** Raak de elektrische contactpunten of spuitmondjes onder de tape niet aan.

4

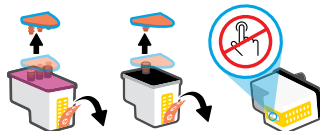


5. Plaats de printkoppen met de elektrische contactpunten naar binnen gericht en klik deze vast.

5

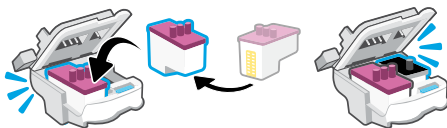

6. Sluit de klep van de printkop en de toegangsklep voor inkt.

6

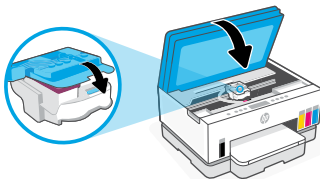


### 3 Papier plaatsen

1. Open de papierlade. Schuif de geleiders naar buiten.





2. Plaats nieuw, ongebruikt Letter- of A4-papier en pas de papiergeleiders aan. Sluit de lade.

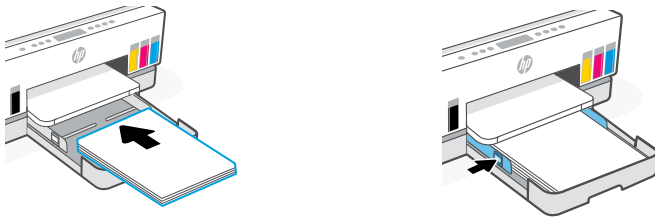


### 4 De uitlijningspagina van de printkop scannen

1. Wacht na het plaatsen van papier tot de uitlijningspagina wordt afgedrukt.

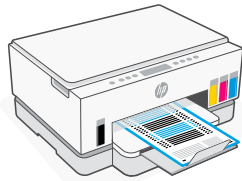


2. Wanneer het lampje **Klep open**  knippert, opent u de scannerklep en plaatst u de afgedrukte pagina met de bedrukte kant omlaag op de scannerplaat, uitgelijnd op de aangegeven hoek.


**Opmerking:** Zorg ervoor dat u de door de printer afgedrukte uitlijningspagina scant.

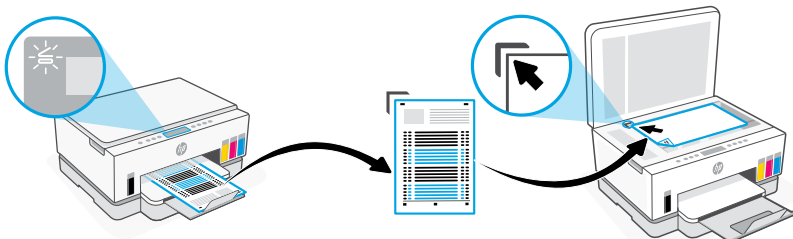

3. Sluit de scannerklep.

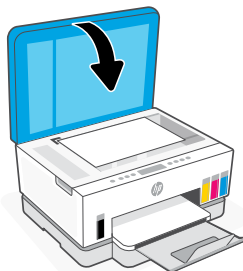



4. Druk op de knipperende knop Kopiëren om de pagina te scannen.  
 On het printer display knippert het pictogram "A" totdat de uitlijning van de printkop is voltooid.

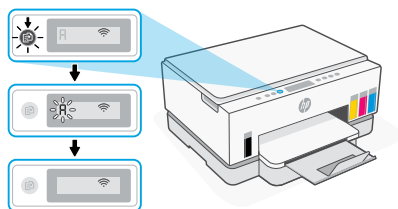

Het configureren van de printerhardware is voltooid na de uitlijning van de printkop.

## 5 De HP Smart-software installeren

1. Controleer of het **Wi-Fi**-lampje  op het bedieningspaneel van de printer knippert. Raadpleeg het gedeelte **Hulp en tips voor Wi-Fi en connectiviteit** in deze handleiding als dat niet het geval is.
2. Installeer de HP Smart-software van [123.hp.com](https://123.hp.com) op een computer of mobiel apparaat.

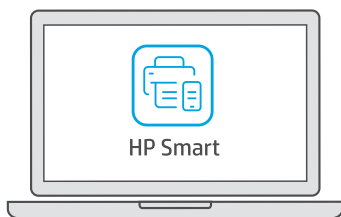

[123.hp.com](https://123.hp.com)

3. Open **HP Smart**. Maak een HP account aan of meld u daarbij aan als daarom wordt gevraagd.
4. Kies op het scherm Start de optie om een printer toe te voegen en volg de instructies om de printer te verbinden met uw netwerk.




### Hulp bij het installeren


Zoek online naar informatie over instellingen en video's.

[hp.com/support/printer-setup](https://hp.com/support/printer-setup)



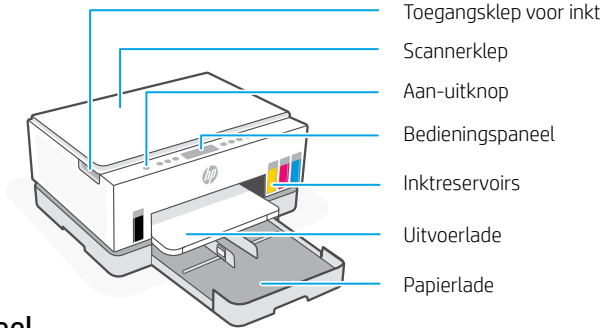

## Bedieningspaneel



## Knoppen en lampjes

- Aan/uit-knop/-lampje**
- Knop ID kopiëren**  
Plaats een kaart ergens op de glasplaat om beide zijden van de kaart op dezelfde pagina te kopiëren.
- Knop/lampje Kleurenkopie**  
Druk hierop om een kopieertaak in kleur te starten.
- Knop/lampje Zwart-witkopie**  
Druk hierop om een kopieertaak in zwart-wit te starten.  
**Opmerking:** Druk meerdere keren op de gewenste knop of houd deze ingedrukt om het aantal kopieën te verhogen.
- Lampje Klep open**  
Open de scannerklep om te kopiëren of te scannen.
- Waarschuwingslampje** Geeft problemen aan met papier, inkt of printkoppen.
- Wifi-knop/-lampje** Hiermee schakelt u wifi in of uit. Het wifilampje geeft de status van de draadloze communicatie weer.
- Informatie-knop/-lampje**  
Druk hierop om een overzicht af te drukken van de instellingen en status van de printer.
- Knop/lampje Hervatten**
- Knop Annuleren**




## Weergavepictogrammen

- Problemen met media, zoals papier dat op is.
- E1/E2**  
Papierformaat foutief.
- E3**  
Printwagen vastgelopen of klep printkop niet gesloten.
- E4**  
Papierstoring.
- E7**  
Inkt is op.
- Wifi is losgekoppeld. Start de installatiemodus opnieuw op.
- K Y M C**  
 Problemen met de inkt, zoals inkt die bijna op is.
- Problemen met de printkoppen.  
**Opmerking:** Open de klep van de printkop alleen als daarom gevraagd wordt.

Ga voor meer informatie over lampjes en fouten naar [hp.com/support](http://hp.com/support)

# Hulp en tips voor wifi en connectiviteit

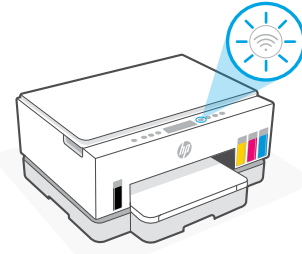
Als de software uw printer tijdens de installatie niet kan vinden, controleert u de volgende problemen om het probleem op te lossen.

Mogelijk probleem	Oplossing
<p>Time-out in de wifi-installatiemodus van de printer</p> 	<p>Als het wifilampje uit is, staat de printer mogelijk niet in de wifi-installatiemodus. Wifi-installatiemodus opnieuw starten:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Als het bedieningspaneel niet brandt, drukt u op een knop om de printer te activeren.</li><li>2. Hou de knop ⓘ 5 seconden lang ingedrukt tot de knoppen op het bedieningspaneel oplichten.</li><li>3. Hou  en  5 seconden lang ingedrukt tot het wifilampje blauw knippert.</li><li>4. Wacht één minuut. Sluit en heropen HP Smart en probeer opnieuw verbinding te maken.</li></ol>
<p>Computer of mobiel apparaat te ver van de printer</p>	<p>Plaats uw computer of mobiele apparaat dichterbij de printer. Uw apparaat bevindt zich mogelijk buiten het bereik van het wifisignaal van de printer.</p>
<p>Computer verbonden met een Virtueel Particulier Netwerk (VPN) of extern bedrijfsnetwerk</p>	<p>Verbreek de VPN-verbinding voordat u de HP Smart-software installeert. Met een VPN-verbinding kunt u geen apps installeren vanuit de Microsoft Store. Maak opnieuw verbinding met het VPN nadat de installatie van de printer is voltooid.</p> <p><b>Opmerking:</b> Houd rekening met uw locatie en beveiliging van het wifinetwerk voordat u de VPN-verbinding verbreekt.</p>
<p>Wifi uitgeschakeld op de computer (computer verbonden via ethernet)</p>	<p>Als uw computer via ethernet is verbonden, schakelt u de wifi van de computer in tijdens het instellen van de printer. Koppel de ethernetkabel tijdelijk los om de installatie via wifi te voltooien.</p>
<p>Bluetooth is uitgeschakeld op uw computer of mobiele apparaat.</p> <p>Locatie is uitgeschakeld op uw mobiele apparaat.</p>	<p>Schakel Bluetooth in voor de computer of het mobiele apparaat dat wordt gebruikt om de installatie van de printer te voltooien. Schakel voor mobiele apparaten ook Locatieservices in. Met Bluetooth en uw locatie kan de software uw netwerk en printer vinden.</p> <p><b>Opmerking:</b> Uw locatie wordt niet vastgesteld en er worden geen locatiegegevens verzonden naar HP als onderdeel van het installatieproces.</p>


# De printer op de juiste manier verplaatsen

Als u de printer na de eerste installatie naar een andere locatie buiten uw huis of kantoor wilt verplaatsen, volgt u deze instructies om inktlekkage of schade aan de printer te voorkomen.


1. Schakel de printer uit en verwijder het netsnoer.
2. Open de toegangsklep voor inkt. Trek aan het grijze lipje (aan de voorkant van de printer) en til de printkopklep omhoog totdat het rode label zichtbaar is. Sluit de toegangsklep voor inkt.

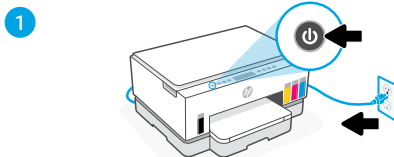



3. Verpak de printer in een doos (indien beschikbaar). Hou de printer tijdens het verplaatsen horizontaal om inktlekkage te voorkomen.

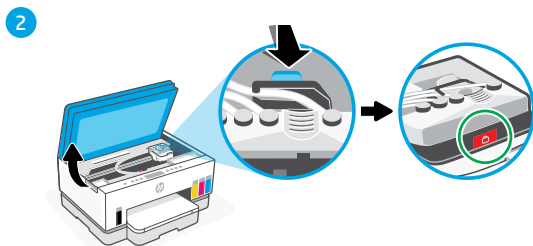

4. Duw de klep van de printkop na het uitpakken van de printer omlaag om de inktbuisjes weer aan te sluiten. Zorg ervoor dat de klep stevig gesloten is.

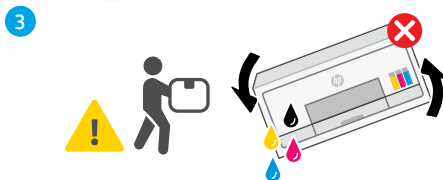

5. Sluit het netsnoer weer aan en schakel de printer in.

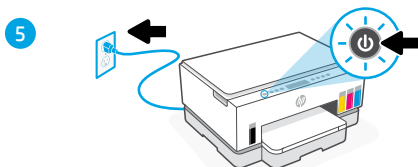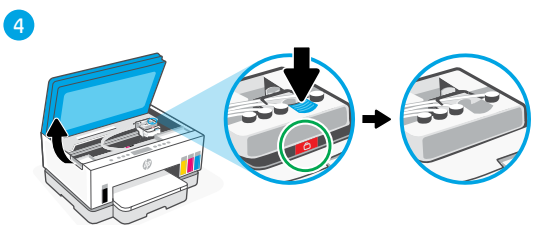

## Help en ondersteuning

Ga voor het oplossen van printerproblemen en video's naar de website van HP ondersteuning. Voer de modelnaam in om uw printer te vinden.



[hp.com/support](https://hp.com/support)









## Preparación de la impresora


1. Retire la cinta de embalaje y los materiales de protección. Cierre la tapa del escáner después de abrirla.

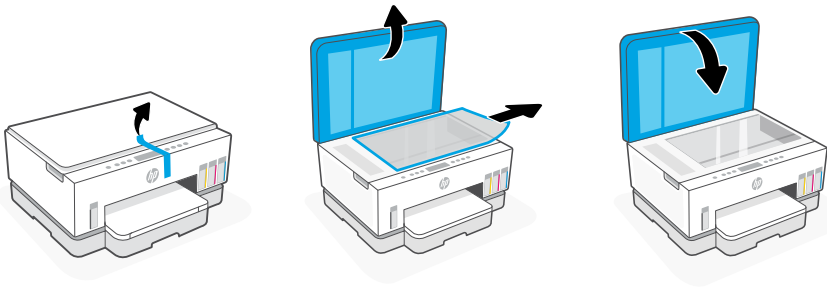

2. Levante la puerta de acceso a la tinta mediante el pestillo lateral. Retire el cartón y cierre la puerta. Abra la bandeja de entrada, retire el cartón y luego cierre la bandeja.

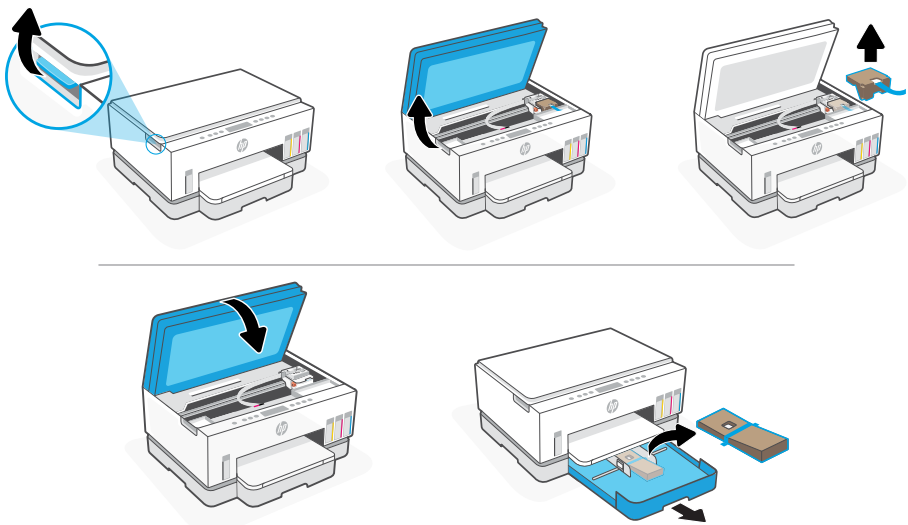

3. Enchufe y encienda la impresora. Mantenga la impresora encendida durante la configuración.

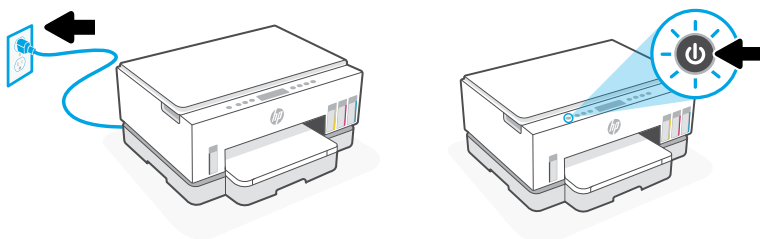


Español

# Elija una opción para seguir configurando la impresora

## Recomendado

### Opción 1: Configuración guiada con HP Smart



1. Vaya a [123.hp.com](https://123.hp.com) desde un dispositivo móvil u ordenador para instalar el software HP Smart.

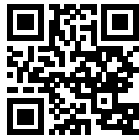

[123.hp.com](https://123.hp.com)



2. Abra **HP Smart**. Si se le solicita, inicie sesión en su cuenta HP o cree una.
3. En la pantalla Inicio, seleccione la opción de agregar una impresora y siga las instrucciones para conectarla a su red.
4. Vea en HP Smart las animaciones para rellenar los depósitos de tinta, instalar los cabezales de impresión, cargar el papel y alinear los cabezales de impresión.

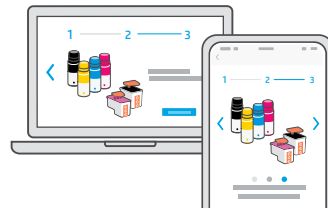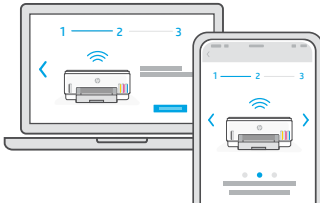

### Opción 2: configuración manual



Siga las instrucciones de esta guía para configurar el hardware. A continuación, utilice el software HP Smart para conectarse a la Wi-Fi y finalizar la configuración.



## 1 Llenar los depósitos de tinta





1. Desde el lateral de la impresora, levante la puerta de acceso a la tinta. Abra las cubiertas del depósito en ambos lados de la impresora.

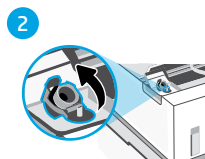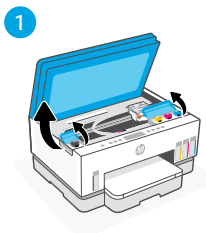


2. Abra el tapón del depósito de tinta que desee llenar.

3. Abra la botella de tinta girando el tapón.


4. Coloque la botella boca abajo en el depósito hasta que encaje en su posición con un clic. Espere a que el depósito se llene de tinta.

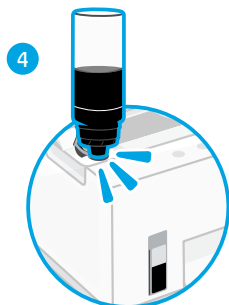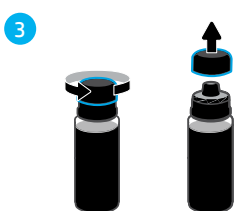


5. Cierre la botella de tinta apretando firmemente el tapón sobre esta.

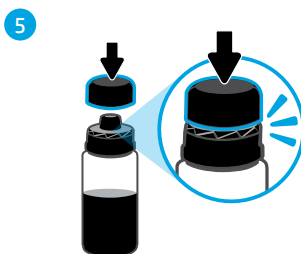

6. Cierre bien el tapón del cartucho de tinta.

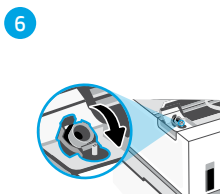


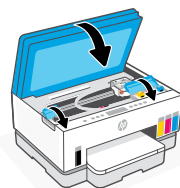
7. Repita estos pasos para llenar todos los depósitos.

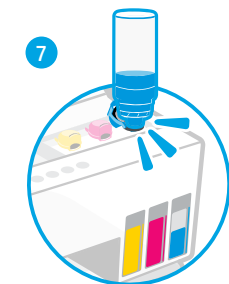

8. Después de llenar todos los depósitos, cierre bien las tapas de los depósitos y la puerta de acceso a la tinta.



 Espere unos 15 segundos con la puerta cerrada para que la impresora verifique la tinta.



## 2 Instalación de los cabezales de impresión



**!** Antes de instalar los cabezales de impresión, compruebe lo siguiente:


- La impresora está encendida.
- Los cuatro depósitos de tinta están llenos.
- Ha cerrado la puerta de acceso a la tinta durante unos 15 segundos tras el llenado de tinta.

1. Levante la puerta de acceso a los cartuchos de tinta. Asegúrese de que el carro de impresión se ha desplazado al centro; si no es así, cierre la puerta durante 15 segundos.

1



2

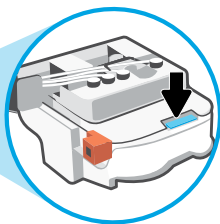

2. Pulse el botón azul para abrir la tapa del cabezal.

3. Retire y deseche la protección naranja.

**Nota:** mantenga la protección en posición vertical; manipúlela con cuidado para evitar que se derrame la tinta.


3



4. Retire la tapa naranja y la cinta de ambos cabezales de impresión.


**Precaución:** No toque los contactos eléctricos ni las boquillas de impresión que se encuentran bajo la cinta.

4

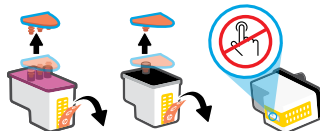


5. Con los contactos eléctricos hacia adentro, inserte los cabezales de impresión hasta que encajen en su posición con un clic.

5

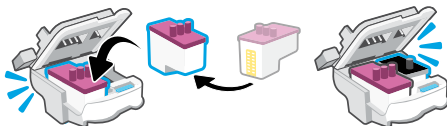

6. Cierre la tapa de los cabezales de impresión y la puerta de acceso a la tinta.

6

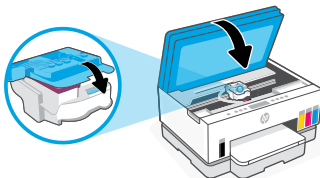


### 3 Cargar papel

1. Abra la bandeja de papel. Deslice las guías hacia fuera.





2. Cargue papel de carta o A4 nuevo no usado y ajuste las guías del papel. Cierre la bandeja.

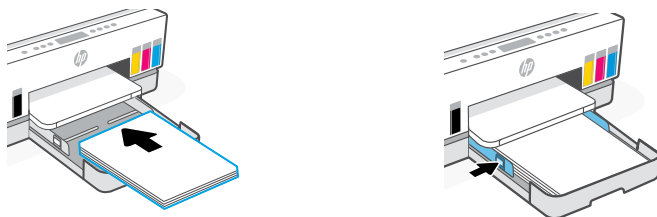


### 4 Escanear la página de alineación de los cabezales de impresión

1. Tras cargar el papel, espere a que se imprima una página de alineación.

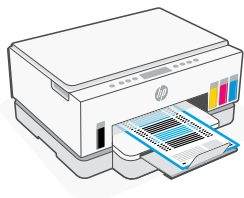


2. Cuando parpadee el indicador luminoso de **Abrir tapa** , abra la tapa del escáner y coloque la página impresa boca abajo sobre el cristal del escáner, alineada con la esquina indicada.

**Nota:** asegúrese de escanear la página de alineación impresa por la impresora.

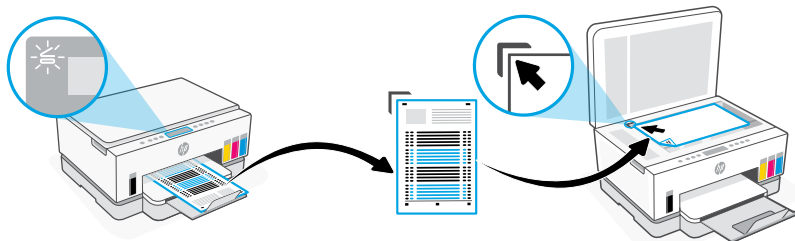


3. Cierre la tapa del escáner.

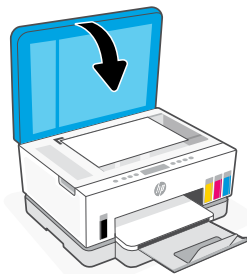


4. Pulse el botón de copiar mientras parpadea para escanear la página.

En la pantalla de la impresora, el icono «A» parpadea hasta que la alineación de los cabezales de impresión haya terminado.

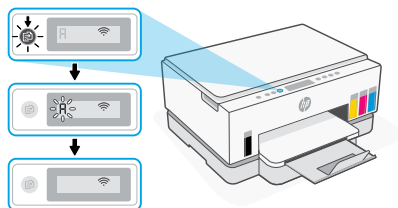


La configuración del hardware de la impresora se completa con la alineación de los cabezales de impresión.

## 5 Instalar el software HP Smart

1. Asegúrese de que parpadea el indicador luminoso  **Wi-Fi** en el panel de control de la impresora. Si no es así, consulte la sección **Ayuda y consejos para la Wi-Fi y la conexión** de esta guía.



2. Instale el software HP Smart desde [123.hp.com](https://123.hp.com) en un ordenador o dispositivo móvil.



[123.hp.com](https://123.hp.com)

3. Abra **HP Smart**. Si se le solicita, inicie sesión en su cuenta HP o cree una.

4. En la pantalla Inicio, seleccione la opción de agregar una impresora y siga las instrucciones para conectarla a su red.




**Obtenga ayuda para la configuración**


Encuentre información sobre la configuración y videos en línea.

[hp.com/support/printer-setup](https://hp.com/support/printer-setup)



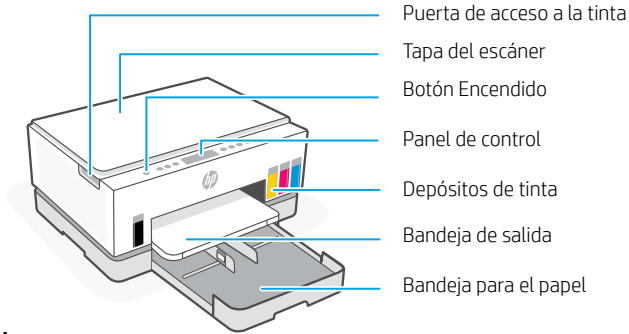















## Panel de control



## Botones e indicadores luminosos

-  **Botón/indicador luminoso de Encendido**
-  **Botón Copiar ID**  
Coloque una tarjeta en cualquier parte del cristal del escáner para copiar ambas caras en la misma página.
-  **Botón/indicador luminoso de Copia en color**  
Pulse para iniciar un trabajo de copia en color.
-  **Botón/indicador luminoso de Copia en blanco y negro** Pulse para iniciar un trabajo de copia en blanco y negro.  
**Nota:** para aumentar el número de copias, pulse el botón deseado varias veces o manténgalo pulsado.
-  **Indicador luminoso de Abrir tapa**  
Abra la tapa del escáner para copiar o escanear.
-  **Indicador luminoso de Atención**  
Indica que existe algún problema con el papel, la tinta o los cabezales de impresión.
-  **Botón/indicador luminoso de Wi-Fi**  
Activa o desactiva la funcionalidad Wi-Fi. El indicador luminoso de Wi-Fi muestra el estado inalámbrico.
-  **Botón/indicador luminoso de Información**  
Pulse este botón para imprimir un resumen de la configuración y el estado de la impresora.
-  **Botón/indicador luminoso Reanudar**
-  **Botón Cancelar**

## Iconos de la pantalla

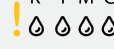
-  Problemas relativos a los soportes, que incluyen el de papel agotado.
- E1/E2**  
El tamaño del papel no coincide
- E3**  
Se ha producido un atasco en el carro de impresión o la tapa del cabezal de impresión no está cerrada.
- E4**  
Atasco de papel.
- E7**  
Sin tinta.
-  La Wi-Fi está desconectada. Reinicie el modo de configuración.
- K Y M C**  
 Problemas relativos a la tinta, que incluyen el de nivel de tinta bajo.
-  Problemas relativos a los cabezales de impresión.  
**Nota:** no abra la tapa del cabezal de impresión a menos que se indique lo contrario.

Para obtener más información sobre los indicadores luminosos y los errores, visite [hp.com/support](http://hp.com/support)



# Ayuda y consejos para la Wi-Fi y la conexión


Si el software no detecta su impresora durante la configuración, revise las siguientes condiciones para resolver el problema.

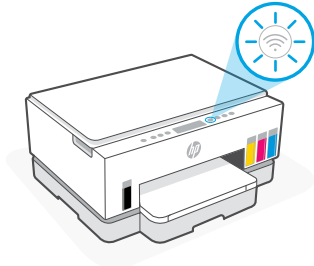Posible problema	Solución
<p>El tiempo de espera del modo de configuración Wi-Fi de la impresora se ha agotado</p> 	<p>Si el indicador luminoso de Wi-Fi se encuentra apagado, la impresora puede no encontrarse en modo de configuración Wi-Fi. Reinicie el modo de configuración Wi-Fi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Si el panel de control no se encuentra iluminado, pulse cualquier botón para activar la impresora.</li><li>2. Mantenga pulsado ⓘ durante 5 segundos, hasta que se iluminen los botones del panel de control.</li><li>3. Mantenga pulsados ⓘ y ✕ durante 5 segundos, hasta que el indicador luminoso de Wi-Fi parpadee en azul.</li><li>4. Espere durante un minuto. Cierre y abra de nuevo HP Smart y vuelva a intentar la conexión.</li></ol>
<p>Ordenador o dispositivo móvil demasiado alejado de la impresora</p>	<p>Sítue el ordenador o el dispositivo móvil más cerca de la impresora. Es posible que el dispositivo esté fuera del alcance de la señal Wi-Fi de la impresora.</p>
<p>Ordenador conectado a una red privada virtual (VPN) o red de trabajo remota</p>	<p>Desconéctese de una VPN antes de instalar el software HP Smart. No es posible instalar aplicaciones de Microsoft Store cuando se está conectado a una VPN. Conéctese de nuevo a la VPN tras finalizar la configuración de la impresora.</p> <p><b>Nota:</b> tenga en cuenta su ubicación y la seguridad de la red Wi-Fi antes de desconectarse de una VPN.</p>
<p>Wi-Fi desactivada en el equipo (equipo conectado a través de Ethernet)</p>	<p>Si su ordenador está conectado a través de Ethernet, encienda la Wi-Fi del ordenador mientras configura la impresora. Desconecte el cable Ethernet temporalmente para completar la configuración sobre la red Wi-Fi.</p>
<p>Bluetooth está desactivado en su ordenador o dispositivo móvil.</p> <p>La localización está desactivada en su dispositivo móvil.</p>	<p>Active Bluetooth en el ordenador o dispositivo móvil que se usará para completar la configuración de la impresora. Para dispositivos móviles, también active los servicios de Localización. Bluetooth y Localización ayudan a que el programa encuentre su red e impresora.</p> <p><b>Nota:</b> durante el proceso de configuración, no se determina su ubicación ni se envía ningún dato de su ubicación a HP.</p>


# Trasladar la impresora correctamente

Para trasladar la impresora a una ubicación distinta de su hogar u oficina tras la configuración inicial, siga estas instrucciones para evitar fugas de tinta o daños a la impresora.


1. Apague la impresora y desconecte el cable de alimentación.

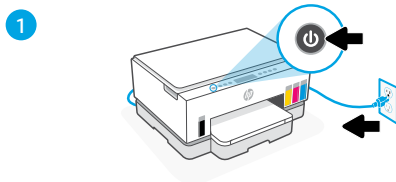


2. Levante la puerta de acceso a los cartuchos de tinta. Tire de la lengüeta gris (hacia la parte delantera de la impresora) y levante la cubierta del cabezal de impresión hasta que la etiqueta roja sea visible. Cierre la puerta de acceso a la tinta.

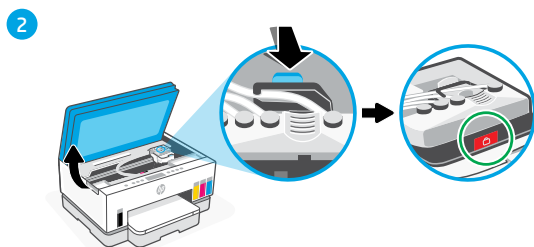


3. Empaque la impresora en una caja (si dispone de una). Al trasladar la impresora, manténgala en posición horizontal para evitar fugas de tinta.

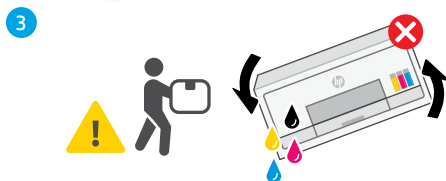

4. Después de desembalar la impresora, empuje hacia abajo la tapa del cabezal de impresión para cerrarla. Asegúrese de que la cubierta está bien cerrada.

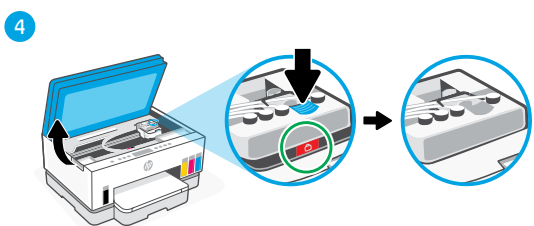

5. Conecte el cable de alimentación y encienda la impresora.

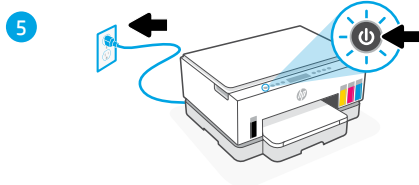

## Ayuda y asistencia técnica

Para solucionar problemas y visualizar vídeos de la impresora, visite el sitio web de asistencia técnica de HP. Introduzca el nombre del modelo para encontrar su impresora.




[hp.com/support](http://hp.com/support)







## Preparar a impressora


1. Remova toda a fita e os materiais da embalagem. Feche a tampa do scanner após abrir.

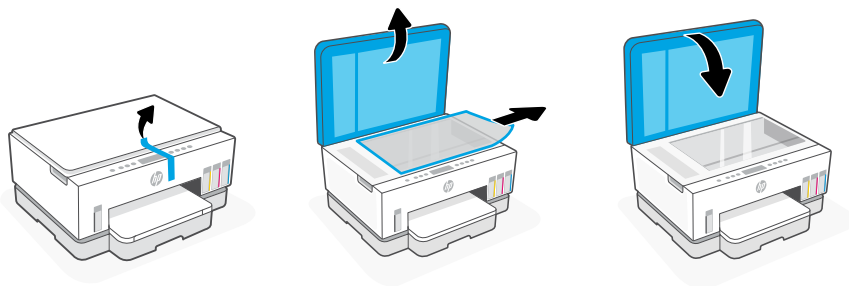

2. Levante a porta de acesso à tinta pela trava lateral. Remova o papelão e feche a tampa. Abra a bandeja de entrada, remova o papelão e feche a bandeja.

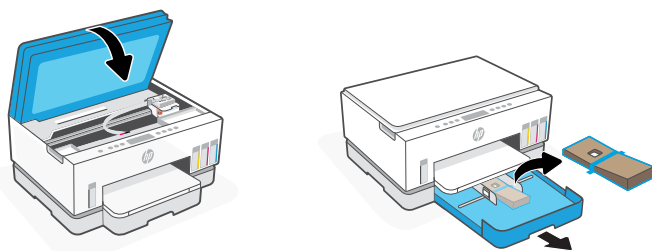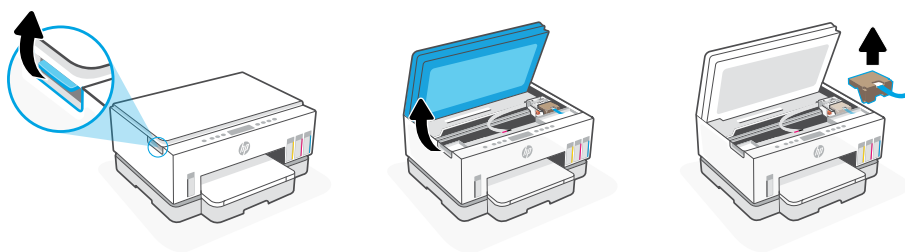

3. Conecte o cabo de alimentação e ligue a impressora. Mantenha a impressora ligada durante a configuração.

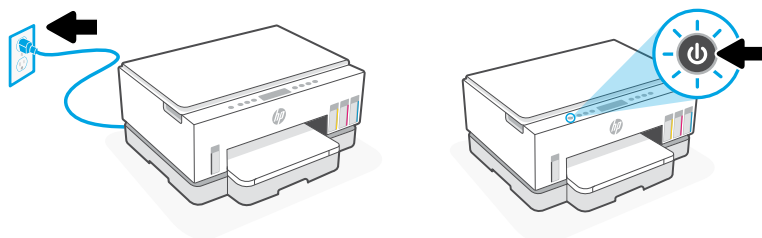

# Escolha uma opção para continuar a configuração da Impressora


## Recomendado

### Opção 1: Configuração guiada com o HP Smart


1. Acesse **123.hp.com** em um dispositivo móvel ou computador para instalar o software HP Smart.



**123.hp.com**

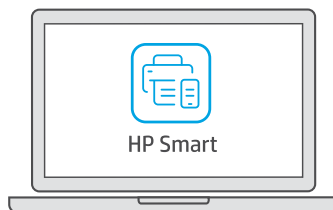

2. Abra o **HP Smart**. Se solicitado, crie ou faça login em uma conta da HP.
3. Na tela Inicial, escolha a opção de adicionar uma impressora e siga as instruções para conectar a impressora à sua rede.
4. Veja as animações para saber como encher os tanques de tinta, instalar cabeçotes de impressão, colocar papel e executar alinhamento dos cabeçotes de impressão no HP Smart.

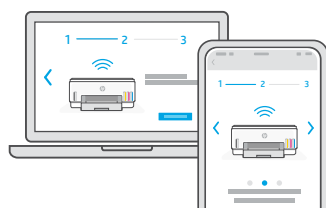

### Opção 2: Configuração manual


Siga as ilustrações neste guia para configurar o hardware. Depois, use o software HP Smart para se conectar ao Wi-Fi e concluir a configuração.




## 1 Abastecer os tanques de tinta




1. Na lateral da impressora, abra a porta de acesso à tinta. Abra os tanques de tinta em ambos os lados da impressora.

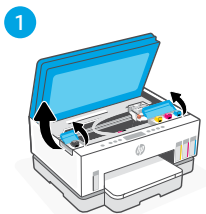


2. Abra a tampa do tanque de tinta a ser abastecido.

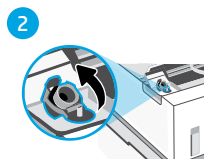


3. Gire a tampa do frasco de tinta, para abri-lo.

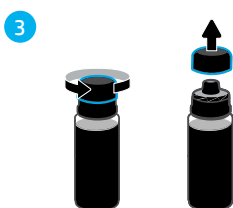


4. Coloque o frasco de cabeça para baixo no tanque e encaixe o frasco no lugar. Aguarde a tinta encher o tanque.

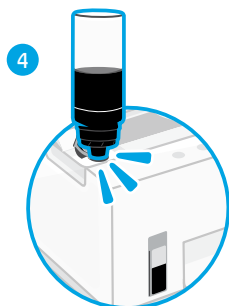


5. Feche o frasco de tinta empurrando a tampa com força no frasco.

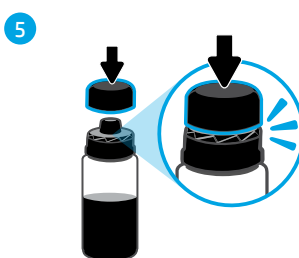

6. Feche bem firme a tampa do tanque.

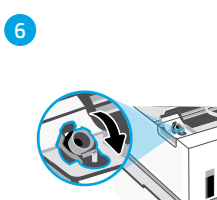


7. Repita o processo para encher todos os tanques.

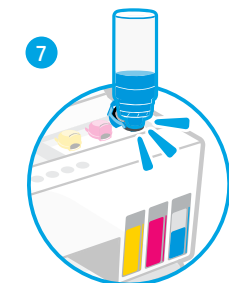

8. Após encher todos os tanques, feche bem firme as tampas deles e a porta de acesso à tinta.



 Com a porta fechada, aguarde cerca de 15 segundos para a impressora verificar a tinta.



## 2 Instalar os cabeçotes de impressão




Antes de instalar os cabeçotes de impressão, assegure-se do seguinte:


- A impressora está ligada.
- Todos os quatro tanques de tinta estão cheios.
- Você deixou a porta frontal fechada por aproximadamente 15 segundos depois de carregar a tinta.

1. Levante a porta de acesso à tinta. Verifique se o carro de impressão se moveu para o centro; senão, feche a porta por 15 segundos.

1

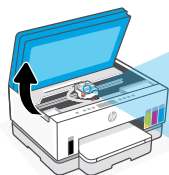



2

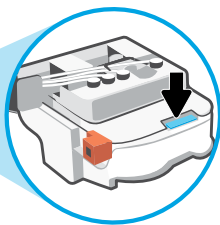

2. Pressione o botão azul para abrir a tampa do cabeçote de impressão.


3. Remova e descarte a proteção laranja. **Observação:** Mantenha a proteção virada para cima; manuseie com cuidado para evitar vazamentos de tinta.

3

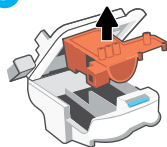

4. Remova a tampa laranja e a fita de ambos os cabeçotes de impressão.


4

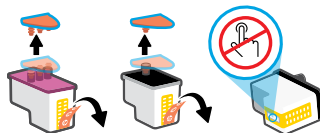

**Cuidado:** Não toque nos contatos elétricos ou injetores de impressão sob a fita.


5. Com os contatos elétricos voltados para dentro, insira os cabeçotes de impressão e encaixe-os no lugar.

5

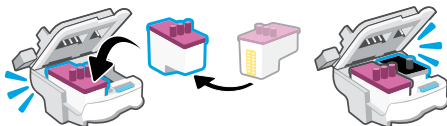

6. Feche a tampa do cabeçote de impressão e a porta de acesso à tinta.

6

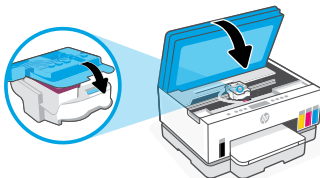


### 3 Colocar papel

1. Abra a bandeja de papel. Deslize as guias para fora.





2. Coloque papel Carta ou A4 novo e não utilizado e ajuste a guia de papel. Feche a bandeja.

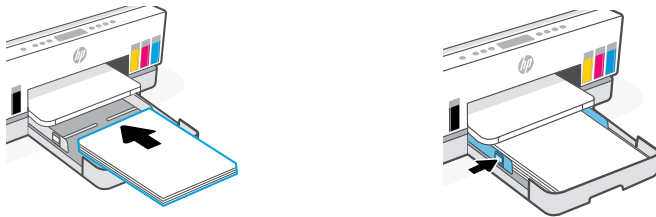


### 4 Digitalizar a página de alinhamento do cabeçote de impressão

1. Após colocar papel, espere a página de alinhamento ser impressa.

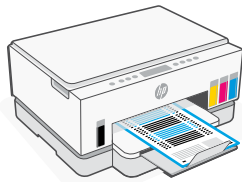


2. Quando a luz **Abrir a tampa**  começar a piscar, abra a tampa do scanner e coloque a página com o lado impresso para baixo, no vidro do scanner, alinhada ao canto indicado.

**Observação:** Certifique-se de digitalizar a página de alinhamento produzida pela impressora.

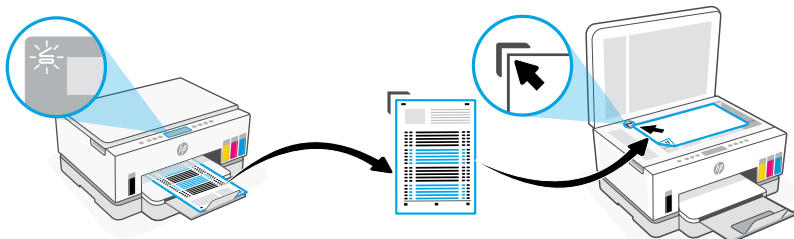




3. Feche a tampa do scanner.

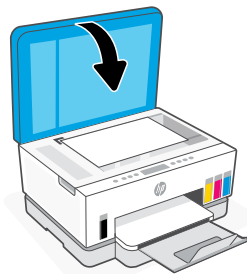


4. Pressione o botão Copiar, que deverá estar piscando, para digitalizar a página.

No visor da impressora, o ícone “A” fica piscando até que o alinhamento do cabeçote de impressão termine.

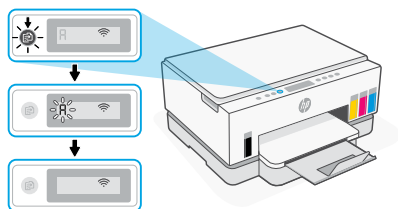



A configuração do hardware estará concluída após o alinhamento do cabeçote de impressão.

## 5 Instalar o aplicativo HP Smart

1. Certifique-se de que a luz **Wi-Fi**  no painel de controle esteja piscando. Senão, veja a seção **Ajuda e dicas para Wi-Fi e conectividade** neste guia.



2. Instale o software HP Smart de [123.hp.com](https://123.hp.com) em um computador ou dispositivo móvel.

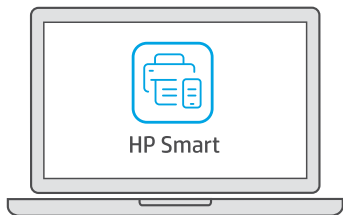

[123.hp.com](https://123.hp.com)

3. Abra o **HP Smart**. Se solicitado, crie ou faça login em uma conta da HP.

4. Na tela Inicial, escolha a opção de adicionar uma impressora e siga as instruções para conectar a impressora à sua rede.




**Obter ajuda para a configuração**


Procurar informações de configuração e vídeos online.

[hp.com/support/printer-setup](https://hp.com/support/printer-setup)



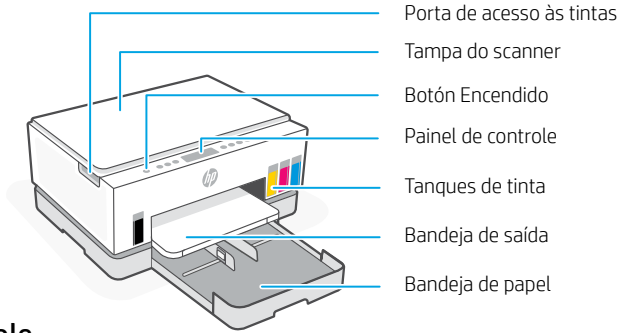

## Painel de controle



## Botões e luzes



**Botão/luz Liga/Desliga**



**Botão Copiar ID**

Coloque um cartão em qualquer lugar no vidro do scanner para copiar ambos os lados do cartão na mesma página.



**Botão/luz Cópia em cores**

Pressione para iniciar um trabalho de cópia colorida.



**Botão/luz Cópia em preto e branco**

Pressione para iniciar um trabalho de cópia em preto e branco.

**Observação:** para aumentar o número de cópias, pressione o botão desejado diversas vezes ou pressione e segure.



**Luz Tampa aberta**

Abra a tampa do scanner para copiar ou digitalizar.



**Luz Atenção**

Indica um problema com o papel, tinta, ou cabeçotes de impressão.



**Botão/luz Wi-Fi**

Ligue ou desligue o recurso Wi-Fi. A luz Wi-Fi exibe o status sem fio.



**Botão/luz Informações**

Pressione para imprimir um resumo das configurações e status da impressora.



**Botão/luz Continuar**



**Botão Cancelar**

## Exibir ícones



Problemas relacionados à mídia, incluindo falta de papel.

**E1/E2**

Tamanho do papel incorreto.

**E3**

Congestionamento do carro de impressão ou tampa do cabeçote de impressão não fechada.

**E4**

Congestionamento de papel.

**E7**

Sem tinta.



O Wi-Fi está desconectado. Reinicie o modo de configuração.



Problemas relacionados à tinta, incluindo pouca tinta.



Problemas relacionados aos cabeçotes de impressão.





**Observação:** não abra a tampa do cabeçote de impressão, a menos que seja instruído a fazer isso.

Para mais informações sobre luzes e erros, acesse

[hp.com/support](http://hp.com/support)

# Ajuda e dicas sobre Wi-Fi e conectividade

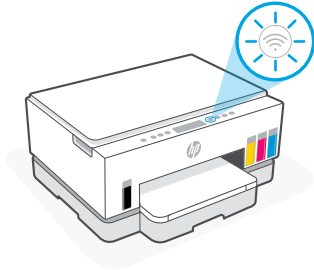
Se o software não encontra a impressora durante a configuração, verifique o seguinte para resolver o problema:

Possível problema	Solução
<p>O tempo do modo de configuração do Wi-Fi da impressora expirou</p> 	<p>Se a luz de Wi-Fi estiver desligada, a impressora pode não estar no modo de configuração do Wi-Fi. Reinicie o modo de configuração do Wi-Fi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se o painel de controle não estiver aceso, pressione qualquer botão para ligar a impressora.</li><li>2. Pressione e segure  por 5 segundos até que os botões do painel de controle se acendam.</li><li>3. Pressione e segure  e  por 5 segundos até que a luz de Wi-Fi pisque em azul.</li><li>4. Aguarde por um minuto. Feche e reabra o HP Smart e tente conectar novamente.</li></ol>
<p>Computador ou dispositivo móvel muito longe da impressora</p>	<p>Aproxime o computador ou o dispositivo móvel da impressora. Seu dispositivo pode estar fora do alcance do sinal de Wi-Fi da impressora.</p>
<p>Computador conectado a uma Rede Privada Virtual (VPN) ou rede de trabalho remoto</p>	<p>Desconecte-se da VPN antes de instalar o software HP Smart. Não é possível instalar apps da Microsoft Store quando você está conectado a uma VPN. Conecte-se à VPN novamente depois de terminar a configuração da impressora.</p> <p><b>Observação:</b> avalie seu local e a segurança da rede Wi-Fi antes de desconectar-se de uma VPN.</p>
<p>Wi-Fi desligado no computador (computador não conectado por Ethernet)</p>	<p>Se o computador estiver conectado pela Ethernet, ative o Wi-Fi dele enquanto configura a impressora. Desconecte o cabo de Ethernet temporariamente para concluir a configuração por Wi-Fi.</p>
<p>O Bluetooth está desligado no seu computador ou dispositivo móvel.</p> <p>A localização está desligada no seu dispositivo móvel.</p>	<p>Ligue o Bluetooth no computador ou dispositivo móvel sendo usado para concluir a configuração da impressora. Para dispositivos móveis, ligue também os serviços de localização. O Bluetooth e a localização ajudam o software a encontrar a rede e a impressora.</p> <p><b>Observação:</b> sua localização não será determinada e nenhuma informação desse tipo será enviada para a HP como parte do processo de configuração.</p>

# Mover a impressora adequadamente

Para mover a impressora para um local diferente fora de sua casa ou escritório após a instalação inicial, siga estas instruções para evitar vazamentos de tinta ou danos à impressora.

1. Desligue a impressora e remova o cabo de alimentação.
2. Levante a porta de acesso à tinta. Puxe a aba cinza (em direção à frente da impressora) e levante a tampa da cabeça de impressão até que a etiqueta vermelha fique visível. Feche a porta de acesso à tinta.
3. Embale a impressora em uma caixa (se disponível). Ao mover a impressora, mantenha-a na horizontal para evitar vazamentos de tinta.
4. Após desembalar a impressora, pressione a tampa da cabeça de impressão para fechar. Verifique se a tampa está corretamente fechada.
5. Conecte o cabo de alimentação e ligue a impressora.

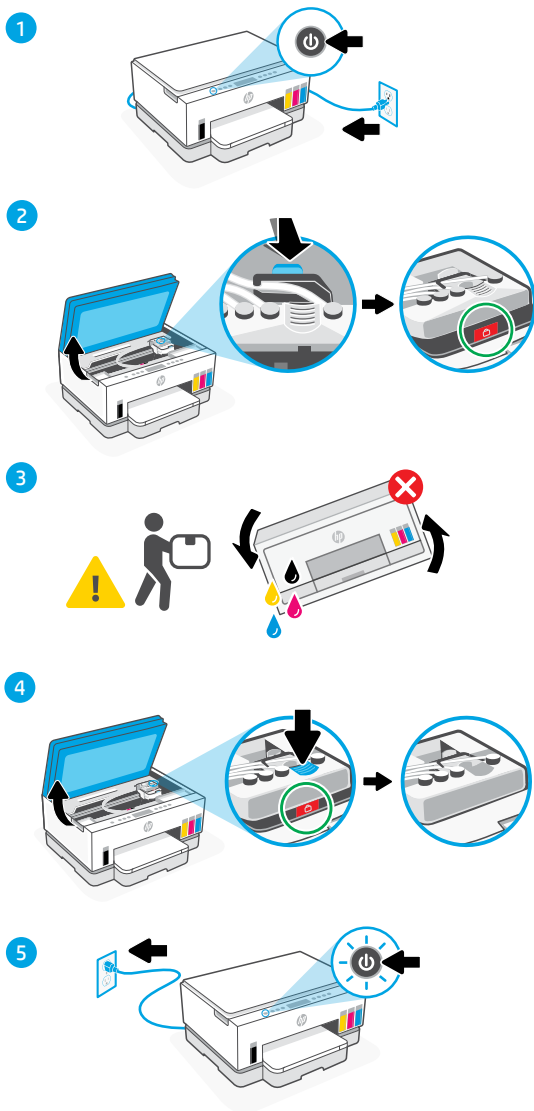

## Ajuda e suporte

Para obter informações sobre solução de problemas e vídeos, acesse o site de suporte da HP. Informe o nome do modelo para localizar a impressora.




[hp.com/support](https://hp.com/support)






## Förbereda skrivaren


1. Ta bort all tejp och förpackningsmaterial. Stäng skannerlocket efter att du har öppnat det.

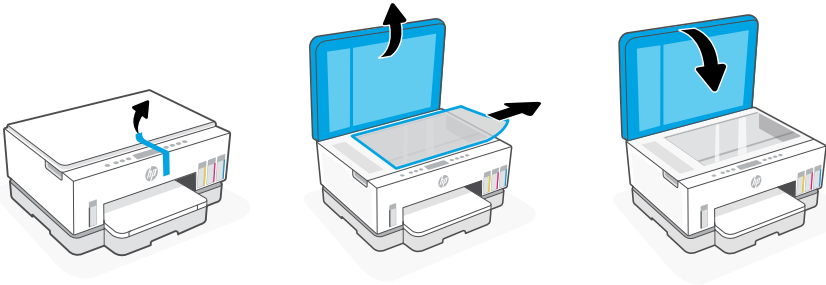

2. Fäll upp luckan till bläcktankarna med hjälp av spärren på sidan. Ta bort kartongbiten och stäng luckan. Öppna inmatningsfacket, ta bort kartongbiten och stäng facket.

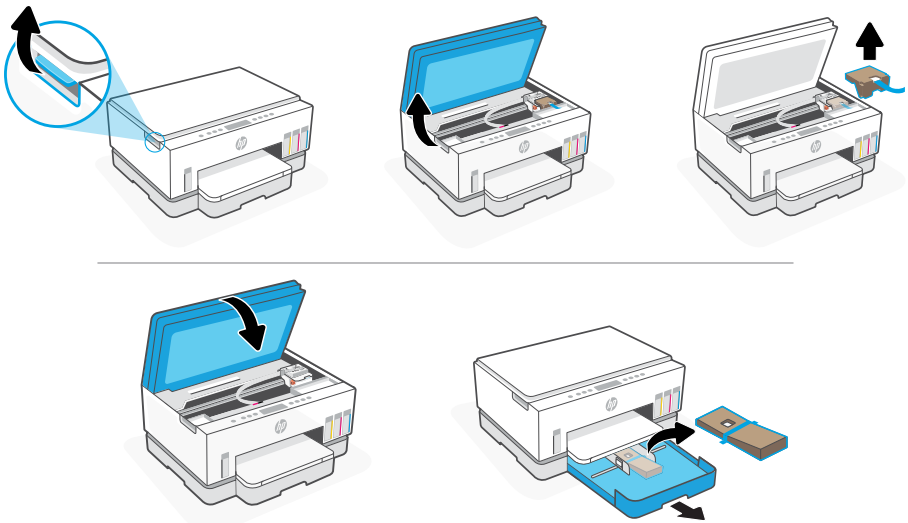

3. Plugga in och slå på skrivaren. Låt skrivaren vara på under konfigurationen.

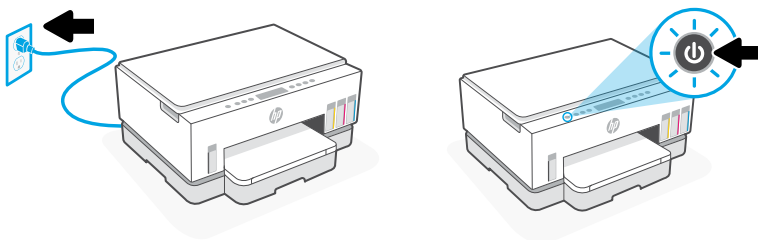

## Välj ett av alternativen för att fortsätta skrivarinstallationen

### Rekommenderas

#### Alternativ 1: Vägledad konfiguration med HP Smart


1. Gå till **123.hp.com** på en mobil enhet eller dator och installera HP Smart-programmet.



**123.hp.com**



2. Öppna **HP Smart**. Skapa eller logga in på ett HP-konto om du uppmanas till det.
3. Välj alternativet för att lägga till en skrivare på startskärmen och följ anvisningarna för att ansluta skrivaren till nätverket.
4. Visa animeringarna för att fylla på bläcktankar, installera skrivhuvuden, fylla på papper och justera skrivhuvuden i HP Smart.

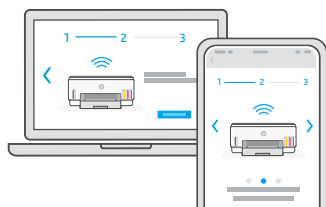

#### Alternativ 2: Manuell konfiguration

Följ bilderna i denna handbok för att installera hårdvaran och använd sedan HP Smart-programmet för att ansluta till Wi-Fi-nätverket och slutföra konfigurationen.




## 1 Fyll på bläcktankarna


1. Fäll upp luckan till bläcktankarna från sidan av skrivaren. Öppna tankskydden på båda sidor av skrivaren.




2. Öppna locket till den bläcktank du har för avsikt att fylla på.

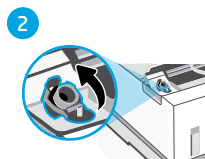


3. Vrid av locket på bläckflaskan.

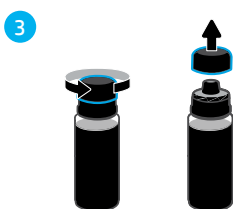


4. Placera flaskan upp och ned på tanken och tryck tills den klickar på plats. Vänta tills tanken har fyllts med bläck.

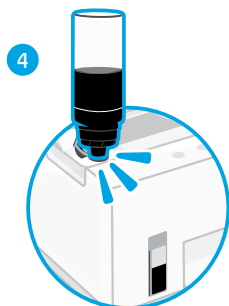


5. Stäng bläckflaskan genom att trycka locket mot flaskan.

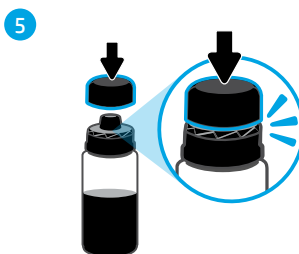

6. Stäng bläcktankens lock ordentligt.

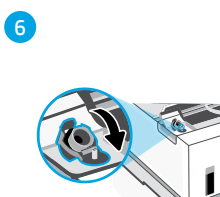


7. Upprepa förfarandet med alla tankar.

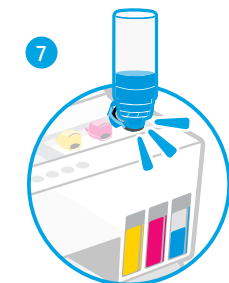

8. När du har fyllt alla tankar stänger du deras lock och luckan till dem ordentligt.




 När du har stängt luckan ska du vänta ungefär 15 sekunder medan skrivaren kontrollerar bläcket.





## 2 Installera skrivhuvuden




Innan du installerar skrivhuvuden ska följande säkerställas:


- Skrivaren är påslagen.
- Du har haft luckan till bläcktankarna stängd i cirka 15 sekunder efter påfyllning av bläck.
- Alla fyra bläcktankar har fyllts.

1. Fäll upp luckan till bläcktankarna. Säkerställ att skrivarvagnen har centrerats. Om så inte är fallet, håll luckan stängd i 15 sekunder.

1

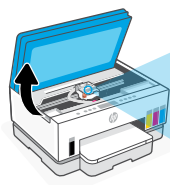

2

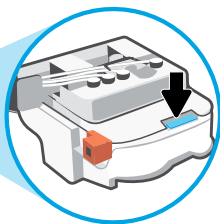


2. Tryck på den blå knappen för att öppna skrivhuvudets skydd.

3. Ta bort och kassera det orangefärgade skyddet.

**Obs!** Håll skyddet i upprätt läge. Hantera det varsamt för att undvika bläckläckage.


3

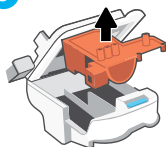

4. Ta bort det orangefärgade locket och tejen från båda skrivhuvudena.


**Varning!** Rör inte vid de elektriska kontakterna eller skrivhuvudets munstycken under tejen.

4

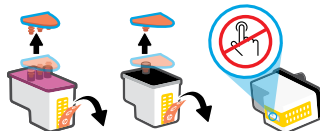


5. För in skrivhuvudena med de elektiska kontakterna riktade inåt och tryck tills de klickar på plats.

5

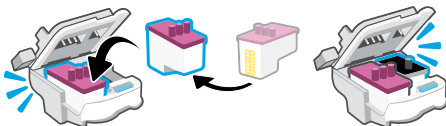

6. Stäng skrivhuvudenas skydd och luckan till bläcktankarna.

6

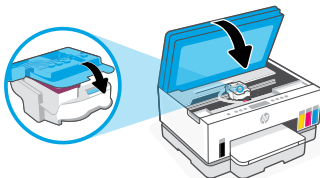


### 3 Fyll på papper

1. Öppna pappersfacket. Dra ut pappersledarna.





2. Lägg i oavänt papper av storleken A4 eller Letter och justera pappersledarna. Stäng facket.

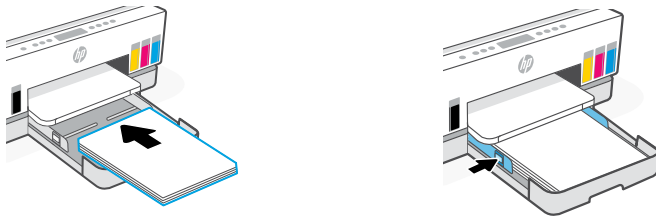


### 4 Skanna skrivhuvudets justeringssida

1. När papper har fyllts på skrivs en justeringssida ut.

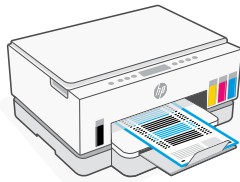


2. När lampan för **öppna locket**  blinkar ska du öppna skannerlocket och placera den utskrivna sidan nedåtvänd på skannerglaset mot det hörn som anges.


**Obs!** Kom ihåg att skanna justeringssidan som skrivaren skriver ut.

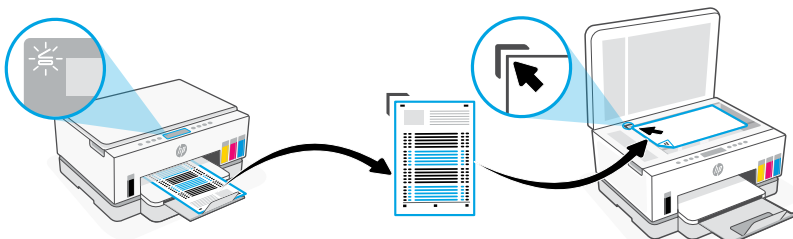

3. Stäng skannerlocket.

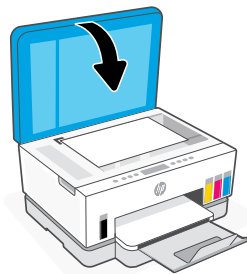


4. Tryck på den blinkande kopieringsknappen för att skanna sidan.  
Ikonen A blinkar på skrivarens display tills skrivhuvudena har justerats.

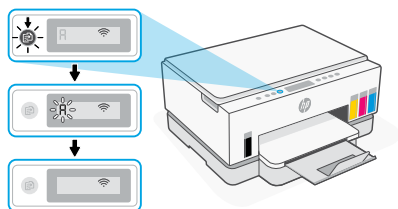



Konfigurationen av skrivarens hårdvara är klar när skrivhuvudena har justerats.

## 5 Installera HP Smart-programmet

1. Säkerställ att **Wi-Fi-lampan**  på skrivarens kontrollpanel blinkar. Om så inte är fallet, gå till avsnittet **Hjälp och tips för Wi-Fi och anslutningar** i denna handbok.



2. Installera HP Smart-programmet från [123.hp.com](https://123.hp.com) på en dator eller mobil enhet.

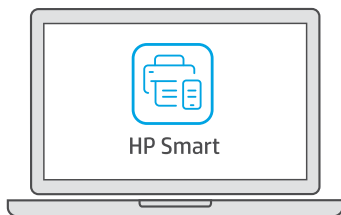

[123.hp.com](https://123.hp.com)

3. Öppna **HP Smart**. Skapa eller logga in på ett HP-konto om du uppmanas till det.  
4. Välj alternativet för att lägga till en skrivare på startskärmen och följ anvisningarna för att ansluta skrivaren till nätverket.




**Få hjälp med configurationen**


Hitta konfigurationsinformation och videor online.

[hp.com/support/printer-setup](https://hp.com/support/printer-setup)



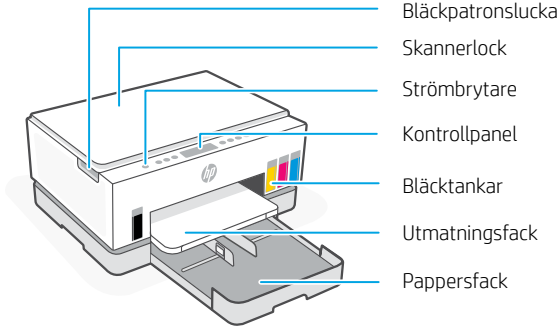






## Kontrollpanel



## Knappar och lampor

-  Knapp/lampa för **Ström**
-  Knapp för **Kopiera ID**  
Placera ett kort var som helst på skannerglasat för att kopiera båda sidor av det till samma ark.
-  Knapp/lampa för **Färgkopiera**  
Tryck för att starta en kopiering i färg.
-  Knapp/lampa för **Svartvit kopiera**  
Tryck för att starta en kopiering i svartvitt.  
**Obs!** För att öka antalet kopior kan du trycka på önskad knapp flera gånger eller hålla den nedtryckt.
-  Lampa för **öppen lucka**  
Öppna skannerlocket för att kopiera eller skanna.
-  Lampa för **Varningar**  
Indikerar problem med papper, bläck eller skrivhuvuden.
-  Knapp/lampa för **Wi-Fi**  
Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen. Wi-Fi-lamporna visar statusen på den trådlösa anslutningen.
-  Knapp/lampa för **Information**  
Tryck för att skriva ut en sammanfattning av skrivarens inställningar och status.
-  Knapp/lampa för **Återuppta**
-  Knapp för **Avbryta**

## Skärmikoner


-  Medierelaterade problem, inklusive slut på papper.
- E1/E2**  
Pappersstorleken överensstämmer inte.
- E3**  
Skrivarvagnen har fastnat eller skrivhuvudkåpan har inte stängts.
- E4**  
Paperstrassel.
- E7**  
Slut på bläck.
-  Wi-Fi är fränkopplat. Starta om konfigurationsläget.
- K Y M C**  
  
Problem relaterade till bläck, inklusive låg bläcknivå.
-   
Problem relaterade till skrivhuvuden.  
**Obs!** Öppna inte skrivhuvudets åtkomstlucka, såvida ingenting annat anges i anvisningarna.

Besök [hp.com/support](http://hp.com/support)

för mer information om lampor och fel

# Hjälp och tips för Wi-Fi och anslutningar

Om programvaran inte hittar din skrivare under installationen ska du kontrollera följande för att lösa problemet.

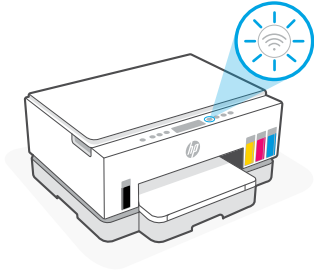
Möjliga problem	Lösning
<p>Tidsbegränsningen på skrivarens Wi-Fi-konfigurationsläge har upphört</p> 	<p>Om Wi-Fi-lampan är släckt kanske skrivaren inte är i Wi-Fi-konfigurationsläget. Starta om Wi-Fi-konfigurationsläget.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Trycker på valfri knapp för att väcka skrivaren om kontrollpanelen inte lyser.</li><li>2. Tryck på och håll ⓘ nedtryckt i fem sekunder till knapparna på kontrollpanelen tänds.</li><li>3. Tryck på och håll 📶 och ✕ nedtryckta i fem sekunder till Wi-Fi-lampan blinkar blått.</li><li>4. Vänta en minut. Stäng och öppna HP Smart igen och försök sedan ansluta.</li></ol>
<p>Datorn eller den mobila enheten är för långt ifrån skrivaren</p>	<p>Flytta datorn eller den mobila enheten närmare skrivaren. Enheten kan vara utanför räckvidden på skrivarens Wi-Fi-signal.</p>
<p>Dator ansluten till ett virtuellt privat nätverk (VPN) eller fjärranslutet arbetsnätverk</p>	<p>Koppla bort från ett VPN innan du installerar programvaran HP Smart. Du kan inte installera appar från Microsoft Store när du är anslutna till ett VPN. Anslut till ditt VPN igen efter att skrivarinstallationen är klar.</p> <p><b>Obs!</b> Tänk på din plats och säkerheten i Wi-Fi-nätverket innan du kopplar från ett VPN.</p>
<p>Wi-Fi är avstängt på datorn (dator ansluten via Ethernet)</p>	<p>Om dator är ansluten via Ethernet ska du aktivera datorns Wi-Fi medan du installerar skrivaren. Koppla tillfälligt bort Ethernet-kabeln för att slutföra installationen via Wi-Fi.</p>
<p>Bluetooth har stängts av på datorn eller den mobila enheten.</p> <p>Positionering har stängts av på den mobila enheten.</p>	<p>Slå på Bluetooth för datorn eller den mobila enheten som används för att slutföra skrivarinstallationen. För mobila enheter slår du på positioneringstjänster också. Bluetooth och positionering hjälper programvaran att hitta ditt nätverk och din skrivare.</p> <p><b>Obs!</b> Din plats fastställs inte och ingen platsinformation skickas till HP som en del av installationsprocessen.</p>

# Flytta skrivaren på ett säkert sätt

Följ dessa instruktioner för att förhindra bläckläckage eller skrivarskador om du flyttar skrivaren till en annan plats utanför hemmet eller kontoret, efter den första installationen.

1. Stäng av skrivaren och dra ur strömsladden.
2. Lyft luckan till bläckbehållarna. Dra i den grå fliken (mot skrivarens framsida) och lyft luckan till skrivhuvudena tills du ser den röda etiketten. Stäng luckan till bläckbehållarna.
3. Förpacka skrivaren i en låda (om sådan finns). Håll skrivaren horisontell när du flyttar den för att förhindra läckage.
4. När du har packat upp skrivaren trycker du ned luckan till skrivhuvudena så att bläckslangarna återansluts. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

5. Anslut strömsladden och starta skrivaren.

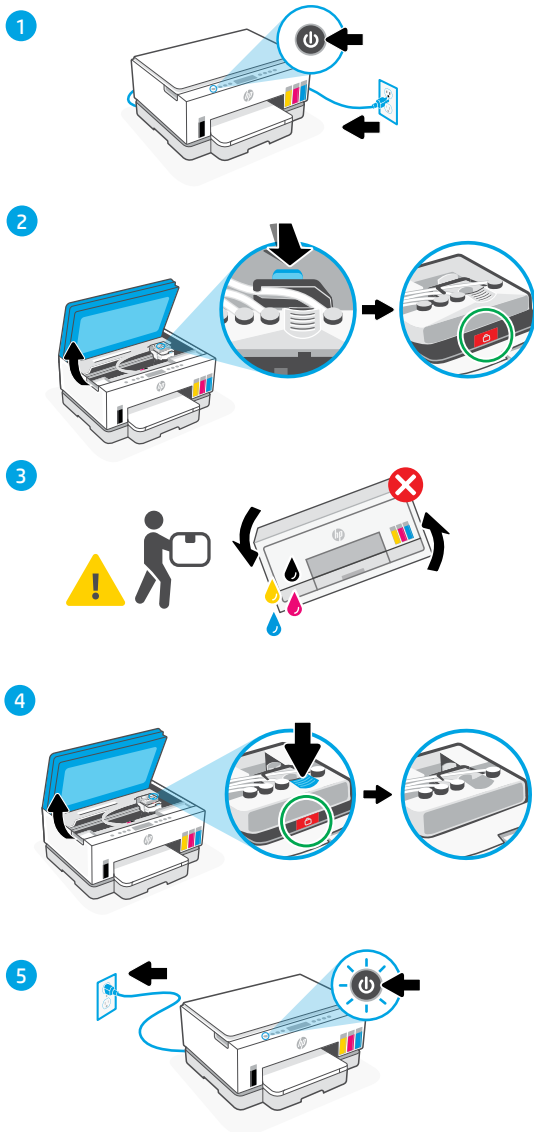

## Hjälp och support

Besök HPs supportwebbplats för skrivarfelsökning och videor. Ange ditt modellnamn för att hitta skrivaren.




[hp.com/support](https://hp.com/support)






## Valmistele tulostin


1. Poista kaikki teipit ja pakkausmateriaalit. Sulje skannerin kansi avaamisen jälkeen.

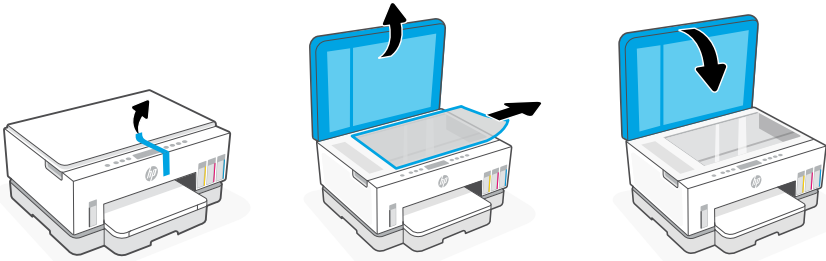

2. Nosta musteluukku ylös sivusalvan avulla. Poista pahvi ja sulje luukku. Avaa syöttölokero, poista pahvi ja sulje lokero.

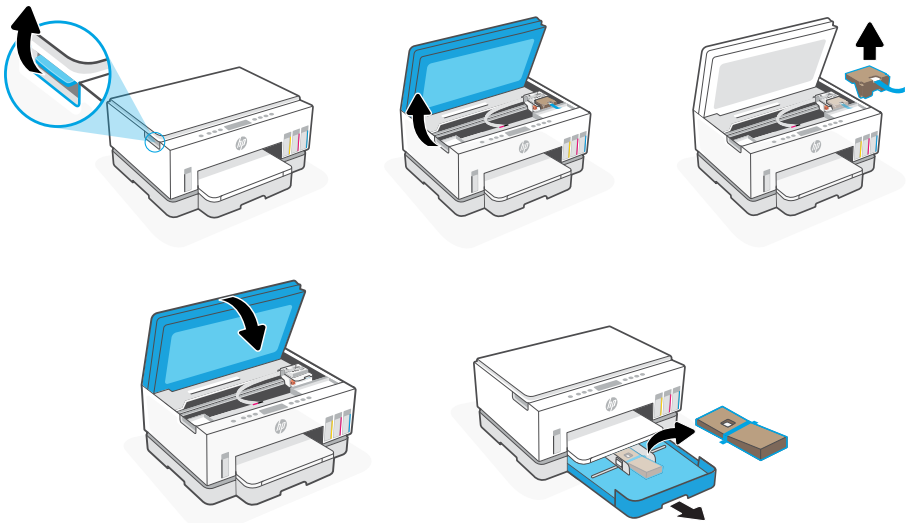

3. Kytke tulostin pistorasiaan ja kytke sen virta päälle. Anna tulostimen olla päällä asennuksen ajan.

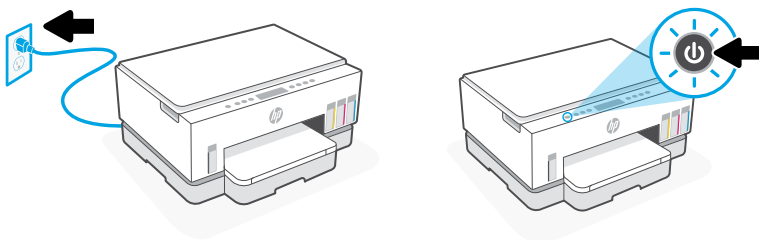




# Jatka tulostinasetusten määrittämistä valitsemalla vaihtoehto


## Suosittelava

### Vaihtoehto 1: Ohjattu asennus HP Smart -ohjelmiston avulla



1. Siirry osoitteeseen [123.hp.com](https://123.hp.com) mobiililaitteella tai tietokoneella HP Smart -ohjelmiston asentamiseksi.



[123.hp.com](https://123.hp.com)

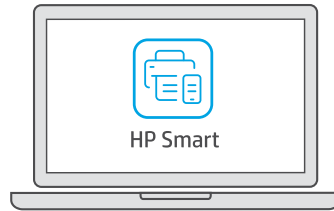

2. Avaa **HP Smart**. Luo pyydetessä HP-tili tai kirjaudu sisään HP-tilille.
3. Valitse aloitusnäkyästä tulostimen lisäämisvaihtoehto ja yhdistä tulostin verkkoon noudattamalla ohjeita.
4. Katso animaatiot mustesäiliöiden täyttämisestä, tulostuspäiden asentamisesta sekä paperin lisäämisestä ja kohdista tulostuspäät HP Smart -ohjelmistolla.

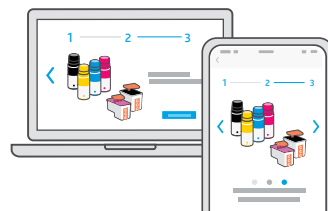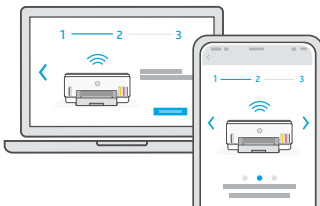

### Vaihtoehto 2: Manuaalinen määrittäminen


Seuraa tämän oppaan kuvia laitteiston asentamiseksi ja muodosta sitten HP Smart -ohjelmiston avulla yhteys Wi-Fi-verkkoon ja suorita asennus loppuun.



## 1 Mustesäiliöiden täyttäminen





1. Nosta musteluukku ylös tulostimen sivulta. Avaa säiliöiden kannet tulostimen kummaltakin puolelta.

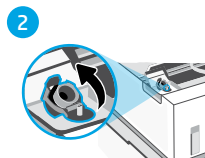


2. Avaa sen mustesäiliön korkki, jonka haluat täyttää.

3. Kierrä mustepullo auki.


4. Aseta pullo ylösalaisin säiliön päälle ja napsauta se paikalleen. Odota, että muste valuu säiliöön.

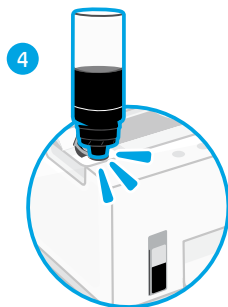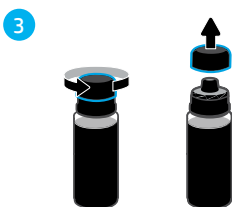


5. Sulje mustepullo painaen korkki lujasti pulloon.

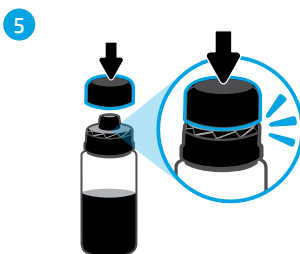


6. Sulje säiliön tulppa tiukasti.

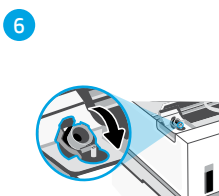


7. Toista, kunnes kaikki säiliöt on täytetty.

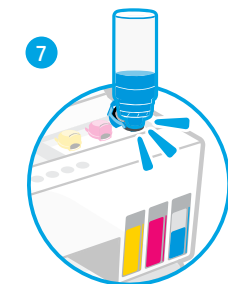


8. Kun kaikki säiliöt ovat täynnä, sulje säiliöiden kannet ja musteluukku huolellisesti.

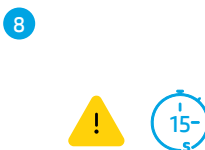

 Odota luukun sulkemisen jälkeen noin 15 sekuntia, kun tulostin tarkistaa mustetta.



## 2 Tulostuspäiden asentaminen



Varmista seuraavat seikat ennen tulostuspäiden asentamista:

- Tulostin on päällä.
- Olet sulkenut musteluukun noin 15 sekunniksi musteen täyttämisen jälkeen.
- Kaikki neljä mustesäiliötä on täytetty.


### 1. Nosta musteluukku ylös.

Varmista, että tulostusvaunu on siirtynyt keskelle. Jos ei, sulje luukku 15 sekunniksi.

1



2

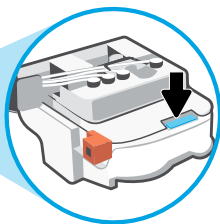


### 2. Avaa tulostuspääkansi painamalla sinistä painiketta.

### 3. Irrota ja hävitä oranssi suoju.

**Huomautus:** Pidä suojusta pystyasennossa. Käsittele sitä varovasti mustevuotojen välttämiseksi.


3

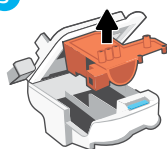

### 4. Irrota oranssi korkki ja teippi molemmista tulostuspäistä.


**Vaara:** Älä koske teipin alla oleviin sähkökontakteihin äläkä tulostussuuttimiin.

4

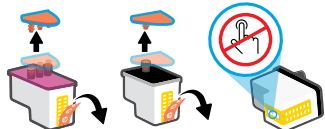


### 5. Napsauta tulostuspäät paikoilleen sähkökontaktit edellä.

5

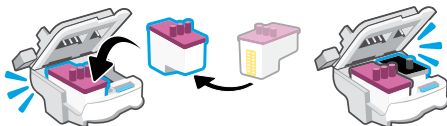

### 6. Sulje tulostuspääkansi ja musteluukku.

6

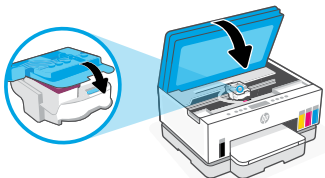


### 3 Paperin lisääminen

1. Avaa paperilokero. Liu'uta ohjaimet ulos.




2. Lisää uutta, käyttämätöntä Letter- tai A4-paperia ja säädä paperiohjaimet. Sulje lokero.

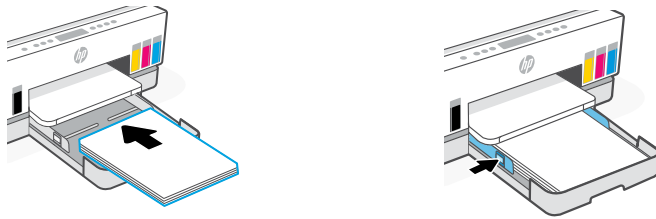


### 4 Tulostuspään kohdistussivun skannaus

1. Kun olet lisännyt paperia, odota, että kohdistussivu tulostuu.

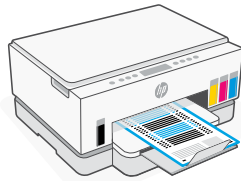


2. Kun **kannen avaamisen** merkkivalo  vilkkuu, avaa skannerin kansi ja aseta tulostettu sivu kuvapuoli alaspäin skannerin lasille merkityn kulman kohdalle.

**Huomautus:** Muista skannata tulostimen tulostama kohdistussivu.

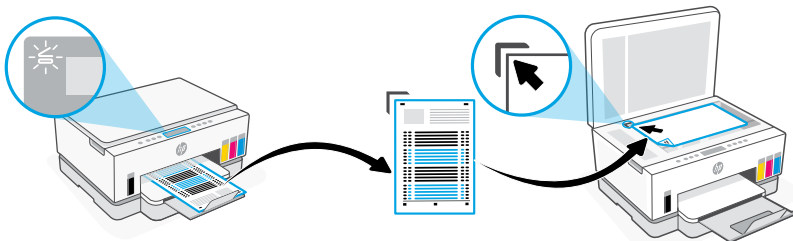


3. Sulje skannerin kansi.

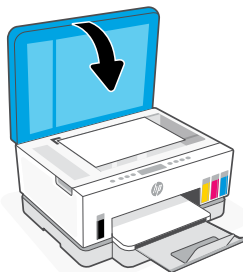

4. Skannaa sivu painamalla vilkkuvaa kopiointipainiketta.

A-kuvake vilkkuu tulostimen näytössä, kunnes tulostuspää on kohdistettu.

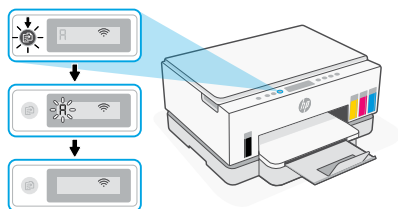

Tulostinlaitteiston asennus on valmis tulostuspään kohdistuksen jälkeen.


## 5 HP Smart -ohjelmiston asennus

1. Varmista, että tulostimen ohjauspaneelin **Wi-Fi**-valo  vilkkuu.

Jos ei, katso tämän oppaan kohta **Ohjeita ja vinkkejä Wi-Fi-yhteyden ja liitäntöjen käyttöön**.



2. Asenna HP Smart -ohjelmisto osoitteesta **123.hp.com** tietokoneelle tai mobiililaitteelle.

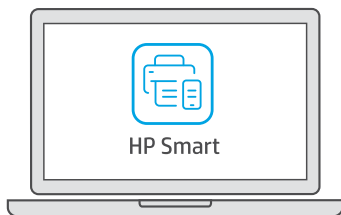

[123.hp.com](https://123.hp.com)

3. Avaa **HP Smart**. Luo pyydettyäessä HP-tili tai kirjaudu sisään HP-tilille.

4. Valitse aloitusnäkyimestä tulostimen lisäämisvaihtoehto ja yhdistä tulostin verkkoon noudattamalla ohjeita.




**Ohjeita määrittämiseen**


Etsi määrittämisohjeita ja -videoita verkkopalvelusta.

[hp.com/support/printer-setup](https://hp.com/support/printer-setup)



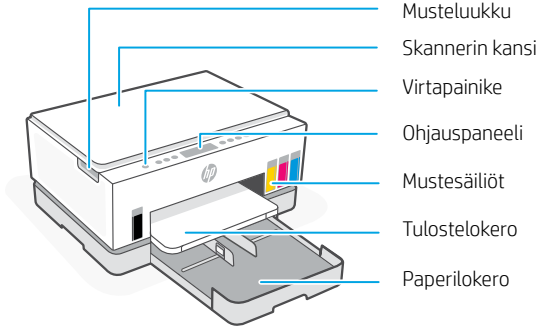

## Ohjauspaneeli



## Painikkeet ja merkkivalot

- Virtapainike/merkkivalo**
- Henkilökortin kopio** -painike  
Aseta kortti mihin tahansa kohtaan skannerin lasille, kun haluat kopioida kortin molemmat puolet samalle sivulle.
- Väriäinen kopio** -painike/merkkivalo  
Tätä painamalla voit aloittaa värillisen kopioinnin.
- Mustavalkokopio** -painike/merkkivalo  
Tätä painamalla voit aloittaa mustavalkoisen kopioinnin.  
**Huomautus:** Voit kasvattaa kopiomäärää painelemalla haluttua painiketta tai painamalla sitä pitkään.
- Avaa kansi** -merkkivalo Avaa skannerin kansi kopiointia tai skannausta varten.
- Huomio** -merkkivalo Ilmoittaa paperi-, muste- tai tulostuspääongelmasta.
- Wi-Fi** -painike/merkkivalo Kytkee Wi-Fi-toiminnon päälle tai pois. Wi-Fi-merkkivalo näyttää langattoman yhteyden tilan.
- Tiedot** -painike/merkkivalo  
Tätä painamalla voit tulostaa yhteenvedon tulostimen asetuksista ja tilasta.
- Jatka** -painike/merkkivalo
- Peruuta** -painike

## Näytön kuvakkeet


- Tulostusmateriaaliin liittyvät ongelmat, myös paperin loppuminen.  
**E1/E2**  
Paperikoko ei täsmää.  
**E3**  
Tulostusvaunu jumiutunut tai tulostuspään kansi ei ole suljettu.  
**E4**  
Paperitukos.  
**E7**  
Muste lopussa.
- Wi-Fi-yhteys on katkennut. Käynnistä määrittystila uudelleen.  
K Y M C  
 Musteeseen liittyvät ongelmat, myös muste vähissä.
- Tulostuspäihin liittyvät ongelmat.  
**Huomautus:** Avaa tulostuspääkansi vain pyydettyäessä.

Merkkivaloista ja virheistä saa lisätietoja osoitteesta

[hp.com/support](http://hp.com/support)

# Ohjeita ja vinkkejä Wi-Fi-yhteyden ja liitäntöjen käyttöön

Jos ohjelmisto ei löydä tulostintasi määrittämisen aikana, ratkaise ongelma tarkistamalla seuraavat asiat.

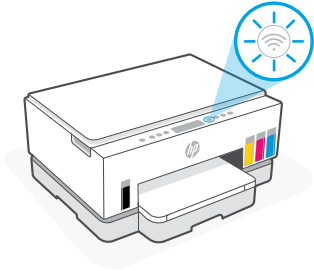Mahdollinen ongelma	Ratkaisu
<p>Tulostimen Wi-Fi-määrittystilan aikakatkaisu</p> 	<p>Jos Wi-Fi-merkkivalo ei pala, tulostin ei ehkä ole Wi-Fi-määrittystilassa. Käynnistä Wi-Fi-määrittystila uudelleen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jos ohjauspaneeli ei ole valaistu, herätä tulostin painamalla mitä tahansa painiketta.</li><li>2. Paina <b>i</b> 5 sekunnin ajan, kunnes ohjauspaneelin painikkeet syttyvät.</li><li>3. Paina <b>Wi-Fi</b> ja <b>X</b> 5 sekunnin ajan, kunnes Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu sinisenä.</li><li>4. Odota minuutin ajan. Sulje ja avaa uudelleen HP Smart ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.</li></ol>
<p>Tietokone tai mobiililaitte on liian kaukana tulostimesta.</p>	<p>Siirrä tietokone tai mobiililaitte lähemmäksi tulostinta. Laitteesi ei ehkä ole tulostimen Wi-Fi-signaalin kantamalla.</p>
<p>Tietokone on yhdistetty VPN-palveluun (Virtual Private Network) tai etätyöverkkoon</p>	<p>Katkaise yhteys VPN-palveluun ennen HP Smart -ohjelmiston asennusta. Sovelluksia ei voi asentaa Microsoft Store -kaupasta, kun tietokone on yhdistetty VPN-palveluun. Yhdistä VPN-palveluun uudelleen tehtyäsi tulostimen määrittämisen valmiiksi.</p> <p><b>Huomautus:</b> Harkitse sijaintiasi ja Wi-Fi-verkon suojausta ennen yhteyden katkaisemista VPN-palveluun.</p>
<p>Wi-Fi kytketty pois päältä tietokoneessa (tietokoneessa on Ethernet-yhteys)</p>	<p>Jos tietokoneessasi on Ethernet-yhteys, kytke tietokoneen Wi-Fi-yhteys päälle tulostimen määrittämistä varten. Irrota Ethernet-kaapeli tilapäisesti, jotta voit tehdä määrittämisen Wi-Fi-yhteyden kautta.</p>
<p>Tietokoneen tai mobiililaitteen Bluetooth on kytketty pois päältä.</p> <p>Mobiililaitteen sijainti on kytketty pois päältä.</p>	<p>Kytke käyttämäsi tietokoneen tai mobiililaitteen Bluetooth päälle, jotta tulostinmäärittäykset voidaan tehdä. Jos käytössä on mobiililaitte, kytke myös sijaintipalvelut päälle. Bluetooth- ja Sijainti-toiminnot auttavat ohjelmistoa löytämään verkkosi ja tulostimesi.</p> <p><b>Huomautus:</b> Sijaintiasi ei selvitetä eikä sijaintitietoja lähetetä HP:lle osana määrittämisprosessia.</p>


# Tulostimen siirtäminen oikein

 [hp.com/support/transportsmarttank](https://hp.com/support/transportsmarttank)

Näitä ohjeita noudattamalla voit estää mustevuodot tai tulostimen vaurioitumisen, kun siirrät tulostimen muualle kodista tai toimistosta alkuasennuksen jälkeen.


1. Katkaise tulostimen virta ja irrota virtajohto.

1

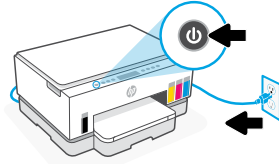


2. Nosta kasettipesän luukku. Vedä harmaasta kielestä (kohti tulostimen etupuolta) ja nosta tulostinpään kantta, kunnes punainen tarra on näkyvässä. Sulje kasettipesän luukku.

2

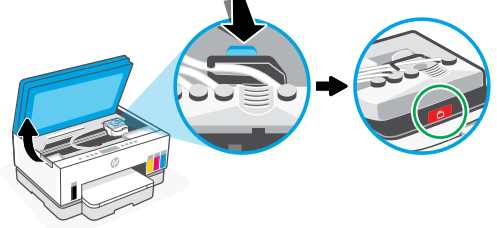


3. Pakkaa tulostin laatikkoon (jos saatavilla). Pidä tulostin kuljetuksen aikana vaakatasossa, jotta mustetta ei vuoda.

3

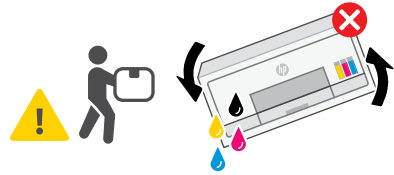


4. Kun olet purkanut tulostimen pakkauksesta, paina tulostinpään kansi alas musteletkujen liittämiseksi uudelleen. Varmista, että kansi on suljettu kunnolla.

4

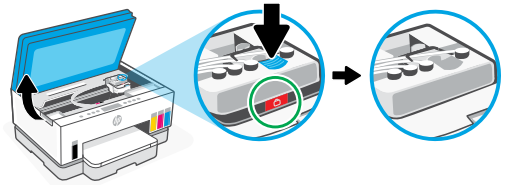

5. Liitä virtajohto ja kytke virta tulostimeen.

5

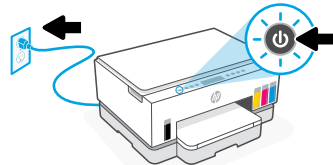

## Ohje ja tuki

Tulostimen tietoja, vianmääritystä ja videoita varten käy HP:n tukisivuilla. Etsi tulostin kirjoittamalla sen mallinimi.



[hp.com/support](https://hp.com/support)

Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.










## Klargjøre skriver


1. Fjern all tape og emballasje. Lukk skannerlokket når det er åpnet.

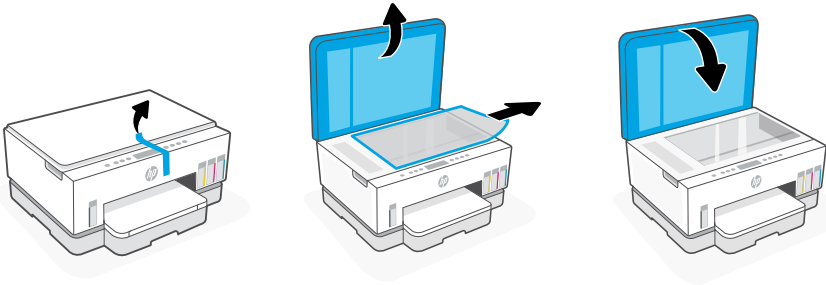

2. Løft blekkdøren i sidelåsen. Fjern pappen og lukk døren. Åpne innmatingskuffen, fjern pappen og lukk skuffen.

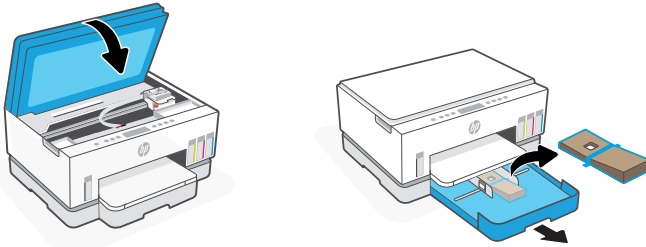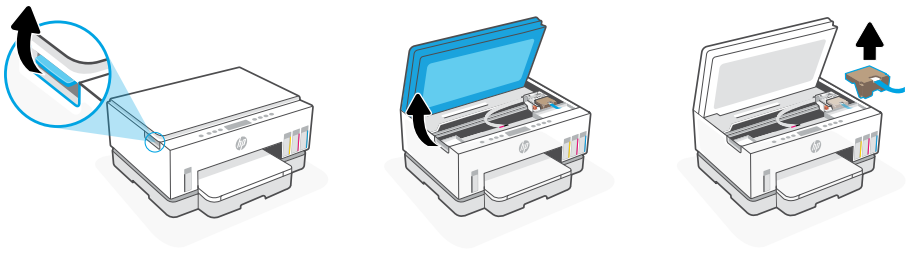

3. Sett i støpselet og slå på skriveren. Ha skriveren påslått under konfigurasjon.

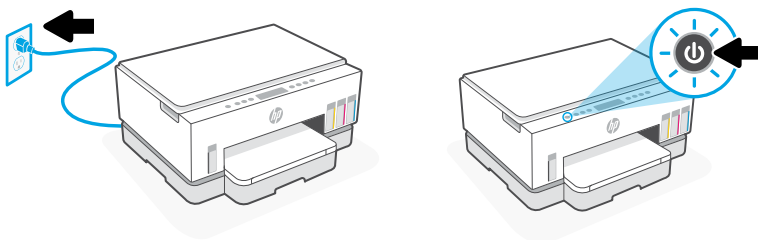


## Velg et alternativ for å fortsette skriverkonfigurasjonen


### Anbefales

#### Alternativ 1: Konfigurasjon med veiledning fra HP Smart


1. Gå til **123.hp.com** på en mobilenhet eller datamaskin for å installere HP Smart-programvaren.



**123.hp.com**

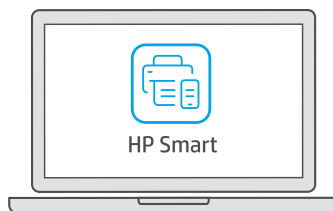

2. Åpne **HP Smart**. Når du blir bedt om det, oppretter eller logger du på en HP-konto
3. På startskjermen velger du alternativet for å legge til en skriver, og følger instruksjonene for å koble skriveren til nettverket.
4. Se på tegningene for å fylle blekktanker, installere skrivehoder, laste papir og justere skrivehoder i HP Smart.

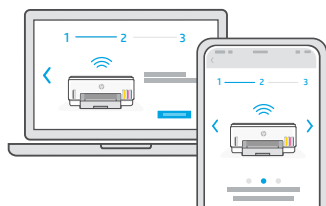

#### Alternativ 2: Manuell konfigurering


Følg illustrasjonene i veiledningen for å konfigurere maskinvaren, og bruk deretter HP Smart-programvaren til å koble til Wi-Fi og fullføre konfigureringen.



## 1 Slik fyller du blekktankene





1. Løft blekkdøren fra siden av skriveren. Åpne tankdekslene på begge sidene av skriveren.

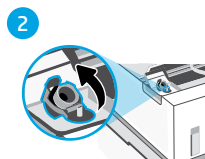


2. Åpne hetten på blekktanken du vil fylle.

3. Vri blekkflasken slik at den åpnes.

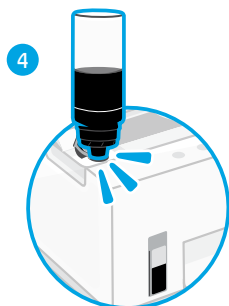
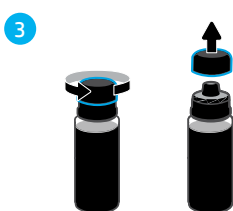


4. Plasser flasken opp-ned på tanken og klikk den på plass. Vent til blekket har fylt tanken.

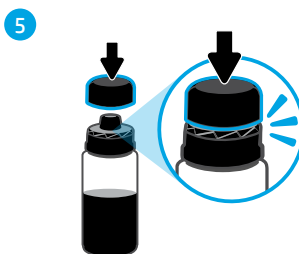


5. Lukk blekkflasken, trykk hetten godt ned på flasken.


6. Lukk blekktankens hette godt.

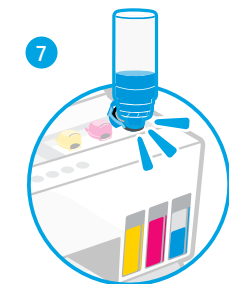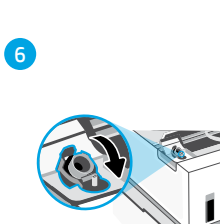

7. Gjenta for å fylle alle tankene.


8. Lukk tankdekslene og blekkdøren godt når alle tankene er fylt.

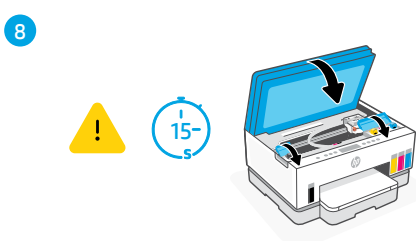

 Vent i omtrent 15 sekunder for at skriveren kontrollerer blekket med døren lukket.



## 2 Installere skrivehoder



Før installering av skrivehoder, må du sørge for følgende:


- Skriveren er på.
- Du har lukket blekkdøren i omtrent 15 sekunder etter at du fylte på blekk.
- Alle fire blekktanker er fylt.

1. Løft blekkdøren. Sørg for at blekkpatronholderen har flyttet seg til midten: hvis ikke, lukk luken i 15 sekunder.

1



2

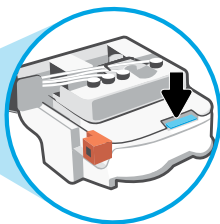


2. Trykk på den blå knappen for å åpne skrivehodedekselet.

3. Fjern og kast den oransje beskyttelsen.

**Merk:** Hold beskyttelsen stående: håndter forsiktig for å unngå blekklekkasje.


3

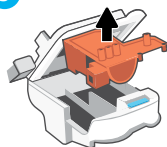

4. Fjern den oransje hetten og teipen fra begge skrivehodene.


**Advarsel:** Ikke rør de elektriske kontaktene eller utskriftsdysene under teipen.

4

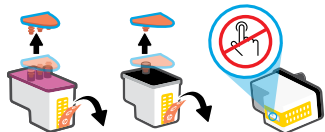


5. Sett inn skrivehodene og klikk dem på plass mens de elektriske kontaktene peker innover.

5

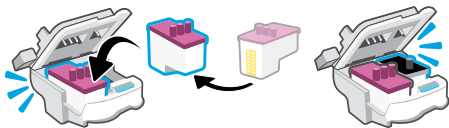

6. Lukk skrivehodedekselet og blekkdøren.

6

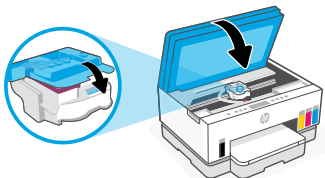


### 3 Legg i papir

1. Åpne papirskuffen. Skyv ut papirførerne.





2. Legg i nytt, ubrukt brev- eller A4-papir og juster papirføreren. Lukk skuffen.

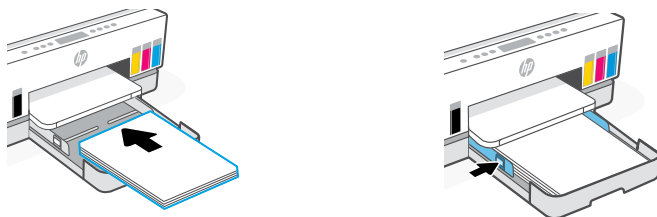


### 4 Skann justerings siden for skrivehode

1. Etter at du har lagt i papir, venter du til justeringssiden skrives ut.

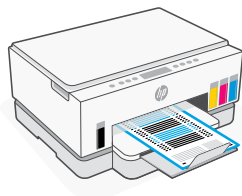


2. Når **Åpent deksel**-lampen  blinker, åpner du skannerdekselet og plasserer den utskrevne siden med forsiden ned på skannerglasset, justert til det angitte hjørnet.

**Merk:** Sørg for å skanne justeringssiden som skrives ut av skriveren.

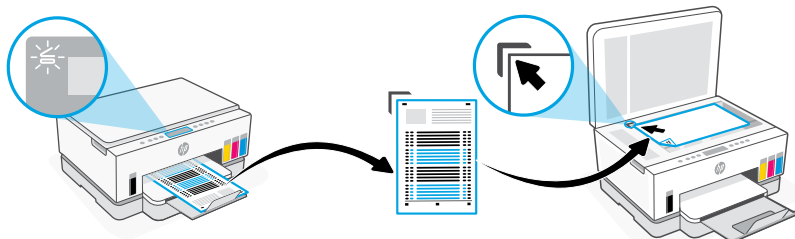


3. Lukk skannerdekselet.

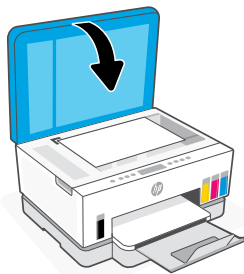


4. Trykk på den blinkende kopi-knappen for å skanne siden.

Ikonet "A" blinker på skrivereskjermen til skrivhodejusteringen er fullført.

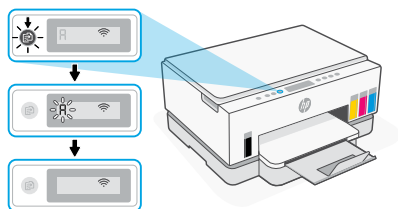



Skriverens maskinvarekonfigurasjon er fullført når skrivehodet er justert.

## 5 Installer HP Smart-programvaren.

1. Sørg for at **Wi-Fi-lampen**  på skriverens kontrollpanel blinker. Hvis ikke, se avsnittet **Hjelp og tips til Wi-Fi og tilkobling** i denne veiledningen.



2. Installer HP Smart-programvaren fra **123.hp.com** på en datamaskin eller mobilenhet.

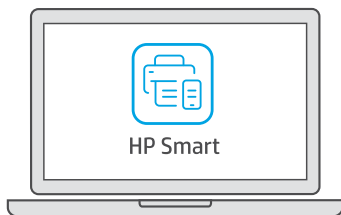

[123.hp.com](https://123.hp.com)

3. Åpne **HP Smart**. Når du blir bedt om det, oppretter eller logger du på en HP-konto
4. På startskjermen velger du alternativet for å legge til en skriver, og følger instruksjonene for å koble skriveren til nettverket.




**Få hjelp med konfigurasjon**


Finn konfigurasjonsinformasjon og -videoer på nettet.

[hp.com/support/printer-setup](https://hp.com/support/printer-setup)



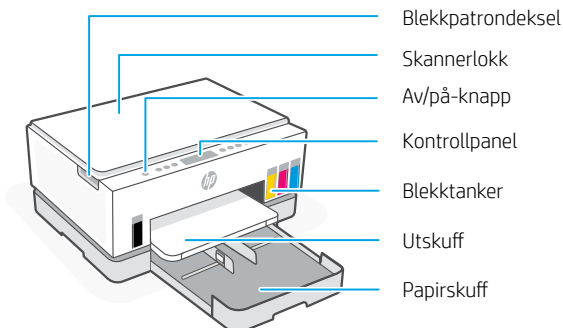

## Kontrollpanel



## Knapper og lamper

- Av/på-knapp/-lampe**
- ID-kopi-knapp**  
Legg et kort hvor som helst på skannerglasset for å kopiere begge sider av kortet over på samme siden.
- Fargekopierings-knapp/-lampe**  
Trykk på den for å starte en kopieringsjobb i farger.
- Svart-Hvitt-kopierings-knapp/-lampe**  
Trykk på den for å starte en kopieringsjobb i svart-hvitt.  
**Merk:** For å øke antallet kopier, trykker du på ønsket knapp flere ganger, eller trykker inn og holder.
- Åpent deksel-lampe**  
Åpne skannerlokket for å kopiere eller skanne.
- OBS!-lampe**  
Angir problemer med papir, blekk eller skrivehoder.
- Wi-Fi-knapp/-lampe**  
Slå på eller av Wi-Fi-funksjonalitet. Wi-Fi-lampe viser trådløstatus.
- Informasjons-knapp/-lampe**  
Trykk for å skrive ut et sammendrag av skriverinnstillinger og status.
- Fortsett-knapp/-lampe**
- Avbryt-knapp**

## Skjermikoner





- Medierelaterte problemer, inkludert tom for papir.  
**E1/E2**  
Feil papirstørrelse.  
**E3**  
skriverkassetten sitter fast eller skrivehodedekelet er ikke lukket.  
**E4**  
Papirstopp.  
**E7**  
Tom for blekk.
- Wi-Fi er frakoblet. Start oppsettmodus på nytt.  
**K Y M C**  
 Blekkrelaterte problemer, inkludert lite blekk.
- Skrivehoderelaterte problemer.  
**Merk:** Skrivehodedekelet må ikke åpnes med mindre du får beskjed om det.

For mer informasjon om lamper og feil, kan du gå til [hp.com/support](http://hp.com/support)



# Hjelp og tips til Wi-Fi og tilkobling

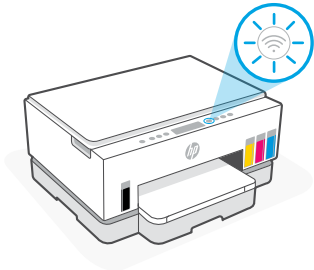Hvis programvaren ikke finner skriveren under oppsettet, sjekker du følgende forhold for å løse problemet.


Potensielt problem	Løsning
<p>Tidsavbrudd for skriverens Wi-Fi-oppsettmodus</p> 	<p>Hvis Wi-Fi-lampen er av, kan det hende skriveren ikke er i Wi-Fi-oppsettmodus. Wi-Fi-oppsettmodus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hvis kontrollpanelet ikke lyser, trykker du på hvilken som helst knapp for å vekke skriveren.</li><li>2. Trykk på og hold inne  i 5 sekunder til kontrollpanelets knapper lyser opp.</li><li>3. Trykk på og hold inne  og  i 5 sekunder til Wi-Fi-lampen blinker blått.</li><li>4. Vent i ett minutt. Lukk og åpne HP Smart på nytt, og prøv deretter å koble til på nytt.</li></ol>
<p>Datamaskin eller mobilenhet for langt unna skriveren</p>	<p>Flytt datamaskin eller mobilenhet nærmere skriveren. Enheten kan være utenfor rekkevidden til skriverens Wi-Fi-signal.</p>
<p>Datamaskin er koblet til et virtuelt privat nettverk (VPN) eller eksternt jobbnettverk</p>	<p>Koble fra et VPN før du installerer HP Smart-programvaren. Du kan ikke installere apper fra Microsoft Store når du er tilkoblet et VPN. Koble til VPN igjen etter at du har fullført skriveroppsettet.</p> <p><b>Merk:</b> Vurder plasseringen og sikkerheten til Wi-Fi-nettverket før du kobler fra et VPN.</p>
<p>Wi-Fi slått av på datamaskinen (datamaskin koblet til med Ethernet)</p>	<p>Hvis datamaskinen er koblet til med Ethernet, slår du på datamaskinens Wi-Fi mens du konfigurerer skriveren. Koble fra Ethernet-kabelen midlertidig for å fullføre oppsettet over Wi-Fi.</p>
<p>Bluetooth er slått av på datamaskinen eller mobilenheten din.</p> <p>Plassering er slått av på mobilenheten din.</p>	<p>Slå på Bluetooth på datamaskinen eller mobilenheten som brukes til å fullføre skriveroppsett. For mobilenheter må Plasseringstjenester også slås på. Bluetooth og Plassering hjelper programvaren med å finne nettverket og skriveren din.</p> <p><b>Merk:</b> Plasseringen din blir ikke bestemt. Ingen plasseringsinformasjon blir sendt til HP som en del av oppsettprosessen.</p>

# Flytt skriveren på riktig måte


 [hp.com/support/transportmarttank](https://hp.com/support/transportmarttank)

For å flytte skriveren til en annen plassering utenfor hjemmet eller kontoret etter førstegangs oppsett, følger du disse instruksjonene for å forhindre blekklekkasjer eller skader på skriveren.


1. Slå av skriveren og koble fra strømledningen.

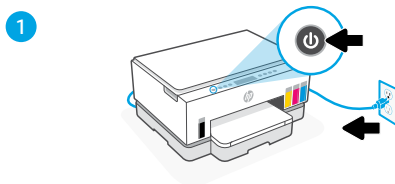


2. Løft blekktilgangsdøren. Trekk i den grå fliken (mot forsiden av skriveren) og løft skrivehodedekelet til den røde etiketten er synlig. Lukk blekktilgangsdøren.

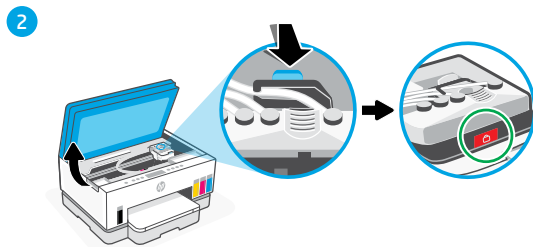


3. Pakk skriveren ned i en eske (hvis tilgjengelig). Under flytting av skriveren, holdes den i horisontal stilling for å forhindre blekklekkasje.

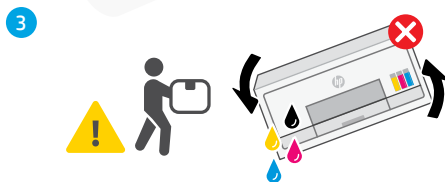

4. Etter at du har pakket ut skriveren, skyver du ned skrivehodedekelet for å koble til blekkkrørene igjen. Kontroller at dekelet er forsvarlig lukket.

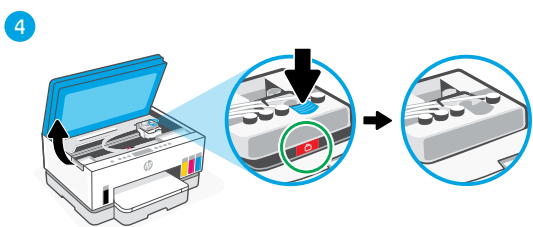

5. Koble til strømledningen og slå på skriveren.

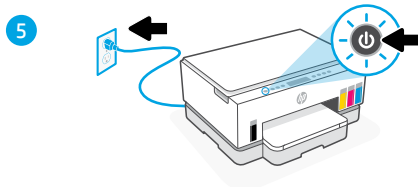

## Hjelp og støtte

For skriverfeilsøking og videoer, kan du gå til HPs nettsted for kundestøtte. Skriv inn modellnavn for å finne skriveren.




[hp.com/support](https://hp.com/support)






## Forberedelse af printeren


1. Fjern al tape og emballage. Luk scannerens låg efter åbning.

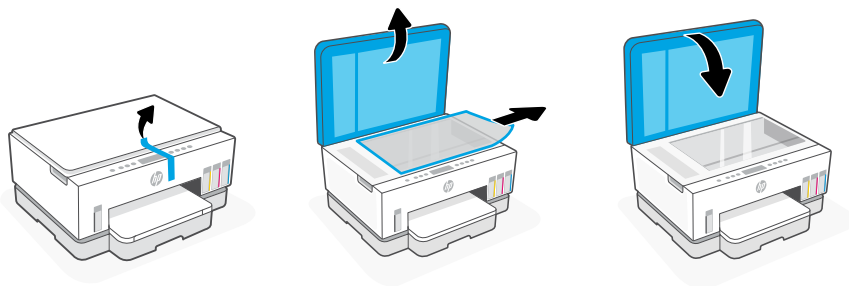

2. Løft dækslet til blækpatronerne med grebet i siden. Tag pappet ud, og luk dækslet. Åbn papirbakken, fjern pappet, og luk derefter bakken.

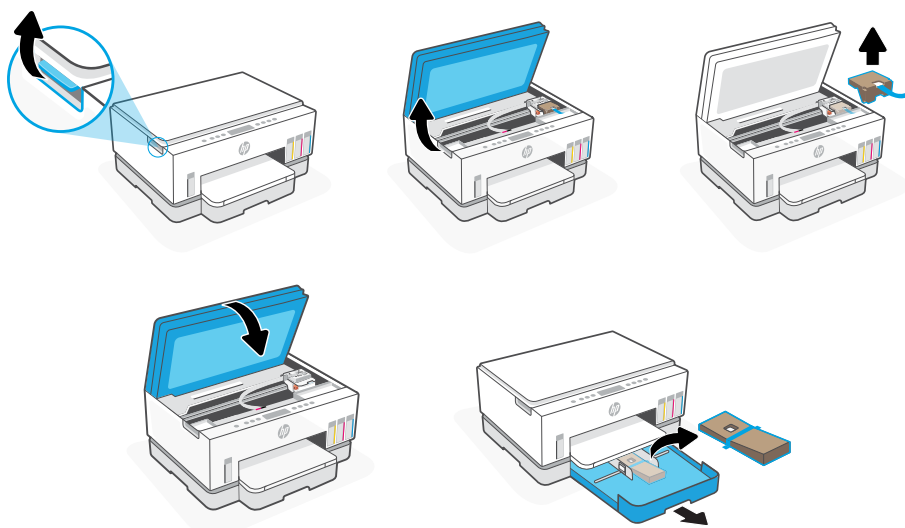

3. Sæt stikket i, og tænd for printeren. Hold printeren tændt under installationen.

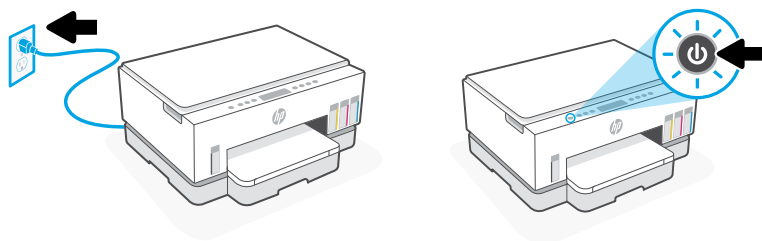


# Vælg en mulighed for at fortsætte printeropsætningen


## Anbefales

### Mulighed 1: Opsætning med vejledning fra HP Smart


1. Gå til [123.hp.com](https://123.hp.com) på en mobilenhed eller computer for at installere HP Smart-softwaren.



[123.hp.com](https://123.hp.com)

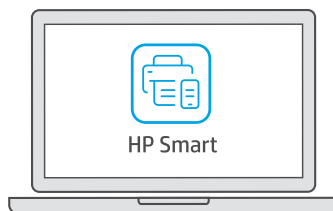

2. Åbn **HP Smart**. Opret eller log på en HP-konto, hvis du bedes om det.
3. Vælg muligheden Tilføj en printer på Home-skærmen, og følg vejledningen for at forbinde printeren til dit netværk.
4. Se animationer for at fylde blæktanke, installere printhoveder, ilægge papir og justere printhoveder i HP Smart.

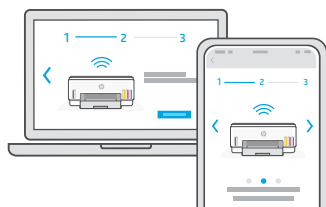

### Mulighed 2: Manuel opsætning

Følg illustrationerne i denne vejledning for at installere hardware, og brug derefter HP Smart-software for at forbinde til Wi-Fi og gøre installationen færdig.



## 1 Sådan fyldes blæktankene op




1. Løft dækslet til blækpatronerne fra siden af printeren. Åbn tankdækslerne på begge sider af printeren.

1




2




2. Åbn låget på den blæktank, du vil fylde.

3. Åbn blækflasken ved at skrue proppen af.

3

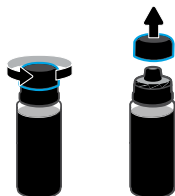


4

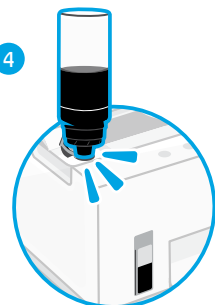

4. Placer flasken med bunden opad på tanken, og sæt den fast med et klik. Vent på, at blækket fylder tanken op.

5. Luk blækflasken ved at trykke låget fast på flasken.

5

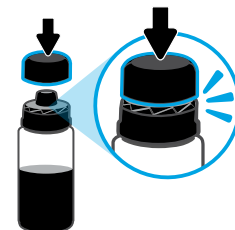


6. Luk tankdækslet sikkert.

6



7

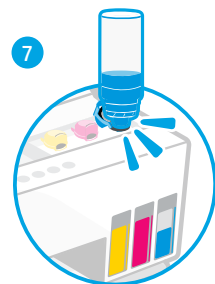


7. Gentag for at fylde alle tankene.

8. Luk tankdækslerne og dækslet til blækpatronerne sikkert, når alle tanke er fyldt.


8



! Vent cirka 15 sekunder, mens printeren kontrollerer blækniveauet, når dækslet er lukket.

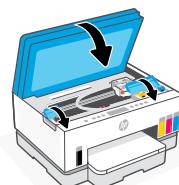

## 2 Installation af skrivehoveder



Sørg for følgende, før du installerer printhoveder:

- Printeren er tændt.
- Du har lukket dækslet til blækpatronerne i cirka 15 sekunder efter påfyldning af blæk.

### 1. Løft dækslet til blækpatronerne.

Sørg for, at printerpatronholderen er flyttet ind på midten, ellers skal dækslet lukkes i 15 sekunder.

### 2. Tryk på den blå knap for at åbne dækslet til printhovedet.

### 3. Fjern det orange beskyttelseslåg, og smid det ud.

**Bemærk:** Hold beskyttelseslåget opret, og håndter det forsigtigt for at undgå udslip af blæk.

### 4. Fjern den orange prop og tapen fra begge printhoveder.

**Forsigtig:** Undgå at røre ved de elektriske kontakter og printerdyserne under tapen.


### 5. Indsæt printhovederne med de elektriske kontakter vendt indad, og klik dem på plads.

### 6. Luk dækslet til printhovedet og dækslet til blækpatronerne.


1




2

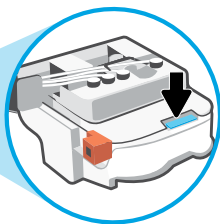


3

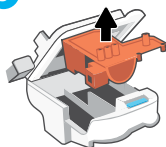


4

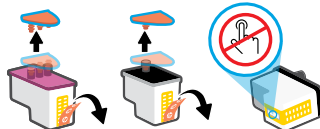

5

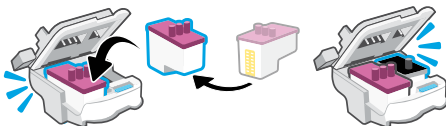

6

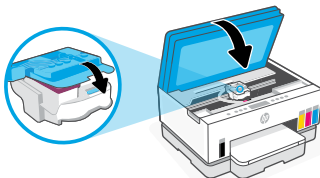


### 3 Ilæg papir

1. Åbn papirbakken. Skub papirstyrene ud.





2. Ilæg nyt, ubrugt papir i Letter- eller A4-størrelse, og juster papirstyrene. Luk bakken.

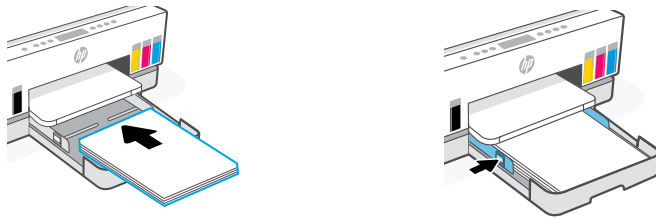


### 4 Scan printheadjusteringssiden

1. Vent på, at justeringssiden bliver udskrevet, efter papiret er lagt i.

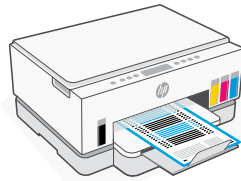


2. Når indikatoren for **Åbent låg**  blinker, skal du åbne scannerens låg og placere den udskrevne side med forsiden nedad på scannerens glas, så den er rettet ind efter det viste hjørne.

**Bemærk:** Sørg for at scanne justeringssiden, der udskrives af printeren.

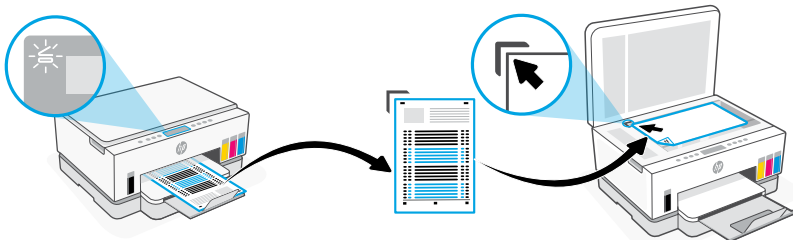




3. Luk scannerens låg.

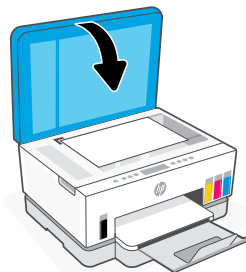

4. Tryk på den blinkende Kopi-knap for at scanne siden.

Ikonet "A" på printerens display blinker, indtil justeringen af printhovedet er udført.

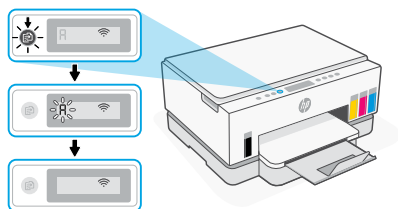

Opsætningen af printerhardwaren er fuldført, når printhovedet er justeret.



## 5 Installer HP Smart-softwaren

1. Sørg for, at indikatoren for Wi-Fi  på printerens kontrolpanel blinker.

Hvis ikke, se afsnittet **Hjælp og tips til oprettelse af forbindelse til Wi-Fi** i denne vejledning.



2. Installer HP Smart-softwaren fra [123.hp.com](https://123.hp.com) på en computer eller mobilenhed.

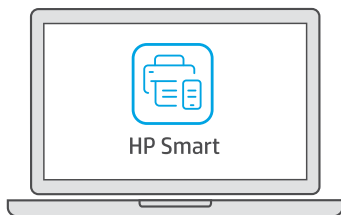

[123.hp.com](https://123.hp.com)

3. Åbn **HP Smart**. Opret eller log på en HP-konto, hvis du bedes om det.

4. Vælg muligheden Tilføj en printer på Home-skærmen, og følg vejledningen for at forbinde printeren til dit netværk.




Få hjælp til opsætning


Find installationsoplysninger og videoer online.

[hp.com/support/printer-setup](https://hp.com/support/printer-setup)



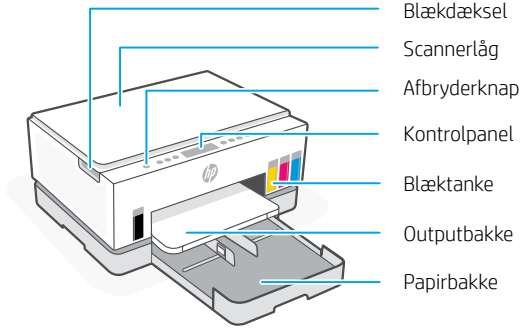

## Kontrolpanel



## Knapper og indikatorer

- Tænd/sluk**-knap/-indikator
- Id-kopierings**knap  
Læg kortet et sted på scannerglaspladen for at kopiere begge sider af kortet på samme side.
- Farvekopi**-knap/-indikator  
Tryk for at starte et farvekopijob.
- Sort/hvid**-knap/-indikator  
Tryk for at starte et sort/hvid-kopijob.  
**Bemærk:** Når du vil lave flere kopier, skal du trykke på knappen flere gange, eller holde den nede.
- Åbent låg**-indikator  
Åbn scannertåget for at kopiere eller scanne.
- Eftersyns**indikator  
Viser, hvis der er problemer med papir, blæk eller skriveskoveder.
- Wi-Fi**-knap/-indikator  
Slå Wi-Fi fra og til. Wi-Fi-indikatoren viser status for trådløs.
- Oplysninger**-/knap/-indikator  
Tryk for at udskrive oversigt over printerindstillinger og -status.
- Fortsæt**-knap/-indikator
- Annuler**-knap





## Skærmikoner

- Papirrelateret problem, herunder manglende papir.  
**E1/E2**  
Forkert papirstørrelse.  
**E3**  
Papirstop i slæden, eller skriveskovedets dæksel er ikke lukket.  
**E4**  
Papirstop.  
**E7**  
Løbet tør for blæk.
- Wi-Fi ikke tilsluttet. Genstart opsætningstilstand.  
K Y M C  
 Blækrelaterede problemer, herunder lavt blækniveau.
- Skrivehovedrelaterede problemer.  
**Bemærk:** Åbn ikke skriveskoveddækslet, medmindre anvisningerne angiver dette.

Få flere oplysninger om indikatorer og fejl på [hp.com/support](http://hp.com/support)

# Hjælp og tips til oprettelse af forbindelse til Wi-Fi

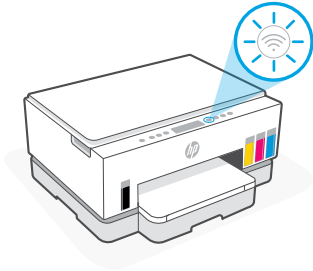Hvis softwaren ikke kan finde din printer i forbindelse med opsætningen, skal du tjekke følgende forhold for at løse problemet.

Muligt problem	Løsning
<p>Printerens Wi-Fi-opsætningstilstand er udløbet</p> 	<p>Hvis Wi-Fi-indikatoren er slukket, er printeren muligvis ikke i Wi-Fi-opsætningstilstand. Wi-Fi-opsætningstilstand:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hvis der ikke er lys i kontrolpanelet, skal du trykke på en af knapperne for at vække printeren.</li><li>2. Tryk på  og hold den nede i 5 sekunder, indtil indikatorerne på kontrolpanelet tænder.</li><li>3. Tryk på  og  og hold dem nede i 5 sekunder, indtil Wi-Fi-indikatoren blinker blåt.</li><li>4. Vent 1 minut. Luk og åbn HP Smart igen, og prøv at oprette forbindelse igen.</li></ol>
<p>Computer eller mobilenhed er for langt fra printeren</p>	<p>Flyt din computer eller mobilenhed tættere på printeren. Din enhed skal være indenfor Wi-Fi-signalets rækkevidde.</p>
<p>Computeren har forbindelse til et virtuelt privat netværk (VPN) eller et netværk via fjernadgang</p>	<p>Afbryd forbindelsen til VPN, inden du installerer HP Smart-softwaren. Du kan ikke installere apps fra Microsoft Store, når der er oprettet forbindelse til VPN. Opret forbindelse til VPN, når du har afsluttet printeropsætningen.</p> <p><b>Bemærk:</b> Overvej din placering og sikkerheden ved Wi-Fi-netværket, inden du afbryder forbindelsen til en VPN.</p>
<p>Wi-Fi på computeren er slukke (forbindelse til computeren via Ethernet)</p>	<p>Hvis din computer er tilsluttet via Ethernet, skal du slukke for computerens Wi-Fi, mens du sætter din printer op. Afbryd Ethernet-kablet midlertidigt for at afslutte opsætning via Wi-Fi.</p>
<p>Bluetooth er slukket på computeren eller mobilenheden.</p> <p>Lokation er slået fra på din mobilenhed.</p>	<p>Tænd Bluetooth på den computer eller mobile enhed, der bruges, for at gennemføre opsætningen af printeren. På mobilenheder tændes også for placeringstjenesterne. Bluetooth og Placering hjælper softwaren med at finde netværket og printeren.</p> <p><b>Bemærk:</b> Din placering og dine oplysninger om placering bliver sendt til HP som en del af opsætningen.</p>


# Flyt printeren rigtigt

 [hp.com/support/transportmarttank](https://hp.com/support/transportmarttank)

For at flytte printeren til forskellige steder derhjemme eller på kontoret, efter den er sat op, skal du følge denne vejledning for at undgå, at blækket lækker eller beskadiger printeren.

1. Sluk printeren, og tag lysnetledningen ud.
2. Løft blækadgangslågen. Træk i den grå tap (mod forsiden af printeren), og løft printerhoveddækslet, indtil det røde mærke bliver synligt. Luk blækadgangslågen.
3. Pak printeren i en kasse (hvis du har det). Når printeren flyttes, skal den holdes vandret for at undgå blæklækage.
4. Når printeren er pakket ud, skubbes printhoveddækslet ned, så der igen er forbindelse til blækrørene. Sørg for, at dækslet er lukket ordentligt.

5. Tilslut lysnetledningen og derefter tænd printeren.

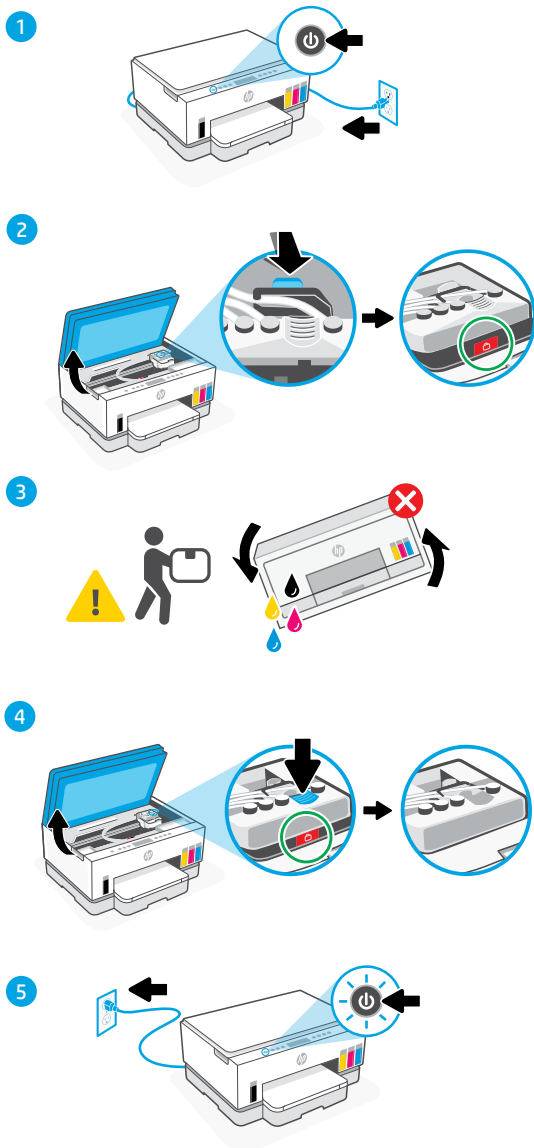

## Hjælp og support

Besøg HP-supportwebstedet for at fejlfinde og se videoer. Indtast modelnavnet for at finde din printer.




[hp.com/support](https://hp.com/support)







## Valmistage printer ette


1. Eemaldage kogu teip ja pakkematerjal. Pärast avamist sulgege skanneri kaas.

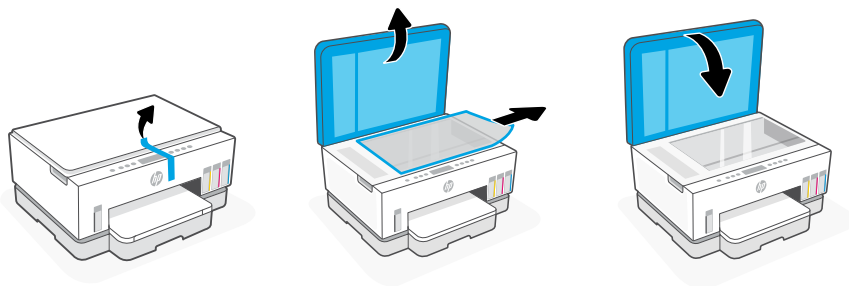

2. Tõstke tindikaas külgrivist üles. Eemaldage papp ja sulgege uks. Avage sisendsalv, eemaldage papp, ja seejärel sulgege salv.

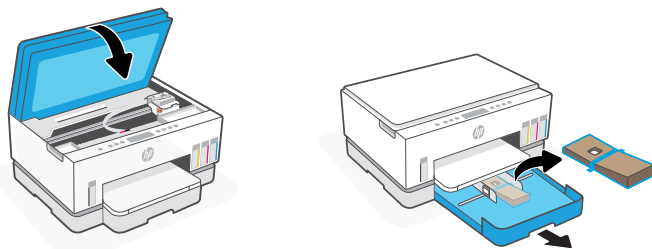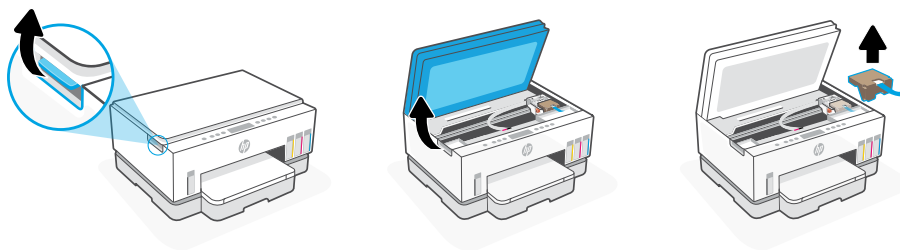

3. Ühendage printer vooluvõrku ja lülitage see sisse. Hoidke printer seadistamise ajal sisselülitatuna.

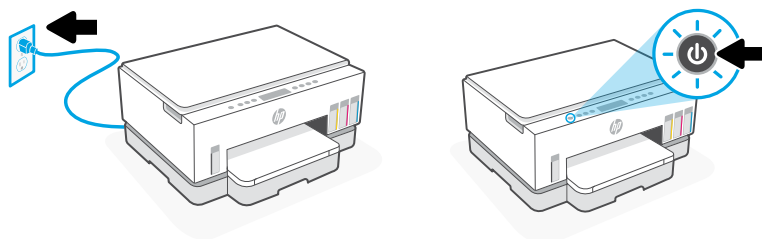


# Printeri seadistamise jätkamiseks valige suvand


## Soovituslik

### 1. valik. Juhendatud seadistamine tarkvara HP Smart abil


1. Minge mobiilseadmes või arvutis aadressile **123.hp.com**, et installida tarkvara HP Smart.



**123.hp.com**

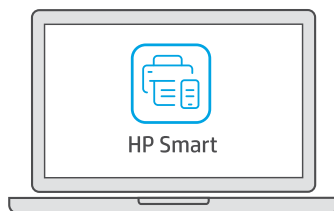

2. Avage suvand **HP Smart**. Kui teil palutakse, looge HP konto või logige sisse.
3. Valige avakuval printeri lisamise suvand ja järgige printeri võrguga ühendamiseks juhiseid.
4. Vaadake animatsioone tindimahutite täitmiseks, prindipeade paigaldamiseks, paberi laadimiseks ja prindipeade joondamiseks tarkvaras HP Smart.

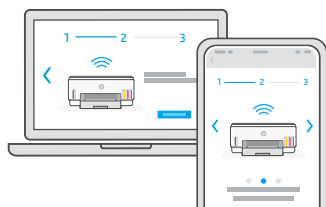

### 2. valik. Käsitsi seadistamine


Riistvara seadistamiseks järgige selle juhendi illustatsioone, seejärel kasutage Wi-Fi-ühenduse loomiseks ja seadistamise lõpetamiseks tarkvara HP Smart.



## 1 Täitke tindimahutid.



1. Tõstke printeri küljel kasseti juurdepääsuluuki. Avage mahuti katted printeri mõlemal küljel.
2. Avage tindimahuti, mida soovite täita, kork.
3. Keerake tindipudel lahti.
4. Asetage pudel tagurpidi mahutile ja klõpsake oma kohale. Oodake, kuni tint täidab mahuti.
5. Sulgege tindipudel, suruge kork tugevalt pudeli peale kinni.
6. Sulgege mahuti kork kindlalt.
7. Korrake kõigi mahutite täitmiseks.
8. Pärast kõigi mahutite täitmist sulgege kindlalt mahuti kaaned ja tindi juurdepääsuluuk.

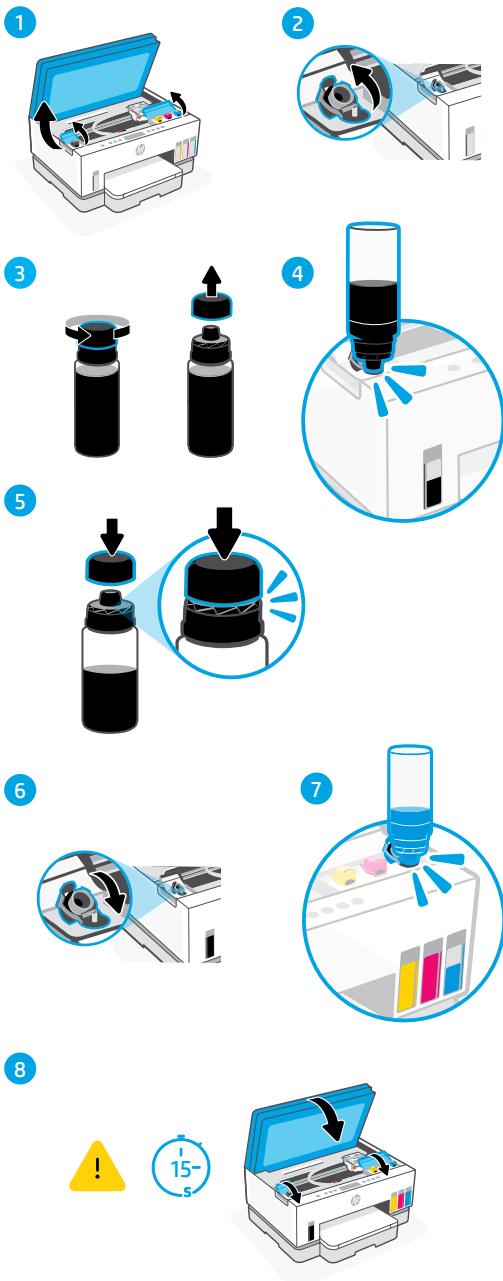


Kui luuk on suletud, oodake umbes 15 sekundit, kuni printer kontrollib tinti.






## 2 Prindipeade paigaldamine




Enne prindipeade paigaldamist kontrollige järgmist.

- Printer on sisse lülitatud.
- Olete tindi juurdepääsuluugi sulgenud umbes 15 sekundiks pärast tindi lisamist.


1. Tõstke tindi juurdepääsuluuk üles. Veenduge, et prindikelk oleks liikunud keskele. Kui ei ole, sugege luuk 15 sekundiks.
2. Vajutage sinist nuppu, et avada prindipea kaas.
3. Eemaldage ja visake ära oranž kaitsekate.  
**Märkus.** Hoidke katet püsti, käsitsege hoolikalt, et vältida tindileket.

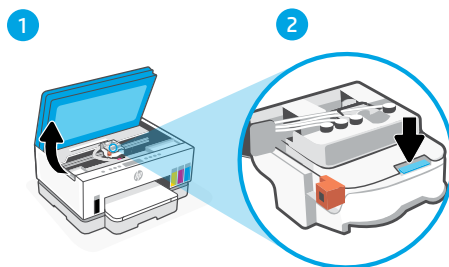



4. Eemaldage mõlemalt prindipealt oranž kate ja teip.  
**Ettevaatust.** Ärge puudutage teibi all olevaid elektrikontakte ja prindidüüse.

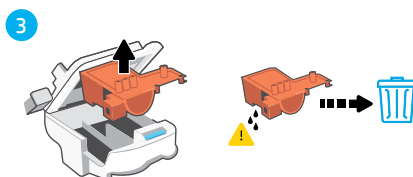

5. Sisestage prindipead ja klõpsake oma kohale nii, et elektrikontaktid jäävad sissepoole.

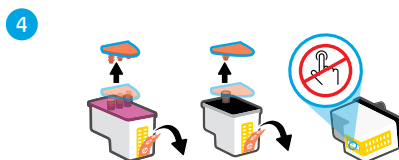

6. Sulgege prindipea kaas ja tindi juurdepääsuluuk.

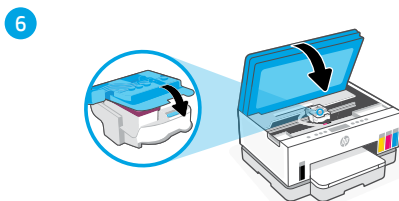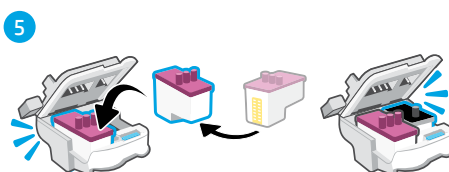


### 3 Paberi laadimine

1. Avage paberisalgv. Libistage juhikud välja.





2. Sisestage kasutamata Letter- või A4-formaadis paber ja reguleerige paberijuhikuid. Sulgege salv.

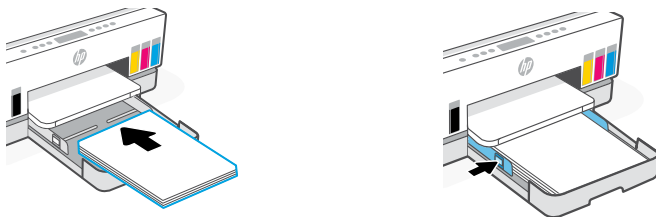


### 4 Prindipea joonduslehe skannimine

1. Pärast paberi laadimist oodake, kuni joondusleht printitakse.

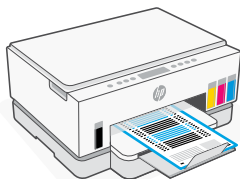


2. Kui tuli **Avatud kaas**  vilgub, avage skanneri kaas ja asetage printitud leht skanneri klaasile esiküljega allapoole, joondatud näidatud nurgaga.


**Märkus.** Veenduge, et skannisite printeriga printitud joonduslehte.

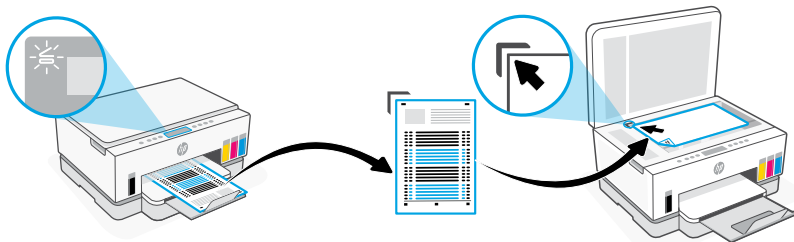

3. Sulgege skanneri kaas.

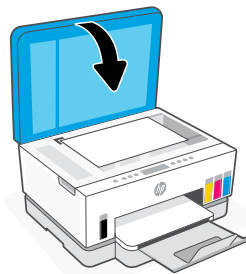

4. Lehe skannimiseks vajutage vilkuvat kopeerimisnuppu.  
Printeri ekraanil vilgub ikoon A, kuni printidepa joondamine on lõppenud.

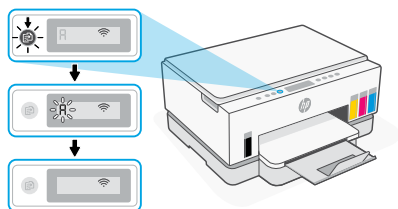



Printeri riistvara seadistamine on lõppenud pärast printidepa joondamist.

## 5 Rakenduse HP Smart installimine

1. Veenduge et **Wi-Fi**-tuli (📶) printeri juhtpaneelil vilguks Kui ei vilgu, vaadake selle juhendi jaotist **Abi ja näpunäited Wi-Fi ja ühenduvuse kohta**.



2. Installige arvutisse või mobiilseadmesse HP Smart tarkvara aadressilt [123.hp.com](https://123.hp.com).

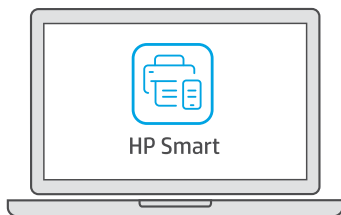

[123.hp.com](https://123.hp.com)

3. Avage **HP Smart**. Kui teil palutakse, looge HP konto või logige sisse.  
4. Valige avakuval printeri lisamise suvand ja järgige printeri võrguga ühendamiseks juhiseid.




### Seadistamisel abi saamine


Seadistusteavet ja videoid leiate veebist.

[hp.com/support/printer-setup](https://hp.com/support/printer-setup)



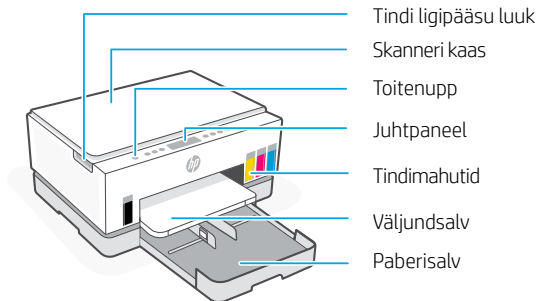

## Juhtpaneel



## Nupud ja indikaatortuled

- Toite** nupp/tuli
- ID kopeerimine** nupp  
Pange kaart skanneriklaasile ükskõik kuhu, et kopeerida kaardi mõlemad küljed samale lehele.
- Värvikoopia** nupp/tuli  
Vajutage värvikoopiatoõ alustamiseks.
- Musta koopia** nupp/tuli  
Vajutage mustvalge koopiatoõ alustamiseks.  
**Märkus:** Koopiate arvu suurendamiseks vajutage soovitud nuppu mitu korda või hoidke seda all.
- Avatud kaane** tuli  
Kopeerimiseks või skannimiseks avage skanneri kaas.
- Tähelepanu** tuli  
Näitab probleeme paberi, tindiga või prindipeadega.
- WiFi** nupp/tuli  
Lülitage WiFi-funktsioon sisse või välja. WiFi-tuli näitab traadita ühenduse olekut.
- Teabe** nupp/tuli  
Vajutage printeri seadete ja oleku kokkuvõtte printimiseks.
- Jätkamise** nupp/tuli
- Tühistamise** nupp

## Kuvatavad ikoonid

- Meediaga seotud probleemid, sealhulgas paberi otsasaamine.  
**E1/E2**  
Sobimatu paberiformaat.  
**E3**  
Prindikelgus on ummistus või prindipea kate pole suletud.  
**E4**  
Paberiummistus.  
**E7**  
Tint on otsas.  
 WiFi ei ole ühendatud. Taaskäivitage seadistusrežiim.  
K Y M C  
 Tindiga seotud probleemid, sealhulgas vähene tint.  
 Prindipeadega seotud probleemid.  
**Märkus:** Ärge avage prindipea riivi, kui teile ei ole vastavaid juhiseid antud.

Tulede ja vigade kohta lisateabe saamiseks külastage aadressi **hp.com/support**


# Abi ja näpunäited WiFi ja ühenduvuse kohta

Kui tarkvara ei leia seadistamise ajal teie printerit, kontrollige probleemi lahendamiseks järgmisi tingimusi.




## Võimalik probleem

## Lahendus

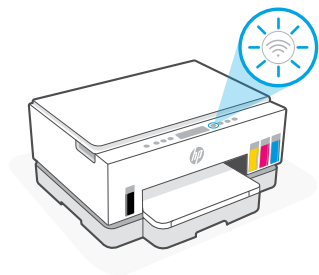Printeri WiFi seadistusrežiim aegus



Kui WiFi-tuli ei põle, ei pruugi printer olla WiFi seadistusrežiimis. Taaskäivitage WiFi seadistusrežiim:

1. Kui juhtpaneel ei ole valgustatud, vajutage printeri äratamiseks ükskõik millist nuppu.
2. Vajutage ja hoidke all  5 sekundit, kuni juhtpaneeli nupud lähevad põlema.
3. Vajutage ja hoidke all  ja  5 sekundit, kuni WiFi-tuli vilgub siniselt.
4. Oodake üks minut. Sulgege ja avage uuesti rakendus HP Smart ja proovige ühendus uuesti luua.

Arvuti või mobiilseade on printerist liiga kaugel

Liigutage arvuti või mobiilseade printerile lähemale. Teie seade võib olla printeri WiFi-signaali levialast väljas.

Virtuaalse privaattõrgu (VPN) või kaugtöövõrguga ühendatud arvuti

Katkestage ühendus VPN-iga enne, kui installite HP Smart tarkvara. VPN-iga ühenduse korral ei saa installida rakendusi Microsoft Store'ist. Pärast printeri seadistamise lõpetamist ühendage uuesti VPN-iga.

**Märkus:** Enne VPN ühenduse katkestamist hinnake oma asukohta ja WiFi-võrgu turvalisust.

Arvutis on WiFi välja lülitatud (arvuti on ühendatud Etherneti kaudu)

Kui teie arvuti on ühendatud Etherneti kaudu, lülitage printeri seadistamise ajal sisse arvuti WiFi. WiFi kaudu seadistamise lõpetamiseks ühendage Etherneti kaabel ajutiselt lahti.

Bluetooth on teie arvutis või mobiilseadmes välja lülitatud.

Lülitage Bluetooth sisse arvutis või mobiilseadmes, mida kasutate printeri seadistamise lõpuleviimiseks. Mobiilseadmete puhul lülitage sisse ka asukohateenused. Bluetooth ja asukoht aitavad tarkvaral leida üles teie võrgu ja printeri.

Asukoht on teie mobiilseadmes välja lülitatud.

**Märkus:** Teie asukohta ei määrata ja häälestusprotsessi käigus ei saadeta HP-le mingit asukohateavet.

# Liigutage printerit õigesti

 [hp.com/support/transportmarttank](https://hp.com/support/transportmarttank)

Kui soovite pärast esmast seadistamist viia printerit mujale väljaspool kodu või kontorit, järgige neid juhiseid, et vältida tindi lekkimist või printeri kahjustamist.


1. Lülitage printer välja ning eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Tõstke tindi juurdepääsuluuk üles. Tõmmake halli sakki (printeri esiosa poole) ja tõstke prindipea kaant üles, kuni punane silt on nähtav. Sulgege tindi juurdepääsuluuk.

3. Pakkige printer kasti (kui see on olemas). Printerit liigutamise ajal hoidke printerit tindi lekke vältimiseks horisontaalasendis.


4. Pärast printeri lahtipakkimist vajutage prindipea kaanele selle sulgemiseks. Veenduge, et kaas on korralikult suletud.

5. Ühendage toitekaabel ja lülitage printer sisse.

1

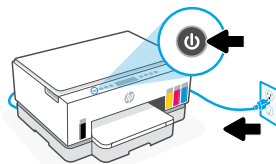


2

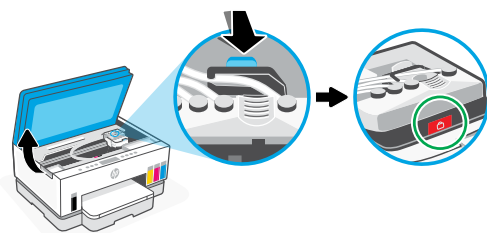


3



4

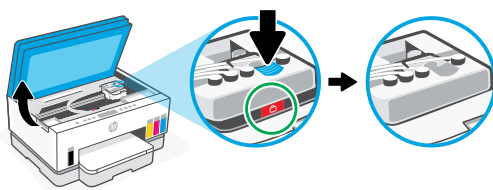

5

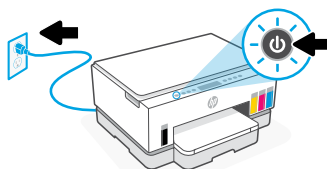

## Abi ja tugiteenused

Printeri tõrkeotsingu ja videote nägemiseks külastage HP tugiteenuste veebilehte. Printerit leidmiseks sisestage oma mudeli nimi.



[hp.com/support](https://hp.com/support)


Selles dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.






## Printera sagatavošana


1. Noņemiet visas lentes un iesaiņojuma materiālus. Pēc atvēršanas aizveriet skenera vāku.

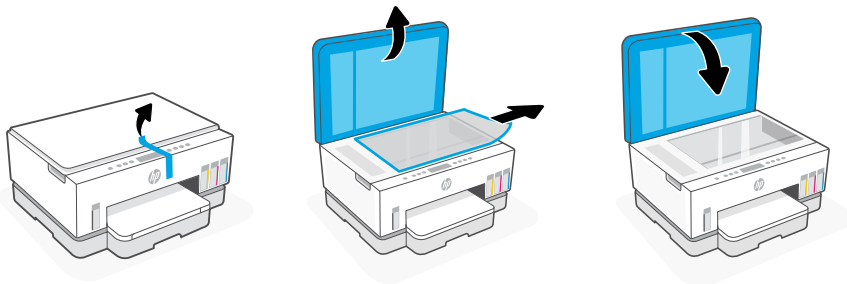

2. Paceliet tintes piekļuves vāku aiz sānu fiksatora. Izņemiet kartonu un aizveriet durstiņas. Atveriet ievades tekni, izņemiet kartonu un tad aizveriet tekni.

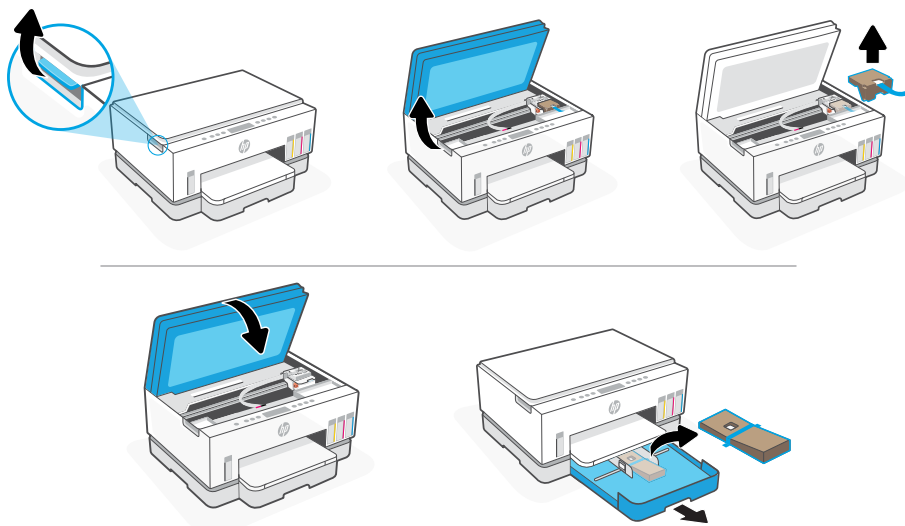

3. Pieslēdziet un ieslēdziet printeri. Iestatīšanas laikā printerim jābūt ieslēgtam.

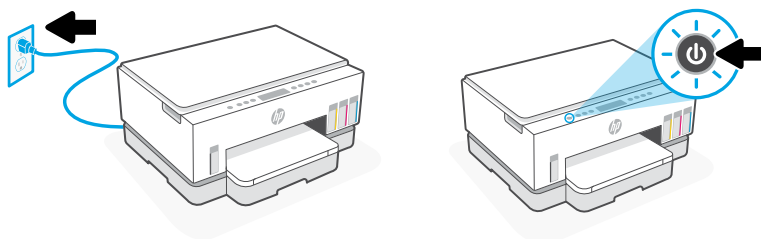




# Lai turpinātu printera iestatīšanu, izvēlieties opciju


## Ieteicamā

### 1. opcija. Vadīta iestatīšana ar HP Smart


1. Lai instalētu programmatūru HP Smart, mobilajā ierīcē vai datorā dodieties uz [123.hp.com](https://123.hp.com).



[123.hp.com](https://123.hp.com)

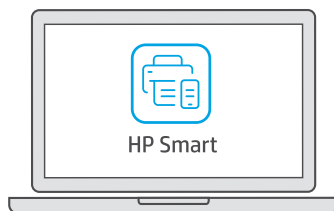

2. Atveriet **HP Smart**. Ja tiek parādīta uzvedne, izveidojiet HP kontu vai pierakstieties tajā.
3. Sākuma ekrānā izvēlieties printera pievienošanas opciju un izpildiet norādes, lai printeri savienotu ar savu tīklu.
4. Skatiet animācijas par tintes tvertņu uzpildīšanu, drukas galvu ievietošanu, papīra ievietošanu un drukas galvu izlīdzināšanu HP Smart.

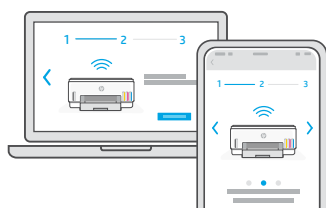

### 2. opcija. Manuāla iestatīšana

Sekoiet šīs instrukcijas ilustrācijām par aparātūras iestatīšanu, pēc tam izmantojiet programmatūru HP Smart, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi un pabeigtu iestatīšanu.



## 1 Uzpildiet tintes tvertnes




1. No printera sāna paceliet tintes nodalījuma vāku. Atveriet tvertņu pārsegus abās printera pusēs.

1




2




2. Atveriet tās tintes tvertnes vāciņu, kuru vēlaties uzpildīt.

3. Pagriezot atveriet tintes pudeli.

3

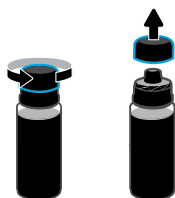


4

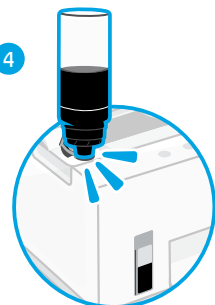

4. Novietojiet pudeli ar augšpusi uz leju uz tvertnes un ar klikšķi nostipriniet vietā. Pagaidiet, līdz tvertnē ir uzpildīta tinte.

5. Aizveriet tintes pudeli, stingri uzspiežot tai vāciņu.

5

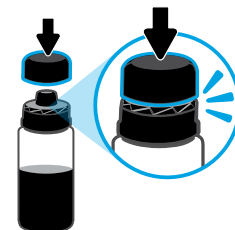


6. Stingri aizveriet tvertnes vāciņu.

6



7

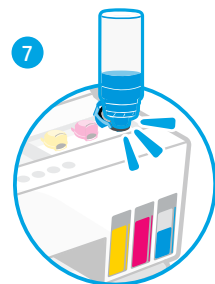

7. Atkārtojiet darbību, lai uzpildītu visas tvertnes.

8. Pēc visu tvertņu uzpildes kārtīgi aizveriet tvertņu pārsegus un tintes nodalījuma vāku.


8



Kad durvis ir aizvērtas, uzgaidiet aptuveni 15 sekundes, līdz printeris pārbauda tinti.



## 2 Drukas galvu ievietošana



Pirms drukas galvu ievietošanas pārbaudiet, vai:

- Printeris ir ieslēgts.
- Pēc tintes uzpildes tintes nodalījuma vāks ir bijis aizvērts uz apmēram 15 sekundēm.

1. Paceliet tintes piekļuves vāku. Pārliecinieties, vai drukas kasetne ir pārvietojusies uz centru; ja nav, aizveriet durtiņas uz 15 sekundēm.

2. Lai atvērtu drukas galvas pārsegu, nospiediet zilo pogu.

3. Noņemiet un izmetiet oranžo aizsargu. **Piezīme.** Turiet aizsargu vertikāli; rīkojieties uzmanīgi, lai nerastos tintes noplūde.


4. Noņemiet oranžo vāciņu un lenti no abām drukas galvām.

**Uzmanību!** Nepieskarieties elektriskajiem kontaktiem un drukas sprauslām zem lentes.


5. Pavēršot elektriskos kontaktus virzienā uz iekšu, ievietojiet drukas galvas un piespiediet, līdz atskan klikšķis.

6. Aizveriet drukas galvas vāku un tintes nodalījuma vāku.


1

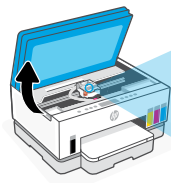


2

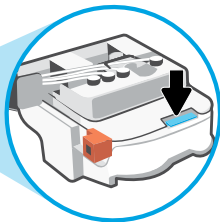


3

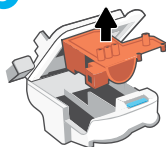


4

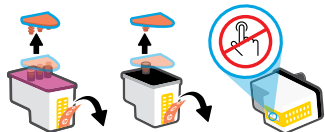

5

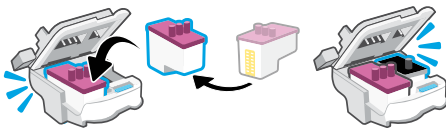

6

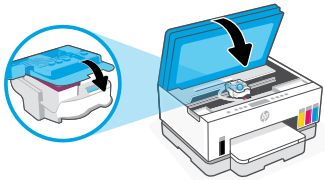


### 3 Papīra ievietošana

1. Atveriet papīra tekni. Izbīdiet vadotnes.





2. Ievietojiet jaunu, nelietotu Letter vai A4 papīru un noregulējiet papīra vadotnes. Aizveriet paplāti.

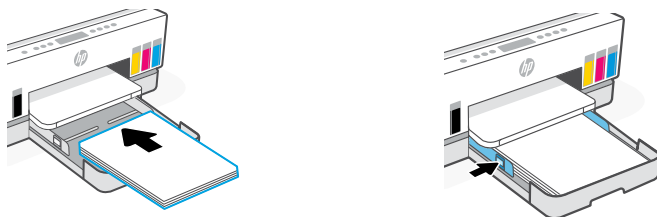


### 4 Noskenējiet drukas galvas izlīdzināšanas lapu

1. Pēc papīra ievietošanas uzgaidiet, līdz tiek izdrukāta izlīdzināšanas lapa.

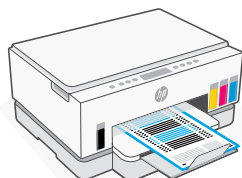


2. Kad mirgo indikators **Atvērt vāku** , atveriet skenera vāku un novietojiet izdrukāto lapu uz skenera stikla ar apdrukāto pusi uz leju, to salāgojot ar norādīto stūri.

**Piezīme.** Noteikti skenējiet printera izdrukāto izlīdzināšanas lapu.

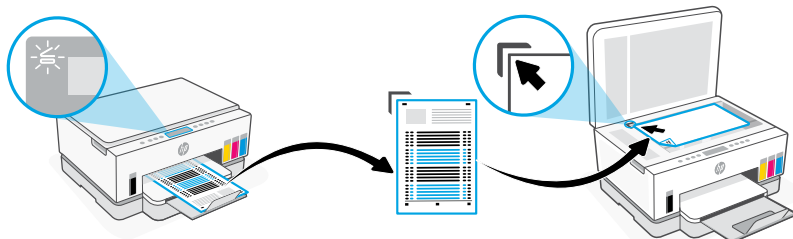


3. Aizveriet skenera vāku.

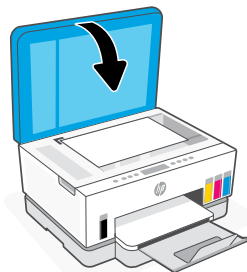


4. Nospiediet mirgojošo pogu Kopēt, lai skenētu lapu.

Printera displejā mirgo ikona "A", līdz tiek pabeigta drukas galvas izlīdzināšana.

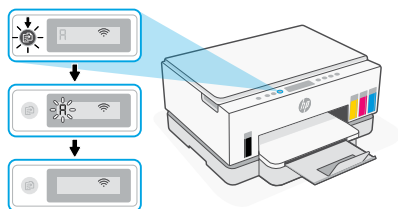



Pēc drukas galvas izlīdzināšanas printera aparātūras iestatīšana ir pabeigta.

## 5 Programmatūras HP Smart instalēšana

1. Pārbaudiet, vai mirgo **Wi-Fi** indikators  printera vadības panelī. Ja nemirgo, skatiet šīs instrukcijas sadaļu **Palīdzība un padomi par Wi-Fi un savienojamību**.



2. Datorā vai mobilajā ierīcē instalējiet programmatūru HP Smart no [123.hp.com](https://123.hp.com).

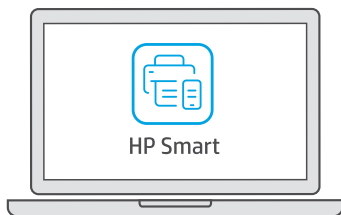

[123.hp.com](https://123.hp.com)

3. Atveriet lietotni **HP Smart**. Ja tiek parādīta uzvedne, izveidojiet HP kontu vai pierakstieties tajā.

4. Sākuma ekrānā izvēlieties printera pievienošanas opciju un izpildiet norādes, lai printeri savienotu ar savu tīklu.




### Palīdzība, veicot iestatīšanu

Skatiet informāciju un videomateriālus par iestatīšanu tiešsaistē.

[hp.com/support/printer-setup](https://hp.com/support/printer-setup)



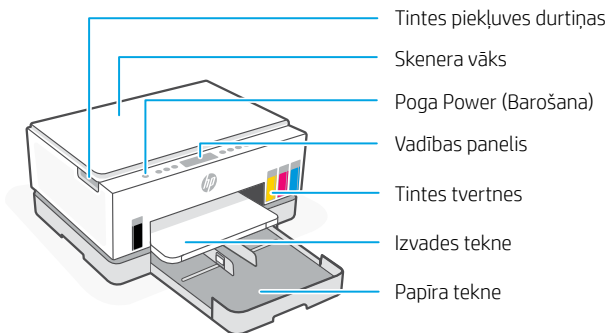

## Vadības panelis



## Pogas un indikatori



**Poga/indikatoris Barošana**



**Poga ID kopēšana**

Novietojiet karti jebkurā vietā uz skenera stikla, lai abas kartes puses nokopētu tajā pašā lapā.



**Poga/indikatoris Krāsaina kopija**

Nospiediet, lai sāktu krāsu kopēšanu.



**Poga/indikatoris Melnbalta kopija**

Nospiediet, lai sāktu melnbalto kopēšanu.

**Piezīme.** Lai palielinātu kopiju skaitu, vairākas reizes nospiediet nepieciešamo pogu vai nospiediet to un paturiet.



**Indikatoris Atvērts vāks**

Lai kopētu vai skenētu, atveriet skenera vāku.



**Indikatoris Uzmanību**

Norāda uz problēmām saistībā ar papīru, tinti vai drukas galvām.



**Poga/indikatoris Wi-Fi**

Ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi iespēju. Wi-Fi indikators rāda bezvadu savienojuma statusu.



**Poga/indikatoris Informācija**

Nospiediet, lai izdrukātu printera iestatījumu un statusa kopsavilkumu.



**Poga/indikatoris Atsākt**



**Poga Atcelt**

## Displeja ikonas



Ar materiāliem saistītas problēmas, tostarp beidzies papīrs.

**E1/E2**

Papīra formāta neatbilstība.

**E3**

Drukas kasetne ir iestrēgusi, vai drukas galvas vāks nav aizvērts.

**E4**


Iestrēdzis papīrs.

**E7**

Beigusies tinte.



Atvienots Wi-Fi. Restartējiet iestatīšanas režīmu.



Ar tinti saistītas problēmas, tostarp maz tintes.



Ar drukas galvām saistītas problēmas.

**Piezīme.** Neatveriet drukas galvas vāku, ja neesat saņēmis šādas instrukcijas.

Papildinformāciju par indikatoriem un kļūdām skatiet [hp.com/support](http://hp.com/support)


# Palīdzība un padomi par Wi-Fi un savienojamību

Ja programmatūra iestatīšanas laikā nevar atrast printeri, pārbaudiet tālāk sniegtos nosacījumus, lai novērstu problēmu.

## Potenciāla problēma

## Risinājums

Printera Wi-Fi iestatīšanas režīma taimauts

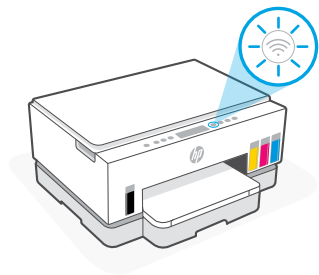

Ja nedeģ Wi-Fi indikators, iespējams, printeris nav Wi-Fi iestatīšanas režīmā. Restartējiet Wi-Fi iestatīšanas režīmu:

1. Ja vadības panelis nedeģ, nospiediet jebkuru pogu, lai aktivizētu printeri.
2. Nospiediet un turiet nospiestu ① 5 sekundes, līdz iedegas vadības paneļa pogas.
3. Nospiediet un turiet nospiestu ② un ③ 5 sekundes, līdz Wi-Fi indikators mirgo zilā krāsā.
4. Uzgaidiet vienu minūti. Aizveriet un atkal atveriet HP Smart, pēc tam vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.

Dators vai mobilā ierīce ir pārāk tālu no printera

Pārvietojiet datoru vai mobilo ierīci tuvāk printerim. Jūsu ierīce, iespējams, ir ārpus printera Wi-Fi signāla diapazona.

Dators ir savienots ar virtuālo privāto tīklu (VPN) vai attālināto darba tīklu

Pirms HP Smart programmatūras instalēšanas atvienojiet no VPN. Jūs nevarat instalēt lietotnes no Microsoft Store, ja ir izveidots savienojums ar VPN. Kad printera iestatīšana ir pabeigta, atkal izveidojiet savienojumu ar VPN.

**Piezīme.** Pirms atvienošanas no VPN apsveriet savu atrašanās vietu un Wi-Fi tīkla drošību.

Datorā ir izslēgts Wi-Fi (dators savienots, izmantojot Ethernet)

Ja dators ir savienots, izmantojot Ethernet, ieslēdziet datora Wi-Fi, iestatot printeri. Uz laiku atvienojiet Ethernet kabeli, lai pabeigtu iestatīšanu, izmantojot Wi-Fi.

Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē ir izslēgts pakalpojums Bluetooth.

Lai pabeigtu printera iestatīšanu, izmantotajam datoram vai mobilajai ierīcei ieslēdziet pakalpojumu Bluetooth. Mobilajām ierīcēm ieslēdziet arī atrašanās vietas pakalpojumus. Bluetooth un atrašanās vietas pakalpojums palīdz programmatūrai atrast jūsu tīklu un printeri.

Jūsu mobilajā ierīcē ir izslēgta atrašanās vieta.

**Piezīme.** Jūsu atrašanās vieta netiek noteikta, un atrašanās vietas informācija netiek nosūtīta uz HP iestatīšanas procesa ietvaros.

# Pareizi pārvietojiet printeri

 [hp.com/support/transportmarttank](http://hp.com/support/transportmarttank)


Ja pēc sākotnējās iestatišanas printeris ir jāpārvieto uz citu vietu ārpus mājas vai biroja, izpildiet šos norādījumus, lai novērstu tintes noplūdi vai printera bojājumus.

1. Izslēdziet printeri un atvienojiet strāvas vadu.
2. Paceliet tintes nodalījuma vāku. Paveiciet pelēko izcilni (uz printera priekšpusi) un paceliet drukas galviņas vāku, līdz ir redzama sarkana etiķete. Aizveriet tintes nodalījuma vāku.

3. Iepakojiet printeri kastē (ja ir pieejama). Pārvietojot printeri, turiet to horizontāli, lai novērstu tintes noplūdi.

4. Pēc printera iepakojuma noņemšanas nospiediet uz leju drukas galviņas vāku, lai to aizvērtu. Pārliedzinieties, vai vāks ir pareizi aizvērts.

5. Pievienojiet strāvas kabeli un ieslēdziet printeri.

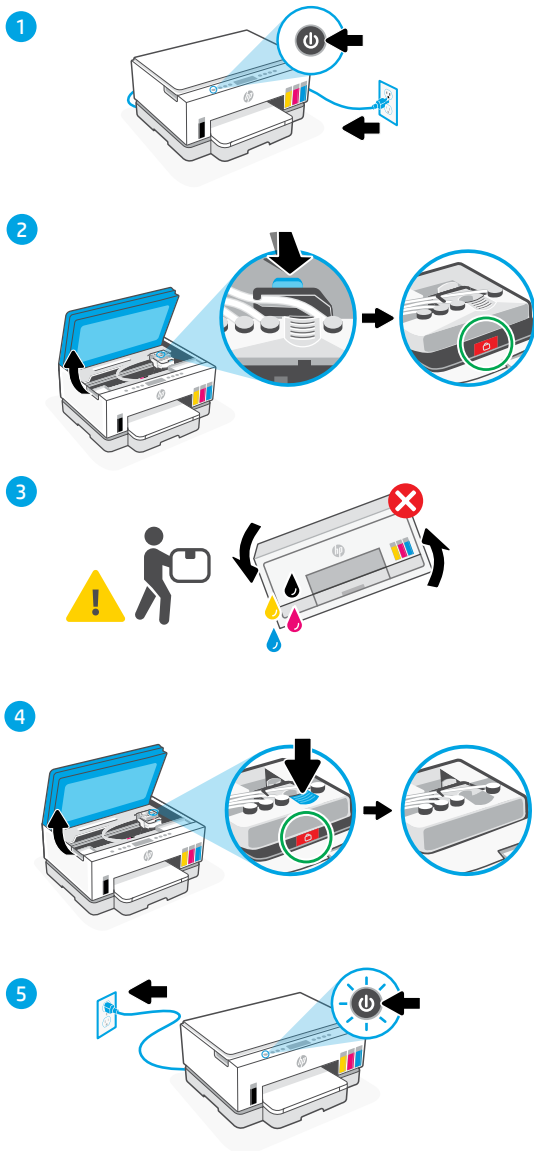

## Palīdzība un atbalsts

Printera problēmu novēršanu un video skatiet HP atbalsta vietnē. Ievadiet modeļa nosaukumu, lai atrastu printeri.



[hp.com/support](http://hp.com/support)

Šeit iekļautajā informācijā var tikt veikti grozījumi bez iepriekšēja brīdinājuma.










## Paruoškite spausdintuvą


1. Nuimkite visas juosteles ir pakuotes. Uždarykite atidarytą skaitytuvo dangtį.

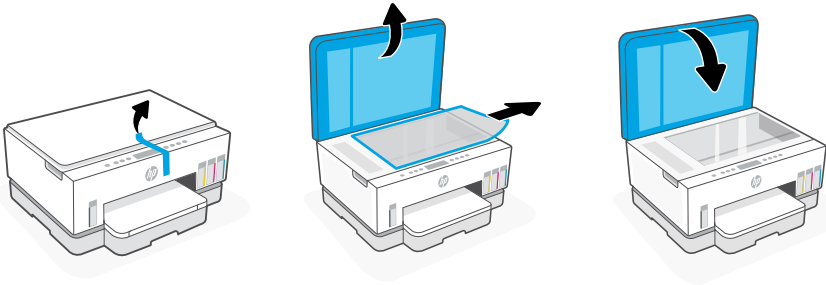

2. Pakelkite rašalo priegodos dureles už šoninio užrakto. Išimkite kartoną ir uždarykite dureles. Atidarykite įvesties dėklą, išimkite kartoną, tada uždarykite dėklą.

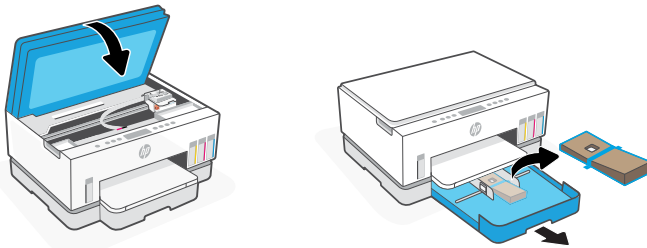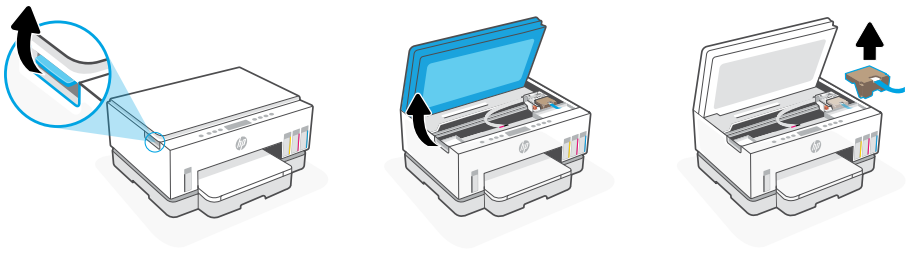

3. Prijunkite ir įjunkite spausdintuvą. Sąrankos metu laikykite spausdintuvą įjungtą.

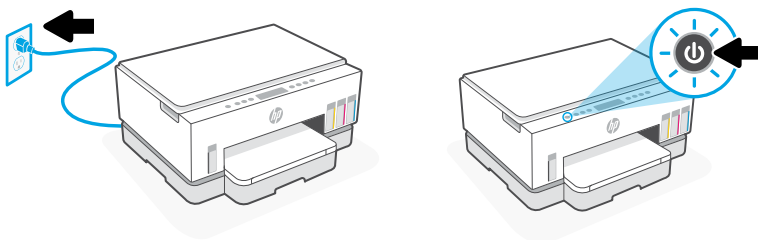


## Pasirinkite parinktį, kad tęstumėte spausdintuvo sąranką


### Rekomenduojama

#### 1 parinktis. Sąranka su vedliu naudojant „HP Smart“


1. Mobiliajame įrenginyje arba kompiuteryje eikite į [123.hp.com](https://123.hp.com), kad įdiegtumėte „HP Smart“ programinę įrangą..



[123.hp.com](https://123.hp.com)

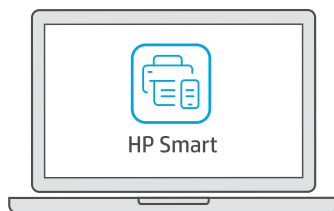

2. Atidarykite „HP Smart“. Jei būsite paraginti, sukurkite HP paskyrą arba prie jos prisijunkite.
3. Pradiniame ekrane pasirinkite parinktį pridėti spausdintuvą ir vadovaukitės instrukcijomis, kad prijungtumėte spausdintuvą prie tinklo.
4. Peržiūrėkite animacijas, kaip užpildyti rašalo talpyklas, įdėkite spausdinimo galvutes, įdėkite popierių ir atlikite spausdinimo galvūčių išlygiavimą programoje „HP Smart“.

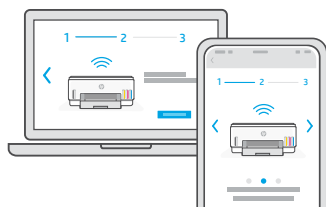

#### 2 parinktis. Rankinis nustatymas

Seekite šiame vadove pateiktas iliustracijas, kad nustatytumėte aparatinę įrangą, tada naudokite programinę įrangą „HP Smart“, kad prisijungtumėte prie „Wi-Fi“ ir atliktumėte sąranką.



## 1 Papildykite rašalo atsargas




1. Spausdintuvo šone pakelkite rašalo prieigos dureles. Atidarykite talpyklos dureles abiejose spausdintuvo pusėse.

1




2




2. Atidarykite rašalo talpyklos, kurią norite užpildyti, dangtelį.

3. Pasukite atidarykite rašalo buteliuką.

3

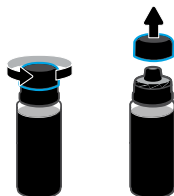


4

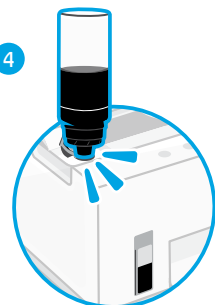

4. Uždėkite buteliuką aukštyn kojomis ant talpyklos ir spustelėkite, kol išgirsite spragtelėjimą. Palaukite, kol rašalas užpildys talpyklą.

5. Uždarykite rašalo buteliuką, tvirtai užspauskite dangtelį ant buteliuko.

5

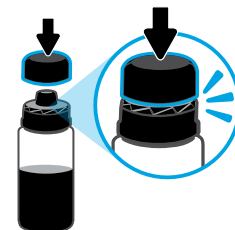


6. Tinkamai uždarykite rezervuaro dangtelį.

6



7

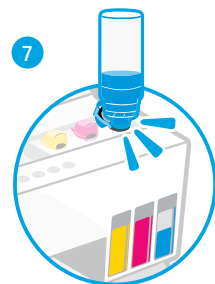

7. Pakartokite, kad užpildytumėte visas talpyklas.

8. Užpildę visas talpyklas saugiai uždarykite talpyklų dangtelius ir rašalo prieigos dureles.


8



Uždarę dureles palaukite maždaug 15 sekundžių, kol spausdintuvas patikrins rašalą.



## 2 Įdėkite spausdinimo galvutes



Prieš montuodami spausdinimo galvutes, įsitikinkite, kad:


- spausdintuvą įjungtas.
- įpylus rašalo prieigos durelės buvo uždarytos maždaug 15 sekundžių.
- visos keturios rašalo talpyklos yra užpildytos.

1. Pakelkite rašalo prieigos dureles. Įsitikinkite, kad spausdinimo kasečių dėtuovė pasislinko į centrą; jei ne, uždarykite dureles 15 sekundžių.

1




2

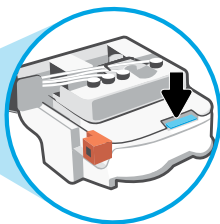

2. Paspauskite mėlyną mygtuką, kad atidarytumėte spausdinimo galvutės dangtelį.


3. Nuimkite ir išmeskite oranžinę apsaugą. **Pastaba.** Apsaugą laikykite vertikaliai; imkite labai atsargiai, kad neišpiltumėte rašalo.

3

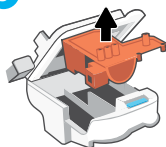

4. Nuimkite oranžinį dangtelį ir juostelę nuo abiejų spausdinimo galvučių.


4

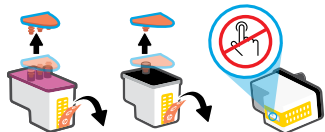

**Perspėjimas.** Nelieskite po juostele esančių elektrinių kontaktų ar spausdinimo purkštukų.


5. Elektros kontaktus nukreipę į vidų, įkiškite spausdinimo galvutes ir spauskite į vietą, kol spragtelės.

5

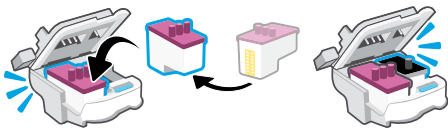

6. Uždarykite spausdinimo galvutės dangtį ir rašalo prieigos dureles.

6

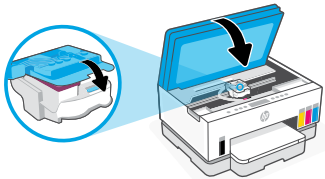


### 3 Popieriaus įdėjimas

1. Atidarykite popieriaus dėklą. Į šonus paslinkite kreiptuvus.





2. Įdėkite naują, nenaudojamą „Letter“ arba A4 formato popierių ir sureguliuokite popieriaus kreiptuvus. Uždarykite dėklą.

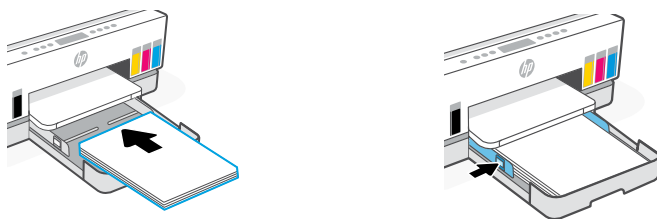


### 4 Nuskaitykite spausdinimo galvutės išlygiavimo puslapį

1. Įdėję popieriaus palaukite, kol bus išspausdintas išlygiavimo puslapis.

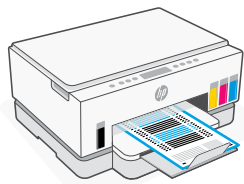


2. Kai mirksi lemputė **Atidarytas dangtis**  atidarykite skaitytuvo dangtį ir padėkite atspausdintą lapą priekine puse žemyn ant skaitytuvo stiklo, sulygiuodami su nurodytu kampu.

**Pastaba.** Įsitikinkite, ar nuskaityte spausdintuvo atspausdintą suderinimo lapą.

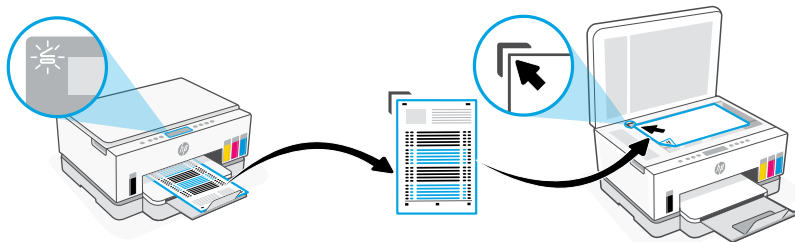


3. Uždarykite skaitytuvo dangtį.

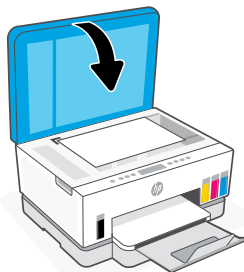


4. Norėdami nuskaityti puslapį, paspauskite mirksintį kopijavimo mygtuką.

Spausdintuvo ekrane mirksi piktograma „A“, kol baigiama sulygiuoti spausdinimo galvutę.

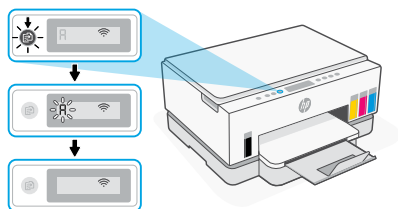



Atlikus spausdinimo galvutės išlygiavimą, spausdintuvo aparatinės įrangos sąranka baigta.

## 5 Įdiekite programinę įrangą „HP Smart“

1. Įsitinkinkite, kad spausdintuvo valdymo skydelyje mirksi „Wi-Fi“ lemputė . Jei ne, žr. šio vadovo skyrių „Wi-Fi“ ryšio ir jungiamumo pagalba bei patarimai.



2. Kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje įdiekite programinę įrangą „HP Smart“ iš [123.hp.com](https://123.hp.com).

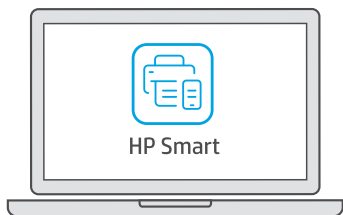

[123.hp.com](https://123.hp.com)

3. Atidarykite „HP Smart“. Jei būsite paraginti, sukurkite HP paskyrą arba prie jos prisijunkite.

4. Pradiniame ekrane pasirinkite parinktį pridėti spausdintuvą ir vadovaukitės instrukcijomis, kad prijungtumėte spausdintuvą prie tinklo.




### Gaukite sąrankos pagalbą


Raskite sąrankos informaciją bei vaizdo įrašus internete.

[hp.com/support/printer-setup](https://hp.com/support/printer-setup)



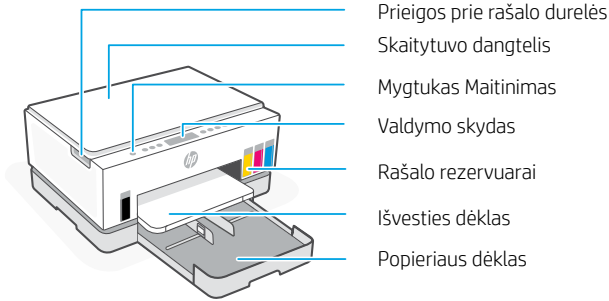

## Valdymo skydas



## Mygtukai ir lemputės

- Maitinimo** mygtukas/lemputė
- Tapatybės kortelės kopijavimo** mygtukas  
Padėkite kortelę ant skaitytuvo stiklo, kad nukopijuotumėte abi kortelės puses ant to paties lapo.
- Spalvoto kopijavimo** mygtukas / lemputė  
Paspauskite spalvoto kopijavimo užduočiai pradėti.
- Nespalvoto kopijavimo** mygtukas / lemputė  
Paspauskite nespalvoto kopijavimo užduočiai pradėti.  
**Pastaba.** Norėdami padidinti kopijų skaičių paspauskite norimą mygtuką keletą kartų, arba nuspauskite jį ir palaikykite.
- Atidaryto dangčio** lemputė  
Atidarykite skaitytuvo dangtį, kad kopijuotumėte arba nuskaitytumėte.
- Įspėjamoji** lemputė Nurodo, jog kilo problemų su popieriumi, rašalu ar spausdinimo galvutėmis.
- „Wi-Fi“** mygtukas / lemputė  
Įjungia arba išjungia „Wi-Fi“ funkciją. „Wi-Fi“ lemputė nurodo belaidžio ryšio būseną.
- Informacijos** mygtukas / lemputė  
Paspauskite norėdami atsispausdinti spausdintuvo nuostatų ir būsenos suvestinę.
- Tęsti** mygtukas / lemputė
- Atšaukti** mygtukas

## Piktogramų rodymas





- Su laikmena (įskaitant ir pasibaigusį popierių) susijusios problemos.  
**E1/E2**  
Netinka popieriaus dydis.  
**E3**  
spausdinimo vežimėlio strigtis arba neuždarytas spausdinimo galvutės dangtelis.  
**E4**  
Popieriaus strigtis.  
**E7**  
baigėsi rašalas.
- Atsijungė „Wi-Fi“. Sąrankos režimo paleidimas iš naujo.  
K Y M C  
 Rašalo problemos, įskaitant mažą jo lygį.
- Spausdinimo galvučių problemos.  
**Pastaba.** Neatidarykite spausdinimo galvutės gaubto, nebent nurodoma tai padaryti.

Daugiau informacijos apie lemputes ir klaidas rasite svetainėje [hp.com/support](http://hp.com/support)



# „Wi-Fi“ ryšio ir jungiamumo pagalba ir patarimai

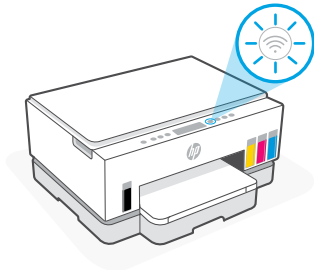Jei programinei įrangai sąrankos metu nepavyksta rasti spausdintuvo, patikrinkite šias sąlygas, kad išspręstumėte problemą.

Galima problema	Sprendimas
<p>Baigėsi spausdintuvo „Wi-Fi“ sąrankos režimui skirtas laikas</p> 	<p>Jei „Wi-Fi“ lemputė nešviečia, gali būti, jog spausdintuvas yra ne „Wi-Fi“ sąrankos režime. Iš naujo įjunkite „Wi-Fi“ sąrankos režimą:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jei valdymo skydelis nešviečia, paspauskite bet kurį mygtuką, kad suaktyvintumėte spausdintuvą.</li><li>2. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite , kad įsijungtų valdymo skydelio mygtukai.</li><li>3. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite  ir , kad „Wi-Fi“ lemputė pradėtų mirksėti mėlynai.</li><li>4. Palaukite vieną minutę. Užverkite ir vėl atverkite „HP Smart“, tada bandykite prijungti dar kartą.</li></ol>
<p>Kompiuteris arba mobilusis įrenginys yra per toli nuo spausdintuvo</p>	<p>Perkelkite kompiuterį arba mobilųjį įrenginį arčiau spausdintuvo. Jūsų įrenginys gali būti už spausdintuvo „Wi-Fi“ signalo veikimo ribų.</p>
<p>Kompiuteris prijungtas prie virtualaus privataus tinklo (VPN) arba nuotolinio darbo tinklo</p>	<p>Prieš įdiegdami „HP Smart“ programinę įrangą, atsijunkite nuo VPN. Jūs negalite įdiegti programėlių iš „Microsoft Store“, kai esate prisijungę prie VPN. Baigę spausdintuvo sąranką, vėl prisijunkite prie VPN.</p> <p><b>Pastaba.</b> Prieš atsijungdami nuo VPN pagalvokite, ar saugus yra „Wi-Fi“ tinklas.</p>
<p>Kompiuteryje išjungtas „Wi-Fi“ (kompiuteris prijungtas eternetu tinklu)</p>	<p>Jei jūsų kompiuteris yra prijungtas prie eternetu tinklo, nustatydami spausdintuvą įjunkite kompiuterio „Wi-Fi“ ryšį. Laikinais atjunkite eternetu aidą, kad užbaigtumėte sąranką naudodami „Wi-Fi“.</p>
<p>„Bluetooth“ jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje yra išjungtas.</p> <p>Vietos nustatymas jūsų mobiliajame įrenginyje išjungtas.</p>	<p>Įjunkite „Bluetooth“ kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, naudojamame spausdintuvo sąrankai atlikti. Mobiliosiuose įrenginiuose taip pat įjunkite vietos nustatymo paslaugas. „Bluetooth“ ir vietos nustatymas padeda programinei įrangai rasti tinklą ir spausdintuvą.</p> <p><b>Pastaba.</b> Jūsų vieta nėra nustatoma ir jokia vietos informacija nėra siunčiama į HP kaip sąrankos proceso dalis.</p>


# Tinkamai perkelkite spausdintuvą

 [hp.com/support/transportmarttank](http://hp.com/support/transportmarttank)

Norėdami perkelti spausdintuvą į kitą vietą už savo namų ar biuro po pradinės sąrankos, laikykitės šių nurodymų, kad išvengtumėte rašalo nuotėkio ar spausdintuvo pažeidimų.


1. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo kabelį.

1

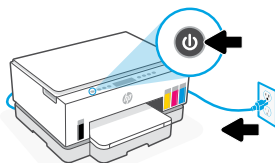


2. Pakelkite rašalo priegios dureles. Patraukite pilką šselę (link spausdintuvo priekio) ir pakelkite spausdinimo galvutės dangtį, kol pamatysite raudoną etiketę. Uždarykite rašalo priegios dureles.

2

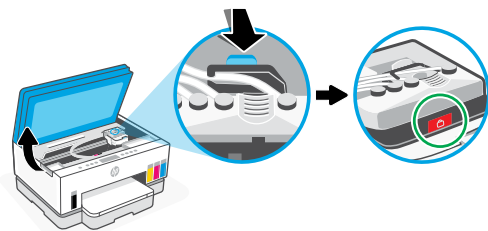


3. Supakuokite spausdintuvą į dėžę (jei tokia yra). Perkeldami spausdintuvą laikykite jį horizontaliai, kad rašalas neištekėtų.

3

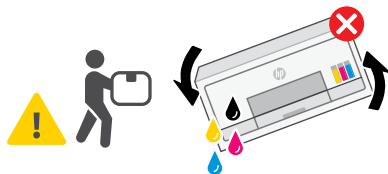


4. Išpakavę spausdintuvą, paspauskite spausdinimo galvučių dangtį, kad uždarytumėte. Patikrinkite, ar tinkamai uždarytas dangtis.

4

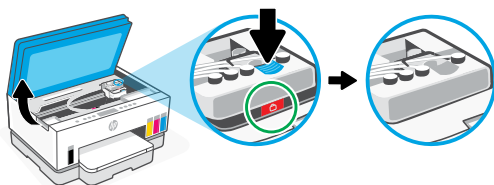

5. Prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite spausdintuvą.

5

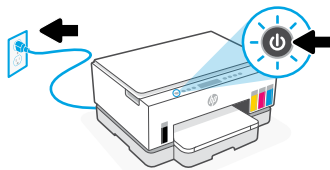

## Pagalba ir palaikymas

Norėdami gauti informacijos apie trikčių šalinimą bei mokomuosius vaizdo įrašus, apsilankykite HP pagalbos svetainėje. Norėdami rasti savo spausdintuvą, įveskite jo modelio pavadinimą.



[hp.com/support](http://hp.com/support)

Šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama be įspėjimo.









---

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.  
All third party trademarks are the property of their respective owners.  
Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.  
Toutes les marques commerciales tierces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Printed in China  
Gedruckt in China  
Stampato in Cina  
Imprimé en Chine



28B54-90014