

YAWVIK



FUNKICK MEDIA PLAYER

Manual

Handleiding

Bedienungsanleitung

Manuel

Manual

Manual

Instrukcja

Návod

Manuál

Manual

Manuell

Οδηγίες Χρήσης

PMP220

PMP221

PMP222


PMP224

PMP226


PMP227

PMP228

FUNKICK

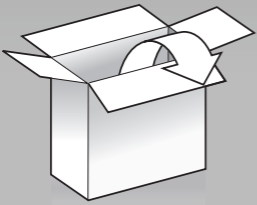

1x

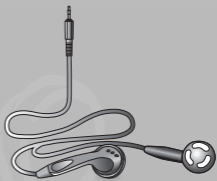

1x






1x



1x


FUNKICKFUNKICK

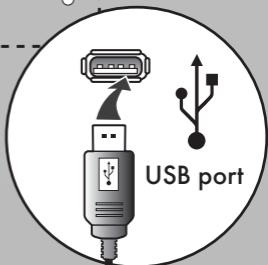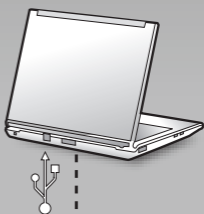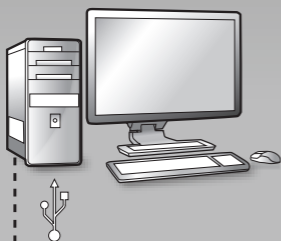

2.




3.

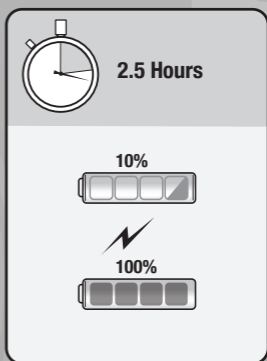

PRESS ONCE
Previous Track /
Previous Menu Item

PRESS LONG
Fast Reverse

PRESS ONCE
Change Volume
with



PRESS ONCE
Menu / Select


PRESS LONG
Return to main menu

PRESS ONCE
Next Track / Next Menu
Item

PRESS LONG
Fast Forward

PRESS ONCE
Play Pause / Exit from
Menu

PRESS LONG
Soft On / Off

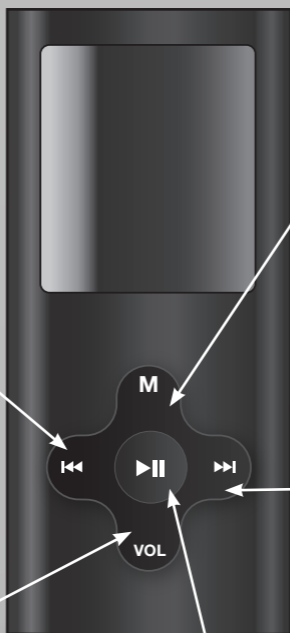

SHAKE



FORWARD / DOWN





BACK / UP

EENMAAL DRUKKEN
Vorige track / vorige
menuoptie

LANG INDRUKKEN
Snel achteruitspoelen

EENMAAL DRUKKEN
Volume wijzigen met

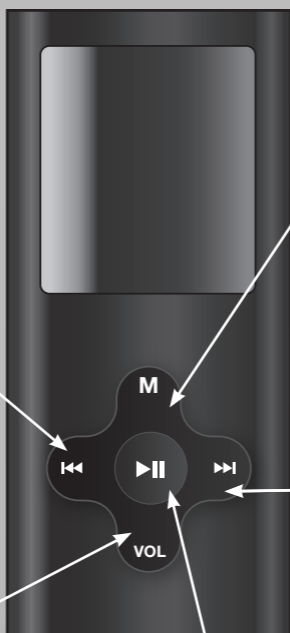

EENMAAL DRUKKEN
Menu / selecteren

LANG INDRUKKEN
Terug naar hoofdmenu

EENMAAL DRUKKEN
Volgende track /
volgende menuoptie

LANG INDRUKKEN
Vooruitspoelen

EENMAAL DRUKKEN
Play / pauze / menu
afsluiten

LANG INDRUKKEN
Zacht aan / uit


SCHUDDEN



VOORUIT / OMLAAG



ACHTERUIT / OMHOOG

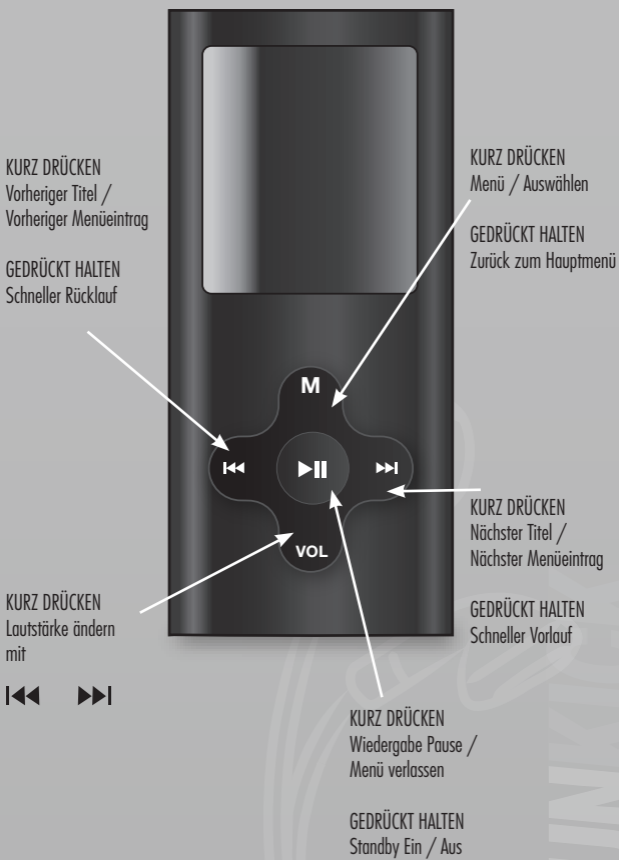


SCHÜTTELN



NACH VORN / NACH UNTEN

NACH HINTEN / NACH OBEN

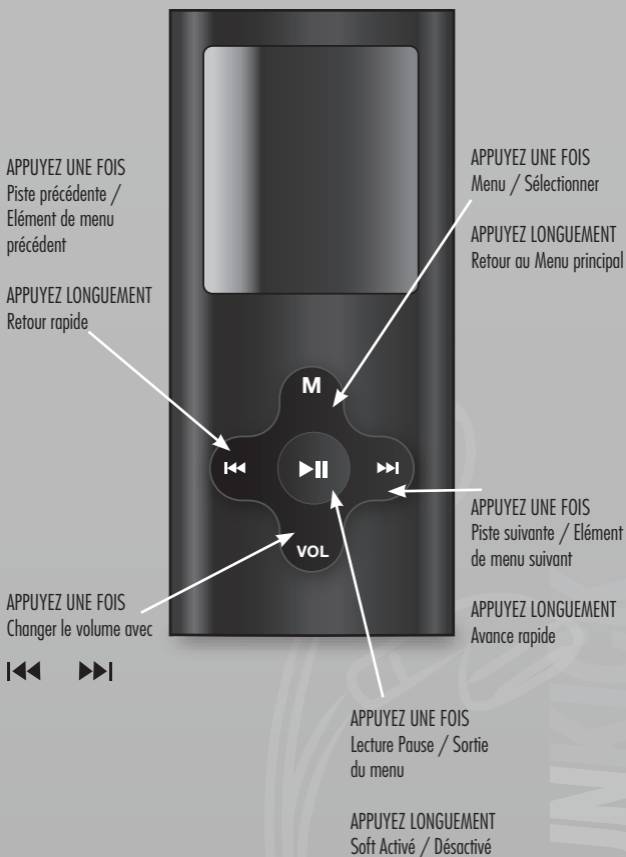

SECOUEZ



AVANT/BAS




ARRIÈRE/HAUT

PULSAR UNA VEZ
Pista anterior /
Elemento de menú
anterior

MANTENER PULSADO
Retroceso rápido

PULSAR UNA VEZ
Cambiar volumen con



PULSAR UNA VEZ
Menú / Seleccionar


MANTENER PULSADO
Volver al menú principal

PULSAR UNA VEZ
Pista siguiente /
Elemento de menú
siguiente

MANTENER PULSADO
Avance rápido

PULSAR UNA VEZ
Reproducir y Pausa /
Salir de menú

MANTENER PULSADO
Encendido / apagado
suave

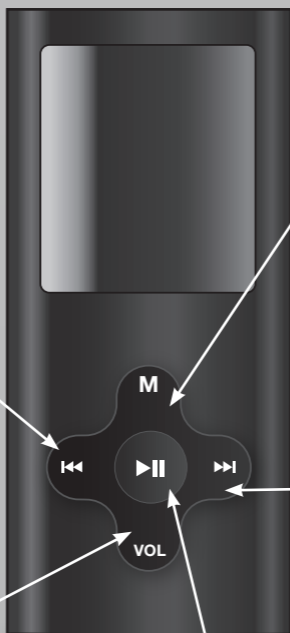

AGITAR



ADELANTE/ABAJO




ATRÁS/ARRIBA

PREMIR UMA VEZ
Faixa anterior / Item anterior do menu

MANTER PREMIDO
Retroceder rapidamente

PREMIR UMA VEZ
Alterar o volume com



PREMIR UMA VEZ
Menu / Seleccionar


MANTER PREMIDO
Voltar ao Menu principal

PREMIR UMA VEZ
Faixa seguinte / Item seguinte do menu

MANTER PREMIDO
Avançar rapidamente

PREMIR UMA VEZ
Reproduzir Pausa / Sair do menu

MANTER PREMIDO
Ligado / Desligado por software

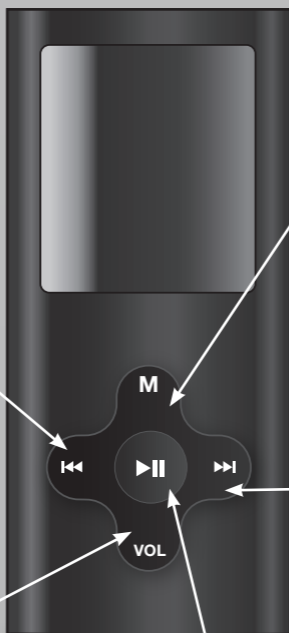


ABANAR



PARA A FRENTE / PARA BAIXO



PARA TRÁS / PARA CIMA

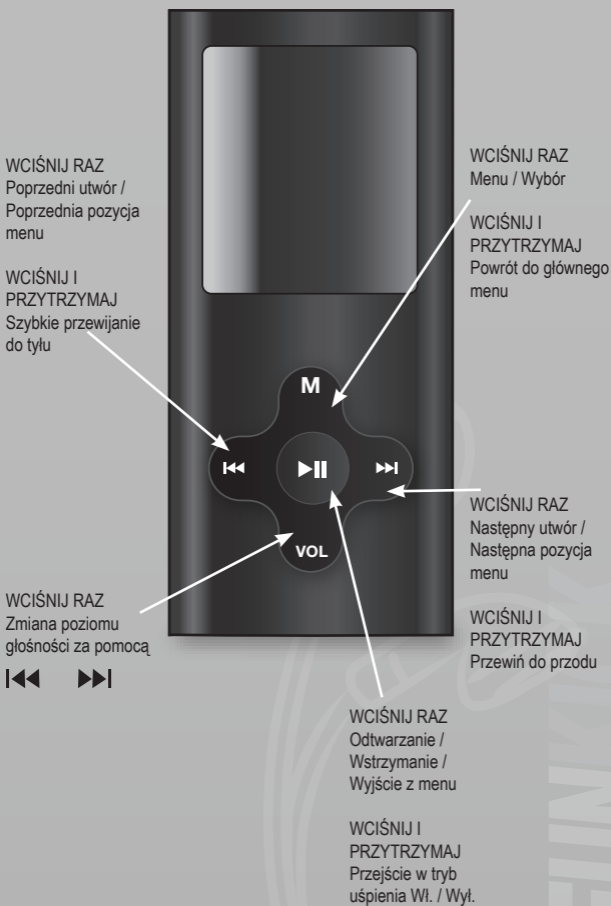

POTRZAŚNIJ



DO PRZODU / W DÓŁ




DO TYŁU / W GÓRĘ

JEDNO STISKnutí
Předchozí skladba /
Předchozí položka
nabídky

DLOUHÉ STISKnutí
Rychle přetáčení zpět

JEDNO STISKnutí
Změna hlasitosti
pomocí



JEDNO STISKnutí
Nabídka / Výběr


DLOUHÉ STISKnutí
Návrat do hlavní
nabídky

JEDNO STISKnutí
Další skladba / Další
položka nabídky

DLOUHÉ STISKnutí
Rychlé přetáčení
vpřed

JEDNO STISKnutí
Pozastavit/Přehrávání /
Odejít z nabídky

DLOUHÉ STISKnutí
Plynulé zapnutí / vypnutí

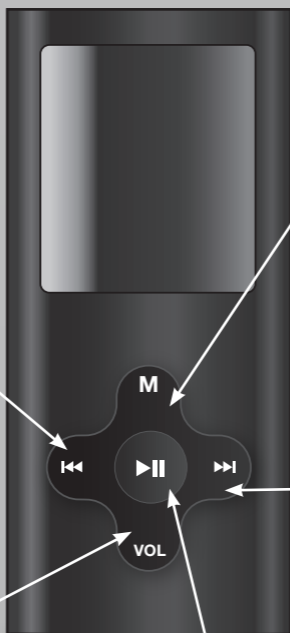

OTŘESY



VPŘED / DOLŮ




ZPĚT / NAHORU

JEDNO STLAČENIE
Predchádzajúca
skladba /
predchádzajúca
položka v ponuke

DLHŠIE STLAČENIE
Rýchle pretáčanie
dozadu

JEDNO STLAČENIE
Zmena hlasitosti:

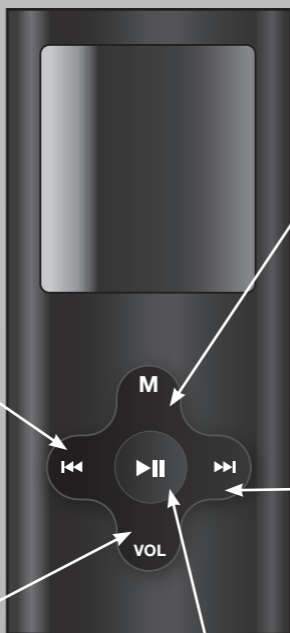

JEDNO STLAČENIE
Ponuka / výber

DLHŠIE STLAČENIE
Návrat do hlavnej
ponuky

JEDNO STLAČENIE
Nasledujúca skladba /
ďalšia položka v ponuke

DLHŠIE STLAČENIE
Rýchle pretáčanie
dopredu

JEDNO STLAČENIE
Prehrávanie, pauza /
Opustenie ponuky

DLHŠIE STLAČENIE
Prepnutie do / z
pohotovostného
režimu

ZATRASENIE



DOPREDU/DOLE





DOZADU/HORE

TRYK EEN GANG
Førrige spor / førrige
menupunkt

TRYK PÅ LANG
Hurtigt baglæns

TRYK EEN GANG
Skift lydstyrke med

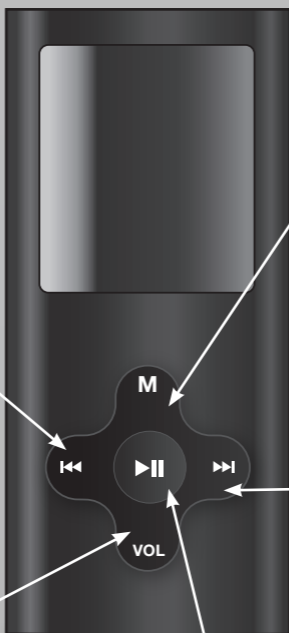

TRYK EEN GANG
Menu / Valg

TRYK PÅ LANG
Returner til hovedmenu

TRYK EEN GANG
Næste spor / næste
menupunkt

TRYK PÅ LANG
Hurtigt fremad

TRYK EEN GANG
Afspil Pause / Afslut
menu

TRYK PÅ LANG
Knap til / fra


RYST



FREMAD / NED



TILBAGE / OP

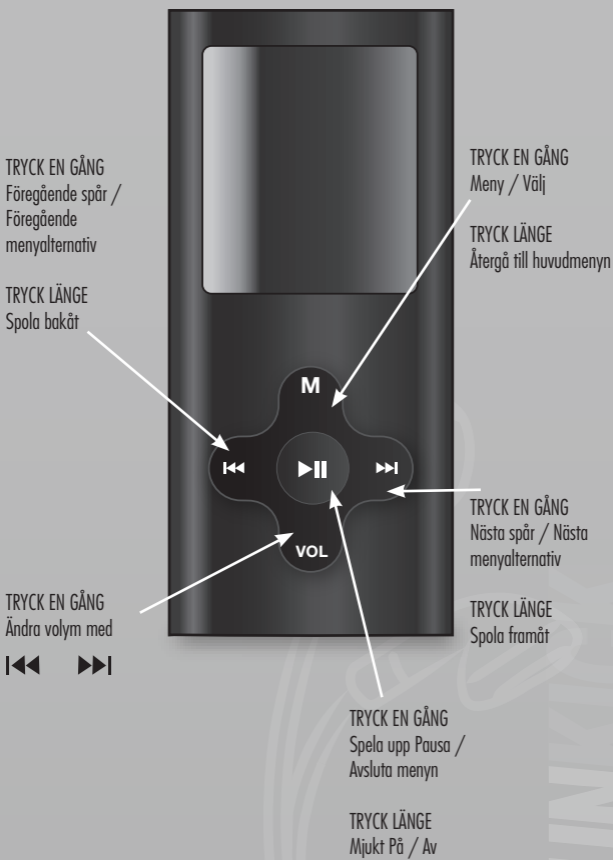


SKAKA





FRAMÅT / NER

BAKÅT / UPP

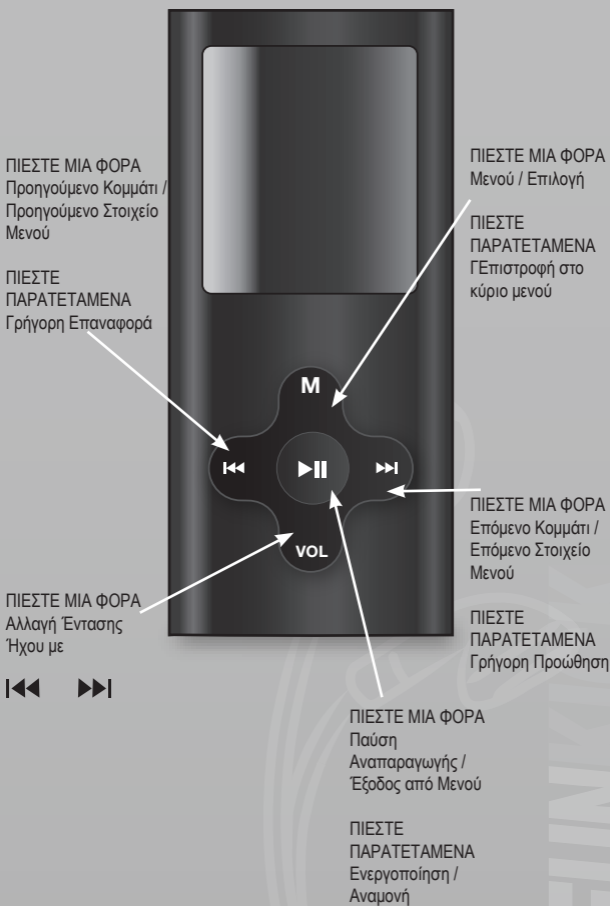

ΤΙΝΑΓΜΑ



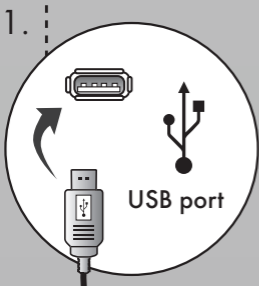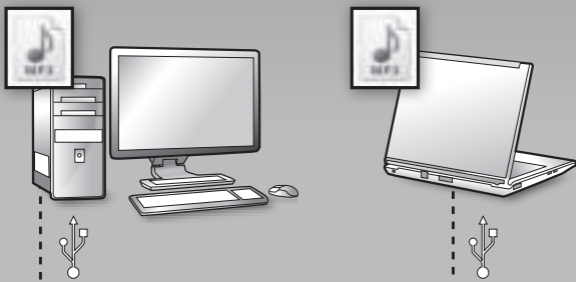

BUN

Please visit our website for
CE declaration: www.yarvik.com



facebook.com/yarvik



twitter.com/yarvikce



youtube.com/yarvikce



forum.yarvik.com

YARVIK.COM