






EXTRA USB OUTPUT: VOOR JE MOBIEL OF
JE CONTROLLER TIJDENS HET SPELEN!



INDICATIELAMPJE:

- ◀ CONTROLLER NOG NIET VOLLEDIG OPGELADEN, ROOD LAMPJE STAAT AAN
- ◀ CONTROLLER VOLLEDIG OPGELADEN, BLAUW LAMPJE STAAT AAN
- ◀ GEEN CONTROLLER AANGESLOTEN, LED STAAT UIT

HOE TE GEBRUIKEN:

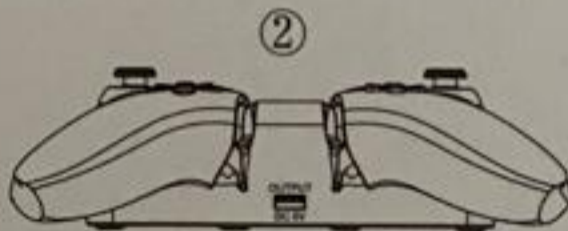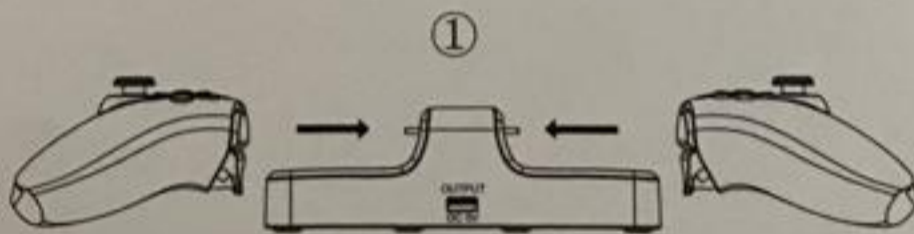

8 720299 101326