

FJ3211 User Manual



EN	P2
DE	P10
FR	P18
IT	P27
ES	P37

EN – User Manual


Features:

- LED Screen Display for time
- Two daily alarm function
- Wake up alarm via buzzer or FM radio
- Automatic snooze function (OFF or 5~60min)
- FM digital frequency display radio
- FM frequency range: 87.5MHz ~ 108.0MHz
- Auto or manual-Search radio frequency
- LED backlight brightness level: 3 levels or OFF
- Time projection function with adjustable angle
- Projection display brightness level: 2 levels or OFF
- Power Supply:
 - USB Power Cable: DC5V (Input current is greater than 500mA)
 - Spare battery: 1*3.0V CR2032

Power Supply Noticed :

- ▶ Insert dedicated USB power cable to turn on the clock.
- ▶ Insert 1*3.0V CR2032 batteries and observe polarity [“+” and “-” marks]. The product needs to be loaded with a spare battery CR2032 for setting memory function. If there is no battery installed, the all setting such as alarm time, FM radio will be reset when the power cable is powered off

Appearance:

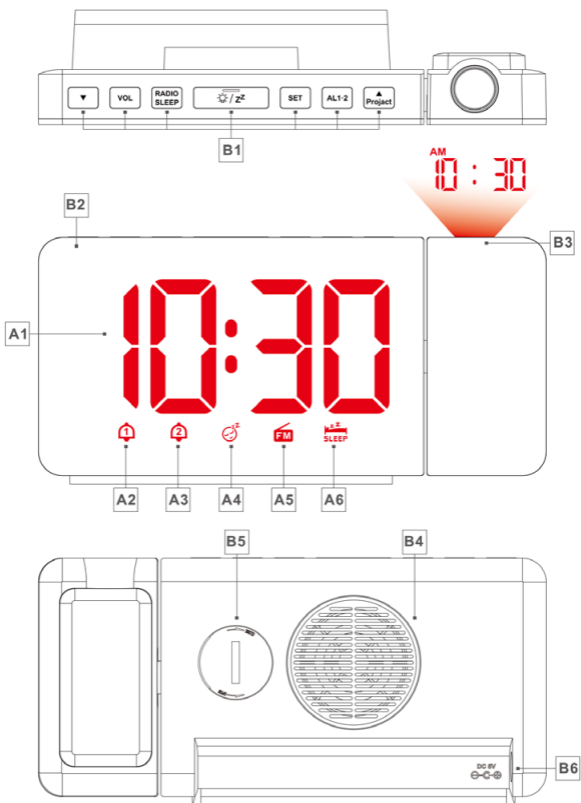

Part A-Positive LED

- A1: Display TIME or Radio
- A2: ALARM1 icon “”
- A3: ALARM2 icon “”
- A4: SNOOZE icon “”
- A5: RADIO icon “”
- A6: SLEEP icon “”

Part B – Appearance description


- B1: / z^z Buttons
- B2: Display Screen
- B3: Projection
- B4: Speaker
- B5: Battery compartment
- B6: Power supply socket

Manual Time Setting:

- ▶ Press and hold the “**SET**” button for 3 seconds, enter the time mode setting.
- ▶ Press the button “▲” or “▼” to set the hour value, press the “**SET**” button to confirm and switch to the next.
- ▶ Press the button “▲” or “▼” button to set the minutes value, press the “**SET**” button to confirm and switch to the next.
- ▶ When “24Hr” flash, press the button “▲” or “▼” button to select 24 Hr or 12 Hr display, press the “**SET**” button to confirm.








FM Radio Function:


- ▶ In normal mode, press once the “**RADIO/SLEEP**” button to turn on the radio.
- ▶ If you need to turn off the radio, press the “ / z^z” button to turn it off.
- ▶ Press the “**VOL**” button to select the volume when FM radio is turn ON. Press “▲” or “▼” button to adjust the volume, the volume can adjust the L00-L15 level



- ▶ When the radio is first time turned on, the radio will automatically search for the station from "FM87.5". When the radio finds the station, it will stop at the station's frequency and automatically save it on the C:01 station, and search forward again, it will repeat the search for the station and save it. Until the search for "FM108.0", the automatic search for the station ends, and start to the C:01 station starts to play.
- ▶ Now you can press "**SET**" to select the channel which are already automatic saving. If now is display in "C:01", press once the "**SET**" button to switch to the "C:02", twice switch to the "C:03" and so on
- ▶ If you don't like the channel which saved, pressing the "▲" or "▼" buttons to select the FM frequency you want, each time you change the frequency of 0.1MHz. You can also press and hold the "▲" or "▼" buttons to change quickly to find the FM frequency you want.
- ▶ When you select the FM frequency and want to save it, you can press and hold the "**SET**" button to save. Chanel now will start to flash (such as C:01), press "▲" or "▼" to select the number of channels you want to save, and then press the "**SET**" button to confirm the setting.
- ▶ When you need to re-automatically search all frequencies, press and hold the "▲" and "▼" buttons for more than 3 seconds.
- ▶ In FM radio play mode, press the "**RADIO/SLEEP**" button to enter sleep mode. the sleep icon  and " :05 " value will be displayed, it means FM radio will automatic turn off after 5 minutes. You can press the "**RADIO/SLEEP**" button to select the time to sleep. (05

min,10 min,15 min,30 min,45 min,60 min,75 min,90 min and OFF).

Setting the Daily Alarms:

- ▶ In standard mode, press “**SET**” button once can display alarm  time and twice for alarm  time.
- ▶ In standard mode, press and hold the “**AL1-2**” button for 3 seconds, enter to the alarm setting mode. Alarm  hours start to flash, press the button “▲” or “▼” button to set the hour, press the “**AL1-2**” button to confirm and switch to the next.
- ▶ Press the button “▲” or “▼” button to set the Alarm  minutes, press the “**AL1-2**” button to confirm.
- ▶ Now “**OFF**” icon will be start flashing on the screen, press the button “▲” or “▼” button to select FM radio turn “**OFF**” or “**ON**”, press the “**AL1-2**” button to confirm.
- ▶ If the alarm  mode is set to “**ON**”, it means at the alarm setting time, the FM radio will be turn ON rather than alarm ring. When “L08” flashing on the screen, press the button “▲” or “▼” button to select the volume for this setting, press the “**AL1-2**” button to confirm.
- ▶ If the alarm  mode is set to “**OFF**”, it means at the alarm setting time , alarm clock will ring rather than FM radio turn on.
- ▶ When snooze icon  start flashing and “:05” will be displayed. Press the button “▲” or “▼” button to set

the snooze time from 05 minutes to 60 minutes and OFF, press the “AL1-2” button to confirm setting and enter to the alarm  setting.


▶ The setting of alarm  is as same as alarm . When alarm clock setting is finished, it will turn back to normal time model.


Note:



1. *During setup, you can press and hold the “▲” or “▼” key to speed up setting, so that the operation can be accelerated.*
2. *No button operation for more than 20 seconds, it will automatically save the settings and exit the time setting mode.*

Activate or Deactivate Alarm Clock

▶ In normal time model, briefly press the “AL1-2” button:

Press x1:  display and Alarm 1 activated



Press x2:  display and Alarm 2 activated

Press x3:  and  both display and alarms are both activated

Press x4: Both alarms deactivated

Turn OFF Alarm Ring:

▶ There are two forms of alarm: alarm beep or FM radio.

▶ When choosing alarm beep mode. When alarm is ringing, making “Bi” sound for 1 minutes and icon “” or “” will keep flash. Press any button except

the “☀/z^z” button to stop alarm ringing, icon “1” or “2” will automatically stop flashing.

- ▶ When choosing FM radio mode. When alarm is ringing, it will automatically turn on the radio for 30 minutes and icon “1” or “2” will keep flash. In FM radio play mode, press the “AL1-2” button to stop alarm ringing or press ☀/z^z to turn OFF the FM radio, icon “1” or “2” automatically stop flashing you also can change the radio frequency, adjust the volume and other operations.

Snooze Function:

- ▶ When the alarm is ringing, press the “☀/z^z” button the alarm mode enters to SNOOZE mode. The alarm signal sounds again after already been set.
- ▶ When the sleepiness time is set to OFF, there is no sleepiness function. Press this button to stop the ring.

Projection Function:

- ▶ In the normal mode, press “▲/Project” button to adjust the projection brightness: low brightness, high brightness and turn OFF projection.
- ▶ The effective distance of projection display is 1 meters to 3 meters.
- ▶ The projection display can be rotated by 4 angles. Press and hold the “▲/Project” button for more than 3 seconds to change the angle once. If you need to change it again, you need to release the button and hold it down for 3 seconds again.

Backlight Brightness:

- ▶ The backlight display can adjust the brightness, press “☀/z” to select brightness: Low brightness, Medium brightness, High brightness and Closed
- ▶ When the backlight display is set to closed, press any button except “☀/z” button to illuminate the low-brightness display for 5 seconds.

Note: In this mode, the radio is turned on, the display does not turn off, and the display is automatically turned off when the radio is turned off.

DE – Benutzerhandbuch


Funktionen :

- ▶ LED-Bildschirmanzeige für die Zeit
- ▶ Zwei tägliche Alarmfunktion
- ▶ Weckalarm über Summer oder UKW-Radio
- ▶ Automatische Snooze-Funktion (OFF oder 5 ~ 60min)
- ▶ FM-Digitalfrequenz-Radio
- ▶ FM-Frequenzbereich: 87,5 MHz ~ 108,0 MHz
- ▶ Automatische oder manuelle Suche nach Radiofrequenz
- ▶ Helligkeit der LED-Hintergrundbeleuchtung: 3 Stufen oder AUS
- ▶ Zeitprojektionsfunktion mit einstellbarem Winkel
- ▶ Helligkeitsstufe der Projektionsanzeige: 2 Stufen oder AUS
- ▶ Netzteil:
 - USB-Stromkabel: DC5V (Eingangsstrom ist größer als 500mA)
 - Ersatzakku: 1 * 3.0V CR2032

Netzteil Bemerkung :


- ▶ Schließen Sie das dedizierte USB-Stromkabel an, um die Uhr einzuschalten.
- ▶ Legen Sie 1 * 3.0V CR2032-Batterien ein und beachten Sie die Polarität [“+” und “-” (Markierungen)]. Das Produkt muss mit einer Ersatzbatterie CR2032 geladen werden, um die Speicherfunktion einzustellen. Wenn keine Batterie installiert ist, werden alle Einstellungen wie die Alarmzeit und das UKW-Radio zurückgesetzt, wenn das Stromkabel ausgeschaltet wird

Ansicht:

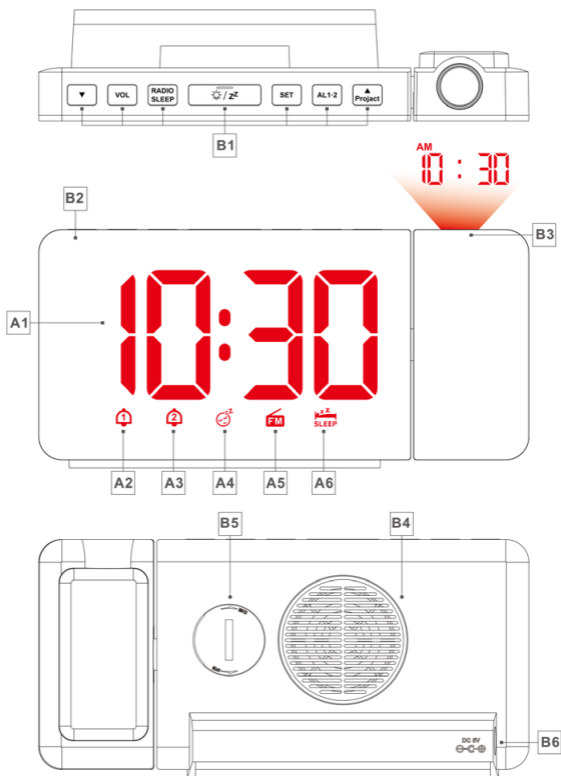


A1: Zeigt TIME oder Radio FM-Digitalfrequenz an


B1: ☀ / z^z Taste

A2: ALARM1 Symbol “”

B2: Anzeigebildschirm

A3: ALARM2 Symbol “”


B3: Projektion

A4: SNOOZE Symbol “”

B4: Redner

A5: RADIO Symbol “”

B5: Batteriefach

A6: SLEEP Symbol “”

B6: Netzteil

Manuelle Uhrzeiteinstellung:

- ▶ Halten Sie die “**SET**” -Taste 3 Sekunden lang gedrückt, und geben Sie den Zeitmodus ein..
- ▶ Drücken Sie die Taste “▲” oder “▼”, um den Stundenwert einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste “**SET**” und wechseln Sie zum nächsten.
- ▶ Drücken Sie die Taste “▲” oder “▼”, um den Minutenwert einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste “**SET**” und wechseln Sie zum nächsten.
- ▶ Wenn “24 Stunden” blinkt, drücken Sie die Taste “▲” oder “▼”, um zwischen 24 Stunden oder 12 Stunden zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste “**SET**”.

FM-Radiofunktion:

- ▶ Drücken Sie im Normalmodus einmal die Taste “**RADIO / SLEEP**“, um das Radio einzuschalten.
- ▶ Wenn Sie das Radio ausschalten müssen, drücken Sie die Taste “☀ / z^z“, um es auszuschalten.
- ▶ Drücken Sie die “**VOL**“-Taste, um die Lautstärke einzustellen, wenn das UKW-Radio eingeschaltet ist. Drücken Sie die Taste “▲” oder “▼”, um die Lautstärke

einzustellen. Mit der Lautstärke können Sie den Pegel L00-L15 einstellen

▶ Wenn das Radio zum ersten Mal eingeschaltet wird, sucht das Radio automatisch nach "FM87.5". Wenn das Radio den Sender findet, stoppt es auf der Frequenz des Senders und speichert es automatisch auf dem C: 01-Sender. Anschließend wird erneut vorwärts gesucht. Der Sender wird erneut gesucht und gespeichert. Bis die Suche nach "FM108.0" abgeschlossen ist, beginnt die automatische Suche nach dem Sender und der Start des C: 01-Senders beginnt.





▶ Jetzt können Sie mit "**SET**" den Kanal auswählen, der bereits automatisch gespeichert wird. Wenn jetzt in "C: 01" angezeigt wird, drücken Sie einmal die "**SET**" -Taste, um auf "C: 02" umzuschalten, zweimal auf "C: 03" usw.







▶ Wenn Ihnen der gespeicherte Kanal nicht gefällt, wählen Sie mit den Tasten "▲" oder "▼" die gewünschte UKW-Frequenz aus. Sie können auch die Tasten "▲" oder "▼" gedrückt halten, um schnell die gewünschte UKW-Frequenz zu finden.

▶ Wenn Sie die UKW-Frequenz auswählen und speichern möchten, können Sie die "**SET**" -Taste zum Speichern gedrückt halten. Chanel beginnt jetzt zu blinken (z. B. C: 01). Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Anzahl der Kanäle, die Sie speichern möchten, und drücken Sie die Taste SET, um die Einstellung zu bestätigen.

- ▶ Wenn Sie alle Frequenzen erneut automatisch suchen möchten, halten Sie die Tasten “▲” und “▼” länger als 3 Sekunden gedrückt.
- ▶ Drücken Sie im FM-Radio-Play-Modus die Taste “**RADIO / SLEEP**“, um in den Schlafmodus zu wechseln. Das Schlaf-Symbol und der Wert “: **05**” werden angezeigt. Das FM-Radio schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus. Sie können die Taste “**RADIO / SLEEP**” drücken, um die Zeit für den Schlaf einzustellen. (05 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 75 min, 90 min und AUS).

Einstellen der täglichen Alarme:

- ▶ Drücken Sie im Standardmodus einmal die Taste “SET“, um die Alarmzeit  und zweimal die Alarmzeit  anzuzeigen.
- ▶ Halten Sie im Standardmodus die Taste “**AL1-2**“ 3 Sekunden lang gedrückt, und rufen Sie den Alarmeinstellungsmodus auf. Die  Alarmstunden beginnen zu blinken. Drücken Sie die Taste “▲” oder “▼“, um die Stunden einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste “AL1-2” und wechseln Sie zur nächsten.▶▶ Drücken Sie die Taste “▲” oder “▼“, um die  Alarmminuten einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste “**AL1-2**”.
- ▶ Jetzt blinkt das Symbol “**OFF**“ auf dem Bildschirm. Drücken Sie die Taste “▲” oder “▼“, um UKW-Radio auszuwählen. Schalten Sie “**OFF**“ oder “**ON**“ aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste “**AL1-2**”.

- ▶ Wenn der  Alarmmodus auf „EIN“ eingestellt ist, bedeutet dies, dass das UKW-Radio zum Zeitpunkt der Alarmeinrichtung eingeschaltet ist und nicht der Wecker klingelt. Wenn **“L08”** auf dem Bildschirm blinkt, drücken Sie die Taste **“▲”** oder **“▼”**, um die Lautstärke für diese Einstellung auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die **“AL1-2”** -Taste.
- ▶ Wenn der  Weckmodus auf **“OFF”** eingestellt ist, bedeutet dies, dass der Wecker klingelt, anstatt das UKW-Radio einzuschalten.
- ▶ Wenn das Snooze-Symbol  zu blinken beginnt, wird **“: 05”** angezeigt. Drücken Sie die Taste **“▲”** oder **“▼”**, um die Schlummerzeit zwischen 05 Minuten und 60 Minuten einzustellen, und drücken Sie die Taste **“AL1-2”**, um die Einstellung zu bestätigen und zur  Alarmeinrichtung zu gelangen.
- ▶ Die Einstellung von Alarm  entspricht der von Alarm . Wenn die Weckereinstellung abgeschlossen ist, kehrt das normale Zeitmodell zurück.


Note:



1. Während des Setups können Sie die Taste **“▲”** oder **“▼”** gedrückt halten, um die Einstellung zu beschleunigen, sodass der Vorgang beschleunigt werden kann.
2. Wenn Sie länger als 20 Sekunden keine Taste betätigen, werden die Einstellungen automatisch gespeichert und der Zeiteinstellungsmodus verlassen.

Wecker aktivieren oder deaktivieren

► Drücken Sie im normalen Zeitmodell kurz die Taste **“AL1-2“**:

Drücken Sie x1:  Anzeige und Alarm 1 aktiviert






Drücken Sie x2:  Anzeige und Alarm 2 aktiviert






Drücken Sie x3:  und  Sowohl Anzeige als auch Alarme sind aktiviert

Drücken Sie x4: Beide Alarme sind deaktiviert

Schalten Sie den Alarmring aus:

► Es gibt zwei Arten des Alarms: Alarmton oder FM-Radio.

► Bei Auswahl des Alarmsignaltons. Wenn der Wecker klingelt, ertönt 1 Minute lang “Bi” und das Symbol  oder  blinkt weiter. Drücken Sie eine beliebige Taste außer der Taste  / **z^z**, um den Alarmton zu stoppen. Das Symbol  oder  hört automatisch auf zu blinken.

► Bei Auswahl des UKW-Radiomodus. Wenn der Wecker klingelt, wird das Radio automatisch für 30 Minuten eingeschaltet und das Symbol  oder  blinkt weiter. Drücken Sie im FM-Radio-Play-Modus die Taste **“AL1-2“**, um den Alarmton zu beenden, oder drücken Sie die Taste  / **z^z**, um das FM-Radio auszuschalten. Das Symbol  oder  hört automatisch auf zu blinken und andere Operationen.

Schlummerfunktion:

- ▶ Wenn der Alarm klingelt, drücken Sie die Taste "☀ / zZ". Der Alarmmodus wechselt in den SNOOZE-Modus. Das Alarmsignal ertönt erneut, nachdem es eingestellt wurde.
- ▶ Wenn die Schlummerzeit auf **OFF** eingestellt ist, gibt es keine Schlummerfunktion. Drücken Sie diese Taste, um den Klingelton zu beenden.

Projektionsfunktion:

- ▶ Drücken Sie im Normalmodus die Taste "▲ / Projekt", um die Projektionshelligkeit anzupassen: geringe Helligkeit, hohe Helligkeit und Ausschalten der Projektion.
- ▶ Die effektive Entfernung der Projektionsanzeige beträgt 1 Meter bis 3 Meter.
- ▶ Das Projektionsdisplay kann um 4 Winkel gedreht werden. Halten Sie die Taste "▲/Project" länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Winkel einmal zu ändern. Wenn Sie es erneut ändern müssen, müssen Sie die Taste loslassen und erneut 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung:

- ▶ Die Hintergrundbeleuchtung kann die Helligkeit anpassen. Drücken Sie "☀ / zZ", um die Helligkeit auszuwählen: Niedrige Helligkeit, Mittlere Helligkeit, Hohe Helligkeit und Geschlossen
- ▶ Wenn die Hintergrundbeleuchtung auf geschlossen eingestellt ist, drücken Sie eine beliebige Taste außer "☀ / zZ", um die Anzeige mit niedriger Helligkeit für 5 Sekunden zu beleuchten.

Hinweis: In diesem Modus ist das Radio eingeschaltet, das Display schaltet sich nicht aus und das Display wird automatisch ausgeschaltet, wenn das Radio ausgeschaltet wird.

FR – Manuel utilisateur


Les fonctions:

- ▶ Affichage à l'écran LED pour l'heure
- ▶ deux fonction d'alarme quotidienne
- ▶ Réveil par sonnerie ou radio FM
- ▶ Fonction snooze automatique (OFF ou 5 ~ 60min)
- ▶ Radio FM à affichage numérique de fréquence
- ▶ Gamme de fréquence FM: 87,5 MHz ~ 108,0 MHz
- ▶ Recherche automatique ou manuelle de fréquence radio
- ▶ Niveau de luminosité du rétroéclairage LED: 3 niveaux ou OFF
- ▶ Fonction de projection temporelle à angle réglable
- ▶ Niveau de luminosité de l'affichage par projection: 2 niveaux ou OFF
- ▶ Source de courant:
 - Câble d'alimentation USB: DC5V (le courant d'entrée est supérieur à 500 mA)
 - Batterie de rechange: 1 * 3.0V CR2032

Source de courant :

- ▶ Insérez un câble d'alimentation USB dédié pour allumer l'horloge.
- ▶ Insérez 1 piles CR2032 de 3,0 V et respectez les polarités [repères '+' et '-']. Le produit doit être chargé avec une batterie de rechange CR2032 pour pouvoir configurer la fonction de mémoire. Si aucune batterie n'est installée, tous les paramètres tels que l'heure de l'alarme et la radio FM seront réinitialisés lorsque le câble d'alimentation sera éteint.

Apparence:

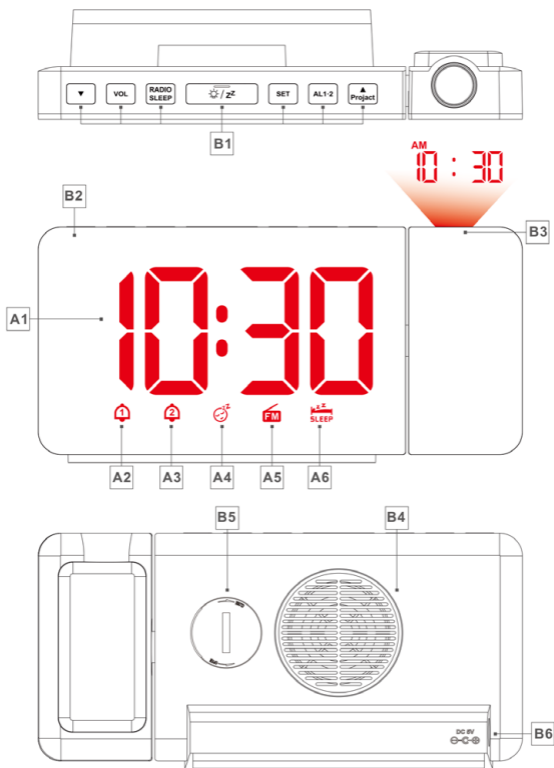

Part A- LED positive

Part B – description du bouton

A1: Affichage de l'heure ou radio FM

B1: ☀ / zZ Bouton

A2: ALARM1 icône "1"

B2: Écran d'affichage

A3: ALARM2 icône "2"

B3: Projection

A4: SNOOZE icône "zZ"

B4: Speaker

A5: RADIO icône "FM"

B5: Compartiment à piles

A6: SLEEP icône "SLEEP"

B6: Source de courant

Réglage manuel de l'heure:

- ▶ Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "SET" pendant 3 secondes, entrez le réglage du mode heure.
- ▶ Appuyez sur le bouton "▲" ou "▼" pour régler la valeur de l'heure, appuyez sur le bouton "SET" pour confirmer et passer à.
- ▶ Appuyez sur le bouton "▲" ou "▼" pour régler la valeur des minutes, appuyez sur le bouton "SET" pour confirmer et passer au suivant.
- ▶ Lorsque «24 heures» clignote, appuyez sur le bouton "▲" ou "▼" pour sélectionner l'affichage 24 heures ou 12 heures, appuyez sur le bouton "SET" pour confirmer.

Fonction radio FM:

- ▶ En mode normal, appuyez une fois sur le bouton "RADIO / SLEEP" pour allumer la radio..
- ▶ Si vous devez éteindre la radio, appuyez sur le bouton "☀ / zZ" pour l'éteindre.
- ▶ Appuyez sur la touche "VOL" pour sélectionner le volume lorsque la radio FM est allumée. Appuyez sur le

bouton “▲” ou “▼” pour régler le volume, le volume peut régler le niveau de L00-L15

▶ Lorsque la radio est allumée pour la première fois, elle recherchera automatiquement la station parmi "FM87.5". Lorsque la radio trouve la station, elle s'arrête à la fréquence de la station et la sauvegarde automatiquement sur la station C: 01; elle effectue une nouvelle recherche, elle répète la recherche de la station et la sauvegarde. Jusqu'à la recherche de "FM108.0", la recherche automatique de la station est terminée et la station C: 01 commence à jouer..

▶ Vous pouvez maintenant appuyer sur “**SET**” pour sélectionner le canal qui est déjà enregistré automatiquement. Si le message “C: 01” est maintenant affiché, appuyez une fois sur le bouton “**SET**” pour passer à “C: 02”, puis deux fois sur “C: 03”, etc.



▶ Si vous n'aimez pas la chaîne qui a été enregistrée, appuyez sur les touches “▲” ou “▼” pour sélectionner la fréquence FM de votre choix, chaque fois que vous modifiez la fréquence de 0,1 MHz. Vous pouvez également maintenir enfoncés les boutons “▲” ou “▼” pour changer rapidement afin de trouver la fréquence FM souhaitée.


▶ Lorsque vous sélectionnez la fréquence FM et que vous souhaitez l'enregistrer, vous pouvez appuyer sur le bouton “**SET**” et le maintenir enfoncé pour l'enregistrer. Chanel commence maintenant à clignoter (comme C: 01), appuyez sur “▲” ou “▼” pour sélectionner le nombre de chaînes que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur la touche “**SET**” pour confirmer le réglage.


► Lorsque vous devez rechercher à nouveau automatiquement toutes les fréquences, maintenez enfoncés les boutons “▲” et “▼” pendant plus de 3 secondes..

► En mode de lecture radio FM, appuyez sur la touche “**RADIO / SLEEP**” pour passer en mode veille. l'icône de veille et la valeur “: **05**” seront affichées, cela signifie que la radio FM s'éteindra automatiquement après 5 minutes. Vous pouvez appuyer sur le bouton “**RADIO / SLEEP**” pour sélectionner l'heure de veille. (05 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 75 min, 90 min et OFF).

Réglage des alarmes quotidiennes:


► En mode standard, appuyez une fois sur le bouton “SET” pour afficher  heure d'alarme et deux fois pour l'heure  d'alarme.


► En mode standard, maintenez le bouton “**AL1-2**” enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage de l'alarme.  Les heures de l'alarme se mettent à clignoter, appuyez sur les touches “▲” ou “▼” pour régler l'heure, appuyez sur la touche “**AL1-2**” pour.



► Appuyez sur le bouton “▲” ou “▼” pour régler les minutes de l'alarme  , appuyez sur le bouton “**AL1-2**” pour confirmer



► Maintenant, l'icône “**OFF**” commencera à clignoter

à l'écran, appuyez sur le bouton "▲" ou "▼" pour sélectionner la radio FM et activez "OFF" ou "ON", appuyez sur le bouton "AL1-2" pour confirmer..

▶ Si le mode alarme  est réglé sur "ON", cela signifie qu'à l'heure de réglage de l'alarme, la radio FM sera activée . Lorsque "L08" clignote à l'écran, appuyez sur le bouton "▲" ou "▼" pour sélectionner le volume de ce réglage, appuyez sur le bouton "AL1-2" pour confirmer.

▶ Si le mode de l'alarme  est réglé sur "OFF", cela signifie qu'à l'heure de réglage de l'alarme, le réveil sonne au lieu que la radio FM ne s'allume.

▶ Lorsque l'icône de répétition  commence à clignoter, le message ": 05" s'affiche. Appuyez sur le bouton "▲" ou "▼" pour régler le temps de rappel de 05 minutes à 60 minutes et sur OFF, appuyez sur le bouton "AL1-2" pour confirmer le réglage et accéder au réglage de l'alarme .

▶ Le réglage de l'alarme  est identique à celui de l'alarme . Lorsque le réglage du réveil est terminé, il revient au modèle horaire normal.

Note:

1. Pendant la configuration, vous pouvez maintenir enfoncée la touche "▲" ou "▼" pour accélérer le réglage, afin que l'opération puisse être accélérée..
2. Si aucune touche n'est utilisée pendant plus de 20 secondes, les



réglages sont automatiquement sauvegardés et le mode de réglage de l'heure est quitté..

Activer ou désactiver le réveil

► Dans le modèle horaire normal, appuyez brièvement sur le bouton “**AL1-2**”:

Press x1:  affichage et alarme 1 activés






Press x2:  affichage et alarme 2 activés



Press x3:  and  l'affichage et les alarmes sont tous deux activés



Press x4: Les deux alarmes désactivées

Désactiver la sonnerie d'alarme:


► Il existe deux types d'alarmes: bip d'alarme ou radio FM..

► Lorsque vous choisissez le mode bip d'alarme. Lorsque l'alarme sonne, émettez “Bi” pendant 1 minutes et l'icône “” ou “” continue de clignoter. Appuyez sur n'importe quel bouton, à l'exception du bouton “ / z” , pour arrêter la sonnerie de l'alarme. Les icônes “” ou “” s'arrêtent automatiquement de clignoter..

► Lorsque vous choisissez le mode radio FM. Lorsque l'alarme sonne, la radio s'allume automatiquement pendant 30 minutes et l'icône “” ou “” continue de clignoter. En mode de lecture radio FM,

appuyez sur la touche “**AL1-2**” pour arrêter la sonnerie de l’alarme ou sur pour éteindre la radio FM, l’icône “” ou “” arrête de clignoter automatiquement. Vous pouvez également modifier la fréquence de la radio, régler le volume autres opérations.


Fonction Snooze:

- ▶ Lorsque l’alarme sonne, appuyez sur la touche “ / zZ” pour passer du mode alarme au mode SNOOZE. Le signal d’alarme retentit après avoir déjà été réglé.
- ▶ Lorsque le temps de sommeil est réglé sur OFF, il n’y a pas de fonction de sommeil. Appuyez sur ce bouton pour arrêter la sonnerie

Fonction de projection:

- ▶ En mode normal, appuyez sur le bouton “▲ / Projet” pour régler la luminosité de la projection: luminosité faible, luminosité élevée et éteindre la projection..
- ▶ La distance effective d’affichage de projection est de 1 mètre à 3 mètres.
- ▶ L’écran de projection peut être tourné de 4 angles. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton “▲/Project” pendant plus de 3 secondes pour changer l’angle une fois. Si vous devez le changer à nouveau, vous devez relâcher le bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes à nouveau.

Luminosité du rétroéclairage:

- ▶ Le rétroéclairage peut régler la luminosité. Appuyez sur “ / zZ” pour sélectionner la luminosité: faible luminosité, luminosité moyenne, luminosité élevée et fermé.

- ▶ Lorsque le rétroéclairage est réglé sur fermé, appuyez sur n'importe quel bouton, à l'exception du bouton "☀ / z²", pour éclairer l'écran à faible luminosité pendant 5 secondes.

Remarque: dans ce mode, la radio est allumée, l'écran ne s'éteint pas et il s'éteint automatiquement lorsque la radio est éteinte.

IT – Manuale utente

Caratteristiche:

- ▶ LED Screen Display per tempo
- ▶ Due funzioni di allarme giornaliera
- ▶ Avviso sveglia tramite cicalino o radio FM
- ▶ Funzione snooze automatica (OFF o 5 ~ 60 min)
- ▶ FM radio display digitale di frequenza
- ▶ Intervallo di frequenza FF: 87,5 MHz ~ 108,0 MHz
- ▶ Auto o manuale - Cerca la frequenza radio
- ▶ Livello luminosità retroilluminazione LED: 3 livelli o OFF
- ▶ Funzione di proiezione del tempo con angolo regolabile
- ▶ Livello di luminosità del display di proiezione: 2 livelli o OFF
- ▶ Alimentazione elettrica:

Cavo di alimentazione USB: DC5V

Batteria di ricambio: 1 * 3,0 V CR2032


Alimentazione elettrica notato: :

- ▶ Inserire il cavo di alimentazione USB dedicato per accendere l'orologio.
- ▶ Inserire le pile CR2032 da 1 * 3.0V e rispettare la polarità ["+" e "-" segni]. Il prodotto deve essere caricato con una batteria di ricambio CR2032 per l'impostazione della funzione di memoria. Se non è installata alcuna batteria, tutte le impostazioni come l'ora della sveglia, la radio FM

FJ3211 User Manual

verranno ripristinate quando il cavo di alimentazione viene spento

Aspetto:

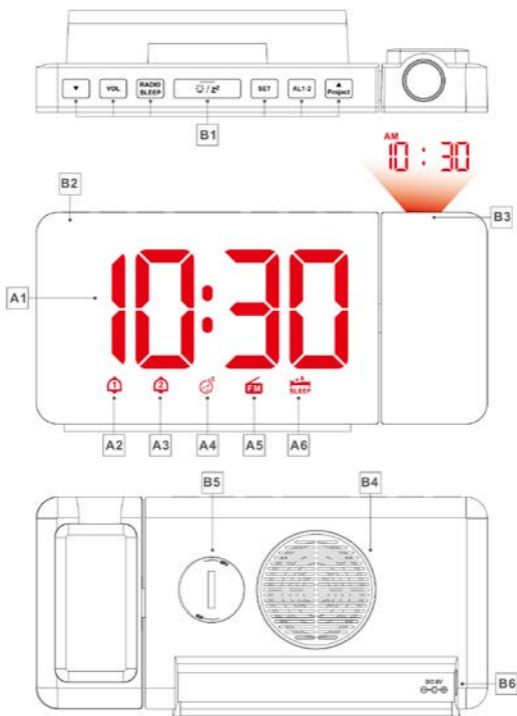

Parte A-LED positivo

A1: Visualizza TIME o Radio FM frequenza digitale

A2: ALARM1 icona "1"



A3: ALARM2 icona "2"

A4: SNOOZE icona "  "

A5: RADIO icona "  "

A6: SLEEP icona "  "

Parte B - Descrizione aspetto

B1:  /  pulsanti

B2: schermata di visualizzazione

B3: proiezione

B4: altoparlante

B5: vano batterie

B6: presa di alimentazione


Impostazione dell'ora manuale:

- ▶ Premere e tenere premuto il tasto "SET" per 3 secondi, inserire l'impostazione della modalità ora.
- ▶ Premere il tasto "▲" o "▼" per impostare il valore dell'ora, premere il tasto "SET" per confermare e passare al successivo.
- ▶ Premere il pulsante "▲" o "▼" per impostare il valore dei minuti, premere il tasto "SET" per confermare e passare al successivo.
- ▶ Quando "24Hr" lampeggia, premere il pulsante "▲" o "▼" per selezionare la visualizzazione 24 ore o 12 ore, premere il tasto "SET" per confermare.

Funzione radio FM:



- ▶ In modalità normale, premere una volta il pulsante "RADIO / SLEEP" per accendere la radio.
- ▶ Se è necessario spegnere la radio, premere il tasto "☀ / zZ" per spegnerla.
- ▶ Premere il tasto "VOL" per selezionare il volume quando la radio FM è accesa. Premere il tasto "▲" o "▼" per regolare il volume, il volume può regolare il livello L00-L15
- ▶ Quando la radio viene accesa per la prima volta, la radio cercherà automaticamente la stazione da "FM87.5".
Quando la radio trova la stazione, si fermerà alla frequenza della stazione e la salverà automaticamente sulla stazione C: 01, e proseguirà la ricerca, ripeterà la ricerca della stazione e la salverà. Fino alla ricerca di "FM108.0", la ricerca automatica della stazione termina e si avvia alla stazione C: 01 inizia a riprodurre.
- ▶ Ora puoi premere "**SET**" per selezionare il canale che sta già salvando automaticamente. Se ora è visualizzato in "C: 01", premere una volta il pulsante "SET" per passare a "C: 02", passare due volte a "C: 03" e così via
- ▶ Se non ti piace il canale che hai salvato, premi i pulsanti "▲" o "▼" per selezionare la frequenza FM che desideri, ogni volta che cambi la frequenza di 0.1MHz. È anche possibile


premere e tenere premuti i pulsanti "▲" o "▼" per cambiare rapidamente per trovare la frequenza FM desiderata.


- ▶ Quando si seleziona la frequenza FM e si desidera salvarla, è possibile tenere premuto il tasto **"SET"** per salvare. Chanel ora inizierà a lampeggiare (come C: 01), premere "▲" o "▼" per selezionare il numero di canali che si desidera salvare, quindi premere il tasto **"SET"** per confermare l'impostazione.
- ▶ Quando è necessario cercare di nuovo automaticamente tutte le frequenze, premere e tenere premuti i pulsanti "▲" e "▼" per più di 3 secondi.
- ▶ Nella modalità di riproduzione della radio FM, premere il tasto "RADIO / SLEEP" per attivare la modalità di sospensione. l'icona di sonno  e il valore ": 05" saranno visualizzati, significa che la radio FM si spegne automaticamente dopo 5 minuti. È possibile premere il pulsante "RADIO / SLEEP" per selezionare l'ora di sospensione. (05 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 75 min, 90 min e OFF).

Setting the Daily Alarms:


- ▶ In modalità standard, premere il pulsante "SET" una






volta per visualizzare l'allarme  e due volte per l'allarme .

► In modalità standard, premere e tenere premuto il pulsante "AL1-2" per 3 secondi, accedere alla modalità di impostazione della sveglia. Allarme  ore iniziano a lampeggiare, premere il pulsante "▲" o "▼" per impostare l'ora, premere il pulsante "AL1-2" per confermare e passare al successivo.

► Premere il pulsante "▲" o "▼" per impostare i minuti dell'allarme , premere il pulsante "AL1-2" per confermare.

► Ora l'icona "OFF" inizierà a lampeggiare sullo schermo, premere il pulsante "▲" o "▼" per selezionare la radio FM "OFF" o "ON", premere il pulsante "AL1-2" per confermare.

► Se la modalità alarm  è impostata su "ON", significa che al momento dell'impostazione dell'allarme, la radio FM si accenderà anziché la suoneria. Quando "L08" lampeggia sullo schermo, premere il pulsante "▲" o "▼" per selezionare il volume per questa impostazione, premere il pulsante "AL1-2" per confermare.

- ▶ Se la modalità di allarme  è impostata su "OFF", significa che al momento dell'impostazione dell'allarme, suonerà la sveglia anziché la radio FM.
- ▶ Quando l'icona snooze  inizia a lampeggiare e ": 05" verrà visualizzato. Premere il pulsante "▲" o "▼" per impostare il tempo di ripetizione da 05 minuti a 60 minuti e OFF, premere il pulsante "AL1-2" per confermare l'impostazione e accedere all'impostazione di alarm .
- ▶ L'impostazione di alarm  è uguale a alarm 0.4 . Al termine dell'impostazione della sveglia, tornerà alla modalità normale.

Nota:

▶ *Durante la configurazione, è possibile tenere premuto il tasto "▲" o "▼" per accelerare le impostazioni, in modo che l'operazione possa essere accelerata.*

▶ *Nessuna operazione del tasto per più di 20 secondi, salverà automaticamente le impostazioni e uscirà dalla modalità di impostazione dell'ora.*



Attiva o Disattiva Sveglia

- ▶ Nel modello orario normale, premere brevemente il

pulsante "AL1-2":

Premere x1:  display e Alarm 1 attivati

Premere x2:  display e allarme 2 attivati

Premere x3:  e  sia il display che gli allarmi sono entrambi attivati

Premere x4: entrambi gli allarmi sono disattivati


Spegni la suoneria:

► Esistono due tipi di allarme: segnale acustico di allarme o radio FM.

► Quando si sceglie la modalità di allarme acustico.

Quando suona la sveglia, facendo suonare "Bi" per 1

minuto e l'icona " o " manterrà il flash. Premere

qualsiasi pulsante tranne il pulsante " / zZ " per

interrompere la suoneria della sveglia, l'icona " o "

" smetterà automaticamente di lampeggiare.




► Quando si sceglie la modalità radio FM. Quando suona

la sveglia, accenderà automaticamente la radio per 30


minuti e l'icona " o "

Nella modalità di riproduzione della radio FM, premere il

pulsante "AL1-2" per interrompere la suoneria della

sveglia o premere  / **ZZ** per disattivare la radio FM, l'icona "  " o "  " smette automaticamente di lampeggiare, si può anche cambiare la frequenza radio, regolare il volume e altre operazioni.

Funzione Snooze:

- ▶ Quando suona la sveglia, premere il tasto " / **ZZ**" per attivare la modalità allarme in modalità SNOOZE. Il segnale di allarme suona di nuovo dopo essere stato già impostato.
- ▶ Quando il tempo di sonnolenza è impostato su OFF, non vi è alcuna funzione di sonnolenza. Premere questo pulsante per fermare l'anello.

Funzione di proiezione:

- ▶ Nella modalità normale, premere il pulsante "**▲** / Progetto" per regolare la luminosità di proiezione: bassa luminosità, alta luminosità e spegnimento proiezione.
- ▶ La distanza effettiva del display di proiezione è compresa tra 1 metro e 3 metri.
- ▶ Il display di proiezione può essere ruotato di 4 angoli. Tenere premuto il pulsante "**▲**/Project" per più di 3 secondi per modificare l'angolazione una volta. Se è necessario cambiarlo di nuovo, è necessario rilasciare il pulsante e tenerlo premuto nuovamente per 3 secondi.

Luminosità retroilluminazione:

- ▶ Il display di retroilluminazione può regolare la luminosità

à, premere "☀ / Z" per selezionare la luminosità: Bassa luminosità, Luminosità media, Alta luminosità e Chiuso

- Quando il display della retroilluminazione è impostato su chiuso, premere qualsiasi pulsante ad eccezione di "☀ / Z" per illuminare il display a bassa luminosità per 5 secondi.

Nota: in questa modalità, la radio è accesa, il display non si spegne e il display si spegne automaticamente quando la radio viene spenta.

ES – Manual de usuario

Features:

- ▶ Pantalla de pantalla LED para el tiempo
- ▶ Dos funciones de alarma diarias.
- ▶ despertador por zumbador o radio FM
- ▶ Función de repetición automática (OFF o 5 ~ 60min)
- ▶ FM radio de pantalla digital de frecuencia

Rango de frecuencia

- ▶ FM: 87.5MHz ~ 108.0MHz
- ▶ Auto o manual-Buscar radio frecuencia

Nivel de brillo de retroiluminación LED: 3 niveles o apagado

Función de proyección en tiempo con ángulo ajustable.

- ▶ Nivel de brillo de la pantalla de proyección: 2 niveles u OFF

- ▶ Suministro de energía:


Cable de alimentación USB: DC5V (la corriente de entrada es superior a 500 mA)

Batería de repuesto: 1 * 3.0V CR2032

Fuente de alimentación notada:

- ▶ Inserte el cable de alimentación USB dedicado para encender el reloj.
- ▶ Inserte 1 * 3.0V CR2032 baterías y observe la polaridad [“+” y las marcas “-”]. El producto debe cargarse con una batería de repuesto CR2032 para configurar la función de memoria. Si no hay una batería instalada, todos los ajustes, como la hora de la alarma, la radio FM se restablecerán cuando se apague el cable de alimentación

Apariencia:

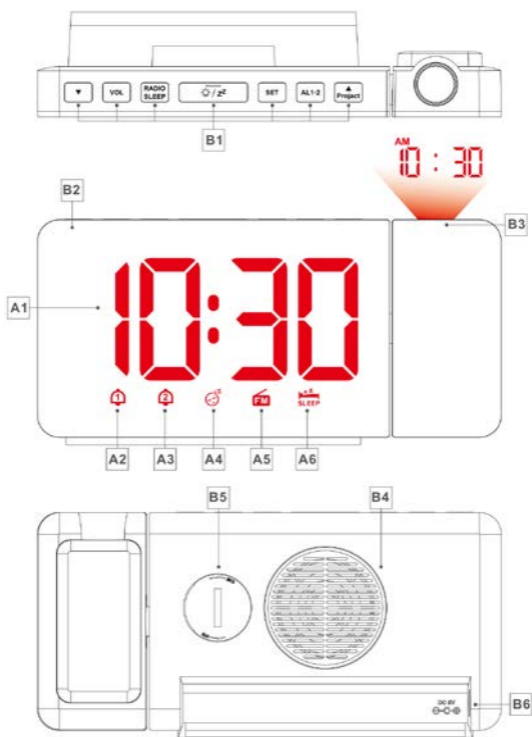


Parte A-LED positív

A1: Pantalla TIME o Radio FM frecuencia digital

A2: ALARM1 icono "1"

A3: ALARM2 icono "2"

A4: SNOOZE icono “”

A5: RADIO icono “”

A6: SLEEP icono “”

Parte B - Descripción del aspect

B1:  /  Botones

B2: Pantalla de visualización

B3: Proyección

B4: Altavoz

B5: compartimiento de la bacteria

B6: toma de alimentación

Ajuste manual de la hora:

- ▶ Mantenga presionado el botón "CONFIGURAR" durante 3 segundos, ingrese la configuración del modo de hora.
- ▶ Presione el botón “▲” o “▼” para configurar el valor de la hora, presione el botón “CONFIGURAR” para confirmar y pasar al siguiente.
- ▶ Presione el botón “▲” o el botón “▼” para establecer el valor de los minutos, presione el botón “CONFIGURAR” para confirmar y pasar al siguiente.
- ▶ Cuando “24Hr” parpadee, presione el botón “▲” o el botón “▼” para seleccionar la visualización de 24 Hr o 12

Hr, presione el botón "SET" para confirmar..

Función de radio FM:

- ▶ En el modo normal, presione una vez el botón "RADIO / SLEEP" para encender la radio.
- ▶ Si necesita apagar la radio, presione el botón "☀ / zZ" para apagarla.
- ▶ Presione el botón "VOL" para seleccionar el volumen cuando la radio FM esté encendida. Presione el botón "▲" o "▼" para ajustar el volumen, el volumen puede ajustar el nivel L00-L15
- ▶ Cuando la radio se enciende por primera vez, la radio buscará automáticamente la estación desde "FM87.5". Cuando la radio encuentre la estación, se detendrá en la frecuencia de la estación y la guardará automáticamente en la estación C: 01, y la búsqueda hacia adelante nuevamente, repetirá la búsqueda de la estación y la guardará. Hasta que la búsqueda de "FM108.0" finalice la búsqueda automática de la estación, se iniciará la reproducción de la estación C: 01.
- ▶ Ahora puede presionar "AJUSTAR" para seleccionar el

FJ3211 User Manual


canal que ya está guardando automáticamente. Si ahora se muestra en "C: 01", presione una vez el botón "SET" para cambiar a "C: 02", cambie dos veces a "C: 03" y así sucesivamente

► Si no le gusta el canal que guardó, presione los botones "▲" o "▼" para seleccionar la frecuencia de FM que desee, cada vez que cambie la frecuencia de 0.1MHz. También puede presionar y mantener presionados los botones "▲" o "▼" para cambiar rápidamente y encontrar la frecuencia de FM que desea.





► Cuando selecciona la frecuencia de FM y desea guardarla, puede mantener presionado el botón "CONFIGURAR" para guardar. Chanel ahora comenzará a parpadear (como C: 01), presione "▲" o "▼" para seleccionar el número de canales que desea guardar, y luego presione el botón "SET" para confirmar la configuración.

► Cuando necesite volver a buscar automáticamente todas las frecuencias, mantenga presionados los botones "▲" y "▼" durante más de 3 segundos.


► En el modo de reproducción de radio FM, presione el botón "RADIO / SLEEP" para ingresar al modo de suspensión.


Se mostrarán el icono de suspensión  y el valor ": 05", lo que significa que la radio FM se apagará automáticamente después de 5 minutos. Puede presionar el botón "RADIO / SLEEP" para seleccionar el tiempo para dormir. (05 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 75 min, 90 min y OFF)..



Configuración de las alarmas diarias:



- ▶ En el modo estándar, presione el botón "CONFIGURAR" una vez para mostrar la hora de la alarma  y dos veces para la hora de la alarma .
- ▶ En el modo estándar, mantenga presionado el botón "AL1-2" durante 3 segundos, ingrese al modo de configuración de alarma. La alarma comienza a parpadear  horas, presione el botón "▲" o el botón "▼" para ajustar la hora, presione el botón "AL1-2" para confirmar y pasar a la siguiente..
- ▶ Presione el botón "▲" o el botón "▼" para programar la alarma  minutos, presione el botón "AL1-2" para confirmar.
- ▶ Ahora el icono "OFF" comenzará a parpadear en la

pantalla, presione el botón "▲" o el botón "▼" para seleccionar la radio FM, apague "OFF" o "ON", presione el botón "AL1-2" para confirmar..

▶ Si el modo alarm  está configurado en "ON", significa que a la hora de configuración de la alarma, la radio FM se encenderá en lugar de que suene la alarma. Cuando "L08" parpadea en la pantalla, presione el botón "▲" o el botón "▼" para seleccionar el volumen para esta configuración, presione el botón "AL1-2" para confirmar.

▶ Si el modo de alarma  está configurado en "OFF", significa que a la hora programada para la alarma, sonará el despertador en lugar de que la radio FM se encienda

▶ Cuando el ícono de repetición  comience a parpadear y se mostrará ": 05". Presione el botón "▲" o el botón "▼" para establecer el tiempo de despertador de 05 minutos a 60 minutos y APAGADO, presione el botón "AL1-2" para confirmar la configuración e ingresar a la alarma  setting.

▶ El ajuste de la alarma  es el mismo que el de la alarma . Cuando finaliza el ajuste del despertador,

regresará al modelo de tiempo normal..

Nota:

► *Durante la configuración, puede presionar y mantener presionada la tecla “▲” o “▼” para acelerar la configuración, de modo que se pueda acelerar la operación.*



► *No se oprimió el botón durante más de 20 segundos, guardará automáticamente la configuración y saldrá del modo de configuración de la hora..*

Activar o desactivar el despertador

► En el modelo de tiempo normal, presione brevemente el botón “AL1-2”::

Presione x1:  pantalla y alarma 1 activada

Presione x2:  pantalla y alarma 2 activada

Presione x3:  y  tanto la pantalla como las alarmas están activadas

Presione x4: Ambas alarmas desactivadas

Apague el anillo de alarma:

► Hay dos formas de alarma: pitido de alarma o radio FM.

► Al elegir el modo de pitido de alarma. Cuando la alarma está sonando, el sonido “Bi” por 1 minuto y el icono

“1” o “2” mantendrán el flash. Presione cualquier botón, excepto el botón “☀ / zZ” para detener el timbre de la alarma, el icono “1” o “2” dejará de parpadear automáticamente.

- ▶ Al elegir el modo de radio FM. Cuando la alarma está sonando, encenderá automáticamente la radio durante 30 minutos y el ícono “1” o “2” mantendrá el flash. En el modo de reproducción de radio FM, presione el botón “AL1-2” para detener el timbre de la alarma o presione “☀ / zZ” para apagar la radio FM, el icono “1” o “2” deja de parpadear automáticamente, también puede cambiar la frecuencia de la radio, ajustar el volumen y otras operaciones.

Función Snooze:

- ▶ Cuando la alarma está sonando, presione el botón “☀ / zZ” y el modo de alarma ingresará al modo SNOOZE. La señal de alarma vuelve a sonar después de haber sido programada
- ▶ Cuando el tiempo de somnolencia se establece en DESACTIVADO, no hay función de somnolencia. Presiona este botón para detener el anillo.

Función de proyección:

- ▶ En el modo normal, presione el botón "▲ / Proyecto" para ajustar el brillo de la proyección: brillo bajo, brillo alto y desactivar la proyección.
- ▶ La distancia efectiva de la pantalla de proyección es de 1 a 3 metros.
- ▶ La pantalla de proyección se puede girar en 4 ángulos. Mantenga presionado el botón "▲ / Proyecto" durante más de 3 segundos para cambiar el ángulo una vez. Si necesita cambiarlo nuevamente, debe soltar el botón y mantenerlo presionado nuevamente durante 3 segundos.

Brillo de luz de fondo:

- ▶ La pantalla de retroiluminación puede ajustar el brillo, presione "☀ / zZ" para seleccionar el brillo: Brillo bajo, Brillo medio, Brillo alto y Cerrado
- ▶ Cuando la pantalla de retroiluminación está configurada en cerrada, presione cualquier botón excepto el botón "☀ / zZ" para iluminar la pantalla de bajo brillo durante 5 segundos..

Nota: En este modo, la radio está encendida, la pantalla no se apaga, y la pantalla se apaga automáticamente cuando se apaga la radio..

SAFETY

• This item can be used by children 8 years of age and above, as well as by persons with reduced physical, sensory, or mental capacities or lacking experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe use of the item and understand the dangers that may arise.

- Children must not play with the item.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children, unless they are 8 years of age or older and are being supervised.
- Batteries, when swallowed, can be life-threatening. Therefore, keep the product and battery out of reach of small children. If a battery is swallowed, medical assistance must be sought immediately.

RISK OF BATTERY LEAKAGE

- In the event of a battery leak, immediately remove it from the device to prevent damage.
- Avoid contact with battery acid, thoroughly flush the affected area with plenty of clean water and seek immediate medical attention.
- Only use the same type of batteries, do not mix used and new batteries.
- Avoid extreme environmental conditions and temperatures as they may affect batteries e.g. above radiators.
- Remove the batteries from the device if they have not been used for a long period.

RISK OF EQUIPMENT DAMAGE

- Only use the specified battery type.
- When inserting the battery ensure the correct polarity. This is shown in the battery compartment.
- If necessary, clean the battery and device contacts before inserting the battery.
- Promptly remove drained batteries from the product.
- Do not make any modifications to the item. Only allow repairs to be carried out at a specialist workshop. Repairs carried out incorrectly can considerably endanger the user.

GUARANTEE

The device has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. The company FanJu guarantees the warranty for this device is 1 years from the purchase date.

DECLARATION OF CONFORMITY

This product was manufactured in accordance with the harmonized European standards, you will find the declaration of conformity below:

- 2014/30/EU EMC Directive
- 2014/53/EU RED Directive
- 2011/65/EU RoHS Directive



Disposal



The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed through your local recycling facilities.



When your device has come to the end of its life, in the interest of environmental protection please do not throw it out with your household refuse, but take it to a suitable center where it can be disposed of properly.



All batteries must be handed in at a collection point in your community, suburb, or at the retailer. Such batteries can thus be disposed of in an environmentally friendly way.

