

FlexScan® EV2750


Monitor LCD a colori

Guida di installazione

1. Contenuto della confezione




• Monitor




• Base del supporto




• Fermacavi

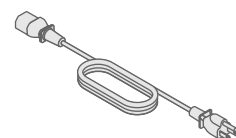


• Cavo di alimentazione

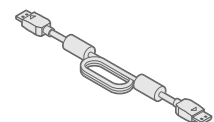

• PP200 (DP-DP)
Cavo segnale digitale



• UU200SS (USB 3.0)
Cavo USB EIZO



• PRECAUTIONS (PRECAUZIONI)
• Setup Guide (Guida di installazione)




• EIZO LCD Utility Disk




• Viti di montaggio

2. Montaggio del supporto


1 Posizionare il monitor su una superficie stabile e su di un panno morbido, con lo schermo verso il basso.

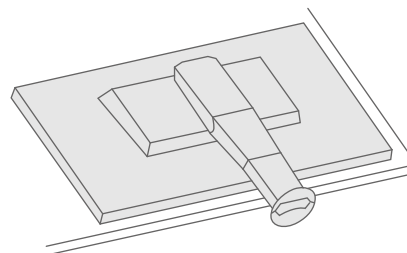


2

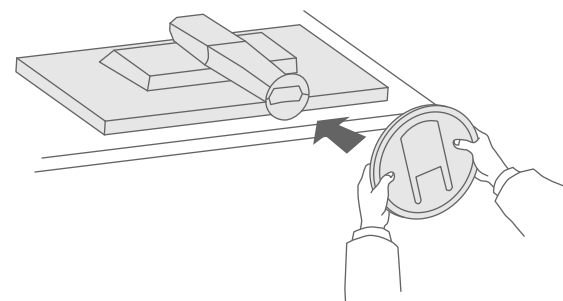

3

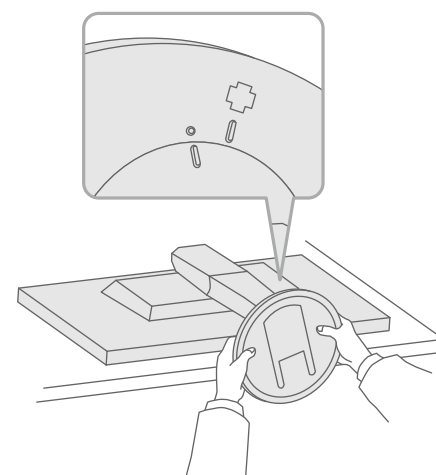

4

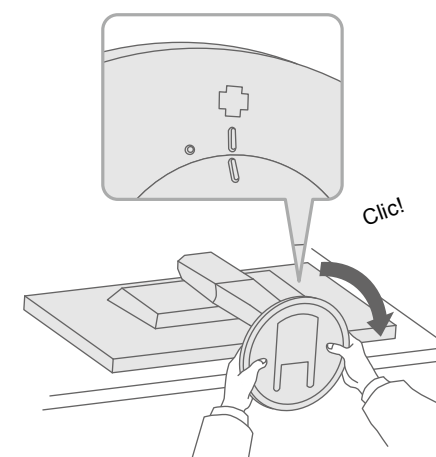

Importante


Leggere attentamente la sezione PRECAUZIONI, la presente Guida di installazione e il Manuale utente salvati sul CD-ROM per utilizzare il prodotto in modo efficace e sicuro.



• Per ulteriori informazioni in merito alle impostazioni o alla regolazione dello schermo, consultare il Manuale utente contenuto nell'EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).


3. Collegamenti

1

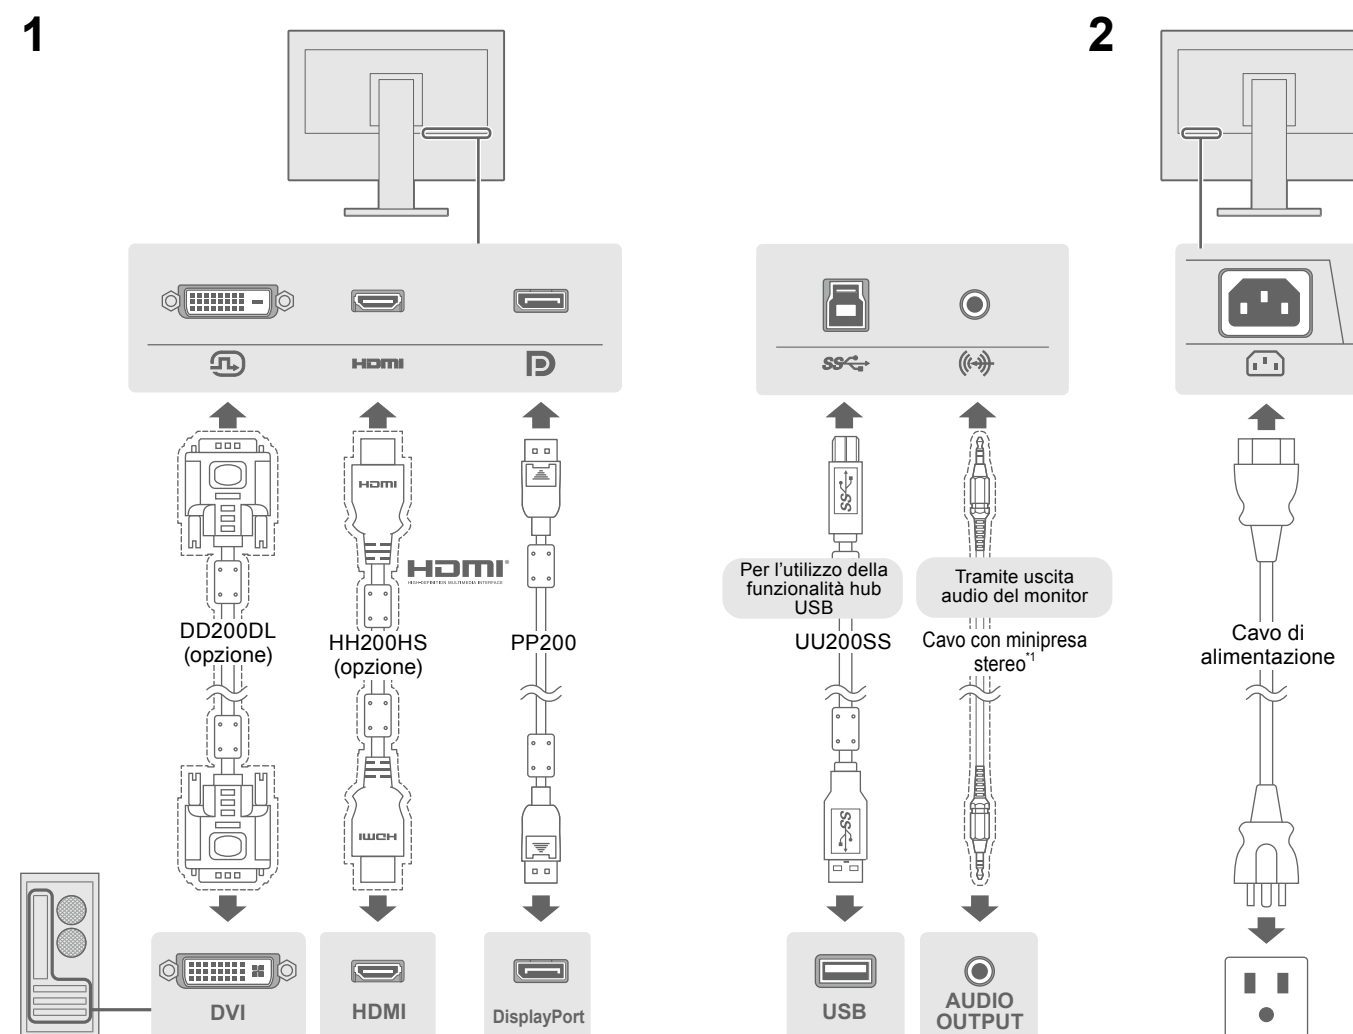


*1 Prodotto disponibile in commercio

4. Regolazione di altezza e angolazione

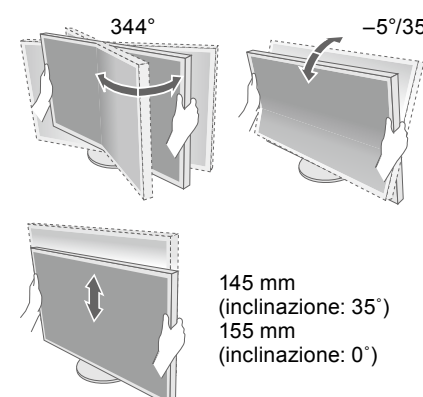


Usare il monitor in posizione verticale

Sollevare lo schermo nella posizione più elevata, inclinarlo verso l'alto e ruotarlo a sinistra o a destra di 90°.

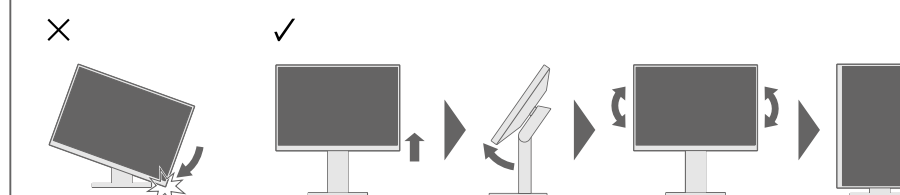


Nota • Si richiede l'utilizzo di una scheda grafica che supporti la visualizzazione verticale e la configurazione delle impostazioni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale della scheda grafica.

5. Fissaggio del fermacavi

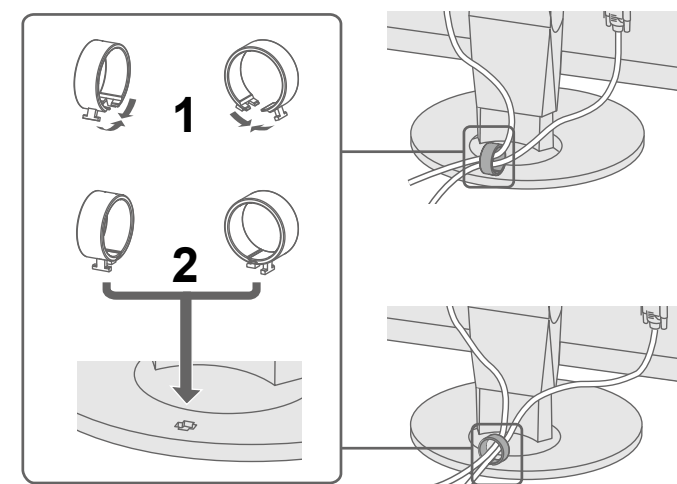

6. Schermo

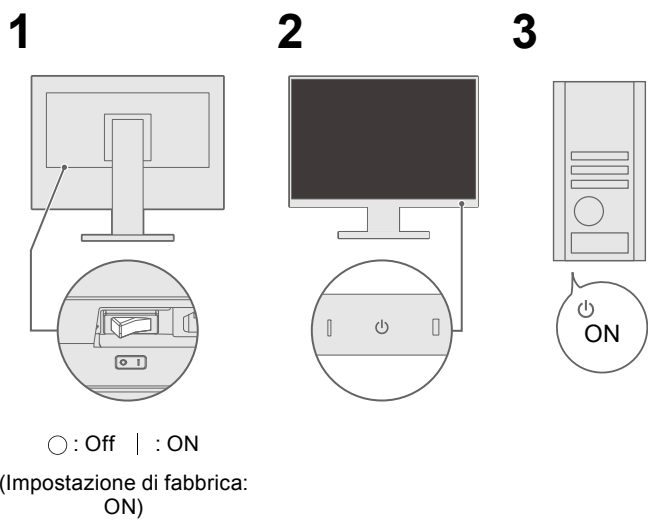

Risoluzione consigliata





Nota


- Per visualizzare più segnali sullo schermo, è necessario configurare le impostazioni PbyP (Picture by Picture). Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale utente su CD-ROM.

● Problema: nessuna immagine

Se sul monitor non viene visualizzata alcuna immagine anche dopo aver applicato le soluzioni consigliate, contattare il rappresentante locale EIZO.

Problemi		Possibile causa e rimedio
Nessuna immagine	L'indicatore di alimentazione non si accende.	<ul style="list-style-type: none">Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.Accendere l'interruttore di alimentazione principale.Toccare .Spegnere l'alimentazione principale per alcuni minuti, quindi riaccenderla.
	L'indicatore di alimentazione si illumina di bianco.	<ul style="list-style-type: none">Aumentare "Luminosità", "Contrasto" e/o "Guadagno" sul menu impostazioni.
	L'indicatore di alimentazione si illumina di arancione.	<ul style="list-style-type: none">Commutare il segnale d'ingresso.Utilizzare il mouse o la tastiera.Controllare che il PC sia acceso.
	L'indicatore di alimentazione lampeggia in arancione.	<ul style="list-style-type: none">Il dispositivo collegato tramite DisplayPort ha un problema. Risolvere il problema, spegnere il monitor e quindi riaccenderlo. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale utente del dispositivo di uscita.
Viene visualizzato il messaggio.	Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale non viene immesso correttamente, anche se il monitor funziona correttamente. Esempio: 	<ul style="list-style-type: none">Il messaggio indica che il segnale d'ingresso è al di fuori della gamma specificata.Verificare che l'impostazione del computer corrisponda ai requisiti di risoluzione e di frequenza verticale del monitor.Riavviare il PC.Selezionare l'impostazione desiderata utilizzando il software di utilità della scheda grafica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale della scheda grafica.

7. Lingua

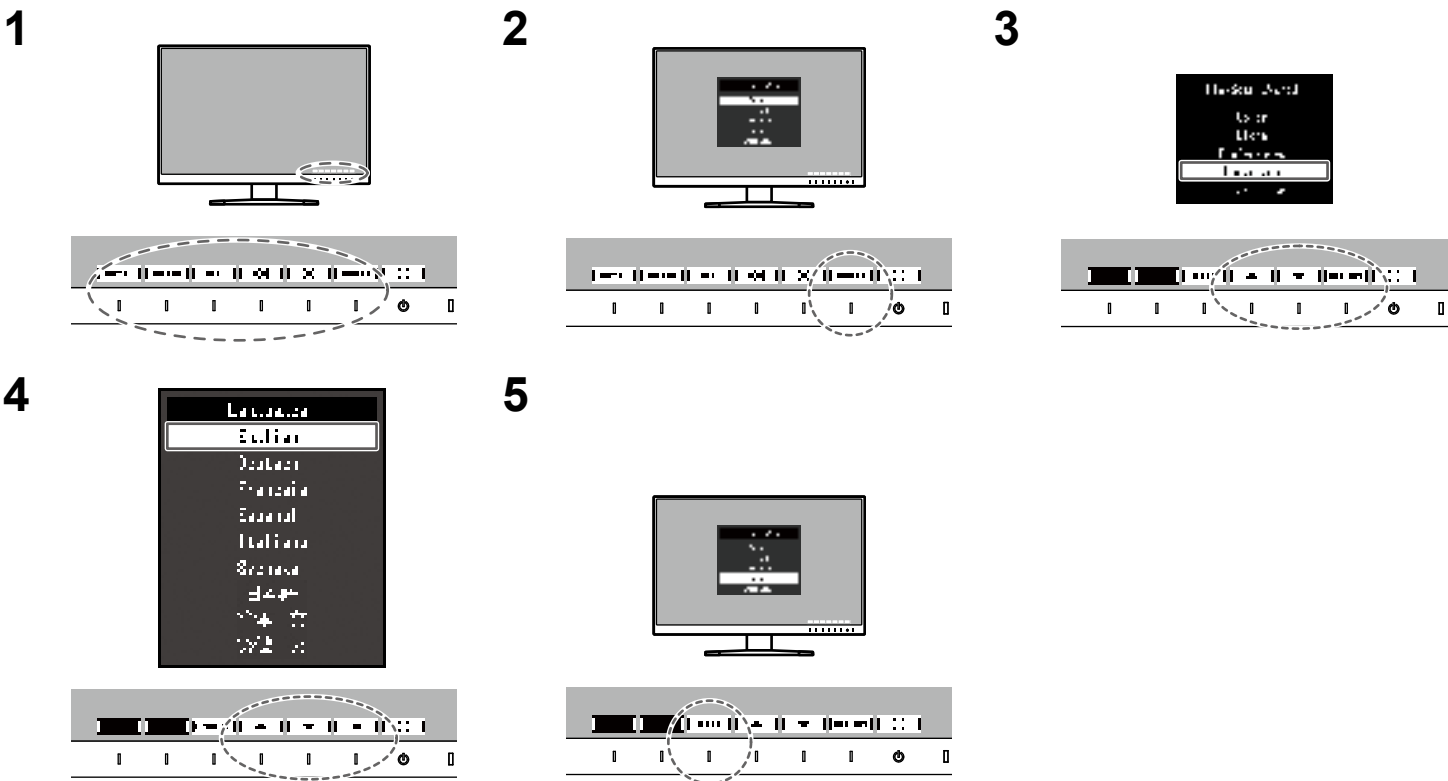

Se si verifica un problema dopo aver visualizzato lo schermo, consultare il "Chapter 5 Troubleshooting" (Capitolo 5 – Risoluzione dei problemi) del manuale utente su CD-ROM.