


OUTDOOR1 Arenti<sup>o</sup>

# QUICK GUIDE

EN Outdoor Wi-Fi Camera  
FR Caméra Wi-Fi extérieure  
NL wifi-camera voor buiten  
ES Cámara wifi al aire libre  
PT Câmera Wi-Fi externa  
DE Wi-Fi-Außenkamera  
IT Telecamera Wi-Fi esterna  
RU Уличная камера Wi-Fi  
TU Açık Wi-Fi Kamera  
JP スマート屋内Wi-Fiカメラ

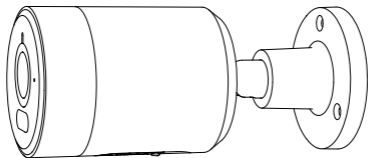


Compatible with Amazon Alexa & Google Assistant



# Quick start guide

1. Packing list
2. Product description
3. Installation
4. Product configuration
5. Legal notice

## 1. Packing list



Camera X1



Power adaptor X1



Screw package X1





Quick guide X1



Warning sticker X2

## 2. Product description

1. SD card slot
2. Reset
3. Speaker
4. LED indicator
5. Microphone
6. IR light & warm light

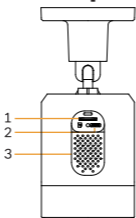

### Notice


To reset the device, press and hold the reset button for 5s. The camera beeps when the operation is complete.

LED indicator of camera:

Flashing red light (slow)	Wait for network config
Flashing red light (fast)	Connecting the network
Fixed red light	Network is malfunctional
Fixed blue light	Camera is working correctly

### 3. Installation

Install the camera with the included screws.

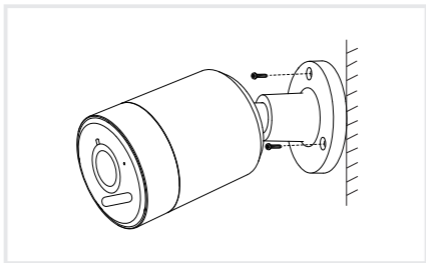

### 4. Product configuration

**Step 1** Turn on your camera.

**Step 2** Connect your smartphone to the Wi-Fi network.

**Step 3** Download Arenti app from the App Store or Google Play depending on your device.

**Step 4** Launch the App and sign up for the first use.

**Step 5** Follow the on-screen instructions to add your camera.



#### Notice

If you have multiple cameras, please follow step 5 again to add devices one by one.

To change Wi-Fi network, please restore the camera to factory settings and follow step 5 to add the camera.

## Specifications

Sensor type	1/3" CMOS
Min. brightness	Color 0.01Lux@F1.6 Black and white 0.01Lux@F1.6
Resolution	4 Mega pixels
Lens	2.8 mm F1.6
Shutter	1/20-1/10,000 per second
Infrared	High power LED with ICR
Infrared distance	10 meters
Video compression	H.265
Bit rate	32Kbps - 2Mbps
Max resolution	2560 x 1440
Framerate	1-20 per second
Picture settings	Support HD/SD; support flip
Storage	SD card (Max 128GB)
Audio	Two-way audio
Protocols	HTTP, DHCP, DNS, RTSP
WiFi standard	IEEE802.11b/g/n/ac
Frequency	2.4 GHz & 5 GHz
WiFi encryption	WPA-PSK/WPA2-PSK
Security	AES128
Working temperature	-20°C~50°C
Power	DC12V,1A
Consumption	5.5W MAX
Size(mm)	146 x 65 x 65
Efficiency	73.62%
No-load consumption	< 0.1W

## 5. Legal notice

### Support

[www.arenti.com](http://www.arenti.com)

### Symbols

 Direct current (DC)



Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.



Hereby, Arenti, declares that the radio equipment type 'OUTDOOR1' is in compliance with the Directive 2014/53/EU


The full test of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:  
[www.arenti.com](http://www.arenti.com)



# Guide de démarrage rapide

1. Liste de colisage
2. Description du produit
3. Installation
4. Configuration de l'appareil
5. Mention légale

## 1. Liste de colisage



Caméra X1



Adaptateur secteur X1



Paquet de vis X1




Manuel d'utilisation X1

Autocollant  
d'avertissement X2

## 2. Description du produit

1. Emplacement pour carte SD
2. Réinitialiser
3. Conférencier
4. Indicateur LED
5. Micro
6. Lumière infrarouge et lumière chaude

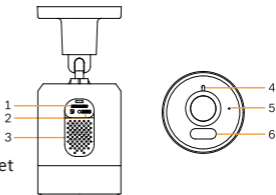

### Remarquer

Pour réinitialiser l'appareil, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes.


Caméra émet un bip lorsque l'opération est terminée.

Indicateur LED de la caméra:

Lumière rouge clignotant (lent)	Attendez la configuration du réseau
Lumière rouge clignotant (rapide)	Connexion au réseau
Lumière rouge fixe	Le réseau est défectueux
Lumière bleue fixe	La caméra fonctionne correctement

### 3. Installation

Installez la caméra avec les vis fournies.

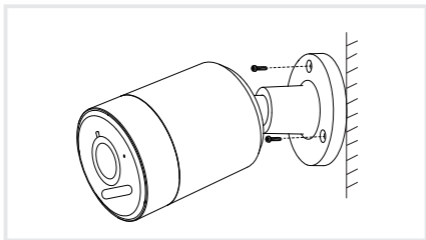

### 4. Configuration de l'appareil

**Étape 1** Allumez votre caméra.

**Étape 2** Connectez votre smartphone au réseau Wi-Fi.

**Étape 3** Téléchargez l'application Arenti depuis l'App Store ou Google Play en fonction de votre smartphone.

**Étape 4** Lancez l'application et inscrivez-vous pour la première utilisation.

**Étape 5** Suivez les instructions à l'écran pour ajouter la caméra.



#### Remarquer

Si vous avez plusieurs caméras, veuillez suivre à nouveau l'étape 5 pour ajouter des appareils un par un.

Pour modifier le réseau Wi-Fi, veuillez restaurer la caméra aux paramètres d'usine et suivre l'étape 5 pour ajouter la caméra.



## Caractéristiques

Type de capteur	CMOS 1/3"
Min. luminosité	Couleur 0.01Lux@F1.6
	Noir et blanc 0.01Lux@F1.6
Résolution	4 mégapixels
Lentille	2,8 mm F1.6
Obturateur	1/20-1/10 000 par seconde
Infrarouge	LED haute puissance avec ICR
Distance infrarouge	10 mètres
Compression de vidéo	H.265
Débit binaire	32Kbps - 2Mbps
Résolution max	2560 x 1440
Framerate	1-20 par seconde
Paramètres d'image	Prise en charge HD/SD ; support flip
Espace de rangement	Carte SD (Max 128 Go)
l'audio	Audio bidirectionnel
Protocoles	HTTP, DHCP, DNS, RTSP
Norme WiFi	IEEE802.11b/g/n/ac
La fréquence	2,4 GHz et 5 GHz
Cryptage WiFi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Sécurité	AES128
Température de fonctionnement	-20°C ~ 50°C
Puissance	DC12V, 1A
Consommation	5.5W MAX
Taille (mm)	146x65x65
Efficacité	73,62 %
Consommation à vide	< 0,1 W

## 5. Mention légale

### Soutien

[www.arenti.com](http://www.arenti.com)

### Symboles

 Courant continu (DC)



Ne jetez pas les piles ou les produits en panne avec les déchets ménagers (g arba g e). Les substances dangereuses qu'elles sont susceptibles d'inclure peuvent nuire à la santé ou à l'environnement. Faites reprendre ces produits à votre revendeur ou utilisez la collecte sélective des déchets proposée par votre ville.




Par la présente, Arenti, déclare que le type d'équipement radio 'OUTDOOR1' is in savoir la conformité h la Directive 2014/53 / UE  
Le test complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.arenti.com](http://www.arenti.com)



# Snelstartgids

1. Paklijst
2. Productbeschrijving
3. Installatie
4. Productconfiguratie
5. Juridische kennisgeving

## 1. Packing list



Camera X1



Voedingsadapter X1



Schroefpakket X1





Beknopte handleiding X1



Waarschuwing-  
sticker X2

## 2. Productbeschrijving

1. SD-kaartsleuf
2. Resetten
3. Spreker
4. LED-indicator:
5. Microfoon
6. IR-licht & warm licht

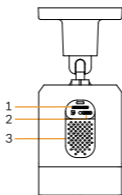

### Merk op

Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten.


De camera piept wanneer de bewerking is voltooid.

LED-indicator van camera:

Knipperend rood licht (langzaam)	Wacht op netwerkconfiguratie
Knipperend rood licht (snel)	Verbinding maken met het netwerk
Vast rood licht	Het netwerk is defect
Vast blauw licht	Camera werkt correct

### 3. Installatie

Installeer de camera met de meegeleverde schroeven.

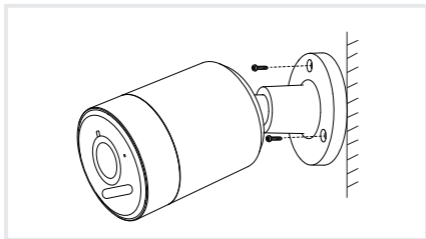

### 4. Productconfiguratie

**Stap 1** Zet uw camera aan.

**Stap 2** Verbind uw smartphone met het Wi-Fi-netwerk.

**Stap 3** Download de Arenti-app vanuit de App Store of Google Play, afhankelijk van uw apparaat.

**Stap 4** Start de app en meld u aan voor het eerste gebruik.

**Stap 5** Volg de instructies op het scherm om de camera toe te voegen.



#### Merk op

Als u meerdere camera's heeft, volgt u stap 5 opnieuw om apparaten een voor een toe te voegen.

Om het Wi-Fi-netwerk te wijzigen, herstelt u de camera naar de fabrieksinstellingen en volgt u stap 5 om de camera toe te voegen.

## Specificaties

Sensortype	1/3" CMOS
Min. helderheid	Kleur 0.01Lux@F1.6
	Zwart en wit 0.01Lux@F1.6
Resolutie	4 megapixels
Lens	2,8 mm F1.6
Luik	1/20-1/10.000 per seconde
Infrarood	Krachtige LED met ICR
Infrarood afstand	10 meter
Video compressie	H.265
Bitsnelheid	32 Kbps - 2 Mbps
Max resolutie	2560 x 1440
Frame rate	1-20 per seconde
Foto-instellingen	Ondersteuning HD/SD; ondersteuning flip
Opslag	SD-kaart (Max 128GB)
Audio	Tweerichtingsaudio
Protocollen	HTTP, DHCP, DNS, RTSP
WiFi standaard	IEEE802.11b/g/n/ac
Frequentie	2,4 GHz & 5 GHz
WiFi-codering	WPA-PSK/WPA2-PSK
Veiligheid	AES128
Werktemperatuur	-20°C~50°C
Kracht	DC12V, 1A
Consumptie	5.5W MAX
Grootte (mm)	146 x 65 x 65
Efficiëntie	73,62%
Onbelast verbruik	< 0.1W

## 5. Juridische kennisgeving

### Ondersteuning

[www.arenti.com](http://www.arenti.com)

### Symbolen

 Gelijkstroom (DC)



Gooi geen batterijen of niet-toegestane producten bij het huisvuil (vuilnis). De gevaarlijke stoffen die ze waarschijnlijk bevatten, kunnen de gezondheid of het milieu schaden. Laat uw verkoper deze producten terugnemen of gebruik de selectieve inzameling van afval die door uw stad wordt voorgesteld.



Hierbij verklaart Arenti dat het type radioapparatuur 'OUTDOOR1' in overeenstemming is met de richtlijn 2014/53 / EU


De volledige test van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:  
[www.arenti.com](http://www.arenti.com)



# Guía de inicio rápido

1. Contenido de la caja
2. Descripción del producto
3. Instalación
4. Configuración del dispositivo
5. Avisos Legales

## 1. Contenido de la caja



Cámara X1



Adaptador de corriente X1



Paquete de tornillos X1





Guía de inicio rápido X1



Etiqueta de advertencia X2

## 2. Product description

1. Ranura para tarjeta SD
2. Restablecer
3. Ponente
4. indicador LED
5. Micrófono
6. Luz infrarroja y luz calida

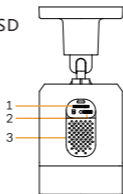

### Nota

Para reinicializar el dispositivo, mantenga presionado el botón de reinicialización durante 5 segundos.


La cámara emitirá un pitido cuando se complete la operación.

Indicador LED de cámara:

Luz roja intermitente (lenta)	Espera la configuración de la red
Luz roja intermitente (rápida)	Conectando la red
Luz roja fija	La red no funciona
Luz azul fija	La cámara funciona correctamente

### 3. Instalación

Instale la cámara con los tornillos incluidos.

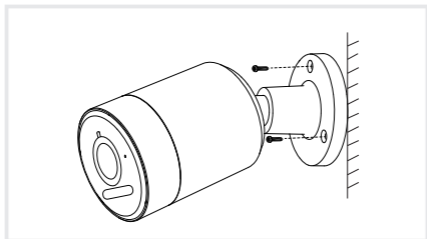

### 4. Configuración del dispositivo

**Paso 1** Encienda su cámara.

**Paso 2** Conecte su teléfono inteligente a la red Wi-Fi.

**Paso 3** Descargue la aplicación Arenti desde la App Store o Google Play según el tipo de su dispositivo.

**Paso 4** Abra la aplicación y regístrese para el primer uso.

**Paso 5** Siga las instrucciones en pantalla para agregar su cámara.



#### Nota

Si tiene varias cámaras, siga el paso 5 nuevamente para agregar dispositivos uno por uno.

Para cambiar la red Wi-Fi, restaure la cámara a la configuración de fábrica y siga el paso 5 para agregar la cámara.



## Especificaciones

Tipo de sensor	CMOS de 1/3 "
Min. brillo	Color 0.01Lux@F1.6
	Blanco y negro 0.01Lux@F1.6
Resolución	4 megapíxeles
Lente	2,8 mm F1,6
Obturador	1 / 20-1 / 10,000 por segundo
Infrarrojo	LED de alta potencia con ICR
Distancia infrarroja	10 metros
Compresión de video	H.265
Tasa de bits	32 Kbps - 2 Mbps
Resolución máxima	2560 x 1440
Cuadros por segundo	1-20 por segundo
Configuraciones de imagen	Soporta HD / SD; apoyo flip
Almacenamiento	Tarjeta SD (Max 128GB)
Audio	Audio bidireccional
Protocolos	HTTP, DHCP, DNS, RTSP
Estándar WiFi	IEEE802.11b / g / n / ac
Frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz
Cifrado WiFi	WPA-PSK / WPA2-PSK
Seguridad	AES128
Temperatura de trabajo	-20 °C ~ 50 °C
Poder	DC12V, 1A
Consumo	5,5 W MÁX.
Tamaño (mm)	146 x 65 x 65
Eficiencia	73,62%
Consumo sin carga	<0,1 W

## 5. Avisos Legales

### Soporte

[www.arenti.com](http://www.arenti.com)

### Símbolos

=== Corriente continua (DC)



No tire las pilas ni los productos fuera de servicio con la basura doméstica (basura). Las sustancias peligrosas que probablemente incluyan pueden dañar la salud o el medio ambiente. Haga que su minorista retire estos productos o utilice la recogida selectiva de basura propuesta por su ciudad.



Por la presente, Arenti, declara que el tipo de equipo de radio 'OUTDOOR1' cumple con la Directiva 2014/53/UE

La prueba completa de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet :

[www.arenti.com](http://www.arenti.com)



# Guia rápido

1. Lista de embalagem
2. Descrição do produto
3. Instalação
4. Configuração do produto
5. Aviso legal

## 1. Lista de embalagem



Câmera X1



Adaptador de energia X1



Pacote de parafusos X1





Guia rápido X1



Adesivo de aviso X2

## 2. Descrição do produto

1. Slot para cartão SD
2. Reiniciar
3. Palestrante
4. LED indicador
5. Microfone
6. Luz infravermelha e luz quente

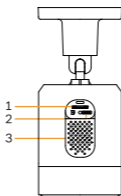

### Aviso prévio


Para reiniciar o dispositivo, pressione e segure o botão reiniciar por 5s.

A câmera emite um bipe quando a operação é concluída. Indicador LED da câmera:

Luz vermelha piscando (lento)	Aguarde a configuração da rede
Luz vermelha piscando (rápido)	Conectando a rede
Luz vermelha fixa	A rede não está funcionando bem
Luz azul fixa	Câmera está funcionando

### 3. Instalação

Instale a câmera com os parafusos incluídos.

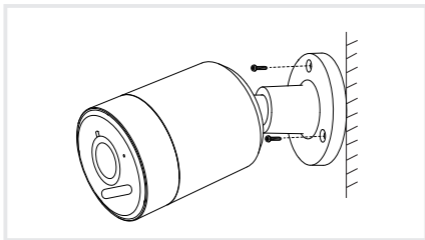

### 4. Configuração do produto

**Etapa 1** Ligue sua câmera.

**Etapa 2** Conecte seu smartphone à rede Wi-Fi.

**Passo 3** Baixe o aplicativo Arenti da App Store ou Google Play dependendo do seu dispositivo.

**Etapa 4** Inicie o aplicativo e inscreva-se para o primeiro uso.

**Etapa 5** Siga as instruções na tela para adicionar sua câmera.



### Aviso prévio

Se você tiver várias câmeras, siga a etapa 5 novamente para adicionar dispositivos um por um.

Para alterar a rede Wi-Fi, restaure as configurações de fábrica da câmera e siga a etapa 5 para adicionar a câmera.

## Especificações

Tipo de sensor	1/3 "CMOS
Min. brilho	Cor 0.01Lux@F1.6
	Preto e branco 0.01Lux@F1.6
Resolução	4 megapixels
Lente	2,8 mm F1.6
Obturador	1 / 20-1 / 10.000 por segundo
Infravermelho	LED de alta potência com ICR
Distância infravermelha	10 metros
Compressão de vídeo	H.265
Taxa de bits	32 Kbps - 2 Mbps
Resolução máxima	2560 x 1440
Taxa de quadros	1-20 por segundo
Configurações de imagem	Suporte HD / SD; suporte flip
Armazenamento	Cartão SD (máx. 128 GB)
Áudio	Áudio bidirecional
Protocolos	HTTP, DHCP, DNS, RTSP
Padrão WiFi	IEEE802.11b / g / n / ac
Frequência	2,4 GHz e 5 GHz
Criptografia WiFi	WPA-PSK / WPA2-PSK
Segurança	AES128
Temperatura de trabalho	-20 °C ~ 50 °C
Poder	DC12V, 1A
Consumo	5,5 W MÁX
Tamanho (mm)	146 x 65 x 65
Eficiência	73,62%
Consumo sem carga	<0,1 W

## 5. Aviso legal

### Suporte

[www.arenti.com](http://www.arenti.com)

### Símbolos

 Corrente contínua (DC)



Não jogue baterias ou produtos estragados no lixo doméstico (lixo). As substâncias perigosas que podem incluir podem causar danos à saúde ou ao meio ambiente. Faça com que o seu varejista retire esses produtos ou utilize a coleta seletiva de lixo proposta pela sua cidade.



Por meio deste, Arenti, declara que o tipo de equipamento de rádio 'OUTDOOR1' está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE

O teste completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:


[www.arenti.com](http://www.arenti.com)



# Kurzanleitung

1. Lieferumfang
2. Produktbeschreibung
3. Installation
4. Gerätekonfiguration
5. Rechtlicher Hinweis

## 1. Lieferumfang



Kamera X1



Netzadapter X1



Schraubenpaket X1





Benutzerhandbuch X1



Warnaufkleber X2

## 2. Product description

1. SD-Kartensteckplatz
2. Zurücksetzen
3. Lautsprecher
4. LED-Anzeige
5. Mikrofon
6. IR-Licht & Warmes Licht

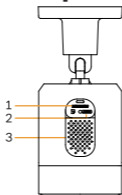

### Hinweis

Halten Sie zum Zurücksetzen des Geräts die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.


Die Kamera piept, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

LED-Anzeige der Kamera:

Blinkendes rotes Licht (langsam)	Warten Sie auf das Netzwerk
Blinkendes rotes Licht (schnell)	Netzwerk verbinden
Konstantes rotes Licht	Netzwerk funktioniert nicht richtig
Konstantes blaues Licht	Kamera funktioniert

### 3. Installation

Montieren Sie die Kamera mit den mitgelieferten Schrauben.

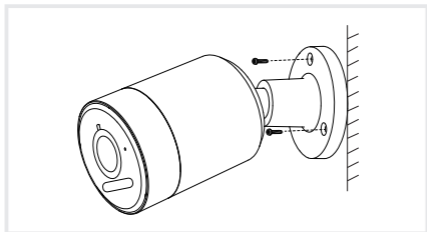

### 4. Gerätekonfiguration

**Schritt 1** Schalten Sie Ihre Kamera ein.

**Schritt 2** Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk.

**Schritt 3** Laden Sie die App "Arenti" aus dem App Store oder dem Google Play (je nach Ihrem Gerät) herunter.

**Schritt 4** Starten Sie die App und melden Sie sich für die erste Verwendung an.

**Schritt 5** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



#### Hinweis

Wenn Sie mehrere Kameras haben, folgen Sie bitte erneut Schritt 5, um die Geräte nacheinander hinzuzufügen.

Um das WLAN-Netzwerk zu ändern, stellen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und führen Sie Schritt 5 aus, um die Kamera hinzuzufügen.



## Spezifikationen

Sensorart	1/3" CMOS
Mindest. Helligkeit	Farbe 0.01Lux@F1.6
	Schwarzweiß 0.01Lux@F1.6
Auflösung	4 Megapixel
Linse	2,8 mm F1,6
Verschluss	1/20-1/10.000 pro Sekunde
Infrarot	Hochleistungs-LED mit ICR
Infrarotabstand	10 Meter
Video-Kompression	H.265
Bitrate	32 Kbit/s - 2 Mbit/s
Maximale Auflösung	2560 x 1440
Framerate	1-20 pro Sekunde
Bildeinstellungen	Unterstützt HD/SD; Unterstützung Flip
Lager	SD-Karte (max. 128 GB)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Protokolle	HTTP, DHCP, DNS, RTSP
WiFi Standard	IEEE802.11b/g/n/ac
Frequenz	2,4 GHz & 5 GHz
WiFi-Verschlüsselung	WPA-PSK/WPA2-PSK
Sicherheit	AES128
Arbeitstemperatur	-20°C~50°C
Leistung	DC12V,1A
Verbrauch	5,5 W MAX
Größe (mm)	146 x 65 x 65 Zoll
Effizienz	73,62 %
Leerlaufverbrauch	< 0,1 W

## 5. Rechtlicher Hinweis

### Unterstützung

[www.arenti.com](http://www.arenti.com)

### Symbole

 Gleichstrom (DC)



Batterien/Akkus oder defekte Produkte nicht im Hausmüll entsorgen. Die möglicherweise enthaltenen gefährlichen Substanzen können für die Gesundheit oder die Umwelt schädlich sein. Geben Sie die Produkte beim Händler zurück oder geben Sie sie an einer Sammelstelle oder bei einem Recyclinghof ab.

**CE** Arenti erklärt hiermit, dass der Funkgeräte Typ „OUTDOOR1“ mit der Richtlinie 2014/53/EG konform ist.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

[www.arenti.com](http://www.arenti.com)



# Guida Rapida

1. Lista di imballaggio
2. Descrizione del prodotto
3. Installazione
4. Configurazione del prodotto
5. Avviso legale

## 1. Lista di imballaggio



telecamera X1



Adattatore di alimentazione X1



Pacchetto viti X1





Guida rapida X1



Adesivo di avvertenza X2

## 2. Descrizione del prodotto

1. Slot per scheda SD
2. Ripristina
3. Altoparlante
4. Indicatore LED
5. Microfono
6. Luce IR e luce calda

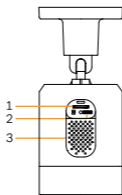

### Avviso

Per ripristinare il dispositivo, tenere premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi.


La fotocamera emette un segnale acustico al termine dell'operazione.

Indicatore LED della fotocamera:

Luce rossa lampeggiante (lenta)	Attendi la configurazione della rete
Luce rossa lampeggiante (veloce)	Collegamento alla rete
Luce rossa fissa	La rete non funziona correttamente
Luce blu fissa	La fotocamera funziona

### 3. Installazione

Installare la telecamera con le viti incluse.

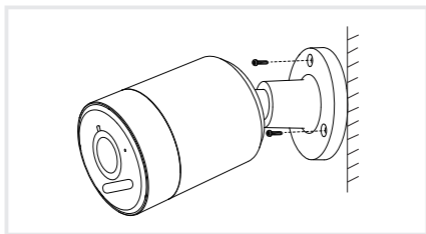

### 4. Configurazione del prodotto

**Passo 1** Accendi la videocamera.

**Passo 2** Collega il tuo smartphone alla rete Wi-Fi.

**Passo 3** Scarica l'app "Arenti" dall'App Store o da Google Play, a seconda del dispositivo.

**Passo 4** Avvia l'App e registrati per il primo utilizzo.

**Passo 5** Segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere la videocamera.



#### Avviso

Se hai più videocamere, segui di nuovo il passaggio 5 per aggiungere i dispositivi uno per uno.

Per cambiare la rete Wi-Fi, ripristinare la telecamera alle impostazioni di fabbrica e seguire il passaggio 5 per aggiungere la telecamera.

## Specifiche

Tipo di sensore	CMOS da 1/3"
Min. luminosità	Colore 0.01Lux@F1.6
	Bianco e nero 0.01Lux@F1.6
Risoluzione	4 Mega pixel
Lens	2,8 mm F1,6
Otturatore	1/20-1/10.000 al secondo
Infrarossi	LED ad alta potenza con ICR
Distanza a infrarossi	10 metri
Compressione video	H.265
Velocità in bit	32 Kbps - 2 Mbps
Risoluzione massima	2560 x 1440
Frequenza dei fotogrammi	1-20 al secondo
Impostazioni immagine	Supporta HD/SD; supporto flip
Conservazione	Scheda SD (massimo 128 GB)
Audio	Audio bidirezionale
Protocolli	HTTP, DHCP, DNS, RTSP
Standard WiFi	IEEE802.11b/g/n/ac
Frequenza	2,4 GHz e 5 GHz
Crittografia WiFi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Sicurezza	AES128
Temperatura di lavoro	-20 ~ 50
Energia	DC12V, 1A
Consumo	5,5 W MASSIMO
Dimensioni (mm)	146 x 65 x 65
Efficienza	73,62%
Consumo a vuoto	< 0,1 W

## 5. Avviso legali

### Suporte

[www.arenti.com](http://www.arenti.com)

### Símbolos

=== Corrente contínua (DC)



Non gettare batterie o prodotti fuori uso con i rifiuti domestici (immondizia). Le sostanze pericolose che possono includere possono danneggiare la salute o l'ambiente. Fai in modo che il tuo rivenditore ritiri questi prodotti o utilizza la raccolta differenziata dei rifiuti proposta dalla tua città.



Con la presente, Arenti, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio "OUTDOOR1" è conforme a Direttiva 2014/53 / UE


Il test completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:  
[www.arenti.com](http://www.arenti.com)



# Краткое руководство

1. Упаковочный лист
2. Описание
3. Установка
4. Конфигурация устройства
5. Правовое уведомление

## 1. Упаковочный лист



Камера X1



Адаптер питания X1



Винтовой пакет X1




Руководство  
пользовател X1



Предупреждающая  
наклейка X2

## 2. Описание

1. Слот для SD-карты.
2. Сбросить
3. Спикер
4. Светодиодный индикатор
5. Микрофон
6. ИК-свет и теплый свет

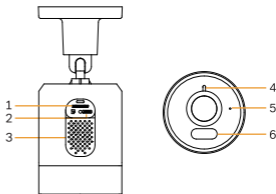

### Заметка

Чтобы перезагрузить устройство, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд.


По завершении операции камера подает звуковой сигнал.

Светодиодный индикатор камеры:

Мигающий красный свет (медленно)	Подождите, пока сеть
Мигающий красный свет (быстро)	Подключение к сети
Фиксированный красный свет	Сеть неисправна
Фиксированный синий свет	Камера работает

### 3. Установка

Установите камеру с помощью прилагаемых винтов.

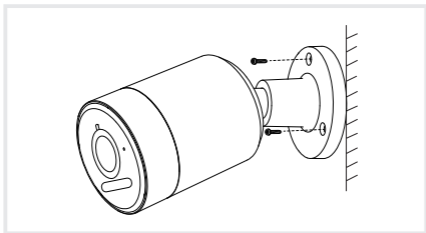

### 4. Конфигурация устройства

**Шаг 1** Включите камеру.

**Шаг 2** Подключите смартфон к сети Wi-Fi.

**Шаг 3** Загрузите приложение Arenti из App Store или Google Play в зависимости от вашего устройства.

**Шаг 4** Запустите приложение и зарегистрируйтесь для первого использования.

**Шаг 5** Следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить камеру.



#### Заметка

Если у вас несколько камер, повторите шаг 5 еще раз, чтобы добавлять устройства одно за другим.

Чтобы изменить сеть Wi-Fi, восстановите заводские настройки камеры и выполните шаг 5, чтобы добавить камеру.



## Характеристики

Тип датчика	1/3 "CMOS
Мин. яркость	Цвет 0,01 люкс при F1,6
	Черно-белый 0.01Lux@F1.6
разрешение	4 мегапикселя
Линза	2,8 мм F1,6
Затвор	1 / 20–1 / 10 000 в секунду
Инфракрасный	Светодиод высокой мощности с ICR
Инфракрасное расстояние	10 метров
Сжатие видео	H.265
Битрейт	32 Кбит / с - 2 Мбит / с
Максимальное разрешение	2560 x 1440
Частота кадров	1-20 в секунду
Настройки изображения	Поддержка HD / SD; поддержка флип
Место хранения	SD-карта (макс. 128 ГБ)
Аудио	Двустороннее аудио
Протоколы	HTTP, DHCP, DNS, RTSP
Стандарт Wi-Fi	IEEE802.11b / g / n / ac
Частота	2,4 ГГц и 5 ГГц
Шифрование WiFi	WPA-PSK / WPA2-PSK
Безопасность	AES128
Рабочая температура	-20 °C ~ 50 °C
Мощность	DC12V, 1A
Потребление	5,5 Вт макс.
Размер (мм)	146 x 65 x 65
Эффективность	73,62%
Потребление без нагрузки	<0,1 Вт

## 5. Правовое уведомление

### Поддержка

[www.arenti.com](http://www.arenti.com)

### Символы

 Постоянный ток (DC)



Не выбрасывайте батарейки или вышедшую из строя продукцию вместе с бытовыми отходами (мусором). Опасные вещества, которые они могут содержать, могут нанести вред здоровью или окружающей среде. Заставьте вашего продавца забрать эти товары или используйте выборочный сбор мусора, предложенный вашим городом.




Настоящим Arenti заявляет, что радиооборудование типа «OUTDOOR1» соответствует требованиям Директива 2014/53 / ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: [www.arenti.com](http://www.arenti.com)



# Hızlı başlangıç Kılavuzu

1. Paket listesi
2. Ürün açıklaması
3. Kurulum
4. Ürün yapılandırması
5. Yasal uyarı

## 1. Paket listesi



Kamera X1



Güç adaptörü X1



Vida paketi X1




Hızlı kılavuz X1



Uyarı etiketi X2

## 2. Ürün açıklaması

1. SD kart yuvası
2. Sıfırla
3. Hoparlör
4. LED göstergesi
5. Mikrofon
6. IR ışığı ve sıcak ışık

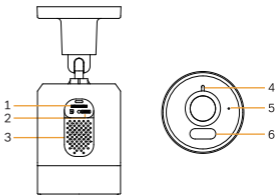

### Farkına varmak


Cihazı sıfırlamak için sıfırlama düğmesini 5 saniye basılı tutun. İşlem tamamlandığında kamera bip sesi çıkarır.

Kameranın LED göstergesi:

Yanıp sönen kırmızı ışık (yavaş)	Ağ yapılandırmasını bekleyin
Yanıp sönen kırmızı ışık (hızlı)	Ağı bağlama
Sabit kırmızı ışık	Ağ arızalı
Sabit mavi ışık	Kamera düzgün çalışıyor

### 3. Kurulum

Kamerayı verilen vidalarla kurun.

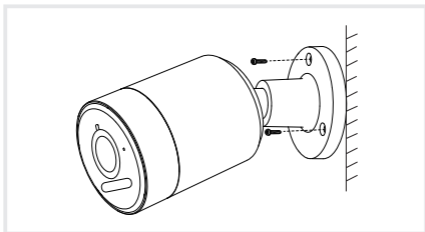

### 4. Ürün yapılandırması

**Adım 1** Kameranızı açın.

**Adım 2** Akıllı telefonunuzu Wi-Fi ağına bağlayın.

**Adım 3** Cihazınıza bağlı olarak App Store veya Google Play'den Arenti uygulamasını indirin.

**Adım 4** Uygulamayı başlatın ve ilk kullanım için kaydolun.

**Adım 5** Kameranızı eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.



#### Farkına varmak

Birden fazla kameranız varsa, cihazları tek tek eklemek için lütfen 5. adımı tekrar izleyin.

Wi-Fi ağını değiştirmek için, lütfen kamerayı fabrika ayarlarına geri yükleyin ve kamerayı eklemek için 5. adımı izleyin.

## Teknik Özellikler

Sensör tipi	1/3" CMOS
Min. parlaklık	Renk 0.01Lux@F1.6
	Siyah ve beyaz 0.01Lux@F1.6
çözüm	4 Mega piksel
Lens	2,8 mm F1.6
Deklanşör	1/20-1/10.000/saniye
Kızılötesi	ICR'li yüksek güçlü LED
Kızılötesi mesafe	10 metre
Video sıkıştırma	H.265
Bit hızı	32Kbps - 2Mbps
Maksimum çözünürlük	2560 x 1440
Kare hızı	saniyede 1-20
Görüntü ayarları	HD/SD'yi destekleyin; destek çevirme
Depolama	SD kart (Maks 128 GB)
Ses	İki yönlü ses
Protokoller	HTTP, DHCP, DNS, RTSP
WiFi standardı	IEEE802.11b/g/n/ac
Sıklık	2.4 GHz ve 5 GHz
WiFi şifreleme	WPA-PSK/WPA2-PSK
Güvenlik	AES128
Çalışma sıcaklığı	-20°C~50°C
Güç	DC12V,1A
Tüketim	5.5W MAKS
Boyut (mm)	146x65x65
Verimlilik	%73.62
Yüksüz tüketim	< 0.1W

## 5. Yasal uyarı

### Destek

[www.arenti.com](http://www.arenti.com)

### Semboller

=== Doğru akım (DC)



Pilleri veya bozuk ürünleri evsel atıklarla (çöp) birlikte atmayın. İçerebilecekleri tehlikeli maddeler, sağlığa veya çevreye zarar verebilir. Satıcınızın bu ürünleri geri almasını sağlayın veya şehriniz tarafından önerilen seçici çöp toplama hizmetini kullanın.



İşbu belge ile Arenti, radyo ekipmanı tipi "OUTDOOR1" in 2014/53 / EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder.  
AB uygunluk beyanının tam testi aşağıdaki İnternet adresinde mevcuttur:  
[www.arenti.com](http://www.arenti.com)



# 取扱説明書

1. パッケージ内容
2. 製品説明
3. インストール
4. カメラを構成
5. 法的通知

## 1. パッケージ内容



カメラ X1



ACアダプター X1



スクリューパッケージ X1




取扱説明書 X1



警告ステッカー X2

## 2. 製品説明

1. SDカードスロット
2. リセット
3. スピーカー
4. LEDインジケーター
5. マイク
6. IRライト & 暖かい光

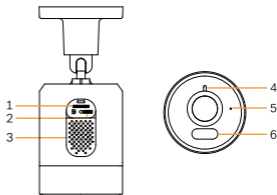

### 説明


デバイスをリセットするには、リセットボタンを5秒間押し続けてください。

操作が完了すると、カメラからビープ音が鳴ります。

赤いライトが点滅 (緩い)	構成中
赤いライトの点滅 (速い)	WiFiネットワークを検索している
青いライトが長く明るい	カメラはWiFiに接続された
青いライトが点滅	APモード

### 3. インストール

付属のネジでカメラを取り付けます。

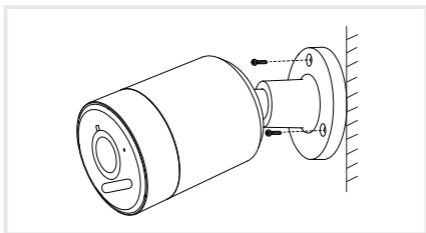

### 4. カメラを構成

手順1 アダプターに接続するによってカメラの電源が入る。

手順2 スマートフォンをWi-Fiネットワークに接続する。

手順3 デバイスに応じて、App StoreまたはGoogle PlayからArentiアプリをダウンロード。

手順4 Arentiアプリを起動し、最初の使用にサインアップする。

手順5 以下の手順に従ってカメラを追加し、そして画面の指示に従う。



#### ご注意

- 複数のカメラがある場合は、手順5をもう一度実行して、デバイスを1つずつ追加してください。
- Wi-Fiネットワークを変更するには、カメラを出荷時の設定に戻し、手順5に従ってカメラを追加してください。



## 仕様

センサー種類	1/3インチCMOS
最小輝度	カラー0.01Lux@F1.6 黒と白0.01Lux@F1.6
カメラ画素	4メガピクセル
レンズ	2.8 mm F1.6
シャッター	1 / 20-1 / 10,000 /秒
赤外線	ICR付きハイパワーLED
赤外線距離	10メートル
圧縮形式	H.265
ビットレート	32Kbps-2Mbps
最大解像度	2560 x 1440
フレームレート	1秒あたり1~20
画像設定	HD/SDをサポートします;サポートフリップ
保存	SDカード (最大128GB)
オーディオ	双方向オーディオ
プロトコル	HTTP、DHCP、DNS、RTSP
WiFi規格	IEEE802.11b / g / n / ac
周波数	2.4GHzおよび5GHz
WiFi暗号化	WPA-PSK / WPA2-PSK
セキュリティ	AES128
動作温度	-20℃~50℃
電源	DC12V、1A
パワー	最大5.5W
サイズ (mm)	146 x 65 x 65
効率	73.62%
無負荷パワー	<0.1W

## 5. 法的通知

### サポート

[www.arenti.com](http://www.arenti.com)

### シンボル

==== 直流 (DC)



電池や故障した製品を家庭ごみと一緒に捨てないでください。それらが含む可能性のある危険な物質は、健康や環境に害を及ぼす可能性があります。あなたの小売業者にこれらの製品を取り戻すか、市の規制に従ってゴミを処分するようにしてください。



これにより、Arentiは、無線機器タイプ「OUTDOOR1」が指令2014/53 / EUに準拠していることを宣言します。EU適合宣言の完全なテストは、次のインターネットアドレスで入手できます。

<http://www.arenti.com>



**FCC Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**FCC Radiation Exposure Statement**

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules. This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna installation instructions and consider removing the no-collocation statement.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Caution!**

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

© 2021 Arenti. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective companies Apple, the Apple logo, iPhone are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. Google, the Google logo, Android are trademarks of Google Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a service mark of Google Inc.