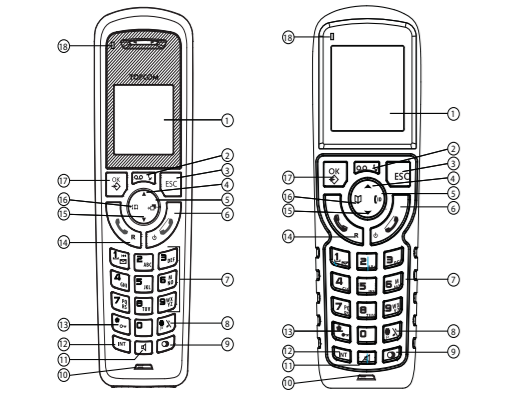


## Ultra S1200C & Ultra Outdoor 2010C



### ENGLISH

#### 1 Getting started

Thank you for purchasing this TOPCOM product. This product has been designed and assembled with utmost care for you and the environment. Because we at TOPCOM like to think of the future of our planet and our children, we aim to do our best to help saving the environment. This is why we decided to reduce the number of pages of our user guides and product manuals. In this short manual provided with your TOPCOM device you can find a brief explanation of how to install and use your TOPCOM device. If you would still like to discover all the features of your TOPCOM device, please visit our website [www.topcom.net](http://www.topcom.net) where you can download the complete user manual in your language. By doing this TOPCOM hopes to do its share to make our planet a better place, but we can only succeed with your care and a display.


#### 2 Installation

##### 2.1 Charging the charger

- Perform the following steps:
- Plug the mains adapter into a 230 V socket. Plug the connector into the adapter jack on the bottom of the charger.

##### 2.2 Inserting rechargeable battery pack into a cordless handset

For the rechargeable 2010C handset you don't have to insert the batteries, because these are already placed inside. Turn on the handset by pressing the power key at the bottom of the handset (see also the sticker on the handset bottom).


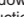
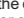

- Open the battery compartment.
- Line up the battery connector with the jack inside the handset and push the connector in until it clicks into place. Tug gently on the wires to make sure the battery pack is securely connected.
- Close the battery compartment.
- To charge the battery for the first time, place the handset on the charging station for 15 hours. The charging indicator icon  on the handset will scroll to indicate the charging.



#### 3 Controls and menu structure

##### 3.1 Keys / LED's

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Display                      | 10. Microphone              |
| 2. Answering machine / mute key | 11. Handsfree key           |
| 3. Escape key                   | 12. Internalknop            |
| 4. Up key                       | 13. Keypad lock key         |
| 5. Right key / call list key    | 14. Answer call / flash key |
| 6. Hang-up / on/off key         | 15. Down key                |
| 7. Alphabetic keys              | 16. Left key / phonebook    |
| 8. Ring off / pause key         | 17. Menu / OK key           |
| 9. Redial key                   | 18. Event LED               |

##### 3.2 Menu structure



The handset has an easy-to-use menu structure. Every menu opens a list of options. To open the main menu, press the menu key  (17) when the handset is on and press the up  (4) or down  (15) key to scroll through to the menu option you want. The instructions in this user guide show the key symbols and the position number on the device overview. Then press the menu key  (17) again to open other options or to confirm the selection.

**Exit menu or up a menu level**  
Press escape key  (3) to go to the previous menu option. You can press the  (3) key at any time to cancel and return to standby mode. If you do not press any key for 20 seconds, the handset automatically reverts to standby mode.









#### 4 Handset - registration and operation

##### 4.1 Registering the handset

You can only register this handset on a Ultra SR1250/Outdoor 2010 base station.








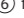

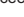

Hold down the paging key  on the base station for more than 5 seconds until the message counter display on the base station begins to flash with .

Registration mode on the base station is now activated for approx. 3 minutes. You must perform the following steps to register a handset:

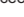

- Press  (17).
  - Press  (4) or  (15) repeatedly, select **REGISTRATION**.
  - Press  (17) to confirm.
  - Press  (4) or  (15) repeatedly, select **REGISTER**.
  - Press  (17) to confirm.
- Enter the base station PIN code (system PIN, default 0000) and press  (17).
- The handset will now search for the base station and register when it has found it. Following successful registration, the display shows standby mode and the handset name and number.

##### 4.2 Powering up (Set up mode)

At the factory or after a reset operation, the handset shall enter the set up mode.









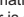

- WELCOME** is shown for the first seconds followed by the country setting menu.
- Press  (17) to confirm.
- Use  (4) or  (15) to select the country.
- Press  (17) to confirm.
- Press  (17) again to confirm or press the escape key  (3) to go back.
- Use  (4) or  (15) to select the language.
- Press  (17) to confirm.
- Enter the time and press  (17) to confirm.
- Enter the time and press  (17) to confirm.

##### 4.3 Switching the handset on/off

- Press the on/off key  (14) until the display key  (6) for more than 5 seconds until the device switches off.







##### 4.4 Menu language selection

The telephone has 14 menu languages, to set the language, proceed as follows:

- Press  (17).
- Press  (4) or  (15) repeatedly, select **HS SETTINGS**.
- Press  (17) to confirm.
- Press  (4) or  (15) repeatedly, select **LANGUAGE**.
- Press  (17) to confirm.
- The language setting appears in the display.
- Press  (4) or  (15) repeatedly, select the desired language.
- Press  (17) to confirm.



##### 4.5 Making calls

###### 4.5.1 External calls

- Press  (17).
  - The call symbol  appears in the display.
  - When you hear the dialling tone, dial the number you want.
  - The number appears in the display and is dialled.
  - To end the call, press  (6).
- ##### 4.6 Answering a call
- The handset starts to ring during an incoming external or internal call. All registered handsets ring when there is an incoming call. The call symbol  flashes in the display.
- When the caller's number appears in the display if you have caller ID (CLIP), Contact your telephone line provider for more information.
  - The caller's name is also shown in the display if the number is stored with the name in the phone book or if the network transmits the name along with the phone number.
- Press  (17) to answer the call.
  - To end the call, press  (6).

##### 4.7 Activate / deactivate hands free mode

This function allows you to make a call without having to hold the handset.

- Press  (17) during a call to activate hands free mode.
- Press  (17) again to deactivate hands free mode.

**4.8 Setting the loudspeaker volume**  
Press  (17) during the call to adjust the loudspeaker volume.







You can choose between 5 different settings :

- The volume is adjusted in the same way in hands free mode.





##### 5 Phone book

You can store 200 numbers (up to 24 digits long) with an associated name (up to 12 characters long) in the phone book.

##### 5.1 Save a new entry in the phone book by the phonebook

- Press  (17).
- To add a new entry, press the menu key  (17) and select **NEW ENTRY** with  (4).
- ENTER NAME** appears in the display. Enter the name using the alphanumeric keys.
- Press  (17) and enter the telephone number.
- Press  (17) to store the entry in the phonebook or press  (3) to cancel without saving the entry.

##### 5.2 Finding and calling a number in the phone book

- Press  (17).
- Enter the initial letters of the name using the alphanumeric keys.
- The first name in the list with these letters appears in the display.
- Press  (4) or  (15) repeatedly to scroll through the other numbers in the phone book.
- Call the subscriber found; the desired number is highlighted. Press  (17).

### NEDERLANDS

#### 1 Om te beginnen

Hartelijk dank voor de aankoop van het TOPCOM-toestel. Dit product is met liefde ontworpen en vervaardigd aan de hand van de laatste technologieën. Omdat we bij TOPCOM graag willen bijdragen aan de toekomst van onze planeet en onze kinderen, en daarom doen we ons uiterste best om het milieu te sparen. We hebben om die reden besloten het aantal pagina's van onze gebruiksaanwijzingen en producthandleidingen te beperken. In deze korte handleiding die u bij uw TOPCOM-toestel wordt geleverd, wordt kort uitgelegd hoe u uw TOPCOM-toestel moet installeren en gebruiken. Als u alle functies van uw nieuwe TOPCOM-toestel wilt ontdekken, raden wij u aan om naar onze website [www.topcom.net](http://www.topcom.net); daar kunt u de volledige gebruiksaanwijzing in uw taal downloaden. Op die manier hoeft TOPCOM een bijdrage aan een betere toekomst voor onze planeet te leveren, maar dat kan alleen met uw hulp!

#### 2 Installeer de


##### 2.1 De lader in gebruik nemen

Voer de volgende stappen uit:

- Steek de netstroomadapter in een stopcontact van 230 V. Steek de lader in de aansluiting aan de onderkant van de lader.

##### 2.2 De oplaadbare batterij in een draadloze handset steken

Bij de Outdoor 2010C-handset hoeft u geen batterijen te plaatsen, de batterijen zitten al in het toestel. Schakel de handset in door op de aan/uit-toets op de onderkant van de handset te drukken (zie ook de sticker op de onderkant van de handset).


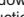
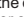

- Open het batterijgedeelte.
- Plaats de batterij met de aansluiting in de handset en druk de stekker naar binnen totdat deze op zijn plaats klikt. Trek voorzichtig aan de draaden om te controleren of de batterij goed is aangesloten.
- Sluit het batterijkap.
- Als de batterij voor het eerst opgelad, moet u de handset 15 uur in het laadstation opladen. Het laadsymbool  op de handset knippt om aan te geven dat de batterijen worden opgeladen.



#### 3 Bedieningen en menustructuur

##### 3.1 Toetsen / Leds

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Display                                | 10. Microfoon                         |
| 2. Toets antwoordapparaat / microfoon uit | 11. Toets Handenvrij                  |
| 3. Toets Escape                           | 12. Toets intern                      |
| 4. Toets Omhoog                           | 13. Toets omlaag                      |
| 5. Toets rechts / toets oproeplijst       | 14. Toets omlaag beantwoorden / Flash |
| 6. Toets ophangen / aan-uit               | 15. Toets omlaag                      |
| 7. Toets Alphabetic keys                  | 16. Toets links / Toets rechts        |
| 8. Toets hang-up / pauze                  | 17. Toets Menu / OK                   |
| 9. Nummerherhalings-toets                 | 18. Led gebeurtenis                   |

##### 3.2 Menustructuur



De handset heeft een eenvoudige menustructuur. Elk menu bevat een aantal opties. Om de main menu te openen, drukt u op de menu-toets  (17) terwijl de handset is ingeschakeld en in de stand-by-modus staat. Druk op de toets omhoog  (4) of omlaag  (15) om naar de gewenste menuoptie te gaan. Bij de instructies in de gebruikershandleiding wordt verwezen naar de menuopties op het overzicht van het toestel. Druk daarna nog een keer op de menu-toets  (17) om andere opties te openen of om de weergegeven instelling te bevestigen.

**Sluit het menu af of ga naar een hoger menuniveau**  
Druk op de toets  (3) om naar de vorige menuoptie te gaan. U kunt altijd op de toets  (3) drukken om een handeling te annuleren en terug naar de stand-by-modus te gaan. Als u 20 seconden lang niet op een toets drukt, gaat de handset terug naar de stand-by-modus.





#### 4 Handset – aanmelden en gebruiken

##### 4.1 De handset aanmelden

U kunt deze handset alleen aanmelden op een Ultra SR1250/Outdoor 2010-basisstation.






Houd de toets Paging  op het basistation langer dan 5 seconden ingedrukt, totdat de display met de berichtentoon op het basistation begint te knippen met .

Registration mode op het basistation is nu ongeveer 3 minuten actief. U moet de volgende stappen uitvoeren om een handset aan te melden:



- Druk op  (17).
- Druk herhaaldelijk op  (4) of  (15) en selecteer **‘AANMELDEN’** (REGISTRATION).
- Voer de pincode van het basistation in (pincode systeem; standaard 0000) en druk op  (17).
- De handset zoekt het basistation en meldt zich aan als het basistation is gevonden. Als de aanmelding is gelukt, staat de stand-by-modus, samen met de naam en het nummer van de handset, op de display.

##### 4.2 Inschakelen (modus voor instellen)

Als u de batterij voor het eerst plaatst of een reset hebt uitgevoerd, gaat de handset in de modus voor instellen.





- WELKOM** (WELCOME) wordt enkele seconden weergegeven, gevolgd door het instellingenmenu voor het land.
- Druk op  (17) om te bevestigen.
- Druk op  (4) of  (15) om het land te selecteren.
- Druk op datum  (17) om te bevestigen.
- Voer de tijd in en druk op  (17) om te bevestigen.

##### 4.3 De handset aan- en uitzetten

- Druk op de aan/uit-toets  (6) totdat de display wordt ingeschakeld.
- Als de handset wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets  (6) langer dan 5 seconden ingedrukt, totdat het toestel wordt uitgeschakeld.



##### 4.4 Menu voor taal selecteren

De telefoon heeft 14 menu-talen. U kunt de gewenste taal als volgt instellen:


- Druk op  (17).
  - The call symbol  appears in the display.
  - When you hear the dialling tone, dial the number you want.
  - The number appears in the display and is dialled.
  - To end the call, press  (6).
- ##### 4.6 Answering a call
- The handset starts to ring during an incoming external or internal call. All registered handsets ring when there is an incoming call. The call symbol  flashes in the display.
- When the caller's number appears in the display if you have caller ID (CLIP), Contact your telephone line provider for more information.
  - The caller's name is also shown in the display if the number is stored with the name in the phone book or if the network transmits the name along with the phone number.
- Press  (17) to answer the call.
  - To end the call, press  (6).

##### 4.7 Activate / deactivate hands free mode



This function allows you to make a call without having to hold the handset.

- Press  (17) during a call to activate hands free mode.
- Press  (17) again to deactivate hands free mode.

##### 4.8 Setting the loudspeaker volume





Press  (17) during the call to adjust the loudspeaker volume.

het telefoonboek is opgeslagen of als het netwerk de naam samen met het telefoonnummer verzendt.

- Druk op  (14) om de oproep te beantwoorden.
- Als u de oproep wilt beëindigen, druk u op  (6).

##### 4.7 De handenvrij-modus activeren/deactiveren

Met deze functie kunt u bellen zonder dat u de handset in uw hand hoeft te houden.

- Appuyez sur plusieurs fois sur  (14) et sélectionnez «LANGUE» (LANGUAGE).
- Appuyez sur  (17) pour confirmer.
- Le paramétrage de la langue apparaît à l'écran.
- Appuyez plusieurs fois sur  (4) ou  (15) et sélectionnez la langue désirée.
- Appuyez sur  (17) pour confirmer.

##### 4.5 Composition d'un appel

**4.5.1 Appel d'urgence**  
1. Appuyez sur  (14).- Le symbole d'appel apparaît à l'écran.
- Lorsque vous entendez la tonalité, composez le numéro désiré.
- Le numéro apparaît à l'écran et est composé.
- Pour terminer l'appel, appuyez sur  (6).

##### 4.6 Prise d'un appel


Le combiné se met à sonner lors d'un appel entrant externe ou interne. Tous les combinés enregistrés sonnent lors d'un appel entrant. Le symbole d'appel apparaît à l'écran.

Le numéro de l'appelant est affiché si vous bénéficiez du service de présentation du numéro (CLIP). Contactez votre opérateur téléphonique pour en savoir davantage. Le nom de l'appelant s'affiche également à l'écran s'il est mémorisé dans le répertoire ou si le réseau transmet le numéro avec le numéro de téléphone.



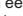

#### 5 Telefonboek

U kunt 200 nummers (van maximaal 24 cijfers) met een bijbehorende naam (van maximaal 12 tekens) in het telefoonboek opslaan.

##### 5.1 Een nieuwe invoer in het telefoonboek via het telefoonboekmenu opslaan

- Druk op  (17).
- Als u een nieuwe invoer wilt weergeven, druk u op de menu-toets  (17) en selecteer u **NUEVOS GEGEVENS** (NEW ENTRY) met  (4).
- NAAM/VOEGEN** (ENTER NAME) wordt op de display weergegeven. Voer de naam in met de alfabetische toetsen.
- Druk op  (17) en voer het telefoonnummer in.
- Druk op  (17) om de invoer in het telefoonboek op te slaan of drukt op  (3) om te annuleren zonder de invoer op te slaan.

##### 5.2 Een nummer in het telefoonboek zoeken en bellen

- Press  (17).
- Voer de eerste letters van de naam met de alfabetische toetsen in.
- De eerste naam in de lijst met deze letters wordt op de display weergegeven.
- U kunt herhaaldelijk op  (4) of  (15) om de andere nummers in het telefoonboek te bekijken.
- Bel de gevonden abonnee; het gewenste nummer is gemarkeerd. Druk op  (14).

### FRANÇAIS

#### 1 Avant de commencer

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit TOPCOM. Cet appareil a été conçu et monté avec le plus grand soin pour répondre à vos besoins et dans le respect de l'environnement. Nous sommes de l'avenir de notre planète et de nos enfants, nous tentons de faire la maximum pour préserver l'environnement. C'est pourquoi nous avons réduit le nombre de pages de nos manuels d'utilisation et de nos guides de produits. Dans ce petit manuel fourni avec votre appareil TOPCOM, vous trouverez un résumé de l'installation et d'utilisation de celui-ci. Toutefois, si vous souhaitez découvrir toutes les fonctionnalités de votre nouvel appareil TOPCOM, vous pouvez visiter notre site web ([www.topcom.net](http://www.topcom.net)) et télécharger le manuel d'utilisation complet dans votre langue. De cette manière, TOPCOM espère contribuer à la préservation de notre planète, mais nous ne pouvons y arriver sans votre aide !

#### 2 Installation


**2.1 Mise en service du chargeur**  
Procédez comme suit :

- insérez l'adaptateur secteur dans une prise de 230 V. Branchez le connecteur à la prise de l'adaptateur situé sous le chargeur.

##### 2.2 Mise en place du bloc de piles rechargeables dans le combiné sans fil

Pour le combiné Outdoor 2010C, vous ne devez pas introduire de piles, celles-ci étant déjà mises en place.


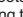

Alimenez le combiné en appuyant sur la touche d'alimentation située sous le combiné (voir également l'autoportrait placé sous le combiné).

- Ouvrez le compartiment à piles.
- Alignez le connecteur de piles et la prise située à l'intérieur du combiné et appuyez jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Tirez légèrement sur les fils pour vous assurer que le bloc de piles est correctement connecté.
- Refermez le compartiment à piles.
- Alimenez le combiné en appuyant sur la touche d'alimentation située sous le combiné pendant 15 heures. L'indicateur de charge  définit sur le combiné pour indiquer le chargement.

#### 3 Commandes et structure du menu

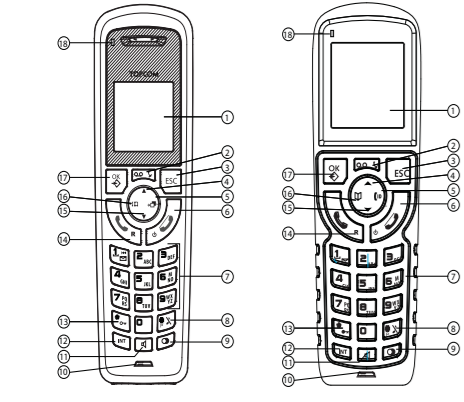
##### 3.1 Touches/voyants

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Écran                                 | 10. Micro                 |
| 2. Touches Répondre/Sourdirne            | 11. Touche Mains-libres   |
| 3. Touche Escape                         | 12. Touche Interne        |
| 4. Touche Haut                           | 13. Touche Bas            |
| 5. Touche Droite/Liste d'appels          | 14. Touche Omlaag / pause |
| 6. Touche Fin d'appel/Marche-Arrière     | 15. Touche Réponse/Flash  |
| 7. Touches Alphabétiques                 | 16. Touche Omlaag         |
| 8. Touche Désactivation sonnerie / Pause | 17. Touche Menu/OK        |
| 9. Touche Rappel                         | 18. Voyant Événement      |

**3.2 Structure du menu**  
Le combiné intègre une structure de menu très conviviale. Chaque menu ouvre une série d'options. Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche  (17) lorsque le combiné est allumé et en mode de veille. Appuyez sur la touche Haut  (4) ou sur la touche Bas  (15) pour faire défiler le menu et sélectionner l'option souhaitée. Les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation indiquent les symboles des touches OK et des touches haut et bas à utiliser pour sélectionner les options.

**Sortie du menu ou retour à un niveau de menu précédent**  
Appuyez sur la touche

## Ultra S1200C & Ultra Outdoor 2010C




- 2. Installasjon**
  - 2.1 Ta i bruk laderen**

Utfer følgende trin:

    - Sett strømlederkapten inn i en 230 V stikkontakt. Koble pluggen til adapterkontakten på undersiden av laderen.

### 2.2 Sette inn en oppladbart batteripakke i et trådløst håndsett

For Outdoor 2010C-håndsettet er det ikke nødvendig å sette inn batteriene. De er allerede montert. Så på håndsettet ved å trykke på påknyttningen på undersiden av håndsettet for å forhindre at batteripakken er sikkert tilkoblet.





- Lukk batteriommeret.
- La håndsettet stå i laderen i 15 timer tilkoblede batteriene lades. Ladesymbolet  på håndsettet viser at lading pågår.

## 3. Kontrollør og menystruktur

### 2.1 Taster/indikatorer

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Display                      | 10. Mikrofon                  |
| 2. Telenett/enderingsnet        | 11. Håndtillast               |
| 3. Esc-tast                     | 12. Intern tast               |
| 4. Opp-tast / anropslistetast   | 13. Tasterlistetast           |
| 5. Høyre tast / anropslistetast | 14. Besvar anrop / flash-tast |
| 6. Legg på / pårøv-tast         | 15. Ned-tast                  |
| 7. Alfabetiske tastene          | 16. Venstretast / telefonbok  |
| 8. Ringsignal av / paausetast   | 17. Meny / OK-tast            |
| 9. Repetisjonstast              | 18. LED-indikator             |

### 3.2 Menystruktur

Håndsettet har en brukervennlig menystruktur. Hvor menyen åpner en liste med alternativer. Trykk på kontaktpunktet OK  for å åpne hovedmenyen. Trykk på opp-tasten  eller ned-tasten  for å bla til ønsket menyalternativ. Instruksjonene i denne brukerveisningen viser tastkombinatorene og posisjonstallet på oversiktsskjermen over menystrukturen OK  igjen for å åpne andre alternativer, eller for å bekrefte innstillingen som vises.


## Lukk menyen eller gå opp et menynivå

Trykk ESC-tasten  for å gå til første menyalternativ. Du kan når som helst trykke ESC-tasten  for å avbryte og gå tilbake til standby-modus. Hvis du ikke trykker noen taster i løpet av 20 sekunder, går håndsettet automatisk tilbake til standby-modus.


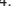






## 4. Håndsett - registrering og bruk

### 4.1 Registrere håndsettet

DU kan bare registrere dette håndsettet på en Ultra SR1250/Outdoor 2010 basenhett.

Hold nede seksten  på baseenheten i 5 sekunder til meldingsstedersdisplayet på baseenheten begynner å blinke med "REGISTRATION" (REGISTRERING).




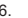

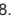

Registreringsmodus på baseenheten er nå aktivert i ca. 3 minutter. Du må utover følgende trin for å registrere et håndsett:

- Trykk OK  for å bekrefte.
- Trykk  eller  flere ganger, og velg "REGISTER" (REGISTRASJON).
- Trykk OK  for å bekrefte.
- Trykk  eller  flere ganger, og velg "REGISTER" (REGISTRASJON).
- Trykk OK  for å bekrefte.
- Tast baseenhetsens PIN-kode (systemets PIN-kode, standard=0000) og trykk OK .

Håndsettet søker nå etter baseenheten, og registreres når enheten er funnet. Etter en vellykket registrering viser displayet standby-modus og håndsettets navn og nummer.

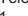

### 4.2 Slå på (oppsett)modus

Når batteriet settes inn for første gang etter en tilbakestilling, startes håndsettets oppsettmodus.

- "VELKOMMEN" (WELCOME)** vises de første sekundene, etterfulgt av menyen for innstilling av land.
- Trykk OK  for å bekrefte.
- Brnk  eller  til å velge land.
- Trykk OK  for å bekrefte.
- Angi klokkeslett og trykk OK  for å bekrefte.
- Trykk OK  igjen for å bekrefte, eller trykk ESC-tasten  for å gå tilbake.

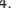





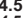



- Trykk  eller  til å velge språk.
- Trykk OK  for å bekrefte.
- Angi klokkeslett og trykk OK  for å bekrefte.
- Trykk  eller  til å velge språk.
- Trykk OK  for å bekrefte.

### 4.3 Slå håndsettet på/av

- Trykk på/av-tasten  til å slippe slås på.
- Hold inn på/av-tasten  i minst 5 sekunder til enheten slås på.

### 4.4 Valg av menypråk

Telefonen har 14 menypråk, som kan velges på følgende måte:





- Trykk OK  for å bekrefte.
- Trykk  eller  flere ganger, og velg "HÅNDETT-INS" (HS SETTINGS).
- Trykk på OK  for å bekrefte.
- Trykk  eller  flere ganger, og velg "SPRÅK" (LANGUAGE).
- Trykk på OK  for å bekrefte.
- Trykk  eller  til å velge ønsket språk.
- Trykk OK  for å bekrefte.

### 4.5 Ringe opp

### 4.6 Besvare et anrop


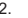

Håndsettet registrer å ringe når et eksternt eller internt anrop mottas. Alle registrerte håndsett ringer når et anrop mottas.

- Anropet kommer på displayet.
- Oppringsnumr nummer vises på displayet hvis du har Hvem ringer-funksjon (CLIP). Kontakt din teleoperatør for nærmere informasjon. Navnet til den som ringer vises også på displayet hvis nummeret er lagret med et navn i telefonboken, eller hvis netverkets sendt navnet med telefonnumret.

- Trykk  for å besvare anropet.
- Når du hører summen tonen, slår du øyeblikk nummer.
- Trykk  eller  til å velge ønsket språk.
- Trykk OK  for å bekrefte.


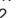
### 4.7 Ringe opp

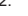

Nummert vises på displayet og ringes opp.

- Trykk  eller  til å velge nummer.
- Når du hører summen tonen, slår du øyeblikk nummer.
- Trykk OK  for å bekrefte.

### 4.8 Aktivere/deaktivere håndfrimodus

Denne funksjonen gjør det mulig å ringe uten at du må holde håndsettet i hånden.





- Trykk  under et anrop for å aktivere håndfrimodus.
- Trykk  under et deaktivere håndfrimodus.

Hvis du vil regulere volumet i håndfrimodus, trykker du  eller  flere ganger.

## 5. Telefonbok

Du kan lagre 200 numere (opptil 24 sifre) med et tilhørende navn (opptil 12 tegn) i telefonboken.

### 5.1 Lagre den nye oppføringen i telefonboken med telefonnumret

- Trykk  eller  til å velge nummeret.
- Legg til en ny oppføring ved å trykke meny-tasten OK  og velg "NYTT NAVN" (NEW ENTRY) med OK .

### 5.2 Oppføringer i telefonboken

Volumet reguleres på samme måte i håndfrimodus.

## 5. Telefonbok

Du kan lagre 200 numere (opptil 24 sifre) med et tilhørende navn (opptil 12 tegn) i telefonboken.

### 5.1 Lagre den nye oppføringen i telefonboken med telefonnumret

- Trykk  eller  til å velge nummeret.
- Legg til en ny oppføring ved å trykke meny-tasten OK  og velg "NYTT NAVN" (NEW ENTRY) med OK .

### 5.2 Oppføringer i telefonboken

Volumet reguleres på samme måte i håndfrimodus.

## 5. Telefonbok

Du kan lagre 200 numere (opptil 24 sifre) med et tilhørende navn (opptil 12 tegn) i telefonboken.

### 5.1 Lagre den nye oppføringen i telefonboken med telefonnumret

- Trykk  eller  til å velge nummeret.
- Legg til en ny oppføring ved å trykke meny-tasten OK  og velg "NYTT NAVN" (NEW ENTRY) med OK .

### 5.2 Oppføringer i telefonboken

Volumet reguleres på samme måte i håndfrimodus.

## 5. Telefonbok

Du kan lagre 200 numere (opptil 24 sifre) med et tilhørende navn (opptil 12 tegn) i telefonboken.

### 5.1 Lagre den nye oppføringen i telefonboken med telefonnumret

- Trykk  eller  til å velge nummeret.
- Legg til en ny oppføring ved å trykke meny-tasten OK  og velg "NYTT NAVN" (NEW ENTRY) med OK .

### 5.2 Oppføringer i telefonboken

Volumet reguleres på samme måte i håndfrimodus.

## 5. Telefonbok

Du kan lagre 200 numere (opptil 24 sifre) med et tilhørende navn (opptil 12 tegn) i telefonboken.

### 5.1 Lagre den nye oppføringen i telefonboken med telefonnumret

- Trykk  eller  til å velge nummeret.
- Legg til en ny oppføring ved å trykke meny-tasten OK  og velg "NYTT NAVN" (NEW ENTRY) med OK .

### 5.2 Oppføringer i telefonboken

Volumet reguleres på samme måte i håndfrimodus.

## 5. Telefonbok

Du kan lagre 200 numere (opptil 24 sifre) med et tilhørende navn (opptil 12 tegn) i telefonboken.

### 5.1 Lagre den nye oppføringen i telefonboken med telefonnumret

- Trykk  eller  til å velge nummeret.
- Legg til en ny oppføring ved å trykke meny-tasten OK  og velg "NYTT NAVN" (NEW ENTRY) med OK .

### 5.2 Oppføringer i telefonboken

Volumet reguleres på samme måte i håndfrimodus.

## 5. Telefonbok

Du kan lagre 200 numere (opptil 24 sifre) med et tilhørende navn (opptil 12 tegn) i telefonboken.

### 5.1 Lagre den nye oppføringen i telefonboken med telefonnumret

- Trykk  eller  til å velge nummeret.
- Legg til en ny oppføring ved å trykke meny-tasten OK  og velg "NYTT NAVN" (NEW ENTRY) med OK .

### 5.2 Oppføringer i telefonboken

Volumet reguleres på samme måte i håndfrimodus.

## 5. Telefonbok

Du kan lagre 200 numere (opptil 24 sifre) med et tilhørende navn (opptil 12 tegn) i telefonboken.

### 5.1 Lagre den nye oppføringen i telefonboken med telefonnumret

- Trykk  eller  til å velge nummeret.
- Legg til en ny oppføring ved å trykke meny-tasten OK  og velg "NYTT NAVN" (NEW ENTRY) med OK .

### 5.2 Oppføringer i telefonboken

Volumet reguleres på samme måte i håndfrimodus.

## 5. Telefonbok

Du kan lagre 200 numere (opptil 24 sifre) med et tilhørende navn (opptil 12 tegn) i telefonboken.

### 5.1 Lagre den nye oppføringen i telefonboken med telefonnumret

- Trykk  eller  til å velge nummeret.
- Legg til en ny oppføring ved å trykke meny-tasten OK  og velg "NYTT NAVN" (NEW ENTRY) med OK .

### 5.2 Oppføringer i telefonboken

Volumet reguleres på samme måte i håndfrimodus.

## 5. Telefonbok

Du kan lagre 200 numere (opptil 24 sifre) med et tilhørende navn (opptil 12 tegn) i telefonboken.

### 5.1 Lagre den nye oppføringen i telefonboken med telefonnumret

- Trykk  eller  til å velge nummeret.
- Legg til en ny oppføring ved å trykke meny-tasten OK  og velg "NYTT NAVN" (NEW ENTRY) med OK .

### 5.2 Oppføringer i telefonboken

Volumet reguleres på samme måte i håndfrimodus.

## 5. Telefonbok

Du kan lagre 200 numere (opptil 24 sifre) med et tilhørende navn (opptil 12 tegn) i telefonboken.

### 5.1 Lagre den nye oppføringen i telefonboken med telefonnumret

- Trykk  eller  til å velge nummeret.
- Legg til en ny oppføring ved å trykke meny-tasten OK  og velg "NYTT NAVN" (NEW ENTRY) med OK .

### 5.2 Oppføringer i telefonboken

Volumet reguleres på samme måte i håndfrimodus.

## 5. Telefonbok

Du kan lagre 200 numere (opptil 24 sifre) med et tilhørende navn (opptil 12 tegn) i telefonboken.

### 5.1 Lagre den nye oppføringen i telefonboken med telefonnumret

- Trykk  eller  til å velge nummeret.
- Legg til en ny oppføring ved å trykke meny-tasten OK  og velg "NYTT NAVN" (NEW ENTRY) med OK .

### 5.2 Oppføringer i telefonboken

Volumet reguleres på samme måte i håndfrimodus.

## 5. Telefonbok

Du kan lagre 200 numere (opptil 24 sifre) med et tilhørende navn (opptil 12 tegn) i telefonboken.

### 5.1 Lagre den nye oppføringen i telefonboken med telefonnumret

- Trykk  eller  til å velge nummeret.
- Legg til en ny oppføring ved å trykke meny-tasten OK  og velg "NYTT NAVN" (NEW ENTRY) med OK .

### 5.2 Oppføringer i telefonboken

Volumet reguleres på samme måte i håndfrimodus.

## 5. Telefonbok

Du kan lagre 200 numere (opptil 24 sifre) med et tilhørende navn (opptil 12 tegn) i telefonboken.

### 5.1 Lagre den nye oppføringen i telefonboken med telefonnumret

- Trykk  eller  til å velge nummeret.
- Legg til en ny oppføring ved å trykke meny-tasten OK  og velg "NYTT NAVN" (NEW ENTRY) med OK .

### 5.2 Oppføringer i telefonboken

Volumet reguleres på samme måte i håndfrimodus.

## 5. Telefonbok

Du kan lagre 200 numere (opptil 24 sifre) med et tilhørende navn (opptil 12 tegn) i telefonboken.

### 5.1 Lagre den nye oppføringen i telefonboken med telefonnumret

- Trykk  eller  til å velge nummeret.
- Legg til en ny oppføring ved å trykke meny-tasten OK  og velg "NYTT NAVN" (NEW ENTRY) med OK .

### 5.2 Oppføringer i telefonboken

Volumet reguleres på samme måte i håndfrimodus.

## 5. Telefonbok

Du kan lagre 200 numere (opptil 24 sifre) med et tilhørende navn (opptil 12 tegn) i telefonboken.

### 5.1 Lagre den nye oppføringen i telefonboken med telefonnumret

- Trykk  eller  til å velge nummeret.
- Legg til en ny oppføring ved å trykke meny-tasten OK  og velg "NYTT NAVN" (NEW ENTRY)