




IN241200186V03_UK_FR_DE_ES_IT

B31-540V70_B31-540V90

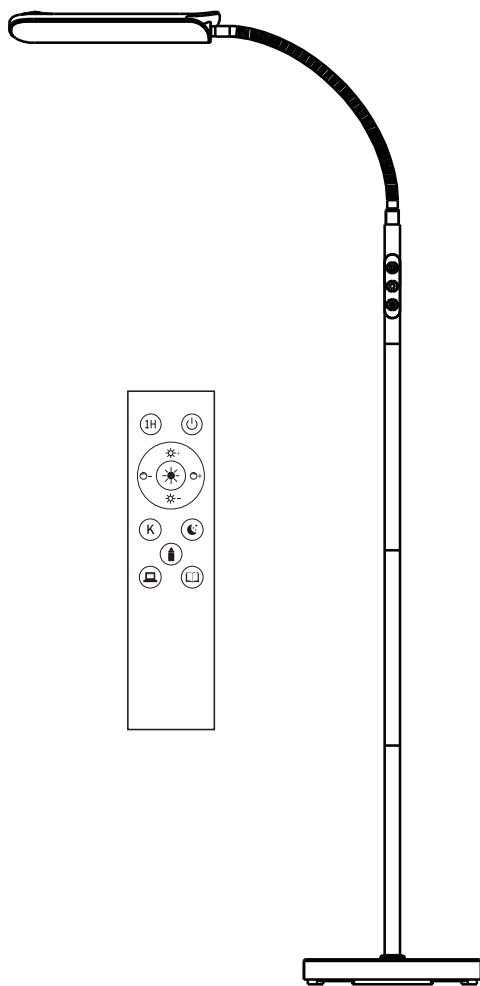

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.



DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO
ATTENTAMENTE.

Product Features

Thank you for choosing our products. Please read the user manual carefully and keep it for further reference. The floor lamp can be controlled by the remote control or touch buttons on lamp pole after assembled. if you need any assistance, please contact us by email with your Amazon order number and details.

Package List

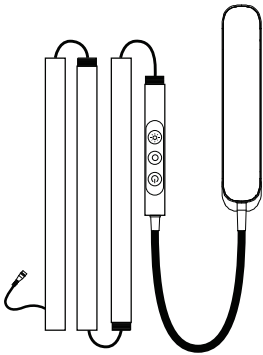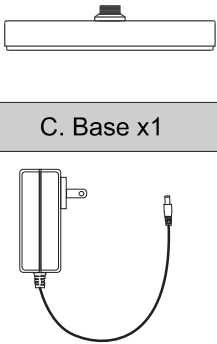		
A.Lamp x1	B.Remote Control x 1	D.Power Adapter with Cable x 1

Lamp	
Model	B31-540V70BK (FLL-018-F2)
Input Voltage	AC100V-240V 50/60Hz
Material	Iron+PC
Dimmable	Yes
Switch	Remote control+Touch Control
Power	18W
CCT	CCT 2700K-6500K

Touch Control	
	Power: ON/OFF
	Color Temperature : Short Touch: 2700K Warm White/ 4000K Natural white/5000K Daylight /6500K Cool White Long Touch: Warm White to Cool white Stepless Adjustment
	Brightness: Short Touch: 4 Brightness Levels Long Touch: Brightness Stepless Adjustment


Installation


Step 1: Connect the tube to the lamp head by clockwise.

Step 2: Connect the tube to the other tubes by clockwise.


Step 3: Finally connect the tube to the lamp base by clockwise.

After the installation is finished, plug in adapter, then you can touch control, or remote control the light.

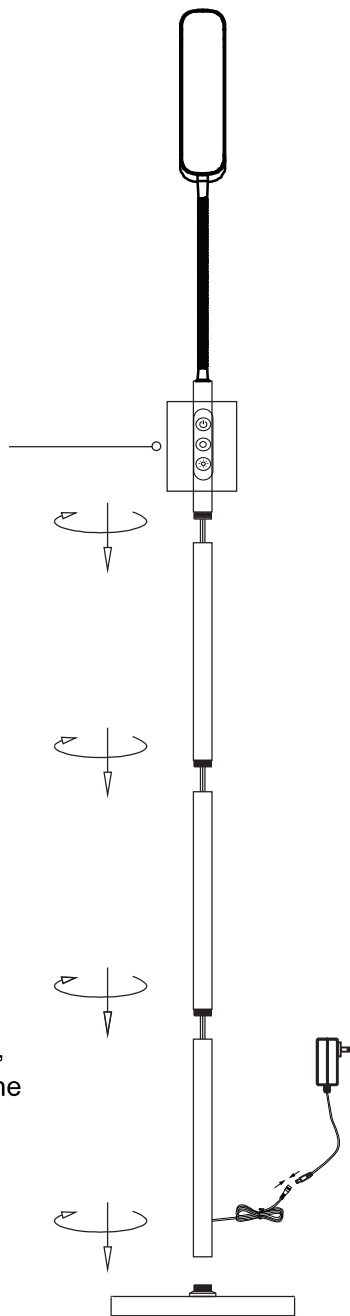

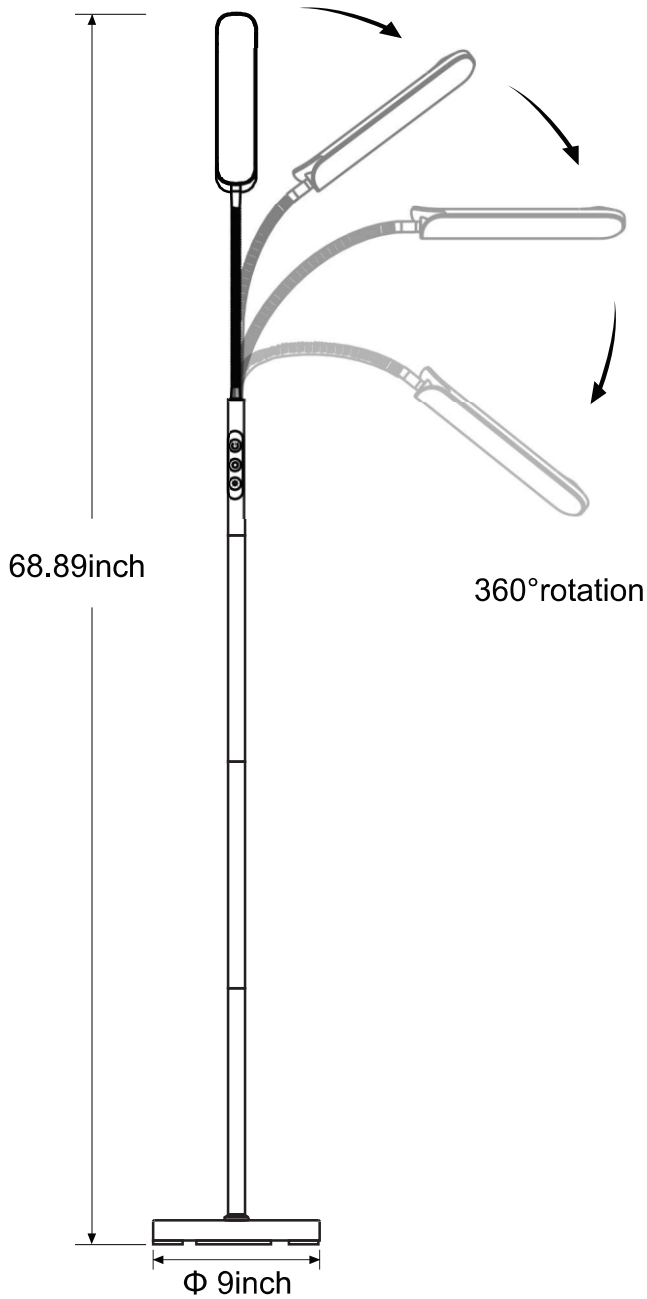

Remote Control

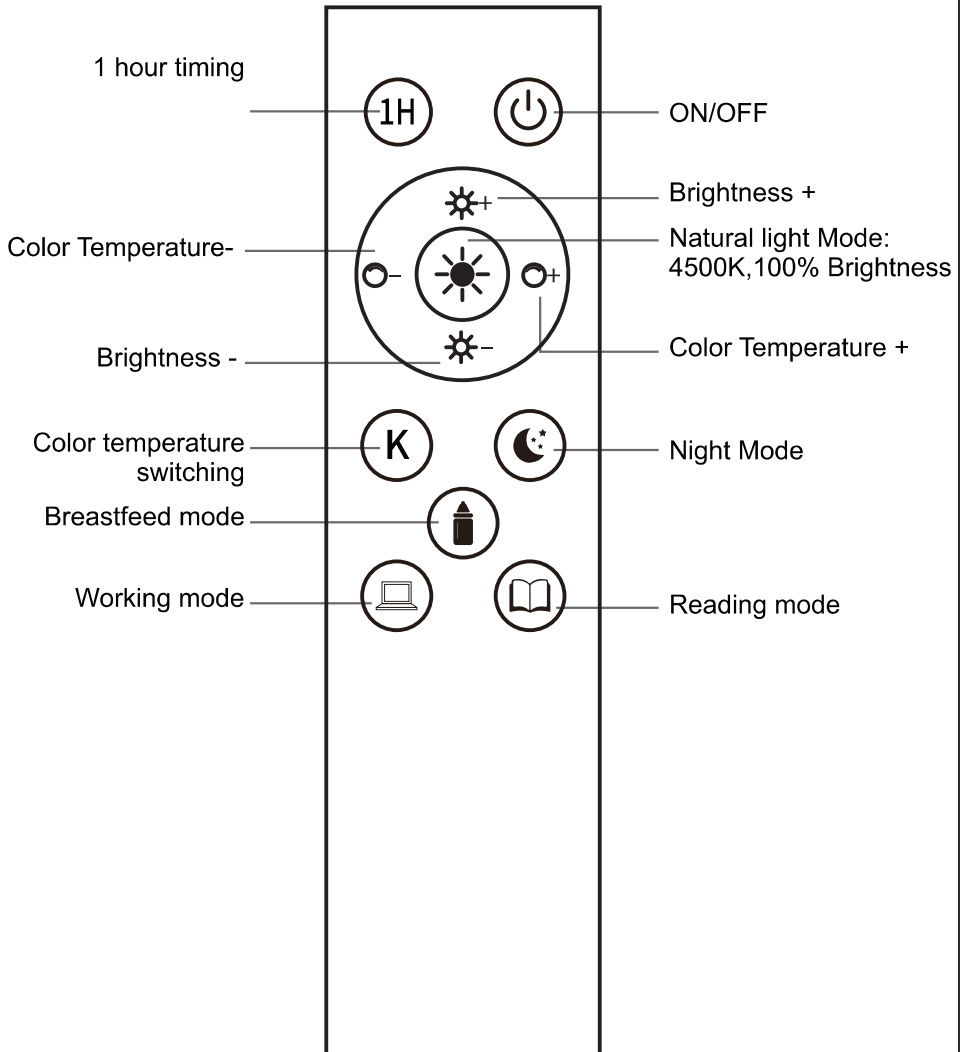

Matching



Make sure the remote control matches well with the lamp:

Plug the adapter to the power supply and use the remote to control the lamp. Usually the remote controls the lamp perfectly.


If the remote control doesn't work for the lamp, please re-match them.

Use Tips On Remote Control:

- * The remote control distance is within 49.2ft.
- * The remote controller requires two AAA batteries.
- * Pairing is not required before using.
- * The back of the remote controller is magnetic and can be attached to a floor lamp pole or any other metal object
- * If the remote control fails to work, please re-pair the remote and lamp with the following methods:
 1. Turn on the power switch;
 2. Unplug the power cord 5 times in a row and reconnect it, the floor lamp will flash quickly about 3-5 seconds, and then you can Long press the "⏻" button of the remote about 3 seconds within 1 minute until the light flickers twice, and then the remote has been successfully re-paired.

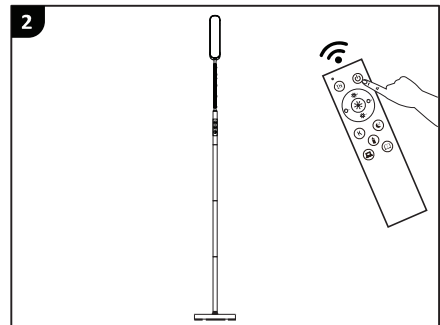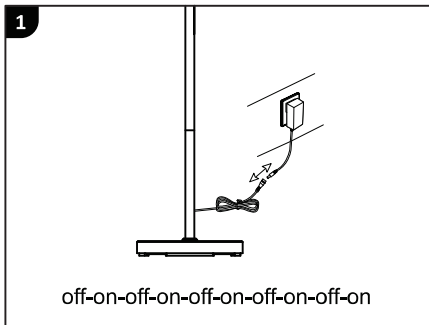

*If you want to cancel the pairing between the controller and the floor lamp. Please turn off-on-off-on-off-on-off-on-off-on the power, then the light flickers and the cancellation is completed.

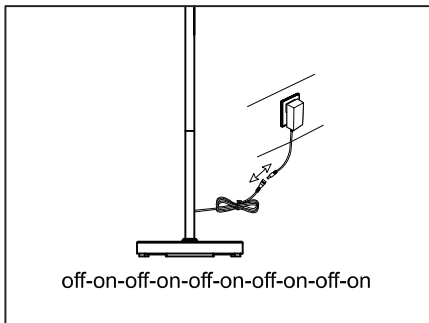

CAUTION

- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.




INDOOR USE ONLY

- Keep out of reach of children and animals.
- Do not use in the bathroom or damp places.
- Place the lamp on a flat surface and ensure it is placed away from any flammable materials.
- Before cleaning the lamp, ensure it is switched off.
- Do not pull the plug out of the socket with wet hands.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not touch light bulb while fixture is turned on.
- Never look directly at a lit bulb.
- **Notice: Do not repeatedly turning the light on and off.**

CARE INSTRUCTIONS:



- Unplug lamp before cleaning.
 - Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
 - Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.
- * **Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.**
- **This product contains a light source of energy efficiency class <F>.**

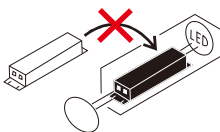

Caractéristiques du produit

Merci d'avoir choisi nos produits. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et le conserver pour référence ultérieure. Le lampadaire peut être contrôlé par la télécommande ou les boutons tactiles sur le mât du lampadaire une fois assemblé. si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail avec votre numéro de commande Amazon et vos détails.

Liste des paquets

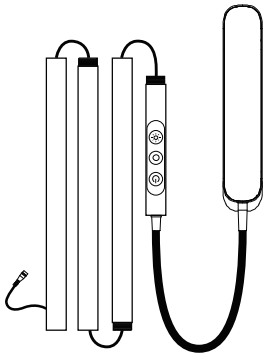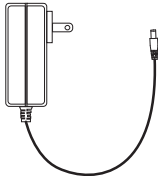		 C. Base x1 
A. Lampe x1	B. Télécommande x 1	D. Adaptateur secteur avec câble x 1

Lampe

Modèle	B31-540V90BK (FLL-018-F2)
Tension d'entrée	AC100V-240V 50/60Hz
Matériau	Iron+PC
Variable	Oui
Interrupteur	Télécommande+Contrôle tactile
Puissance	18W
CCT	CCT 2700K-6500K

Contrôle tactile	
	Alimentation : ON/OFF
	Température de couleur: Toucher court : 2700K Blanc chaud / 4000K Blanc naturel/5000K Lumière du jour/6500K Blanc froid Toucher long: blanc chaud à blanc froid Réglage en continu
	Luminosité : Toucher court : 4 niveaux de luminosité Long Touch : réglage en continu de la luminosité


Installation


Étape 1 : Connectez le tube à la tête de la lampe dans le sens des aiguilles d'une montre.

Étape 2 : Connectez le tube aux autres tubes dans le sens des aiguilles d'une montre.


Étape 3 : Enfin, connectez le tube à la base de la lampe dans le sens des aiguilles d'une montre.

Une fois l'installation terminée, branchez l'adaptateur, puis vous pouvez toucher la commande ou télécommander la lumière.

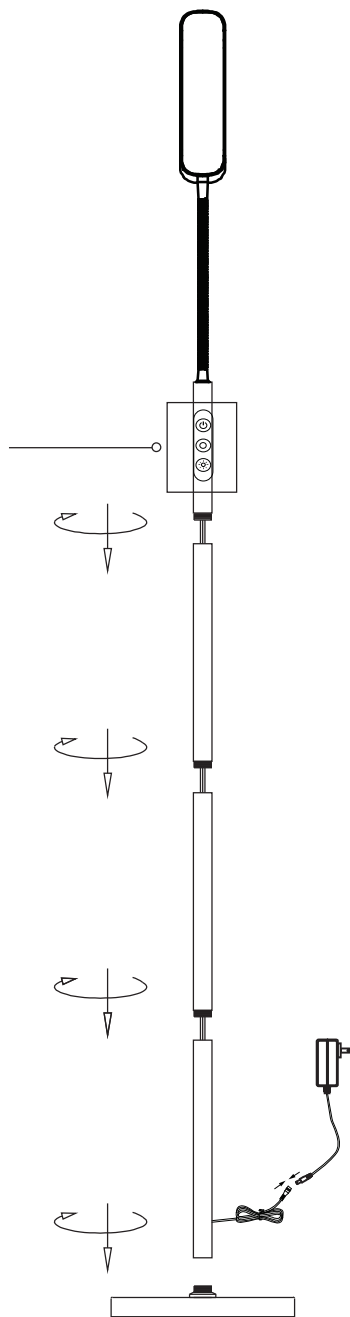

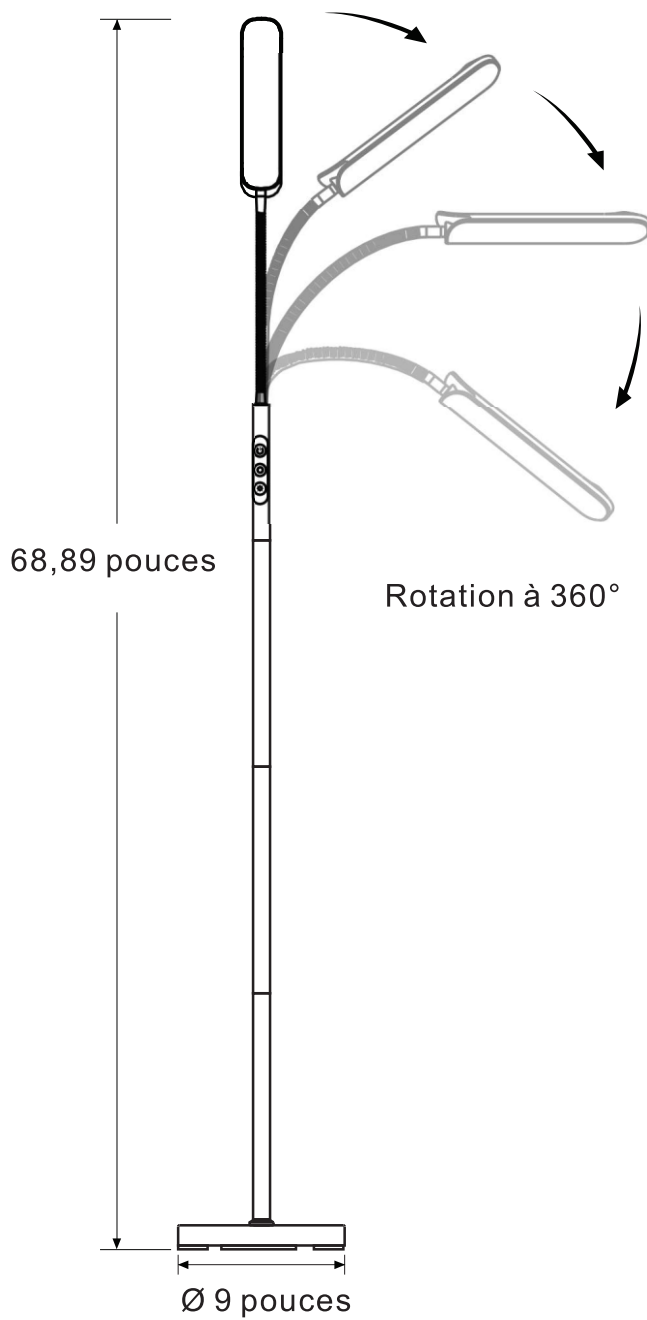

Télécommande

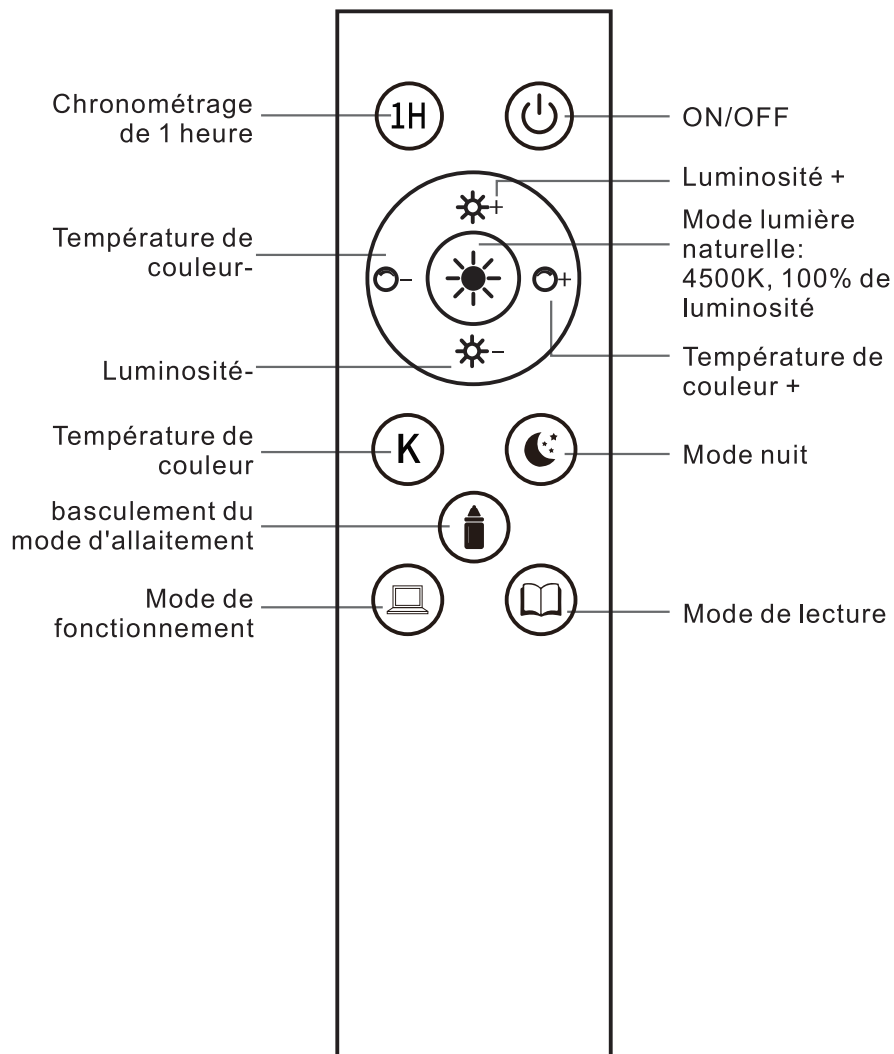



Correspondant

Assurez-vous que la télécommande s'adapte bien à la lampe : Branchez l'adaptateur sur l'alimentation électrique et utilisez la télécommande pour contrôler la lampe. Habituellement, la télécommande contrôle parfaitement la lampe.


Si la télécommande ne fonctionne pas pour la lampe, veuillez les réadapter.

Conseils d'utilisation sur la télécommande:

- * La distance de la télécommande est de 49,2 pieds.
 - * La télécommande nécessite deux piles AAA.
 - * L'appairage n'est pas requis avant l'utilisation.
 - * L'arrière de la télécommande est magnétique et peut être fixé à un lampadaire, un poteau ou tout autre objet métallique
 - * Si la télécommande ne fonctionne pas, veuillez réappairer la télécommande et la lampe avec les méthodes suivantes:
1. Allumez l'interrupteur d'alimentation;
 2. Débranchez le cordon d'alimentation 5 fois de suite et rebranchez-le, le lampadaire clignotera rapidement environ 3 à 5 secondes, puis vous pouvez appuyer longuement sur le bouton "☺" de la télécommande environ 3 secondes en 1 minute jusqu'à ce que la lumière clignote deux fois, puis la télécommande a été réappairée avec succès.

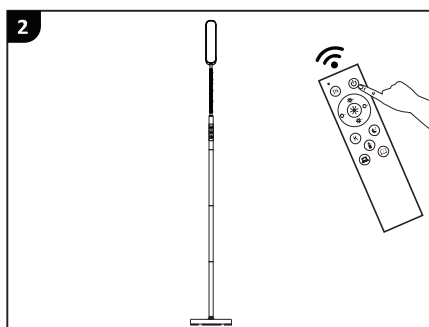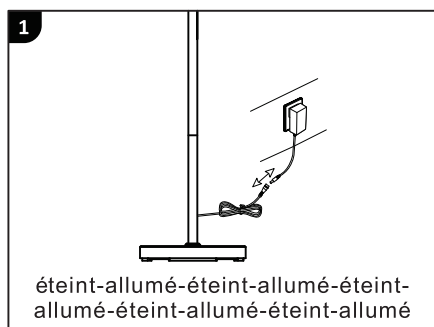

- * Si vous souhaitez annuler l'appairage entre le contrôleur et le lampadaire. Veuillez éteindre-sur-en-sur-sur-sur-allumer, puis le voyant clignote et l'annulation est terminée.

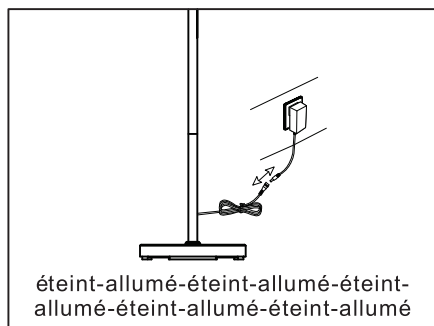

MISE EN GARDE

- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.




À USAGE INTÉRIEUR EXCLUSIVEMENT

- Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser dans la salle de bains ou dans des endroits humides.
- Placez la lampe sur une surface propre et assurez-vous qu'elle soit placée à l'écart de toute matière inflammable.
- Avant de nettoyer la lampe, assurez-vous qu'elle soit éteinte .
- Ne tirez pas la prise avec les mains mouillées.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Évitez de toucher l'ampoule pendant que le luminaire est sous tension.
- Évitez toujours de regarder directement une ampoule allumée.
- Remarque : N'allumez pas et n'éteignez pas la lumière à plusieurs reprises.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :



- Déconnectez le luminaire avant de le nettoyer.
 - Essuyez-le proprement à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'un essuie-meuble statique.
 - Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques forts ou agents nettoyants abrasifs, car ils pourront endommager la finition du luminaire.
- * Ne jetez pas le contenu avant d'avoir terminé l'assemblage afin d'éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou des accessoires matériels.**
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.**

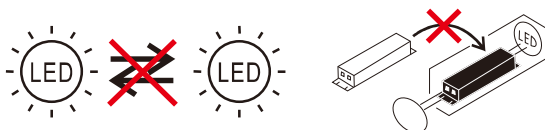

Produktmerkmale

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum weiteren Nachschlagen auf. Die Stehleuchte kann nach der Montage über die Fernbedienung oder die Touch-Tasten am Lampenmast gesteuert werden. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail mit Ihrer Amazon-Bestellnummer und Ihren Details.

Paketliste

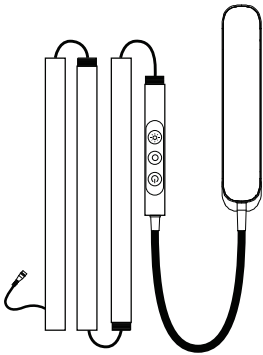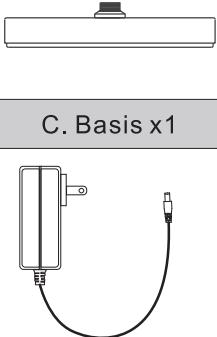		
A. Lampe x1	B. Fernbedienung x 1	C. Basis x1 D. Netzteil mit Kabel x 1

Lampe

Modell	B31-540V90BK (FLL-018-F2)
Eingangsspannung	AC100V-240V 50/60Hz
Material	Eisen+PC
Dimmbar	Ja
Schalter	Fernbedienung + Touch-Steuerung
Leistung	18W
Farbtemperatur	CCT 2700K-6500K

Touch-Steuerung	
	Stromversorgung: EIN/AUS
	Farbtemperatur: Short Touch: 2700K Warmweiß / 4000K Naturweiß / 5000K Tageslicht / 6500K Kaltweiß Long Touch: Warmweiß bis Kaltweiß Stufenlose Einstellung
	Helligkeit: Short Touch: 4 Helligkeitsstufen Long Touch: Stufenlose Einstellung der Helligkeit


Installation

Schritt 1: Verbinden Sie die Röhre im Uhrzeigersinn mit dem Lampenkopf.

Schritt 2: Verbinden Sie das Rohr im Uhrzeigersinn mit den anderen Rohren.


Schritt 3: Verbinden Sie abschließend die Röhre im Uhrzeigersinn mit dem Lampensockel.

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, stecken Sie den Adapter ein, dann können Sie die Steuerung berühren oder das Licht fernsteuern.

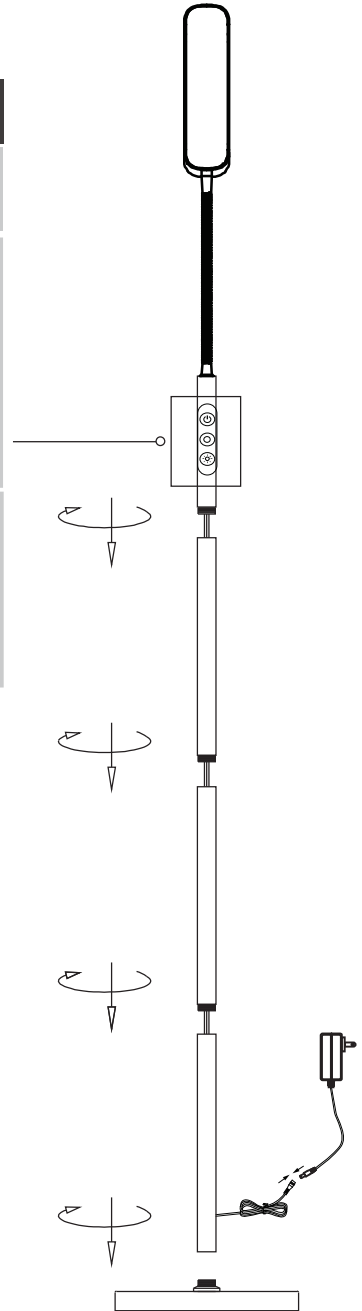



Fernbedienung


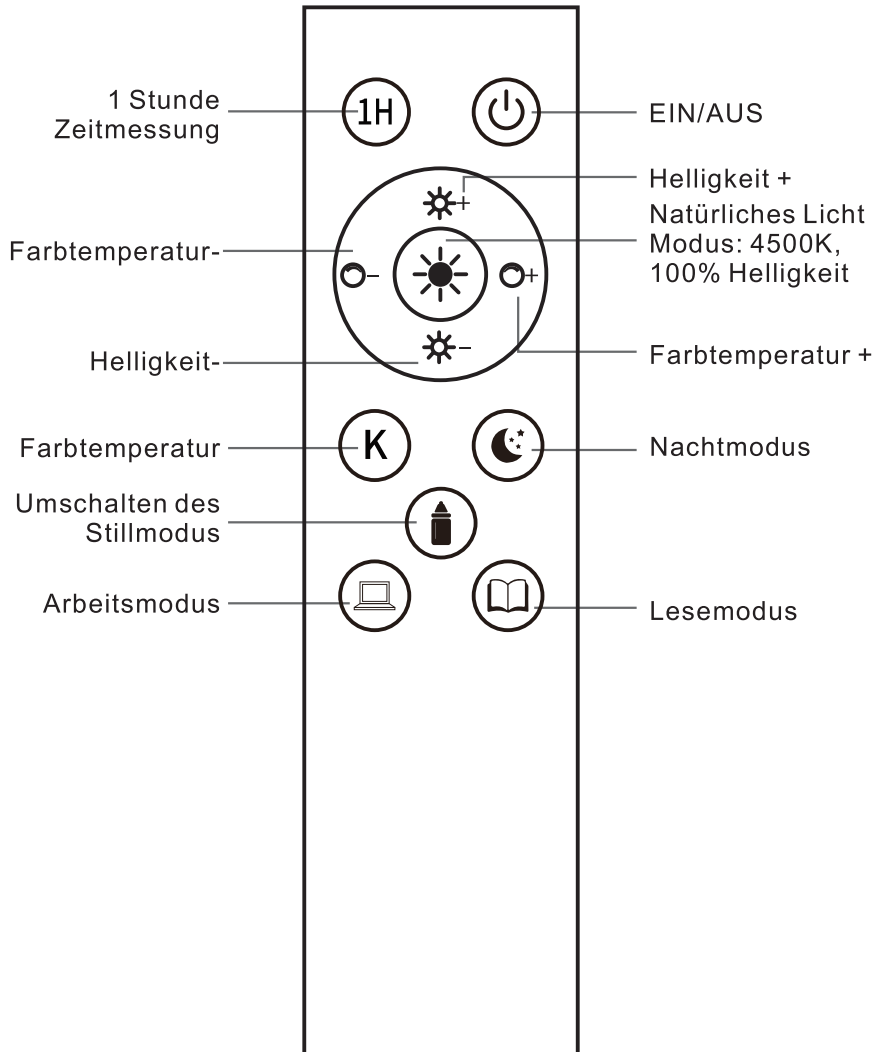


Passend


Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung gut zur Lampe passt: Schließen Sie den Adapter an die Stromversorgung an und verwenden Sie die Fernbedienung, um die Lampe zu steuern. Normalerweise steuert die Fernbedienung die Lampe perfekt. Wenn die Fernbedienung für die Lampe nicht funktioniert, passen Sie sie bitte erneut an.

Verwenden Sie Tipps zur Fernbedienung:

- * Der Abstand zur Fernbedienung liegt innerhalb von 49.2ft.
- * Die Fernbedienung benötigt zwei AAA-Batterien.
- * Eine Kopplung ist vor der Verwendung nicht erforderlich.
- * Die Rückseite der Fernbedienung ist magnetisch und kann an einem Stehlampenmast oder einem anderen Metallgegenstand befestigt werden
- * Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, koppeln Sie die Fernbedienung und die Lampe bitte mit den folgenden Methoden erneut:
 1. Schalten Sie den Netzschalter ein.
 2. Ziehen Sie das Netzkabel 5 Mal hintereinander ab und schließen Sie es wieder an, die Stehleuchte blinkt schnell etwa 3-5 Sekunden, und dann können Sie die Taste "⏻" der Fernbedienung innerhalb von 1 Minute etwa 3 Sekunden lang drücken, bis das Licht zweimal flackert, und dann wurde die Fernbedienung erfolgreich wieder gekoppelt.

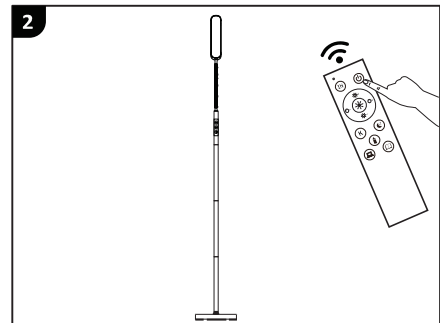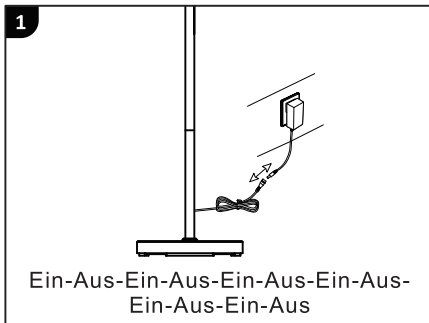

- * Wenn Sie die Kopplung zwischen dem Controller und der Stehleuchte abbrechen möchten. Bitte schalten Sie das Gerät aus, dann flackert das Licht und die Stornierung ist abgeschlossen.

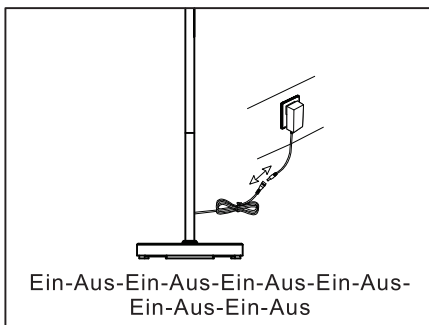

VORSICHT

- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.



NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN

- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- Nicht im Badezimmer oder in feuchten Räumen verwenden.
- Stellen Sie die Lampe auf eine ebene Fläche und halten Sie sie von brennbaren Materialien fern.
- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen der Lampe, dass sie ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Berühren Sie die Glühbirne nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Schauen Sie nie direkt in eine leuchtende Glühbirne.
- **Beachten Sie: Schalten Sie die Leuchte nicht wiederholt ein und aus.**

PFLEGEHINWEISE:

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Wischen Sie das Leuchtmittel mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem Staubtuch ab.
- Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln, da diese die Oberfläche der Leuchte beschädigen können.

* Entsorgen Sie jeglichen Inhalt erst nach Abschluss der Montage, um ein versehentliches Entsorgen von Kleinteilen oder Hardware zu vermeiden.



- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.



Características del producto

Gracias por elegir nuestros productos. Lea atentamente el manual del usuario y consérvelo para mayor consulta. La lámpara de pie se puede controlar con el control remoto o los botones táctiles en el poste de la lámpara después de ensamblarla. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico con su número de pedido de Amazon y los detalles.

Lista de paquetes

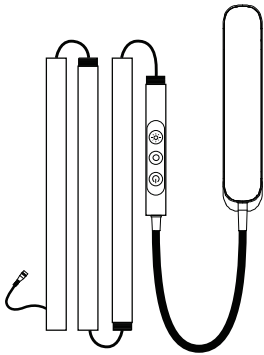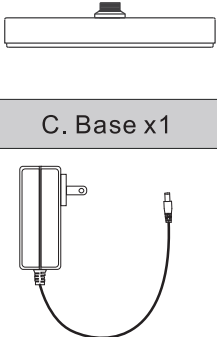		
A. Lámpara x1	B. Mando a distancia x 1	C. Base x1 D. Adaptador de corriente con cable x 1

Lámpara

Modelo	B31-540V90BK (FLL-018-F2)
Voltaje de entrada	AC100V-240V 50/60Hz
Material	Hierro+PC
Regulable	Sí
Interruptor	Control remoto + Control táctil
Potencia	18W
Temperatura de color (CCT)	CCT 2700K-6500K

Control táctil	
	Alimentación: ENCENDIDO/APAGADO
	Temperatura de color: Tacto corto: 2700K Blanco cálido / 4000K Blanco natural / 5000K Luz diurna / 6500K Blanco frío Toque largo: Blanco cálido a blanco frío Ajuste continuo
	Brillo: Toque corto: 4 niveles de brillo Toque largo: ajuste continuo del brillo


Instalación


Paso 1: Conecte el tubo al cabezal de la lámpara en el sentido de las agujas del reloj.

Paso 2: Conecte el tubo a los otros tubos en el sentido de las agujas del reloj.


Paso 3: Finalmente, conecte el tubo a la base de la lámpara en el sentido de las agujas del reloj.

Una vez finalizada la instalación, conecte el adaptador, luego puede tocar el control o controlar la luz a distancia.

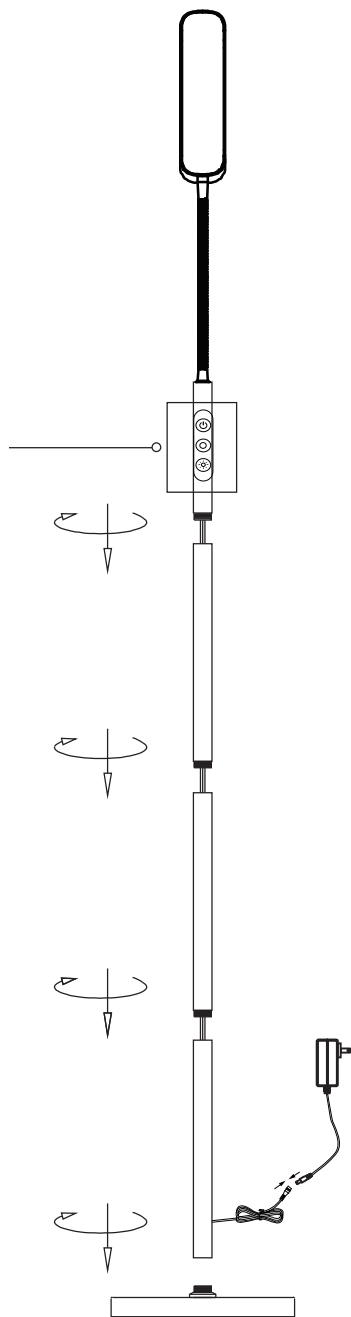

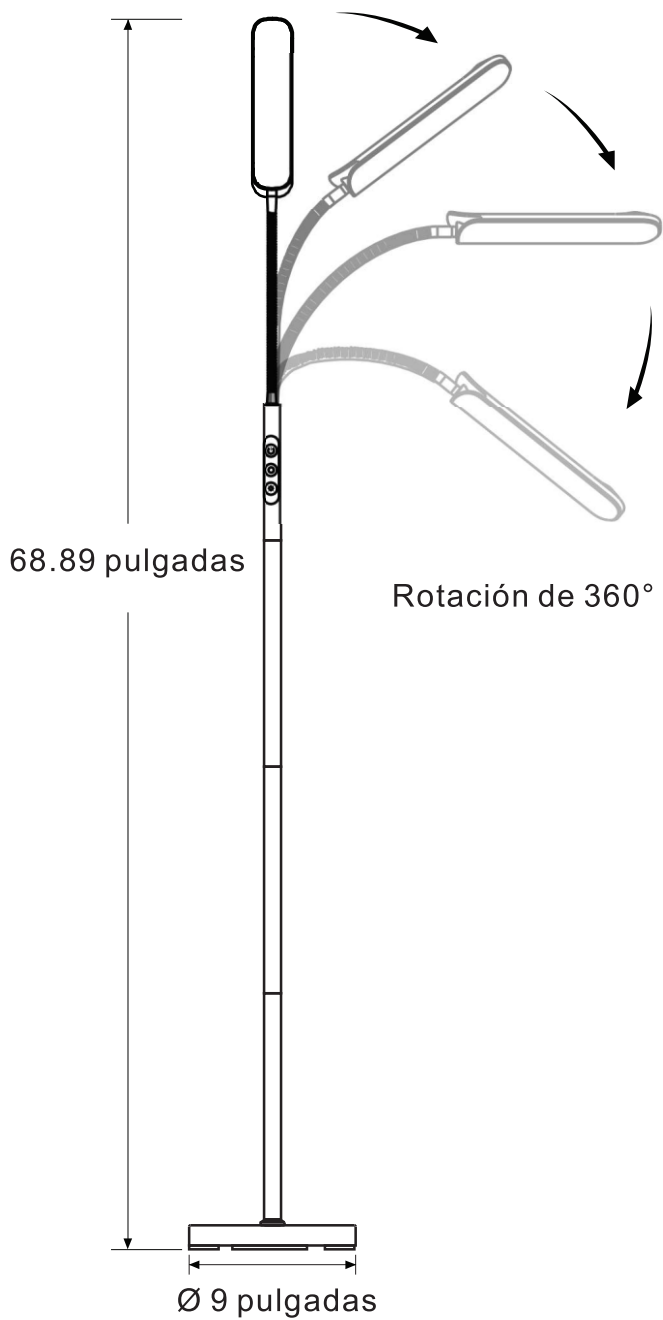

Control remoto

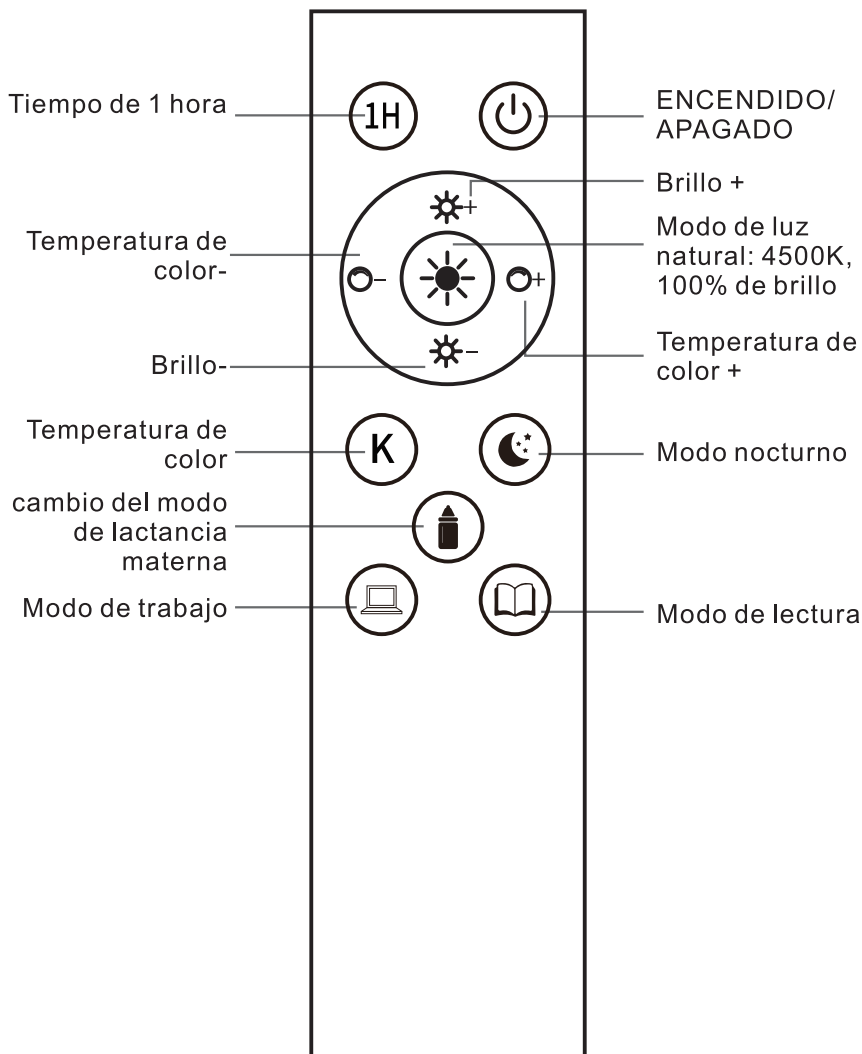

Cotejo



Asegúrese de que el control remoto coincida bien con la lámpara: Conecte el adaptador a la fuente de alimentación y use el control remoto para controlar la lámpara. Por lo general, el control remoto de la lámpara perfectamente.

Si el control remoto no funciona para la lámpara, vuelva a emparejarlos.


Consejos de uso en el control remoto:

- * La distancia del control remoto está dentro de los 49,2 pies.
- * El mando a distancia requiere dos pilas AAA.
- * No es necesario emparejar antes de usarlo.
- * La parte posterior del control remoto es magnética y se puede conectar a un poste de lámpara de pie o cualquier otro objeto metálico
- * Si el mando a distancia no funciona, vuelva a emparejar el mando a distancia y la lámpara con los siguientes métodos:

1. Encienda el interruptor de encendido;
2. Desconecte el cable de alimentación 5 veces seguidas y vuelva a conectarlo, la lámpara de pie parpadeará rápidamente durante unos 3-5 segundos, y luego puede mantener presionado el botón "☺" del control remoto durante aproximadamente 3 segundos dentro de 1 minuto hasta que la luz parpadee dos veces, y luego el control remoto se haya vuelto a emparejar con éxito.

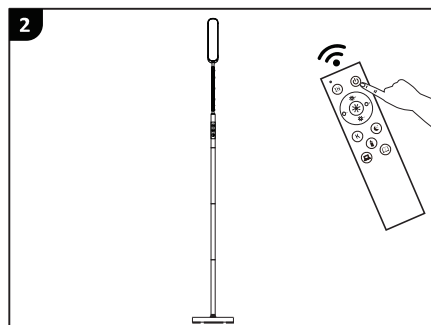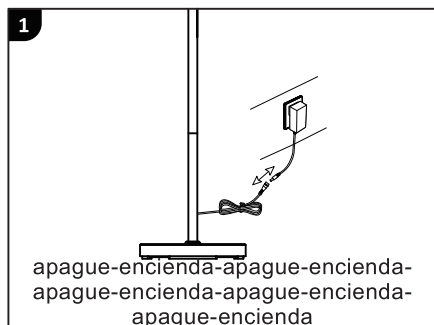

- * Si desea cancelar el emparejamiento entre el controlador y la lámpara de pie, apague-encienda-apague-encienda-apague-encienda-apague-encienda-apague-encienda la energía, luego la luz parpadeará y la cancelación se completará.

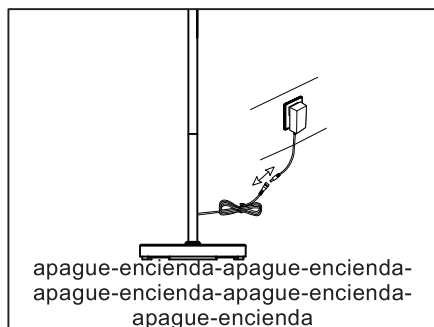

PRECAUCIÓN

- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, toda la luminaria deberá ser reemplazada.



USO SOLO EN INTERIORES


- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- No lo use en el baño o en lugares húmedos.
- Coloque la lámpara sobre una superficie limpia y asegúrese de que está colocada lejos de cualquier material inflamable.
- Antes de limpiar la lámpara, asegúrese de que esté apagada.
- No tire del enchufe con las manos mojadas.
- Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- No toque las bombillas mientras el aparato esté encendido.
- Nunca mire directamente a una bombilla encendida.
- **Aviso: No encienda y apague la luz repetidamente.**

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

- Desenchufe la lámpara antes de limpiarla.
- Limpie con un paño suave y seco o un plumero estático.
- Evite siempre el uso de productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado del aparato.

*** No deseche ningún contenido hasta que se haya completado el montaje para evitar desechar accidentalmente piezas pequeñas o herrajes.**



- **Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <F>.**

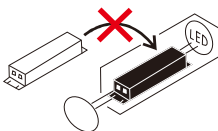

Caratteristiche del prodotto

Grazie per aver scelto i nostri prodotti. Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente e di conservarlo per ulteriori riferimenti. La lampada da terra può essere controllata dal telecomando o dai pulsanti a sfioramento sull'asta della lampada dopo il montaggio. se hai bisogno di assistenza, contattaci via e-mail con il numero d'ordine e i dettagli di Amazon.

Elenco dei pacchetti

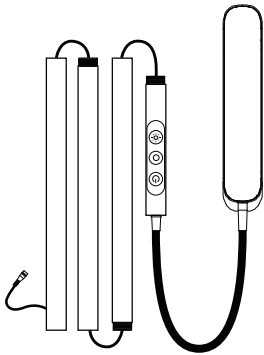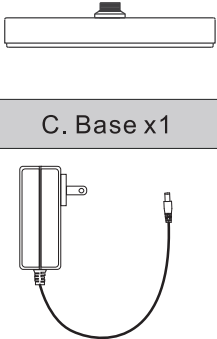		
A. Lampada x1	B. Telecomando x 1	C. Base x1 D. Adattatore di alimentazione con cavo x 1

Lampada

Modello	B31-540V90BK (FLL-018-F2)
Tensione di ingresso	AC100V-240V 50/60Hz
Materiale	Hierro+PC
Dimmerabile	Sí
Interruttore	Control remoto + Control táctil
Potenza	18W
Temperatura di colore (CCT)	CCT 2700K-6500K

Controllo touch	
	Alimentazione: ON / OFF
	Temperatura di colore : Short Touch: 2700K bianco caldo / 4000K bianco naturale / 5000K luce diurna / 6500K bianco freddo Tocco lungo: regolazione continua da bianco caldo a bianco freddo
	Luminosità: tocco breve: 4 livelli di luminosità Long Touch: regolazione continua della luminosità


Installazione

Passaggio 1: collegare il tubo alla testa della lampada in senso orario.

Passaggio 2: collegare il tubo agli altri tubi in senso orario.


Passaggio 3: infine collegare il tubo alla base della lampada in senso orario.

Al termine dell'installazione, collegare l'adattatore, quindi è possibile toccare il controllo o controllare a distanza la luce.

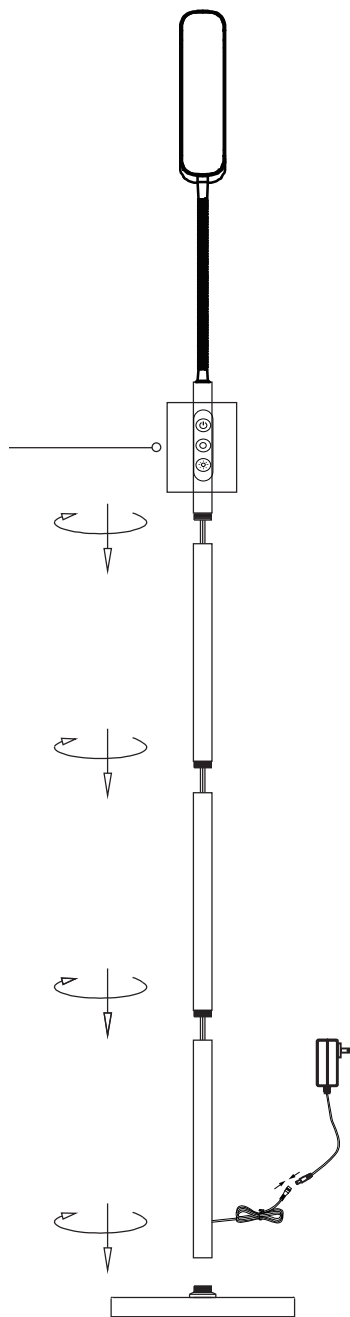



Telecomando

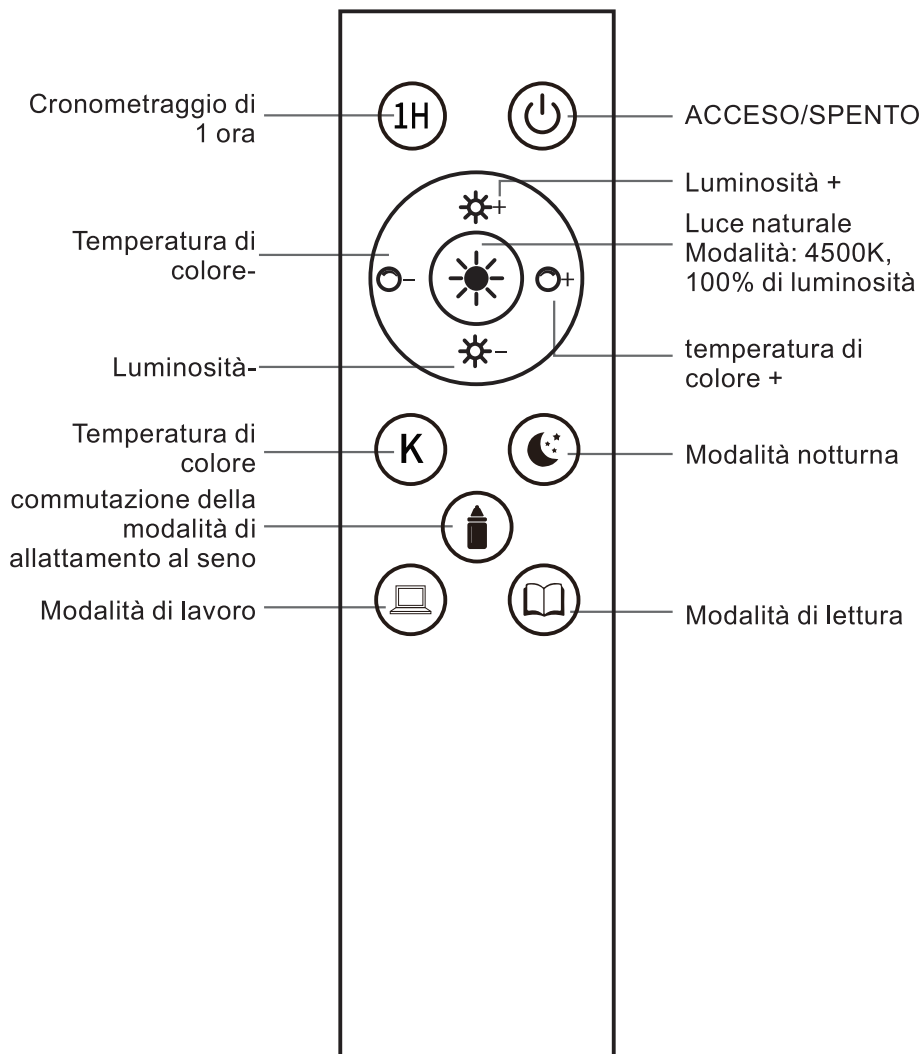



Abbinamento

Assicurati che il telecomando corrisponda bene alla lampada: Collegare l'adattatore all'alimentazione e utilizzare il telecomando per controllare la lampada. Di solito il telecomando controlla perfettamente la lampada.


Se il telecomando non funziona per la lampada, si prega di riabbinarli.

Utilizzare i suggerimenti sul telecomando:

- * La distanza del telecomando è di 49,2 piedi.
- * Il telecomando richiede due batterie AAA.
- * L'associazione non è richiesta prima dell'uso.
- * Il retro del telecomando è magnetico e può essere fissato a un pavimento lamp palo o qualsiasi altro oggetto metallico
- * Se il telecomando non funziona, riassociare il telecomando e lamp con i seguenti metodi:
 1. Accendere l'interruttore di alimentazione;
 2. Scollegare il cavo di alimentazione 5 volte di seguito e ricollegarlo, la lampada da terra lampeggerà rapidamente per circa 3-5 secondi, quindi è possibile premere a lungo il pulsante "☺" del telecomando per circa 3 secondi entro 1 minuto fino a quando la luce lampeggia due volte, quindi il telecomando è stato riaccoppiato correttamente.

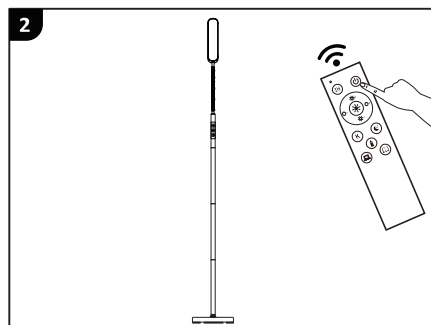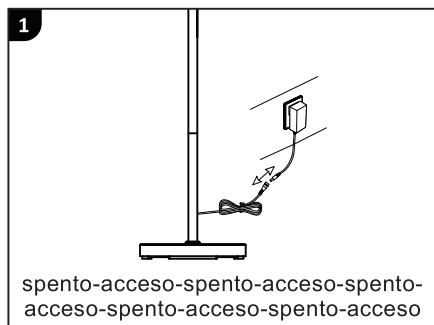

- * Se si desidera annullare l'associazione tra il controller e la lampada da terra. Si prega di spegnere l'alimentazione, quindi la luce lampeggia e l'annullamento è completato.

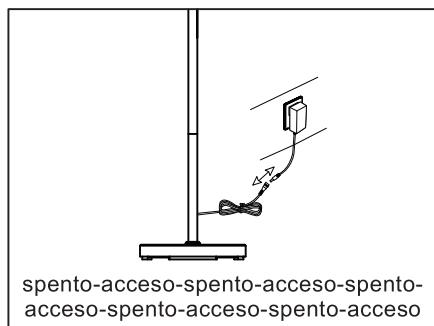

ATTENZIONE

- La fonte luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la fonte luminosa raggiunge la fine della sua vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.



SOLO PER USO INTERNO


- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
- Non utilizzare in bagno o in luoghi umidi.
- Posizionare la lampada su una superficie piana e accertarsi che sia posizionata lontano da qualsiasi materiale infiammabile.
- Prima di pulire la lampada, assicurarsi che sia spenta.
- Non tirare la spina dalla presa con le mani bagnate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.
- Non toccare la lampadina quando l'apparecchio è acceso.
- Non guardare mai direttamente la lampadina accesa.
- Attenzione: Non accendere e spegnere ripetutamente la lampadina.

ISTRUZIONI PER LA CURA:

- Scollegare la lampada prima di pulire.
- Pulire con un panno morbido e asciutto o con uno spolverino statico.
- Evitare sempre di usare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi perché potrebbero danneggiare la finitura dell'apparecchio.

*** Non gettare qualsiasi contenuto fino a quando non è completato l'assemblaggio, per evitare di gettare accidentalmente piccole parti o accessori.**

- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>.

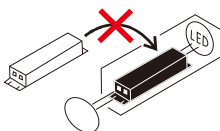

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, N° 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



CONFORME AUX EXIGENCES DE SÉCURITÉ



Aosom