



# USER MANUAL

## Video Doorbell Chime



Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy and the eufy logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

51005002421 V01

English

01

Deutsch

08

Español

13

Français

18

Italiano

23

Nederlands

28

Português

33

لَعَرَبِيَّة

38

## Table of Contents

What's in the Box **01**

What's Required for Installation? **01**


Installation **02**

Replacing the Power Connector **03**

Notice **04**

Customer Service **41**

## WHAT'S IN THE BOX

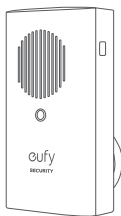

Doorbell Chime  
Model: T8740



Power Connector  
(Pin type may vary  
in different regions)



Doorbell Chime USB  
Dongle for HomeBase 2  
Model: T8741

## WHAT'S REQUIRED FOR INSTALLATION?

This Doorbell Chime is an accessory exclusive to the eufy Security Video Doorbell 2K (Battery-Powered).


The USB dongle enables eufy HomeBase 2 to connect to doorbell chimes. One USB dongle can control up to 4 doorbell chimes.

The USB dongle can only work with HomeBase 2 when a eufy video doorbell is connected to this HomeBase 2 and the doorbell is pressed.

## INSTALLATION


**Step 1.** Fix the Power Connector to the Doorbell Chime.

- Place the Power Connector over the Chime in the direction the arrows indicate.
- Align the raised slots of the Power Connector with the notch on the base of the Doorbell Chime.
- Rotate clockwise to lock the Power Connector in place.

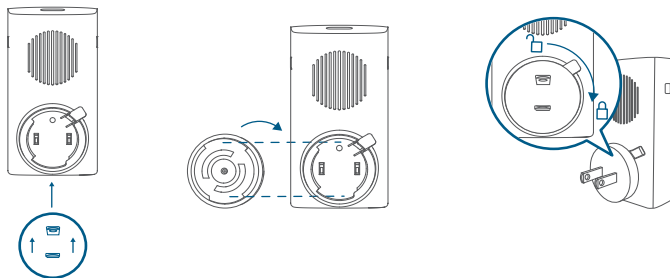

**Step 2.** Plug the Doorbell Chime into an AC power supply at your desired location.

**Step 3.** Plug the USB dongle into the USB port on the back of the HomeBase 2.

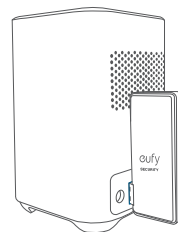

**Step 4.** In the eufySecurity App, go to Doorbell Settings - Indoor Chime. Follow the onscreen instruction to add the Chime to your existing Video Doorbell.


**Step 5.** You may select the ringtone and adjust the volume level by using the Music and Volume buttons located on the side of the Doorbell Chime.

There are 8 ringtones and 3 volume levels selectable. Each Chime can play a different ringtone according to your setting.




## REPLACING THE POWER CONNECTOR

1. Press the Lock button and twist the Power Connector counterclockwise at the same time to remove it from the Doorbell Chime base.

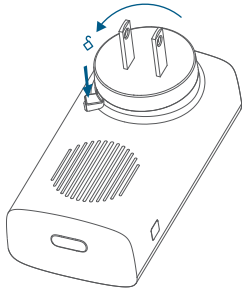

2. Install the new Power Connector onto the Doorbell Chime following the same procedure mentioned at the start of the guide.

## NOTICE

 This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

### Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the declaration of conformity, visit the Web site <https://www.eufylife.com/>.

Do not use the Device in the environment at too high or too low temperature, never expose the Device under strong sunshine or too wet environment.

The suitable temperature for the product and accessories is 0°C - 45°C.

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of d=20 cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

433MHz Frequency Range:433.92MHZ;433MHz Max Output Power:7.303dBm

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3-5, 80807 Munich, Germany

Anker Technology (UK) Ltd | Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom



This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### FCC Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed / mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm.

The following importer is the responsible party

Company Name: POWER MOBILE LIFE, LLC

Address: 400 108th Ave NE Ste 400, Bellevue, WA 98004-5541

Telephone: 1-800-988-7973

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

# Inhaltsverzeichnis

IM LIEFERUMFANG	08
WAS IST FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICH?	08
MONTAGE	09
AUSTAUSCHEN DES NETZSTECKERS	11

## IM LIEFERUMFANG



Türgong  
Modell: T8740



Netzstecker  
(Die Ausführung des  
Netzsteckers hängt  
von der jeweiligen  
Region ab)



Türgong USB  
Dongle für HomeBase 2  
Modell: T8741

## WAS IST FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICH?

Dieser Tür Gong ist ein exklusives Zubehör für eufy Security Videotürklingel 2K (batteriebetrieben).

Der USB-Dongle ermöglicht den Anschluss der eufy HomeBase 2 an Tür Gongs. Ein USB-Dongle kann bis zu 4 Tür Gongs steuern.

Der USB-Dongle funktioniert nur dann mit der HomeBase 2, wenn eine eufy Videotürklingel an diese HomeBase 2 angeschlossen ist und die Türklingel gedrückt wird.


# MONTAGE

Schritt 1. Befestigen Sie den Netzstecker am WLAN-Türgong.

A. Positionieren Sie den Netzstecker in der durch die Pfeile angegebenen Richtung auf dem Türgong.


B. Richten Sie die Vorsprünge am Netzstecker mit der Aussparung unten am Türgong aus.

C. Drehen Sie den Netzstecker im Uhrzeigersinn, um ihn einrasten zu lassen.

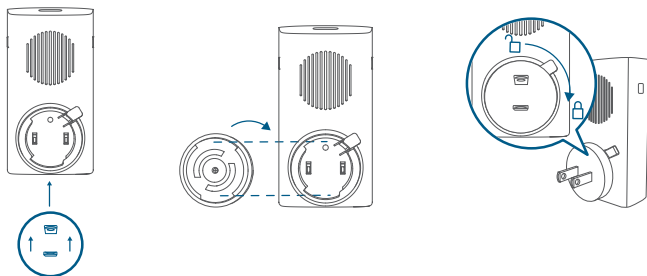

Schritt 2. Stecken Sie den Türgong an der gewünschten Stelle in eine AC-Stromversorgung ein.

Schritt 3. Stecken Sie den USB-Dongle in den USB-Anschluss auf der Rückseite der HomeBase 2 ein.

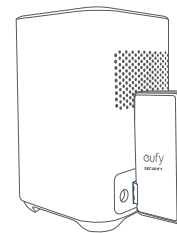


Schritt 4. Gehen Sie in der eufySecurity App zu Türklingel-Einstellungen - Türgong innen.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Gong zu Ihrer bestehenden Video-Türklingel hinzuzufügen.


Schritt 5. Sie können den Klingelton und die Lautstärke mit den Musik- und Lautstärketasten an der Seite des Türgongs einstellen.

Es sind 8 Klingeltöne und 3 Lautstärken wählbar. Je nach Ihrer Einstellung kann jeder Türgong einen anderen Klingelton wiedergeben.

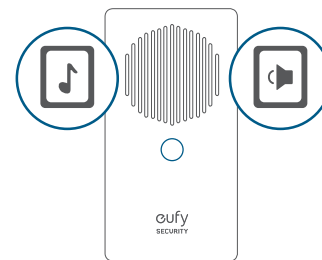

## AUSTAUSCHEN DES NETZSTECKERS

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste und drehen Sie gleichzeitig den Netzstecker gegen den Uhrzeigersinn, um ihn vom Türgong abzunehmen.

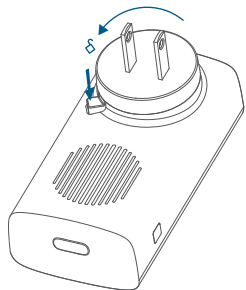


2. Installieren Sie den neuen Netzstecker am Türgong wie oben in der Anleitung beschrieben.

## Tabla de contenidos

CONTENIDO DE LA CAJA	13
REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN	13
INSTALACIÓN	14
SUSTITUCIÓN DEL CONECTOR DE ALIMENTACIÓN	16



## CONTENIDO DE LA CAJA

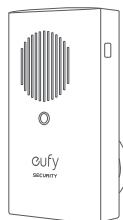

Dispositivo sonoro del timbre  
Modelo: T8740



Conector de alimentación  
(el tipo de clavija puede variar en función de la región)



Llave USB del dispositivo sonoro del timbre para HomeBase 2  
Modelo: T8741

## REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN

Este dispositivo sonoro del timbre es un accesorio exclusivo para el timbre con vídeo 2K (alimentado por batería) de eufy Security.

La llave USB permite establecer la conexión entre eufy HomeBase 2 y los dispositivos sonoros del timbre. Una llave USB puede controlar hasta 4 dispositivos sonoros del timbre.

La llave USB solo puede funcionar con HomeBase 2 cuando hay un timbre con vídeo eufy conectado a dicho dispositivo HomeBase 2 y se llama al timbre.


## INSTALACIÓN

Paso 1. Fije el conector de alimentación al dispositivo sonoro del timbre.

A. Coloque el conector de alimentación en el dispositivo sonoro en la dirección indicada por las flechas.


B. Alinee las ranuras elevadas del conector de alimentación con la muesca de la base del dispositivo sonoro del timbre.

C. Gire hacia la derecha para bloquear el conector de alimentación en su lugar.

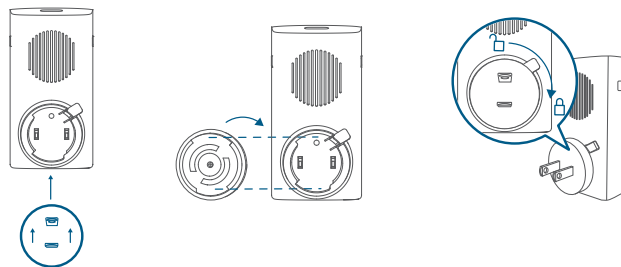

Paso 2. Conecte el dispositivo sonoro del timbre a un suministro de alimentación de CA en la ubicación deseada.

Paso 3. Inserte la llave USB en el puerto USB de la parte posterior de HomeBase 2.

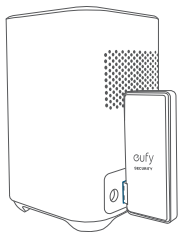

Paso 4. En la aplicación eufy Security, vaya a Ajustes del timbre > Dispositivo sonoro interior.

Siga las instrucciones en pantalla para añadir el dispositivo sonoro al timbre con vídeo existente.


Paso 5. Puede seleccionar el tono y ajustar el nivel de volumen mediante el uso de los botones Música y Volumen ubicados en el lateral del dispositivo sonoro del timbre.

Hay 8 tonos y 3 niveles de volumen disponibles para seleccionar. Cada dispositivo sonoro puede reproducir un tono distinto según la configuración que establezca.



## SUSTITUCIÓN DEL CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

1. Pulse el botón Bloquear y simultáneamente gire el conector de alimentación hacia la izquierda para extraerlo de la base del dispositivo sonoro del timbre.

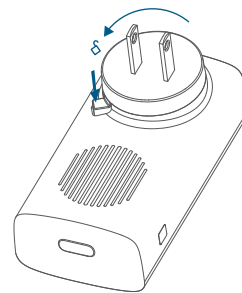


2. Instale el nuevo conector de alimentación en el dispositivo sonoro del timbre siguiendo el mismo procedimiento que se explica al principio de este manual.

# Sommaire

CONTENU DE LA BOÎTE	18
QUELLES SONT LES CONDITIONS REQUISES POUR L'INSTALLATION ?	18
INSTALLATION	19
REPLACEMENT DU CONNECTEUR D'ALIMENTATION	21

## CONTENU DE LA BOÎTE



Carillon de sonnette  
Modèle : T8740



Connecteur d'alimentation  
(Le type de broches peut varier selon les régions)



Carillon de sonnette USB  
Dongle pour HomeBase 2  
Modèle : T8741

## QUELLES SONT LES CONDITIONS REQUISES POUR L'INSTALLATION ?

Ce carillon de sonnette est un accessoire exclusif de la sonnette vidéo 2K eufy Security (à piles).

Le dongle USB permet à eufy HomeBase 2 de se connecter aux carillons de sonnette. Un dongle USB peut contrôler jusqu'à 4 carillons de sonnette.

Le dongle USB ne peut fonctionner avec la HomeBase 2 que lorsqu'une sonnette vidéo eufy est connectée à cette HomeBase 2 et que l'on appuie sur la sonnette.


# INSTALLATION

**Étape 1.** Fixez le connecteur d'alimentation au carillon de sonnette.

A. Placez le connecteur d'alimentation sur le carillon de sonnette dans le sens indiqué par les flèches.


B. Alignez les fentes surélevées du connecteur d'alimentation avec l'encoche sur la base du carillon de sonnette.

C. Tournez dans le sens horaire pour fixer le connecteur d'alimentation en place.

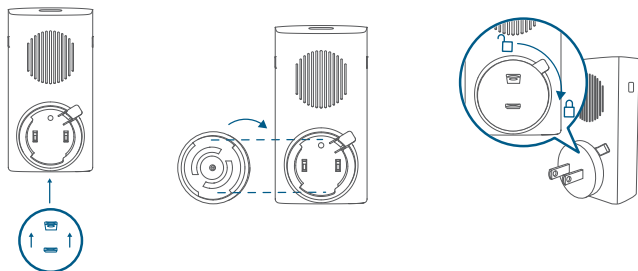

**Étape 2.** Branchez le carillon de sonnette sur une alimentation secteur en CA à l'endroit souhaité.

**Étape 3.** Branchez le dongle USB dans le port USB à l'arrière de la HomeBase 2.

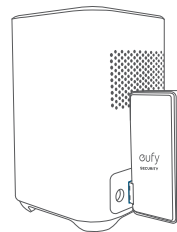


**Étape 4.** Dans l'application eufySecurity, allez dans Paramètres de la sonnette - Carillon intérieur.

Suivez les instructions à l'écran pour ajouter le carillon à votre sonnette vidéo existante.


**Étape 5.** Vous pouvez sélectionner la sonnerie et régler le niveau du volume en utilisant les boutons Musique et Volume situés sur le côté du carillon de sonnette.

Vous pouvez choisir parmi 8 sonneries et 3 niveaux de volume. Chaque carillon peut jouer une sonnerie différente en fonction de vos paramètres.

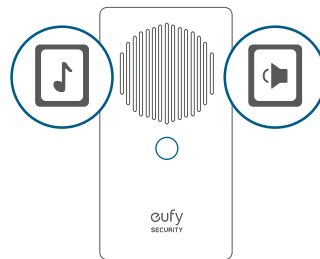

## REMPACEMENT DU CONNECTEUR D'ALIMENTATION

1. Appuyez sur le bouton de verrouillage et tournez en même temps le connecteur d'alimentation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer de la base du carillon de sonnette.

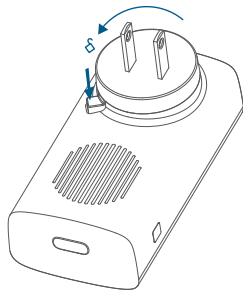

2. Installez le nouveau connecteur d'alimentation sur le carillon de sonnette en suivant la même procédure que celle mentionnée au début du guide.

## Indice

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	<b>23</b>
NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE	<b>23</b>
INSTALLAZIONE	<b>24</b>
SOSTITUZIONE DEL CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	<b>26</b>

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Citofono con cicalino  
Modello: T8740



Connettore di alimentazione  
(Il tipo di perno varia in base all'area geografica di riferimento)



USB per citofono con cicalino  
Dongle per HomeBase 2  
Modello: T8741

## NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE

Questo citofono con cicalino è un accessorio esclusivo del videocitofono 2K di eufy Security (alimentato a batteria).


Il dongle USB consente a eufy HomeBase 2 di connettersi ai citofoni con cicalino. Un dongle USB può controllare fino a 4 citofoni con cicalino.

Il dongle USB può funzionare solo con HomeBase 2 quando un videocitofono eufy è collegato allo stesso HomeBase 2 e quando viene premuto il campanello.

## INSTALLAZIONE


**Passaggio 1.** Fissare il connettore di alimentazione al citofono con cicalino.

- Posizionare il connettore di alimentazione sul citofono con cicalino nella direzione indicata dalle frecce.
- Allineare le fessure sollevate del connettore di alimentazione con la tacca sulla base del citofono con cicalino.
- Ruotare in senso orario per bloccare il connettore di alimentazione in posizione.

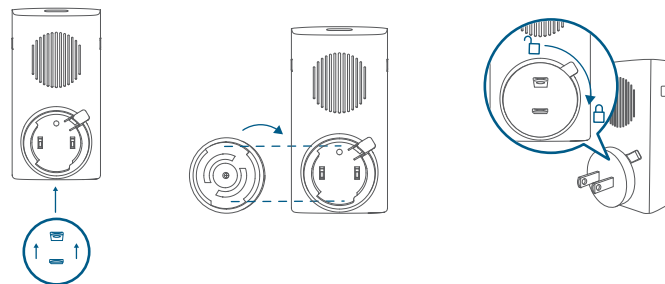

**Passaggio 2.** Collegare il citofono con cicalino a una fonte di alimentazione CA nella posizione desiderata.

**Passaggio 3.** Inserire il dongle USB nella porta USB sul retro di HomeBase 2.

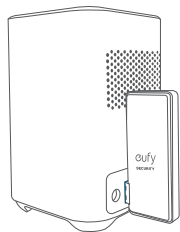

**Passaggio 4.** Nell'app eufySecurity, accedere a Impostazioni citofono - Citofono interno.

Seguire le istruzioni su schermo per aggiungere il citofono al videocitofono esistente.


**Passaggio 5.** È possibile selezionare la suoneria e regolare il livello del volume utilizzando i pulsanti Musica e Volume situati sul lato del citofono con cicalino.

Sono disponibili 8 suonerie e 3 livelli di volume selezionabili. Ogni citofono può avere una suoneria diversa in base alle impostazioni.



## SOSTITUZIONE DEL CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE

1. Premere il pulsante di blocco e ruotare contemporaneamente il connettore di alimentazione in senso antiorario per rimuoverlo dalla base del citofono con cicalino.

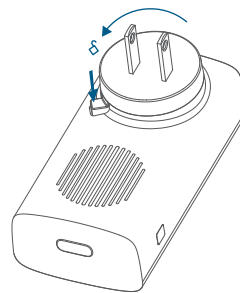


2. Installare il nuovo connettore di alimentazione sul citofono con cicalino seguendo la stessa procedura menzionata all'inizio della guida.

# Inhoudsopgave

WAT ZIT ER IN DE DOOS?	28
WAT ZIJN DE BENODIGDHEDEN VOOR DE INSTALLATIE?	28
INSTALLATIE	29
DE VOEDINGSCONNECTOR VERVANGEN	31

## WAT ZIT ER IN DE DOOS?

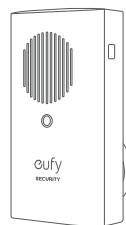

Deurbelgong  
Model: T8740



Voedingsconnector  
(de stekker kan per regio verschillen)



Deurbelgong USB-dongle voor HomeBase 2  
Model: T8741

## WAT ZIJN DE BENODIGDHEDEN VOOR DE INSTALLATIE?

Deze deurbelgong is een exclusieve accessoire voor de eufy Security Video Doorbell 2K (op batterijen).

De USB-dongle stelt de eufy HomeBase 2 in staat om verbinding te maken met deurbelgongen. Eén USB-dongle kan tot 4 deurbelgongen bedienen.


De USB-dongle kan alleen met de HomeBase 2 werken wanneer er een eufy-videodeurbel is verbonden met de desbetreffende HomeBase 2 en er op de deurbel wordt gedrukt.



# INSTALLATIE


**Stap 1.** Bevestig de voedingsconnector op de deurbelgong.

- A. Plaats de voedingsconnector in de richting van de pijlen op de deurbelgong.
- B. Lijn de verhoogde sleuven van de voedingsconnector uit met de inkeping op de voet van de deurbelgong.
- C. Draai met de klok mee om de voedingsconnector op zijn plaats te vergrendelen.

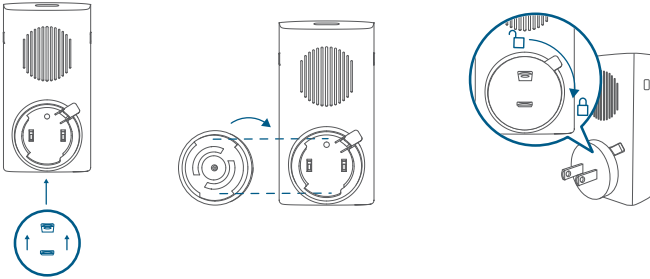

**Stap 2.** Steek de stekker van de deurbelgong in een stopcontact op de gewenste locatie.

**Stap 3.** Steek de USB-dongle in de USB-poort op de achterkant van de HomeBase 2.

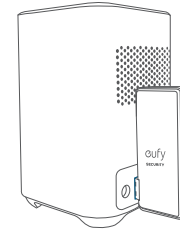


**Stap 4.** Ga ik de eufySecurity-app naar Deurbelinstellingen (Doorbell Settings) - Binnengong (Indoor Chime).

Volg de instructies op het scherm om de deurbelgong toe te voegen aan uw bestaande videodeurbel.


**Stap 5.** U kunt de beltoon selecteren en het volumeniveau instellen met behulp van de muziek- en volumeknoppen op de zijkant van de deurbelgong.

U kunt kiezen uit 8 beltonen en 3 volumeniveaus. Elke deurbelgong kan een andere beltoon afspelen, afhankelijk van uw instelling.

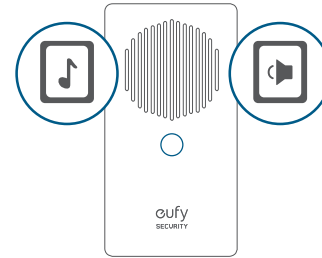

## DE VOEDINGSCONNECTOR VERVANGEN

1. Druk op de vergrendelknop en draai de voedingsconnector tegelijkertijd tegen de klok in om deze van de deurbelgong te verwijderen.

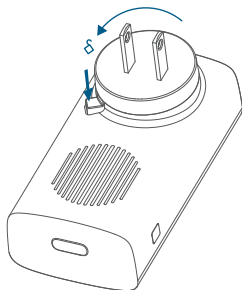


2. Installeer de nieuwe voedingsconnector op de deurbelgong volgens de procedure die aan het begin van de handleiding wordt beschreven.

## Índice

CONTEÚDO DA EMBALAGEM	<b>33</b>
REQUISITOS PARA A INSTALAÇÃO	<b>33</b>
INSTALAÇÃO	<b>34</b>
SUBSTITUIR O CONETOR DE ALIMENTAÇÃO	<b>35</b>

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

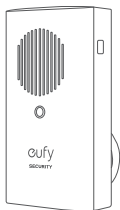

Deurbelgong  
Model: T8740



Voedingsconnector  
(O tipo de pino  
poderá variar  
consoante as regiões  
diferentes)



USB para Campainha  
Adaptador para a  
HomeBase 2  
Model: T8741

## REQUISITOS PARA A INSTALAÇÃO

Esta campainha é um acessório exclusivo do Videoporteiro 2K (a bateria) da eufy Security.


O adaptador USB permite a eufy HomeBase 2 para ligar a campainhas. Um adaptador USB pode controlar até 4 campainhas.

O adaptador USB apenas pode funcionar com a HomeBase 2 quando um videoporteiro da eufy é ligado a esta HomeBase 2 e a campainha é premeida.

## INSTALAÇÃO


**Passo 1.** Fixe o conector de alimentação à campainha.

- A. Coloque o conector de alimentação por cima da campainha na direção indicada pelas setas.
- B. Alinhe as aletas elevadas no conector de alimentação com o entalhe na base da campainha.
- C. Rode no sentido dos ponteiros do relógio para trancar o conector de alimentação.

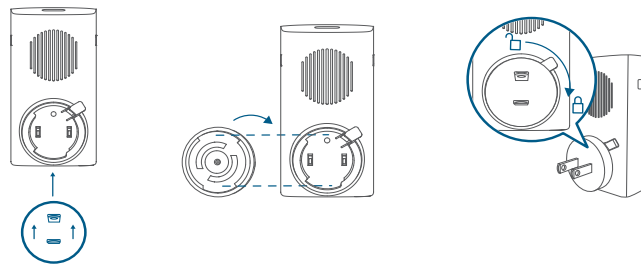

**Passo 2.** Ligue a campainha a uma tomada de CA no local pretendido.

**Passo 3.** Ligue o adaptador USB à porta USB na parte de trás da HomeBase 2.

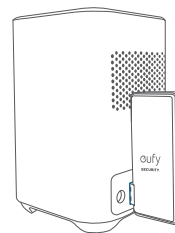


**Passo 4.** Na aplicação eufySecurity, aceda às Definições da campanha - Toque interior.

Siga a instrução no ecrã para adicionar a campanha ao Videoporteiro existente.

**Passo 5.** Pode seleccionar o som de toque e ajustar o nível do volume através dos botões de Música e Volume que se encontram na parte lateral da Campanha.

Existem 8 sons de toque e 3 níveis de volume que podem ser seleccionados. Cada Toque pode reproduzir um som de toque diferente de acordo com a sua definição.

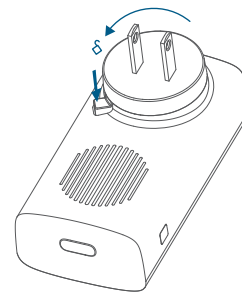

2. Instale o novo conector de alimentação na Campanha seguindo o mesmo procedimento mencionado no início do guia.

## SUBSTITUIR O CONETOR DE ALIMENTAÇÃO

1. Prima o botão de Bloqueio e rode o conector de alimentação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio na mesma altura para o remover da base da Campanha.

## جدول المحتويات

38	محتوى العبة
38	ما المطلوب للتثبيت؟
38	التركيب
40	استبدال موصل الطاقة



رنين جرس الباب  
الموديل: T8740



موصل الطاقة  
(قد يختلف نوع مشبك التثبيت  
باختلاف المناطق)



جرس الباب بتقنية USB  
وحدة حماية لقاعدة رقم 2  
الموديل: T8741

## ما المطلوب للتثبيت؟


يُعد رنين جرس الباب هذا هو ملحق خاص بجرس الباب بتقنية الفيديو من eufy بقدره 2 ألف (مشغل بواسطة البطارية).

تتمكن وحدة حماية USB قاعدة eufy رقم 2 من الاتصال برنين جرس الباب. يمكن لوحدة حماية USB واحدة التحكم في ما يصل إلى 4 إشارات من رنين جرس باب.


يمكن لوحدة حماية USB العمل مع قاعدة رقم 2 فقط عند توصيل جرس الباب بتقنية الفيديو من eufy بالقاعدة رقم 2 هذه والضغط على جرس الباب.

## التركيب


- الخطوة 1. تثبت موصل الطاقة إلى رنين جرس الباب.
- A. ضع موصل الطاقة فوق الجرس في الاتجاه الذي تشير إليه الأسهم.
- B. قم بمحاذاة الفتحات المرفوعة لموصل الطاقة مع السن الموجود على قاعدة جرس الباب.

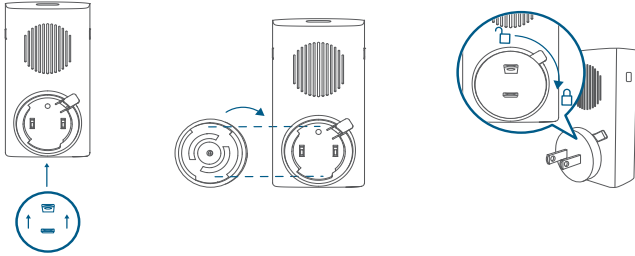

- الخطوة 2. قم بتوصيل رنين جرس الباب إلى مصدر طاقة تيار متردد في الموقع المطلوب.  
الخطوة 3. قم بتوصيل وحدة حماية USB بمنفذ USB في الجزء الخلفي من القاعدة رقم 2.

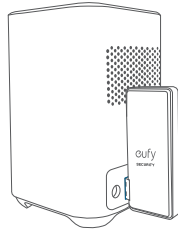


- الخطوة 4. في تطبيق eufySecurity، انتقل إلى إعدادات رنين جرس الباب الداخلي.  
اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجرس إلى جرس الباب بتقنية الفيديو الحالي.  
الخطوة 5. يمكنك تحديد نغمة الرنين وضبط مستوى الصوت باستخدام زري الموسيقى ومستوى الصوت الموجودين على جانب جرس الباب.  
هناك 8 نغمات رنين و3 مستويات صوت قابلة للتحديد. يمكن لكل جرس تشغيل نغمة رنين مختلفة وفقاً للإعداد

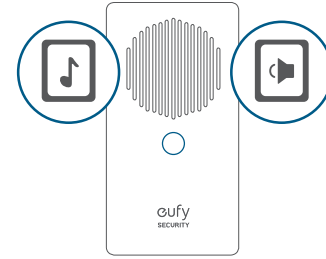

## استبدال موصل الطاقة

اضغط على زر القفل وقم بلف موصل الطاقة عكس اتجاه عقارب الساعة في نفس الوقت لإزالته من قاعدة جرس الباب.

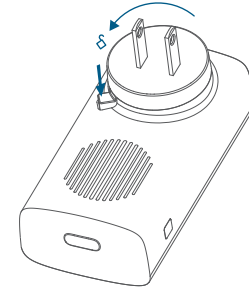

قم بتركيب موصل الطاقة الجديد إلى جرس الباب باتباع الإجراء نفسه المذكور في بداية الدليل.

## Customer Service

---

Kundenservice | Servicio de atención al cliente | Service client  
Servizio clienti | Klantenservice | Serviço de Apoio ao Cliente | خدمة العملاء

Warranty  
Garantie | Garantía | Garantie | Garanzia | Garantie | Garantia | الضمان

12-month limited warranty  
12 Monate eingeschränkte Garantie | Garantía limitada de 12 meses  
Garantie limitée de 12 mois | Garanzia limitata di 12 mesi | 12 maanden beperkte  
garantie  
12 meses de garantia limitada | ضمان محدود لمدة 12 شهرًا

Call Us  
Rufen Sie uns an | Contacto por teléfono | Par téléphone | Telefono | Bel ons  
Ligue para nós | اتصل بنا

United States	+1 (800) 988 7973	Mon-Fri 9AM-5PM (PT)
United Kingdom	+44 (0) 1604 936 200	Mon-Fri 6AM-11AM (GMT)
Germany	+49 (0) 69 9579 7960	Mon-Fri 6:00-11:00
+971 42463266 (Middle East & Africa) Sun-Thu 9:00 - 17:30 (GMT+4)		
+971 8000320817 (UAE) Sun-Thu 9:00 - 17:30 (GMT+4)		
+966 8008500030 (KSA) Sun-Thu 8:00 - 16:30 (GMT+3)		
+965 22069086 (Kuwait) Sun-Thu 8:00 - 16:30 (GMT+3)		
+20 8000000826 (Egypt) Sun-Thu 7:00 - 15:30 (GMT+2)		

Email Us  
Senden Sie uns eine E-Mail | Contacto por correo electrónico | Par e-mail | E-mail  
Email ons | Envía-nos um email | أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا

Customer Support: support@eufylife.com  
Anker Innovations Limited  
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

 @EufyOfficial

 @EufyOfficial

 @EufyOfficial

