



enabot

ebo SE

enabot





Scan the QR code with your mobile phone and
download the Ebo App

Device Connection

1

Register on Ebo App and click '+' to connect.




2

Select device card for Ebo SE.



3

Place the robot on the charging dock.

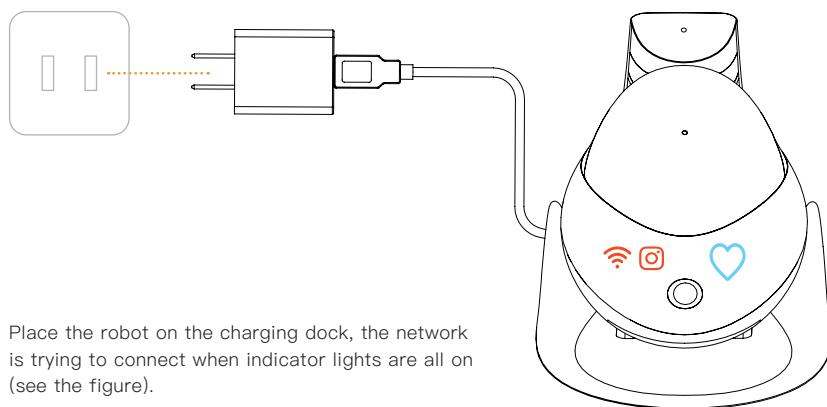

Place the robot on the charging dock, the network is trying to connect when indicator lights are all on (see the figure).



* Updates are ongoing and subject to the actual interface of the App

4


Choose the Wi-Fi network and put in the Wi-Fi password and click NEXT.

**5**


Scan the QR code with the robot camera.

**6**

Connection is successful. Enjoy your Ebo.

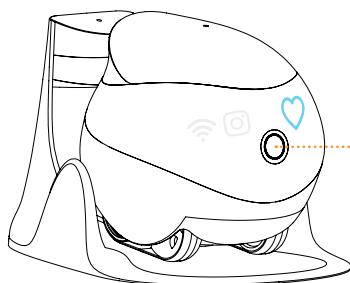

Scan the QR code with Ebo's camera until and are off, and the pairing is successful.

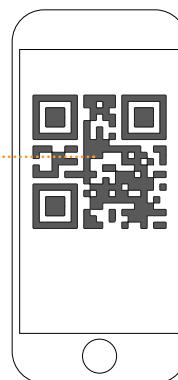

Interface Instructions



Battery



Exit



Operation
Setting



Take
Photo



Shoot
Video



Mic.



Volume
On/Off



Run
Forward



Rotating






Shaking



* Updates are ongoing and subject to the actual interface of the App

General instructions

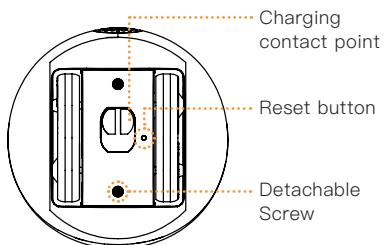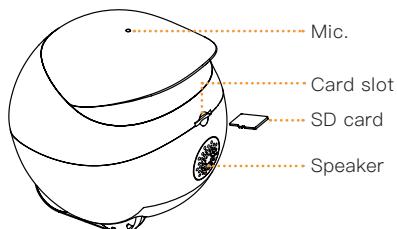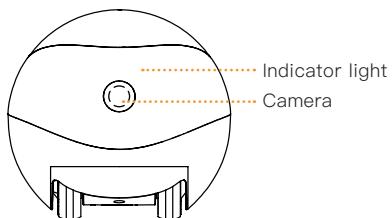

***Lower part of the pin**

***Top part of the pin**

Power on/off and RESET of Ebo:
Use the top of the pin to press RESET

POWER ON: Press RESET for 2 seconds
(or place the robot on the charging dock)

POWER OFF: Click RESET twice


REBOOT: Click RESET 1 time when Ebo is on

RESET: Press RESET for 5 seconds until you hear 'ebo'

d/


How to clean the wheels?

Dismount the screws at the bottom with the lower part of the pin to disassemble the wheel set for cleaning

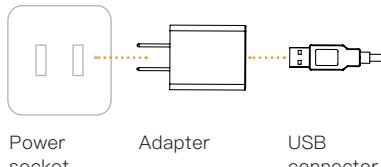

Note for charging Ebo:

Place the back side of the charging dock along the wall and free from any obstacles 0.6 meters on right/left and 2 meters in front.

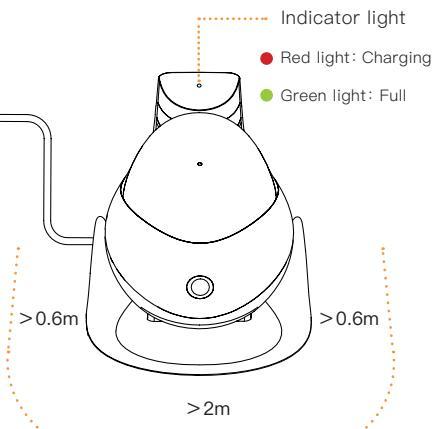

Geräteverbindung

1

Klicken Sie nach der Registrierung der App auf das „+“, um ein Gerät hinzuzufügen.





2

Wählen Sie Ebo SE-Geräte.



3

Befolgen Sie die Anweisungen und starten Sie ihren Ebo in der Ladestation.

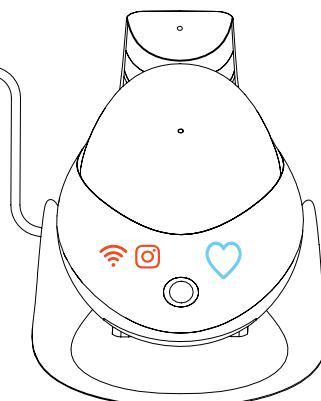


Stellen Sie Ebo in die Ladestation zum Laden. Wenn alle Symbole auf der Anzeige leuchten, wartet Ebo auf das Netzwerk, wie in der Abbildung zu sehen ist.

0 5


* Kontinuierliche Aktualisierung, vorbehaltlich der tatsächlichen Situation der App-Steuerungsschnittstelle.

4


Geben Sie den aktuellen Wi-Fi Namen, sowie das Kennwort ein und klicken Sie auf "Weiter".

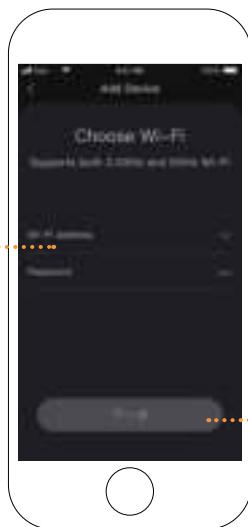**5**


Richten Sie die Kamera ihres Mobiltelefones genau auf den QR-Code, um ihn zu scannen.

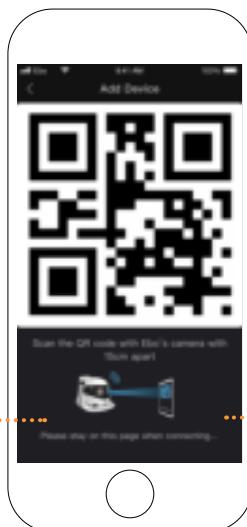**6**

Nach der erfolgreichen Verbindung können Sie Ebo benutzen.

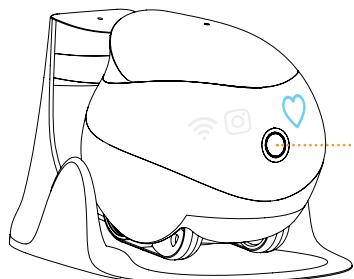

Verwenden Sie Ebos Kamera, um den in der Ebo-App angezeigten QR-Code zu scannen. Nachdem das Symbol und das Symbol erloscht, ist Ebo erfolgreich mit dem Internet verbunden.

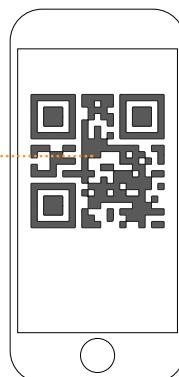

Beschreibung der Bedienoberfläche



Steuern Sie Ebo nach rechts und links.

Steuern Sie Ebo vorwärts und rückwärts.



Steuern Sie Ebo vorwärts, rückwärts sowie links und rechts.



Batterieleistung



Ausgangsbetrieb



Betriebeinstellungen



Fotografieren



Videoaufnahmen



Mikrofon



Lautstärke ein / aus



Vorwärts



Umdrehend






Zitter–Flucht



* Kontinuierliche Aktualisierung, vorbehaltlich der tatsächlichen Situation der App–Steuerungsschnittstelle.

Bedienungsanleitung für den täglichen Gebrauch

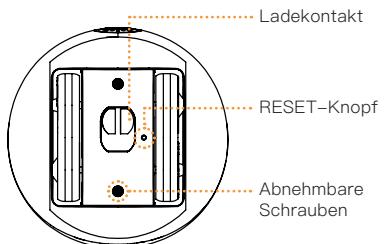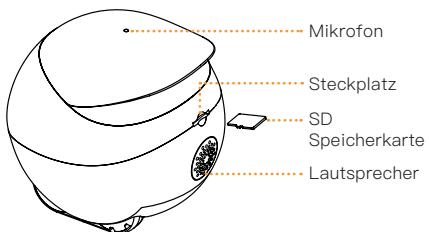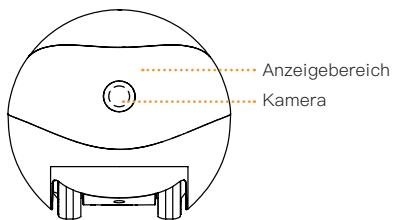

* Unterer Nadelteil

Wie reinige ich Radverschmutzungen?

Lösen Sie die Schrauben an der Unterseite ihres Ebos mit dem unteren Nadelteil. Sie können den Radsatz entfernen und die Rückstände reinigen.

* Oberes Nadelteil

Wie schaltet man Ebo ein und aus und setzt ihn zurück?


Drücken Sie mit der Spitze der Nadel den RESET-Knopf.

Einschalten: Drücken Sie den RESET-Knopf 2 Sekunden lang (oder stellen Sie Ebo in die Ladestation).

Herunterfahren: Drücken Sie den RESET-Knopf zweimal hintereinander.


Neustart: Wenn Ebo eingeschaltet ist, drücken Sie den RESET-Knopf ein Mal.

Werkseinstellungen wiederherstellen: Halten Sie den Reset-Knopf mindestens 5 Sekunden gedrückt, bis Sie die Meldung "Ebo" hören.

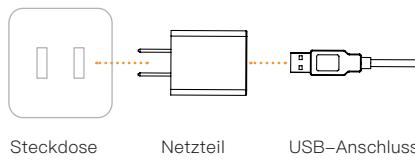

Ebo Ladehinweise:

Bitte versuchen Sie, die Rückseite der Ladestation nahe an der Wand zu plazieren. Halten Sie den Bereich 60cm links und rechts von der Ladestation, sowie einen Bereich von 2 Metern vor der Ladestation frei von Hindernissen, um Ebo das Aufladen zu erleichtern.

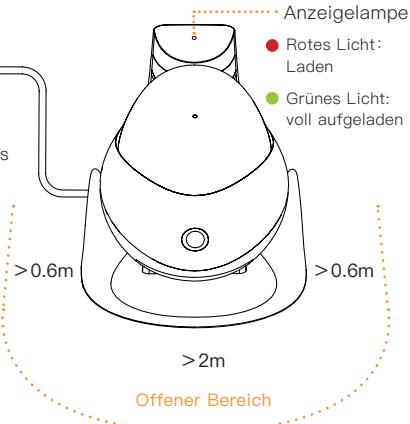

Connexion de l'appareil

1

Après avoir terminé l'inscription de l'application Ebo, cliquez sur + pour ajouter l'appareil.





2

Choisissez l'appareil Ebo SE.



3

Suivez les instructions et placez le robot sur la station de charge pour démarrer.

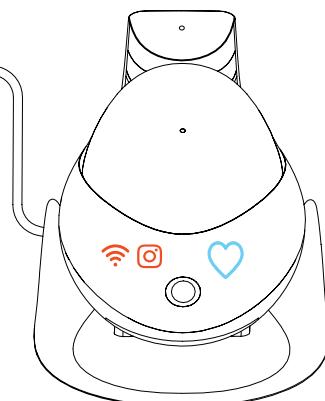

Placez le robot sur le chargeur, quand le voyant du robot est complètement allumé il se signifie que l'attente de la connection du réseau, comme indiqué sur la figure.



* Mis à jour en permanence, sous réserve de l'interface de contrôle de l'App actuelle.

4




Saisissez le nom et le mot de passe Wi-Fi, et cliquez sur suivant.

5


Pointez le code QR vers la caméra du robot pour scanner.

6

Connectez-vous avec succès et commencez à contrôler le robot.

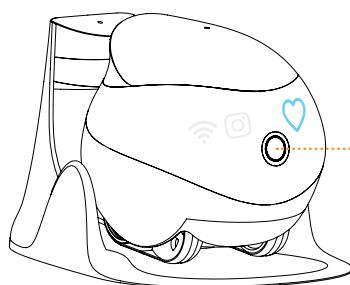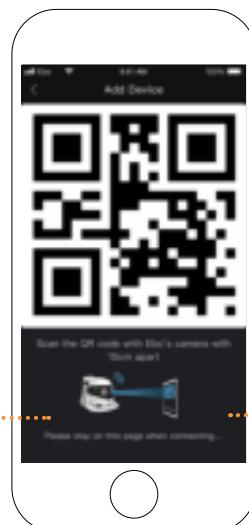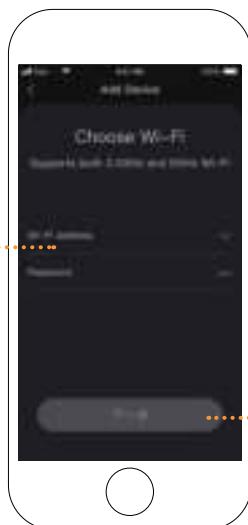


Environ 15 cm

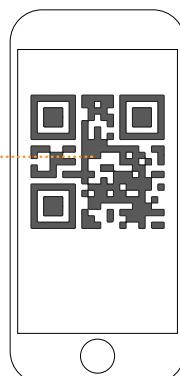

Scannez le code QR affiché sur l'application Ebo avec la caméra du robot et attendez que l'icône et s'éteigne, le robot est alors connecté avec succès.

Description de l'interface

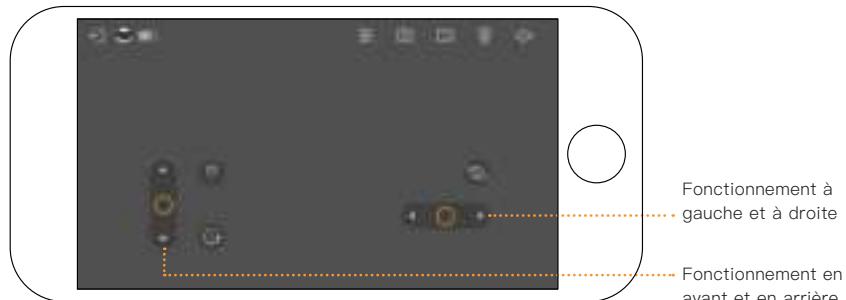

Niveau de la batterie



Opérations de sortie



Paramètres de fonctionnement



Prendre des photos



Enregistrement vidéo



Microphone



Volume activé / désactivé



Aller en avant



Rotation




S'échapper par la secousse




* Mis à jour en permanence, sous réserve de l'interface de contrôle de l'App actuelle.


Instructions d'utilisation quotidienne

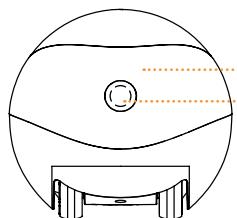

Zone de l'indicateur
Caméra

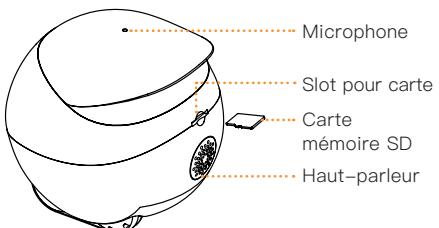

Microphone
Slot pour carte
Carte mémoire SD
Haut-parleur

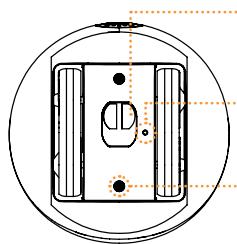


Point de contact pour chargeur
Trou RESET
Vis amovible par l'utilisateur


*sous la broche de la carte

Comment nettoyer le jeu de roues ?


Utilisez la partie plat de la broche pour dévisser les vis sur le bas du robot, puis retirer l'ensemble des roues et les nettoyer .



Connecteur électrique



Adaptateur électrique



Connecteur USB

Précautions de chargement de l'Ebo:

Essayez de maintenir l'élévation de la face arrière du chargeur contre le mur, et de ne pas laisser l'obstacle à moins de 2 mètres devant produit et 0,6 mm à côté de la chargeur. afin que le robot puisse recharger facilement.



*** Au-dessus de la broche de la carte**
Comment Ebo s'allume, s'éteint et se réinitialise ?

Appuyez sur le bouton RESET en utilisant la pointe de la broche de la carte.


MISE EN MARCHE : Appuyez sur le bouton RESET pendant 2 secondes (ou posez le robot sur le chargeur).

MISE À L'ARRÊT : Appuyez deux fois de suite sur le bouton RESET.

REDÉMARRAGE : Appuyez une fois sur le bouton RESET quand le robot est allumé.

RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE:

Appuyez et maintenez pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le robot émette un son "ebo".

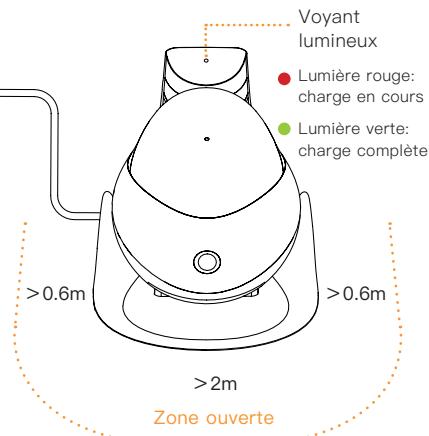

Voyant lumineux

- Lumière rouge: charge en cours
- Lumière verte: charge complète

>0.6m >0.6m

>2m

Zone ouverte

Conexión del equipo

1

Terminado el registro en la App Ebo, pulse + para añadir el equipo.





2

Insertar la tarjeta de memoria al equipo Ebo SE.



3

Siguiendo las indicaciones, ponga el robot en el soporte de carga para encender.

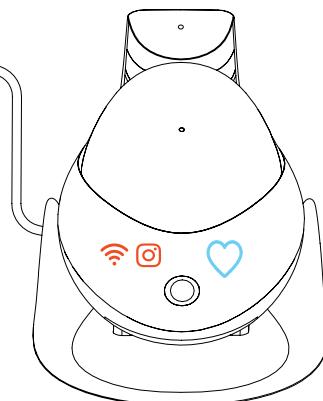

Ponga el robot en el soporte de carga hasta que se enciendan todas las luces, eso significará que está esperando la conexión de internet, como la imagen.



* Actualización continua, con validez a la realidad de la página de operación.

4




Ponga el nombre del Wi-Fi y la contraseña, pulse para el siguiente paso.

5


Ponga el Código QR en la cámara del robot para que lo escanee.

6

Conexión exitosa, empieza a controlar el robot.

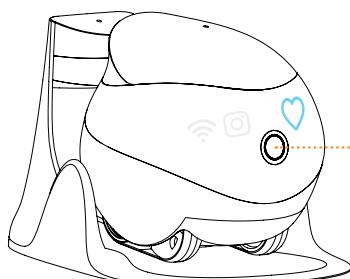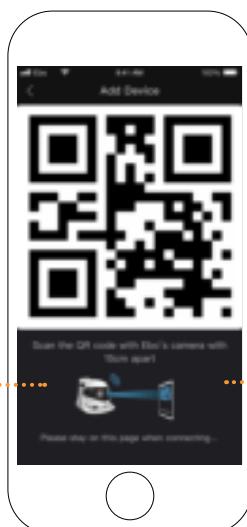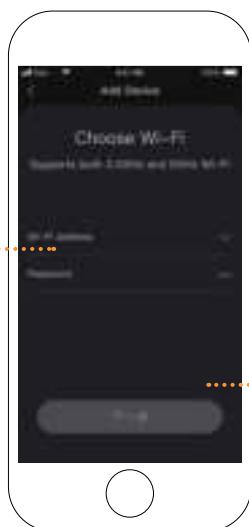

Más o menos 15 cm

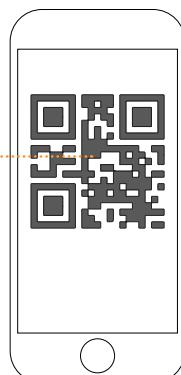

Utilice la cámara del robot para escanear el Código QR de la App Ebo, después de que y se apaguen, el robot estará conectado correctamente.

Información panel de operaciones



Control de izquierda
y derecha

Control de delante
y atrás



Control de arriba
y abajo



Batería



Salir de la
operación



Configuración
de operación



Cámara



Video



Micrófono



Abrir/Cerrar
el volumen



Adelante



Girar






Agitar para salir




* Actualización continua, con validez a la realidad de la página de operación.

Información para utilización diaria

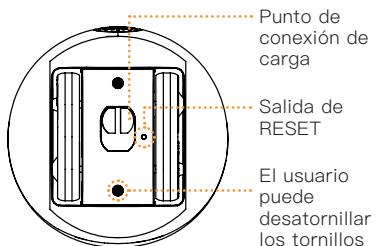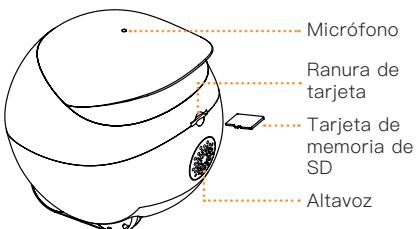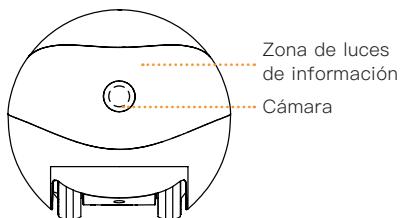

***Bajo del punto aguda de la tarjeta**
¿Cómo limpiar la suciedad del grupo rodante?
 Utilizar el punto abriendo los tornillos de la parte inferior. Extraer el grupo rodante para hacer limpieza.

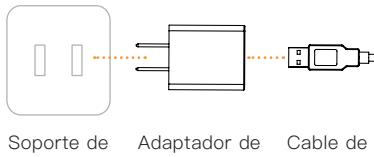

Soporte de carga Adaptador de electricidad Cable de USB

Precauciones en la carga de Ebo:

Por favor mantenga el soporte lateral pegado a la pared, el soporte de carga debe mantenerse a una distancia aproximada de 0,6 metros entre izquierda y derecha y 2 metros de delante sin obstáculos para facilitar la carga del robot.

***Arriba del punto aguda de la tarjeta**
¿Cómo encender, apagar y Resetar Ebo?
 Utilizar el punto aguda en la parte superior a pulsar el botón RESET.
ENCENDER: Pulsar 2 segundos el botón RESET. (o dejar el robot en el soporte de carga)
APAGAR: Pulsar de forma continuada el botón RESET 2 veces.
REINICIAR: Cuando el robot está encendido, pulsa ligeramente el botón RESET.
RESTABLECER AL MODO DE FÁBRICA:
 Pulsar más de 5 segundos, hasta que en el robot suena la voz de "ebo".



デバイスの接続

1

Eboアプリの登録が完了したら、「+」をクリックし、接続したいデバイスを追加します。





2

EBO SEのデバイスカードを選択します。



3

指示に従い、ロボットを充電スタンドに置いてスタートします。

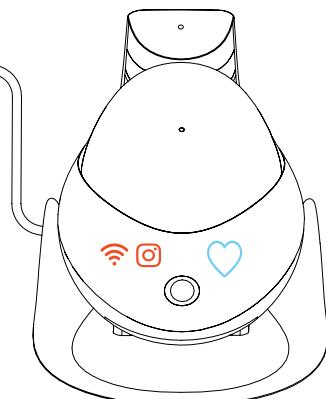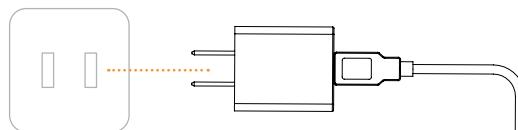


充電スタンドにロボットを置いて充電し、ロボットのランプが完全に点灯すると、図のようにネットワークの待機状態になります。



*ユーザー体験を高めるため、継続的にアプリの更新を行っております。実際にアプリに表示された指示に従い、操作していただきますようお願い申し上げます。

4

WI-FI名とパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

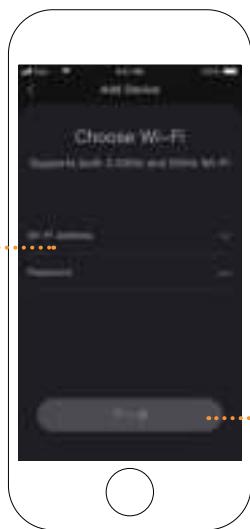**5**


ロボットのカメラにQRコードを向けてスキャンします。

**6**

接続が完了し、ロボットと遊べるようになります。



15cm ほど

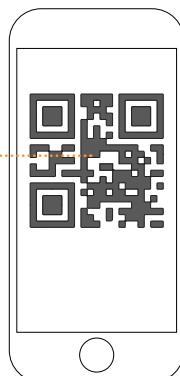

EBOアプリに表示されたQRコードをロボットカメラで読み取り、とのアイコンが消えれば、ロボットのネットワーク接続が成功したことになります。

操作画面の説明



左右の操作
前後の操作



上下、左右
シングルレバ
ー操作



電池残量



操作終了



操作設定



写真



録画



マイク



ボリュームオ
ン/オフ



前に進む



回転モード




シェイク・
エスケープ・
モード




*ユーザー体験を高めるため、継続的にアプリの更新を行っております。実際にアプリに表示された指示に従い、操作していただきますようお願い申し上げます。


日常の使用方法

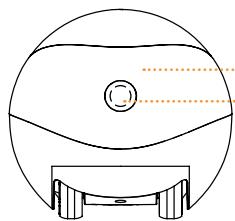

ランプエリア
カメラ

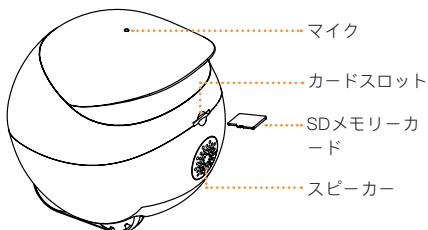

マイク
カードスロット
SDメモリーカード
スピーカー

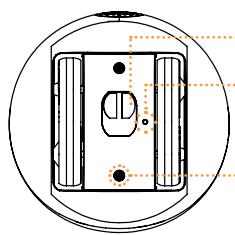

充電用の接点
リセットボタン
ユーザーはこの位置でネジを外すことができます


*リセット用ピンの後端

ホイールセットに付いているゴミの掃除はどうに行いますか?


リセット用ピンの後端でロボット底面のネジを外し、ホイールセットを外して、ゴミを掃除することができます。



電源ソケット



電源アダプタ

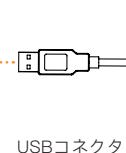

USBコネクタ

Ebo充電時の注意事項:

充電スタンドの背面を壁につけ、充電スタンドの左右0.6M、前方2Mの距離に障害物がないようにして、ロボットが戻って充電できるようにしてください。



*リセット用ピンの先端

Eboの電源のオン/オフおよびリセットはどのように行いますか?


リセット用ピンの先端でリセットボタンを押す。

- ・電源オン: リセットボタンを2秒間長押し。(またはロボットを充電スタンドに置く)

- ・電源オフ: リセットボタンをさあと2回連続で押す。

- ・再起動: ロボットの電源が入っている状態で、リセットボタンを1回タップします。

- ・初期設定に戻す: ロボットが「ebo」と鳴るまでリセットボタンを5秒以上押し続けます。

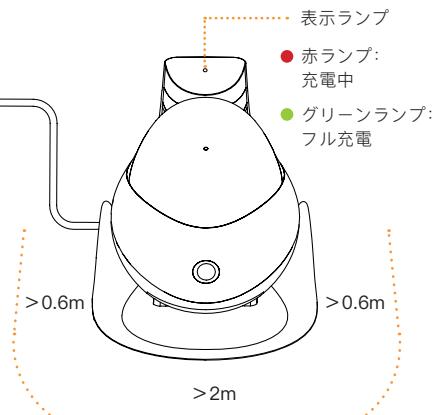

広い場所

表示ランプ

● 赤ランプ:
充電中

● グリーンランプ:
フル充電

기기 연결

1

Ebo 기기를 등록하기 위해 오른쪽 상단의 “+” 버튼을 클릭합니다.





2

Ebo SE 기기 카드를 선택하십시오.



3

프로세스 안내에 따라 기기를 충전 스탠드에 놓고 작동을 기다립니다.

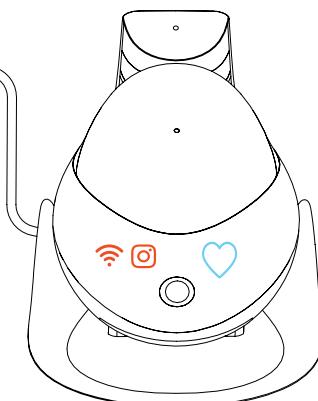


기기를 충전 스탠드에 올려 놓고 충전할 때, 표시등이 모두 켜지면 네트워크에 연결 중이라는 것을 의미합니다.

2 1

* 앱은 지속적인 업데이트 중이며 앱 운영 인터페이스에도 적용될 수 있습니다.

4

Ebo SE 와 연동시킬 Wi-Fi 아이디 및 비밀번호를 입력한 후 다음을 클릭합니다.

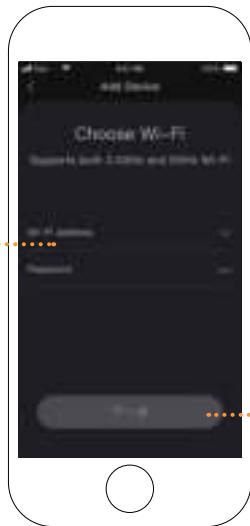


5

Ebo SE의 카메라에 QR 코드를 맞춰서 스캔합니다.




6

연결 완료 후, Ebo SE 사용을 시작하시면 됩니다.

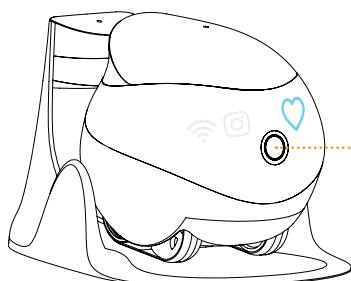

기기의 카메라로 Ebo APP에 표시된 QR 코드를 스캔하여 와 아이콘이 깨지면 기기가 네트워크에 연결됩니다.

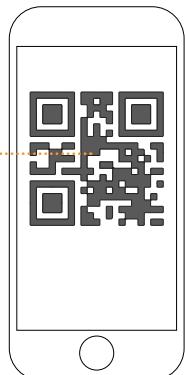

운영 인터페이스 설명



배터리



나가기



조종설정



사진



영상 녹화



마이크



음향 켜기/끄기



전방운전



회전






탈출



* 앱은 지속적인 업데이트 중이며 앱 운영 인터페이스에도 적용될 수 있습니다.

기타 설명

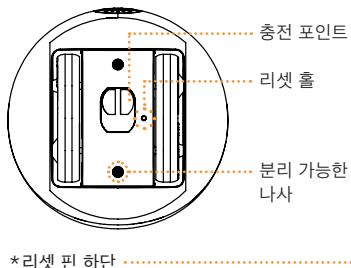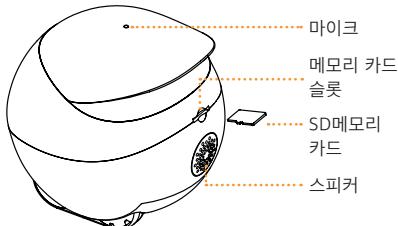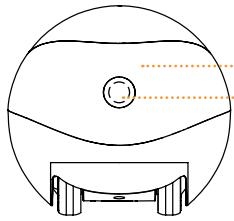

어떻게 휠 세트 이물질을 제거합니까?

리셋 핀의 하단을 사용하여 기기 하단의 나사를 풀고 휠 세트를 제거한 뒤 이물질을 제거할 수 있습니다.



Ebo는 어떻게 켜고 끄고 재부팅합니까?


리셋 핀 상단을 사용하여 RESET 버튼을 누릅니다.

- 전원켜기: RESET 버튼을 2초 동안 길게 누릅니다.
(또는 기기를 충전 스탠드에 옮겨 놓습니다.)

- 종료: RESET 버튼을 연속으로 두 번 누릅니다.


- 재부팅: 기기가 켜진 상태에서 RESET 버튼을 한 번 누르면 됩니다.

- 공장초기화: 기기가 "ebo" 소리를 낼 때까지 RESET 버튼을 5초 이상 길게 누릅니다.

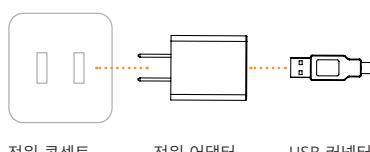

Ebo 충전시 주의사항 :

충전 스탠드 뒷면은 벽면에 붙이고 충전 스탠드 좌우 0.6M, 전방 2M 이내에 장애물이 없도록 놓은 뒤 충전하십시오.

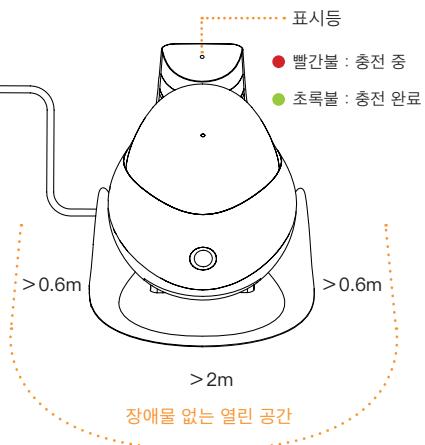



连接设备

1

完成注册Ebo App后，点击+
添加连接设备





2

选择Ebo SE设备卡片



3

按照流程提示，将机器人放在充电桩上启动

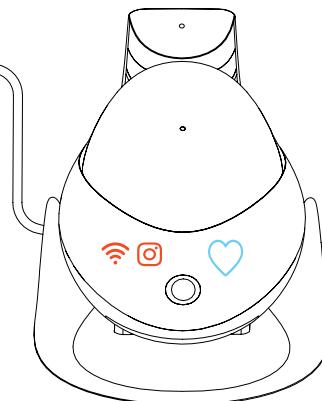

将机器人放在充电桩上充电，当机器人指示灯全亮表示等待联网，
如示意图。



*持续更新中，以App操控界面实际情况为准

微信扫码关注 下载Ebo官方App



4



输入当前Wi-Fi名称和密码后，点击下一步

5


将二维码对准机器人摄像头进行扫描

6

连接成功，开始操控机器人一起玩耍吧

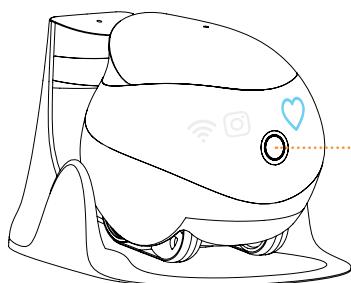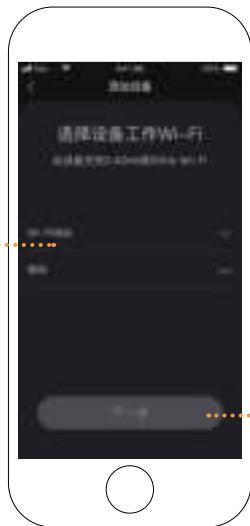

用机器人摄像头扫描Ebo App上显示的二维码，待‘’和‘’图标指示灯熄灭后，机器人联网成功，如示意图。

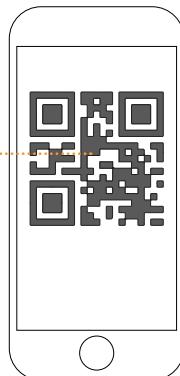

操作界面说明



左右操作
前后操作



前后左右
单杆操作



电池电量



退出操作



操作设置



拍照



录像



麦克风



音量开/关



向前冲



转圈



抖动逃生






*持续更新中，以App操控界面实际情况为准

微信扫码关注 下载Ebo官方App




日常使用说明

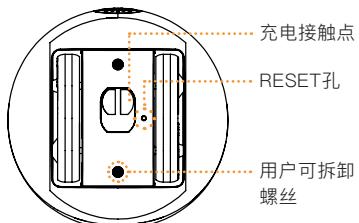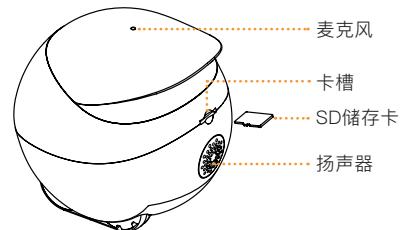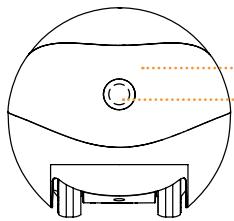

* 卡针上头
Ebo如何开关机及RESET?
使用卡针尖头顶按RESET键
· 开机：长按RESET键2秒（或将机器人放充电桩上）
· 关机：连续点击RESET键2次
· 重启：机器人开机状态下，轻点1次RESET键即可
· 恢复出厂设置：长按5秒以上，至机器人发出‘ebo’声音

* 卡针下头

如何清理轮组杂物？
使用卡针侧拧开机器人底部螺丝，
即可拆下轮组，清理杂物

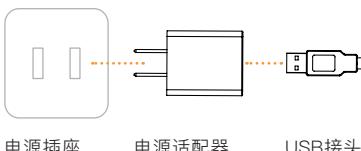

电源插座

电源适配器

USB接头

Ebo充电注意事项：

请尽量保持充电桩后侧立面贴靠墙面，充电桩左右0.6米距离，前方2米距离内没有障碍物，方便机器人回充。

