



Onderdelen van de PrimeWood Playpen

Lucellia®
PrimeWood

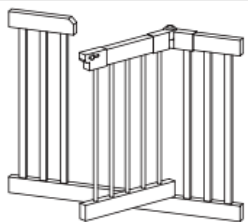


Deur

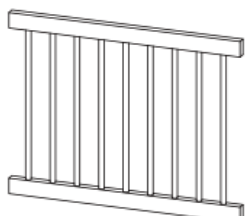

Hek




Houten stok

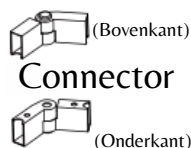


Connector

(Bovenkant)
(Onderkant)




Anti-slip sticker
(Onderkant)

1 Montage instructies voor connector

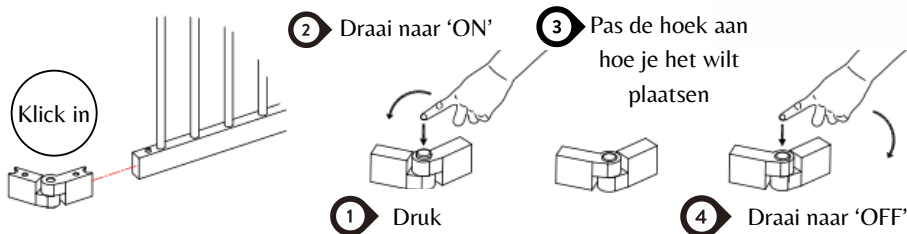


2 Installatierichting van aangrenzende connectoren

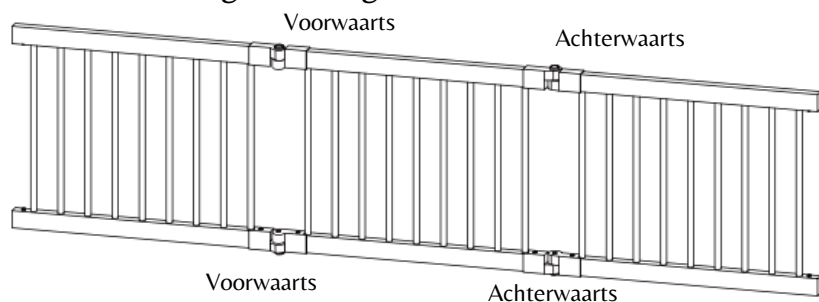


3 Installatiestappen voor houten stok

Duw de houten stok stevig tussen de connectoren en klik vervolgens de connectoren in het hek

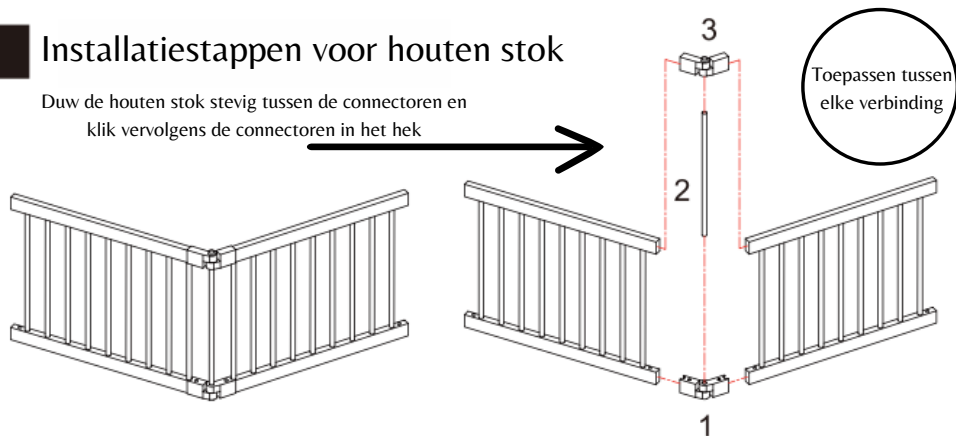

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE DEUR

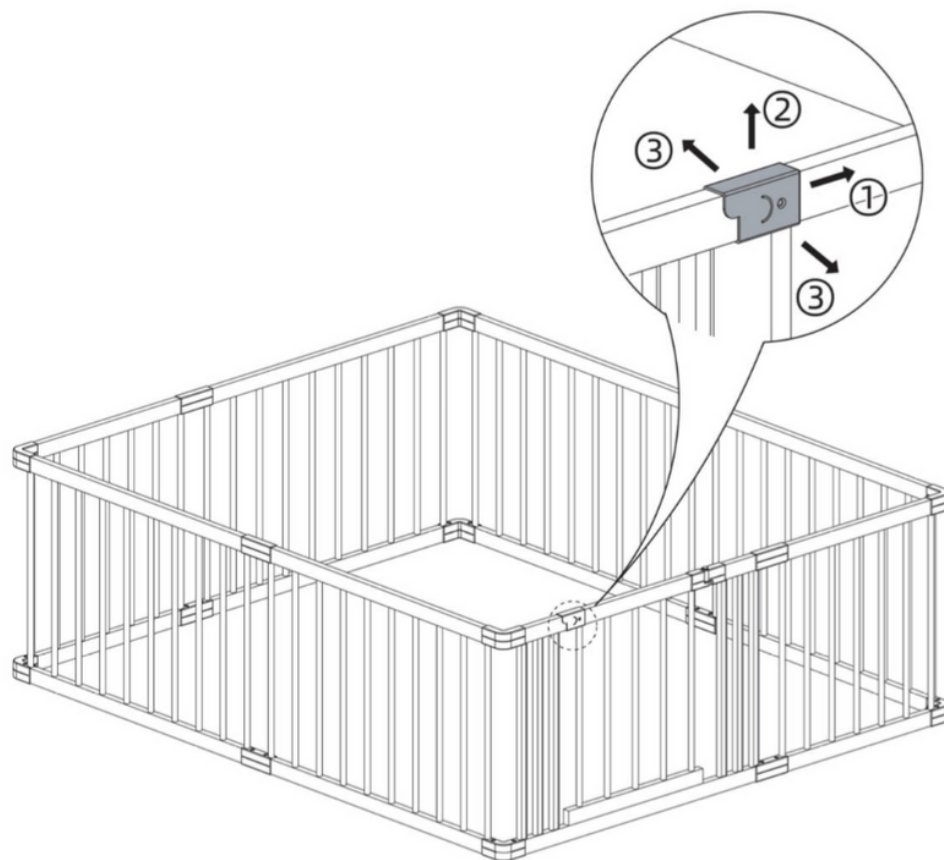

1. Trek naar rechts.
2. Til op.
3. Duwen naar voren of achteren, beide zijn mogelijk