
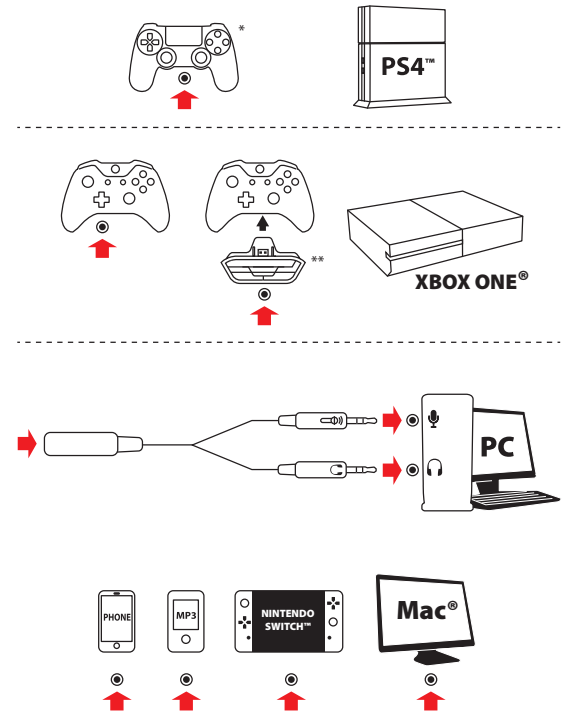


T.RACING

Scuderia Ferrari Edition

QUICK START GUIDE




GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

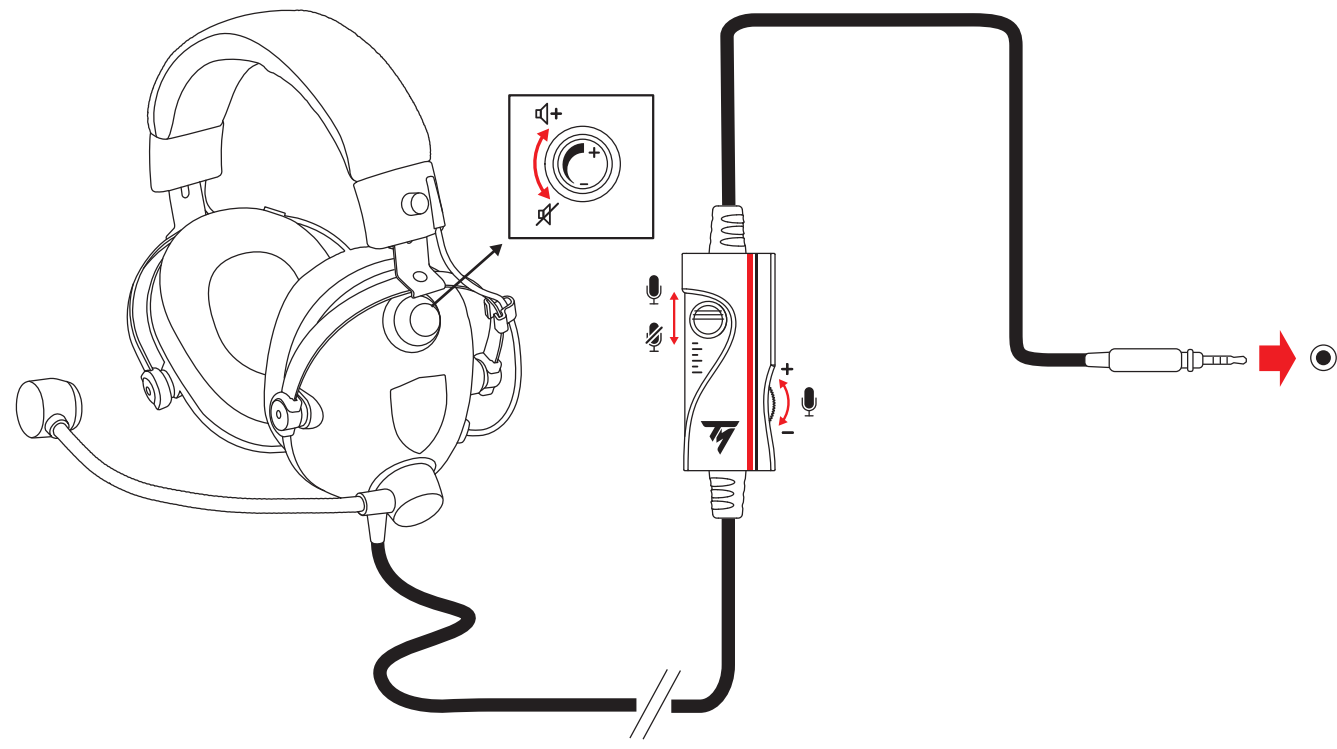




* EN- On the PS4™ system, select All Audio in Settings > Sound & Screen > Audio Output Settings > Output to Headphones Devices.
 * FR- Sur le système PS4™, sélectionnez Tout audio dans Paramètres > Son et écran > Paramètres de sortie audio > Sortie vers le casque.
 * DE- Wählen Sie auf der PS4™-Spielkonsole All-Audio in Einstellungen > Sound und Bildschirm > Audioausgabe-Einstellungen > Ausgabe über Kopfhörer.
 * NL- Op de PS4™-gameconsole, selecteer All Audio in Apparaten > Geluid en scherm > Instellingen audio-uitvoer > Uitvoer naar hoofdtelefoon.
 * IT- Sulla console PS4™, seleziona Tutto l'audio in Impostazioni > Audio e schermo > Impostazioni uscita audio > Riproduci l'audio tramite cuffie.
 * ES- En la consola de juegos PS4™, selecciona Todo el audio en Ajustes > Sonido y pantalla > Ajustes de salida de audio > Salida a auriculares.
 * PT- Na consola de jogos PS4™, seleccione Todo o áudio em Definições > Som e ecrã > Definições de saída de áudio > Enviar áudio para os auscultadores.
 * PY- Na игровой консоли PS4™ выберите «Все звуки» в меню «Настройки > Звук и экран > Настройки вывода аудио > Выход на наушники».
 * CS- Na systému PS4™, vyberte All Audio (zvuk) v Settings(Nastavení) > Sound & Screen(Zvuk a obraz) > Audio Output Settings(Zvukový výstup) > Output to Headphones Devices (Sluchátkový výstup).
 * TÜ- Oyun PS4™ konsolunda, Ayarlar > Ses ve Ekran > Ses Çıkış Ayarları > Kulaklığa Çıkış Ver'de "Tüm seslerin"i seçin.
 * PL- Na konsoli do gier PS4™ wybierz „Cały dźwięk” w sekcji Ustawienia > Dźwięk i ekran > Ustawienia wyjścia audio > Wyjście na słuchawki.
 * JA- PS4™ システムの Settings > Sound & Screen > Audio Output Settings > Output to Headphones Devices で All Audio を選択します。

* 繁體中文-在 PS4™ 系統上, 在「設定」>「聲音與顯示器」>「聲音輸出設定」>「輸出到耳機裝置」中, 選擇「全部聲音」。
 * 한국어- PS4™ 시스템에서, 설정>사운드와 화면>오디오 출력 설정>헤드폰 기기로 출력으로 이동해 모든 오디오를 선택해 주십시오.
 * في نظام PS4™ حدد (كل ملفات الصوت) في Settings < (الإعدادات) Sound & Screen < (الصوت والشاشة) Audio Output Settings < (إعدادات إخراج الصوت) Devices (إخراج إلى سماعات الرأس).
 ** Xbox One Stereo Headset Adapter/Adaptateur de casque stéréo Xbox One / Xbox One Adapter für Stereo-Headsets / Xbox One-stereoheadsetadapter / Adattatore per cuffia stereo Xbox One / Adaptador para auriculares estéreo Xbox One / Adaptador de Auricular Estéreo Xbox One / Adapter стереогарнитуры для Xbox One / Stereo adaptér náhlavní sluchátkové soupravy Xbox One / Xbox One Stereo Kulaklık Adaptörü / Adapter do zestawów słuchawkowych / Xbox One 스테레오 헤드셋 어댑터 / Xbox One 立體聲耳機配接器 / Xbox One 스테레오 헤드셋 어댑터 / Xbox One مهايئ سماعة الرأس الستيريو لأجهزة







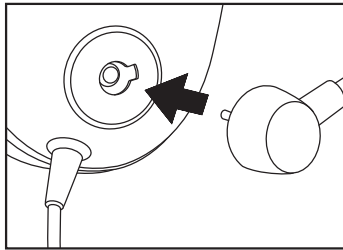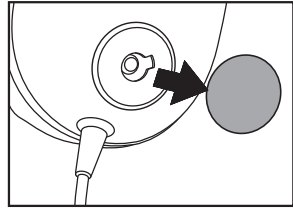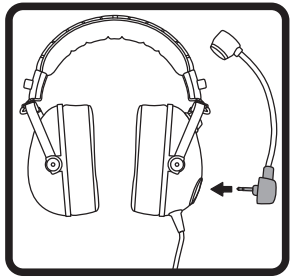




A

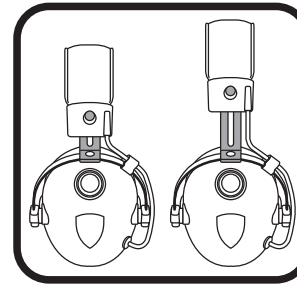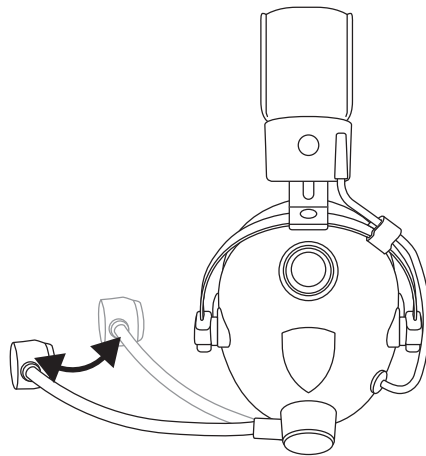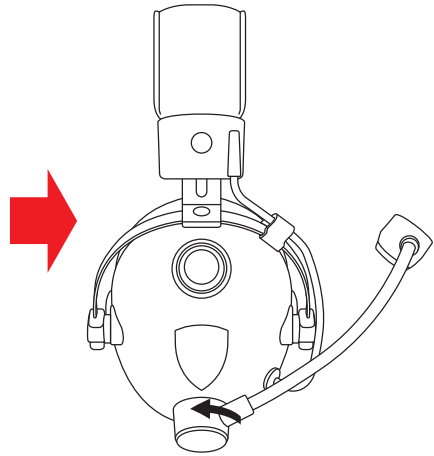

B

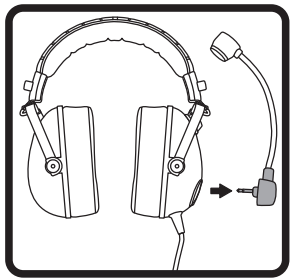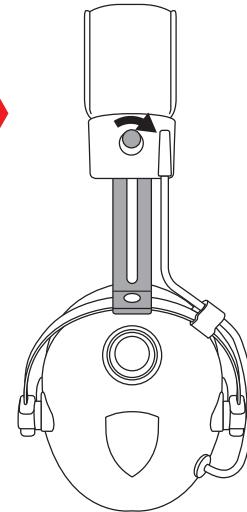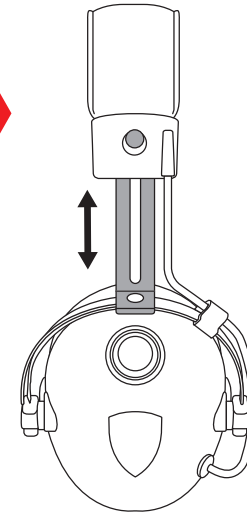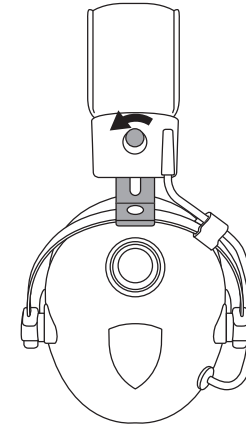


C

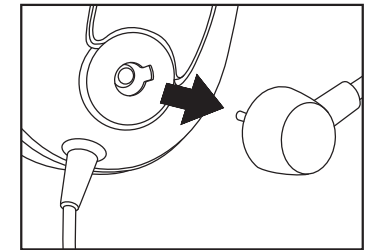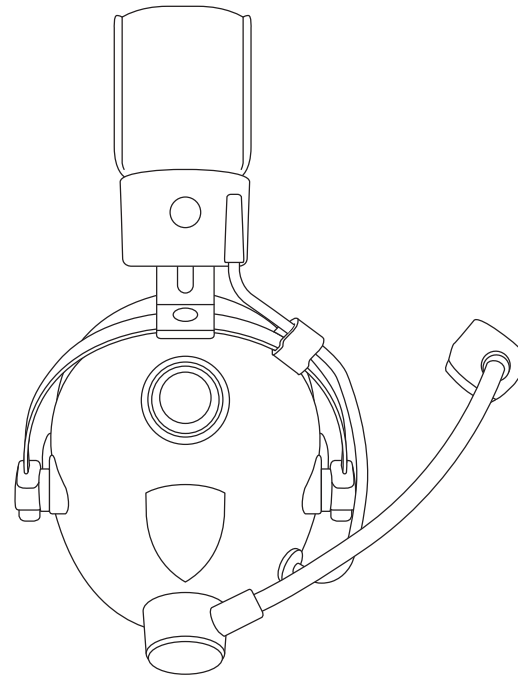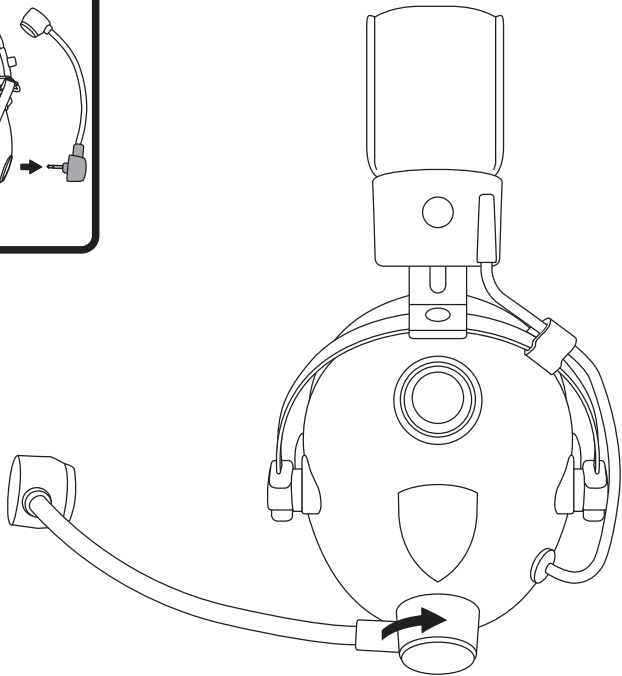

T.RACING SPRIEVODCA RÝCHLYM ŠTARTOM

Scuderia Ferrari Edition

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

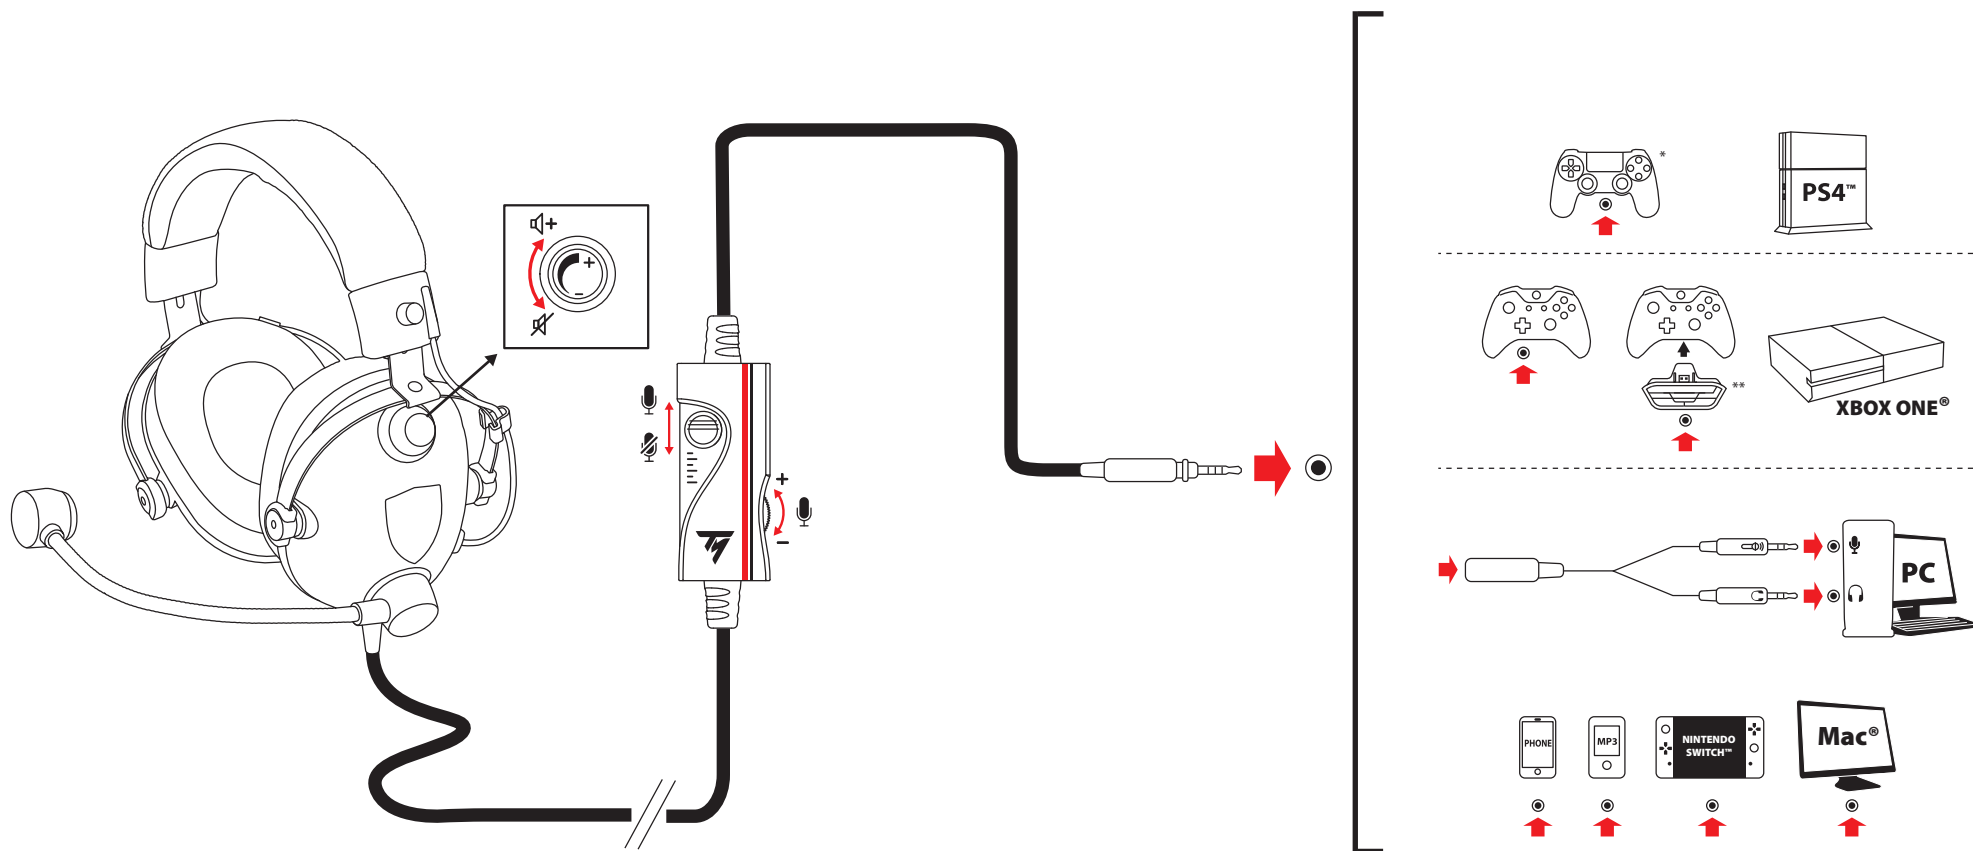THRUSTMASTER®


* SK- Na systéme PS4™, vyberte All Audio (Zvuk) in Settings (Nastavenia) > Sound & Screen (Zvuk & Obrazovka) > Audio Output Settings (Zvukový výstup) > Output to Headphones Devices (Výstup slúchadiel).

** Adaptér stereonáhlavnej súpravy pre Xbox One

- Nastavte vyhovujúcu úroveň hlasitosti počúvania. Dlhodobé počúvanie slúchadiel nastavených na najvyššiu hlasitosť môže viesť k poškodeniu sluchu užívateľa.

- Produkt nerozoberajte. Rozobratím produktu sa zruší jeho záruka.

- Chráňte výrobok pred otrasmi a nárazmi a uistite sa, že káblková svorka je bezpečne pripevnená k vášmu oblečeniu.

- Výrobok neuchovávajte vo vlhkom prostredí.

- Kvalita vankúšikov na uši sa môže zhoršiť pri intenzívnom používaní alebo dlhodobom skladovaní.

- Uchovajte si tieto informácie. Farby a dekorácie sa môžu líšiť. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré by mohli byť prehĺtnuté. Pred použitím výrobku odporúčame odstrániť plastové príchytky a lepiace predmety. Tento produkt nesmie používať dieťa mladšie ako 14 rokov bez dozoru dospelých.

THRUSTMASTER® SA VZDÁVA VŠETKEJ ZODPOVEDNOSTI V PRÍPADE NEDODRŽANIA TÝCHTO INŠTRUKCIÍ.

* HU- Válaszd ki az All Audio (Összes Audio-t) a Settings (Beállítások-ban) > Sound & Screen (Hang & Kép) > Audio Output Settings (Audio Kimenet Beállításai) > Output to Headphones Devices (Kimenet Fejhallgatóhoz) a PS4™-en

** Adapter Xbox One sztereó headsethez

- Állítsa be a fejhallgatót a megfelelő hangerőre. Maximum hangerőre állítva, hosszútávon halláskárosodást okozhat a fejhallgató használata.

- A termék szétszerelése a garancia elvesztéséhez vezet.

- Védje a terméket minden nem kívánatos külső hatástól és rázkódástól azáltal, hogy a termék vezetékét megfelelően rögzíti az öltözékéhez.

- Nedvességtől tartsa távol.

- A fülpárnák elkophatnak hosszabb használat vagy tárolás során.

Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az alábbi információkat. A termék színe és dizájtése eltérhet. A termék kisebb darabokat is tartalmaz, melyek könnyen lenyelhetők. Javasoljuk a műanyag rögzítők és egyéb ragasztó eltávolítását a használat előtt. 14 évesnél fiatalabb gyermek, szülői felügyelet nélkül nem használhatja a terméket. A THRUSTMASTER® SEMMILYEN FELELŐSÉGET NEM VÁLLAL A FENT LEÍRT UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA ESETÉN.






CE certified for home use






FCC class B certified for home use







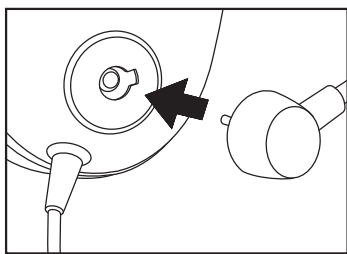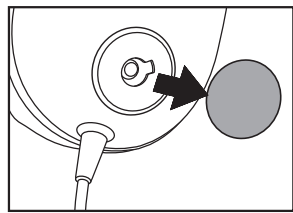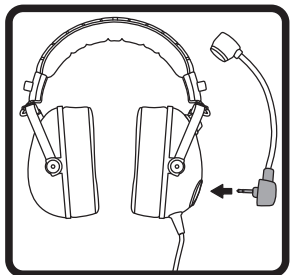




A

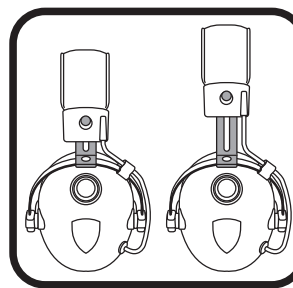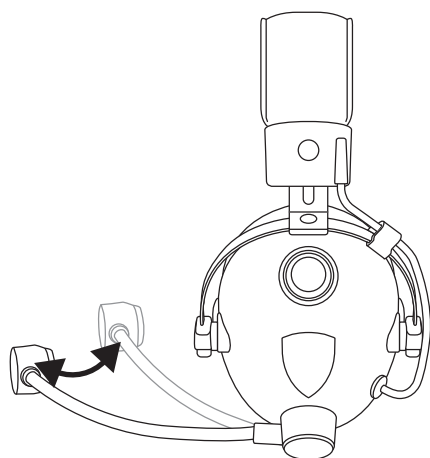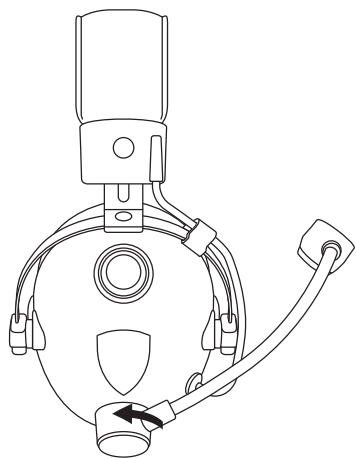


B

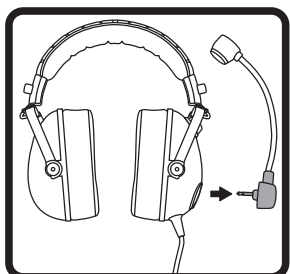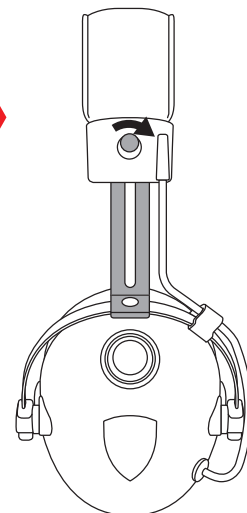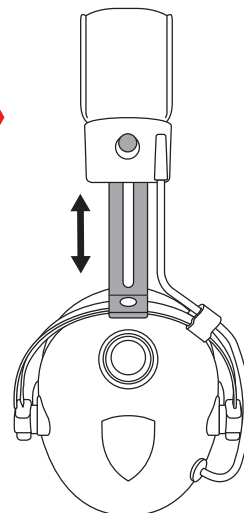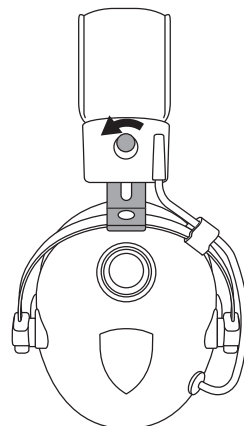

C

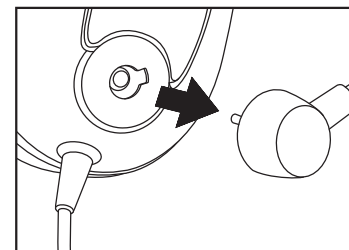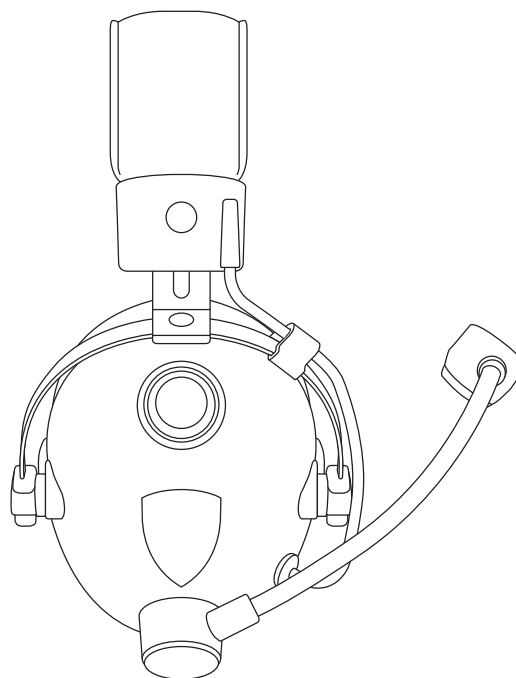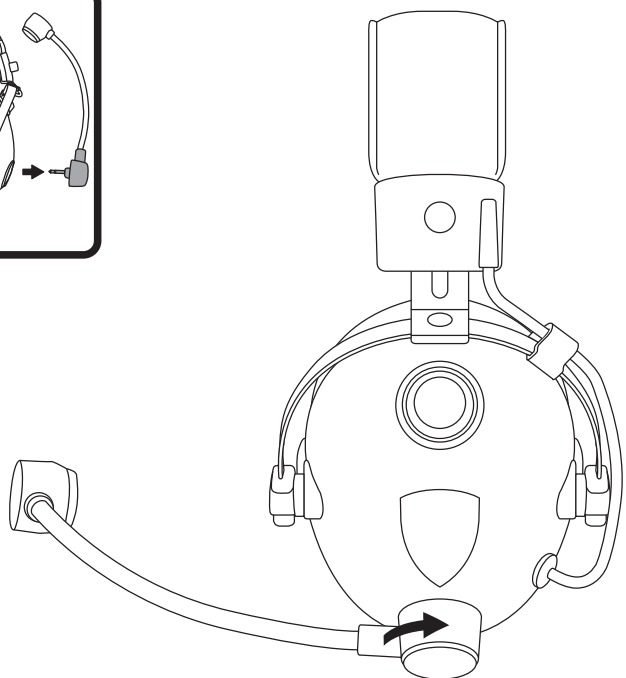

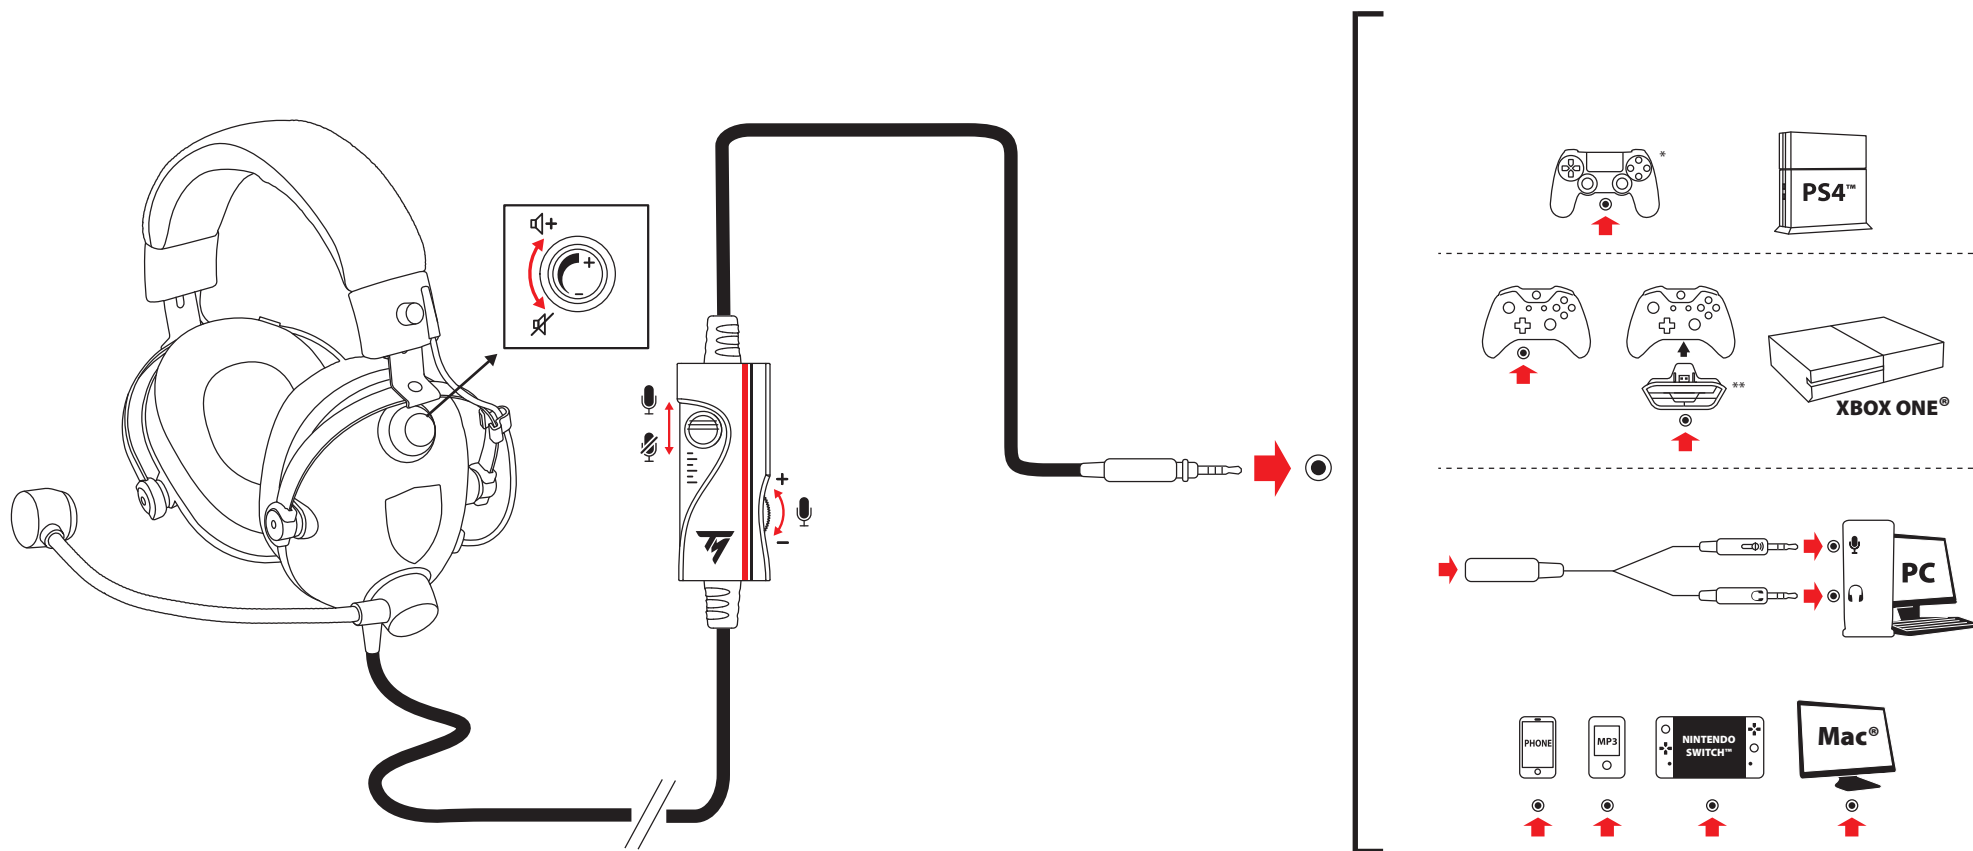

* SV- På PS4™-systemet väljer du All Audio (Allt ljud) under Settings (Inställningar) > Sound & Screen (Ljud och bildskärm) > Audio Output Settings (Inställningar för ljudutdata) > Output to Headphones Devices (Utdata till hörlurar).

** Xbox One stereoheadsetadapter

- Justera headsetet till en bekväm lyssningsnivå. På högsta volym kan långvarigt lyssnande med ett headset resultera i hörselskador.

- Montera ej isär produkten. Om du gör det upphävs garantin.

- Skydda produkten mot stötar och slag och se till att kabelklämman sitter fast ordentligt på dina kläder.

- Håll borta produkten från fukt.

- Öronkuddarna kan ta skada av långvarig användning eller förvaring.

Behåll denna information. Färger och dekorationer kan variera. Denna produkt innehåller smältdelar som potentiellt kan smälta. Vi rekommenderar att du avlägsnar plastfästen och lim/klister/tejp innan du använder produkten. Denna produkt får inte användas av barn under 14 år utan vuxen tillsyn.

THRUSTMASTER® FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR OM DESSA INSTRUKTIONER INTE FÖLJS.

* FI- Valitse PS4™-järjestelmällä All Audio (Kaikki äänet) kohdasta Settings (Asetukset) > Sound and Screen (Ääni ja näyttö) > Audio Output Settings (Äänen ulostuloasetukset) > Output to Headphones (Toisto kuulokkeisiin).

** Xbox One -stereoheadsetadapteri

- Säädä kuulokkeet miellyttävälle voimakkuudelle. Pitempi kuuntelu-aika täydellä äänenvoimakkuudella voi johtaa käyttäjän kuulon heikentymiseen.

- Älä pura tuotetta. Se mitätöi takuun.

- Suojele tuotetta iskuilta ja osumilta, varmista kaapelipuristimen olevan tukevasti kiinnitetty vaatteisiisi.

- Pidä tuote poissa kosteista paikoista.

- Kuuloketyynyt voivat heikentyä pitkän käytön tai varastoinnin myötä.

Säilytä nämä tiedot. Värit ja koristeet voivat vaihdella. Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka ovat mahdollisesti nieltävissä. Suosittelemme, että muoviset kiinnittimet ja tarrat poistetaan ennen tuotteen käyttöä. Tämä tuote ei sovellu alle 14-vuotiaiden lasten käytettäväksi ilman aikuisten valvontaa.

THRUSTMASTER® KIISTÄÄ KAIKEN VASTUUN, MIKÄLI NÄITÄ OHJEITA EI NOUDATETA.






CE certified for home use






FCC class B certified for home use







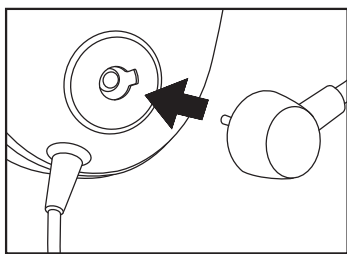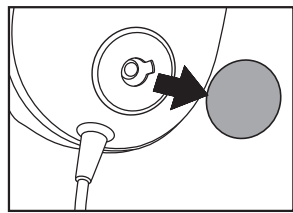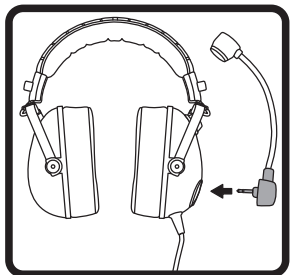




A

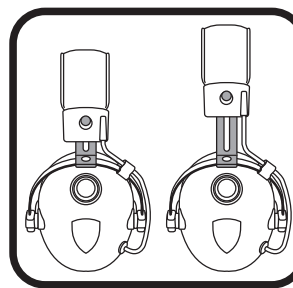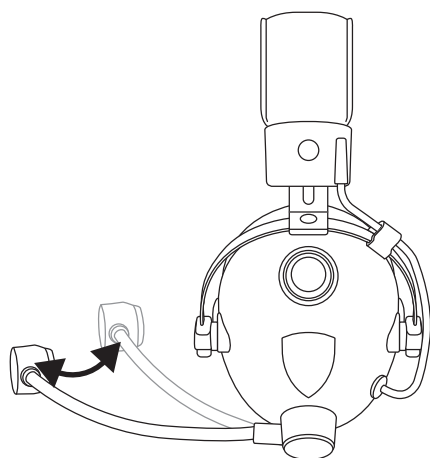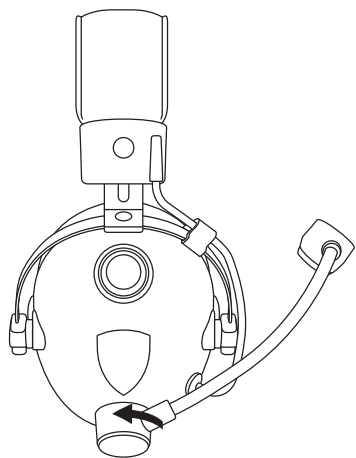

B

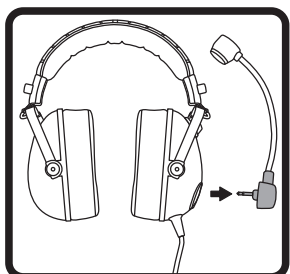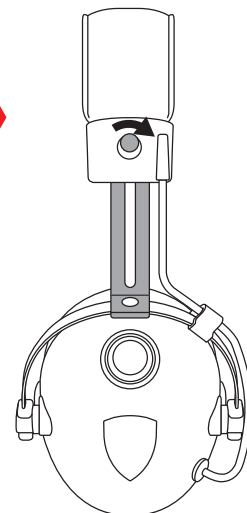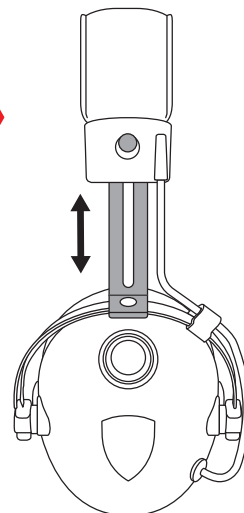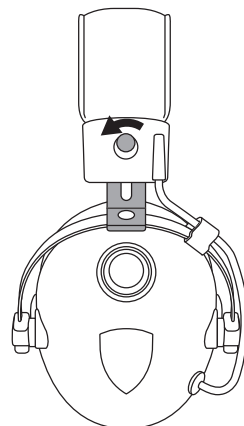

C

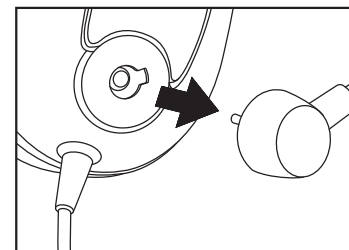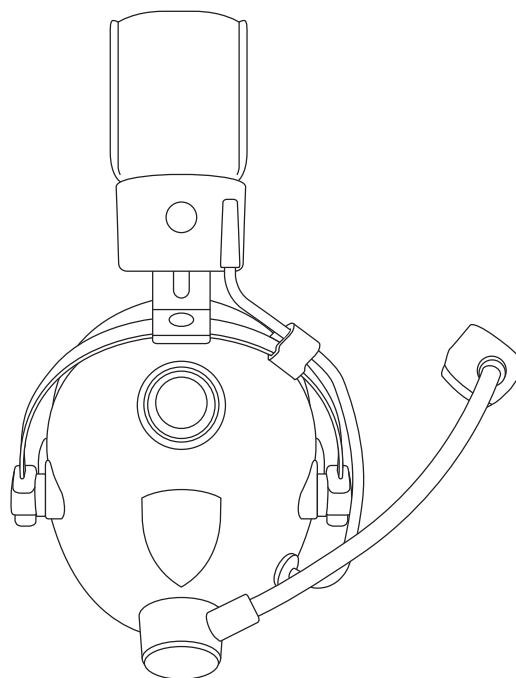
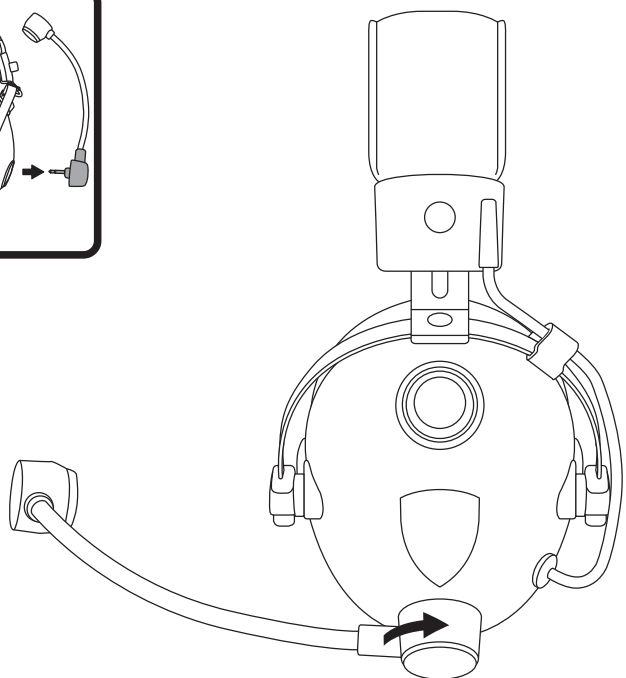


T.RACING

Scuderia Ferrari Edition

מדריך הפעלה מהיר




THRUSTMASTER®

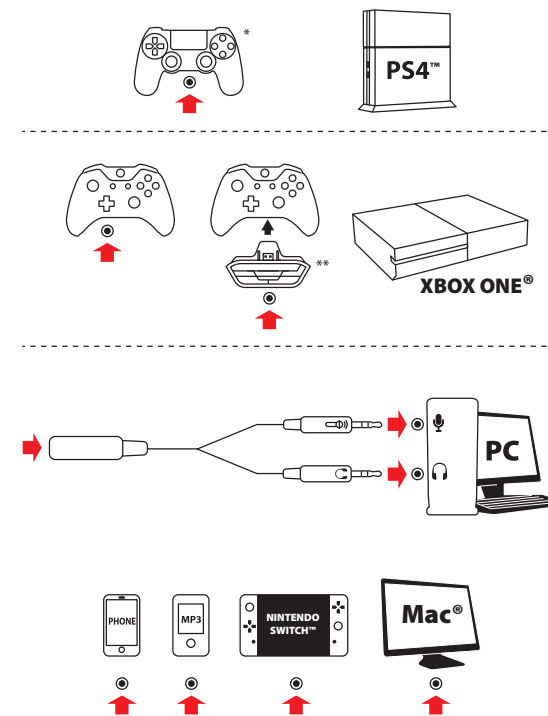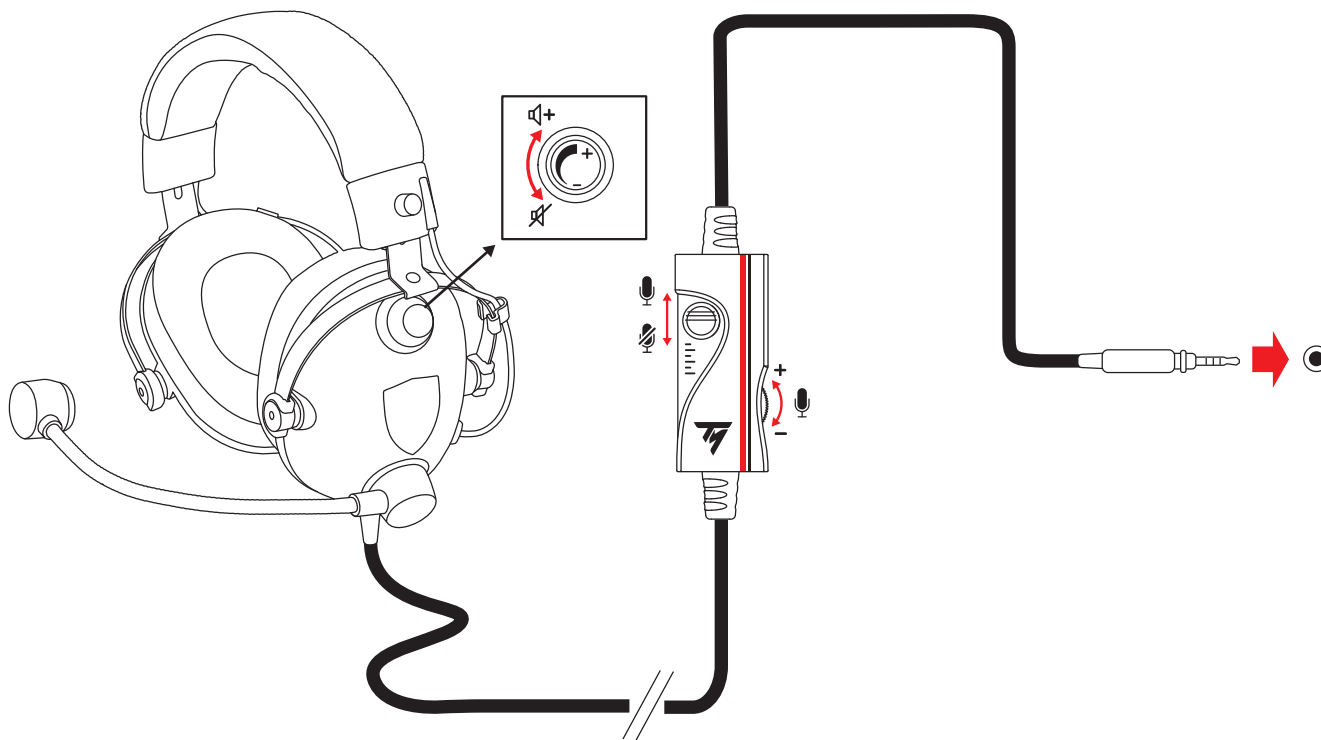




כוונו את האוזניות לעוצמת שמע נוחה. בעוצמה מלאה, שימוש ממושך באוזניות עלול לפגוע בשמיעה של המשתמש. אין לפרק את המוצר. פירוק המוצר יוביל לביטול האחריות. הגנו על המוצר מפני זעזועים ופגיעות, ודאו שמחבר הכבל מחובר היטב לבגדים שלכם. הרחיקו את המוצר מלחות. רפידות האוזניים עלולות להתבלות בשימוש או אחסון ממושך.

אנא שמרו את המידע בהישג יד. הצבעים והקישוטים עשויים להשתנות. מוצר זה מכיל חלקים קטנים וקיימת סכנת בליעה. אנו ממליצים שתסירו את מחברי הפלסטיק ופריטי הדבק לפני השימוש במוצר. מוצר זה אסור לשימוש ילדים מתחת לגיל 14 ללא השגחת מבוגר. Thrustmaster® מסירה כל אחריות למקרה של אי עמידה בהוראות אלה.





* במערכת PS4™, בחרו All Audio (כל אודיו) ב- Settings (הגדרות) < Sound & Screen (קול ומסך) < Audio Output Settings (הגדרות פלט אודיו) < Output to Headphones Devices יציאה לאוזניות.
** מתאם אוזניות סטריאו ל-Xbox One®

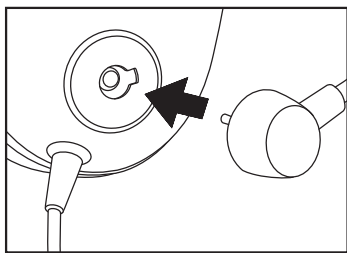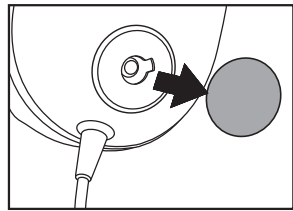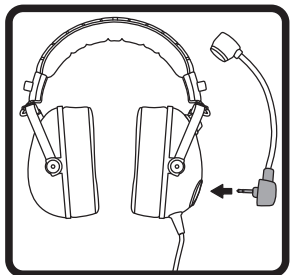




A

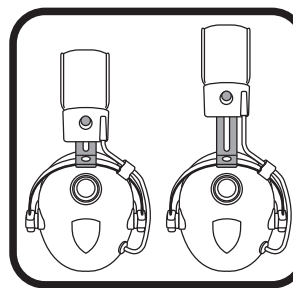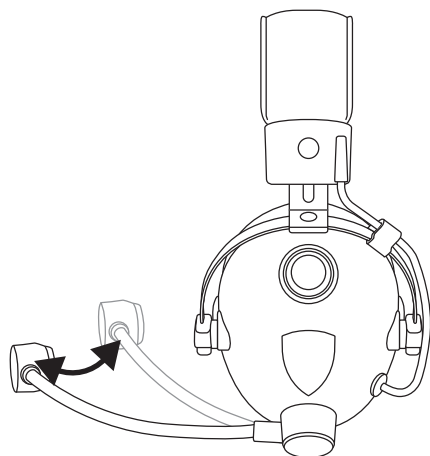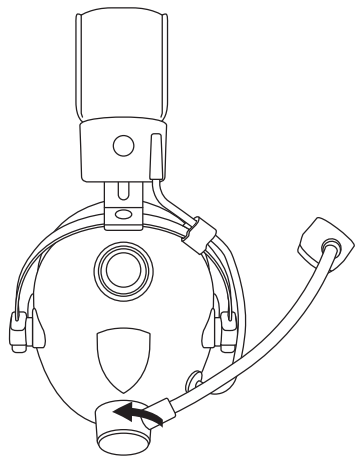

B

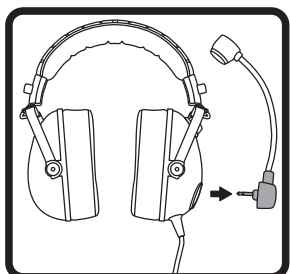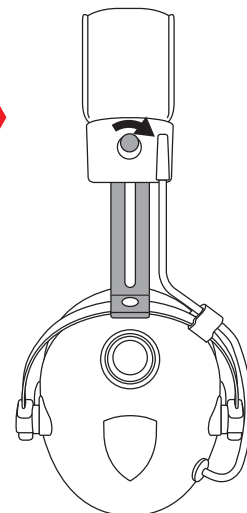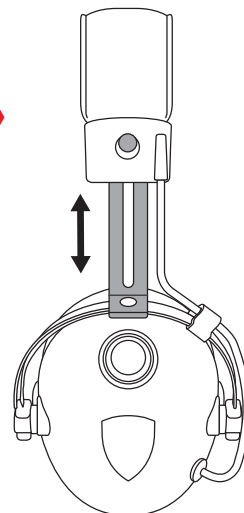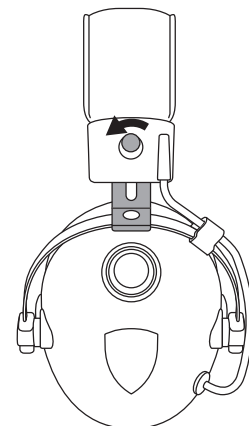

C

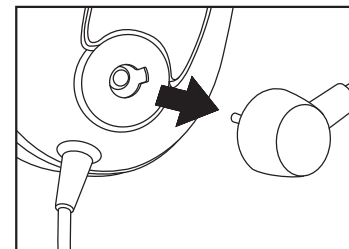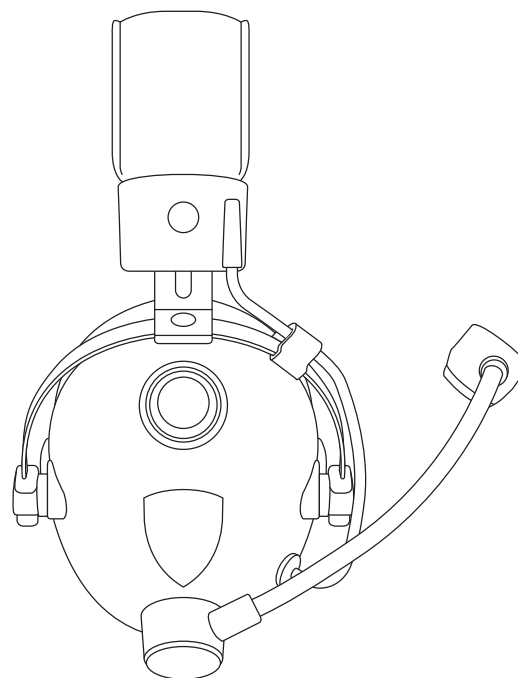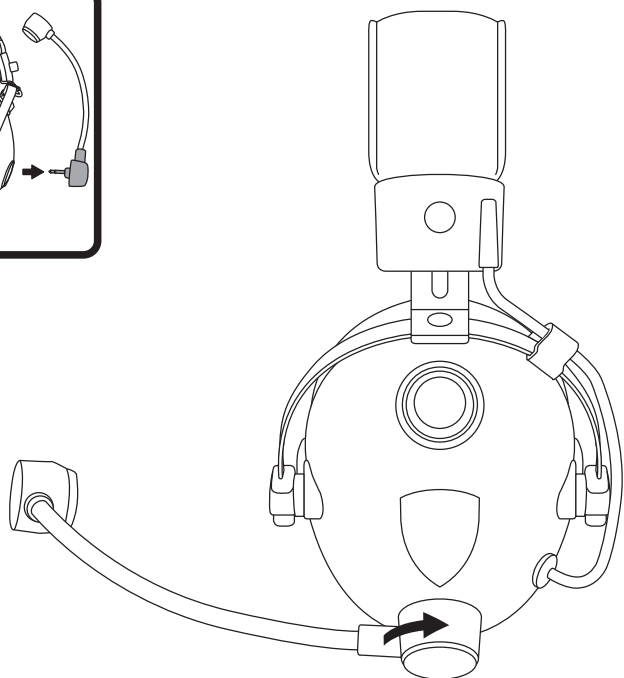



T.RACING

Scuderia Ferrari Edition

法拉利版耳机

快速入门指南

THRUSTMASTER®
图马思特

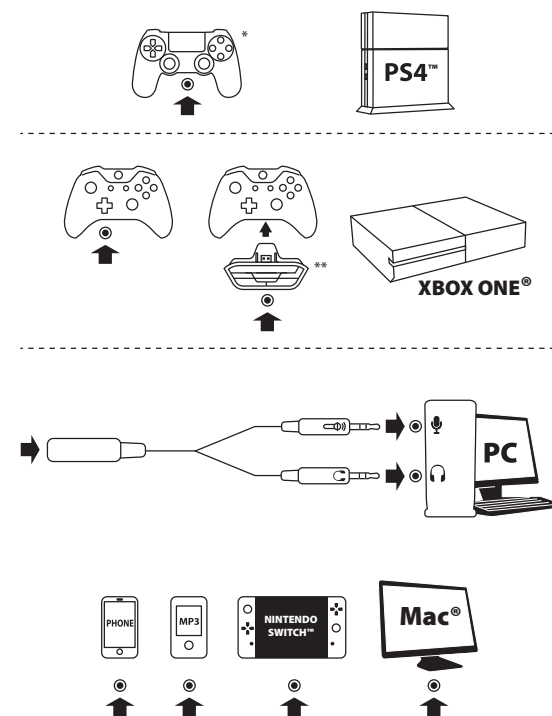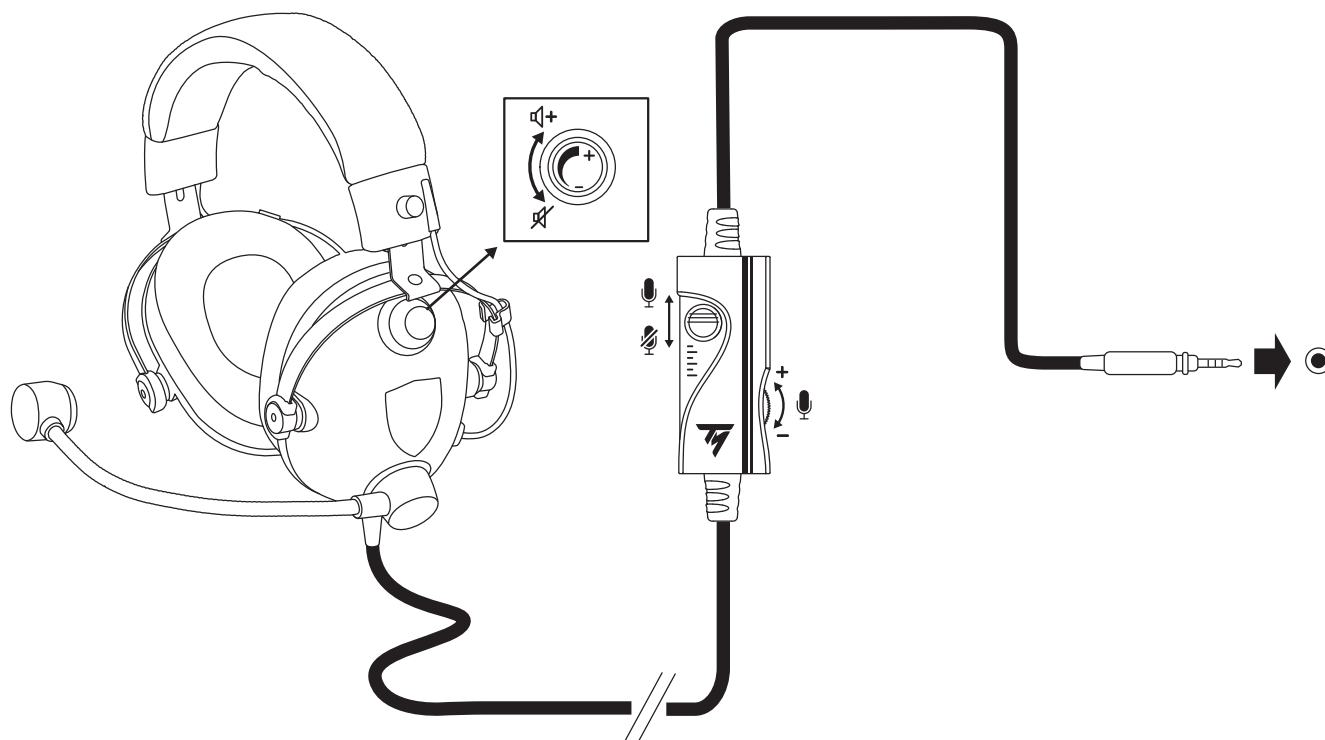

* 在 PS4™ 系统上，在“设定”>“声音和画面”>“音频输出设定”>“输出至耳机设备”中选择“所有音频”。




** Xbox One 立体声耳麦适配器（未含）

警告


- 将耳麦的音量调节至适合收听的水平。长时间在最大功率下用耳麦收听可能会损害用户的听力。
- 切勿拆解本产品。拆解本产品将导致质保失效。
- 妥善保护本产品，以免撞击和振动，确保线夹牢固地夹在您的衣服上。
- 请将本产品置于远离潮湿的位置。
- 耳垫长期使用或长期存放后可能会变形。

请保留此信息。颜色和装饰可能会有变动。本产品包含可能被吞咽的小零件。我们建议您在本产品之前拔掉塑料卡扣和粘贴用品。未满 14 周岁的儿童，在无成人监管的情况下，不得使用本产品。对于未遵守以上说明而导致的任何故障，Thrustmaster（图马思特）概不承担任何责任。







更多详情，请访问：<http://support.thrustmaster.com>

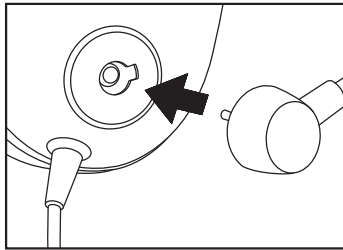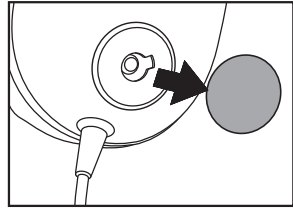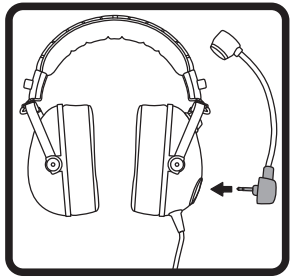

A

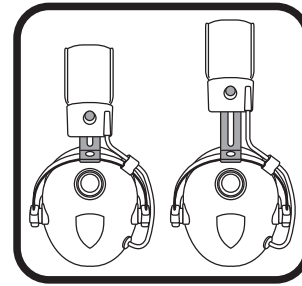

B

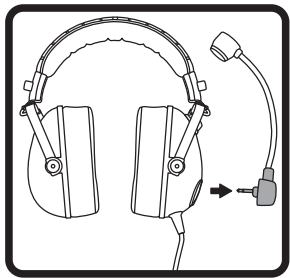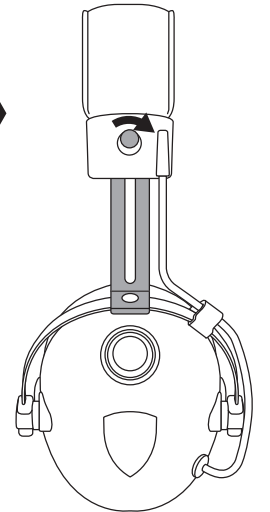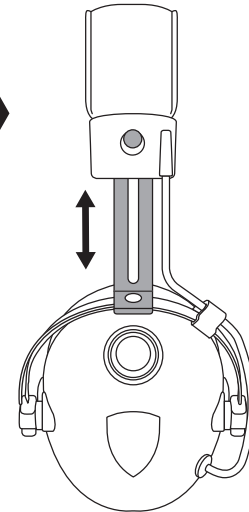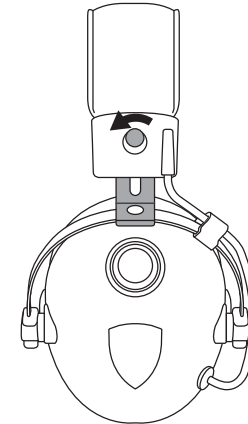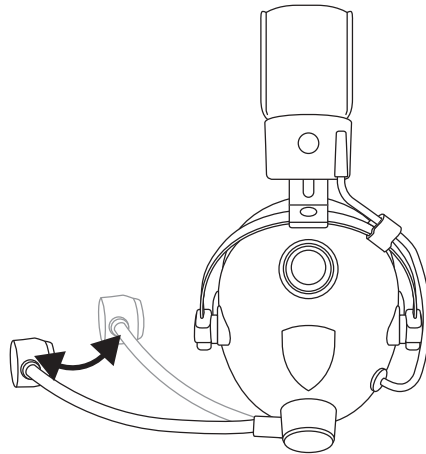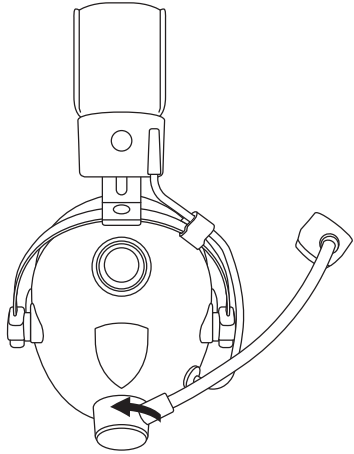

C

