


# C505e HD WEBCAM


Complete Setup Guide

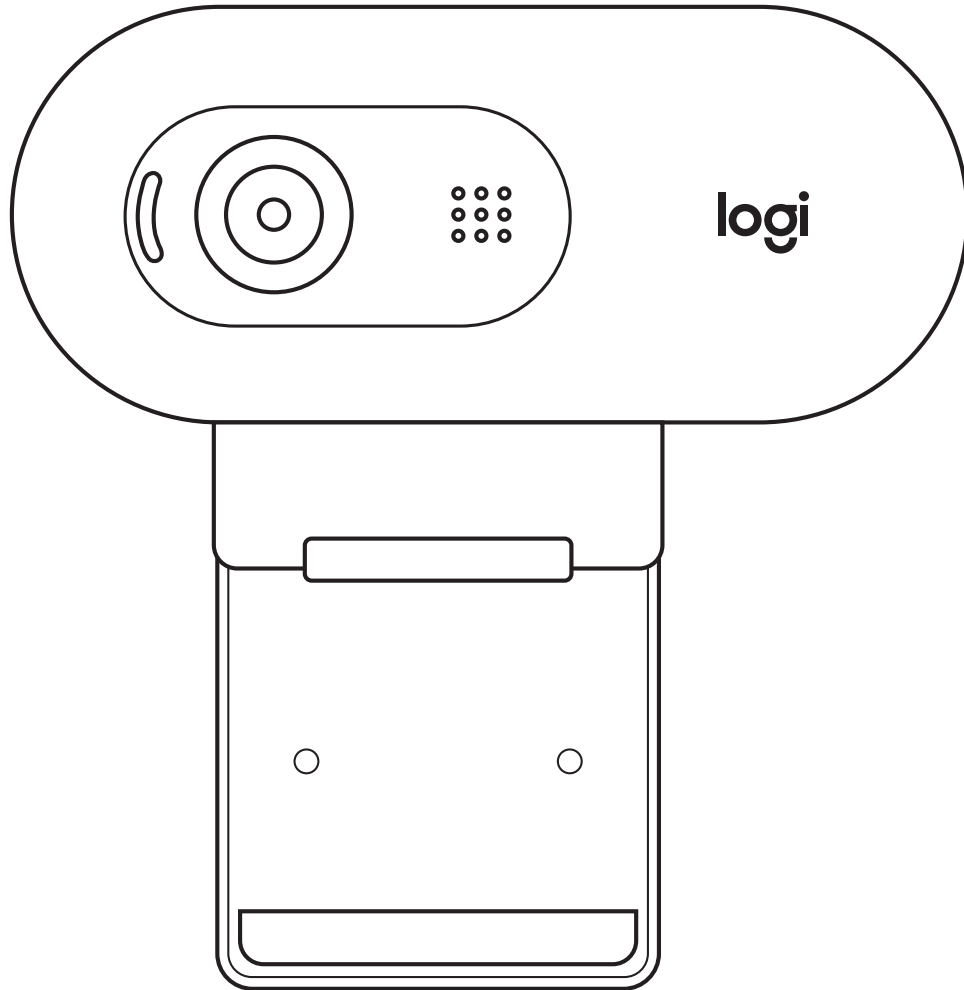

## CONTENTS


English . . . . .	3	Slovenčina . . . . .	51
Deutsch . . . . .	6	Українська. . . . .	54
Français . . . . .	9	Eesti . . . . .	57
Italiano . . . . .	12	Latviski . . . . .	60
Español . . . . .	15	Lietuvių . . . . .	63
Português . . . . .	18	Български . . . . .	66
Nederlands . . . . .	21	Hrvatski . . . . .	69
Svenska . . . . .	24	Srpski . . . . .	72
Dansk . . . . .	27	Slovenščina . . . . .	75
Norsk . . . . .	30	Română . . . . .	78
Suomi . . . . .	33	Türkçe . . . . .	81
Ελληνικά . . . . .	36	84 . . . . . العربية	
По-руски . . . . .	39	87. . . . . עברית	
Po polsku . . . . .	42	繁體中文 . . . . .	90
Magyar . . . . .	45	한국어 . . . . .	93
Česká verze . . . . .	48	Indonesia . . . . .	96

## KNOW YOUR PRODUCT

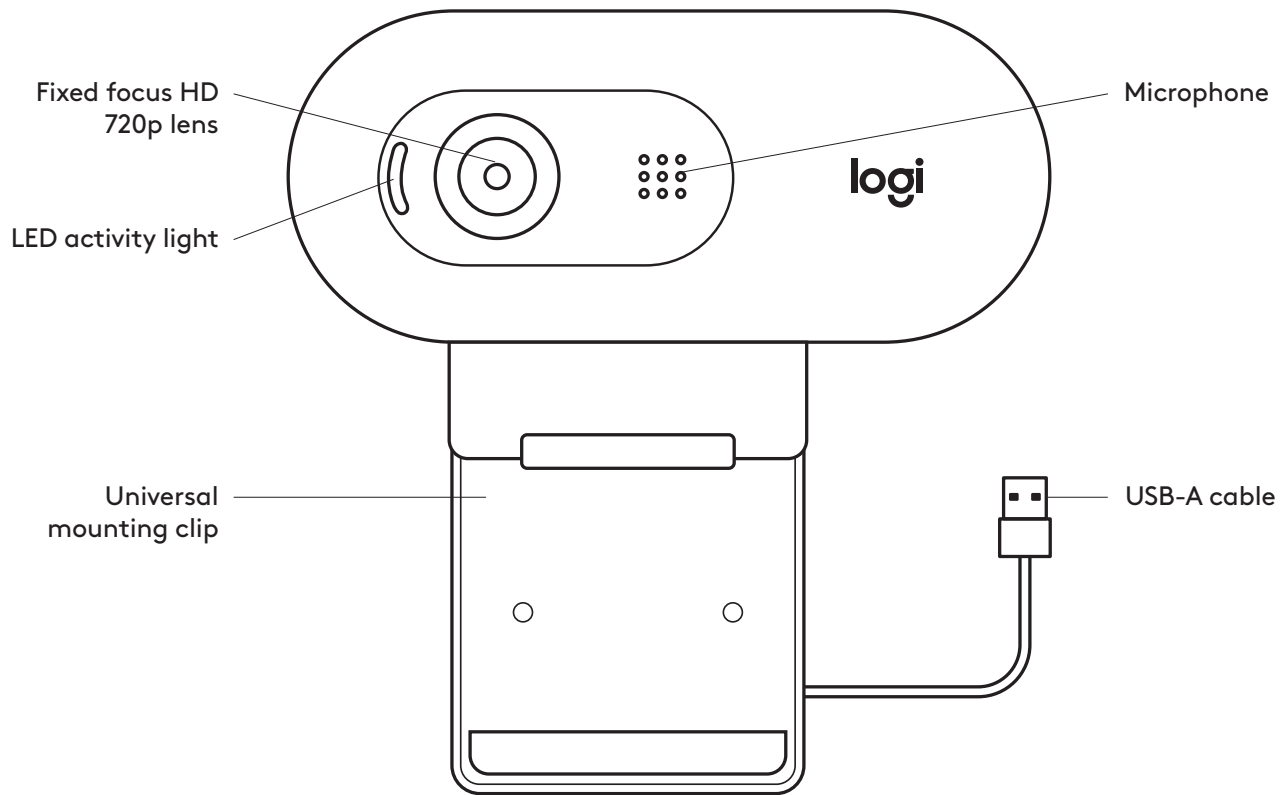


### WHAT'S IN THE BOX

- 1 Webcam with 7 ft (2 m) attached USB-A cable
- 2 User documentation

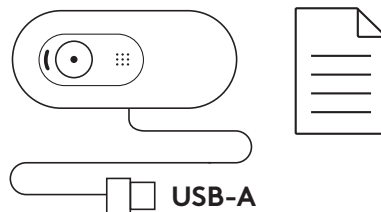


## SETTING UP THE WEBCAM


1 Place your webcam on a computer, laptop or monitor at a position or angle you desire.

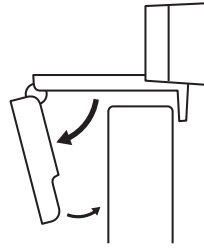

2 Adjust the webcam to make sure the end on the universal mounting clip is flush with the back of your device.

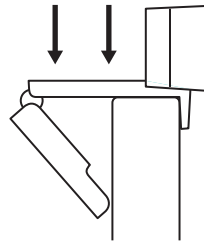


3 Manually adjust the webcam up/down to the best position to frame yourself.

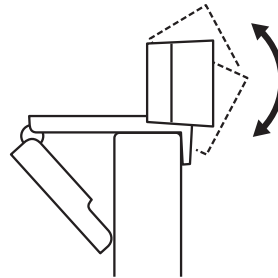


## CONNECTING THE WEBCAM VIA USB-A

Plug the USB-A connector into the USB-A port on your computer.

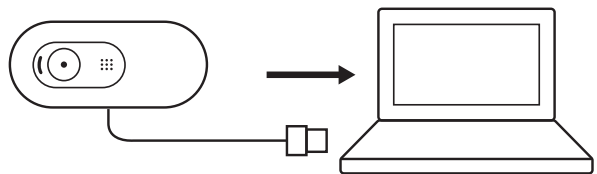

## SUCCESSFUL CONNECTION

LED activity light will light up when the webcam is in use by an application.

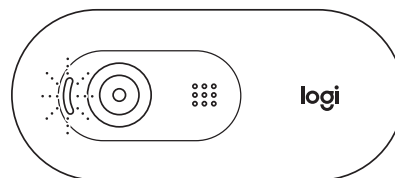

## **DIMENSIONS**

### **INCLUDING FIXED MOUNTING CLIP:**


Height x Width x Depth:

1.26in (31.91mm) x 2.87in (72.91mm) x 2.62in (66.64mm)

Weight: 2.65oz (75g)


**[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)**

## PRODUKT AUF EINEN BLICK

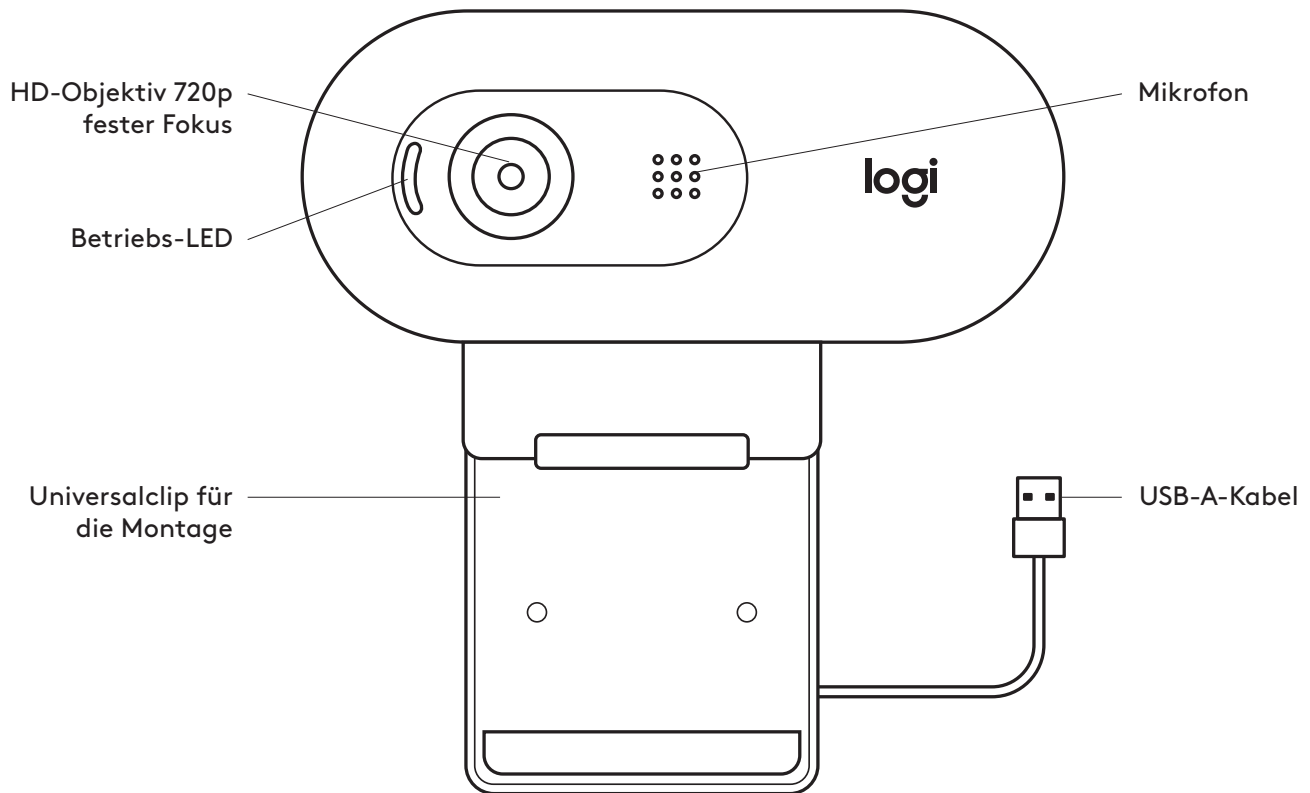


### INHALT

- 1 Webcam mit fest angebrachtem USB-A-Kabel 2 m (7 Fuß)
- 2 Bedienungsanleitung

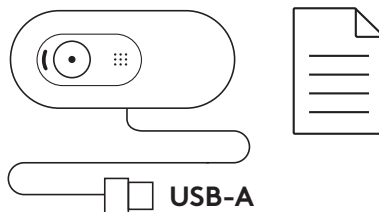


## EINRICHTEN DER WEBCAM


1 Die Webcam lässt sich in jeder gewünschten Position und in beliebigem Winkel am Computer, Notebook oder Monitor anbringen.

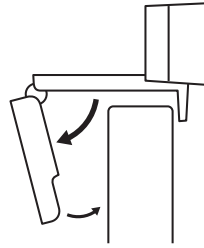

2 Passen Sie die Webcam so an, dass das Ende der Universalklemme bündig mit der Rückseite Ihres Geräts abschließt.

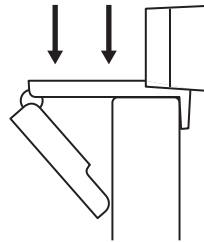


3 Richten Sie die Webcam manuell höher oder tiefer aus, bis Sie optimal im Bild sind.

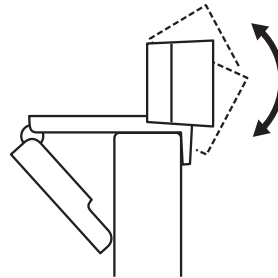


## ANSCHLIESSEN DER WEBCAM ÜBER USB-A

Schließen Sie den USB-A-Stecker an einen USB-A-Anschluss Ihres Computers an.

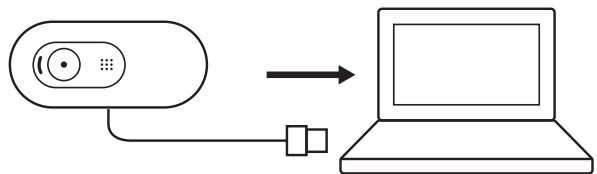

## VERBINDUNG ERFOLGREICH

Wenn die Webcam von einer Anwendung genutzt wird, leuchtet die Aktivitäts-LED auf.

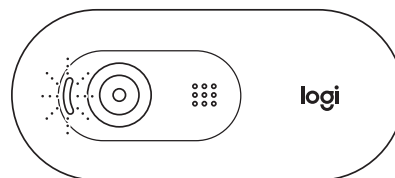

## **ABMESSUNGEN**

### **EINSCHLIESSLICH FESTER MONTAGECLIP:**

Höhe x Breite x Tiefe:


31,91 mm (1,26 Zoll) x 72,91 mm (2,87 Zoll) x 66,64 mm (2,62 Zoll)

Gewicht: 2,65 Unzen (75 g)

**[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)**




# PRÉSENTATION DU PRODUIT

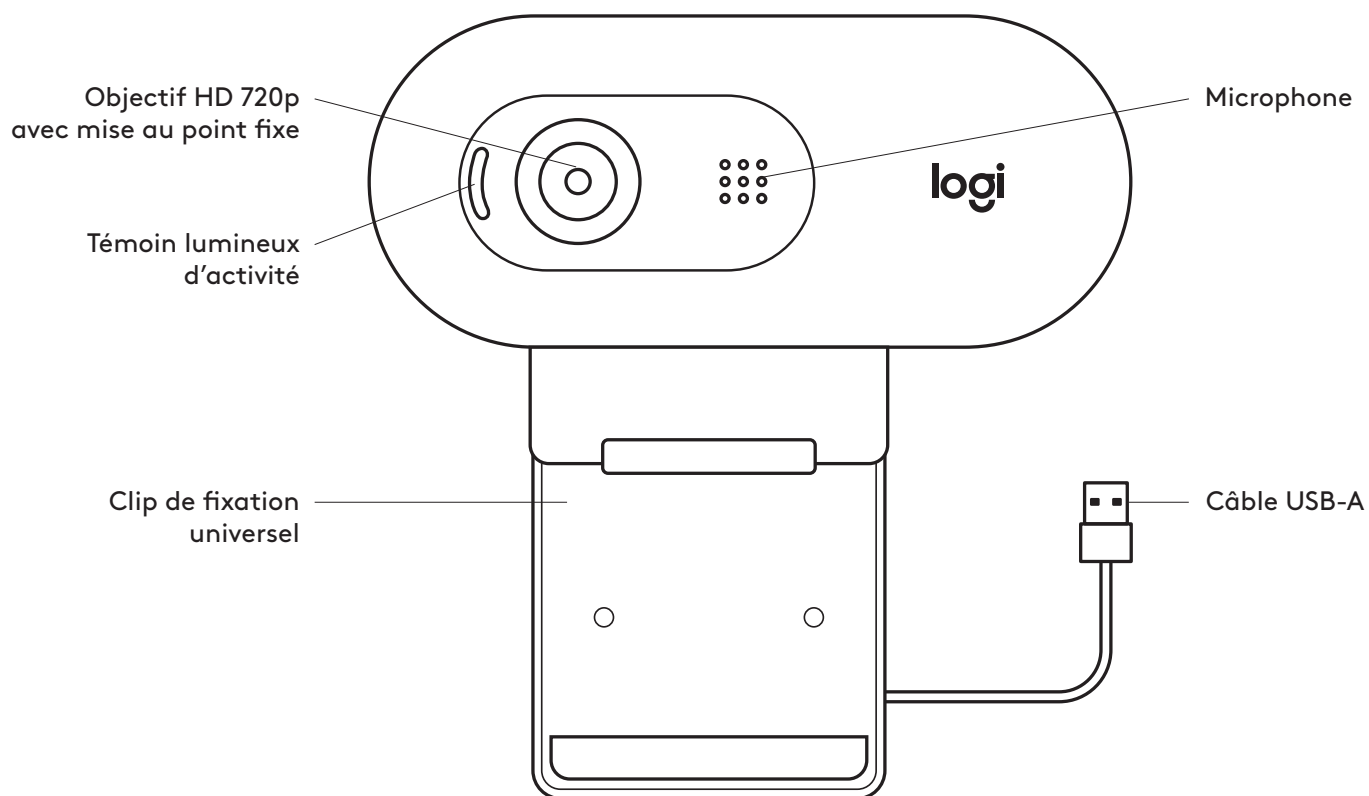


## CONTENU

- 1 Webcam avec câble USB-A de 2 m (7 pieds) attaché
- 2 Documentation utilisateur

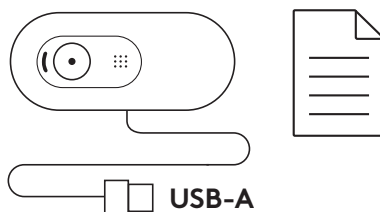


## INSTALLATION DE LA WEBCAM


1 Placez votre webcam sur un ordinateur, un ordinateur portable ou un écran à l'angle ou dans la position de votre choix.

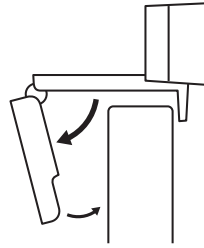

2 Ajustez la webcam pour vous assurer que l'extrémité du clip de fixation universel est alignée avec l'arrière de votre dispositif.

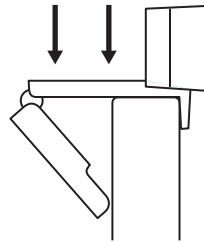


3 Ajustez manuellement la webcam vers le haut/bas pour vous cadrer au mieux.

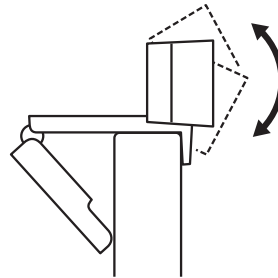


## CONNEXION DE LA WEBCAM VIA USB-A

Branchez le connecteur USB-A sur le port USB-A de votre ordinateur.

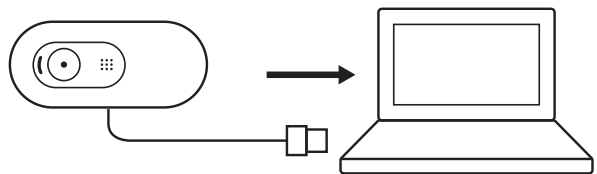

## CONNEXION RÉUSSIE

Le témoin lumineux d'activité s'allumera lorsque la webcam est utilisée par une application.

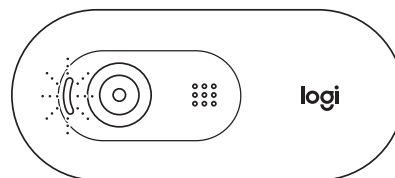

## DIMENSIONS

### AVEC LE CLIP DE FIXATION UNIVERSEL:


Hauteur x largeur x profondeur:

31,91 mm (1,26 pouce) x 72,91 mm (2,87 pouces) x 66,64 mm (2,62 pouces)

Poids: 75 g (2,65 onces)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## PANORAMICA DEL PRODOTTO

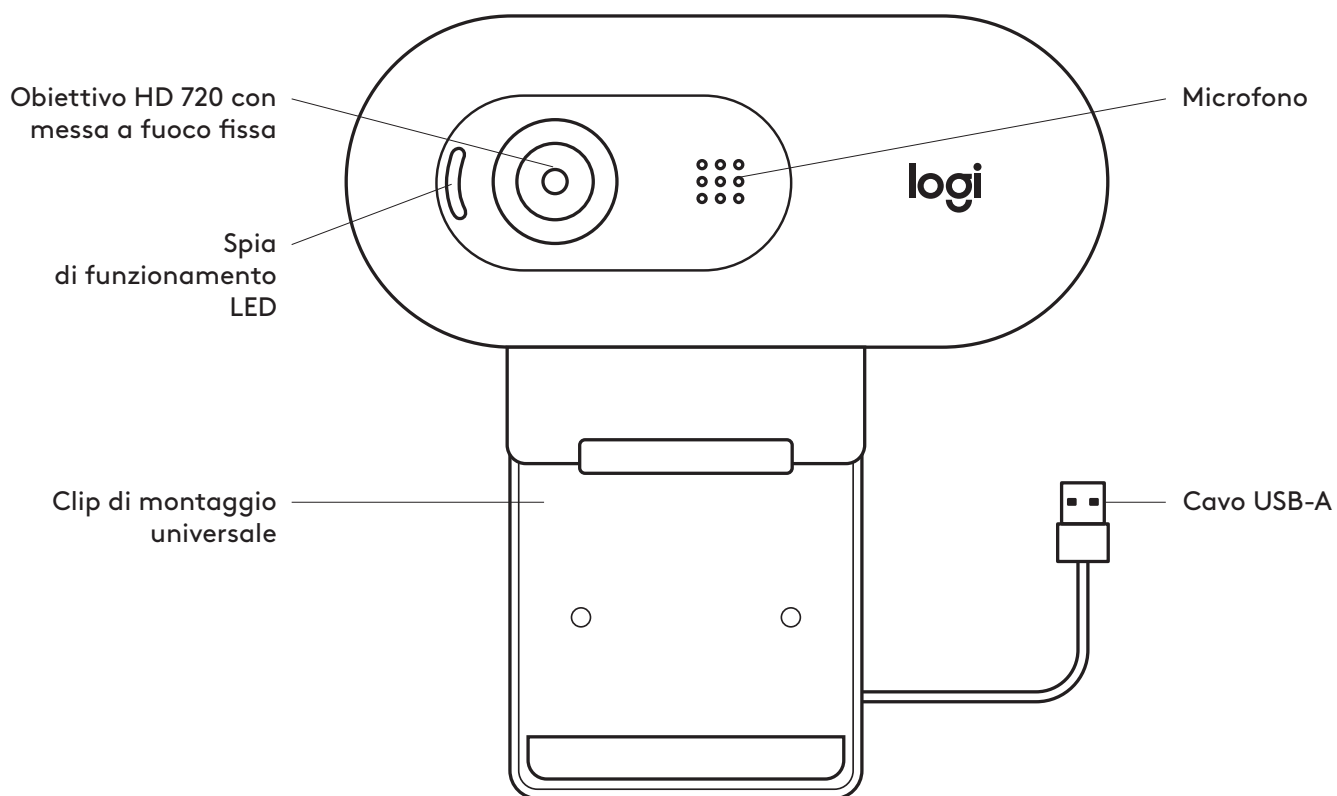


### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Webcam con cavo USB-A 2 m (7 piedi) collegato
- 2 Documentazione per l'utente

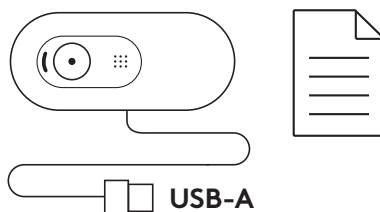


## CONFIGURAZIONE DELLA WEBCAM


**1** Posiziona la tua webcam su un computer, laptop o monitor nella posizione o angolazione desiderata.

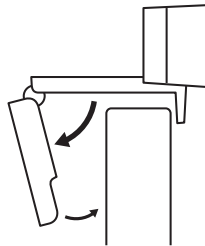

**2** Regola la webcam per assicurarti che l'estremità della clip di montaggio universale sia allineata con il retro del dispositivo.

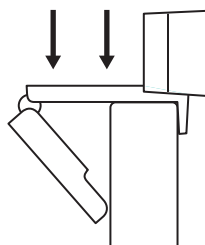


**3** Regola manualmente la webcam verso l'alto e il basso in modo da inquadrarti al meglio.

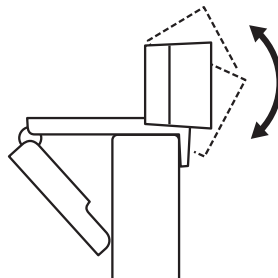


## CONNESSIONE DELLA WEBCAM TRAMITE USB-A

Collega il connettore USB-A a una porta USB-A del computer.

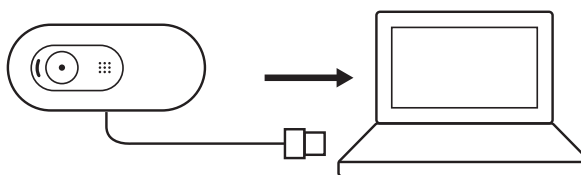

## CONNESSIONE RIUSCITA

La spia di funzionamento LED si accende quando la webcam è usata da un'applicazione.

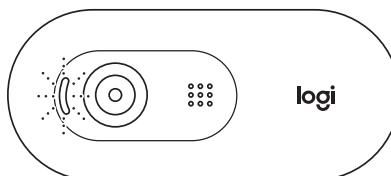

## DIMENSIONI

### INCLUSA CLIP DI MONTAGGIO FISSA:


Altezza x larghezza x profondità:

31,91 mm (1,26") x 72,91 mm (2,87") x 66,64 mm (2,62")

Peso: 75 g (2,65 once)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## COMPONENTES DEL PRODUCTO

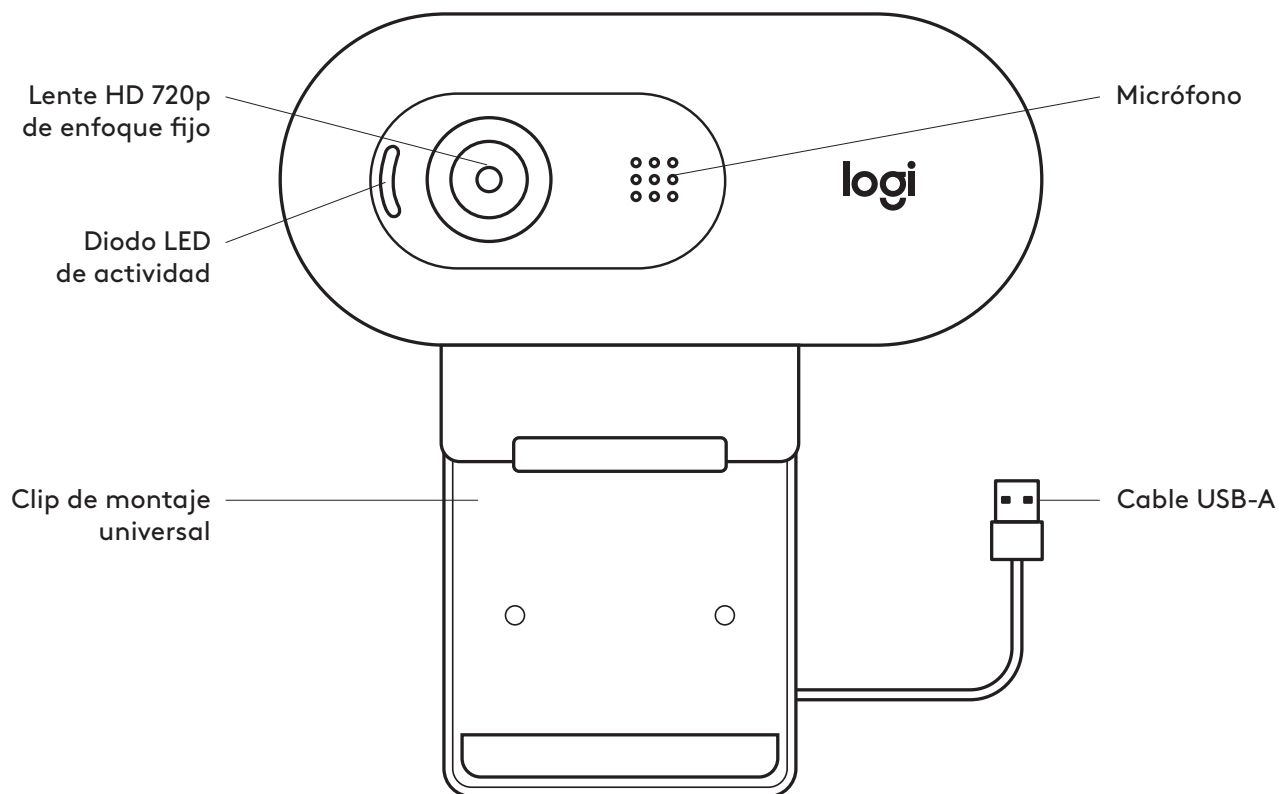


### CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Cámara Web con cable USB-A fijo de 2 m (7 ft)
- 2 Documentación del usuario

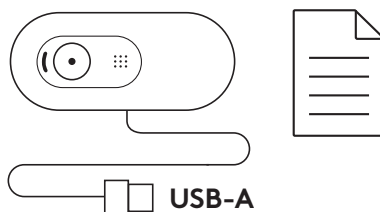


## INSTALACIÓN DE LA CÁMARA WEB


**1** Coloca la cámara Web sobre un ordenador de sobremesa, un portátil o un monitor, en la posición o el ángulo que quieras.

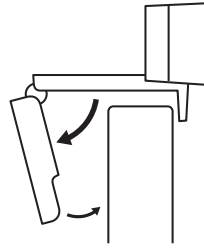

**2** Ajusta la cámara de modo que el extremo del clip de montaje universal quede al ras de la parte posterior del dispositivo.

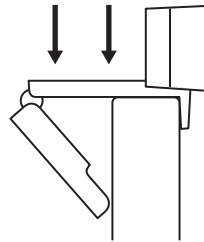


**3** Inclina manualmente la cámara hacia arriba o hacia abajo, del modo más adecuado para encuadrarte en la imagen.

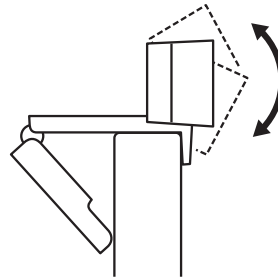


## CONEXIÓN DE LA CÁMARA WEB VÍA USB-A

Conecta el cable USB-A al puerto USB-A del ordenador.

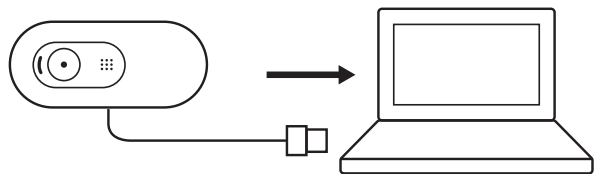

## CONEXIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE

El LED de actividad se iluminará cuando la cámara se esté usando en una aplicación.

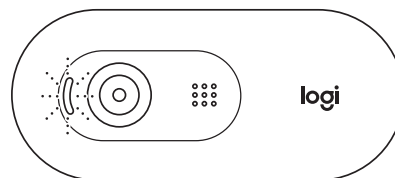



## DIMENSIONES

### CON CLIP DE MONTAJE ACOPLADO:


Altura x Anchura x Profundidad:

31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Peso: 75 g (2,65 oz)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## CONHEÇA O SEU PRODUTO

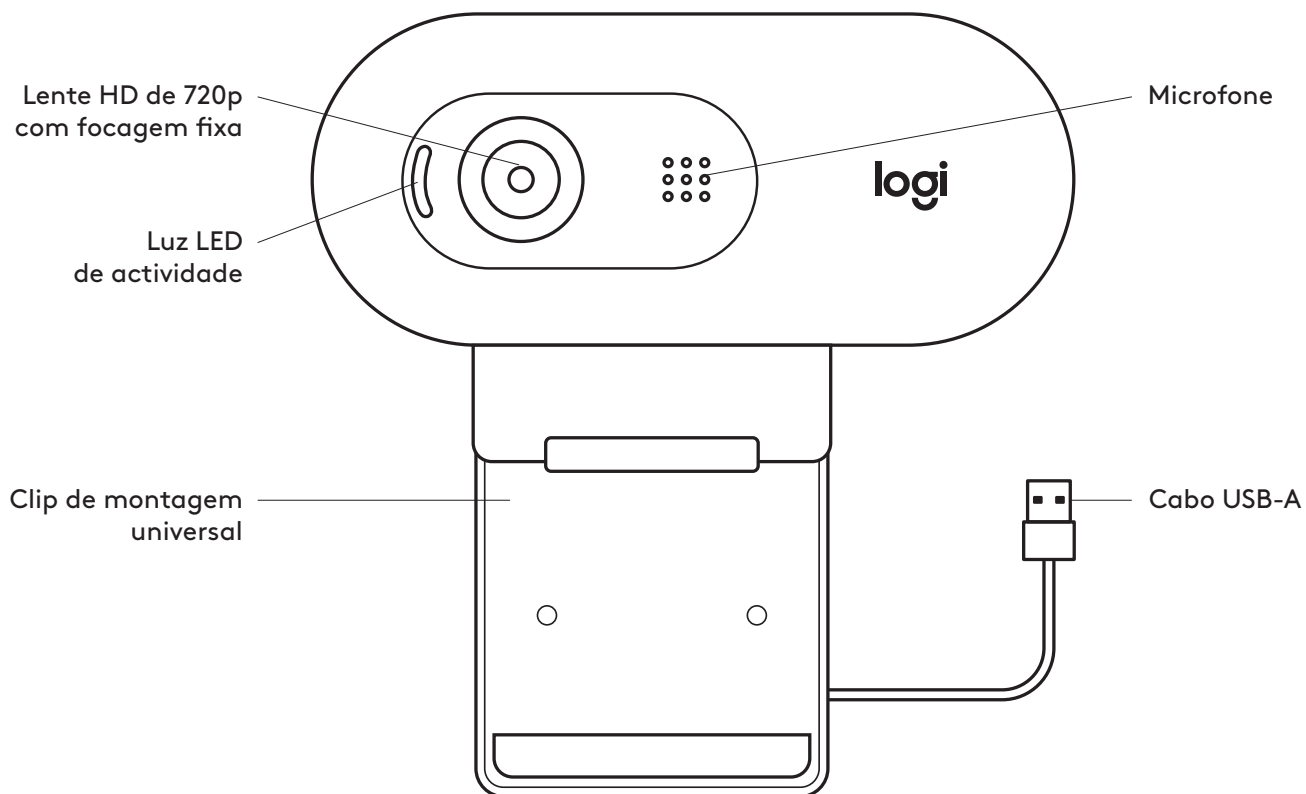


### ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM

- 1 Câmera Web com cabo USB-A de 2 m
- 2 Documentação do utilizador

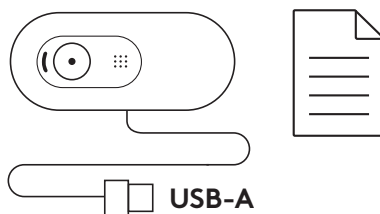


## INSTALAR A CÂMARA WEB


1 Coloque a câmara Web num computador, portátil ou monitor na posição e ângulo que desejar.

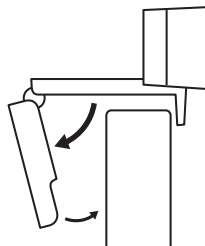

2 Ajuste a câmara Web para se certificar de que a extremidade do clip de montagem universal está alinhada com a parte posterior do seu dispositivo.

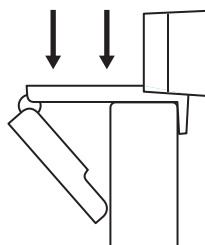


3 Ajuste manualmente a câmara Web para cima/para baixo para enquadrar a sua imagem.

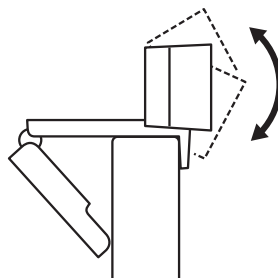


## LIGAR A CÂMARA WEB POR USB-A

Ligue o conector USB-A à porta USB-A do seu computador.

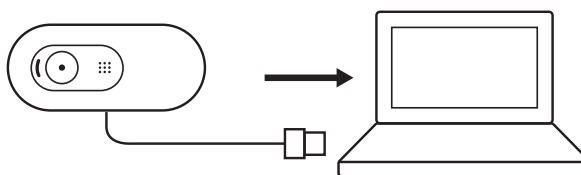

## LIGAÇÃO COM ÊXITO

A luz LED de actividade acende-se quando uma aplicação está a utilizar a câmara Web.

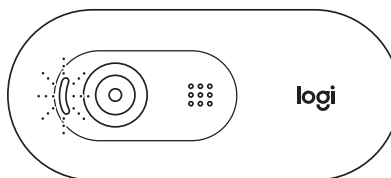

## DIMENSÕES


### INCLUINDO CLIP DE MONTAGEM FIXA:

Altura x largura x profundidade:  
31,91 mm x 72,91 mm) x 66,64 mm)

Peso: 75 g


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## KEN UW PRODUCT

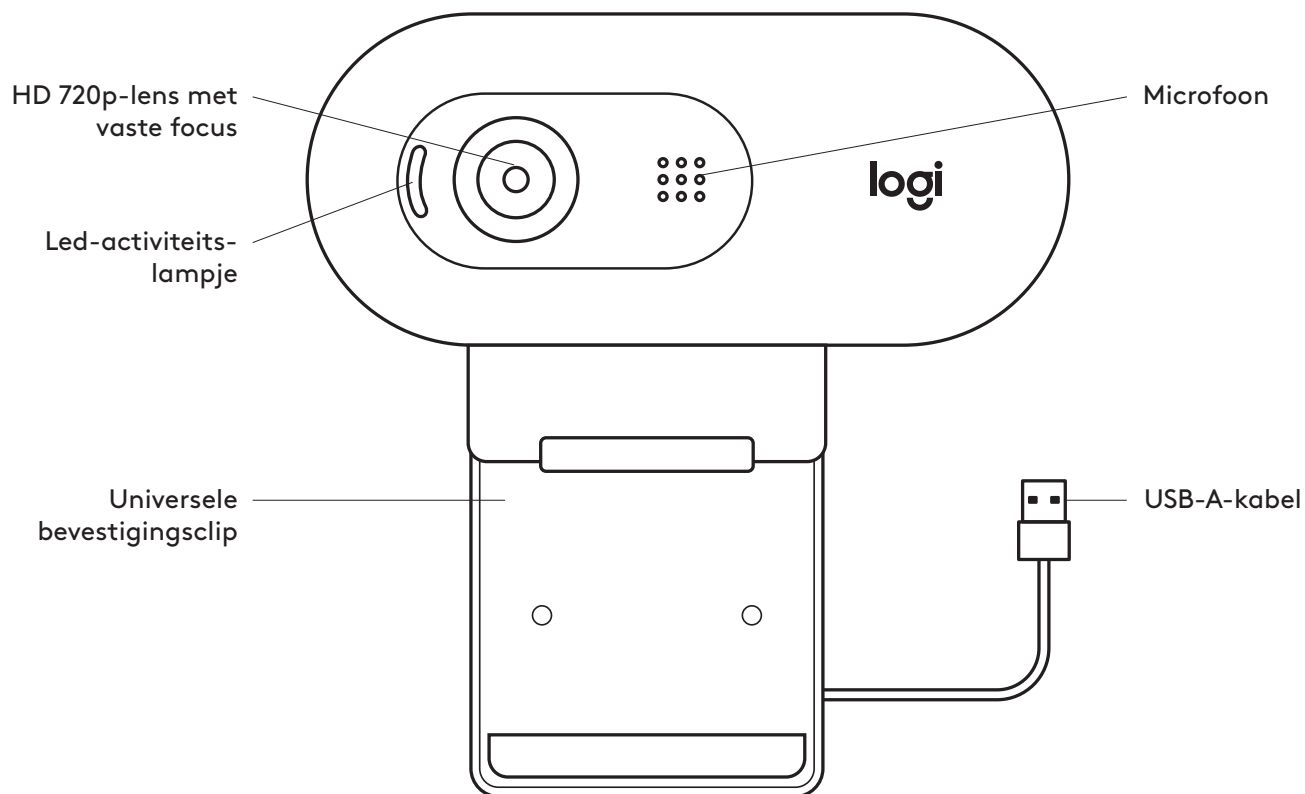


### INHOUD VAN DE DOOS

- 1 Webcam met aangesloten USB-A-kabel van 2 m (7 ft)
- 2 Handleiding

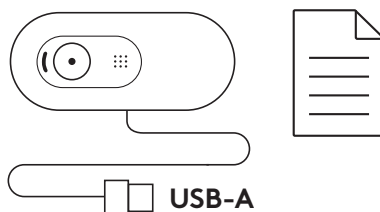


## DE WEBCAM INSTALLEREN


1 Plaats de webcam op een computer, laptop of beeldscherm in een positie of hoek naar keuze.

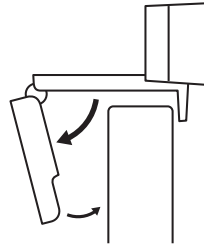

2 Plaats de webcam zo dat het uiteinde van de universele bevestigingsclip is uitgelijnd met de achterkant van het apparaat.

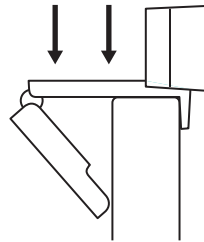


3 Zet de webcam handmatig omhoog of omlaag in de beste positie tot je goed in beeld bent.

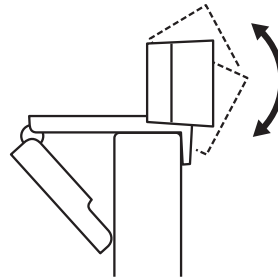


## DE WEBCAM VIA USB-A AANSLUITEN

Sluit de USB-A-connector aan op de USB-A-poort van je computer.

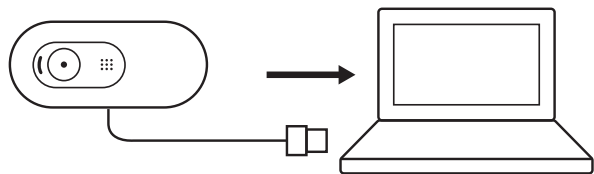

## GESLAAGDE VERBINDING

Het led-activiteitslampje brandt wanneer de webcam door een toepassing wordt gebruikt.

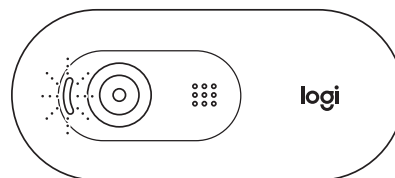

## **AFMETINGEN**

### **MET VASTE BEVESTIGINGSCLIP:**


Hoogte x breedte x diepte:

31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Gewicht: 75 g (2,65 oz)


**[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)**

# PRODUKTÖVERSIKT

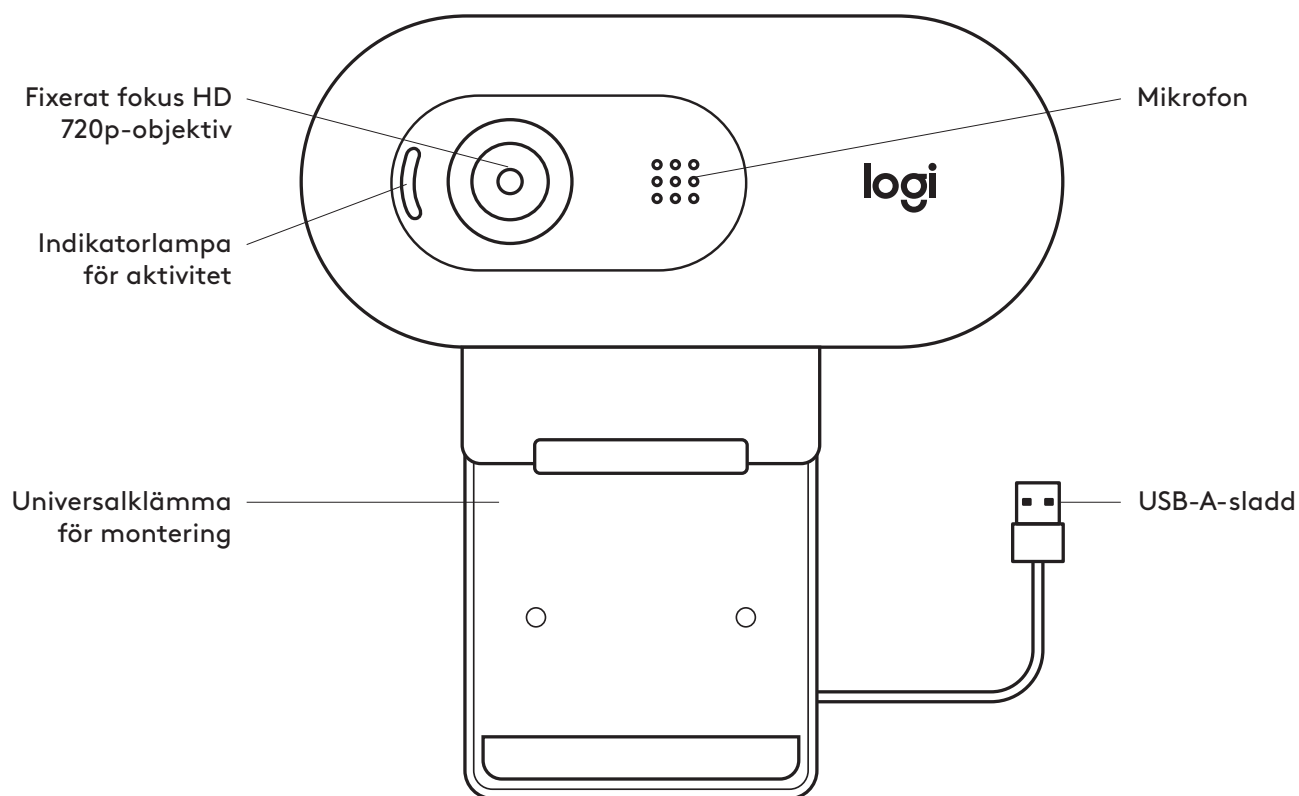

## INNEHÅLL


- 1 Webbkamera med 2 m (7 fot) USB-A-sladd
- 2 Bruksanvisning

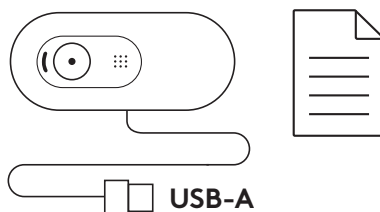




## STÄLL IN WEBBKAMERA


1 Placera webbkameran på en stationär eller bärbar dator eller skärm i önskad position eller vinkel.

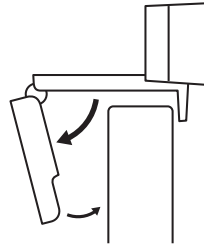

2 Justera webbkameran för att se till att änden på den universella monteringsklämman är i linje med baksidan av enheten.

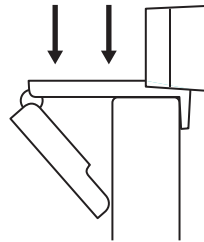


3 Justera manuellt webbkameran upp/ner så att den ramar in dig på bästa möjliga sätt.

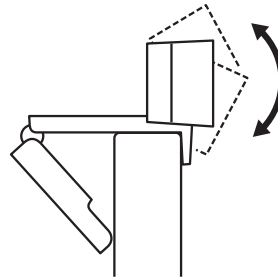


## ANSLUTA WEBBKAMERAN VIA USB-A-SLADD

Anslut USB-kontakten till USB-A-porten på datorn.

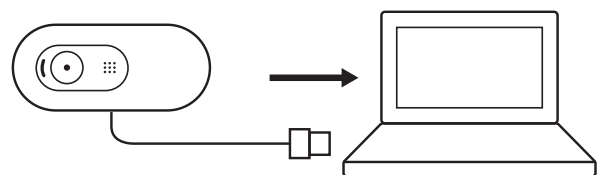

## ANSLUTEN

Indikatorlampan för aktivitet tänds när webbkamera används av ett program.

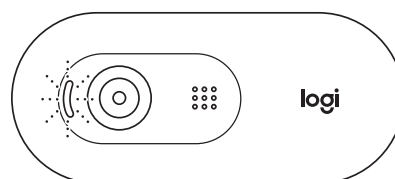

# MÅTT


## INKLUSIVE FIXERAD MONTERINGSKLÄMMA:

Höjd x bredd x djup:  
31,91 mm (1,26 tum) x 72,91 mm (2,87 tum) x 66,64 mm (2,62 tum)

Vikt: 75 g (2,65 uns)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## PRODUKTOVERSIGT

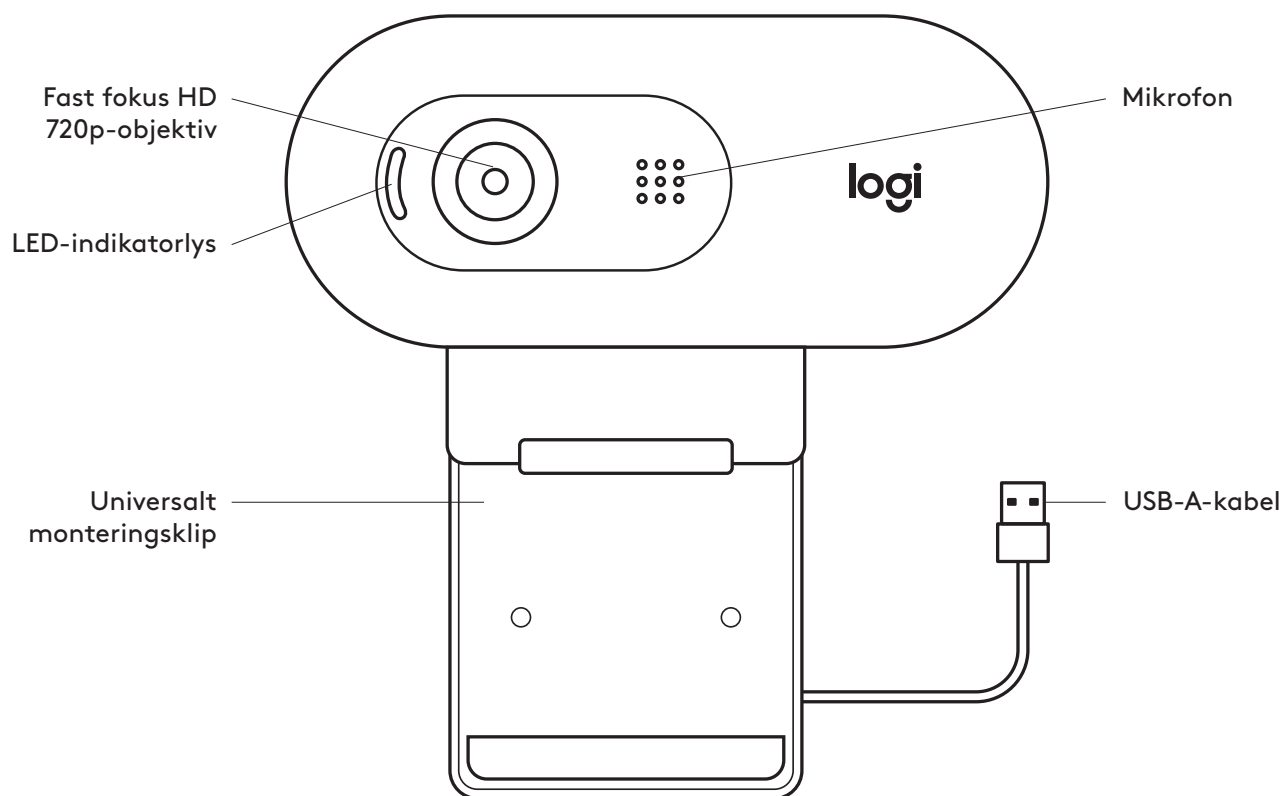


### DET INDEHOLDER KASSEN:

- 1 Webkamera med 2 m (7 ft) medfølgende USB-A-kabel
- 2 Brugervejledning

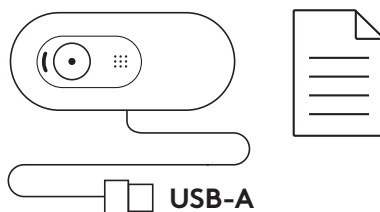


## MONTERING AF WEBKAMERAET


1 Placer webkameraet på en computer, en bærbar eller en skærm på en måde og i en vinkel, som passer.

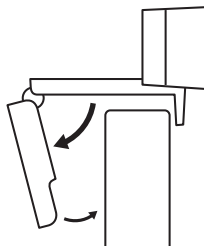

2 Juster webkameraet så endestykket på den universale monteringsclips flugter med bagsiden af din enhed.

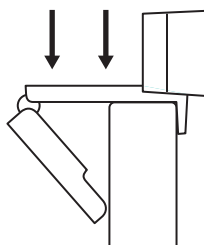


3 Juster webkameraet manuelt op/ned til den position, hvor du ses bedst.

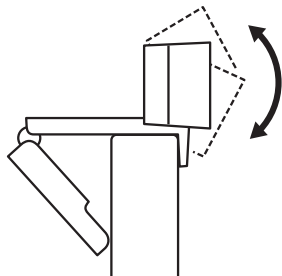


## TILSLUTNING AF WEBKAMERAET VIA USB-A

Sæt USB-A-stikket i USB-A-porten på computeren.

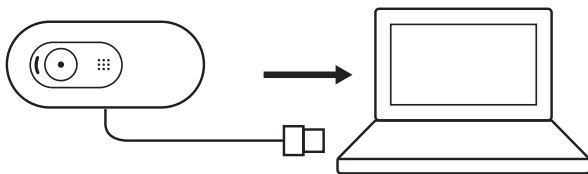

## TILSLUTNING

LED-aktivitetslys lyser op når webkameraet er i brug af et program.

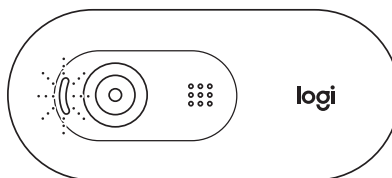

# MÅL

## INKLUSIVE FAST MONTERINGSCLIPS:


Højde x bredde x dybde:

31,91 mm (1,26") x 72,91 mm (2,87") x 66,64 mm (2,62")

Vægt: 75 g (2,65 oz)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## BLI KJENT MED PRODUKTET

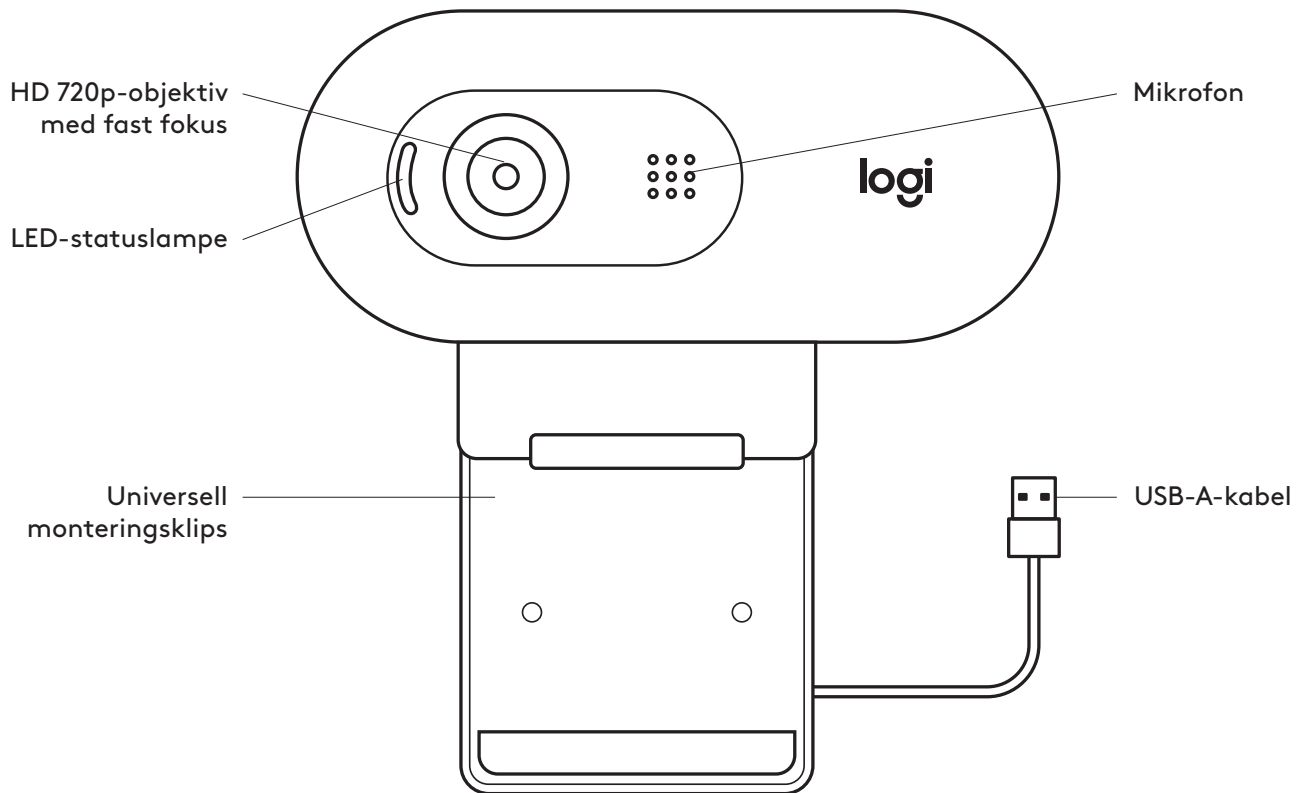


### I ESKEN

- 1 Webkamera med vedlagt USB-A-kabel på 2 m
- 2 Brukerdokumentasjon

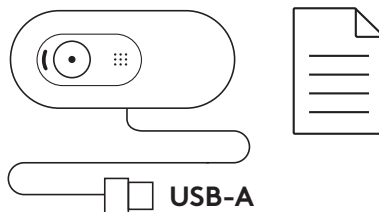


## SETTE OPP WEBKAMERAET


1 Sett webkameraet i ønsket vinkel på en datamaskin eller en bærbar datamaskin.

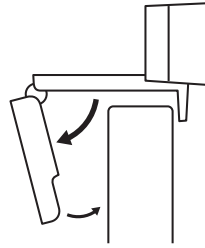

2 Juster webkameraet for å forsikre deg om at kanten på den universelle monteringsklipsen er i flukt med baksiden av enheten.

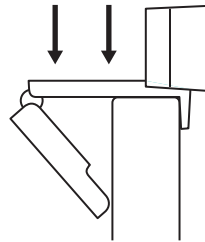


3 Juster webkameraet opp/ned for å finne den beste posisjonen for å filme deg selv.

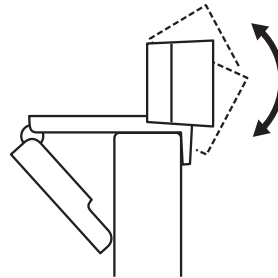


## KOBLE TIL WEBKAMERAET VIA USB-A

Koble USB-A-kontakten til en annen USB-A-port på datamaskinen.

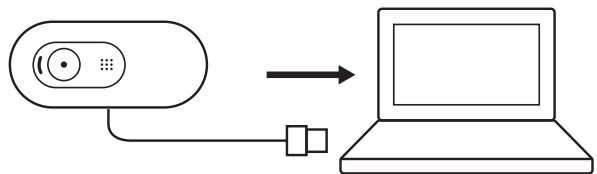

## TILKOBLING FULLFØRT

LED-statuslampen lyser når webkameraet er i bruk av et program.

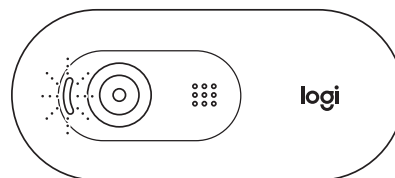

# MÅL

## INKLUDERT FASTE MONTERINGSKLIPS:


Høyde x bredde x dybde:  
31,91 x 72,91 x 66,64 mm

Vekt: 75 g

[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)




## TUNNE TUOTTEESI

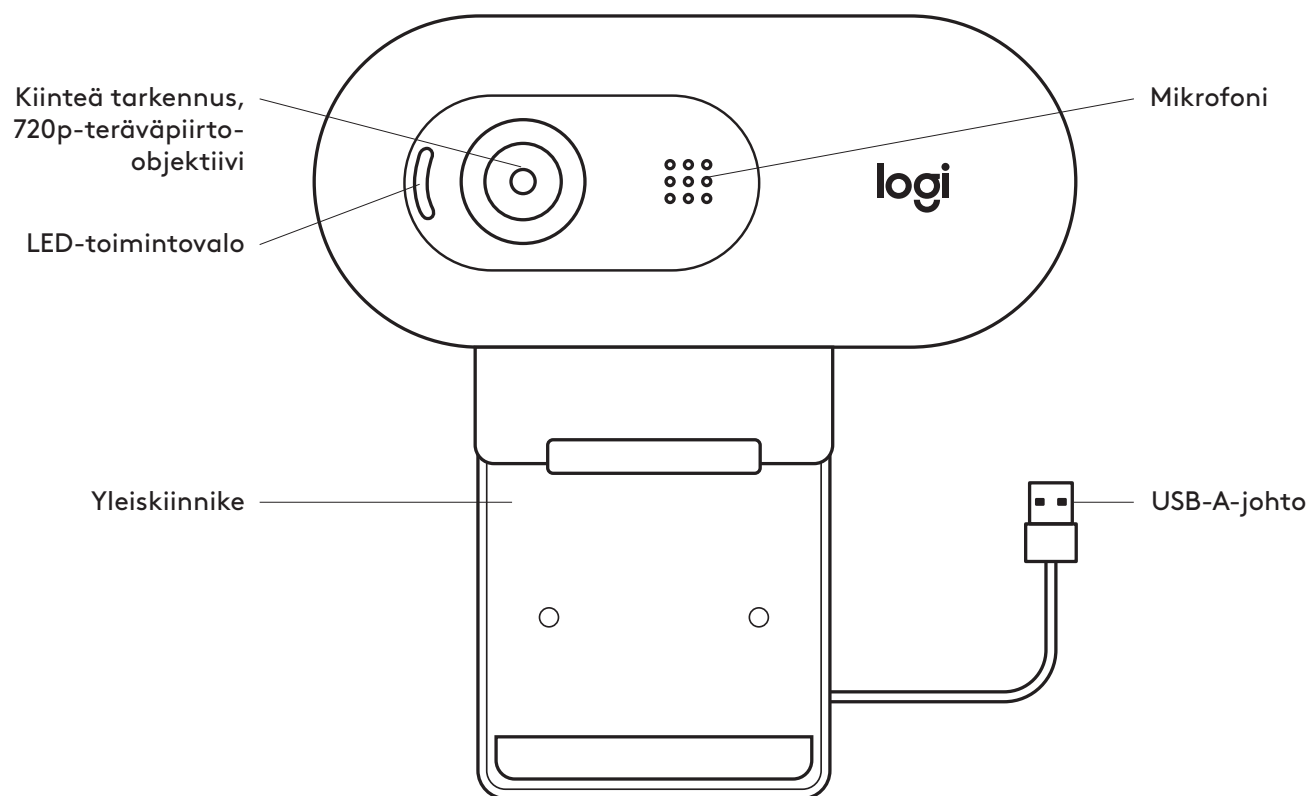


### PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- 1 Verkkokamera ja 2 metrin (7 jalan) kiinteä USB-A-johto
- 2 Käyttäjän dokumentaatio

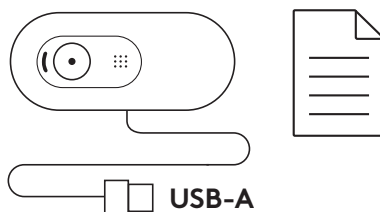


## VERKKOKAMERAN KÄYTTÖNOTTO


1 Aseta verkkokamera tietokoneen, kannettavan tai näytön päälle valitsemaasi asentoon tai kulmaan.

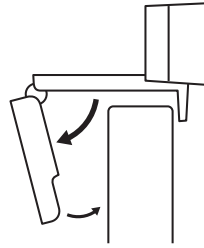

2 Säädä verkkokameraa niin, että yleiskiinnikkeen pää on tukevasti kiinni laitteen takaosassa.

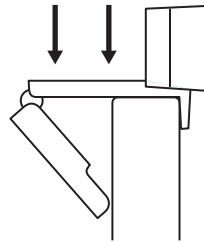


3 Käännä verkkokameraa manuaalisesti ylös tai alas niin, että saat sovitettua itsesi hyvin kuvaan.

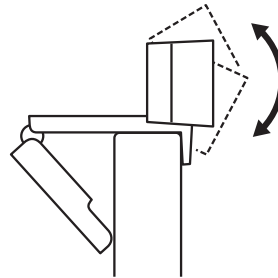


## VERKKOKAMERAN LIITTÄMINEN USB-A-JOHDOLLA

Liitä USB-A-liitin tietokoneen USB-A-porttiin.

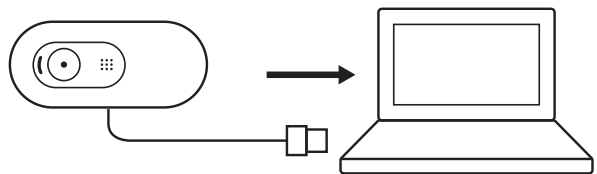

## YHTEYS MUODOSTETTU

LED-toimintovalo syttyy, kun jokin sovellus käyttää verkkokameraa.

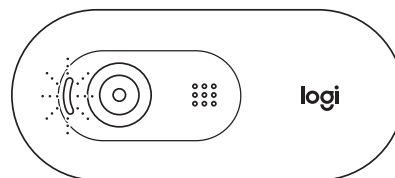

## MITAT

### MUKAAN LUKIEN PAIKOILLAAN OLEVA KIINNIKE:


Korkeus x leveys x syvyys:

31,91 mm (1,26 tuumaa) x 72,91 mm (2,87 tuumaa) x 66,64 mm (2,62 tuumaa)

Paino: 75 g (2,65 unssia)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

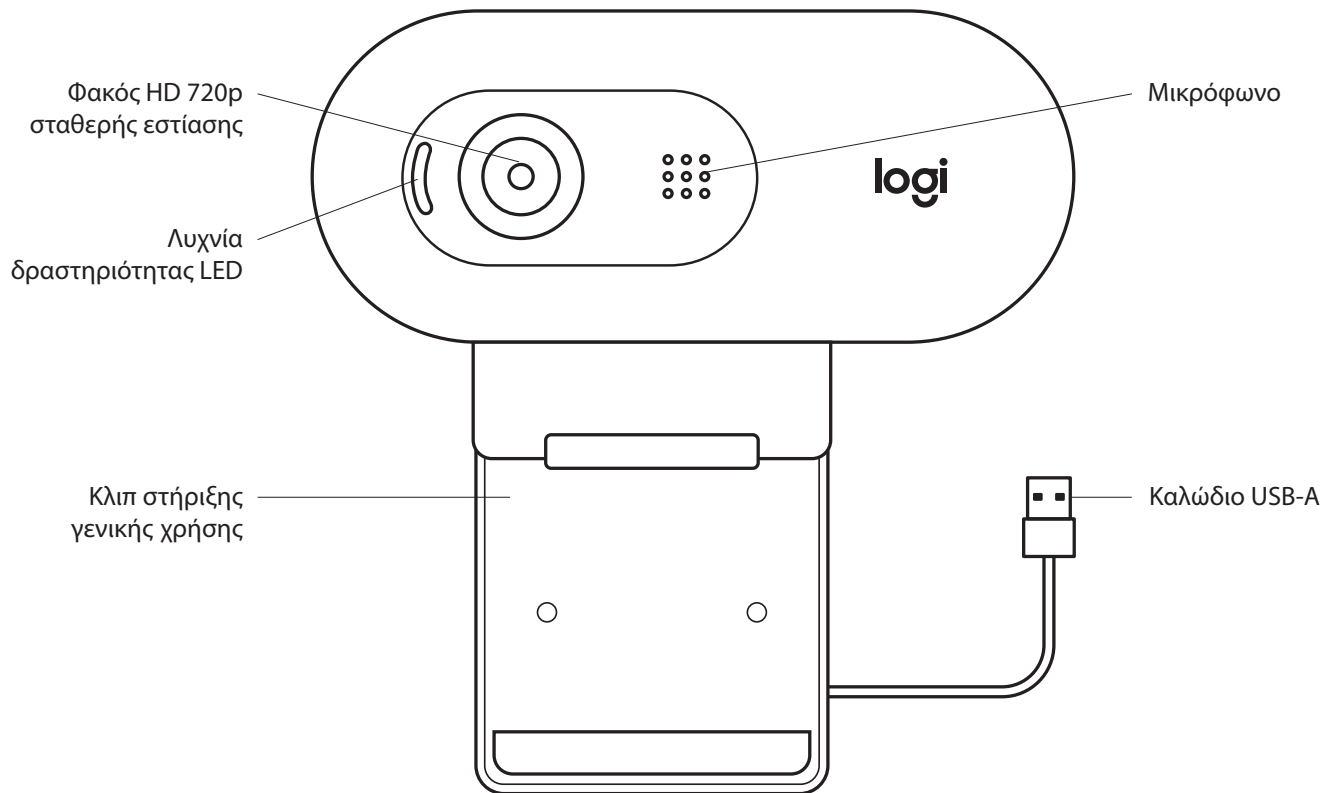


### ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1 Webcam με ενσωματωμένο καλώδιο USB-A 2 m (7 ft)
- 2 Τεκμηρίωση χρήστη

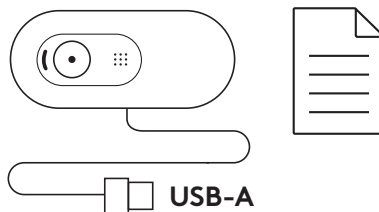


## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ WEBCAM


1 Τοποθετήστε την webcam σε έναν υπολογιστή, φορητό υπολογιστή ή οθόνη στη θέση ή τη γωνία που επιθυμείτε.

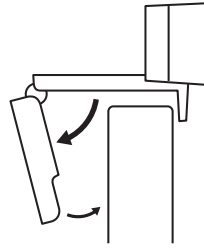

2 Ρυθμίστε την webcam για να βεβαιωθείτε ότι το άκρο του κλιπ στήριξης γενικής χρήσης είναι ευθυγραμμισμένο με το πίσω μέρος της συσκευής σας.

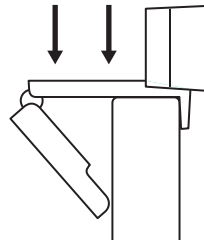


3 Ρυθμίστε με μη αυτόματο τρόπο την webcam επάνω/κάτω, στη θέση που προσφέρει το καλύτερο καδράρισμα.

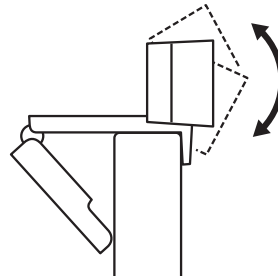


## ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ WEBCAM ΜΕΣΩ USB-A

Συνδέστε το βύσμα USB-A στη θύρα USB-A του υπολογιστή σας.

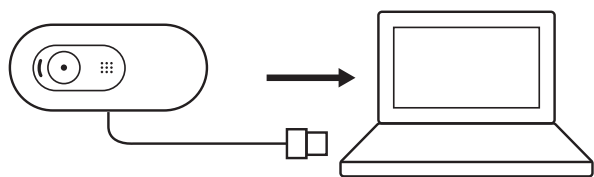

## ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η λυχνία δραστηριότητας LED θα ανάβει όταν η webcam χρησιμοποιείται από κάποια εφαρμογή.

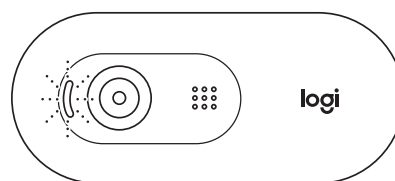

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

### ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΛΙΠ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:


Ύψος x Πλάτος x Βάθος:

31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Βάρος: 75 g (2,65 oz)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ

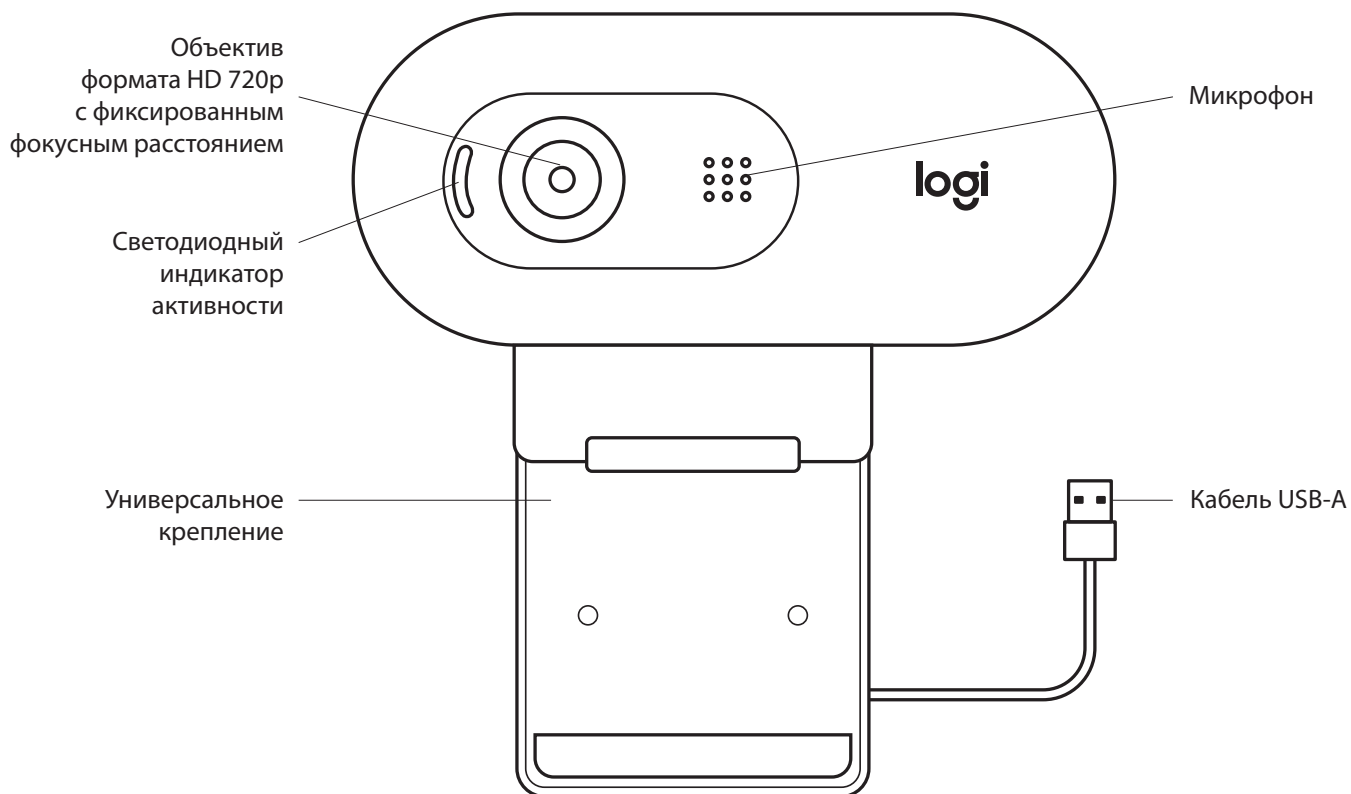


### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Веб-камера с прикрепленным кабелем USB-A (2 м)
- 2 Документация пользователя

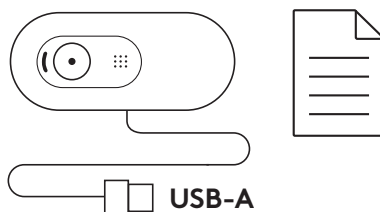


## ПОДГОТОВКА ВЕБ-КАМЕРЫ К РАБОТЕ


1 Установите веб-камеру на компьютер, ноутбук или монитор в нужном положении и под нужным углом.

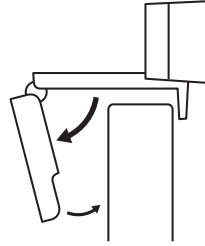

2 Отрегулируйте положение веб-камеры так, чтобы торец универсального крепления прилегал к задней панели устройства.

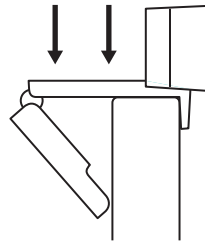


3 Вручную отрегулируйте угол наклона веб-камеры, чтобы обеспечить оптимальное кадрирование.

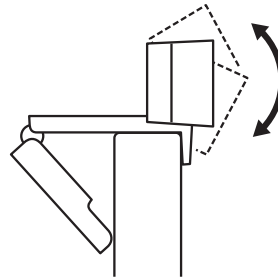


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕБ-КАМЕРЫ ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ USB-A

Вставьте разъем USB-A в соответствующий порт компьютера.

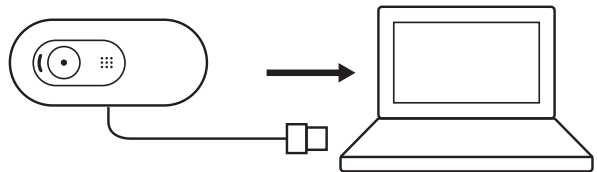

## УСПЕШНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Светодиодный индикатор активности загорится, когда приложение начнет использовать веб-камеру.

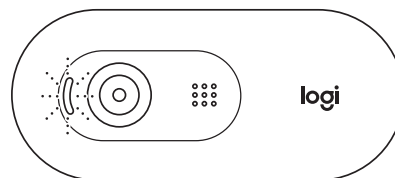



## РАЗМЕРЫ

### СО СТАЦИОНАРНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ


Высота x ширина x длина:

31,91 x 72,91 x 66,64 мм

Вес: 75 г


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## OPIS URZĄDZENIA

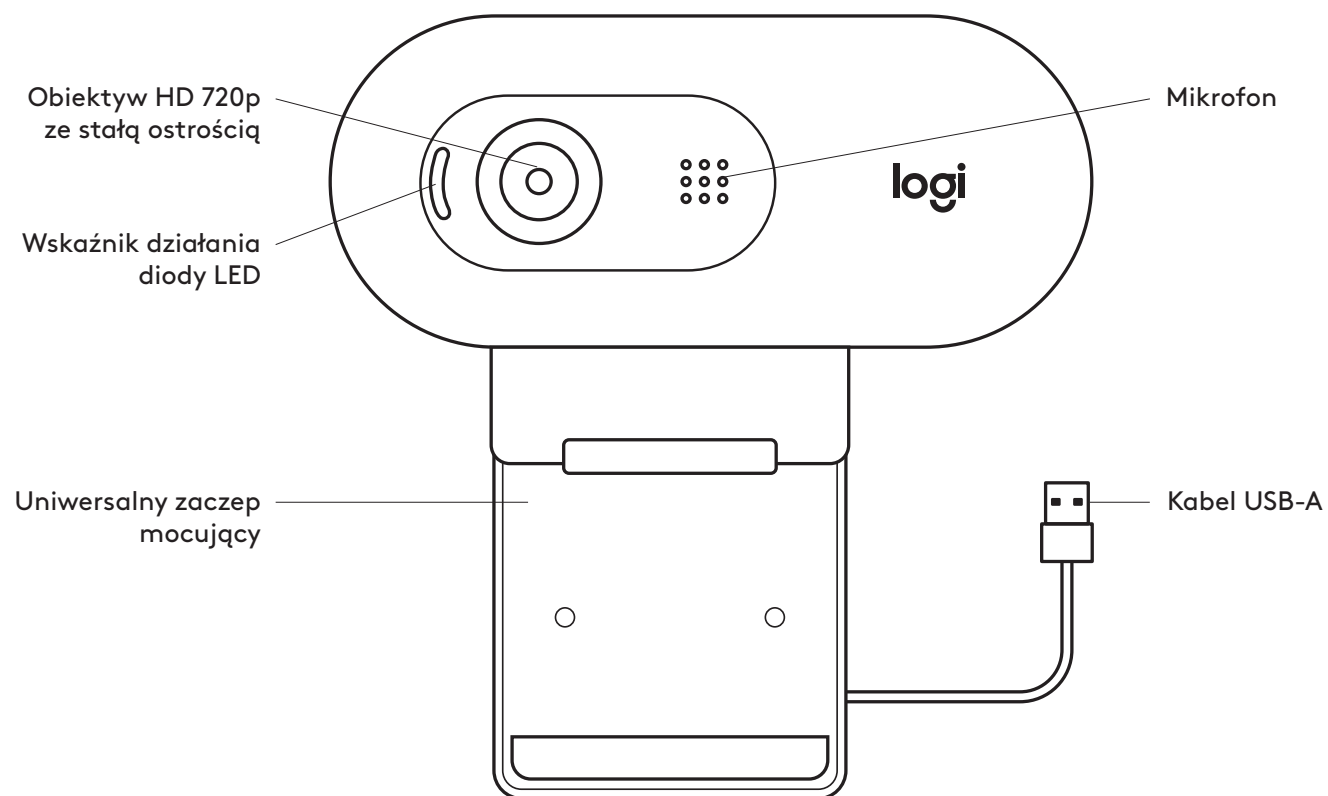


### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1 Kamera internetowa z dołączonym kablem USB-A o długości 2 m (7 ft)
- 2 Dokumentacja produktu

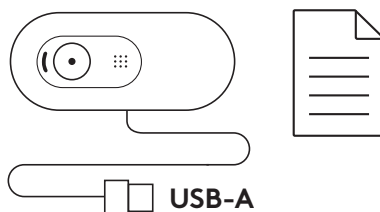


## PRZYGOTOWYWANIE KAMERY INTERNETOWEJ


1 Umieść kamerę internetową na komputerze, laptopie lub monitorze pod kątem, który Ci odpowiada.

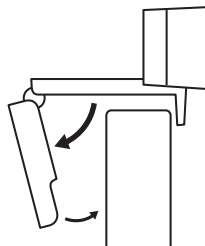

2 Dostosuj kamerę internetową, aby upewnić się, że końcówka na uniwersalnym zaczepie mocującym znajduje się na równi z tylną częścią urządzenia.

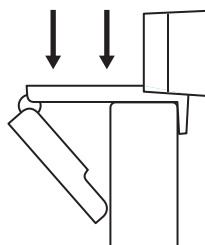


3 Ręcznie wyreguluj kamerę internetową w górę/ w dół w celu uzyskania jak najlepszej pozycji do wykadrowania siebie.

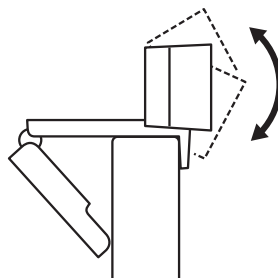


## ŁĄCZENIE SIĘ Z KAMERĄ INTERNETOWĄ POPRZECZ KABEL USB-A

Podłącz złącze USB do portu USB-A komputera.

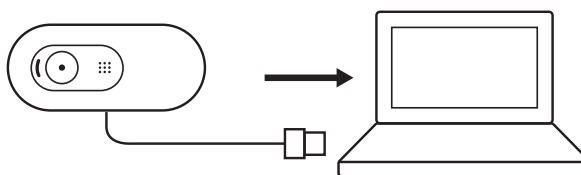

## POMYŚLNIE POŁĄCZENIE

Wskaźnik działania diody LED zaświeci się, gdy kamera będzie używana przez aplikację.

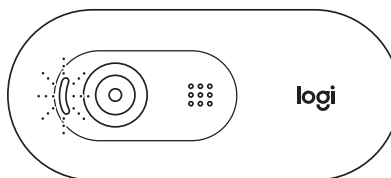

## WYMIARY

### RAZEM ZE STAŁYM ZACZEPEM MOCUJĄCYM:


Wysokość x szerokość x głębokość:

31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Masa: 75 g (2,65 oz)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## A TERMÉK ISMERTETÉSE

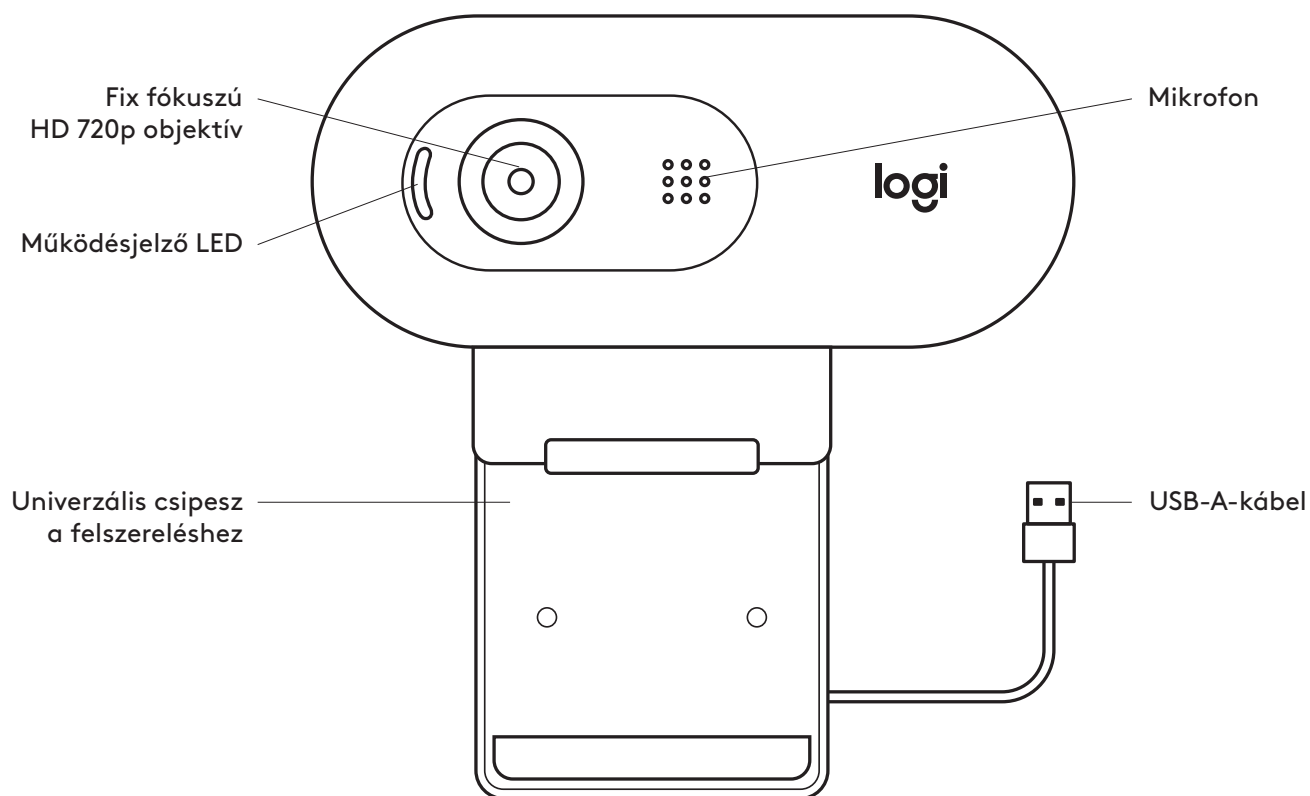


### A CSOMAG TARTALMA

- 1 Webkamera 2 m-es (7 láb) USB-A-kábellel
- 2 Felhasználói útmutató

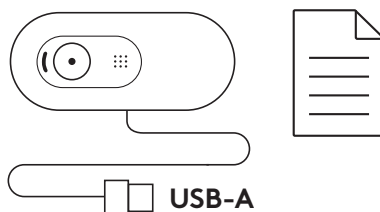


## A WEBKAMERA ÜZEMBE HELYEZÉSE


1 A webkamerát a számítógépén, laptopján vagy monitorán a kívánt szögben helyezheti el.

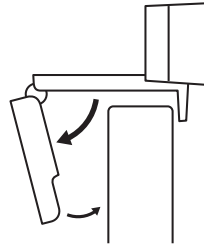

2 A webkamera beállításánál ügyeljen arra, hogy az univerzális csíptethető vége pontosan ráfeküdjön az eszközre.

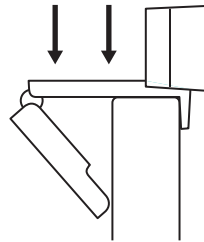


3 A webkamera le/fel irányú mozgatásával állítsa be saját legjobb képkivágását.

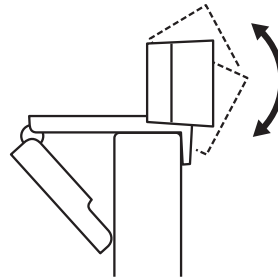


## A WEBKAMERA CSATLAKOZTATÁSA USB-A-N KERESZTÜL

Dugja az USB-A-csatlakozót a számítógép USB-A-portjába.

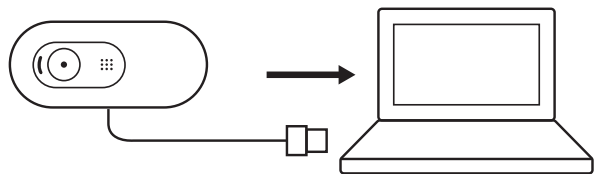

## SIKERES CSATLAKOZÁS

A működésjelző LED fénye mutatja, hogy a webkamerát egy alkalmazás használja.

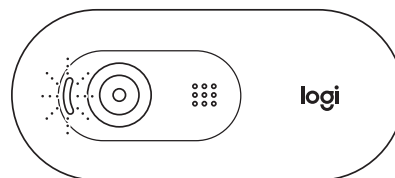

## MÉRETEK

### A RÖGZÍTŐCSIPESSEL EGYÜTT:


Magasság × szélesség × mélység:

31,91 mm x 72,91 mm x 66,64 mm (1,26 x 2,87 x 2,62 hüvelyk)

Tömeg: 75 g (2,65 uncia)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## POPIS PRODUKTU

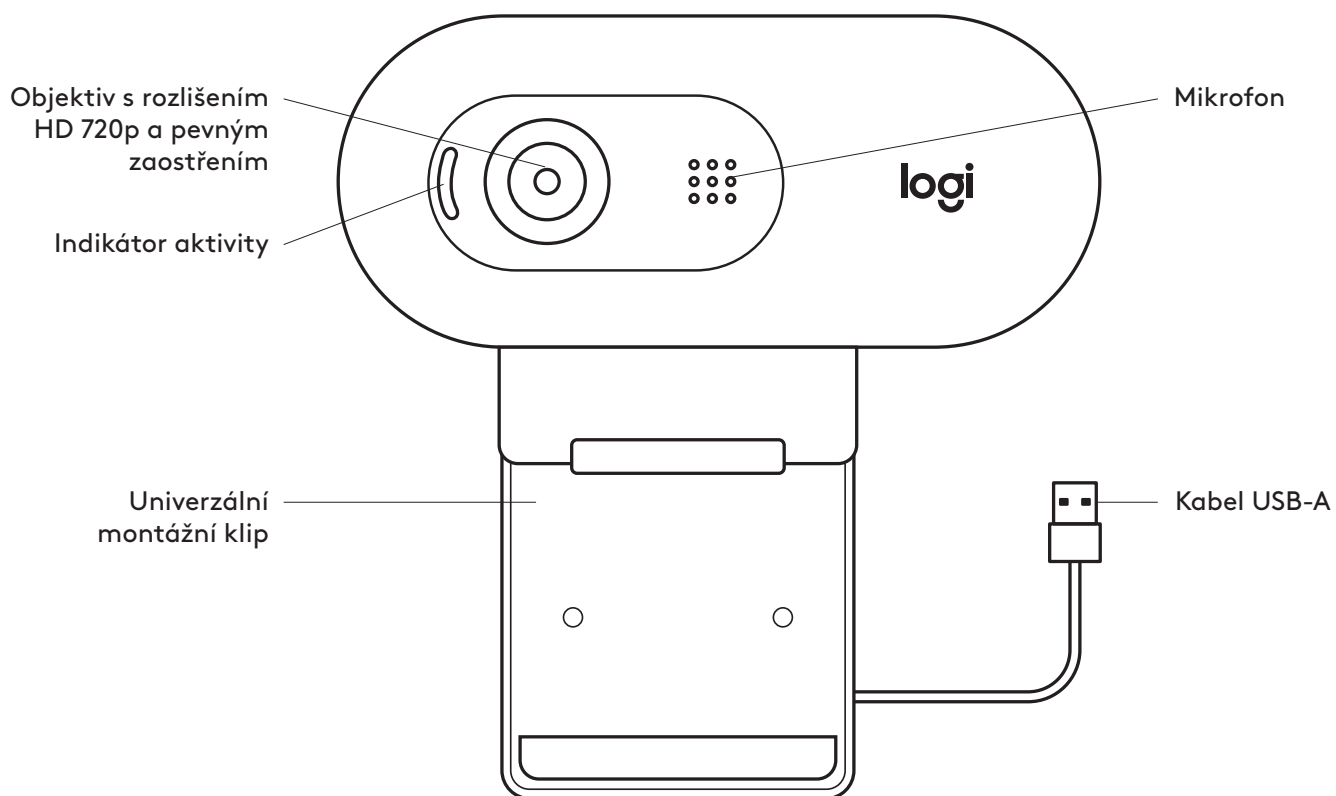

### OBSAH BALENÍ


- 1 Webová kamera s připojeným kabelem USB-A o délce 2 m (7 ft)
- 2 Uživatelská dokumentace

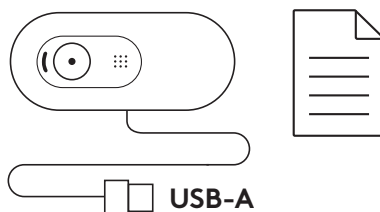




## NASTAVENÍ WEBOVÉ KAMERY


1 Umístěte webovou kameru na počítač, notebook nebo monitor do požadované polohy nebo úhlu.

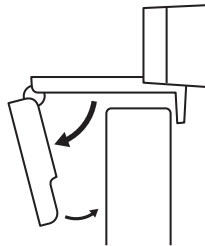

2 Po umístění webové kamery se ujistěte, že je konec univerzálního montážního klipu vyrovnán se zadní částí vašeho zařízení.

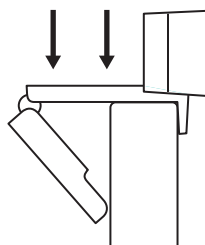


3 Ručně nastavte webovou kameru nahoru/dolů tak, abyste co nejlépe zabírali sami sebe.

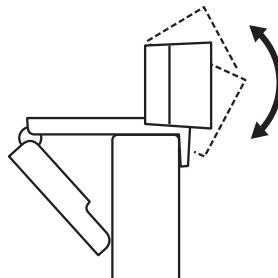


## PŘIPOJENÍ WEBOVÉ KAMERY PROSTŘEDNICTVÍM USB-A

Zapojte konektor USB-A do portu USB-A v počítači.

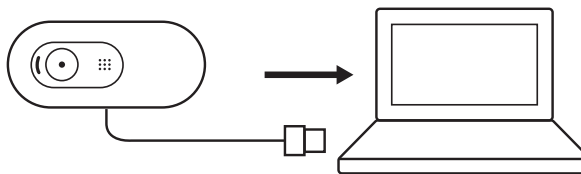

## ÚSPĚŠNÉ PŘIPOJENÍ

Když je webová kamera používána aplikací, indikátor aktivity se rozsvítí.

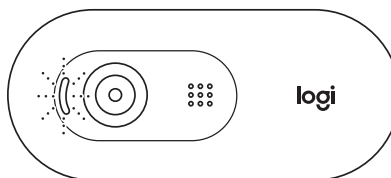

## ROZMĚRY

### VČETNĚ UPEVNĚNÉHO MONTÁŽNÍHO KLIPU:


Výška x šířka x hloubka:

31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Hmotnost: 75 g (2,65 oz)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## OPIS PRODUKTU

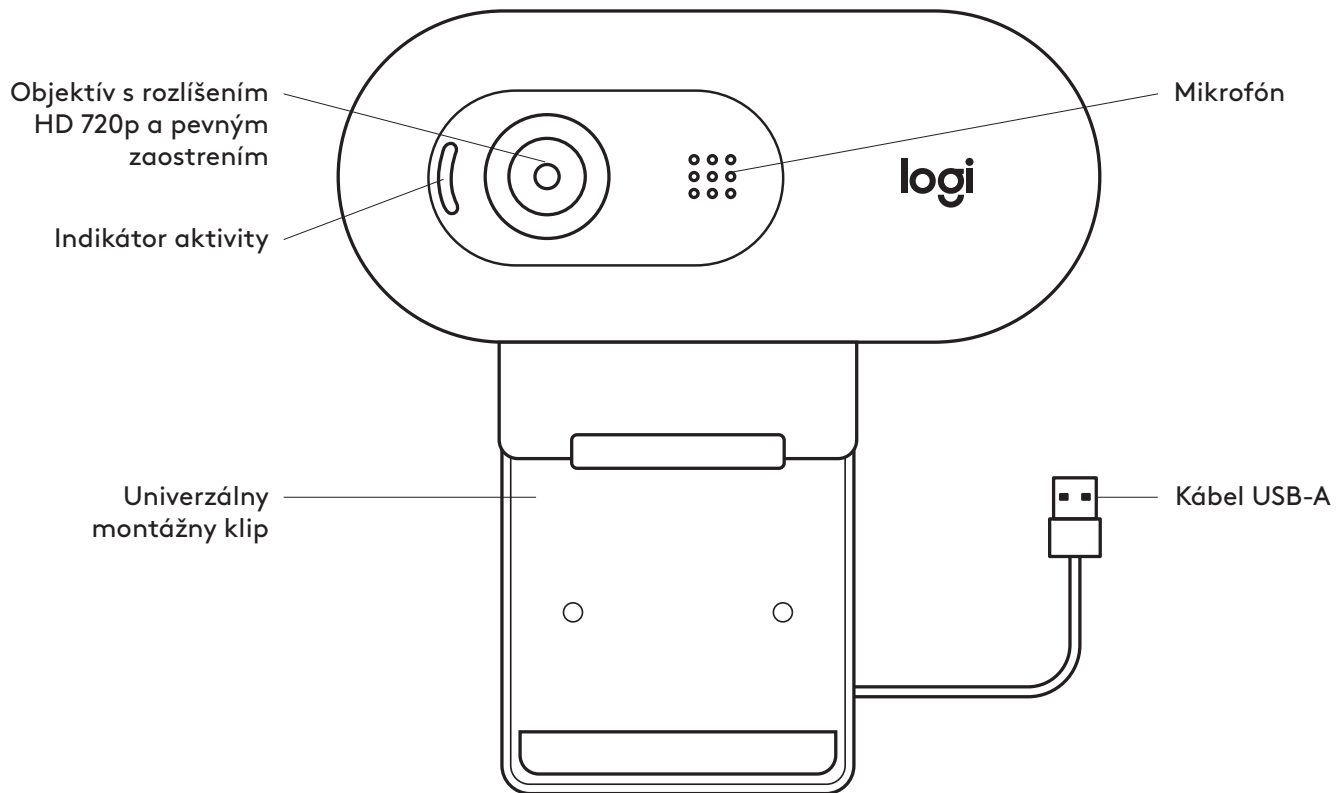


### OBSAH BALENIA

- 1 Webová kamera s pripojeným káblom USB-A s dĺžkou 2 m (7 ft)
- 2 Používateľská dokumentácia

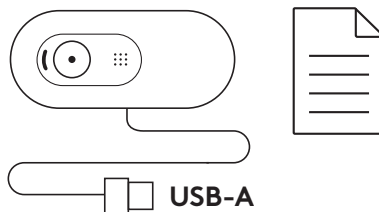


## NASTAVENIE WEBOVEJ KAMERY


1 Umiestnite webovú kameru na počítač, notebook alebo monitor do požadovanej polohy alebo uhla.

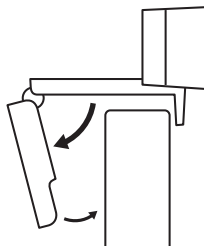

2 Po umiestnení webovej kamery sa ubezpečte, že je spodok univerzálneho montážneho klipu vyrovnaný so zadnou časťou vášho zariadenia.

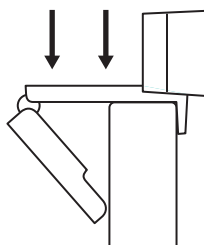


3 Ručne nastavte webovú kameru nahor/nadol tak, aby ste čo najlepšie zaberali seba.

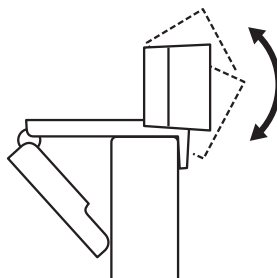


## PRIPOJENIE WEBOVEJ KAMERY PROSTREDNÍCTVOM USB-A

Zapojte konektor USB-A do portu USB-A v počítači.

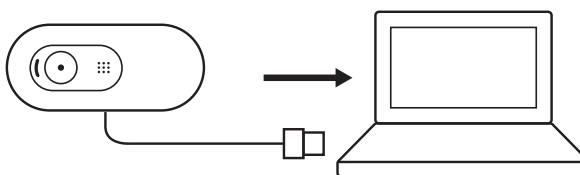

## ÚSPEŠNÉ PRIPOJENIE

Keď je webová kamera používaná aplikáciou, indikátor aktivity sa rozsvieti.

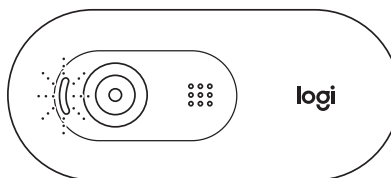

## ROZMERY

### VRÁTANE UPEVNENÉHO MONTÁŽNEHO KLIPU:


Výška x šírka x hĺbka:

31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Hmotnosť: 75 g (2,65 oz)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИСТРОЄМ

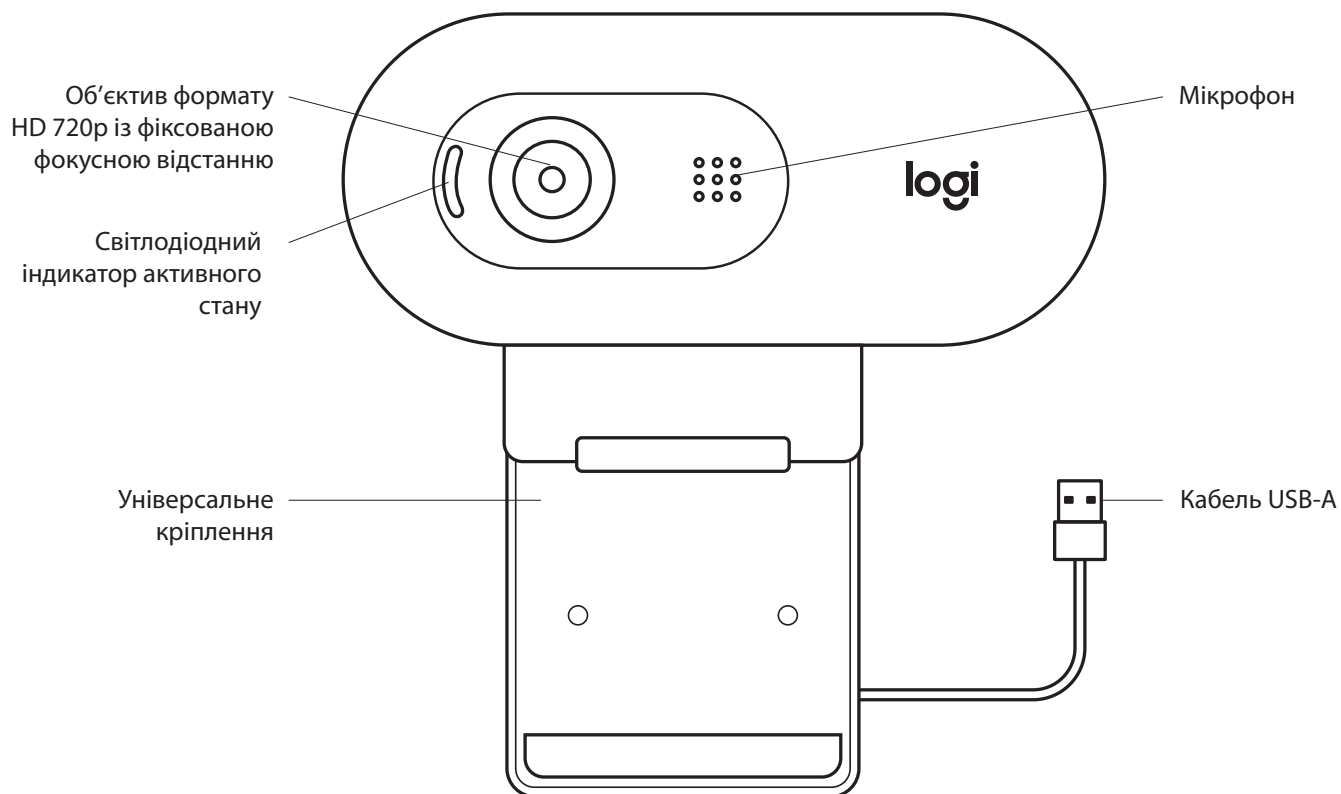


### У КОМПЛЕКТІ

- 1 Вебкамера з прикріпленим кабелем USB-A (2 м)
- 2 Документація користувача

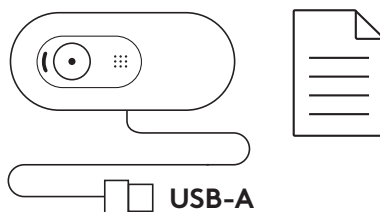


## ПІДГОТОВКА ВЕБКАМЕРИ ДО РОБОТИ


**1** Установіть вебкамеру на комп'ютер, ноутбук або монітор у потрібному положенні та під потрібним кутом.

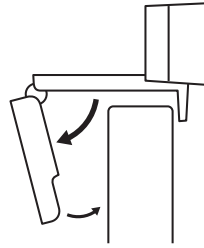

**2** Відрегулюйте положення вебкамери так, щоб торець універсального кріплення повністю прилягав до задньої панелі пристрою.

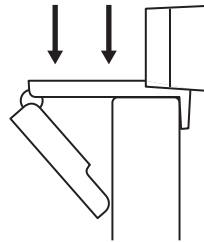


**3** Відрегулюйте вручну кут нахилу вебкамери, щоб забезпечити оптимальне кадрування.

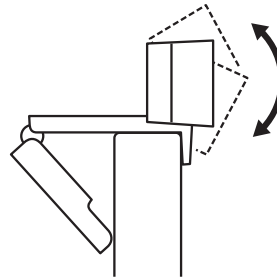


## ПІДКЛЮЧЕННЯ ВЕБКАМЕРИ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗ'ЄМУ USB-A

Вставте роз'єм USB-A у відповідний порт комп'ютера.

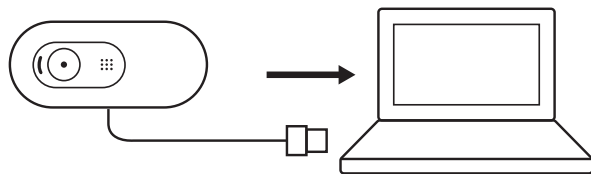

## УСПІШНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Світлодіодний індикатор активного стану загориться, коли програма використовуватиме вебкамеру.

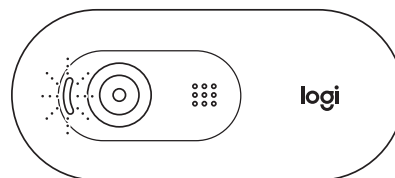

## РОЗМІРИ

### ЗІ СТАЦІОНАРНИМ КРІПЛЕННЯМ

Висота x ширина x довжина:


31,91 x 72,91 x 66,64 мм

Вага: 75 г

[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)




# TOOTE TUTVUSTUS

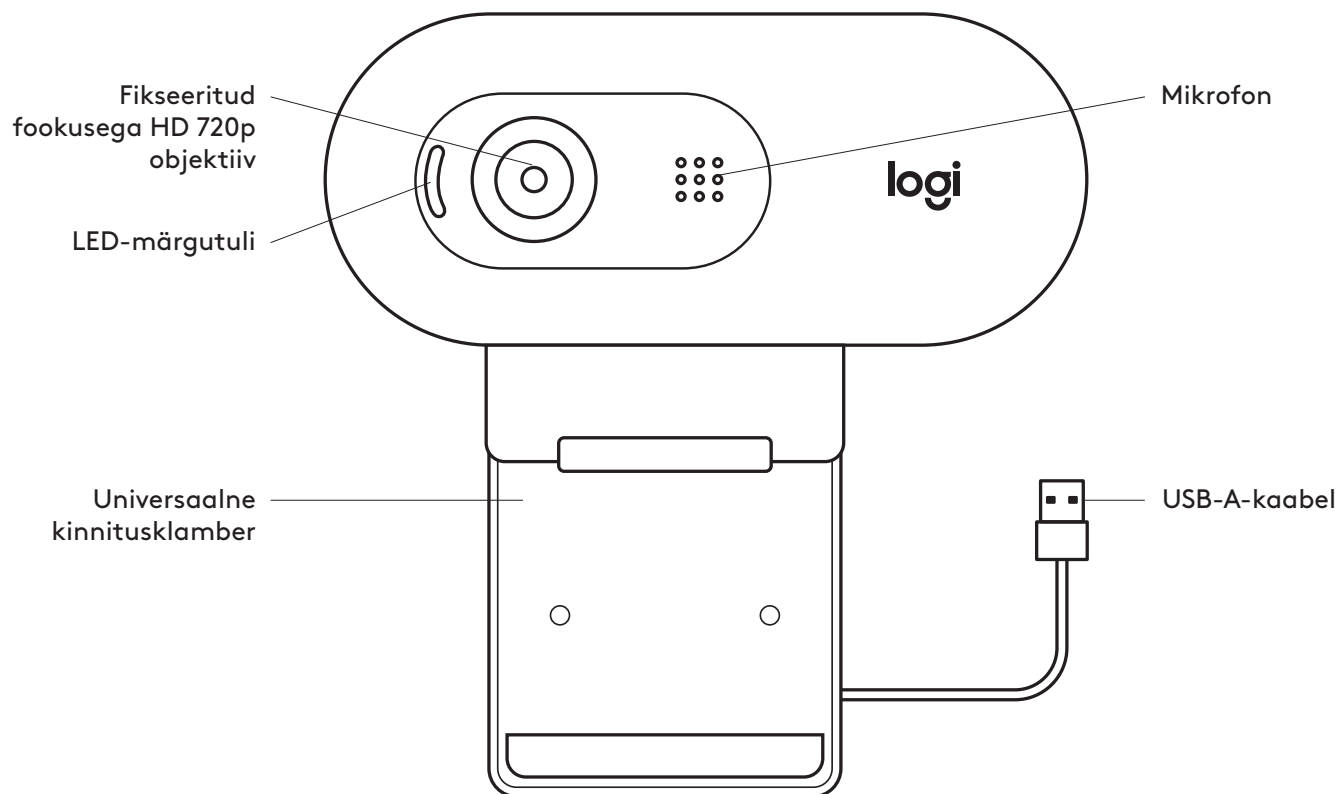


## KARBI SISU

- 1 Veebikaamera koos 2 m (7 ft) pikkuse USB-A-kaabliga
- 2 Kasutaja dokumentatsioon

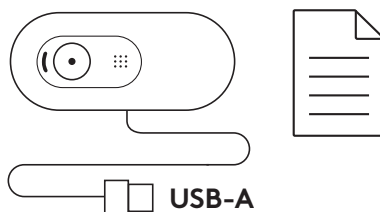


## VEEBIKAAMERA SEADISTAMINE


1 Asetage veebikaamera arvutile, sülearvutile või monitorile soovitud asendis või nurga all.

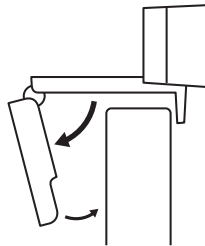

2 Reguleerige veebikaamerat ja veenduge, et universaalse kinnitusklambri ots oleks seadme tagaküljega samal tasapinnal.

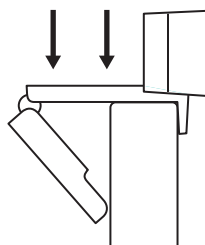


3 Reguleerige veebikaamerat käsitsi üles/alla, et saavutada parim asend enda kaadrisse püüdmiseks.

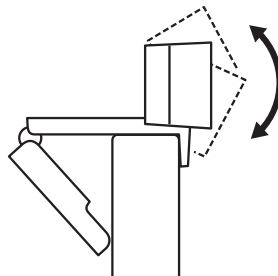


## VEEBIKAAMERA ÜHENDAMINE USB-A KAUDU

Ühendage USB-A pistik oma arvuti USB-A porti.

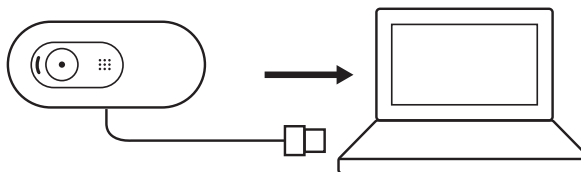

## EDUKAS ÜHENDUS

Kui veebikaamerat kasutab mõni rakendus, süttib LED-märgutuli.

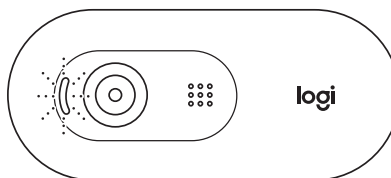

# MÕÕDUD

## KOOS FIKSEERITUD KINNITUSKLAMBRIGA:


Kõrgus x laius x sügavus:

31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Kaal: 75 g (2,65 oz)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## IERĪCES APRAKSTS

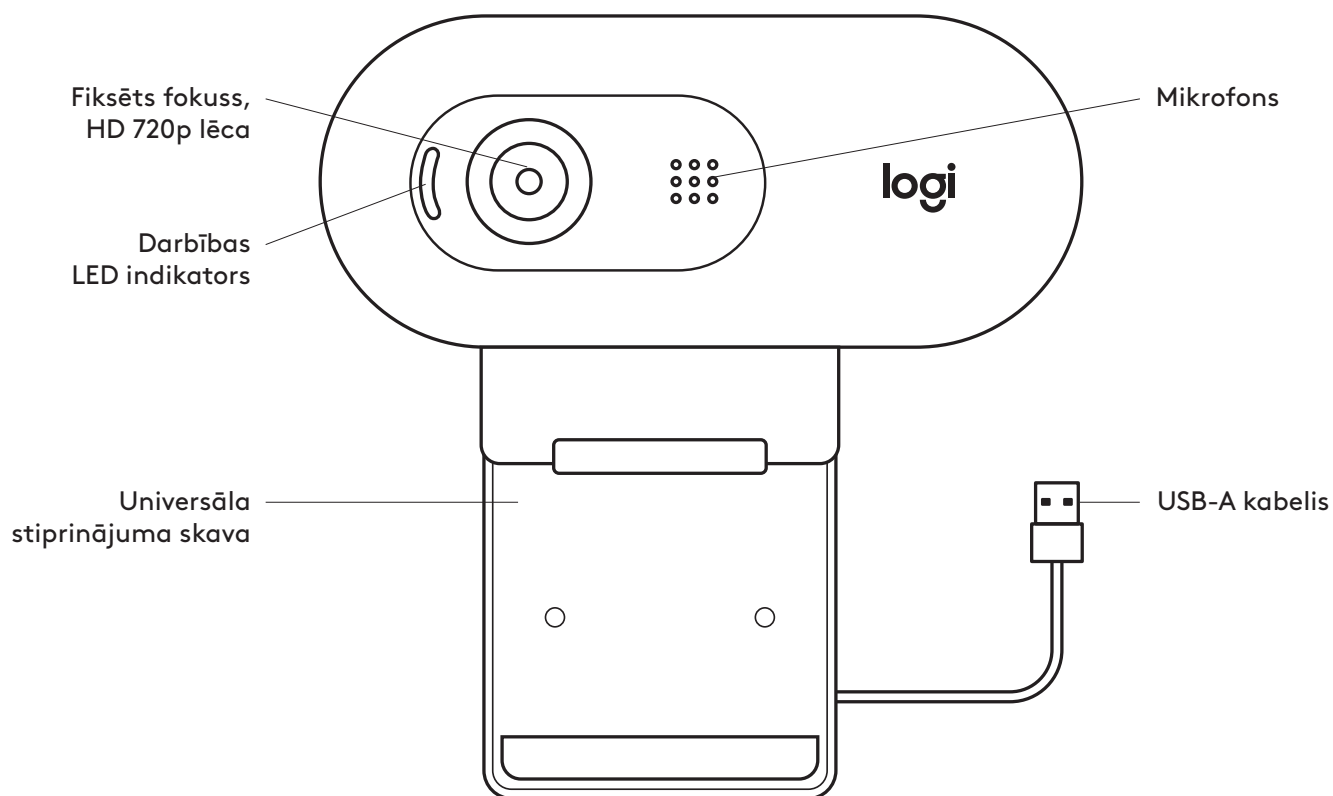


### IEPAKOJUMA SATURS

- 1 Tīmekļkamera ar pievienotu 2 m (7 pēdu) USB-A kabeli
- 2 Lietotāja dokumentācija

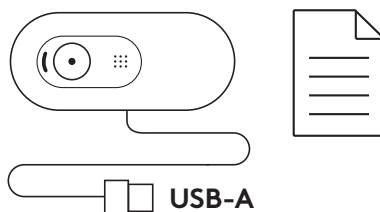


## TĪMEKĻKAMERAS IESTATĪŠANA


1 Tīmekļkameru nepieciešamajā vietā un leņķī novietojiet uz datora, klēpjatora vai monitora.

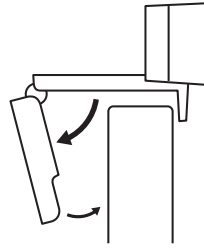

2 Pieregulējiet tīmekļa kameru, lai pārlicinātos, ka universālā stiprinājuma skava cieši pieguļ ierīces aizmugurei.

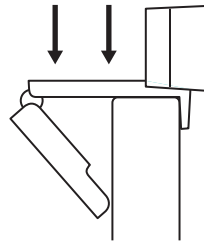


3 Manuāli pielāgojiet tīmekļkameru uz augšu un leju līdz labākajai vietai, lai sevi iekadrētu.

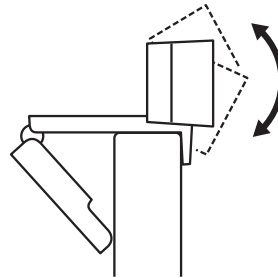


## TĪMEKĻKAMERAS PIESLĒGŠANA, IZMANTOJOT USB-A

Iespraudiet USB-A savienotāju sava datora USB-A pieslēgvietā.

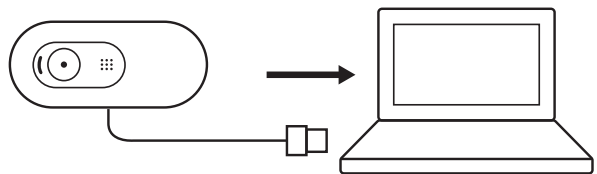

## SEKMĪGA PIESLĒGŠANA

Darbības LED indikators iegaismosies, kad lietojumprogramma izmantos tīmekļkameru.

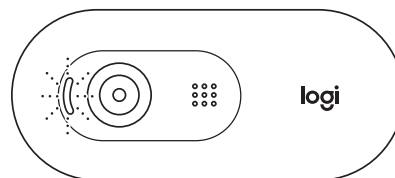

# IZMĒRI

## IESKAITOT FIKSĒTU STIPRINĀJUMA SKAVU:


augstums x platums x dziļums:

31,91 mm (1,26 collas) x 72,91 mm (2,87 collas) x 66,64 mm (2,62 collas)

Svars: 75 g (2,65 unces)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU

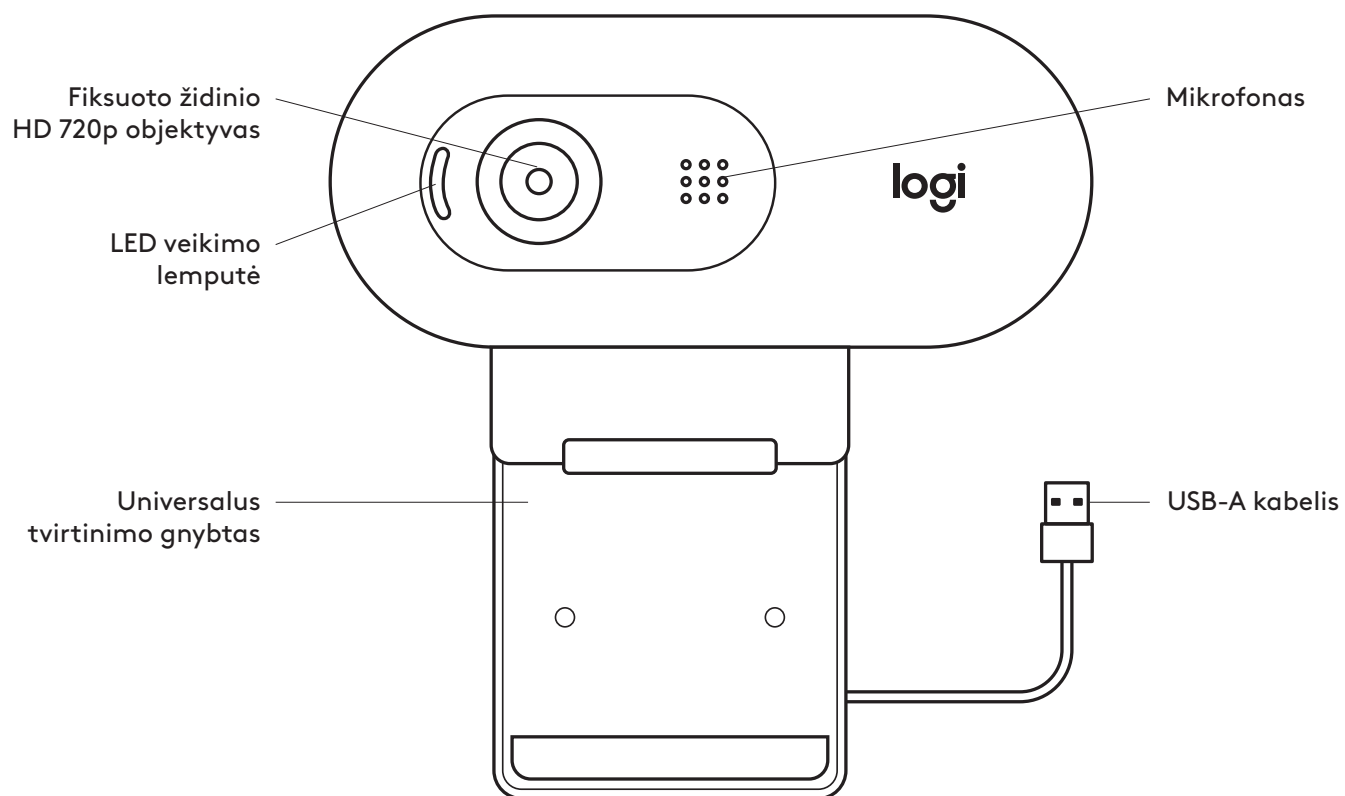


### DĖŽUTĖJE YRA

- 1 Žiniatinklio kamera su 2 m (7 pėd.) pritvirtintu USB-A laidu
- 2 Naudotojo dokumentacija

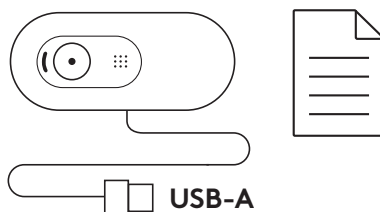


## ŽINIATINKLIO KAMEROS PARUOŠIMAS


1 Žiniatinklio kamerą tvirtinkite prie kompiuterio, nešiojamojo kompiuterio arba monitoriaus norimoje padėtyje arba norimu kampu.

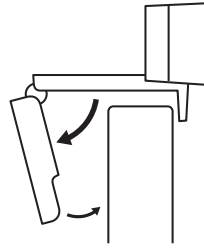

2 Sureguliuokite žiniatinklio kamerą, kad universalus tvirtinimo gnybto galas priglustų prie jūsų įrenginio galinės dalies.

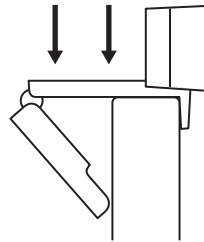


3 Ranka reguliuokite žiniatinklio kamerą aukštyn arba žemyn, kol nustatysite geriausią padėtį.

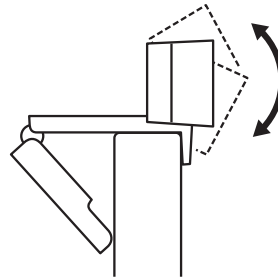


## ŽINIATINKLIO KAMEROS PRIJUNGIMAS SU USB-A

Įkiškite USB jungtį į savo kompiuterio USB-A prievadą.

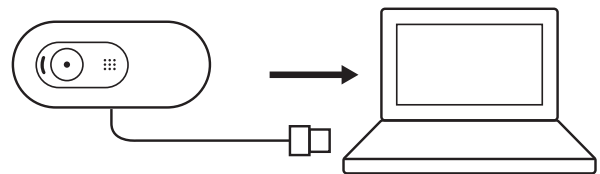

## SĖKMINGAS PRIJUNGIMAS

LED veikimo lemputė užsidegs, kai programa naudos žiniatinklio kamerą.

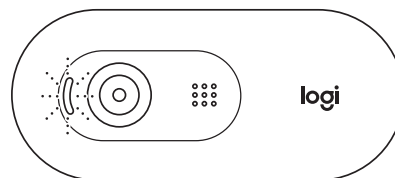



## MATMENYS

### ĮSKAITANT FIKSUOTĄ TVIRTINIMO GNYBTĄ:


aukštis x plotis x gylis:

31,91 x 72,91 x 66,64 mm (1,26 x 2,87 x 2,62 col.)

Svoris: 75 g (2,65 unc.)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СВОЯ ПРОДУКТ

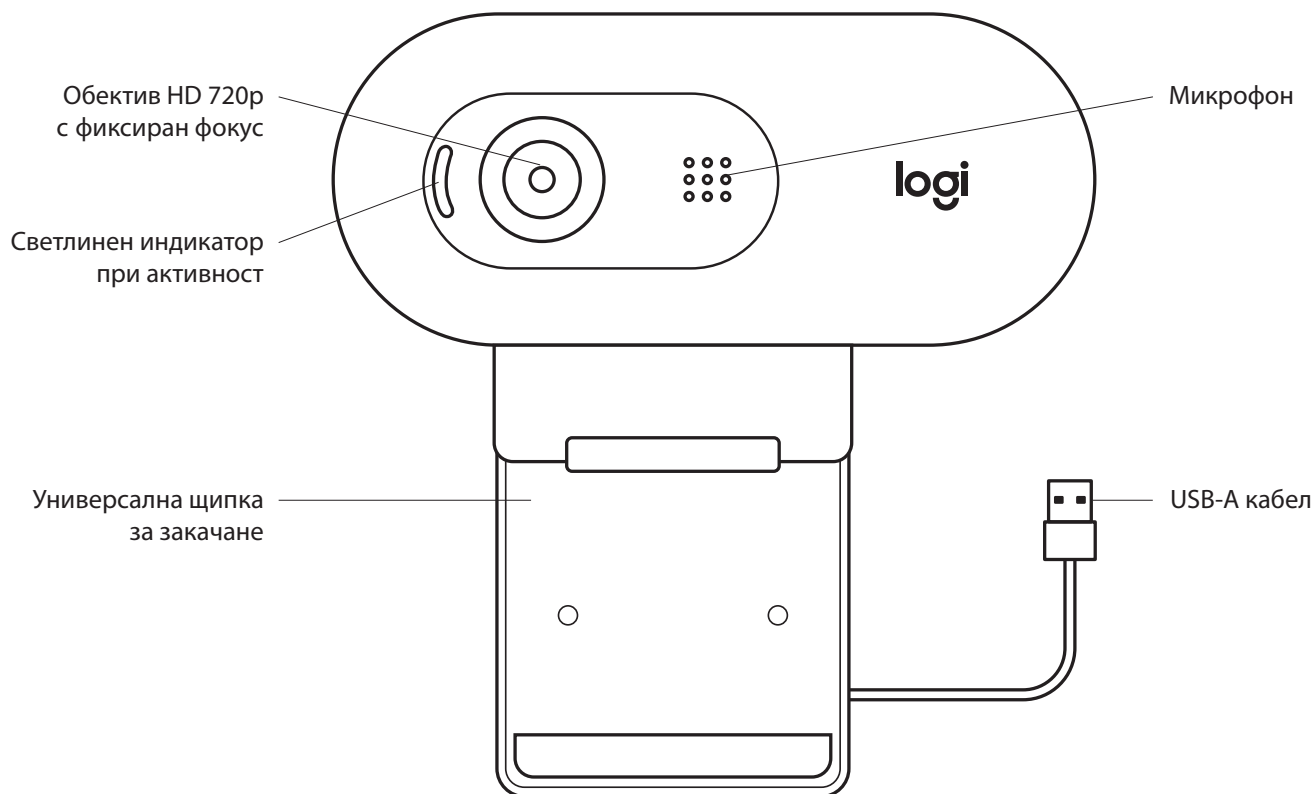


### СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- 1 Уеб камера с поставен 7 ft (2 м) USB-A кабел
- 2 Документация за потребителя

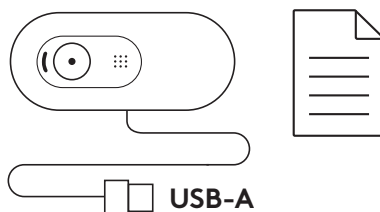


## НАСТРОЙКА НА УЕБ КАМЕРАТА


**1** Поставете веб камерата върху компютър, лаптоп или монитор в желаното от вас положение или ъгъл.

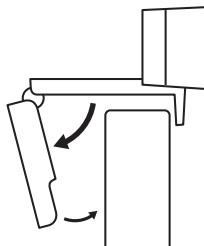

**2** Регулирайте веб камерата така, че да сте сигурни, че краят на универсалната щипка за закачане е подравнена с гърба на устройството.

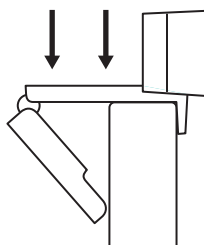


**3** Регулирайте веб камерата в посока нагоре/надолу, докато откриете най-доброто положение, за да се хванете в кадър.

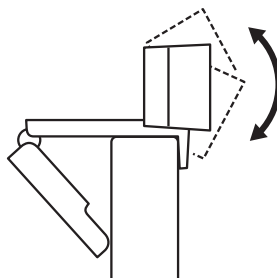


## СВЪРЗВАНЕ НА УЕБ КАМЕРАТА ЧРЕЗ USB-A

Включете USB-A конектора в USB-A порта на компютъра ви.

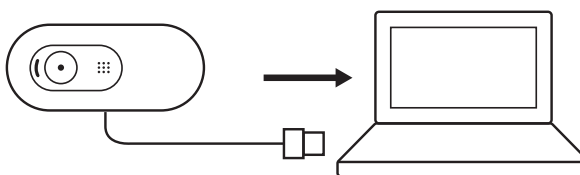

## УСПЕШНО СВЪРЗВАНЕ

Светлинният индикатор ще светне, когато веб камерата се използва от приложение.

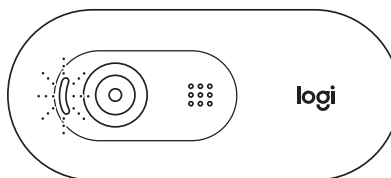

## РАЗМЕРИ

### ВКЛЮЧВА ЩИПКА ЗА ФИКСИРАНО ЗАКАЧАНЕ:


Височина x ширина x дълбочина:

1,26 инча (31,91 мм) x 2,87 инча (72,91 мм) x 2,62 инча (66,64 мм)

Тегло: 2,65 oz (75 г)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ

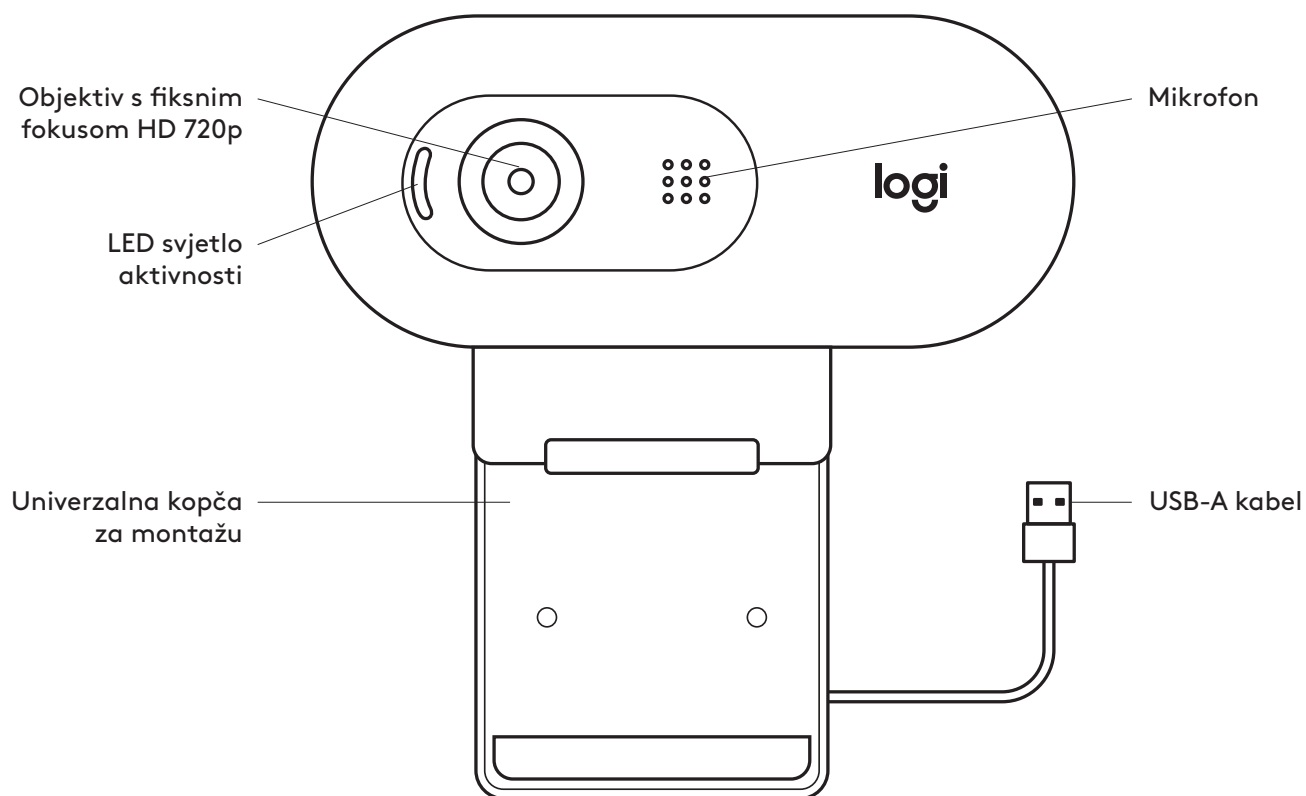


### SADRŽAJ KUTIJE

- 1 Web kamera s priključnim USB-A kabelom od 2 m (7 ft)
- 2 Korisnička dokumentacija

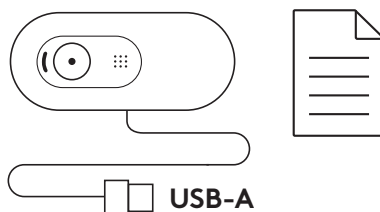


## POSTAVLJANJE WEB KAMERE


1 Stavite web kameru na stolno/prijenosno računalo ili na monitor na mjesto i u položaj po vašoj želji.

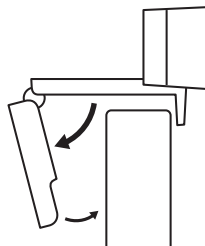

2 Prilagodite web kameru tako da kraj univerzalne kopče za montažu bude poravnat sa stražnjom stranom uređaja.

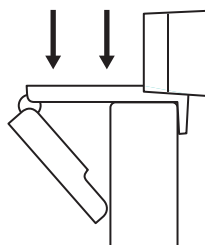


3 Ručno podesite web kameru u vertikalnom smjeru dok ne dobijete položaj s vašom najboljom slikom.

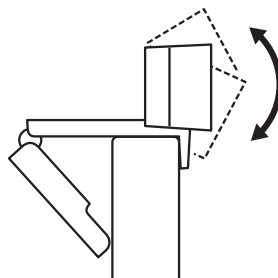


## SPAJANJE WEB KAMERE PREKO USB-A PRIKLJUČKA

Priključite USB-A priključak u USB-A utičnicu vašeg računala.

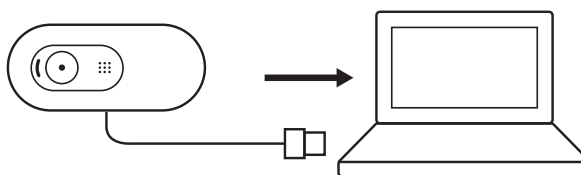

## USPJEŠNA VEZA

LED svjetlo aktivnosti će zasvijetliti kada neka aplikacija upotrebljava web kameru.

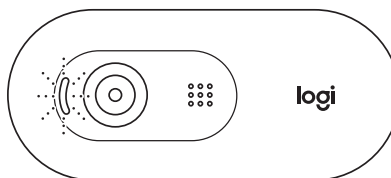

## DIMENZIJE

### ZAJEDNO S KOPČOM ZA FIKSNU MONTAŽU:


Visina x širina x dubina:

1,26 inča (31,91 mm) x 2,87 inča (72,91 mm) x 2,62 inča (66,64 mm)

Težina: 2,65 oz (75 g)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

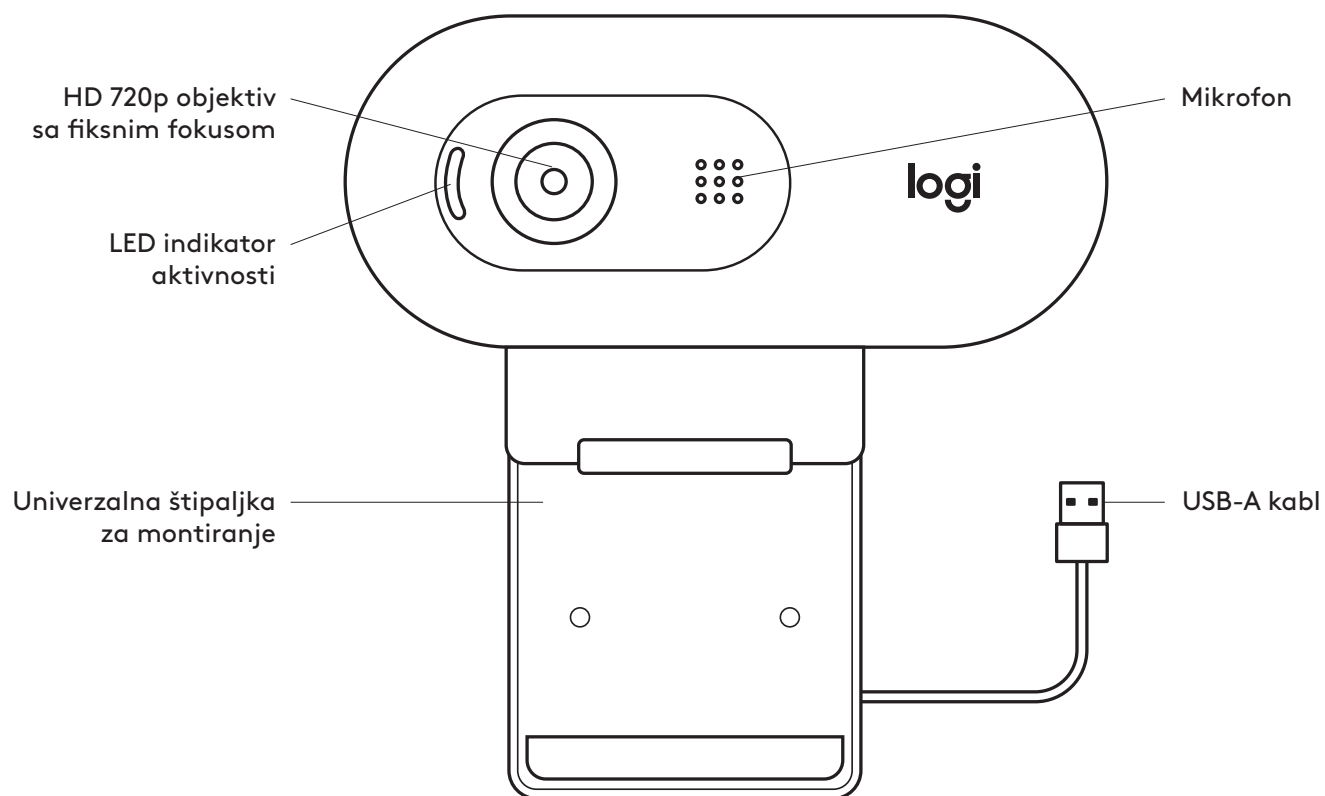

### SADRŽAJ PAKOVANJA


- 1 Veb kamera sa povezanim USB-A kablom od 2 m (7 stopa)
- 2 Dokumentacija za korisnika

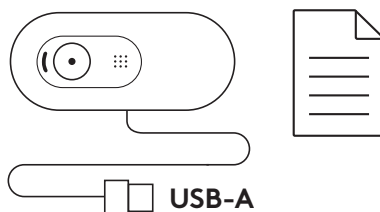




## PODEŠAVANJE VEB KAMERE


1 Postavite veb kameru na računar, laptop ili monitor pod željenim uglom.

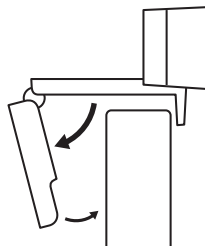

2 Podesite veb kameru tako da kraj univerzalne štikaljke za montiranje bude u ravni sa zadnjom stranom uređaja.

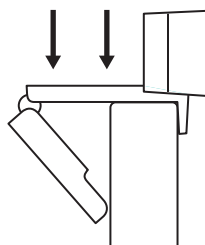


3 Ručno pomerajte veb kameru gore/dole u najbolji položaj, tako da vi budete u kadru.

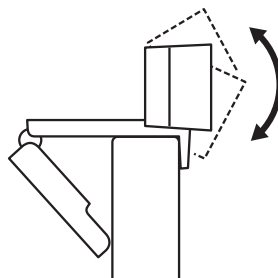


## POVEZIVANJE VEB KAMERE UZ USB-A

Povežite USB-A konektor na USB-A port na računaru.

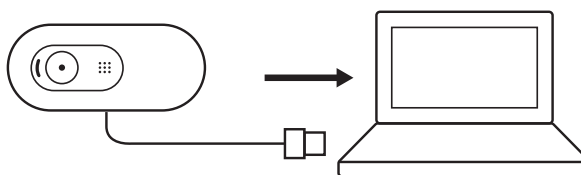

## USPEŠNO POVEZIVANJE

LED indikator aktivnosti se uključuje kada neka aplikacija koristi veb kameru.

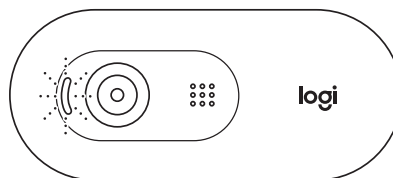

## DIMENZIJE

### UKLJUČUJUĆI FIKSNU ŠTIPALJKU ZA MONTIRANJE:


Visina x širina x dužina:

31,91 mm (1,26 inča) x 72,91 mm (2,87 inča) x 66,64 mm (2,62 inča)

Težina: 75 g (2,65 unci)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## SPOZNAJTE IZDELEK

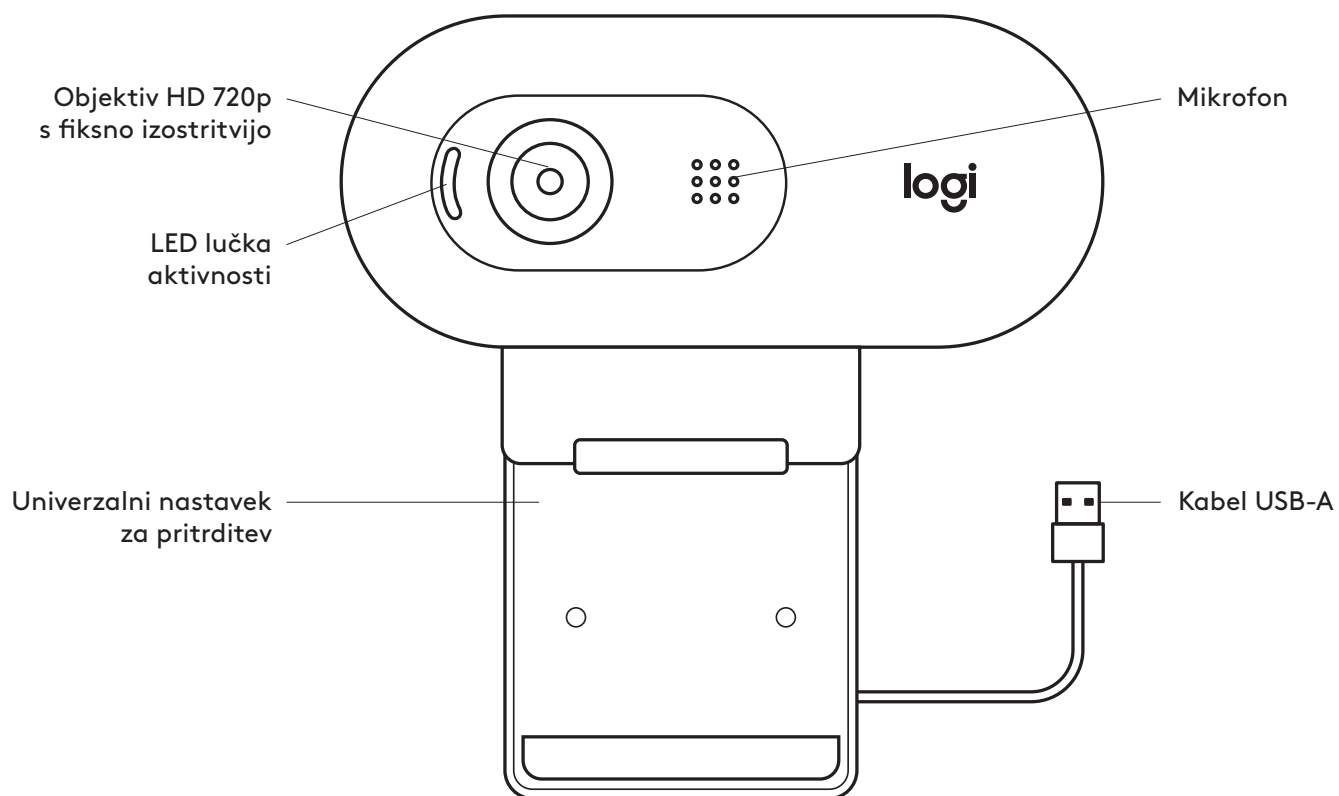


### VSEBINA PAKETA

- 1 Spletna kamera s pritrjenim kablom USB-A, 2 m (7 ft)
- 2 Uporabniška dokumentacija

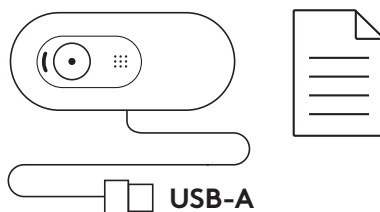


## NAMESTITEV SPLETNE KAMERE


1 Namestite spletno kamero na računalnik, prenosnik ali monitor v želeni položaj ali kot.

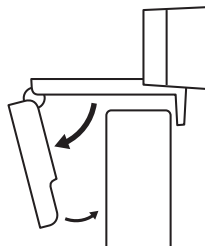

2 Prilagodite spletno kamero tako, da bo konec na univerzalnem nastavku za pritrnitev poravnana s hrbtno stranjo vaše naprave.

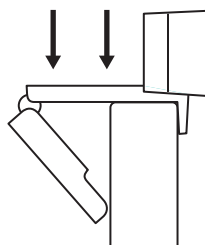


3 Spletno kamero ročno nastavite v smeri gor/dol v najboljši položaj, da ste v okvirju.

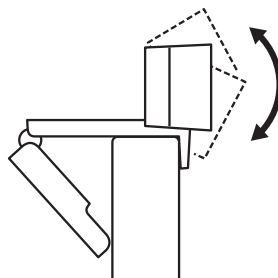


## POVEZOVANJE SPLETNE KAMERE PREK USB-A

Priključek USB-A priključite v vrata USB-A na računalniku.

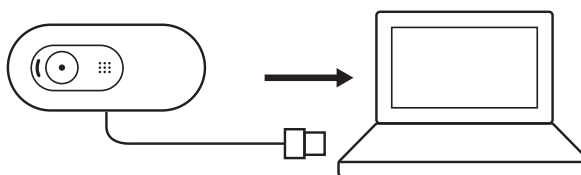

## USPEŠNA POVEZAVA

LED lučka aktivnosti bo zasvetila, ko aplikacija uporablja spletno kamero.

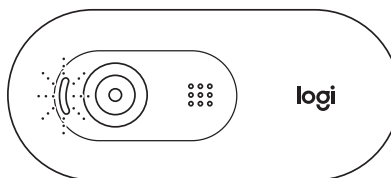

## DIMENZIJE

### VKLJUČNO S FIKSNIM NASTAVKOM ZA PRITRDITEV:


Višina x širina x globina:

31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Teža: 75 g (2,65 oz)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL

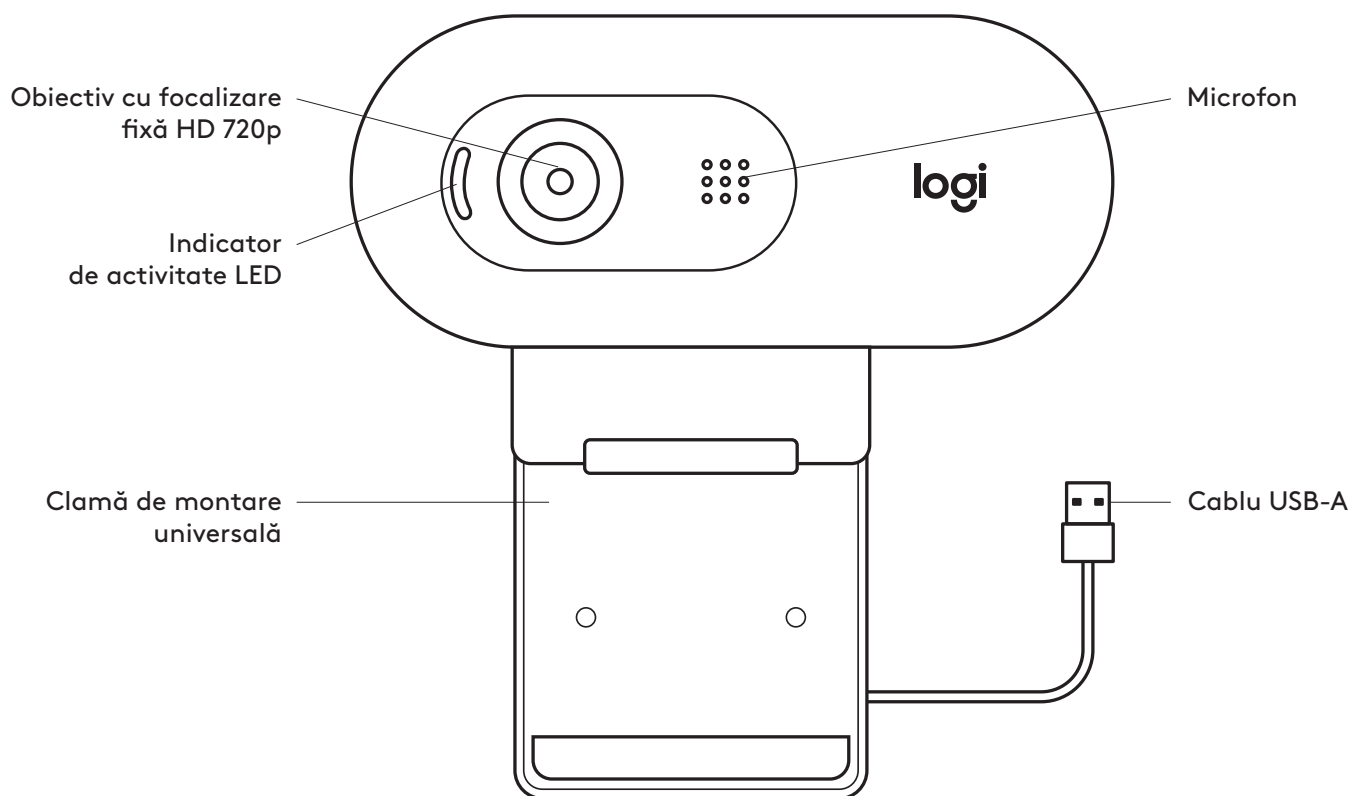


### CONȚINUTUL CUTIEI

- 1 Cameră web cu cablu USB-A de 2 m (7 ft) atasat
- 2 Documentație pentru utilizator

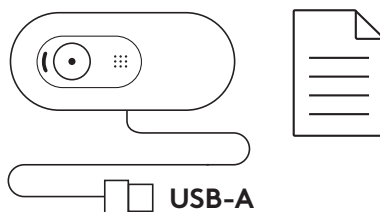


## POZIȚIONAREA CAMEREI


1 Plasați camera web pe un computer, laptop sau monitor în poziția sau unghiul dorit.

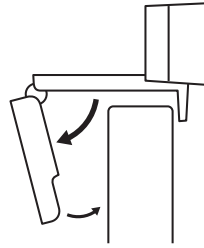

2 Reglați camera pentru a vă asigura că terminația clamei de montare universale este aliniată la partea din spate a dispozitivului dvs.

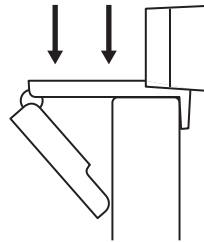


3 Reglați manual camera web în sus/jos în cea mai bună poziție pentru a vă încadra.

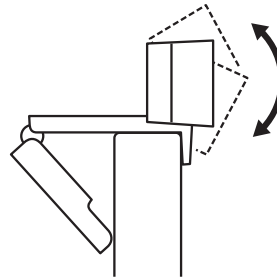


## CONECTAREA CAMEREI WEB PRIN USB-A

Introduceți conectorul USB-A în portul USB-A al computerului.

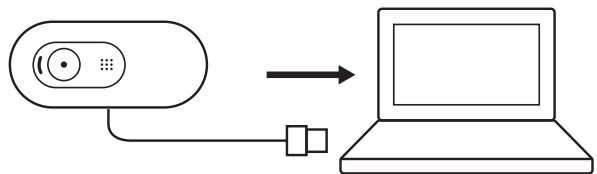

## CONEXIUNE REUȘITĂ

Indicatorul de activitate LED se va aprinde când camera web este utilizată de o aplicație.

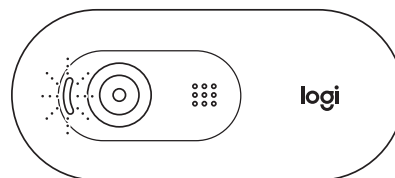

## DIMENSIUNI

### INCLUSIV CLAMA DE MONTARE FIXĂ:

Înălțime x lățime x adâncime:


31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)

Greutate: 75 g (2,65 oz)

[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)




# ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN

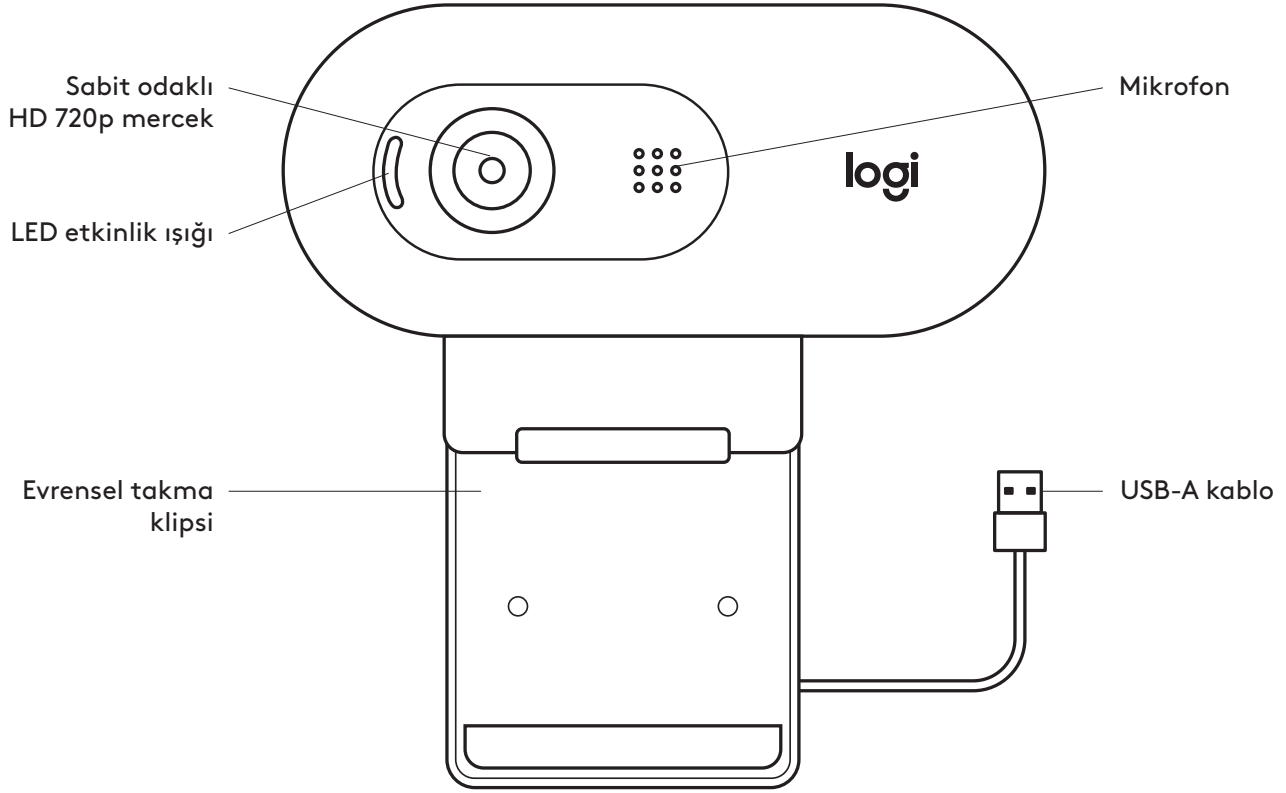


## KUTUNUN İÇİNDEKİLER

- 1 2 m (7 ft) USB-A kabloyla birlikte Web kamerası
- 2 Kullanıcı belgeleri

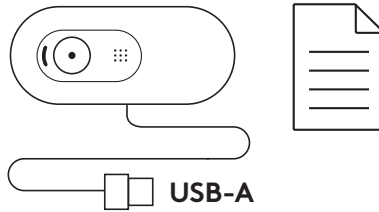


## WEB KAMERASI KURULUMU


1 Web kameranızı bir bilgisayara, dizüstü bilgisayara veya monitöre istediğiniz bir konum veya açıda yerleştirin.

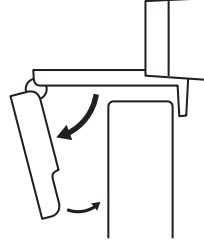

2 Evrensel montaj klipsi ucunun, cihazınızın arkasıyla aynı hizada olduğundan emin olarak web kamerasını ayarlayın.

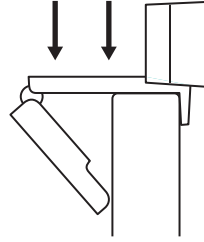


3 Kendinizi kamera çerçevesinin içine alacak şekilde web kamerasını yukarı/aşağı ayarlayarak en iyi konuma getirin.

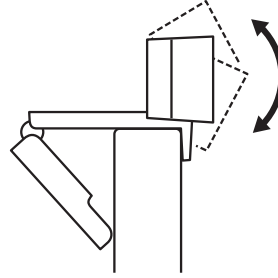


## WEB KAMERASININ USB-A İLE BAĞLANMASI

USB-A konektörünü bilgisayarınızın USB-A bağlantı noktasına takın.

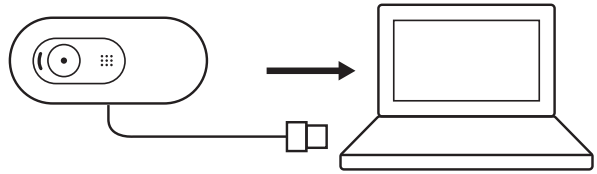

## BAŞARILI BAĞLANTI

Web kamerası bir uygulama tarafından kullanıldığında LED etkinlik ışığı yanar.

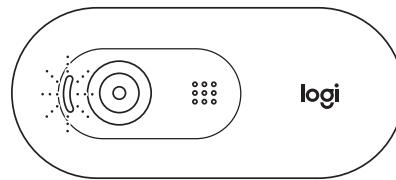

## BOYUTLAR


### SABİT MONTAJ KLİPSİ İLE BİRLİKTE:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik:


31,91 mm (1,26 inç) x 72,91 mm (2,87 inç) x 66,64 mm (2,62 inç)

Ağırlık: 75 g (2,65 ons)

[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

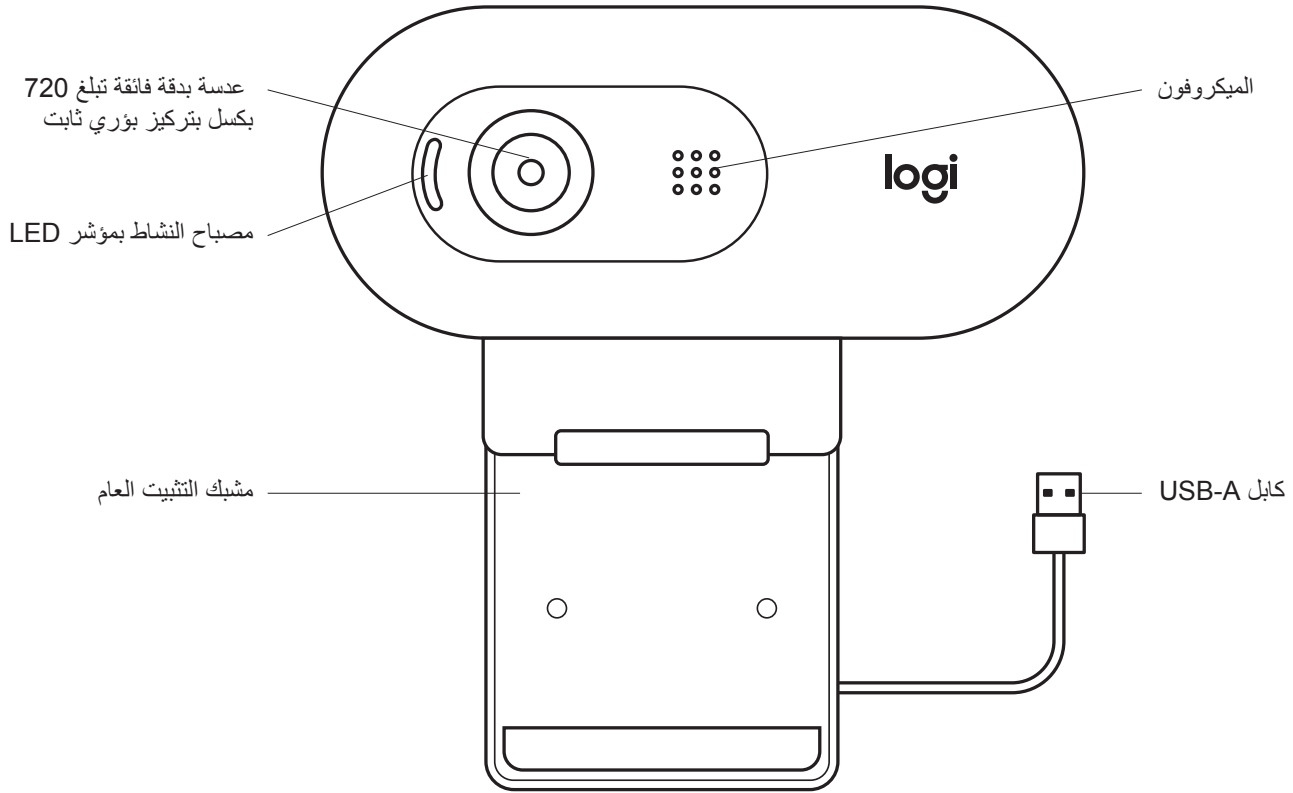


- محتويات العبوة
- 1 كاميرا ويب مزودة بكابل USB-A بطول 7 أقدام (2 متر)
  - 2 وثائق المستخدم

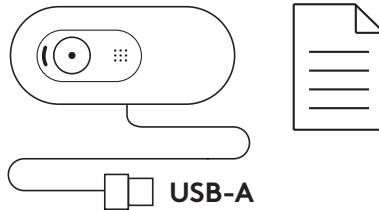


### إعداد كاميرا الويب


1 ضع كاميرا الويب على جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو شاشة في الموضع أو الزاوية التي تريدها.

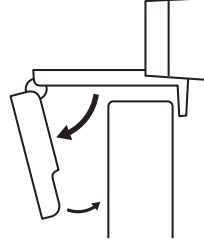

2 اضبط كاميرا الويب للتأكد أن الطرف الموجود بمشبك التثبيت العام متحاذاً مع الجزء الخلفي من جهازك.

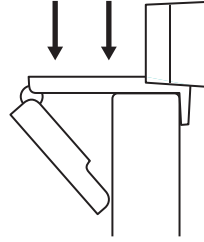


3 اضبط كاميرا الويب يدويًا لأعلى/لأسفل على أفضل وضعية لجعل نفسك داخل الإطار.

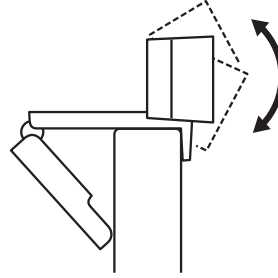


### توصيل كاميرا الويب من خلال USB-A

قم بتوصيل موصل USB-A بمنفذ USB-A الموجود على جهاز الكمبيوتر لديك.

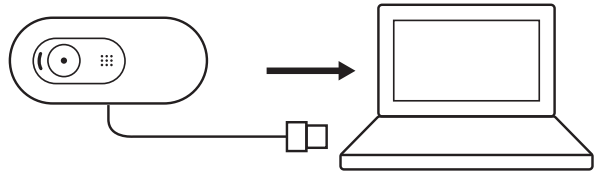

### التوصيل الناجح

سيضيء مصباح النشاط بمؤشر LED عند استخدام كاميرا الويب بواسطة أحد التطبيقات.

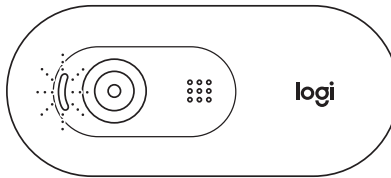

## الأبعاد


بما في ذلك مشبك التثبيت الثابت:


الطول × العرض × العمق:

1.26 بوصة (31.91 مم) × 2.87 بوصة (72.91 مم) × 2.62 بوصة (66.64 مم)

الوزن: 2.65 أونصة (75 جم)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

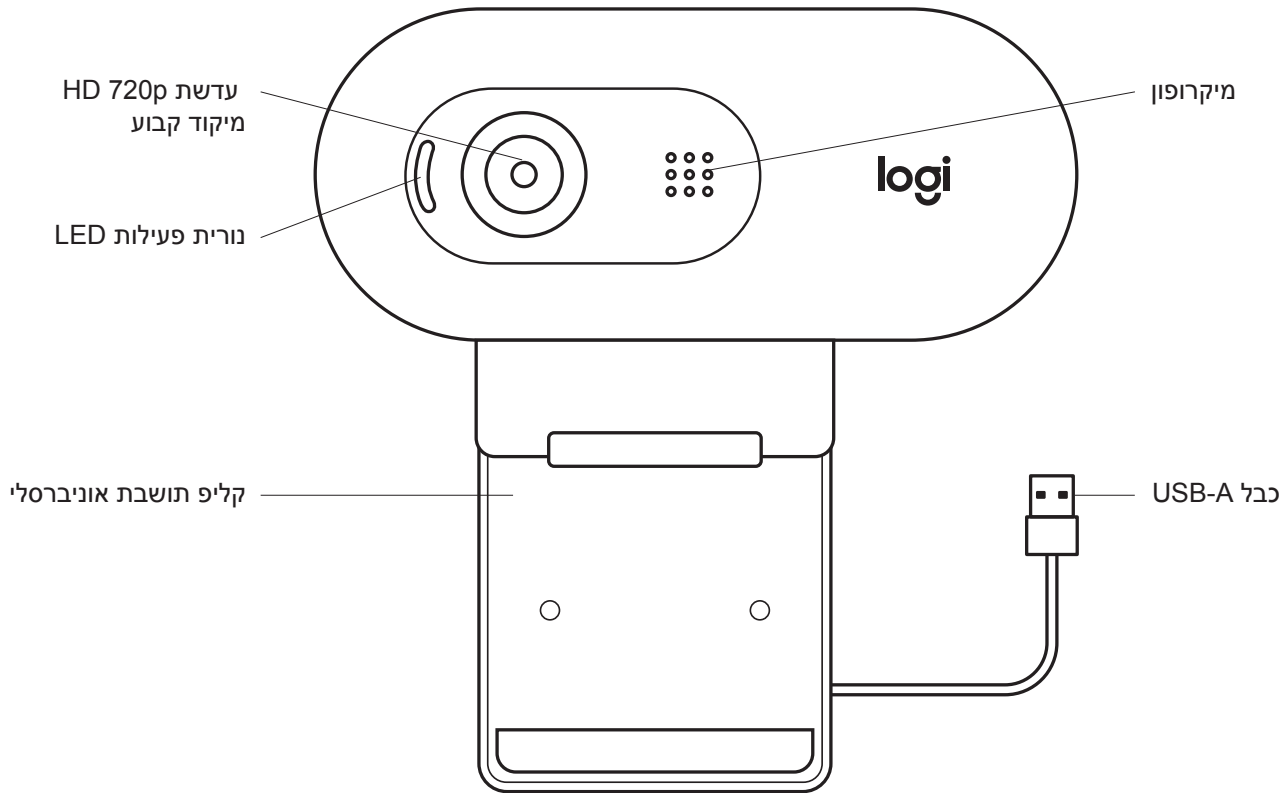

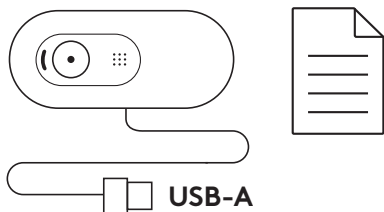
- מה בקופסה?**
- 1 מצלמת רשת עם כבל USB-A באורך 2 מ' מצורף
  - 2 תיעוד למשתמש
- 

### הגדרת מצלמת הרשת


1 מקם את מצלמת הרשת על המחשב, המחשב הנייד או המסך במיקום זווית רצויה.

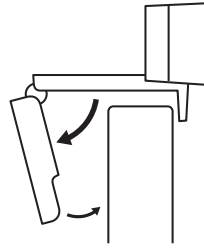

2 כוונן את מצלמת הרשת על מנת לוודא כי קצה קליפ התושבת האוניברסלי מיושר עם גב המכשיר.

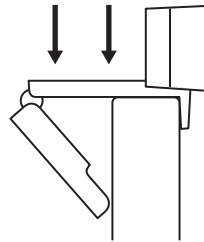


3 כוונן ידנית את מצלמת הרשת כלפי מעלה/מטה למיקום הטוב ביותר שבו אתה ממוקם בתמונה.

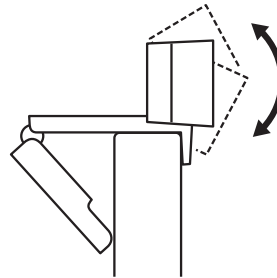


### חיבור המצלמה עם USB-A

חבר את מחבר ה-USB-A אל יציאת USB-A במחשב שלך.

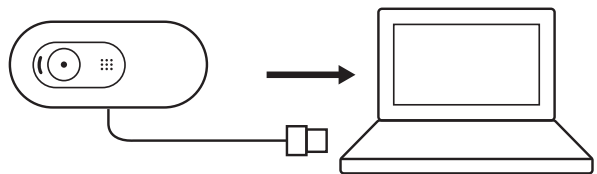

### חיבור מוצלח

נורית פעילות LED תאיר כאשר מצלמת הרשת בשימוש על ידי יישום.

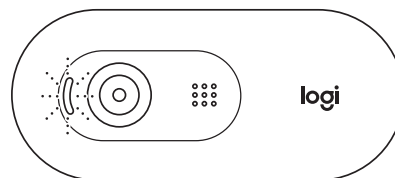



## מידות

כולל קליפ תושבת קבוע:


גובה א רוחב א עומק:

31.91 מ"מ x 72.91 מ"מ x 66.64 מ"מ

משקל: 75 גר'


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## 瞭解您的產品

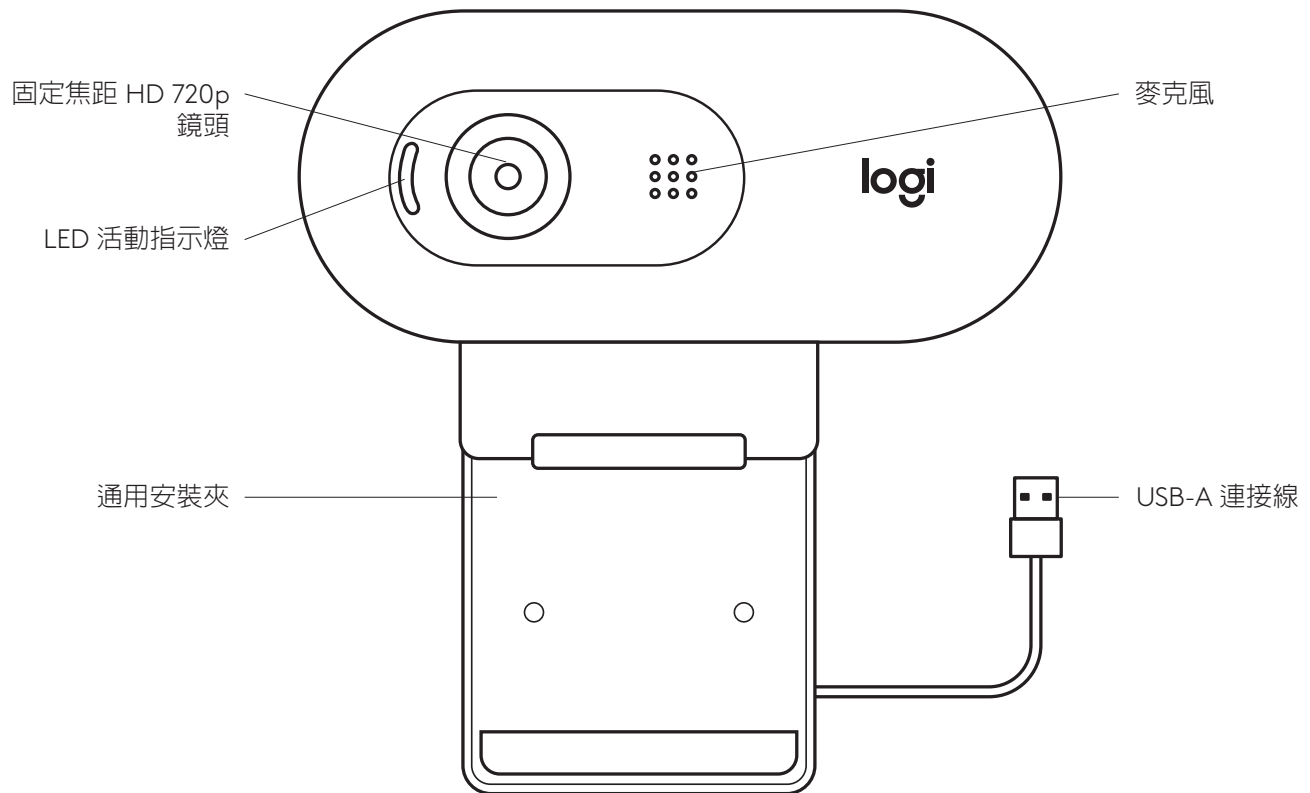


### 包裝內容

- 1 個含 2 公尺 (7 英尺) USB-A 連接線的網路攝影機
- 2 使用者文件

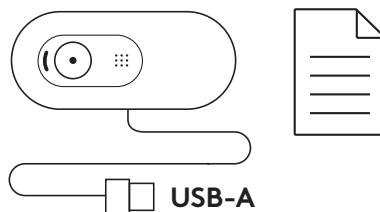


## 設定網路攝影機


1 將網路攝影機放到電腦、筆記型電腦或顯示器上您要的位置或角度。

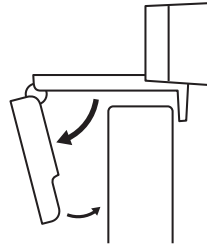

2 調整網路攝影機，確認通用安裝夾的末端與您的裝置背面齊平。

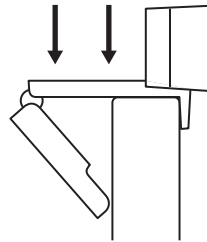


3 手動上/下調整網路攝影機，將其調整到對準您取景的最佳位置。

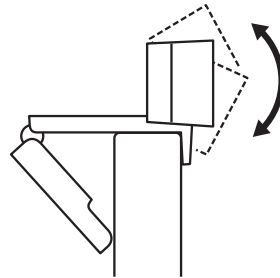


## 透過 USB-A 連接網路攝影機

將 USB-A 接頭插入您電腦的 USB-A 連接埠。

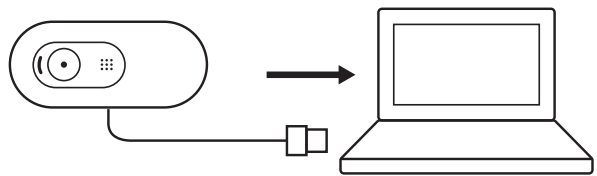

## 成功連接

LED 活動指示燈會在應用程式使用網路攝影機時亮起。

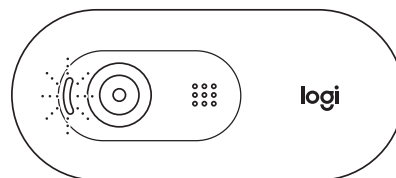

## 尺寸

包含固定安裝夾：


高 x 寬 x 深：

31.91 公釐 (1.26 英吋) x 72.91 公釐 (2.87 英吋) x 66.64 公釐 (2.62 英吋)

重量：75 公克 (2.65 盎司)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

# 제품 설명

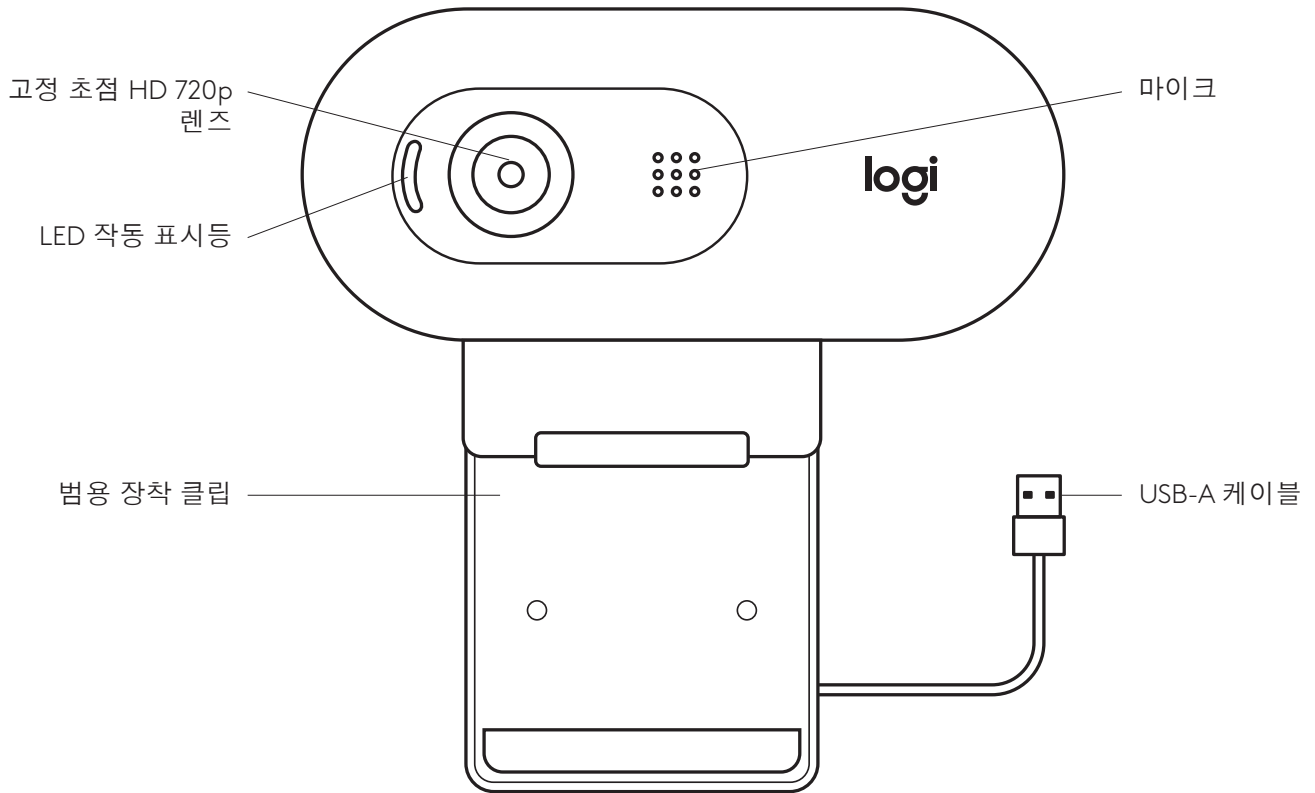


## 박스 내용물

- 1 2m (7피트) USB-A 케이블이 부착된 웹캠
- 2 사용 설명서

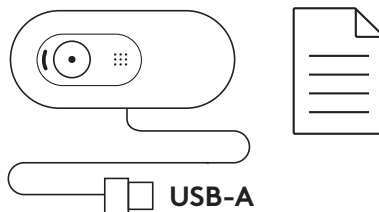


### 웹캠 설정


1 컴퓨터 위, 노트북, 모니터 등 원하는 위치 및 각도에 웹캠을 거치합니다.

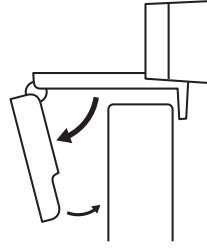

2 웹캠을 조절하여 거치할 장치의 후면과 범용 장착 클립의 끝이 평행을 이루게 합니다.

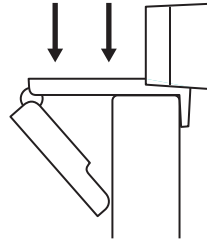


3 웹캠을 위아래로 조절하여 최적의 촬영 위치를 찾습니다.

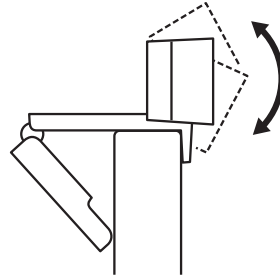


### USB-A로 웹캠 연결

USB-A 커넥터를 컴퓨터 USB-A 포트에 연결합니다.

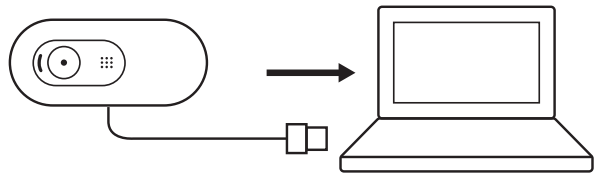

### 연결 성공

애플리케이션에서 웹캠을 사용하면 LED 작동 표시등에 불이 들어옵니다.

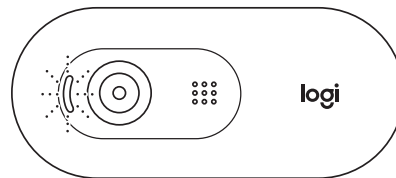

## 규격

### 고정 장착 클립 포함


높이 x 너비 x 깊이:

1.26in (31.91mm) x 2.87in (72.91mm) x 2.62in (66.64mm)

무게: 2.65oz (75g)


[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)

## MENGENAL PRODUK

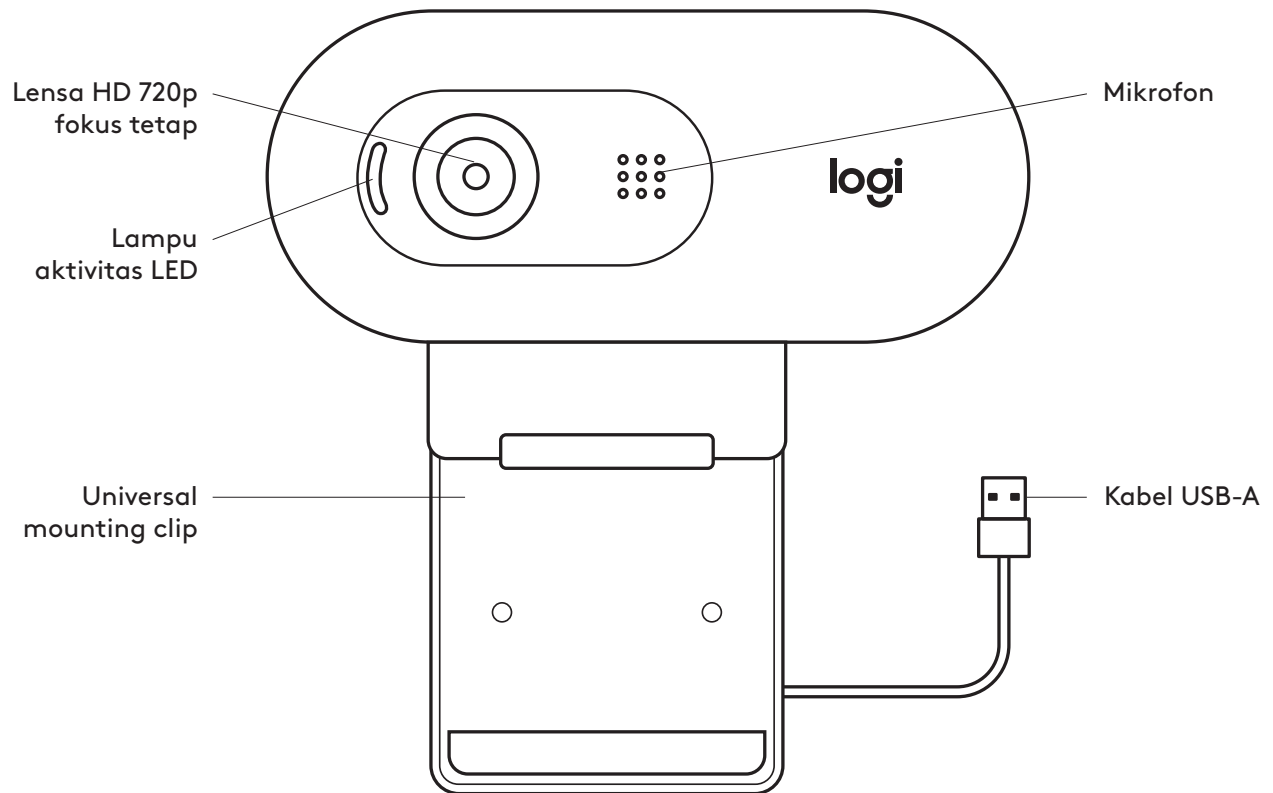

### ISI KEMASAN


- 1 Webcam dengan kabel USB-A 7 kaki (2 m) terpasang
- 2 Dokumentasi pengguna

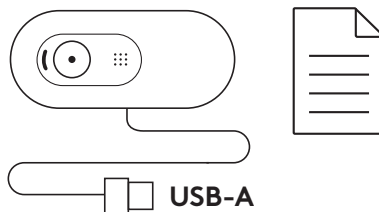




## MEMASANG WEBCAM


1 Letakkan webcam Anda di komputer, laptop, atau layar pada posisi atau sudut yang Anda inginkan.

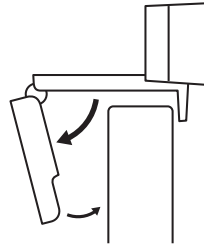

2 Sesuaikan webcam untuk memastikan ujung universal mounting clip terpasang erat dengan bagian belakang perangkat Anda.

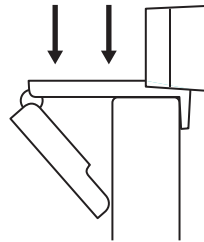


3 Gerakkan webcam ke atas/ke bawah ke posisi terbaik agar bisa menangkap diri Anda.

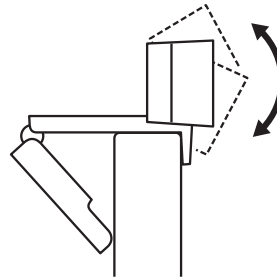


## MENGHUBUNGKAN WEBCAM VIA USB-A

Pasangkan konektor USB-A ke port USB-A di komputer Anda.

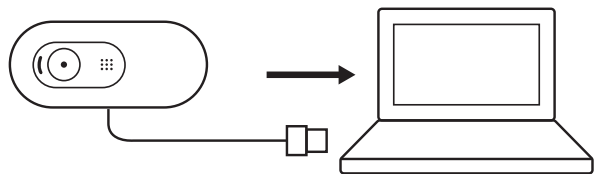

## KONEKSI BERHASIL

Lampu aktivitas LED akan menyala ketika webcam digunakan oleh sebuah aplikasi.

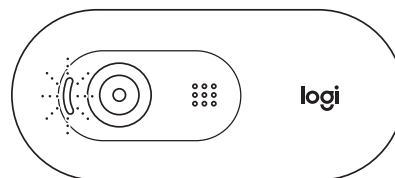

## **DIMENSI**

### **TERMASUK FIXED MOUNTING CLIP:**

Tinggi x Lebar x Tebal:

1,26 inci (31,91 mm) x 2,87 inci (72,91 mm) x 2,62 inci (66,64 mm)

Berat: 2,65 oz (75 g)

**[www.logitech.com/support/C505e](http://www.logitech.com/support/C505e)**