



Lamination none


Colours/Pantones



Special finishes



Cutter Guide



Notes

Stock *****

Disclaimer

Do NOT go to mass production without written approval.

Do NOT edit the artwork or die cut without consent from the designer.

Please send a PDF proof for approval ASAP.

Glue Area Do Not Laminate



Designed By OM

Amended By CP

Date 07/07/22

Code 1931

Name Tetris Keyring Arcade IFU

Version 4

Customer Fizz

Factory Code 0789

210x148mm

GB: KEYRING ARCADE
FR: ARCADE PORTE-CLÉS
ES: LLAVERO CON JUEGOS
DE: KEYRING ARCADE



GB: INSTRUCTION MANUAL
FR: MANUEL D'INSTRUCTIONS

ES: MANUAL DE INSTRUCCIONES
DE: BEDIENUNGSANLEITUNG

GB: Marathon: Traditional game play with 15 Levels. Can you go the distance?

FR: Marathon : Jeu traditionnel avec 15 niveaux. Pouvez-vous tenir la distance ?

ES: Maratón: juego tradicional con 15 niveles. ¿Puedes llegar a la meta?

DE: Marathon: Traditionelles Spiel mit 15 Levels. Kannst du über die volle Distanz gehen?

GB: Sprint: Ready to race? How fast can you clear 25 lines?




FR: Sprint : Prêt à faire la course? À quelle vitesse pouvez-vous franchir 25 lignes?

ES: Esprint: prepárate para correr. ¿Cuánto tardarás en eliminar 25 líneas?


DE: Sprint: Bereit zum Rennen? Wie schnell schaffst du 25 Linien?

GB: BATTERY INSTALLATION
FR: INSTALLATION DE LA BATTERIE

ES: INSTALACIÓN DE LA PILA
DE: EINBAU DER BATTERIE

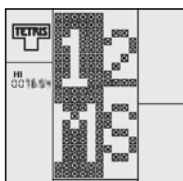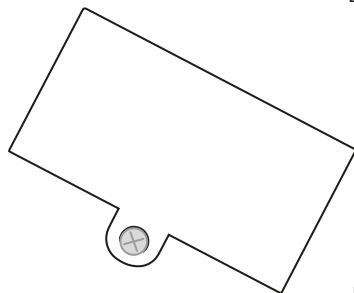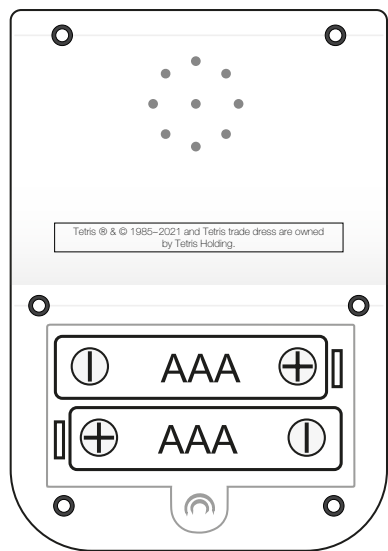


GB: SELECT GAME MODE 1 (MARATHON)
FR: SÉLECTIONNEZ LE MODE DE JEU 1 (MARATHON)
ES: SELECCIONAR MODO DE JUEGO 1 (MARATÓN)
DE: SPIELMODUS 1 AUSWÄHLEN (MARATHON)

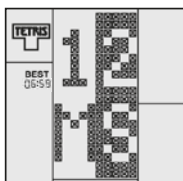

GB: SELECT GAME MODE 2 (SPRINT)
FR: SÉLECTIONNEZ LE MODE DE JEU 2 (SPRINT)
ES: SELECCIONAR MODO DE JUEGO 2 (ESPRINT)
DE: SPIELMODUS 2 AUSWÄHLEN (SPRINT)

GB: CONTROLS
FR: CONTRÔLES
ES: CONTROLES
DE: STEUERUNG

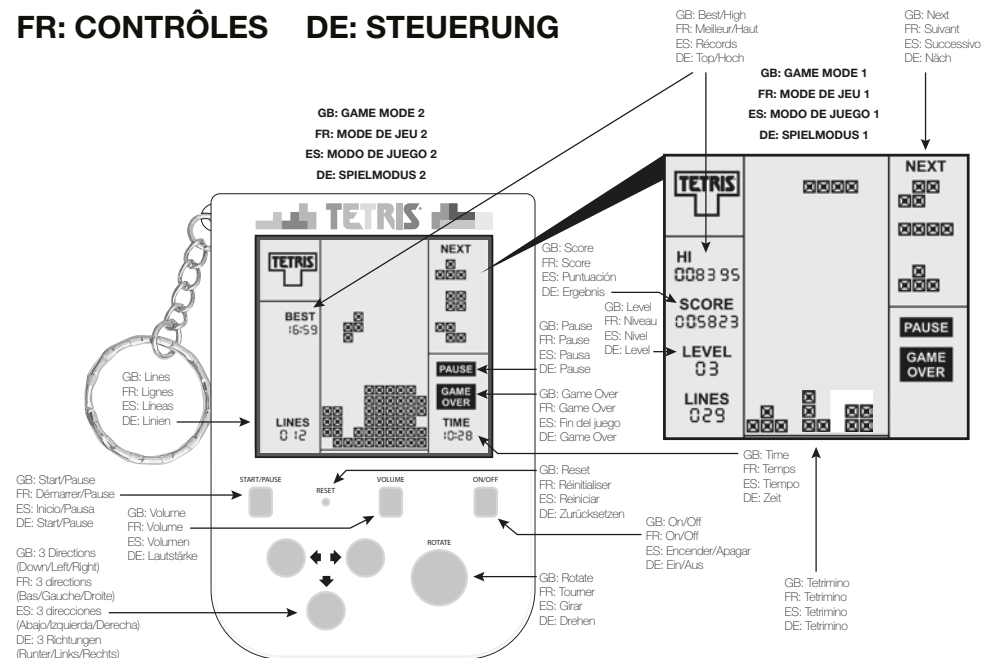

- GB: On/Off
FR: On/Off
ES: Encender/Apagar
DE: Ein/Aus
GB: Start/Pause
FR: Démarrer/Pause
ES: Inicio/Pausa
DE: Start/Pause
GB: Volume
FR: Volume
ES: Volumen
DE: Lautstärke
GB: 3 Directions
FR: 3 directions
ES: 3 direcciones
DE: 3 Richtungen
GB: Rotate
FR: Pivoter
ES: Girar
DE: Drehen
GB: Start/Pause
FR: Démarrer/Pause
ES: Inicio/Pausa
DE: Start/Pause
GB: Directional Keys
FR: Touches directionnelles
ES: Teclas de dirección
DE: Richtungstasten
GB: On/Off
FR: On/Off
ES: Encender/Apagar
DE: Ein/Aus
GB: Time
FR: Temps
DE: Zeit
GB: Tetrimino
FR: Tetrimino
ES: Tetrimino
DE: Tetrimino

GB: WARNING! This is not a toy. BATTERY INSTRUCTIONS: Requires 2 X AAA, 1.5V batteries (not included). HOW TO INSERT BATTERIES: Unscrew the battery cover using a screwdriver. Insert fresh batteries following the polarity marked on the product.

FR: ATTENTION ! Ce produit n'est pas un jouet. INSTRUCTIONS RELATIVES AUX PILES : Requiert l'utilisation de 2 X AAA, 1.5V piles (non incluses). COMMENT INSÉRER LES PILES: Dévissez le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis.

ES: ¡ADVERTENCIA! Este producto no es un juguete. INSTRUCCIONES PARA LAS PILAS: Necesita 2 pilas X AAA, 1.5V (no incluidas). CÓMO INTRODUCIR LAS PILAS: Desenrosque la tapa de la pila con un destornillador. Introduzca las pilas nuevas siguiendo la polaridad marcada en el producto.

DE: ACHTUNG! Dies ist kein Spielzeug. BATTERIEANWEISUNGEN: Erfordert 2 X AAA, 1.5V-Batterien (nicht enthalten). EINSETZEN DER BATTERIEN: Schrauben Sie den Batteriefachdeckel mit einem Schraubendreher ab. Legen Sie neue Batterien unter Beachtung der auf dem Produkt angegebenen Polarität ein.

