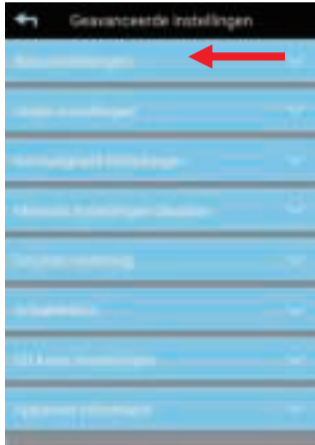
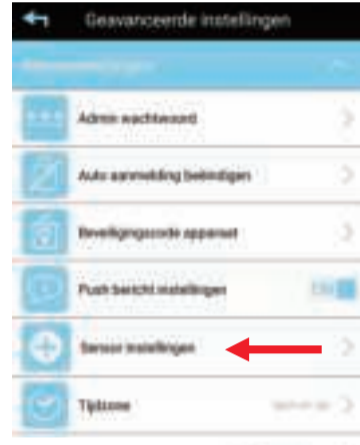
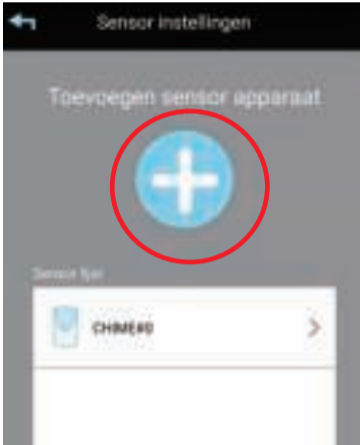
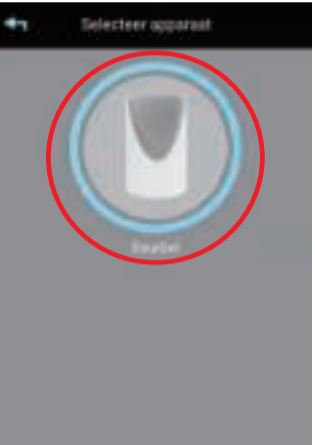





Draadloze gong instellen SecuFirst Wi-Fi deurbel DID701

Op de SecuFirst Wi-Fi deurbel DID701 kunt u maximaal 2 draadloze gongen koppelen.
Zorg ervoor dat u pas bij stap 9 de batterijen plaatst in de draadloze gong (niet inbegrepen).

1. Open de SecuFirst HD app.
2. Tik onderin de app op "Instellingen bewerken".
3. Tik bovenin in de app op "Instellingen".
4. Tik op de knop "Geavanceerd". De app kan u vragen voor het wachtwoord in te vullen. Dit is het wachtwoord welke u tijdens de installatie gewijzigd heeft. Tik eventueel na het invullen van dit wachtwoord op "Auto aanmelden", dan hoeft u het wachtwoord hierna niet meer in te vullen.

<p>5. Tik op "Basis instellingen"</p> 	<p>6. Tik op "Sensor instellingen"</p> 	<p>7. Tik op de "+"</p> 	<p>8. Selecteer "Deurbel"</p> 	<p>9. Plaats binnen 30 seconden de batterijen in de gong</p> 
--	---	---	--	---

<p>10. Geef de gong een naam en tik op "Next"</p> 	<p>11. Tik op een gong om de melodie te selecteren.</p> 	<p>12. Selecteer een melodie</p> 	<p>13. Verlaat de instellingen</p> 
---	---	---	--

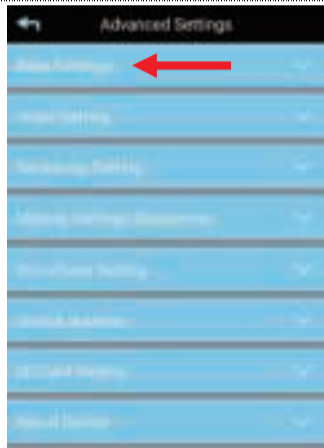
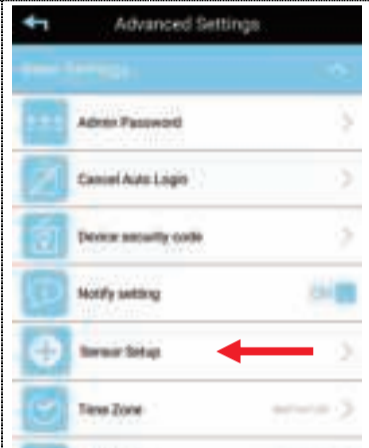
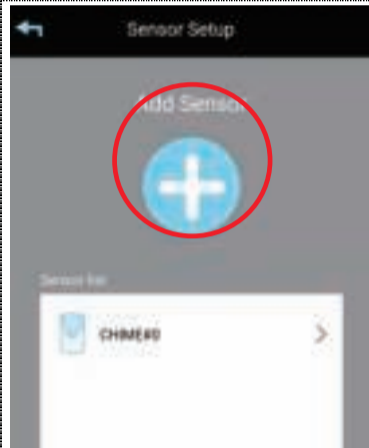
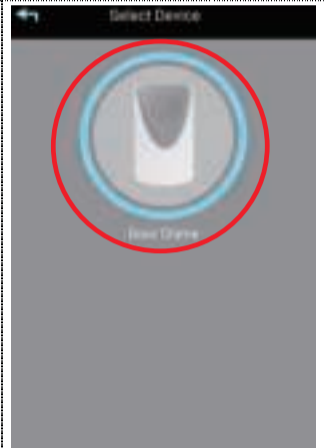




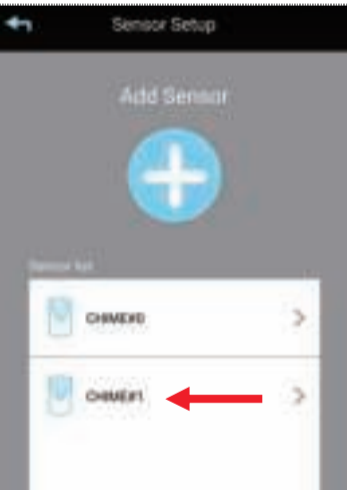


Connect a wireless chime to the SecuFirst Wi-Fi doorbell DID701

On the SecuFirst Wi-Fi doorbell DID701 you can install maximum 2 wireless chimes.

Kindly be aware that you only insert the batteries in step 9 of this manual (Batteries not included)

1. Open the SecuFirst HD app.
2. Tab on the bottom of the app "Edit Settings".
3. Tab on top of the app on "Settings".
4. Tab the button "Advanced". Enter the password you have changed during the installation of the SecuFirst Wi-Fi doorbell DID701.

<p>5. Tab "Base settings"</p> 	<p>6. Tab "Sensor Setup"</p> 	<p>7. Tab "+"</p> 	<p>8. Select "Door chime"</p> 	<p>9. Insert the batteries within 30 seconds</p> 
--	---	---	--	---

<p>10. Insert a name for the chime and tab "Next"</p> 	<p>11. Tab the chime to select a melody.</p> 	<p>12. Select a melody</p> 	<p>13. Leave the settings</p> 
---	--	---	---