


# LOOKI

## Looki DoorEye Plus

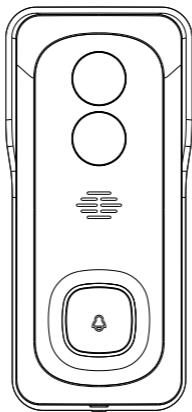

### Quick guide

The camera picture shown in this manual is for illustration purpose only. Actual product may vary due to product enhancement.

**ENGLISH**

1.	Included In The Package	4
2.	Product Structure	5
3.	Chime	5
4.	Description	6
5.	Installation Instructions	7
6.	Mode 1: Battery Installation	7
7.	Mode 2: AC Installation	7
8.	Connect	8
9.	Download The App	8
10.	Add Device	8
11.	FAQ	9
12.	Functions Introduction	10
13.	How To Use The Chime	11
14.	Technical Parameters	11
15.	Chime Pairing	11
16.	Important Information	12

**DUTCH**

1.	Inbegrepen in het pakket	13
2.	Structuur van het product	14
3.	Chime	14
4.	Beschrijving	15
5.	Installatie-instructies	16
6.	Modus 1: Batterij-installatie	16
7.	Modus 2: AC-installatie	16
8.	Connect	17
9.	Download de app	17
10.	Apparaat toevoegen	17
11.	FAQ	18
12.	Functies Inleiding	19
13.	Hoe de Chime te gebruiken	20
14.	Technische Parameters	20
15.	Chime installatie	20
16.	Belangrijke informatie	21

## GERMAN

1.	Im Paket enthalten	22
2.	Produktstruktur	23
3.	Glockenspiel	23
4.	Beschreibung	24
5.	Einbauanleitung	25
6.	Modus 1: Einbau der Batterie	25
7.	Modus 2: AC-Installation	25
8.	Verbinden Sie	26
9.	Die App herunterladen	26
10.	Gerät hinzufügen	26
11.	FAQ	27
12.	Funktionen Einführung	28
13.	Verwendung des Glockenspiels	29
14.	Technische Parameter	29
15.	Innere Glocke-Paarung	29
16.	Wichtige Informationen	30

## ITALIAN

1.	Incluso nel pacchetto	31
2.	Struttura del prodotto	32
3.	Chime	32
4.	Descrizione	33
5.	Istruzioni per l'installazione	34
6.	Modalità 1: Installazione della batteria	34
7.	Modo 2: Installazione AC	34
8.	Collegare	35
9.	Scaricare l'applicazione	35
10.	Aggiungi dispositivo	35
11.	FAQ	36
12.	Funzioni Introduzione	37
13.	Come usare la suoneria	38
14.	Parametri tecnici	38
15.	Accoppiamento della suoneria	38
16.	Informazioni importanti	39

## FRENCH

1.	Inclus dans le paquet	40
2.	Structure du produit	41
3.	Carillon	41
4.	Description	42
5.	Instructions d'installation	43
6.	Mode 1 : Installation de la batterie	43
7.	Mode 2 : Installation du CA	43
8.	Connectez-vous à	44
9.	Télécharger l'application	44
10.	Ajouter un dispositif	44
11.	FAQ	45
12.	Introduction aux fonctions	46
13.	Comment utiliser le carillon	47
14.	Paramètres techniques	47
15.	Appariement des carillons	47
16.	Informations importantes	48

## SPANISH

1.	Incluido en el paquete	49
2.	Estructura del producto	50
3.	Campanilla	50
4.	Descripción	51
5.	Instrucciones de instalación	52
6.	Modo 1: Instalación de la batería	52
7.	Modo 2: Instalación de CA	52
8.	Conectar	53
9.	Descargar la aplicación	53
10.	Añadir dispositivo	53
11.	PREGUNTAS FRECUENTES	54
12.	Funciones Introducción	55
13.	Cómo utilizar el timbre	56
14.	Parámetros técnicos	56
15.	Emparejamiento de campanas	56
16.	Información importante	57

## 1 Included In The Package

1. Looki DoorEye Plus



2. Chime



3. Pin



4. USB cable



5. Double-sided tape



6. Instruction manual



7. Screwdriver



8. Screws(3 kinds)



9. Battery





10.N/C Plate



11. Power adapter (Optional)




## 2 Product Structure

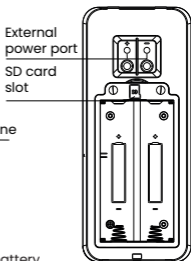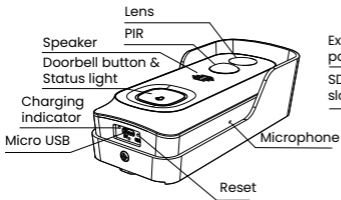

### Note:

Ensure the battery is inserted correctly into the battery compartment to prevent short circuit.

## Chime

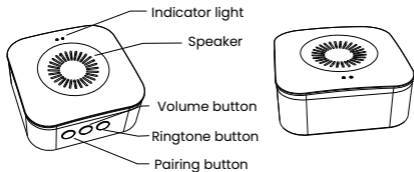


### 3 Description

Power Port	AC 12~24V
Doorbell button	Press the button to activate the doorbell
Status light	<ul style="list-style-type: none"><li>• Red light solids on: The camera or internet has encountered a problem.</li><li>• Red light blinking: Wait for the camera to connect to WiFi (flickers slowly) Connect to WiFi (flickers quickly).</li><li>• Blue light solids on: The camera is working correctly.</li></ul>
Microphone	Captures sound for your video.
SD card slot	Supports local SD card up to 128GB. Please format the SD card in the "LookiLife" App before first-time use.
Reset	Insert pin into the reset hole for 5 seconds to restore default setting.
Charging indicator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Red indicator solids on: Battery is charging.</li><li>• Blue indicator solids on: Charge complete.</li></ul>


## 4 Installation Instructions

Kindly consider the suitable mode of power for your home before installing the doorbell.


### Mode 1 Battery Installation



1. Mark screws position on the wall using the mounting bracket as a template.




2. Drill holes on the wall with an electric drill, then insert the provided nail expansion screw.



3. Fix the mounting bracket with the provided screws or tape (No need for screws if using tape).




4. Install the doorbell into the mounting bracket.




5. Secure with a screw and tighten with a screwdriver.

### Mode 2 AC Installation



1. Mark screws position on the wall using the mounting bracket as a template.



2. Drill holes on the wall with an electric drill, then insert the nail expansion screws provided.




3. Connect the wire and tighten with a screwdriver.



Be careful with the power!






4. Fix the mounting bracket on the wall with the provided screws or tape (No need for screws if using tape).



5. Install the doorbell into the mounting bracket.



6. Secure with a screw and tighten with a screwdriver.

## 5 Connect

### Download The App

LookiLife App is available for both iOS and Android OS. Scan the QR code below or search for "LookiLife" in your Google Play Store or App Store to download the App, then install.

### Supports



iOS



Android



Download App (iOS/Android)


### Add Device

Log into the LookiLife App, select "Add Device", and add the smart doorbell to the App according to the on-screen prompts.

Make sure the smart doorbell is close to the router during the configuration process.

#### NOTE:

1. The camera does not support the 5GHz WiFi, only 2.4GHz WiFi network
2. If you need to reconfigure the WiFi network, please press and hold the "RESET" hole for 5 seconds using a pin. The device will restart and the indicator light will be flashing red.



**Q: The camera cannot be previewed properly.**

**A:** Check if the network is weak. If yes, place the router close to the smart doorbell for better reception. If it still cannot preview, reset the camera and add again.

**Q: After resetting the device, why is the camera still in the device list?**

**A:** Resetting the device only resets the camera's network configuration, not the App configuration. You must log into the App to delete the camera.

**Q: How to switch the camera network to another router.**

**A:** Firstly, remove and reset the device on the App, then configure the new network for the device again through the App.

**Q: The device does not recognize the SD card.**

**A:** Please power off the device and remove the SD card, then insert it again correctly. Check if the SD card is working normally and whether it is in FAT32 format. Note: When the network is unstable, the App might prompt that the SD card cannot be recognized.

**Q: Why I can't get the notifications on my cell phone App?**

**A:** Please check if the App is running in the background of your phone, and the relevant notification functions are enabled. Message notification and authority confirmation must be activated on your mobile phone.

## 7 Functions Introduction

### Remote wake-up

The camera will enter sleep mode to save power during periods of inactivity. Please activate this function to wake up the camera and preview the environment on your phone.

### Full-duplex audio

You can see and hear anyone in your home on the mobile App from the camera.

### PIR

When the camera detects movement, it sends a notification to your mobile phone.

### Low battery alarm

You can set up a low battery alarm threshold on the mobile App. The maximum threshold is 50%, and the minimum is 10%. When the battery power drops below the set threshold, it sends a notification to your mobile photo.

### Record

You can record moments captured by the camera on your SD card or open a cloud-storage service.

### Day & Night

The device has powerful night vision which allows it to record in complete darkness without interruptions.





Daytime




Night

## 8 How To Use The Chime

 **Pairing button:** Press "⚙️" button for 5 seconds to restore factory settings; Short press the "⚙️" button for 1-2 seconds to pair with doorbell.

 **Volume button:** Click the "🔊" button to adjust the volume, and continuously click to adjust the volume in a loop.


 **Ringtone button:** Click the "🎵" button to switch between the ringtones. You can choose one among the four available ringtones.

## 9 Technical Parameters

Ring volume	≥80dB
Power supply	100~240VAC 50/60Hz
Working temp. (Transmitter)	-20C°~50C°
Power Consumption	<3W
Dimensions	75 x 75 x 32mm

## 10 Chime Pairing

1. Press and hold the "⚙️" button for 2 seconds, and the indicator light will flash red slowly to indicate that the device has entered pairing mode.

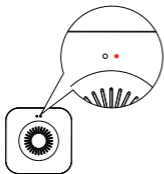


During pairing mode, it will blink red.

2. Press the button on the smart doorbell to pair; the door chime will sound, and the indicator light will flash.
3. When the connection is successful, the indicator light of the chime will turn off, and it will sing a ringtone.

## Important Information

1. The chime can connect to a maximum of eight doorbells at a time.
2. When the chime is in pairing mode, press the "🔗" again to exit the pairing mode.
3. After pairing the chime successfully, the volume will automatically increase to maximum. Press the volume button to adjust the volume.
4. When you press the "🎵" button, the chime will play the next ringtone with a flashing blue light.

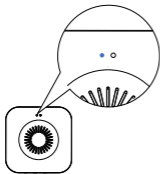

When playing ringtone, it will blink blue.

## 1 Inbegrepen in het pakket

1. Looki DoorEye Plus



2. Chime



3. Pin



4. USB-kabel



5. Dubbelzijdige tape



6. Gebruiksaanwijzing



7. Schroevendraai-er



8. Schroeven (3 soorten)



9. Batterij




10. N/C Plaat




11. (Facultatieve) machtsadapter



## 2 Structuur van het product

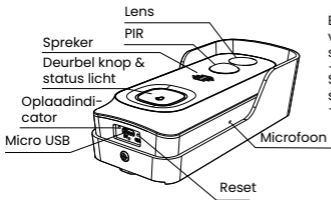



Externe voedingsspoort  
SD-kaartsleuf



### Let op:

Zorg ervoor dat de batterij correct in het batterijvak is geplaatst om kortsluiting te voorkomen.

## Chime

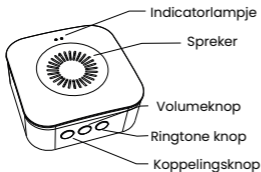

### 3 Beschrijving


Stroompoort	AC 12~24V
Deurbel knop	Druk op de knop om de deurbel te activeren
Statuslampje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rood licht brandt: Er is een probleem met de camera of het internet.</li><li>• Rood lampje knippert: Wacht tot de camera verbinding maakt met WiFi (flikkert langzaam) <b>Verbinding maken met WiFi (flikkert snel)</b>.</li><li>• Blauw licht aan: De camera werkt correct.</li></ul>
Microfoon	Vangt geluid op voor uw video.
SD-kaartsleuf	Ondersteunt lokale SD-kaart tot 128GB. Formateer de SD-kaart in de "LookiLife" App voor het eerste gebruik.
Reset	Steek de pen gedurende 5 seconden in het reset-gaatje om de standaardinstelling te herstellen.
Opladen indicator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rode lampje brandt: Batterij wordt opgeladen.</li><li>• Blauwe indicator vaste stoffen aan: Lading compleet.</li></ul>




## 4 Installatie-instructies

Overweeg de geschikte stroomvoorziening voor uw huis voordat u de deurbel installeert.


### Modus 1 Batterij-installatie



1. Markeer de schroefpositie op de muur met behulp van de montagebeugel als sjabloon.




2. Boor gaten in de muur met een elektrische boor en breng dan de bijgeleverde spijker-expansieschroef aan.



3. Bevestig de montagebeugel met de bijgeleverde schroeven of tape (geen schroeven nodig bij gebruik van tape).




4. Installeer de deurbel in de montagebeugel.




5. Zet vast met een schroef en draai vast met een schroevendraaier.

### Modus 2 AC-installatie



1. Markeer de schroefpositie op de muur met behulp van de montagebeugel als sjabloon.




2. Boor gaten in de muur met een elektrische boor en breng vervolgens de bijgeleverde spijker-expansieschroeven aan.



3. Sluit de draad aan en draai hem vast met een schroevendraaier.




Wees voorzichtig met de stroom!



4. Bevestig de montagebeugel aan de muur met de bijgeleverde schroeven of tape (geen schroeven nodig bij gebruik van tape).



5. Installeer de deurbel in de montagebeugel.



6. Zet vast met een schroef en draai vast met een schroevendraaier.

## 5 Connect

### Download de app

De LookiLife App is beschikbaar voor zowel iOS als Android OS. Scan de QR code hieronder of zoek naar "LookiLife" in uw Google Play Store of App Store om de App te downloaden en te installeren.

### Ondersteunt



iOS



Android




Download app (iOS en Android)

### Apparaat toevoegen

Log in op de LookiLife App, selecteer "Add Device" (Apparaat toevoegen) en voeg de slimme deurbel toe aan de App volgens de aanwijzingen op het scherm. Zorg ervoor dat de slimme deurbel dicht bij de router is tijdens het configuratieproces.

#### OPMERKING:

1. De camera ondersteunt geen 5GHz WiFi, alleen een 2.4GHz WiFi netwerk
2. Als u het WiFi-netwerk opnieuw moet configureren, houdt u het gaatje "RESET" 5 seconden ingedrukt met een speld. Het apparaat zal opnieuw opstarten en het indicatielampje zal rood knipperen.



**V: De camera kan niet goed worden afgelezen.**

**A:** Controleer of het netwerk zwak is. Zo ja, plaats de router dan dicht bij de slimme deurbel voor een betere ontvangst. Als het nog steeds niet kan previewen, reset de camera en voeg opnieuw toe.

**V: Waarom staat de camera na het resetten van het toestel nog steeds in de lijst met toestellen?**

**A:** Het resetten van het apparaat reset alleen de netwerkconfiguratie van de camera, niet de App configuratie. U moet inloggen in de App om de camera te verwijderen.

**V: Hoe schakel ik het cameranetwerk over naar een andere router.**

**A:** Verwijder eerst het apparaat via de App en reset het, configureer vervolgens het nieuwe netwerk voor het apparaat opnieuw via de App.

**V: Het apparaat herkent de SD-kaart niet.**

**A:** Schakel het apparaat uit en verwijder de SD-kaart, plaats deze dan op de juiste wijze terug. Controleer of de SD kaart normaal werkt en of deze het FAT32 formaat heeft. Opmerking: Wanneer het netwerk onstabiel is, kan de App melden dat de SD kaart niet kan worden herkend.

**V: Waarom kan ik de meldingen op mijn mobiele telefoon App niet krijgen?**

**A:** Controleer of de App op de achtergrond van uw telefoon wordt uitgevoerd en of de relevante meldingsfuncties zijn ingeschakeld. Bericht notificatie en autoriteit bevestiging moeten geactiveerd zijn op uw mobiele telefoon.

### **Wekken op afstand**

De camera schakelt over naar de slaapstand om stroom te besparen tijdens perioden van inactiviteit. Activeer deze functie om de camera wakker te maken en de omgeving op uw telefoon te bekijken.

### **Full-duplex audio**

U kunt iedereen in uw huis zien en horen via de mobiele App van de camera.

### **PIR**

Als de camera beweging detecteert, stuurt hij een melding naar uw mobiele telefoon.

### **Laag batterijalarm**

U kunt een alarmdrempel voor lage batterijspanning instellen op de mobiele app. De maximale drempel is 50%, en het minimum is 10%. Wanneer de batterijspanning onder de ingestelde drempel komt, wordt er een melding naar uw mobiele foto gestuurd.

### **Record**

U kunt door de camera vastgelegde momenten opnemen op uw SD-kaart of een cloud-opslagdienst aanschaffen.

### **Dag & Nacht**

Het toestel heeft een krachtig nachtzicht, waardoor het in volledige duisternis kan opnemen zonder onderbrekingen.






Overdag



Nacht

## 8 Hoe de Chime te gebruiken


-  **Koppelingsknop:** Druk gedurende 5 seconden op de " " toets om de fabrieksinstellingen te herstellen; Druk kort op de " " knop gedurende 1-2 seconden om te koppelen met de deurbel.
-  **Volumeknop:** Klik op de " " knop om het volume aan te passen, en klik continu om het volume in een lus aan te passen.
-  **Ringtone knop:** Klik op de " " knop om te schakelen tussen de ringtones. U kunt een van de vier beschikbare beltonen kiezen.

## 9 Technische Parameters

Belvolume	≥80dB
Stroomvoorziening	100~240VAC 50/60Hz
Werkende temp. (Zender)	-20C°~50C°
Stroomverbruik	<3W
Afmetingen	75 x 75 x 32mm

## 10 Chime installatie

- Houd de " " knop 2 seconden ingedrukt, en het indicatielampje zal langzaam rood knipperen om aan te geven dat het apparaat in de koppelingsmodus is gekomen.

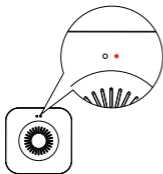


Tijdens de pairing mode, zal het rood knipperen.

2. Druk op de knop op de slimme deurbel om te koppelen; de deurbel zal klinken en het indicatorlampje zal knipperen.
3. Als de verbinding tot stand is gebracht, gaat het indicatielampje van de gong uit en klinkt er een beltoon.

## Belangrijke informatie

1. De gong kan met maximaal acht deurbellen tegelijk worden verbonden.
2. Wanneer het geluidssignaal in de koppelingsmodus staat, drukt u nogmaals op "🔗" om de koppelingsmodus te verlaten.
3. Na het succesvol koppelen van de beltoon, zal het volume automatisch naar maximum gaan. Druk op de volumetoets om het volume aan te passen.
4. Wanneer u op de "🔊" toets drukt, zal de chime de volgende ringtone afspelen met een knipperend blauw licht.

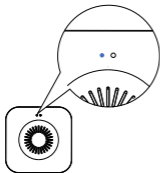

Als de ringtone speelt, knippert hij blauw.

## 1 Im Paket enthalten

1. Looki DoorEye Plus



2. Innere Glocke



3. Stift



4. USB-kabel



5. Doppelseitiges Klebeband



6. Gebrauchsanweisung



7. Schraubenzieher



8. Schrauben (3 Arten)



9. Batterie




10. N/C Platte




11. Netzadapter (optional)



## 2 Produktstruktur

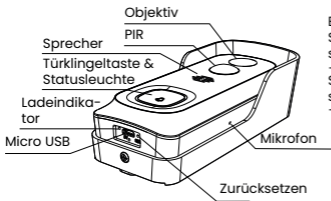


Externer Stromanschluss  
SD-Kartenschlitz



### Anmerkung:

Achten Sie darauf, dass die Batterie richtig in das Batteriefach eingelegt ist, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

## Glockenspiel

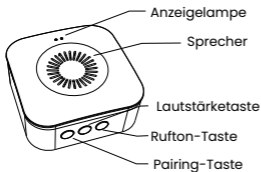




### 3 Beschreibung

Stromanschluss	AC 12~24V
Türklingel-Taste	Drücken Sie die Taste, um die Türklingel zu aktivieren
Statusleuchte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rotes Licht leuchtet: Bei der Kamera oder dem Internet ist ein Problem aufgetreten.</li><li>• Rotes Licht blinkt: Warten, bis die Kamera eine Verbindung zum WiFi herstellt (flackert langsam) Mit dem WiFi verbinden (flackert schnell)).</li><li>• Blaues Licht leuchtet: Die Kamera funktioniert ordnungsgemäß.</li></ul>
Mikrofon	Nimmt den Ton für Ihr Video auf.
SD-Kartenschlitz	Unterstützt lokale SD-Karten mit bis zu 128 GB. Bitte formatieren Sie die SD-Karte vor der ersten Verwendung in der App "LookiLife".
Zurücksetzen	Stecken Sie den Stift 5 Sekunden lang in das Reset-Loch, um die Standardeinstellung wiederherzustellen.
Aufladen Anzeige	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rote Anzeige leuchtet: Die Batterie wird geladen.</li><li>• Blauer Indikator leuchtet: Ladung abgeschlossen.</li></ul>

## 4 Einbauanleitung

Überlegen Sie bitte vor der Installation der Türklingel, welche Stromart für Ihr Haus geeignet ist.


### Modus 1 Einbau der Batterie




1. Markieren Sie die Position der Schrauben an der Wand, indem Sie die Montagehalterung als Schablone verwenden.




4. Montieren Sie die Türklingel in der Halterung.



2. Bohren Sie mit einer elektrischen Bohrmaschine Löcher in die Wand und setzen Sie dann die mitgelieferte Nagelspreizschraube ein.




5. Sichern Sie sie mit einer Schraube und ziehen Sie sie mit einem Schraubenzieher fest.




3. Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben oder Klebeband (bei Verwendung von Klebeband sind keine Schrauben erforderlich).

### Modus 2 AC-Installation



1. Markieren Sie die Position der Schrauben an der Wand, indem Sie die Montagehalterung als Schablone verwenden.




2. Bohren Sie mit einer elektrischen Bohrmaschine Löcher in die Wand und setzen Sie dann die mitgelieferten Nagelspreizschrauben ein.



3. Schließen Sie das Kabel an und ziehen Sie es mit einem Schraubendreher fest.




Seien Sie vorsichtig mit dem Strom!



4. Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben oder Klebeband an der Wand (bei Verwendung von Klebeband sind keine Schrauben erforderlich).



5. Montieren Sie die Türklingel in der Halterung.



6. Sichern Sie sie mit einer Schraube und ziehen Sie sie mit einem Schraubenzieher fest.

## 5 Verbinden Sie

### Die App herunterladen

Die LookLife App ist sowohl für iOS als auch für Android OS verfügbar. Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie nach "LookLife" in Ihrem Google Play Store oder App Store, um die App herunterzuladen und zu installieren.

### Unterstützt



iOS



Android




App herunterladen (iOS und Android)

### Gerät hinzufügen

Melden Sie sich bei der LookLife App an, wählen Sie "Gerät hinzufügen" und fügen Sie die intelligente Türklingel gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm zur App hinzu. Achten Sie darauf, dass sich die intelligente Türklingel während des Konfigurationsvorgangs in der Nähe des Routers befindet.

#### HINWEIS:

1. Die Kamera unterstützt kein 5GHz WiFi, sondern nur ein 2.4GHz WiFi-Netzwerk.
2. Wenn Sie das WiFi-Netzwerk neu konfigurieren müssen, halten Sie bitte das "RESET"-Loch mit einem Stift für 5 Sekunden gedrückt. Das Gerät wird neu gestartet und die Anzeigelampe blinkt rot.



**F: Die Kamera kann nicht richtig in der Vorschau angezeigt werden.**

**A:** Prüfen Sie, ob das Netz schwach ist. Wenn ja, platzieren Sie den Router in der Nähe der intelligenten Türklingel, um den Empfang zu verbessern. Wenn die Vorschau immer noch nicht funktioniert, setzen Sie die Kamera zurück und fügen Sie sie erneut hinzu.

**F: Warum ist die Kamera nach dem Zurücksetzen des Geräts immer noch in der Geräteliste aufgeführt?**

**A:** Das Zurücksetzen des Geräts setzt nur die Netzwerkkonfiguration der Kamera zurück, nicht die Konfiguration der App. Sie müssen sich bei der App anmelden, um die Kamera zu löschen.

**F: Wie kann ich das Kameranetzwerk auf einen anderen Router umschalten?**

**A:** Entfernen Sie zunächst das Gerät und setzen Sie es über die App zurück. Konfigurieren Sie dann das neue Netzwerk für das Gerät erneut über die App.

**F: Das Gerät erkennt die SD-Karte nicht.**

**A:** Bitte schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie die SD-Karte heraus und legen Sie sie dann wieder richtig ein. Überprüfen Sie, ob die SD-Karte normal funktioniert und ob sie im FAT32-Format ist. Hinweis: Wenn das Netzwerk instabil ist, meldet die App möglicherweise, dass die SD-Karte nicht erkannt werden kann.

**F: Warum kann ich die Benachrichtigungen auf meiner Handy-App nicht erhalten?**

**A:** Bitte überprüfen Sie, ob die App im Hintergrund Ihres Telefons läuft und die entsprechenden Benachrichtigungsfunktionen aktiviert sind. Die Benachrichtigung über eine Nachricht und die Autorisierungsbestätigung müssen auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert sein.

### **Ferngesteuertes Aufwachen**

Die Kamera wechselt in den Ruhezustand, um Strom zu sparen, wenn sie nicht benutzt wird. Bitte aktivieren Sie diese Funktion, um die Kamera aufzuwecken und eine Vorschau der Umgebung auf Ihrem Telefon anzuzeigen.

### **Vollduplex-Audio**

Mit der mobilen App können Sie alle Personen in Ihrem Haus über die Kamera sehen und hören.

### **PIR**

Wenn die Kamera eine Bewegung erkennt, sendet sie eine Benachrichtigung an Ihr Mobiltelefon.

### **Alarm bei schwacher Batterie**

Sie können in der mobilen App eine Alarmschwelle für einen niedrigen Batteriestand festlegen. Der maximale Schwellenwert liegt bei 50 %, der minimale bei 10 %. Wenn die Batterieleistung unter den eingestellten Schwellenwert fällt, wird eine Benachrichtigung an Ihr Handy-Foto gesendet.

### **Datensatz**

Sie können die von der Kamera aufgenommenen Momente auf Ihrer SD-Karte speichern oder einen Cloud-Speicherdienst öffnen.

### **Tag und Nacht**

Das Gerät verfügt über eine leistungsstarke Nachtsichtfunktion, die es ermöglicht, in völliger Dunkelheit ohne Unterbrechungen aufzunehmen.


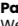





Tagsüber





Nacht

## 8 Verwendung der inneren Glocke

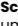 **Pairing-Taste:** Drücken Sie die Taste  5 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen; Drücken Sie kurz die Taste  für 1-2 Sekunden, um sich mit der Türklingel zu verbinden.


 **Schaltfläche "Lautstärke":** Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Lautstärke einzustellen, und klicken Sie kontinuierlich, um die Lautstärke in einer Schleife einzustellen.


 **Schaltfläche Klingelton:** Klicken Sie auf die Schaltfläche , um zwischen den Klingeltönen zu wechseln. Sie können einen der vier verfügbaren Klingeltöne auswählen.

## 9 Technische Parameter

Ruflautstärke	≥80dB
Stromversorgung	100~240VAC 50/60Hz
Arbeitstemperatur. (Messwertgeber)	-20°C~50°C
Stromverbrauch	<3W
Abmessungen	75 x 75 x 32 mm

## 10 Innere Glocke-Paarung

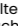1. Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeigelampe blinkt langsam rot, um anzuzeigen, dass das Gerät in den Kopplungsmodus übergegangen ist.

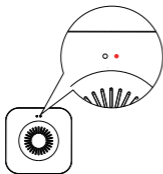


Während des Kopplungsmodus blinkt sie rot.

2. Drücken Sie die Taste an der intelligenten Türklingel, um sie zu koppeln; der Türgong ertönt und die Anzeigeleuchte blinkt.
3. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, erlischt die Anzeigeleuchte des Gongs und es ertönt ein Klingelton.

## Wichtige Informationen

1. Der Gong kann mit maximal acht Türklingeln gleichzeitig verbunden werden.
2. Wenn sich der Gong im Kopplungsmodus befindet, drücken Sie erneut die "🔗", um den Kopplungsmodus zu verlassen.
3. Nach erfolgreicher Kopplung des Gongs wird die Lautstärke automatisch auf den Höchstwert erhöht. Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen.
4. Wenn Sie die Taste "🎵" drücken, gibt der Gong den nächsten Klingelton wieder, wobei das blaue Licht blinkt.

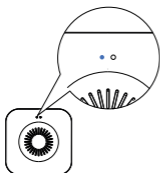

Wenn ein Klingelton abgespielt wird, blinkt sie blau.

## 1 Incluso nel pacchetto

1. Looki DoorEye Plus



2. Chime



3. Pin



4. Cavo USB



5. Nastro biadesivo



6. Manuale d'istruzioni



7. Cacciavite



8. Viti (3 tipi)



9. Batteria



10. Piastra N/C




11. Adattatore di alimentazione (opzionale)






## 2 Struttura del prodotto

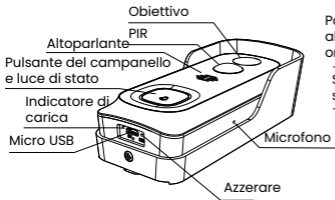

Porta di alimentazione esterna

Slot per scheda SD



### Nota:

Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente nel vano batteria per evitare un corto circuito.

## Chime




Porta di alimentazione	AC 12~24V
Pulsante del campanello	Premi il pulsante per attivare il campanello
Luce di stato	<ul style="list-style-type: none"><li>• La luce rossa è accesa: La telecamera o internet ha incontrato un problema.</li><li>• Luce rossa lampeggiante: Attendere che la videocamera si connetta al WiFi (lampeggia lentamente) Connettiti al WiFi (lampeggia rapidamente)).</li><li>• Solidi a luce blu accesi: La telecamera funziona correttamente.</li></ul>
Microfono	Cattura il suono per il tuo video.
Slot per scheda SD	Supporta la scheda SD locale fino a 128GB. Si prega di formattare la scheda SD nell'app "LookiLife" prima del primo utilizzo.
Reset	Inserire il perno nel foro di reset per 5 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite.
Carica indicatore	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solidi indicatori rossi accesi: La batteria è in carica.</li><li>• Solido indicatore blu acceso: Carica completa.</li></ul>


## 4 Istruzioni per l'installazione

Considerate gentilmente il modo di alimentazione adatto alla vostra casa prima di installare il campanello.


### Modalità 1 Installazione della batteria



1. Segnare la posizione delle viti sul muro usando la staffa di montaggio come modello.




2. Praticare dei fori sul muro con un trapano elettrico, poi inserire la vite ad espansione per chiodi fornita.



3. Fissare la staffa di montaggio con le viti o il nastro forniti (non c'è bisogno di viti se si usa il nastro).




4. Installare il campanello nella staffa di montaggio.




5. Fissare con una vite e stringere con un cacciavite.


### Modalità 2 Installazione AC



1. Segnare la posizione delle viti sul muro usando la staffa di montaggio come modello.




2. Praticare dei fori sul muro con un trapano elettrico, poi inserire le viti a espansione per chiodi fornite.



3. Collegare il filo e stringere con un cacciavite.




Fate attenzione alla potenza!



4. Fissare la staffa di montaggio al muro con le viti o il nastro adesivo in dotazione (non c'è bisogno di viti se si usa il nastro adesivo).



5. Installare il campanello nella staffa di montaggio.



6. Fissare con una vite e stringere con un cacciavite.

## 5 Collegare

### Scaricare l'applicazione

Lookilife App è disponibile sia per iOS che per Android OS. Scansiona il codice QR qui sotto o cerca "Lookilife" nel tuo Google Play Store o App Store per scaricare l'applicazione, quindi installala.

### Supporti



iOS



Android



Scarica l'applicazione (iOS e Android)


### Aggiungi dispositivo

Accedi all'App Lookilife, seleziona "Add Device" e aggiungi il campanello intelligente all'App secondo le istruzioni sullo schermo.

Assicurati che il campanello intelligente sia vicino al router durante il processo di configurazione.

#### NOTA:

1. La fotocamera non supporta il WiFi a 5GHz, solo la rete WiFi a 2.4GHz
2. Se hai bisogno di riconfigurare la rete WiFi, tieni premuto il foro "RESET" per 5 secondi usando uno spillo. Il dispositivo si riavvierà e l'indicatore luminoso sarà rosso lampeggiante.



**D: Non è possibile visualizzare correttamente l'anteprima della fotocamera.**

**A:** Controlla se la rete è debole. Se sì, posiziona il router vicino al campanello intelligente per una migliore ricezione. Se ancora non può vedere l'anteprima, resettare la fotocamera e aggiungere di nuovo.

**D: Dopo aver resettato il dispositivo, perché la fotocamera è ancora nell'elenco dei dispositivi?**

**R:** Il reset del dispositivo resetta solo la configurazione di rete della videocamera, non quella dell'App. Devi accedere all'App per cancellare la telecamera.

**D: Come passare la rete della telecamera a un altro router.**

**R:** In primo luogo, rimuovi e resetta il dispositivo sull'App, poi configura la nuova rete per il dispositivo di nuovo attraverso l'App.

**D: Il dispositivo non riconosce la scheda SD.**

**R:** Per favore spegni il dispositivo e rimuovi la scheda SD, poi inseriscila di nuovo correttamente. Controlla se la scheda SD funziona normalmente e se è in formato FAT32. Nota: Quando la rete è instabile, l'App potrebbe indicare che la scheda SD non può essere riconosciuta.

**D: Perché non posso ricevere le notifiche sull'App del mio cellulare?**

**R:** Per favore controlla che l'App sia in esecuzione in background sul tuo telefono e che le relative funzioni di notifica siano attivate. La notifica dei messaggi e la conferma dell'autorità devono essere attivate sul tuo cellulare.

### **Sveglia a distanza**

La videocamera entra in modalità sleep per risparmiare energia durante i periodi di inattività. Attiva questa funzione per risvegliare la videocamera e visualizzare l'anteprima dell'ambiente sul tuo telefono.

### **Audio full-duplex**

Puoi vedere e sentire chiunque in casa tua sull'App mobile dalla telecamera.

### **PIR**

Quando la telecamera rileva un movimento, invia una notifica al tuo cellulare.

### **Allarme batteria scarica**

È possibile impostare una soglia di allarme per la batteria scarica sull'App mobile. La soglia massima è del 50% e quella minima del 10%. Quando la batteria scende sotto la soglia impostata, invia una notifica alla tua foto mobile.

### **Record**

È possibile registrare i momenti catturati dalla fotocamera sulla scheda SD o aprire un servizio di cloud-storage.

### **Giorno e notte**

Il dispositivo ha una potente visione notturna che gli permette di registrare nella completa oscurità senza interruzioni.





Di giorno




Notte

## 8 Come usare la suoneria

 **Pulsante di accoppiamento:** Premere il pulsante "⚙️" per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica; Premere brevemente il tasto "⚙️" per 1-2 secondi per accoppiare il campanello.

 **Pulsante del volume:** Cliccare il pulsante "🔊" per regolare il volume, e cliccare continuamente per regolare il volume in un ciclo.


 **Pulsante della suoneria:** Fare clic sul pulsante "🎵" per passare da una suoneria all'altra. Puoi scegliere una tra le quattro suonerie disponibili.

## 9 Parametri tecnici

Volume della suoneria	≥80dB
Alimentazione	100~240VAC 50/60Hz
Temperatura di lavoro. (Trasmettitore)	-20C°~50C°
Consumo di energia	<3W
Dimensioni	75 x 75 x 32mm

## 10 Accoppiamento della suoneria

1. Tenere premuto il pulsante "⚙️" per 2 secondi, e la spia lampeggerà lentamente in rosso per indicare che il dispositivo è entrato in modalità di accoppiamento.

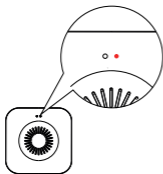


Durante la modalità di accoppiamento, lampeggerà in rosso.

2. Premi il pulsante sul campanello intelligente per accoppiarlo; il campanello suonerà e la spia lampeggerà.
3. Quando la connessione ha successo, la spia della suoneria si spegne e canta una suoneria.

## Informazioni importanti

1. La suoneria può connettersi a un massimo di otto campanelli alla volta.
2. Quando il chime è in modalità di accoppiamento, premere nuovamente il "🔗" per uscire dalla modalità di accoppiamento.
3. Dopo aver accoppiato la suoneria con successo, il volume aumenterà automaticamente al massimo. Premere il pulsante del volume per regolare il volume.
4. Quando si preme il tasto "🎵", il chime riproduce la suoneria successiva con una luce blu lampeggiante.

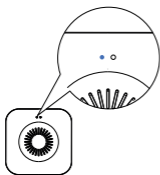

Durante la riproduzione della suoneria, lampeggerà in blu.



## 1 Inclus dans le paquet

1. Looki DoorEye Plus



2. Carillon



3. Broche



4. Câble USB



5. Ruban adhésif double-face



6. Manuel d'instruction



7. Tournevis



8. Vis (3 sortes)



9. Batterie




10. Plaque N/C



11. Adaptateur secteur (en option)




## 2 Structure du produit

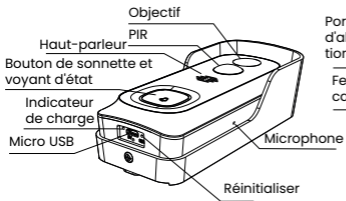

Port d'alimentation externe


Fente pour carte SD



### Note :

Veillez à ce que la batterie soit correctement insérée dans son compartiment afin d'éviter tout court-circuit.

## Carillon

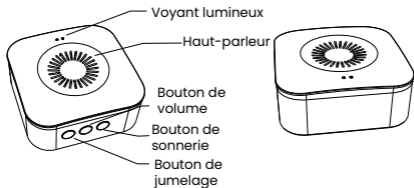


### 3 Description

Port d'alimentation	AC 12~24V
Bouton de sonnette	Appuyez sur le bouton pour activer la sonnette
Voyant d'état	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lumière rouge solide allumée : La caméra ou Internet a rencontré un problème.</li><li>• La lumière rouge clignote : Attendez que la caméra se connecte au WiFi (clignote lentement) Se connecter au WiFi (clignote rapidement)).</li><li>• Lumière bleue solide allumée : L'appareil photo fonctionne correctement.</li></ul>
Microphone	Capture le son de votre vidéo.
Fente pour carte SD	Supporte les cartes SD locales jusqu'à 128GB. Veuillez formater la carte SD dans l'application "LookLife" avant la première utilisation.
Réinitialiser	Insérez la broche dans le trou de réinitialisation pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres par défaut.
Chargement indicateur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solides indicateurs rouges allumés : La batterie est en cours de charge.</li><li>• Indicateur bleu solides sur : Charge complète.</li></ul>


## 4 Instructions d'installation

Avant d'installer la sonnette, réfléchissez au mode d'alimentation approprié pour votre maison.


### Mode 1 Installation de la batterie



1. Marquez la position des vis sur le mur en utilisant le support de montage comme gabarit.




2. Percez des trous sur le mur à l'aide d'une perceuse électrique, puis insérez la vis d'expansion à clous fournis.



3. Fixez le support de montage à l'aide des vis ou du ruban adhésif fournis (pas besoin de vis si vous utilisez le ruban adhésif).




4. Installez la sonnette dans le support de montage.




5. Fixez avec une vis et serrez avec un tournevis.

### Mode 2 Installation du CA



1. Marquez la position des vis sur le mur en utilisant le support de montage comme gabarit.




2. Percez des trous sur le mur à l'aide d'une perceuse électrique, puis insérez les vis d'expansion à clous fournies.



  
Attention à la puissance !


3. Connectez le fil et serrez-le avec un tournevis.



4. Fixez le support de montage au mur à l'aide des vis ou du ruban adhésif fournis (pas besoin de vis si vous utilisez le ruban adhésif).



5. Installez la sonnette dans le support de montage.



6. Fixez avec une vis et serrez avec un tournevis.

## 5 Connectez-vous à

### Télécharger l'application

L'application LookiLife est disponible pour iOS et Android OS. Scannez le code QR ci-dessous ou cherchez "LookiLife" dans votre Google Play Store ou App Store pour télécharger l'application, puis installez-la.

### Supports



iOS



Android




Télécharger l'application (iOS et Android)

### Ajouter un dispositif

Connectez-vous à l'application LookiLife, sélectionnez "Ajouter un dispositif" et ajoutez la sonnette intelligente à l'application en suivant les instructions à l'écran. Assurez-vous que la sonnette intelligente est proche du routeur pendant le processus de configuration.

#### NOTE :

1. La caméra ne prend pas en charge le WiFi 5GHz, mais uniquement le réseau WiFi 2.4GHz.
2. Si vous devez reconfigurer le réseau WiFi, veuillez appuyer et maintenir le trou "RESET" pendant 5 secondes à l'aide d'une épingle. L'appareil redémarrera et le témoin lumineux clignotera en rouge.



**Q : L'appareil photo ne peut pas être prévisualisé correctement.**

**R :** Vérifiez si le réseau est faible. Si oui, placez le routeur à proximité de la sonnette intelligente pour une meilleure réception. Si vous ne pouvez toujours pas prévisualiser, réinitialisez la caméra et ajoutez-la à nouveau.

**Q : Après avoir réinitialisé l'appareil, pourquoi l'appareil photo figure-t-il toujours dans la liste des appareils ?**

**R :** La réinitialisation de l'appareil ne réinitialise que la configuration réseau de la caméra, pas la configuration de l'application. Vous devez vous connecter à l'App pour supprimer la caméra.

**Q : Comment transférer le réseau de caméras vers un autre routeur.**

**R :** Tout d'abord, supprimez et réinitialisez l'appareil sur l'application, puis configurez à nouveau le nouveau réseau pour l'appareil via l'application.

**Q : L'appareil ne reconnaît pas la carte SD.**

**R :** Veuillez éteindre l'appareil et retirer la carte SD, puis l'insérer à nouveau correctement. Vérifiez si la carte SD fonctionne normalement et si elle est au format FAT32. Remarque : lorsque le réseau est instable, l'application peut indiquer que la carte SD ne peut pas être reconnue.

**Q : Pourquoi je ne peux pas recevoir les notifications sur l'application de mon téléphone portable ?**

**R :** Veuillez vérifier si l'application fonctionne en arrière-plan sur votre téléphone et si les fonctions de notification pertinentes sont activées. La notification des messages et la confirmation de l'autorité doivent être activées sur votre téléphone mobile.

### Réveil à distance

La caméra passe en mode veille pour économiser de l'énergie pendant les périodes d'inactivité. Veuillez activer cette fonction pour réveiller la caméra et prévisualiser l'environnement sur votre téléphone.

### Audio en duplex intégral

Vous pouvez voir et entendre n'importe qui dans votre maison sur l'application mobile à partir de la caméra.

### PIR

Lorsque la caméra détecte un mouvement, elle envoie une notification à votre téléphone portable.

### Alarme de batterie faible

Vous pouvez configurer un seuil d'alarme de batterie faible sur l'application mobile. Le seuil maximum est de 50 %, et le minimum est de 10 %. Lorsque la puissance de la batterie passe en dessous du seuil défini, elle envoie une notification à votre photo mobile.

### Dossier

Vous pouvez enregistrer les moments capturés par la caméra sur votre carte SD ou ouvrir un service de stockage en nuage.

### Jour et nuit

L'appareil dispose d'une puissante vision nocturne qui lui permet d'enregistrer dans l'obscurité totale sans interruption.





En journée




Nuit

## 8 Comment utiliser le carillon

 **Bouton de jumelage :** Appuyez sur le bouton "⚙️" pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine ; Appuyez brièvement sur le bouton "⚙️" pendant 1 à 2 secondes pour le couplage avec la sonnette.

 **Bouton de volume :** Cliquez sur le bouton "🔊" pour régler le volume, et cliquez continuellement pour régler le volume en boucle.


 **Bouton Sonneries :** Cliquez sur le bouton "🎵" pour basculer entre les sonneries. Vous pouvez choisir une des quatre sonneries disponibles.

## 9 Paramètres techniques

Volume de la sonnerie	≥80dB
Alimentation électrique	100~240VAC 50/60Hz
Température de fonctionnement (Transmetteur)	-20C°~50C°
Consommation d'énergie	<3W
Dimensions	75 x 75 x 32mm

## 10 Appariement des carillons

1. Maintenez la touche "⚙️" enfoncée pendant 2 secondes. Le voyant lumineux clignote lentement en rouge pour indiquer que l'appareil est entré en mode de couplage.

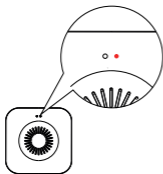


Pendant le mode d'appairage, il clignote en rouge.



2. Appuyez sur le bouton de la sonnette intelligente pour l'appairer ; le carillon de porte retentit et le témoin lumineux clignote.
3. Lorsque la connexion est réussie, le témoin lumineux du carillon s'éteint et celui-ci émet une sonnerie.

## Informations importantes

1. Le carillon peut se connecter à un maximum de huit sonnettes à la fois.
2. Lorsque le carillon est en mode d'appairage, appuyez à nouveau sur le "🔗" pour quitter le mode d'appairage.
3. Après avoir apparié le carillon avec succès, le volume augmente automatiquement au maximum. Appuyez sur le bouton de volume pour régler le volume.
4. Lorsque vous appuyez sur la touche "🎵", le carillon joue la sonnerie suivante avec une lumière bleue clignotante.

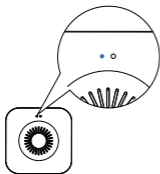

Lors de la lecture d'une sonnerie, il clignote en bleu.

## 1 Incluido en el paquete

1. LookiLife DoorEye Plus



2. Campanilla



3. Pin



4. Cable USB



5. Cinta adhesiva de doble cara



6. Manual de instrucciones



7. Destornillador



8. Tornillos (3 tipos)



9. Batería




10. Placa N/C



11. Adaptador de corriente (opcional)




## 2 Estructura del producto

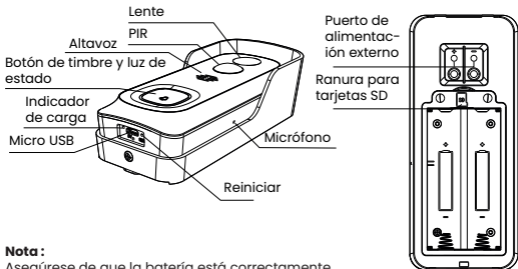

### Nota:

Asegúrese de que la batería está correctamente insertada en el compartimento de la batería para evitar un cortocircuito.

## Campanilla

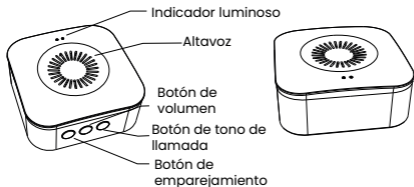




### 3 Descripción

Puerto de alimentación	AC 12~24V
Botón del timbre	Pulse el botón para activar el timbre
Luz de estado	<ul style="list-style-type: none"><li>• La luz roja está encendida: La cámara o internet ha encontrado un problema.</li><li>• La luz roja parpadea: Espere a que la cámara se conecte al WiFi (parpadea lentamente) Conéctese al WiFi (parpadea rápidamente)).</li><li>• Sólidos de luz azul encendidos: La cámara funciona correctamente.</li></ul>
Micrófono	Captura el sonido de tu vídeo.
Ranura para tarjetas SD	Soporta tarjetas SD locales de hasta 128GB. Por favor, formatea la tarjeta SD en la aplicación "LookiLife" antes de usarla por primera vez.
Reiniciar	Inserte la clavija en el orificio de reinicio durante 5 segundos para restablecer la configuración predeterminada.
Cargando indicador	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sólidos indicadores rojos encendidos: La batería se está cargando.</li><li>• Sólidos indicadores azules encendidos: Carga completa.</li></ul>


## 4 Instrucciones de instalación

Tenga en cuenta el modo de alimentación adecuado para su hogar antes de instalar el timbre.

### Modo 1 Instalación de la batería






1. Marque la posición de los tornillos en la pared utilizando el soporte de montaje como plantilla.
2. Perfore los agujeros en la pared con un taladro eléctrico y, a continuación, inserte el tornillo de expansión de clavos suministrado.
3. Fije el soporte de montaje con los tornillos suministrados o con cinta adhesiva (no es necesario utilizar tornillos si se utiliza cinta adhesiva).




4. Instale el timbre en el soporte de montaje.
5. Fijar con un tornillo y apretar con un destornillador.

### Modo 2 Instalación de CA



¡Cuidado con la energía!


1. Marque la posición de los tornillos en la pared utilizando el soporte de montaje como plantilla.
2. Perfore los agujeros en la pared con un taladro eléctrico y, a continuación, inserte los tornillos de expansión de clavos suministrados.
3. Conecta el cable y apriétalo con un destornillador.



4. Fije el soporte de montaje en la pared con los tornillos o la cinta adhesiva suministrados (no es necesario utilizar tornillos si se utiliza cinta adhesiva).



5. Instale el timbre en el soporte de montaje.



6. Fijar con un tornillo y apretar con un destornillador.

## 5 Conectar

### Descargar la aplicación

La aplicación LookLife está disponible para los sistemas operativos iOS y Android. Escanea el código QR que aparece a continuación o busca "LookLife" en tu Google Play Store o App Store para descargar la aplicación y luego instalarla.

### Soportes



iOS



Android




Descargar aplicación (iOS y Android)

### Añadir dispositivo

Inicie sesión en la aplicación LookLife, seleccione "Añadir dispositivo" y añada el timbre inteligente a la aplicación siguiendo las indicaciones que aparecen en pantalla. Asegúrate de que el timbre inteligente está cerca del router durante el proceso de configuración.

#### NOTA:

1. La cámara no es compatible con la red WiFi de 5GHz, sólo con la de 2.4GHz
2. Si necesita reconfigurar la red WiFi, mantenga pulsado el agujero "RESET" durante 5 segundos con un alfiler. El dispositivo se reiniciará y la luz indicadora parpadeará en rojo.



**P: La cámara no se puede previsualizar correctamente.**

**R:** Compruebe si la red es débil. Si es así, coloque el router cerca del timbre inteligente para mejorar la recepción. Si sigue sin poder ver, reinicie la cámara y vuelva a añadirla.

**P: Después de reiniciar el dispositivo, ¿por qué la cámara sigue en la lista de dispositivos?**

**R:** El restablecimiento del dispositivo sólo restablece la configuración de red de la cámara, no la configuración de la App. Debe iniciar sesión en la App para borrar la cámara.

**P: ¿Cómo cambiar la red de cámaras a otro router?**

**R:** En primer lugar, elimine y reinicie el dispositivo en la aplicación, y luego configure la nueva red para el dispositivo de nuevo a través de la aplicación.

**P: El dispositivo no reconoce la tarjeta SD.**

**R:** Por favor, apague el dispositivo y retire la tarjeta SD, luego insértela de nuevo correctamente. Compruebe si la tarjeta SD funciona normalmente y si está en formato FAT32. Nota: Cuando la red es inestable, la aplicación puede indicar que la tarjeta SD no puede ser reconocida.

**P: ¿Por qué no puedo recibir las notificaciones en la aplicación de mi teléfono móvil?**

**R:** Por favor, compruebe si la aplicación se está ejecutando en segundo plano en su teléfono y si las funciones de notificación pertinentes están activadas. La notificación de mensajes y la confirmación de autoridad deben estar activadas en su teléfono móvil.

## 7 Funciones Introducción

### **Despertar a distancia**

La cámara entrará en modo de reposo para ahorrar energía durante los periodos de inactividad. Por favor, active esta función para despertar la cámara y previsualizar el entorno en su teléfono.

### **Audio full-duplex**

Puedes ver y escuchar a cualquier persona en tu casa en la App móvil desde la cámara.

### **PIR**

Cuando la cámara detecta movimiento, envía una notificación a tu teléfono móvil.

### **Alarma de batería baja**

Puedes configurar un umbral de alarma de batería baja en la aplicación móvil. El umbral máximo es del 50% y el mínimo del 10%. Cuando la energía de la batería cae por debajo del umbral establecido, envía una notificación a tu foto móvil.

### **Registro**

Puedes grabar los momentos capturados por la cámara en tu tarjeta SD o abrir un servicio de almacenamiento en la nube.

### **Día y noche**

El dispositivo cuenta con una potente visión nocturna que le permite grabar en completa oscuridad sin interrupciones.




De día




Noche



## 8 Cómo utilizar el timbre

 **Botón de emparejamiento:** Pulse el botón "⚙️" durante 5 segundos para restaurar la configuración de fábrica; Pulse brevemente el botón "⚙️" durante 1-2 segundos para emparejar el timbre.

 **Botón de volumen:** Haz clic en el botón "🔊" para ajustar el volumen, y haz clic continuamente para ajustar el volumen en un bucle.


 **Botón de tono de llamada:** Pulse el botón "🎵" para cambiar de tono de llamada. Puedes elegir uno de los cuatro tonos de llamada disponibles.

## 9 Parámetros técnicos

Volumen del timbre	≥80dB
Alimentación	100~240VAC 50/60Hz
Temperatura de trabajo (Transmisor)	-20C°~50C°
Consumo de energía	<3W
Dimensiones	75 x 75 x 32mm

## 10 Emparejamiento de campanas

1. Mantenga pulsado el botón "⚙️" durante 2 segundos, y la luz indicadora parpadeará lentamente en rojo para indicar que el dispositivo ha entrado en el modo de emparejamiento.

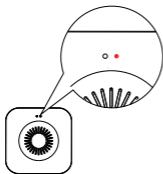


Durante el modo de emparejamiento, parpadeará en rojo.

2. Pulse el botón del timbre inteligente para emparejarlo; el timbre de la puerta sonará y la luz indicadora parpadeará.
3. Cuando la conexión sea exitosa, la luz indicadora del timbre se apagará y emitirá un tono de llamada.

## Información importante

1. El timbre puede conectarse a un máximo de ocho timbres a la vez.
2. Cuando el timbre esté en modo de emparejamiento, pulse de nuevo "⚙️" para salir del modo de emparejamiento.
3. Después de emparejar el timbre con éxito, el volumen aumentará automáticamente al máximo. Pulse el botón de volumen para ajustar el volumen.
4. Al pulsar el botón "🎵", el timbre reproducirá el siguiente tono de llamada con una luz azul intermitente.

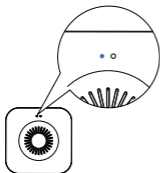

Cuando se reproduce el tono de llamada, parpadeará en azul.